NETGEAR
BUSINESS

Guide d'installation

Point d'accès WiFi 6 Dual Band AX3200

WAX206

Contenu de la boîte

- NETGEAR WAX206 Point d'accès WiFi
- Adaptateur secteur CC (en fonction des régions)
- Câble Ethernet
- Guide d'installation

Pour commencer : quelle configuration WiFi voulez-vous ?

	Ce que vous avez	Ce que vous voulez	Mode de fonctionnement	Suivez
A	Appareil haut débit/câble/DSL avec WiFi (routeur)	Ajouter le WiFi 6 à votre domicile ou votre bureau.	Passer en mode point d'accès	Etapes 1A, 2, 3 et 4
	Appareil haut débit/câble/DSL sans WiFi (modem uniquement)	Ajouter le WiFi 6 et un réseau filaire à votre domicile ou votre bureau.	Conserver le mode routeur par défaut	Etapes 1A, 2 et 3 uniquement
B	Prise murale Ethernet avec service Internet	Configurer un hotspot WiFi 6 sur un réseau existant.	Passer en mode point d'accès	Etapes 1B, 2, 3 et 4
		Configurer un réseau WiFi 6 privé.	Conserver le mode routeur par défaut	Etapes 1B, 2 et 3 uniquement

Étape 1. Connectez le WAX206

Suivez les étapes correspondant à la configuration souhaitée.

A. Vous disposez d'un appareil haut débit/câble/DSL

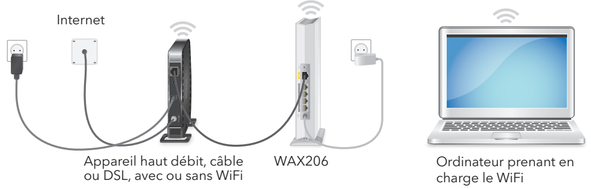

1. Débranchez l'alimentation de l'appareil haut débit, câble ou DSL, mais laissez l'appareil branché à la prise murale de votre service Internet. Si l'appareil est équipé d'une batterie de secours, retirez-la.
2. Connectez le câble Ethernet au port WAN jaune du WAX206.
3. Reliez l'autre extrémité du câble au port de réseau local de votre appareil haut débit, câble ou DSL.
4. Si l'appareil haut débit, câble ou DSL utilise une batterie de secours, remettez la batterie en place. Branchez l'appareil et allumez-le.
5. Allumez le WAX206 et vérifiez que les voyants sont allumés.

B. Vous disposez d'une prise murale Ethernet avec service Internet

1. Branchez les deux extrémités d'un câble Ethernet à la prise murale et au port WAN jaune du WAX206.
2. Allumez le WAX206 et vérifiez que les voyants sont allumés.

Étape 2. Connectez-vous au réseau WiFi du WAX206

1. Ouvrez l'utilitaire logiciel qui gère vos connexions WiFi sur l'ordinateur prenant en charge le WiFi que vous souhaitez connecter au WAX206.

   Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux WiFi disponibles.
2. Recherchez et sélectionnez le nom de réseau WiFi (SSID) du WAX206, qui est imprimé sur l'étiquette du point d'accès, et connectez-vous au réseau WiFi du WAX206.
3. Saisissez le mot de passe WiFi imprimé sur l'étiquette du point d'accès.



Étape 3. Connectez-vous au WAX206

1. Lancez un navigateur Web et saisissez **http://www.routerlogin.net** dans la barre d'adresse.

   Si votre navigateur affiche un avertissement de sécurité, vous pouvez l'ignorer. Pour plus d'informations sur la manière d'ignorer un avertissement de sécurité du navigateur, consultez la page *https://kb.netgear.com/fr/000062980*.

   L'assistant de configuration démarre.
2. Suivez les instructions à l'écran et effectuez les opérations suivantes :
   a. Définissez un nouveau mot de passe administrateur (mot de passe de l'appareil local) pour la connexion locale, ainsi que les questions et réponses de sécurité.
   b. Pour renforcer la sécurité, vous pouvez définir un nouveau nom de réseau WiFi (SSID) et un nouveau mot de passe WiFi.
   c. Si vous définissez un nouveau SSID et un nouveau mot de passe WiFi et que votre connexion WiFi est interrompue, reconnectez-vous au WAX206 en utilisant votre nouveau SSID et votre nouveau mot de passe WiFi pour terminer le processus de configuration.
   d. Si une nouvelle version du firmware est disponible, suivez les instructions pour le mettre à jour.

   Une fois le processus de configuration terminé, il est possible que votre navigateur affiche un nouvel avertissement de sécurité, que vous pouvez ignorer.

   La page de connexion de l'appareil local s'affiche.

   Si elle ne s'affiche pas, saisissez **http://www.routerlogin.net** dans la barre d'adresse de votre navigateur.

   Remarque : si vous ne parvenez pas à vous connecter au WAX206, consultez le manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions plus détaillées. Téléchargez le manuel de l'utilisateur à l'adresse *netgear.com/support/download*.
3. Saisissez le mot de passe de votre appareil local.

   L'écran d'accueil de base s'affiche.
4. Si vous utilisez le WAX206 dans un pays autre que les Etats-Unis ou le Canada, définissez le pays ou la région dans lequel vous l'utilisez :
   a. Sélectionnez **Advanced > Advanced Setup > Wireless Settings** (Avancé > Configuration avancée > Paramètres sans fil).
   b. Dans le menu **Region** (Région), sélectionnez le pays ou la région dans lequel vous utilisez le WAX206.

Suite sur la page suivante.

Avril 2021

201-28118-02

Remarque : vérifiez que le pays est défini sur l'emplacement où l'appareil est installé. Vous êtes responsable de la conformité aux réglementations locales, régionales et nationales définies pour les canaux, les niveaux de puissance et les plages de fréquences.

c. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).

Vos paramètres sont enregistrés et le WAX206 est configuré pour le nouveau pays ou la nouvelle région.

d. Si votre connexion WiFi est interrompue, reconnectez-vous au WAX206.

5. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer les paramètres du WAX206 en fonction de votre environnement et de vos exigences de sécurité.

Le WAX206 prend en charge plusieurs paramètres WiFi et de sécurité. Pour en savoir plus sur les options de configuration, consultez le manuel de l'utilisateur.

6. Déterminez si votre appareil haut débit/câble/DSL est un routeur ou un modem :

- **Appareil haut débit/câble/DSL avec WiFi** : l'appareil est un routeur. Suivez l'*Etape 4. Passez en mode point d'accès*.
- **Appareil haut débit/câble/DSL sans WiFi** : l'appareil est probablement un modem. Laissez le mode routeur par défaut activé sur le WAX206. Vous pouvez à présent utiliser le WAX206.

Etape 4. Passez en mode point d'accès

Par défaut, le WAX206 démarre en mode routeur. Après avoir configuré le WAX206, vous devez changer le mode de fonctionnement en mode point d'accès sur le WAX206 (pour désactiver les fonctionnalités du routeur) pour les configurations réseau suivantes :

- **Appareil haut débit/câble/DSL avec WiFi**. Votre appareil haut débit, câble ou DSL fournit déjà le WiFi (c'est un routeur), mais vous souhaitez utiliser le WAX206 pour ajouter le WiFi 6 à votre réseau.
- **Prise murale Ethernet avec service Internet**. Vous souhaitez configurer un hotspot WiFi 6 sur un réseau existant.

1. Si vous n'êtes pas encore connecté à l'interface utilisateur du navigateur local du WAX206, procédez comme suit :

a. Ouvrez un navigateur Web depuis un ordinateur prenant en charge le WiFi connecté au réseau WiFi du WAX206.

b. Saisissez **http://www.routerlogin.net** dans la barre d'adresse.

Une fenêtre de connexion s'affiche.

Si votre navigateur affiche un avertissement de sécurité, vous pouvez l'ignorer. Pour plus d'informations sur la manière d'ignorer un avertissement de sécurité du navigateur, consultez la page *https://kb.netgear.com/fr/000062980*.

c. Saisissez le mot de passe de l'appareil local.

Le mot de passe de l'appareil local est celui que vous avez spécifié lors de votre première connexion au WAX206. Le mot de passe de l'appareil local est sensible à la casse.

L'écran d'accueil de base s'affiche.

2. Sélectionnez **ADVANCED > Advanced Setup > Router / AP / Bridge Mode** (AVANCE > Configuration avancée > Mode Routeur/AP/Pont).

La page Mode routeur / point d'accès / pont s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton **AP Mode** (Mode AP).
4. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).

Vos paramètres sont enregistrés et le WAX206 est reconfiguré en mode point d'accès. Le WAX206 reçoit une nouvelle adresse IP attribuée par votre appareil haut débit, câble ou DSL existant, ou par votre routeur existant.

5. Pour vous connecter à nouveau à l'interface utilisateur du navigateur local, procédez comme suit :

a. Reconnectez-vous au réseau WiFi du WAX206.

b. Fermez votre navigateur, puis rouvrez-le.

c. Saisissez **http://www.routerlogin.net** dans la barre d'adresse.

Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur disponible en téléchargement sur le site *netgear.com/support/download*.

Support et communauté

Visitez *netgear.com/support* pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers téléchargements.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur *community.netgear.com*.

Règlementation et aspects juridiques

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur *https://www.netgear.com/about/regulatory/*.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

N'utilisez pas ce périphérique à l'extérieur.

Pour les périphériques 6 Ghz : Utilisez cet appareil en intérieur uniquement. L'utilisation de périphériques 6 GHz est interdite sur les plateformes pétrolières, les voitures, les trains, les bateaux et les aéronefs, à une exception : l'utilisation de ce périphérique est autorisée sur les grands avions volant à plus de 10 000 pieds d'élévation. L'utilisation d'émetteurs sur la bande 5,925 - 7,125 GHz est interdite pour le contrôle de systèmes d'aéronef sans pilote ou la communication avec ces systèmes.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
(Etats-Unis)

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.