
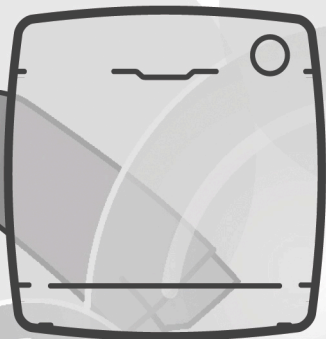
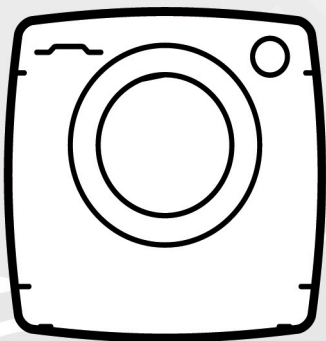


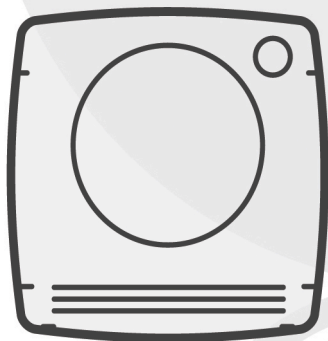

BG

HR

SL

SR

**CANDY**



Благодарим Ви, че избрахте този продукт.

Гордеем се, че можем да Ви предложим перфектния за Вас продукт и най-добрата пълна гама домакински уреди за Вашето ежедневие.

Внимателно прочетете тези инструкции за правилна и безопасна работа с уреда и за полезните съвети за ефективна поддръжка.



Използвайте пералната машина само, след като прочете внимателно тези инструкции. Препоръчваме ви да запазите тези инструкции в добро състояние за всички бъдещи ползватели на уреда.

Всеки продукт се идентифицира с 16-цифрен код, наречен сериен номер, отпечатан върху стикер, поставен върху уреда (в областта на врата) или върху гаранционната карта. Този код е като идентификационна карта на продукта, може да се наложи да го регистрирате и ще ви потрябва, при контакт със сервизния център.

## Условия за околната среда



Този уред е маркиран в съответствие с Европейска Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от Електрическо и Електронно Оборудване (ОЕЕО).

ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които могат да доведат до негативни последици за околната среда), така и основни компоненти (които могат да бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО да са обект на специална обработка, за да се премахнат и да се депонират правилно всички замърсители, и да се възстановят и рециклират всички материали. Гражданите

могат да играят важна роля в гарантирането, че ОЕЕО нямат да станат проблем за околната среда; от съществено значение е да се следват някои основни правила:

- ОЕЕО не трябва да се третира като битов (домакински) отпадък;
- ОЕЕО трябва да бъдат предавани в съответните пунктове за събиране, управлявани от общината или от регистрирани компании. В много страни може да има събиране от дома на големи ОЕЕО.

В много страни, когато си купите нов уред, старият може да бъде върнат на продавача, който трябва да го вземе безплатно на база едно-към-едно, ако оборудването е от сходен вид и има същите функции като закупеното оборудване.

## Съдържание

1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ
4. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
6. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
7. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
8. СУШЕНЕ
9. АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА ПРАНЕ/СУШЕНЕ
10. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

# 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Тези уреди са предназначени да бъдат използвани за домакински и подобни приложения, като например:

- кухни за персонал в магазини , офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели и други подобни;
- обекти тип легло и закуска.

Различното използване на този уред извън домакинското му приложение или за типични домакински функции, като професионалното му използване от експерт или обучени потребители, не се допуска, дори и в по-горните приложения. Ако уредът се използва по начин, несъвместим с употребата му за домакински нужди , това може да намали живота на уреда и да анулира гаранцията на производителя. Всяка повреда на уреда или друга повреда, или загуба произтичаща от използване, което не е в съответствие с използването на уреда за домашни цели (дори ако се намира домашна среда), не се приема от производителя, което е в пълно съответствие със закона.

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, само ако се наблюдават

или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и да разбират опасността от използването му. Децата не бива да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда да не се извършва от деца.

- Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се уверите, че не играят с уреда.
- Децата на по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда, и да се наблюдават непрекъснато.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или комплект, който се предлага от производителя или неговия оторизиран сервиз.
- За свързване на уреда с вода, използвайте само комплекта маркучи доставен с уреда.(Не използвайте стар комплект маркучи за връзка).
- Налагането на водата трябва да е между 0,05 МРа и 0,8 МРа.
- Уверете се,че клима не пречи на основата на машината и отворите и за вентилация.
- Крайната фаза на цикъла на пране и сушене завършва без топлина (цикъл на охлаждане) за да може прането да се излезе от машината при температура, която гарантира, че няма да се увреди.





## ВНИМАНИЕ:

**Никога не спирайте машината преди програмата за сушене да е завършила, освен ако прането не бъде извадено бързо и не бъде разпределено така че топлината да се разсее.**

- След инсталирането уреда трябва да се постави така, че контакта му да е достъпен.
- Уредът не трябва да се монтира зад заключваща се, плъзгаща или врата с панта на противоположната страна на отваряне на машината, по такъв начин, че да се възпрепятства пълното отваряне на вратата на пералня със сушилня.
- Максималният капацитет на натоварване на сухо пране зависи от модела (вижте контролният панел).
- Уредът не трябва да се използва, ако промишлени химикали са използвани за почистване му.
- Не сушете неизпрани дрехи в пералнята със сушилня.
- Пране, което са било замърсено с вещества, като например олио, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък трябва да се измива с топла вода и с допълнително количество препарат преди да бъдат изсушено в пералнята със сушилня.
- Предмети от пяна каучук (латекс пяна), шапки за баня, водоустойчиви тъкани, предмети с гумена подплата и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от пяна и/или гума не трябва да се сушат в машината.
- Омекотители или подобни продукти, трябва да се използва, както е посочено в инструкциите на омекотителя.
- Вещи напоени с масло(гориво) могат да се самозапалват, особено при излагане на топлинни източници като пералната със сушилна. Те стават топли, предизвиквайки реакция на окисляване в маслото, окисляването създава топлина. Ако топлината не може да се отведе, вещите могат да станат достатъчно горещи, за да се запалят. Натрупване, подреждане и съхраняване на дрехи напоени с масло(гориво) създава опасност от пожар.
- Ако е неизбежно, тъкани съдържащи растителни мазнини или олио за готвене, или замърсени от продукти за грижа за косата да се перат в машината, първоначално те трябва да се наkisнат и измият с топла вода с допълнително перилен препарат - това ще се намали, но не и елиминира опасността.
- Извадете всички предмети от джобовете като запалки и кибрити.

- За да се консултирате с продуктовия етикет се обърнете към website на производителя.
- Моля, не използвайте преобразуватели, разклонители и удължители.

### **Електрическо свързване и инструкции за безопасност**

- Техническите данни (напрежение на захранването и входяща мощност) са посочени върху табелката с данни на уреда.
- Уверете се, че електрическата система е заземена, съответства на всички приложими закони и че електрическият контакт е съвместим с щепсела на уреда. В противен случай се обърнете за помощ към професионалист.
- Не се препоръчва употребата на преобразуватели, разклонители или удължители.
- Уверете се, че няма вода в барабана преди да отворите люка.



**ВНИМАНИЕ:**  
водата може да достигне до висока температура, по време на процеса на пране.



**ВНИМАНИЕ:**  
уредът не трябва да бъде захранван чрез външно превключвателно устройство, като например таймер, или да е свързан към електрическа верига, която постоянно се включва и изключва от доставчика на електроенергия.

- Преди да почистване и поддръжка, изключете уреда от контакта и спрете захранването му с вода.
- Уверете се, че електрическата ви система е заземена. В противен случай, потърсете квалифицирана професионална помощ.
- Не излагайте пералната машина на дъжд, директна слънчева светлина или природните стихии.
- При местене не вдигайте пералната машина за копчетата или чекмеджето за препарат; по време на транспортиране, никога не поставяйте машината върху люка. Препоръчваме ви двама души да повдигат машината.
- В случай на дефект и/или неизправност, изключете уреда, затворете водната връзка и не започвайте да поправяте уреда веднага. Свържете се с оторизираният ни сервизен център и използвайте само оригинални резервни части. Не изпълненото на тези инструкции може да застраши безопасността на уреда.

## 2. ИНСТАЛИРАНЕ

- Развийте **двата** или **четирите** винта **(А)** на гърба на пералнята и махнете двете или четирите подложки **(В)** както е показано на **фигура 1**.
- Запълнете дупките с тапите, които са приложени в плика с инструкциите.
- Ако пералната машина е за вграждане, развийте **трите** или **четирите** винта **(А)** и махнете подложките **(В)**.
- При някои модели **още една** подложка ще падне вътре в машината: наклонете машината напред за я махнете. Запълнете дупките в приложените тапи.




**ВНИМАНИЕ:**  
дръжте опаковъчните  
материали, далече от деца.


- Поставете "polionda" препазно покритие под машината (в долната част), както е показано на **фигура 2** (според модела, разгледайте вариант **А**, **В** или **С**).

При някои модели тази операция не е необходима, защото "polionda" покритието вече е поставено под машината (в долната част).


①

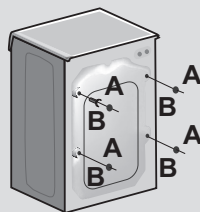


②

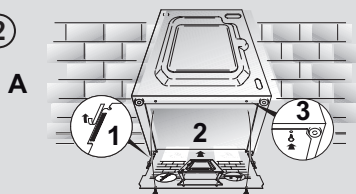

В

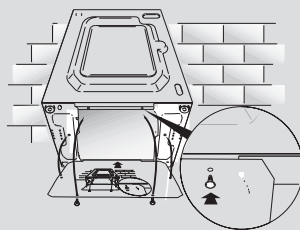

С

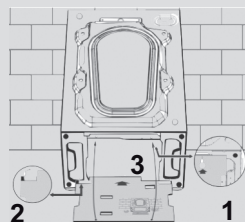

## Водни връзки

- Свържете маркуча към захранващото кранче (фиг. 3) използвайте за целта маркуча доставен с уреда (не използвайте повторно стари маркучи).

- **НЯКОИ МОДЕЛИ** може да включват една или повече от следните функции:

- **HOT&COLD (фиг.4):**

Позволява връзка към **топла и студена вода** за по-висока енергийна ефективност.





Свържете сивият маркуч към връзката за студена вода ❄ и червената тръба към връзката за топла вода. Машината може да бъде свързана и само към студена вода: в този случай, някои програми могат да стартират няколко минути по-късно.

- **AQUASTOP (фиг. 5):**

устройството се намира на захранващата с вода тръба и е предназначено да спре теч на вода; в този случай, червен маркер ще се появи на прозореца "А" и тръбата трябва да бъде сменена. За да развиете гайката, натиснете заключващото устройство "В".

- **AQUAPROТЕСТ – ЗАХРАНВАЩА ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):**

В случай на водни течове от основната вътрешна тръба "А", прозрачната външна тръба "В" ще задържи водата, за да се позволи на цикъла на пране, за да се изпълни. След края на прането се обърнете къмоторизираният сервизен център за да смени захранващата тръба.

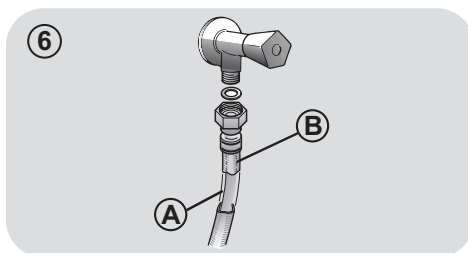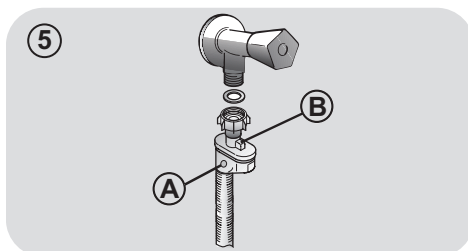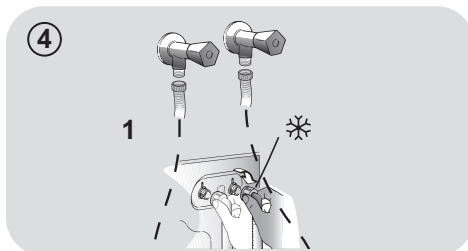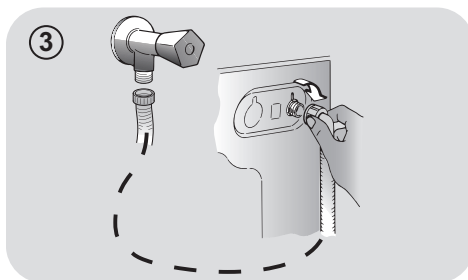

## Позициониране

- Поставете пералнята до стената, като внимавате да не притиснете или повредите изходящата тръба. Присъединете тръбата към отводнителен канал който трябва да е височина поне 50 см с диаметър по-голям от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
- Нивелирайте уреда като използвате крачетата, както е показано на **фигура 8**:
  - а. завъртете гайката по-посока на часовниковата стрелка за да освободите винта;
  - б. завъртете крачето нагоре надолу, за да нивелирате машината;
  - в. заключете крачето на позицията като завъртите гайката обратно на часовниковата стрелка докато опरे на дъното на машината.
- Включете уреда в контакта.




### ВНИМАНИЕ:

Свържете се с оторизираният ни сервиз ако се наложи смяна на захранващият кабел.


Дефекти причинени от неправилна инсталация на уреда не се покриват от гаранцията на производителя.

7

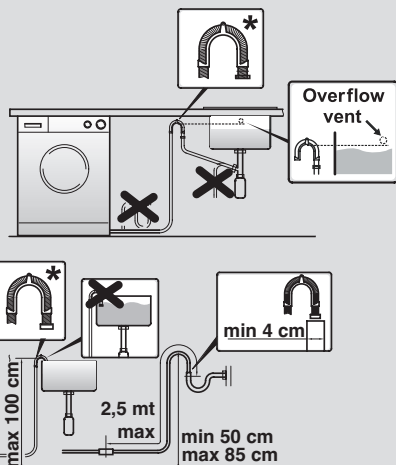

\* АКСЕСОАР, КОЙТО СЕ ПРОДАВА ОТДЕЛНО

8

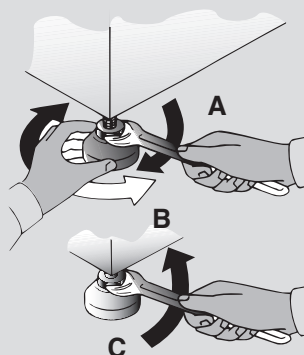

### 3. ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ

Чекмеджето за препарат е разделено на 3 отделения както е показано на **фигура 9**:

- **отделение "1"**: перилния препарат за предпране;
- **отделение "2"**: е за специални добавки, омекотители за дрехи, ароматизатори, изсветлители и др.;



#### ВНИМАНИЕ:

Само при използване на течни препарати; пералната машина е настроена да дозира препаратите за всеки цикъл до последното изплакване.

- **отделение "2"**: за перилния препарат за основното изпиране.


**В НЯКОИ МОДЕЛИ** е включен и **контейнер за течен препарат (фиг.10)**. За да го използвате трябва да бъде поставен в **отделение "2"** на чекмеджето. Това осигурява попадането на течния перилен препарат в барабана в точния етап от цикъла на изпиране. Контейнера може да се използва за препарати за избелване на дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".




#### ВНИМАНИЕ:

Някои препарати не са предназначени за поставяне в диспенсера (чекмеджето за препарати), но те се продават със собствен диспенсер, която се поставя директно в барабана.

9

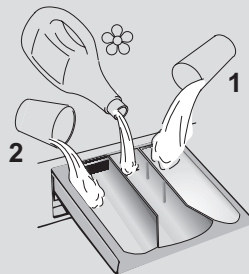

10

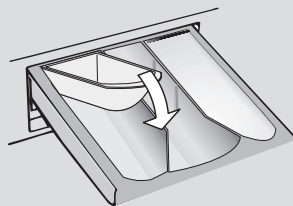

**НЯКОИ модели разполагат с автоматично и прецизно дозиране на препарати и омекотители. В този случай, за подробности направете справка със съответния раздел в глава УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ.**

## 4. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ

### Съвети за пълнене

#### Когато сортирате прането се уверете че:

- сте махнали от прането метални предмети като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възглавници са с копчета, ципове и кукички и те са закопчани, и дългите връвки на халатите са завързани на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна, използвайки специфични препарати.
- Когато перете одеяла, покривки за легла или тежки дрехи, ви препоръчваме да избягвате центрофугиране.
- При пране на вълна се уверете, че изделието може да се пере в машина. Вижте етикета за тъкани.
- Оставете вратата на уреда откритата, за да предотвратите евентуална поява на миризмизми в машината.

### Полезен съвет, с който да пестите

Съвети как да спестите средства, без да навредите на околната среда, когато използвате вашия уред.

- За всяка програма зареждайте машината до максималния капацитет, показан в таблицата с програмите – това ще ви помогне да СПЕСТИТЕ енергия и вода.
- Шумът и остатъчната влага зависят от скоростта на въртене: по-бързото въртене е свързано с по-силен шум и по-малко остатъчна влага в прането.
- Най-ефективните програми по отношение на комбинирано използване на вода и енергия обикновено са по-дълги програми на по-ниска температура.

### Максимализиране размера на прането.

- За да постигнете оптимален разход на енергия, вода, препарат и време заредете машината с целият и капацитет. Пестите до 50% енергия при пране с пълна машина, вместо пране на 2 пъти с наполовина пълна машина.

### Имате ли нужда от предпране?

- Само при силно замърсено пране! СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5 до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ предпране (предварително изпиране) при нормално замърсено пране.

### Необходимо ли е пране с гореща вода ?

- Третирайте предварително петната с препарат или накиснете преди пране, за да намалите необходимостта от пране с гореща вода. Пестете енергия като използвате програми за пране на ниска температура.

### Преди да използвате програма за сушене (ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ)

- СПЕСТЕТЕ енергия и време, като изберете висока скорост на центрофугиране, за да се намали съдържанието на вода в прането, преди да използвате програма за сушене.

### Дозирание на препарата

По-долу ще намерите **кратко ръководство** с препоръки и съвети **относно използването на препарат.**

- Използвайте само почистващи препарати, подходящи за перални машини.
- Изберете перилния препарат според вида на тъканта (памук, деликатни тъкани, синтетика, вълна, коприна и др.), цвета, типа и степента на замърсяване и програмираната температура на пране.

- Винаги следвайте точно инструкциите на производителя относно количеството препарат, омекотител или друга добавка: **правилното използване на уреда с правилната доза ви позволява да избегнете генериране на отпадък и да намалите въздействието върху околната среда.**

**Когато перете силно замърсено бяло пране ви препоръчваме да използвате програма памук на 60°C или повече** и прах за пране (усилен) съдържащ избелващи агенти, така че на средна/висока температура да даде отлични резултати.

**При пране между 40°C и 60°C** използваният препарат трябва да е подходящ за типа тъкан и нивото на замърсяване. Нормалните прахове са подходящи за бели или цветни силно замърсени тъкани, докато течните препарати или „запазващи цвета“ прахове са подходящи за цветни слабо замърсени тъкани.

**За пране на температура под 40°C** ви препоръчваме да използвате течни препарати, на които е написано, че са подходящи за използване при пране на ниска температура.

**За пране на вълна или коприна** използвайте само препарати предназначени специално за тези тъкани.

- Прекалено голямо количество препарат води до прекомерна пяна, което възпрепятства правилното протичане на цикъла. Може да повлияе на качеството на изпиране и изплакване.

Използването на **екологични детергенти без фосфати** може да доведе до следните резултати:

- **отичане на мътна вода при изплакване:** Този ефект се дължи на препарата и няма негативен ефект върху ефективността на изплакване.

- **наличието на бял прах (зеолити)** върху дрехите след цикъла на изпиране. Това не се отлага в тъканите и не променя цветовете.

- **пяна във водата при последното изплакване:** тава не показва слабо изплакване.

- **пяна:** Това се дължи на анионните повърхностноактивни вещества, намиращи се в детергентите, които често е трудно да се отстранят от прането. В този случай, не изплаквайте отново за да отстраните този ефект: няма да помогне.

Ако проблемът не може да бъде отстранен или се съмнявате в повреда на машината, незабавно се свържете соторизирани център за обслужване на клиенти.



## 5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Правилната грижа за вашия уред може да удължи експлоатационния му живот.

### Почистване на външните части на уреда

- Изключете машината от захранването.
- Почистете външния корпус на уреда, като използвате влажна кърпа и **ИЗБЯГВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АБРАЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТАКИВА НА СПИРТНА ОСНОВА И/ИЛИ РАЗРЕДИТЕЛИ.**


### Почистване на чекмеджето за препарат

- Препоръчително е редовно да почиствате чекмеджето за перилен препарат, за да избегнете отлагане на препарат или остатъци от него.
- Извадете чекмеджето внимателно, като го държите здраво.
- Почистете чекмеджето под течаща вода и го поставете обратно в отделениято му.


### ЗА МОДЕЛИ СЪС СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА ТЕЧНИЯ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ОМЕКОТИТЕЛЯ:

Преди да започнете почистването, всички отделения трябва да са празни.


- Издърпайте напълно чекмеджето чрез натискане на бутона за освобождаване, като внимавате за теч на остатъци от препарат.

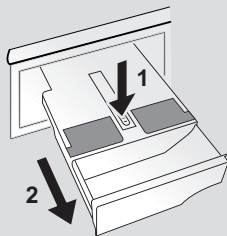

- Напълнете чекмеджето с гореща вода.

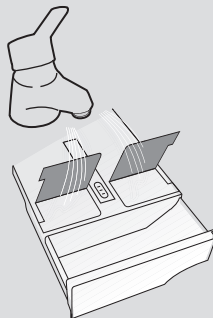

- Разклатете чекмеджето, за да може водата да премине през всички отделения.

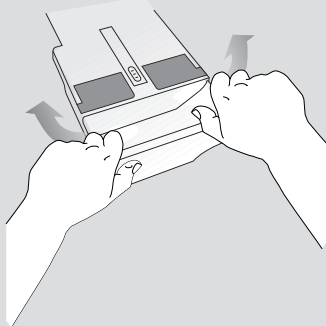

- Изпразнете чекмеджето от излишната вода и го поставете отново в машината.



### ВНИМАНИЕ:


НЕ използвайте киселинни продукти (например оцет) или агресивни препарати за почистването на чекмеджето, за да избегнете повреда на уплътненията и/или вътрешните части на уреда.

## Почистване на филтъра на помпата

- Уредът има специален филтър, който улавя по-големи остатъци, които биха блокирали дренажната система, като копчета или монети (в зависимост от модела, помислете за версия **A** или **B**).

**Препоръчваме да проверявате и почиствате филтъра 5 или 6 пъти годишно.**

- Изключете машината от захранването.
- Преди да развиете филтъра ви препоръчваме да сложите абсорбираща кърпа под него за да запазите пода сух.
- Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, докато застане във вертикална позиция.
- Извадете и почистете; след това го сложете обратно като го завъртите по часовниковата стрелка.
- Повторете предишните стъпки в обратен ред, за да сглобите всички части.

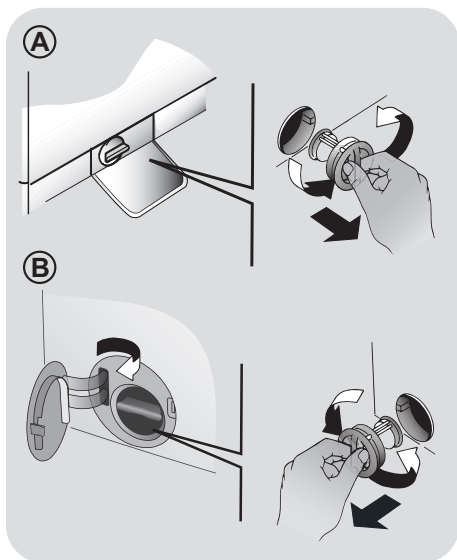

## Препоръки при премествания или дълги периоди, в които машината няма да се използва

- Ако уредът се съхранява в неотоплявано помещение в продължение на дълъг период от време, цялата остатъчна вода трябва да бъдат източена от тръбите.
- Изключете захранването на машината от контакта.
- Откачете отводнителния маркуч от скобата и наклонете над купата, докато изтече цялата вода.
- Закрепете дренажната тръба към машината, когато приключите.

### ЗА МОДЕЛИ СЪС СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА ТЕЧНИЯ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ОМЕКОТИТЕЛЯ:

ако трябва да наклоните или преместите машината, извадете чекмеджето за перилен препарат преди да започнете, като го държите в хоризонтално положение, за да избегнете разливане.

## 6. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Тази перална машина автоматично контролира нивото на водата според вида и количеството пране. Тази система намалява консумацията на енергия и значително редуцира времето за пране.

### Избор на програма

- Включете машината и изберете желаната програма.
- Ако е необходимо настройте температурата на пране и натиснете желаните бутони за опции.

#### СУШЕНЕ

Ако искате сушенето да започне автоматично след прането, изберете програма за пране изискваща използването на бутона ИЗБОР НА СУШЕНЕ.

В противен случай е възможно програмата за пране да завърши и след това да решите относно програмата за сушене и количеството пране за сушене.

- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА** за да стартирате прането.
- Съобщение "End" ("Край") ще се появи на дисплея или съответният светлинен индикатор ще се включи, когато програма за пране свърши.

Изчакайте докато светлинният индикатор за **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** изгасне, преди да отворите вратата.

- Изключете пералната машина

За всеки тип пране погледнете таблицата с програми и следвайте последователността както е посочено.


### Техническа информация

Налягане на водата: min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa

Центрофуга (обр.) виж табелката

Консумирана мощност / мощност на предпазителя / Захранващо напрежение виж табелката

## 7. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ

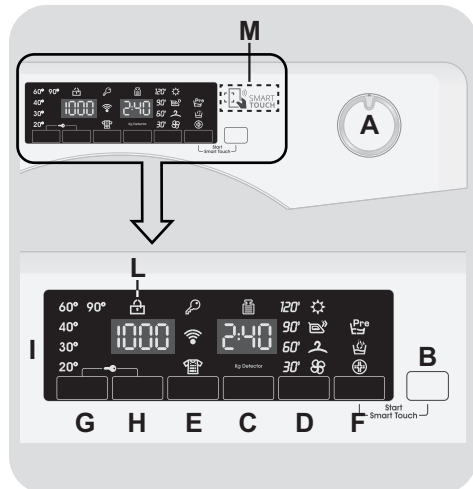

- A Програматор за избор на програмите за пране с позиция OFF (изключване)
- B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
- C Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
- D Бутон ИЗБОР НА СУШЕНЕ / ФУНКЦИЯ ЗА ПАРА
- E Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
- F Бутон за ОПЦИИ
- G Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
- H Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
- F+V СТАРТ SMART TOUCH
- G+H ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
- I Цифров дисплей
- L Светлинен индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
- M SMART TOUCH

## **ВНИМАНИЕ:**

Не докосвайте дисплея, докато включвате щепсела на машината, защото през първите секунди тя калибрира системите си: натискайки дисплея машината няма да може да работи коректно. В този случай, извадете щепсела и повторете операцията.

## **Програматор за избор на програмите за пране с позиция OFF (изключване)**

Когато програматора се завърти, светва дисплея и показва настройките на избраната програма.

За да се пести енергия в края на програмата или през неактивен период, ще намалее контраста на дисплея.

**Заб.:** За да изключите машината, завъртете програматора на позиция **OFF**.

- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА** за да стартирате избраната програма
- Веднъж като програмата е избрана и стартирана, програматора остава неподвижен до края на програмата.
- След показването на думата **"End"** ("**Край**") върху дисплея и след като символът за **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** се изключи, можете да отворите вратата.
- Изключете пералната машина като завъртите програматора на позиция **OFF**.

Програматора трябва да бъде върнат в позиция **"OFF"** след края на всеки цикъл за пране или когато стартирате следващото изпиране преди да изберете и стартирате следващата програма.

## **Бутон СТАРТ/ПАУЗА**

Затворете врата **ПРЕДИ** да изберете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

- Натиснете за да стартирате избрания цикъл

Когато натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**, може да минат няколко секунди преди уреда да започне да работи.

## **ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА НА ПАУЗА**

- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА** за около **2** секунди (някои светлинни индикатори и дисплеят за оставащото време ще мигат, което показва, че машината е на пауза).

От съображения за безопасност при някои фази на пране вратата може да се отвори само ако нивото на водата е под долния ѝ ръб и температурата е по-ниска от **45°C**. Ако тези условия са изпълнени, изчакайте индикаторът **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** да се изключи, преди да отворите вратата.

- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА** отново, за да рестартирате програмата там, откъдето е била поставена на пауза.

## **ОТМЯНА НА ПРОГРАМА**

- За да отмените програма, завъртете програматора на позиция **OFF**.
- Изчакайте **2 минути** докато устройството за безопасност отключи вратата.

## **Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ**

- Този бутон ви позволява да препрограмирате цикъла на изпиране, за да отложите старта с до **24 часа**.

- За да отложите старта следвайте следната процедура:

- Изберете желаната програма.
- Натиснете бутона веднъж, за да го активирате (**h00** се появява на дисплея) и след това го натиснете, за да изберете **1 час** отлагане (**h01** се появява на дисплея); предварително зададеното забавяне се увеличава с един час с всяко натискане на бутона, докато се появи **24** на дисплея, след което натискането на бутона отново ще занули дисплея и ще започне отново.

- Потвърдете натискайки бутона **СТАРТ/ПАУЗА**. Обратното броене ще започне и когато свърши програмата ще започне автоматично.

- Възможно е да отмените отложен старт чрез завъртане на селектора на програмите на **OFF**.

*Ако има прекъсване в електрозахранването по време на работа на машината, когато бъде възстановено, тя ще продължи да работи от началото на фазата, в която е била, когато електрозахранването е прекъснато.*

**Бутоните с опциите за пране трябва да се натиснат/изберат преди да натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.**

**Ако е избрана опция която не е съвместима с избраната програма на пране светлинния индикатор за опцията ще започне да мига и после ще изгасне.**

## Бутон ИЗБОР НА СУШЕНЕ / ФУНКЦИЯ ЗА ПАРА

Този бутон ви позволява да избирате между две различни опции:

### - ИЗБОР НА СУШЕНЕ

- **Автоматична програма за пране/сушене:**  
след като изберете програмата за пране, според типа дрехи, изберете

степената на сушене, като натиснете този бутон. В края на програмата за пране, избраната програма за сушене ще започне автоматично.

**Ако е избрана програма за пране, която не е съвместима с автоматичното сушене, тази функция няма да бъде активирана.**

**Не можете да надвишавате, посоченото в таблицата с програми, максимално зареждане на дрехи. В противен случай, дрехите няма да бъдат напълно изсушени.**

- Ако искате да отмените избора, преди старта на програмата, моля, натиснете няколко пъти бутона, докато се изключат светлинните индикатори или поставете бутона на позиция **OFF**.

### ● Програма за сушене:

след задаване на програмата за сушене, според тъканите, чрез завъртане на бутона, и при натискане на същия бутон е възможно да изберете степен на сушене, различна от тази по подразбиране (с изключение на програмата за сушене на вълнени тъкани).

- За да отмените програмата по време на **фазата на сушене**, моля, натиснете бутона за **3 секунди**.



## ВНИМАНИЕ:

след отмяна на програмата за сушене ще започне фазата на охлаждане и трябва да изчакате около **10/20 минути** преди да отворите вратата.

- След показването на думата **"End"** (**"Край"**) върху дисплея и след като символът за **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** се изключи, можете да отворите вратата.

Също така можете да отмените програмата за сушене, като завъртите бутона за избор на програма до позиция OFF. Трябва да изчакате края на фазата на сушене (10/20 минути) и символът за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА да се изключи, преди да отворите вратата.

## - ФУНКЦИЯ ЗА ПАРА

След избор на програмата **"ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ"**, трябва да изберете между три различни типове интензивност при обработка с пара, които са подходящи за сухи или мокри дрехи и за различни видове тъкани:

### - Лесно гладене на Синтетични / Смесени тъкани

*(избор по подразбиране) P1 ще се покаже на дисплея*

Тази програма е подходяща за дрехи от синтетични или смесени тъкани. При наличие на мокри дрехи (напр. след пране), се намалява образуването на гънки по време на центрофуга, а при наличие на сухи дрехи, се спомага за достигането на идеалното ниво на влажност за улесняване на гладенето. Средна продължителност.

### - Лесно гладене на Памучни тъкани (само с едно натискане на бутон) P2 ще се покаже на дисплея

Тази програма е подходяща за памучни дрехи. При наличие на мокри дрехи (напр. след пране), се намалява образуването на гънки по време на центрофуга, а при наличие на сухи дрехи, се спомага за достигане на идеалното ниво на влажност за улесняване на гладенето. Средна продължителност.

### - Парно освежаване (с две натискания на бутон) P3 ще се покаже на дисплея

Благодарение на функцията за пара, програма позволява освежаване на дрехите и намалява образуването на гънки. Тази програма се състои от

начална фаза, при която работи парата и от финална, при която се премахва излишната влага. Тази програма е подходяща за сухи дрехи.

Функцията е подходяща за максимално зареждане от 1,5 кг.

## Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ

Този бутон ви позволява да избирате между две различни опции, в зависимост от избраната програма:

### - БЪРЗО ПРАНЕ

Бутонът става активен, когато изберете програма **БЪРЗО ПРАНЕ (14'/30'/44')** от програматора и ви позволява да изберете една от трите зададени продължителности.

### - НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ

● След избиране на програмата, времето за изпълнението ѝ ще се покаже автоматично.

● Тази опция ви позволява да избирате между 3 степени на интензивност при изпиране, които се различават по продължителността на програмата, в зависимост от замърсяването на тъканите (може да се използва само при някои програми, както е показано в таблицата с програми).

## Бутон за ОПЦИИ

Този бутон ви позволява да избирате между три различни опции:

### - ПРЕДПРАНЕ

● Тези опция ви позволява да правите предпране и е много полезна при силно замърсено пране (може да бъде използвана само при някои програми както е показано в таблицата с програмите).

● Препоръчваме ви да използвате само 20% от препоръчителните количества, показани на опаковката на перилния препарат.

## - AQUAPLUS

- Тази опция (налична само за някои програми) ви позволява да перете с по-голямо количество вода. Заедно с новото комбинирано действие на циклите на въртене на барабана, с поемане и извеждане на вода, получавате идеално чисти, изплакнати дрехи, а препаратът е разтворен перфектно, което осигурява ефективно почистване.
- Тази функция е създадена за хора с деликатна и чувствителна кожа, за които и най-малките остатъци от препарат могат да причинят раздразнения или алергии.
- Тази функция се препоръчва и при пране на много замърсени детски изделия, при които е необходимо по-голямо количество препарат, или при пране на хавлиени изделия, чиито фибри са склонни към задържане на препарат.

## - HYGIENE +

Може да активирате тази опция при зададена температура от 60°C. Тази опция ви позволява да изперете дрехите си, като поддържате еднаква температура по време на целия цикъл.

## Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА

- Този бутон ви позволява избора на температура при програмите за изпиране.
- Не можете да зададете програма над допустимия максимум, с цел предпазване на тъканите.
- Ако искате да извършите студено изпиране, всички индикатори трябва да бъдат изключени.

## Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА

- С натискането на този бутон, можете да намалите максималната скорост и ако желате да отмените цикъла на центрофуга.

- Ако в етикета не е посочена специфична информация, е възможно да зададете максималната скорост за центрофуга за дадената програма.

**С цел предотвратяване увреждането на тъканите, не е възможно да увеличите скоростта над допустимия за всяка програма максимум.**

- За да активирате повторно цикъла на центрофуга, натискайте бутона, докато достигнете скоростта на завъртане, която желаете да зададете.
- Можете да промените скоростта на центрофуга без да паузирате пералната машина.

**Предозирането с перилен препарат може да доведе до прекомерното образуване на пяна. Ако уредът открие наличието на излишна пяна, може да изключи центрофугата или да удължи продължителността на програмата, както и да увеличи консумацията на вода.**

**Машината е снабдена със специално ел. устройство, което отменя центрофугата, ако е прекалено заредена. Това намалява шума и вибрациите и по този начин удължава живота на вашата машина.**

## СТАРТ SMART TOUCH


Като натиснете едновременно бутони **СТАРТ/ПАУЗА** и **ОПЦИИ** машината позволява на предварително свалени от апликацията програма за пране да се стартира, когато порграматора е на позиция **Smart Touch** (За допълнителна информация, моля вижте съответната секция в инструкцията за експлоатация.)

## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ

- Натиснете едновременно бутоните **ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА** и **ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА** за около **3 секунди**, така машината ще ви позволи да заключите бутоните. Така, можете да избегнете нежелани промени, ако по време на цикъл натиснете случайно бутон.
- Заключването на бутони може да бъде отменено след повторно едновременно натискане на двата бутона или като изключите уреда.

## Цифров дисплей

Системата от индикатори на дисплея ви позволява постоянно да сте информиран за статуса на машината.

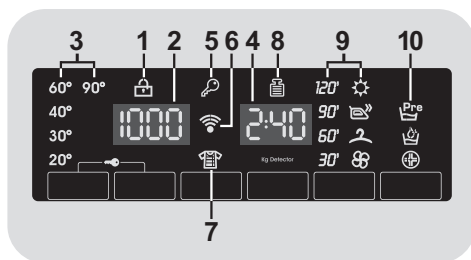

### 1) СВЕТИЛЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА

- Тази икона показва затворена врата

### Затворете врата **ПРЕДИ** да изберете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

- Когато бутон **СТАРТ/ПАУЗА** е натиснат при машина със затворена врата индикатора ще мигне за момент и ще светне.

Ако врата не е затворена както трябва, индикаторната светлина ще мига в продължение на около 7 секунди, след което командата за стартиране на програмата ще се изтрие автоматично. В този случай, затворете врата и натиснете отново бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

- Изчакайте докато светлинният индикатор за **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** изгасне, преди да отворите вратата.

### 2) СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

Това показва скоростта на центрофугиране на избраната програма. Скоростта може да се промени или центрофугата да се пропусне чрез съответния бутон.

### 3) СВЕТИЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА

Това показва температурата на изпиране на зададената програма, която може да бъде променена (ако е позволено) от съответния бутон. Ако искате да извършите студено изпиране, всички индикатори трябва да бъдат изключени.

### 4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО

- Когато е избрана програма дисплея автоматично ще покаже максималната продължителност на цикъла на пране, което може да варира, в зависимост от избраните опции.
- След като започне програмата вие ще бъдете постоянно информиран за оставащото време до края на изпирането.
- Уредът изчислява времето до края на избраната програма на базата на стандартно натоварване, като по време на прането уреда коригира времето според размера и състава на прането.
- Ако е избрана програма за автоматично пране/сушене, в края на фазата на пране, времето за сушене, което остава до края ще бъде показано на дисплея.

### 5) СВЕТИЛЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ

Индикаторната лампичка показва, че бутоните са заключени.



## 6) Wi-Fi (само при някои модели)

- При моделите с опция Wi-Fi, иконата показва че Wi-Fi системата работи.
- За цялата информация за функционирането и инструкциите за лесна конфигурация на Wi-Fi, моля, вижте раздела "Download" на <http://simplyfiservice.candy-hoover.com>.

## 7) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЕНОСТ

Светлинният индикатор показва избора на съответната опция.

## 8) Kg Detector - Проверка на килограмите (функцията е налична само за някои програми)

- При началото на програмата, "**Kg Detector**" индикатор остава включен докато интелигентен сензор измери теглото на прането и настрои времето на пране, съответната консумация на вода и електричество.
- През всяка фаза на пране "**Kg Detector**" позволява да се следи информацията за теглото на прането в барабана и през първите минути на прането:
  - настройва количеството на водата;
  - определя продължителността на цикъла на пране;
  - контролира изплакването според типа на тъканите избрани да бъдат прани;
  - настройва ритъма на ротация на барабана според типа на тъканите;

- разпознава наличието на пяна, увеличава ако е необходимо, количеството на вода по време на изплакване;

- настройва скоростта на центрофугата според товара, това предпазва от дисбаланс.

## 9) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР НА СУШЕНЕ

Индикаторите показват степените на сушене, които могат да бъдат избрани от съответния бутон:

### Автоматични програми сушене



### ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ

(подходяща за хавлии, халати и обемисти дрехи).



### ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ

(оставя прането готово за гладене).



### ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ

(за дрехи, които ще бъдат прибрани без гладене).

### Програми на сушене по време

120'  
90'  
60'  
30'

Те могат да бъдат използвани, за да изберете времето на сушене.

### Фаза на охлаждане



Включва се във финалния период, през последните 10/20 минути на всяка програма на сушене.

## 10) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ОПЦИИ

Индикаторните светлини показват опциите които могат да бъдат избрани чрез съответният бутон.

## SMART TOUCH

Този уред е оборудван с технология **Smart Touch**, която позволява контрол чрез приложение на смартфони с операционна система Android и такива с технологията NFC (Near Field Communication).

- Свалете приложението **Candy simply-Fi** на вашия смартфон.

Приложението **Candy simply-Fi** е налично за Android и iOS устройства – таблети и смартфони. Но, можете да контролирате машината и да използвате всички възможности, предоставени от технологията **Smart Touch** само със смартфони Android, снабдени с технологията NFC, както е показано в таблицата по-долу:

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Смартфон Android с технология NFC   | Контрол на устройството и съдържанието |
| Смартфон Android без технология NFC | Само съдържание                        |
| Android таблет                      | Само съдържание                        |
| Apple iPhone                        | Само съдържание                        |
| Apple iPad                          | Само съдържание                        |

Управлението и контрола на машината чрез приложението е възможно само чрез „приближаване”: затова не е възможно да се извърши от далеч (напр.: от друга стая; извън къщата).

## ФУНКЦИИ

Основните налични функции с приложението са:

- **Voice Assistant** (Гласов асистент) – Ръководство за избиране на идеалния цикъл само с 3 гласови команди (дрехи/материи, цвят, степен на замърсяване).

- **Cycles** (Цикли) – За изтегляне и пускане на нови програми за изпиране.
- **Smart Care** – Цикли „Проверка” и „Автоматично изпиране” и ръководство за отстраняване на неизправности.
- **My Statistics** (Моите статистики) – Статистики на изпирането и съвети за по-ефикасна употреба на машината.

Научете всички подробности за функциите **Smart Touch**, в приложението в режим ДЕМО или отидете на:  
[www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУНКЦИЯТА SMART TOUCH

**ПЪРВА УПОТРЕБА** – Регистрация на машината

- Отидете на меню „**Настройки**” във вашия Android смартфон и активирайте функцията NFC в подменюто „**Безжична връзка и Мрежи**”.


В зависимост от модела на смартфона и версията на операционната система, процесът на активация на NFC може да бъде различен. Вижте ръководството на смартфона за повече информация.

- Завъртете бутона на позиция **Smart Touch**, за да активирате сензора на таблото.
- Отворете приложението, създайте потребителски профил и регистрирайте уреда, като следвате инструкциите на дисплея на телефона или „**Бързото ръководство**”, приложено към машината.

Повече информация, често задавани въпроси и видео за лесна регистрация може да откриете на:  
[www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)

## СЛЕДВАЩА УПОТРЕБА – Редовна употреба

- Всеки път, когато искате да контролирате машина чрез приложението, първо трябва да активирате режим **Smart Touch**, като завъртите копчето на обозначената позиция.
- Уверете се, че сте отключили екрана на телефона (от евентуален режим на готовност) и сте активирали функцията NFC; в противен случай, следвайте стъпките, посочени по-рано.
- Ако искате да стартирате цикъл на изпиране, заредете пералнята с дрехи и препарат за пране и затворете вратата.
- Изберете желаната функция в приложението (напр.: стартиране на програма, цикъл за проверка, актуализиране на статистики и т.н....).
- Следвайте инструкциите на екрана на телефона, **ВКЛЮЧЕТЕ ГО** при **Smart Touch** лого на корпуса на машината, когато се изисква от приложението.

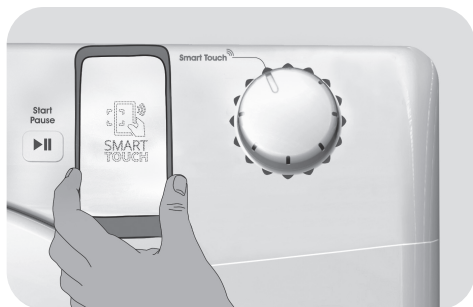

- За да може да рестартирате програма за пране, която е вече свалена на позицията на програматора **Smart Touch**, изберете я с програматора и натиснете едновременно бутоните **СТАРТ/ПАУЗА** и **ОПЦИИ**, както е показано на контролния панел.

## БЕЛЕЖКИ:

Поставете смартфона си така че NFC антената на гърба да съвпада с разположението на логото на Smart Touch на уреда (вж. снимката по-долу).



Ако не знаете положението на Вашата NFC антена, бавно предвижете вашият смартфон с кръгово движение върху логото Smart Touch докато приложението не потвърди връзка.

За да бъде успешно извършено прехвърлянето на данни е от съществено значение **ДА СЕ ЗАДЪРЖИ СМАРТФОНА НА ТАБЛОТО НА МАШИНАТА ЗА НЯКОЛКО СЕКУДИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА**; съобщение на устройството ще информира за резултата от и ще посъветва, кога ще е възможно да се отмести смартфона по-далеч.

По-дебелите калъфи или метални стикери за телефон могат да повлияят или попречат на обмена на данни между машината и телефона. Свалете ги, ако е необходимо.

Замяната на някои компоненти на смартфона ви (напр. заден капак, батерия и др.) с неоригинални такива, може да даде отражение върху NFC антената, пречейки на цялостното използване на приложението.

Таблица с програми

| ПРОГРАМА                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  (MAX.) *<br>(вж. контролния панел) |       |       |       |        |        |        |        |  °C<br>(MAX.) |  2 |  |  1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6+4kg                                                                                                                | 8+5kg | 9+5kg | 9+6kg | 10+6kg | 12+9kg | 13+8kg | 14+9kg |                                                                                                | 2                                                                                    |                                                                                   | 1                                                                                     |
|        | ПАМУК 2)<br>4)                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 90°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 | (●)                                                                                   |
| ECO<br>40-60                                                                            | ЕСО 40-60 2)<br>4)                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 60°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
| ECO<br>40-60 +2                                                                         | ПРАНЕ И СУШЕНЕ                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                    | 5     | 5     | 6     | 6      | 9      | 8      | 9      | -                                                                                              | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
|        | ВЪЛНА/РЪЧНО<br>ИЗПИРАНЕ                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                    | 2     | 2     | 2     | 2      | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 30°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
|        | СИНТЕТИКА 2)<br>4)                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                    | 4     | 4,5   | 4,5   | 5      | 6      | 6,5    | 7      | 60°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 | (●)                                                                                   |
|        | ИЗПЛАКВАНЕ                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -                                                                                              | △                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
|        | ИЗТОЧВАНЕ +<br>ЦЕНТРОФУГА                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -                                                                                              |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                       |
|        | СУШЕНЕ                                                                                                                                                                                                                                                           | ВЪЛНА                                                                                                                |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | СМЕСЕНИ НИСКА<br>ТЕМПЕРАТУРА                                                                                         |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ПАМУК ВИСОКА<br>ТЕМПЕРАТУРА                                                                                          |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                       |
| Easy<br>Iron 39'                                                                        | ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ<br>39'                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5                                                                                                                  | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | -                                                                                              |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                       |
| 14'<br>30'<br>44'                                                                       | БЪРЗО 3)<br>ПРАНЕ                                                                                                                                                                                                                                                | 14'                                                                                                                  | 1     | 1,5   | 1,5   | 1,5    | 2      | 2      | 2      | 30°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30'                                                                                                                  | 2     | 2,5   | 2,5   | 2,5    | 3      | 3      | 3      | 30°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44'                                                                                                                  | 3     | 3,5   | 3,5   | 3,5    | 4      | 4      | 4      | 40°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
|      | СМЕСЕНИ И<br>ЦВЕТНО 59' 4)                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 40°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
| 59'  | ПАМУК:ПЕРФЕКТО 4)<br>ПРАНЕ 59'                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                    | 4     | 4,5   | 4,5   | 5      | 6      | 6,5    | 7      | 40°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
|      | СПЕЦИАЛЕН 49' 4)                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 40°                                                                                            | ●                                                                                    | ●                                                                                 |                                                                                       |
| Smart<br>Touch                                                                          | Регулируема настройка на бутона, който трябва да изберете, за да контролирате уреда от приложението за смартфон и да изтеглите циклите (вж. специалния раздел). Фабричната настройка по подразбиране е Auto-Clean, при която се извършва почистване на машината. |                                                                                                                      |       |       |       |        |        |        |        |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                       |

## Моля прочетете тези инструкции:

\* Максималният капацитет на натоварване на сухо пране зависи от модела (вижте контролния панел).

### (Само за модели с отделение за течен препарат)

Когато само няколко от дрехите имат петна, които изискват третиране с избелващ препарат, предварителното премахване на петна може да бъде извършено в пералната машина. Поставете препаратите в контейнера за избелващи течни препарати, който е в улея маркиран с "2" в чекмеджето за перилни препарати и изберете специалната програма ИЗПЛАКВАНЕ. Когато фазата приключи, изключете уреда, добавете останалите дрехи и продължете с нормално пране с подходяща програма.

(●) Само с избрана опция ПРЕДПРАНЕ (програми с налична опция ПРЕДПРАНЕ).

1) Когато е зададена програма, на дисплея се показва препоръчителната температура на изпиране, която може да бъде променена (ако е позволено) от съответния бутон, но не може да бъде увеличена над допустимия максимум.

2) За показаните програми можете да настроите продължителността и интензитета на прането използвайки бутона НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ.

3) Избирайки програма БЪРЗО ПРАНЕ с програматора е възможно с бутона БЪРЗО ПРАНЕ да изберете една от трите налични бързи програми с продължителност 14', 30' и 44'.

4) Програми за автоматично сушене.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ

### СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО Директива 96/60/ЕО

**ПРАНЕ:**  
ПРОГРАМА **ЕСО 40-60**  
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
НА 60°C

**СУШЕНЕ:**  
ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ  
**ПАМУК/ВИСОКА**  
**ТЕМПЕРАТУРА**  
СТЕПЕН НА СУШЕНЕ  
**ИЗСУШЕНИ ЗА СГЪВАНЕ**

### СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО (ЕС) № 2019/2023

**ПРАНЕ:**  
ПРОГРАМА **ЕСО 40-60**

**ПРАНЕ И СУШЕНЕ:**  
ПРОГРАМА **ЕСО 40-60 +**  
СТЕПЕН НА СУШЕНЕ  
**ИЗСУШЕНИ ЗА СГЪВАНЕ**

## Описание на програмите

За почистване на различни видове тъкани и нива на замърсяване, пералнята разполага с конкретни програми за всички нужди (вж. таблицата с програмите).

**Изберете програмата съгласно инструкциите на етикетите на прането, особено по отношение на максималната препоръчителна температура.**

### ПРАНЕ



#### **ВНИМАНИЕ:**

**ВАЖЕН СЪВЕТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАНЕТО.**

- Нови цветни дрехи трябва да се перат отделно поне за 5 или 6 пранета.
- Някои големи тъмни дрехи, като дънкови панталони и хавлиени кърпи, трябва винаги да се перат отделно.
- Никога не смесвайте тъкани, които НЕ СА С ТРАЙНИ ЦВЕТОВЕ.

### ПАМУК

Тази програма е подходяща за пране на цветни памучни тъкани при температура от 40°C, или за пране на устойчиви памучни тъкани на температура от 60°C или 90°C, за да осигурите повисока степен на изчистване. Последната центрофуга е на максимални обороти за да осигури максимално премахване на водата.

### ЕСО 40-60

Програмата **ЕСО 40-60** може да почиства нормално замърсено памучно пране, за което е посочено, че може да се пере при 40°C или 60°C, заедно в същия цикъл.

Тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС относно Ecodesign (проектиране на екологични продукти).

### ПРАНЕ И СУШЕНЕ (ЕСО 40-60 + 2)

Цикълът **ПРАНЕ И СУШЕНЕ** може да почиства нормално замърсено памучно пране, за което е посочено, че може да се пере при 40°C или 60°C, заедно в същия цикъл, и да го изсуши така, че да може веднага да се прибере в шкаф.

Тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС относно Ecodesign (проектиране на екологични продукти).

### ВЪЛНА/РЪЧНО ИЗПИРАНЕ

Тази програма изпълнява цикъл на пране, подходящ за вълнени облекла, които могат да се перат в перална машина, дрехи, които трябва да се перат ръчно, дрехи от коприна или такива с обозначение „Да се пере като коприна“ на етикета на артикула.

### СИНТЕТИКА

Тази програма ви позволява да изперете заедно различни платове и цветове. Ротационното движение на барабана и нивото на водата са оптимизирани през фазата на изпиране и изплакване. Деликатното въртене намалява образуването на гънки по тъканите.

### ИЗПЛАКВАНЕ

Тази програма изпълнява 3 изплаквания с междинно центрофугиране (което може да се намали или изключи от съответния бутон). Използва се за изплакване на всеки вид тъкан, например след пране на ръка.

### ИЗТОЧВАНЕ + ЦЕНРОФУГА

Програмата изпълнява източването и максимално центрофугиране.

Центрофугирането може да се премахне или намали с бутона **ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА**.

### ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ 39°

Тази ексклузивна програма използва обработка с пара, която намалява образуването на гънки, като достига

идеалната степен на влажност за перфектни резултати при гладене. С натискането на специалния бутон, можете да избирате между три различни нива на интензивност, в зависимост от това дали дрехите са сухи или мокри, както според типа тъкан.

### БЪРЗО ПРАНЕ (14'/30'/44')

Икономично и без компромиси! Тази нова програма може да се използва за получаване на отлични резултати, като същевременно се пести вода, енергия, перилен препарат и време. Тази опция изпира при средна температура, подходяща за всякакъв вид дрехи. Препоръчва се за малки зареждания и леко замърсено пране.

### СМЕСЕНИ И ЦВЕТНО 59' \*

Тази програма предлага свободата да перете всякакъв вид тъкани и неизбледняващи цветове заедно, с пълно зареждане на пералната машина, като получавате отлични резултати само за 59 минути. С пране на средна температура тази програма се препоръчва за пране, което не е силно замърсено.

*\* Предварително зададена температура 20° C (която може да бъде променена от съответния бутон). Цикълът на пране е подходящ и за пране на памучни дрехи.*

### ПАМУК: ПЕРФЕКТО ПРАНЕ 59'

Тази програма гарантира отлични резултати за памучно пране. Тази опция е предвидена за намаляване на времето за пране при средна температура за средно замърсено памучно пране. Напълнете машината частично за най-добри резултати.

### СПЕЦИАЛЕН 49'

Иновативната технология на тази програма намалява времето за пране, като същевременно осигурява висока ефективност на прането при средновисоки температури само за 49 минути. За най-добри резултати зареждайте машината частично.

## СУШЕНЕ



### ВНИМАНИЕ:

**дозатори за прах за пране и течни препарати трябва да бъдат извадени от барабана преди да стартирате програмите за сушене.**

Барабанът променя посоката си на въртене по време на цикъла на сушене, за да предотврати заплитане на прането.

### ВЪЛНА

Програмата за сушене на ниска температура е идеална за сушене на вълнени дрехи с максимална грижа и мекота, като намалява триенето и сплътстването на тъканите. Препоръчително е да обръщате всички дрехи преди сушене. Продължителността на програмата се определя според количеството дрехи и избраната скорост на центрофуга по време на пране. Програмата е подходяща за малко количество дрехи - макс. 1 кг. (3 пуловера).

### СМЕСЕНИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА

Ниска температура на програмата на сушене, препоръчва се за синтетични и смесени тъкани (винаги гледайте етикета на дрехите).

### ПАМУК ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

Висока температура на програмата на сушене, препоръчва се за вълнени и ленени тъкани (винаги гледайте етикета на дрехите).

### Smart Touch

Регулируема настройка на бутона, която трябва да зададете, когато желаете да предадете команда до пералната машина от мобилно приложение, както и да изтеглите/стартирате цикъл (вж. специалния раздел и упътването в приложението за повече информация). При опцията **Smart Touch** е зададена фабрична настройка по подразбиране за цикъл **"Auto-Clean"**, създадена за почистване на барабана, премахване на лошите миризми и подобряване живота на

пералната машина. Когато стартирате цикъл **"Auto-Clean"** се уверете, че в машината няма дрехи, като използвате само прах за пране. В края на цикъла оставете вратата на машината отворена, за да може барабанът да изсъхне. Това почистване се препоръчва на всеки 50 изпирания.



## 8. СУШЕНЕ

● Дадените указания са общи, затова е необходима известна практика за най-добри резултати на сушене.

● Препоръчваме ви да настроите времето за сушене на по-малко от указаното, когато използвате машината за първи път, за да установите желаната степен на изсушаване.

● Препоръчваме да не сушите материи, които лесно се разнищват, като килими, за да се избегне запушване на въздуховода.

● Препоръчваме ви да сортирате прането според следните методи:

- Според символите за сушене изобразени на етикетите на дрехите

 Подходящ за сушене в сушилня.

 Сушене на висока температура.

 Сушене само на ниска температура.

 НЕ сушете в машина.

**Ако няма етикет за сушене, трябва да се приема че тъканта не е подходяща за сушене в машина.**

- Според размер и дебелина

Всеки път, когато прането е повече от капацитета на сушене, разделете дрехите в зависимост от дебелината (напр. кърпи от тънко бельо).

- Според типа на плата

Памучни / ленени: кърпи, памучно трико, покривки за маса и легло.

Синтетика: блузи, ризи, престилки и др, изработени от полиестер или полиамид, както и смесени тъкани памук / синтетика.

● На сушене могат да се подлагат само вече центрофугирани дрехи.

### Правилният начин на сушене

● Отворете вратата.

● Заредете с пране, което да не надвишава максималният товар за сушене отбелязан в таблицата с програмите. В случай на сушене големи или абсорбиращи неща (напр. чаршафи, хавлии, джинси) е препоръчително да намалите количеството на товара за сушене.

● Затворете вратата.

● Завъртете програматора на подходяща програма за сушене на вашето пране.

● Машината може да изпълнява следните видове сушене:

- **Ниска температура**, програма на сушене препоръчителна за използване за вълнени тъкани ( символ на програмата).

- **Ниска температура**, програма на сушене препоръчителна за използване за смесени тъкани (синтетика/памук) синтетични тъкани ( символ на програмата).

- **Висока температура**, програма на сушене препоръчителна за използване за памук, хавлиени тъкани, лен, конопени платове и т.н. ( символ на програмата).

● Изберете степента на сушене, която желаете:

 **ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ**  
(подходяща за хавлии, халати и обемисти дрехи).

 **ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ**  
(оставя прането готово за гладене).

 **ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ**  
(за дрехи, които ще бъдат прибрани без гладене).

- Ако искате да изберете програма за **сушене за време**, натиснете бутона **ИЗБОР НА СУШЕНЕ** докато на индикатора не светне желаното време.
- Индикатора за програмата на сушене ще свети до стартирането на фазата на охлаждане, когато ще се включи съответният индикатор за охлаждане.

Чрез избиране на програмата за сушене на вълнени тъкани, не можете да изберете степен на сушене, различна от тази по подразбиране.

- Машината ще изчисли необходимото време за сушене и остатъчна влажност на прането, в зависимост от натоварването и избрания тип сушене.
- Проверете дали е пуснато захранването с вода и дали маркуча за отводняване е позициониран правилно.
- Когато програмата завърши на дисплея ще се изпише **"End"**. След **5 минути** машината ще влезе в режим готовност (standby) (при определени модели на дисплея ще се покажат две линии).
- Изключете машината като завъртите програматора на позиция **OFF**.
- Отворете вратата и извадете прането.
- Спрете водата.



### ВНИМАНИЕ:

Не сушете дрехи със специално уплътнение (напр. вата, ватирани анораци и т.н.) или от много деликатни тъкани.

Ако дрехите са много мокри, заредете по-малко дрехи, за да предотвратите образуването на гънки.

- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА** (на дисплея ще се покаже оставащото време за сушене).

Уредът изчислява времето до края на избраната програма, на базата на стандартно натоварване на машината, по време на цикъла на сушене, уредът коригира времето по програмата, на базата количеството и състава на товара.

По време на фазата на сушене, барабана ще се завърти на най-висока скорост за да разпредели товара и да се оптимизира сушенето.

### ОТМЯНА НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ

- За да отмените програмата за сушене натиснете и задръжте бутона **ИЗБОР НА СУШЕНЕ** за около **3 секунди**.



### ВНИМАНИЕ:

След отмяната на програмата за сушене, ще се стартира програмата за охлаждане и трябва да изчакате **10/20 минути** преди да отворите вратата.

*За правилното функциониране на уреда, за предпочитане е да не се прекъсва фазата на сушене, освен ако това е наистина необходимо.*

## 9. АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА ПРАНЕ/СУШЕНЕ

Не бива да превишавате максималният товар пране за сушене отбелязан в таблицата с програмите, в противен случай сушенето няма да е задоволително.

### - Пране

- Отворете чекмеджето за препарат, изберете съответният препарат и напълнете правилното количество.
- Обърнете се към списъка с програми за пране в зависимост от типа на тъканите които ще бъдат прани (например много мръсен памук) и завъртете програматора на необходимата програма.
- Ако е необходимо настроите температурата на пране
- Натиснете бутоните за избор на опции (ако е необходимо).
- Проверете дали е пуснато захранването с вода и дали маркуча за отводняване е позициониран правилно.

### - Сушене

- Изберете степента на сушене, която желаете:



#### ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ

(подходяща за хавлии, халати и обемисти дрехи).



#### ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ

(оставя прането готово за гладене).



#### ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ

(за дрехи, които ще бъдат прибрани без гладене).

Чрез избор на програмата за вълнени тъкани, е налична само степента на сушене по подразбиране.

- Ако искате да изберете програма за **сушене за време**, натиснете бутона **ИЗБОР НА СУШЕНЕ** докато на индикатора не светне желаното време.

- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

- В края на фазата на пране на дисплея ще се покаже оставащото време за сушене.

- Индикатора за програмата на сушене ще свети до стартирането на фазата на охлаждане, когато ще се включи с ъответният индикатор за охлаждане.

- Когато програмата завърши на дисплея ще се изпише **"End"**. След **5 минути** машината ще влезе в режим готовност (standby) (при определени модели на дисплея ще се покажат две линии).

- Изключете машината като завъртите програматора на позиция **OFF**.

- Отворете вратата и извадете прането.

- Спрете водата.

### ОТМЯНА НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ

- За да отмените програмата за сушене натиснете и задръжте бутона **ИЗБОР НА СУШЕНЕ** за около **3 секунди**.



### ВНИМАНИЕ:

След отмяната на програмата за сушене, ще се стартира програмата за охлаждане и трябва да изчакате **10/20 минути** преди да отворите вратата.

*За правилното функциониране на уреда, за предпочитане е да не се прекъсва фазата на сушене, освен ако това е наистина необходимо.*

## 10. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да отстранявате най-често срещаните проблеми.

### САМО ЗА МОДЕЛИ SMART TOUCH.

Благодарение на приложението за проверка на цикъла – *Candy simply-Fi* – можете да проверявате по всяко време правилното функциониране на пералнята. Нуждаете се само от смартфон Андроид с технология NFC. Може да откриете повече информация в приложението. Ако на дисплея се показва съобщение за грешка (с код или мигащи индикатори), трябва да включите приложението и да доближите вашия смартфон с NFC до логото Smart Touch на панела. Вече можете да започнете работа по отстраняване на проблема.

### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА

- **Модели с дисплей:** грешката е показана с цифра преходждана от буквата “E” (пример: Error 2 (Грешка 2) = E2).
- **Модели без дисплей:** грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример: Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).

| Грешка                                                                    | Възможни причини и практически решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (с дисплей)<br/>2 премигвания на индикаторите<br/>(без дисплей)</b> | <b>Пералната машина не се пълни с вода.</b><br>Уверете се, че кранът на водата е отворен.<br>Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан.<br>Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж. раздела за инсталация)<br>Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запушен.<br>Уверете се, че филтърът не е запушен или че няма чужди предмети в отделението на филтъра, които могат да попречат на водния поток. |
| <b>E3 (с дисплей)<br/>3 премигвания на индикаторите<br/>(без дисплей)</b> | <b>Пералната машина не източва вода.</b><br>Уверете се, че филтърът не е запушен или че няма чужди предмети в отделението на филтъра, които могат да попречат на водния поток.<br>Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан.<br>Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката.                                                                                                                                                       |
| <b>E4 (с дисплей)<br/>4 премигвания на индикаторите<br/>(без дисплей)</b> | <b>Има прекалено много пяна и/или вода.</b><br>Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E7 (с дисплей)<br/>7 премигвания на индикаторите<br/>(без дисплей)</b> | <b>Проблеми с вратата.</b><br>Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата.<br>Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Друг код за грешка</b>                                                 | Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел. контакт и изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако проблемът се появи отново, свържете се директно с оторизиран център за обслужване на клиенти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Проблем                                            | Възможни причини и практически решения                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Пералната машина не работи/стартира</b>         | Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт.                                                                                                      |
|                                                    | Уверете се, че ел. захранването е включено.                                                                                                                 |
|                                                    | Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите друг уред, като лампа.                                                                          |
|                                                    | Вратата може да не е затворена правилно: отворете и затворете вратата отново.                                                                               |
|                                                    | Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за старт е натиснат.                                                                              |
| <b>Има изтекла вода до машината</b>                | Уверете се, че пералната машина не е паузирана.                                                                                                             |
|                                                    | Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и тръбата; в този случай, заменете уплътнението и затегнете добре крана и тръбата.                  |
| <b>Пералната машина не центрофугува</b>            | Уверете се, че филтърът е затворен правилно.                                                                                                                |
|                                                    | Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина може да:                                                                                           |
|                                                    | • Опитайте да балансира товара, като намалите времето на центрофуга.                                                                                        |
|                                                    | • Намалите скоростта на центрофугата, за намаляване на вибрациите и шума.                                                                                   |
|                                                    | • Изключите центрофугата, за да предпазите машината.                                                                                                        |
|                                                    | Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете заплетените дрехи, заредете пералната отново и рестартирайте програмата.                           |
|                                                    | Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3). |
| <b>Силни вибрации / шум по време на центрофуга</b> | Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете се, че не е включена.                                                                           |
|                                                    | Уверете се, че не сте задали опции, които променят центрофугата.                                                                                            |
|                                                    | Употребата на прекалено много препарат може да възпрепятства стартирането на центрофугата.                                                                  |
|                                                    | Възможно е пералната да не е нивелирана: при необходимост, регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел.                                     |
|                                                    | Уверете се, че транспортните болтове, гумените втулки и разделители са премахнати.                                                                          |
|                                                    | Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти, копчета и т.н.).                                                                                    |

Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на производителя.

Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба.

Винаги се препоръчва употребата на оригинални резервни части, които можете да откриете във всеки наш оторизиран център за обслужване на клиенти.

#### **Гаранция**

Продуктът е в гаранция съгласно правилата и условията, посочени в сертификата, включен към продукта. Гаранционният сертификат трябва да бъде надлежно попълнен и съхраняван, за да може в случай на нужда, да бъде представен пред оторизирания център за обслужване на клиенти.

Поставяйки **CE** и маркирайки този продукт, ние декларираме на наша отговорност, че той е в съответствие със всички Европейски изисквания за безопасност, здравни и екологични норми.

Производителя, не носи отговорност за каквито и да било печатни грешки в книжката съпътстваща този продукт. Също така си запазва правото да прави всякакви промени в своите продукти, които счита за полезни, без да променят основните им характеристики.

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj proizvod. Ponosimo se što vam možemo ponuditi idealan proizvod najbolju cjelokupnu ponudu kućanskih aparata koji će vam služiti u vašoj svakodnevici.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži podatke za sigurno i pravilno korištenje uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom održavanju.



S upotrebom perilice rublja krenite nakon pažljivog čitanja svih uputa kako biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio pri ruci.

Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim 16-znamenkastim brojem - serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju (unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s ovlaštenim servisom.

## Zaštita okoliša



Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).

OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i osnovne materijale (koji se mogu ponovno iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se

osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

- OEEO ne smije se tretirati kao kućanski otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, organizirano je sakupljanje krupnog otpada.

U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.

## Sadržaj

- 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI**
- 2. INSTALACIJA**
- 3. LADICA ZA DETERDŽENT**
- 4. PRAKTIČNI SAVJETI**
- 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
- 6. KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU**
- 7. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA**
- 8. CIKLUS SUŠENJA**
- 9. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA/ SUŠENJA**
- 10. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO**

# 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu i slične primjene poput:

- za pranje odjeće djelatnika u prodavaonicama, uredima i sl;
- za pranje odjeće djelatnika manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
- za pranje odjeće gostiju u;
- hostelima, motelima, prenoćištima i sl.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu, za uobičajene kućanske poslove. Nije namijenjen za drugačije primjene, npr. u profesionalne svrhe, čak i ako ga koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korištenje koje nije u skladu s ovim uputama može smanjiti radni vijek uređaja ili dovesti do ukidanja jamstva proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta na uređaju koja je proizašla zbog neprimjernog korištenja ili onoga koje nije u skladu s korištenjem u kućanstvu (čak i ako se uređaj nalazi u kućanstvu) neće biti prihvaćena od strane proizvođača u jamstvenom roku.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca sa 8 ili više godina te osobe sa smanjenim psihičkim i mentalnim kapacitetom ili manjkom iskustva i znanja ako

su pod nadzorom ili su educirani koristiti uređaj na siguran način i razumiju moguće posljedice. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i korištenje uređaje ne smiju raditi djeca bez nadzora.

- Pazite na djecu i držite ih pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom.
- U slučaju oštećenja kabla, isti mora biti zamijenjen originalnim/rezervnim kablom dostupnim kod proizvođača ili ovlaštenog servisa.
- Koristite isključivo novi komplet cijevi (dovodnu i odvodnu) koji je isporučen uz uređaj, nemojte koristiti stari komplet cijevi.
- Pritisak vode mora biti između 0,05 MPa and 0,8 Mpa.
- Ukoliko je perilica postavljena na podu, podmetnite tepih ili sličnu podlogu te pripazite da otvori za ventilaciju na dnu uređaja nis blokirani.
- Posljedni dio ciklusa pranja/sušenja odvija se bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi se postigla odgovarajuća temperatura rublja i spriječilo njegovo oštećenje.





## UPOZORENJE:

**Nikada ne zaustavljajte rad perilice sušilice prije završetka ciklusa sušenja.**

**Ukoliko to ipak učinite, rublje brzo uklonite i rasprostrite kako bi raspršili postojeću toplinu.**

- Pripazite da su nakon instalacije i postavljanja uređaja, utikač i utičnica dostupni u svakom trenutku.
- Uređaj se ne smije postavljati iza zaključanih, kliznih ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od perilice sušilice, na način koji onemogućuje potpuno otvaranje vrata perilice sušilice.
- Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o modelu (vidi kontrolnu ploču).
- Uređaj se ne smije koristiti ukoliko su za čišćenje korištena industrijska sredstva.
- U perilici sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
- Tkanine zaprljane tvarima poput ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska i sredstava za uklanjanje voska; prije sušenja u perilici sušilici moraju se oprati

u vrućoj vodi uz dodatnu količinu deterdženta.

- Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za plivanje, voodootpornih tkanina te rublja ili jastuka punjenih umecima od pjene ili gume; ne smiju se sušiti u perilici sušilici.
- Omekšivače i slične proizvode koristite u skladu s propisanim uputama proizvođača.
- Predmeti zaprljani uljem mogu se zapaliti, posebno prilikom izlaganja izvorima topline poput perilice sušilice. Predmeti se zagrijavaju, uzrokujući oksidaciju ulja koja proizvodi toplinu. Ukoliko se nastala toplina ne može ukloniti, predmeti postaju toliko vrući da se zapale. Umetanje uljem zaprljanih predmeta može onemogućiti otklanjanje topline i time dovesti do opasnosti od požara.
- Ukoliko u perilici sušilici želite sušiti tkanine zaprljane biljnim ili uljem za kuhanje, ili proizvodima za njegu kose; prije sušenja ih operite u vrućoj vodi uz dodatnu količinu deterdženta – to će smanjiti, ali ne i potpuno ukloniti opasnost od požara.
- Iz džepova uklonite sve predmete poput upaljača ili šibica.

- Dokumentaciju o proizvodu možete pronaći i na web stranici proizvođača.
- Prije otvaranja vrata perilice rublja, provjerite da u bubnju nema vode.

### **Spajanje na električni sustav i mjere predostrožnosti**

- Tehnički podaci (napon i priključna snaga) navedeni su na natpisnoj pločici uređaja.
- Pripazite da je električni sustav uzemljen, u skladu s važećim zakonskim propisima te da utikač uređaja odgovara utičnici. U suprotnom, potražite pomoć ovlaštenog servisa.
- Upotreba pretvarača, višestrukih utičnica i produžnih kablova nikako se ne preporuča.



**UPOZORENJE:**  
**uređaj se ne smije napajati iz vanjskog sklopnog uređaja, poput brojača vremena, niti se priključiti na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje iz opskrbnog pogona.**

- Prije početka čišćenja, izvadite utikač iz zidne utičnice i zatvorite dovod vode.
- Kako biste isključili uređaj, nemojte povlačiti električni kabel ili sam uređaj.



**UPOZORENJE:**  
**Tijekom ciklusa pranja, voda u perilici rublja može postići vrlo visoku temperaturu.**

- Držite perilicu rublja podalje od nepovoljnih vremenskih uvjeta: kiše, vlage, izravne sunčeve svjetlosti.
- Prilikom prenošenja ili pomicanja perilice rublja, nemojte je držati za gumb ili ladicu za deterdžent, niti naslanjajte vrata perilice na transportna kolica. Kako je perilica rublja veoma teška, preporučamo da je uvijek podižu dvije osobe.
- U slučaju kvara ili nepravilnog rada perilice, isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i zatvorite dovod vode. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj već se obratite ovlaštenom servisu, te uvijek zahtijevajte ugradnju originalnih rezervnih dijelova. Nepoštivanje navedenih uputa može imati negativan utjecaj na sigurnost korisnika i samog uređaja.

## 2. INSTALACIJA

- Uklonite **2** ili **4** vijka (**A**) sa stražnje strane uređaja te **2** ili **4** podloška (**B**) kao što je prikazano na **slici 1**.
- Zatvorite **2** ili **4** otvora korištenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u kuverti s dokumentacijom).
- Ukoliko je perilica rublja **ugradbena**, uklonite **3** ili **4** vijka (**A**) i **3** ili **4** podloška (**B**).
- Kod nekih modela perilica, **1** ili **više** podložaka past će unutar uređaja - kakbo biste ih uklonili, nagnite perilicu rublja prema naprijed. Zatvorite otvore korištenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u kuverti s dokumentacijom).




### UPOZORENJE:

Ambalažu uređaja (stiropor, najlon i sl.) držite van dohvata djece jer za njih može biti opasna.

- Postavite zaštitnu podlogu na podnožje kao prikazano na **slici 2** (ovisno o modelu, verzija **A**, **B** ili **C**).


Kod nekih modela, zaštitnu podlogu nije potrebno postavljati, jer ista već dolazi pričvršćena uz dno uređaja.

①

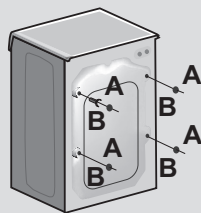


HR


②

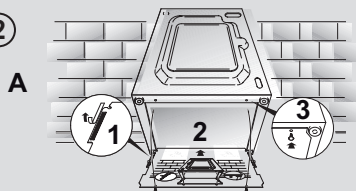

B

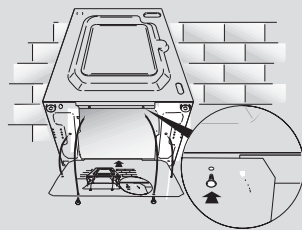

C

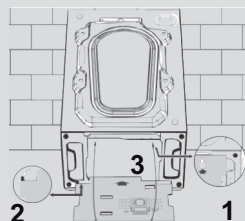

## Spajanje na vodovodnu mrežu





- Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl. 3) isključivo pomoću crijeva priloženog uz uređaj (ne koristite stare setove cijevi).

- **NEKI MODELI** perilica rublja mogu imati jednu ili više niže navedenih mogućnosti:

- **VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4):** Spajanjem na vodovodnu instalaciju s priključkom na toplu i hladnu vodu može se postići veća ušteda u potrošnji električne energije. Spojite sivu cijev na slavinu za hladnu vodu ❄ a crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu rublja možete spojiti samo na hladnu vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u pokretanju nekih programa pranja.

- **AQUASTOP (sl.5):** Uređaj koji je ugrađen na dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na prozorčiću "A" prikazat će se crvena oznaka i cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".

- **AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S ZAŠTITOM (sl.6):** Ako glavna unutarnja cijev "A" curi, voda će se zadržati u prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se omogućio završetak ciklusa pranja. Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis radi zamjene dovodne cijevi.

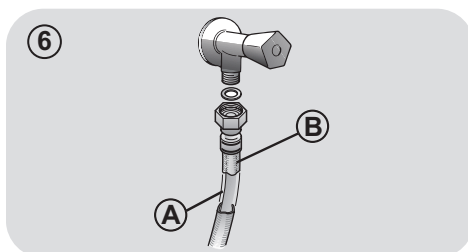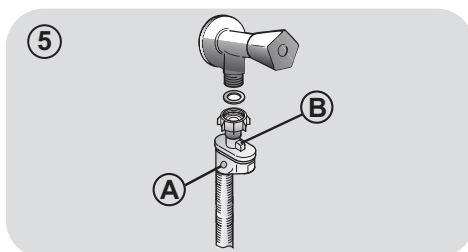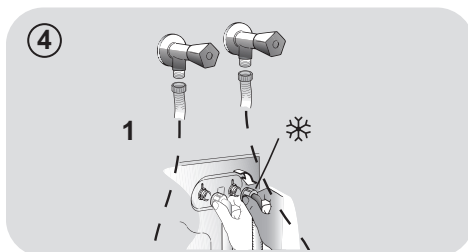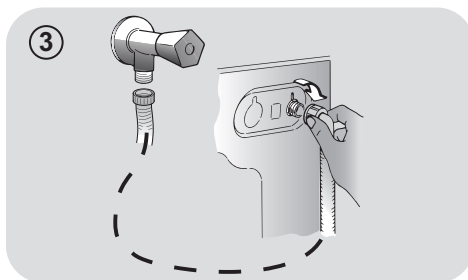

## Postavljanje

- Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu previše savijene ili pritisnute od strane okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu cijev možete objesiti preko umivaonika ili wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod koji mora biti minimalno na 50 cm visine i promjera većeg od odvodne cijevi (**sl. 7**).


- Poravnajte perilicu rublja pomoću podesivih nožica (**slika 8**):

a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;


b.podesite nožicu kako biste povisili ili snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja na pod);

c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu, sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.

- Nakon poravnanja, uključite perilicu.

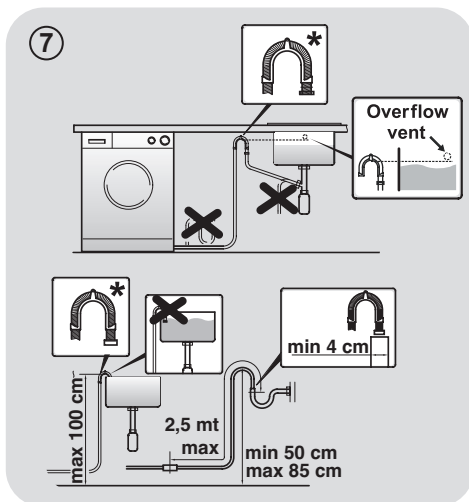

\* **PRODAJE SE ZASEBNO**

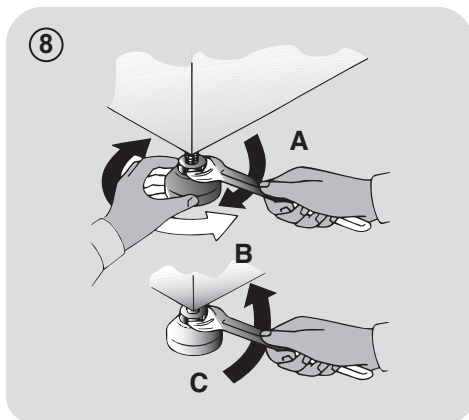

## ! UPOZORENJE:

Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni električni kabel, kontaktirajte ovlaštene servis.

Kvarovi uzrokovani nepravilnom instalacijom nisu pokriveni jamstvom.

### 3. LADICA ZA DETERDŽENT

Ladica za deterdžent podijeljena je na 3 odjeljka **slika 9**:

- **odjeljak "1"**: deterdžent za predpranje;
- **odjeljak "2"**: posebni dodaci, omekšivači, bijelila itd;



#### UPOZORENJE:

U ovom odjeljku koristite samo tekuća sredstva; perilica rublja je podešena da u svakom ciklusu pranja automatski uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.


- **odjeljak "2"**: deterdžent za glavno pranje.
- **Posudica za tekući deterdžent** isporučena **JE SAMO UZ NEKE MODELE** perilica rublja (**sl.10**). Ako je želite koristiti, umetnite posudicu u **odjeljak "2"**. Samo na taj način, tekući deterdžent ući će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se može koristiti i za izbjeljivanje rublja ukoliko je odabran program za ispiranje.




#### UPOZORENJE:

Neki deterdženti nisu namijenjeni za upotrebu u ladici za deterdžent već dolaze u vlastitom spremniku koji se ubacuje izravno u bubanj.

9

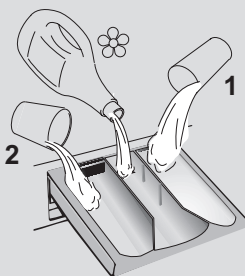

10

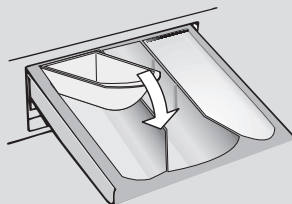

NEKI MODELI opremljeni su automatskim sustavom za precizno doziranje deterdženta i omekšivača (CARE DOSE). U ovom slučaju pogledajte posebni odjeljak u poglavlju **KONTROLE I PROGRAMI PRANJA** za detaljnije informacije.

## 4. PRAKTIČNI SAVJETI

### Savjeti za pripremu rublja

**Prije stavljanja rublja u perilicu, učinite sljedeće:**

- s rublja uklonite metalne predmete poput kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite patentne zatvarače, zavežite pojaseve i duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite posebna sredstva.
- Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za krevete i drugog teškog rublja, preporuča se da isključite centrifugiranje.
- Kod pranja vune, pripazite da je rublje prikladno za pranje u perilici. Provjerite etiketu.
- Ostavite vrata uređaja odškrinutima između pranja kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa u stroju.

### Korisni savjeti za uštedu

Savjeti o tome kako uštedjeti novac i ne škoditi okolišu prilikom upotrebe uređaja.

- Napunite stroj do najvećeg kapaciteta prikazanog u tablici svakog programa – tako ŠTEDITE energiju i vodu.
- Na buku i preostalu vlagu rublja utječe brzina okretanja: brže okretanje povezano je s većom bukom i manjom preostalom vlagom rublja.
- Najučinkovitiji programi u smislu kombinirane upotrebe vode i energije obično su oni dugotrajniji s nižom temperaturom.

### Najveća količina rublja za pranje

- Najbolju učinkovitost u potrošnji električne energije, vode i deterdženta možete postići ako perilicu napunite s maksimalno preporučenom količinom rublja. Uz potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i do 50% električne energije u odnosu na dva polovična pranja.

### Da li je potrebno predpranje

- Samo za jako prljavo rublje! UŠTEDITE deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do 15% na potrošnji električne energije ako za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE koristite predpranje.

### Da li je potrebno pranje na visokoj temperaturi?

- Kako biste smanjili upotrebu programa visoke temperature, tretirajte mrlje specijaliziranim sredstvom za uklanjanje mrlja ili natopite zaprljano rublje u vodi prije pranja u perilici. Uštedite energiju upotrebom programa niske temperature pranja.

### Prije pokretanja programa sušenja (PERILICE SUŠILICE)

- UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom veće brzine centrifuge kako bi smanjili količinu vlage u rublju prije pokretanja programa sušenja.

### Doziranje deterdženta

U nastavku slijedi **kratki vodič** sa savjetima o upotrebi deterdženta.

- Upotrebljavajte samo deterdžente prikladne za strojno pranje.
- Odaberite deterdžent prema vrsti tkanine (pamuk, osjetljive tkanine, sintetika, vuna, svila itd.), boji, vrsti i razini prljavštine i programiranoj temperaturi pranja.

- Kako biste upotrijebili ispravnu količinu deterdženta ili bilo kojih drugih aditiva, svaki put pažljivo slijedite proizvođačeve upute: **ispravnom upotrebom uređaja s pravom dozom izbjegavate nastanak otpada i smanjujete negativan utjecaj na okoliš.**

**Prilikom pranja jako zaprljanog bijelog rublja preporučamo upotrebu programa za pamuk na 60°C ili više i uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti postižu odlične rezultate pranja na srednjim/visokim temperaturama.**

**Za pranje između 40°C i 60°C koristite deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i razini prljavštine. Uobičajeni praškasti deterdženti prikladni su za bijele i tkanine postojanih boja većeg stupnja zaprljanosti, dok su tekući deterdženti, kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja prikladniji za obojene tkanine i manji stupanj zaprljanosti.**

**Za pranje na temperaturama ispod 40°C preporučamo upotrebu tekućih deterdženata ili onih posebno istaknutih za pranje na niskim temperaturama.**

**Za pranje vune ili svile,** koristite isključivo deterdžente koji su posebno namijenjeni za takve vrste tkanina.

- Previše deterdženta dovodi do prekomjernog stvaranja pjene, što sprječava ispravno odvijanje ciklusa. Može i negativno utjecati na kvalitetu pranja i ispiranja.

Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata može uzrokovati sljedeće posljedice:

- **mutna voda prilikom istjecanja:** ovo je vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju negativan učinak na učinkovitost ispiranja;
- **sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju nakon pranja:** ovo je uobičajeno, rublje neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- **pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:** to ne znači da je ispiranje bilo loše/nezadovoljavajuće.
- **obilna pjena:** čemu su uzrok anionski tenzidi u deterdžentima koje je teško ukloniti s rublja.  
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim ispiranjem, ono neće imati učinka.

Ukoliko se problem opetovano javlja ili sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte ovlašteni servis.




## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ispravnom brigom o uređaju možete produžiti njegov vijek trajanja.

### Čišćenje vanjštine uređaja

- Odspojite stroj od napajanja.
- Upotrijebite vlažnu krpu kako biste očistili vanjski dio uređaja, **NO NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ABRAZIVNA SREDSTVA, ALKOHOL I/ILI RAZRJEĐIVAČE.**

- Ulijte vruću vodu u ladicu.

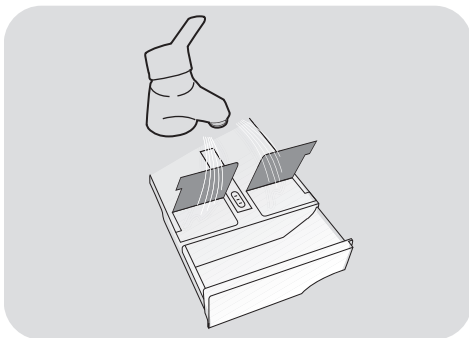


HR

### Čišćenje ladice za deterdžent

- Preporuča se redovito čišćenje ladice za deterdžent kako bi se izbjeglo stvaranje naslaga deterdženta i ostataka aditiva.

- Uklonite ladicu nježno, ali čvrsto.
- Očistite ladicu pod tekućom vodom i vratite je u njezin odjeljak.

- Protresite ladicu kako bi voda ušla u sve odjeljke.

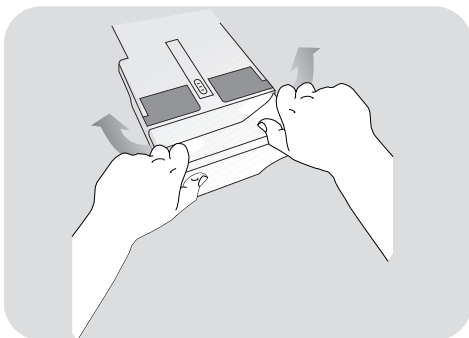


**ZA MODELE SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEKUĆEG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**

**Prije početka čišćenja, svi odjeljci trebaju biti ispraznjeni.**

- Izvucite ladicu do kraja pritiskom na tipku za otpuštanje, **pazeći na curenje i ostatke deterdženta.**

- Ispraznite iz ladice višak vode i ponovno je do kraja umetnite.

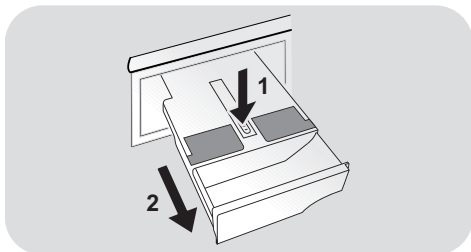

### UPOZORENJE:

**NEMOJTE** upotrebljavati proizvode s kiselinom (primjerice ocat) ili agresivne deterdžente za čišćenje ladice kako ne biste oštetili brtve i/ili unutarnje dijelove uređaja.

## Čišćenje filtra crpke

- Uređaj ima poseban filter koji hvata veće ostatke koji bi mogli blokirati sustav cijeđenja, kao što su to gumbi ili kovanice (ovisno o modelu, razmotrite inačicu **A** ili **B**).

### ***Preporučujemo provjeru i čišćenje filtra pet ili šest puta godišnje.***


- Odspojite stroj od napajanja.
- Za sakupljanje vode koja će isticati iz filtera (ili cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
- Filter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi u okomitom položaju.
- Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja vratite ga u početan položaj okretanjem udesno.
- Ponovite prethodne korake obrnutim redoslijedom kako biste namjestili sve dijelove.

## Priprema perilice rublja u slučaju dužeg nekorištenja/preseljenja

- Ako se uređaj duže razdoblje drži u negrijanom prostoru, sva preostala voda mora se u potpunosti ukloniti iz cijevi.
- Odspojite stroj od utičnice kojom se opskrbljuje napajanjem.
- Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
- Odspojite dovodnu cijev sa slavine i ispustite svu vodu.
- Osigurajte cijevi povezivanjem ili ljepljivom trakom.

### **ZA MODELE SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEKUĆEG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**

ako je potrebno nagnuti ili pomjeriti perilicu, najprije uklonite ladicu za deterdžent i držite je u vodoravnom položaju kako biste izbjegli curenje.

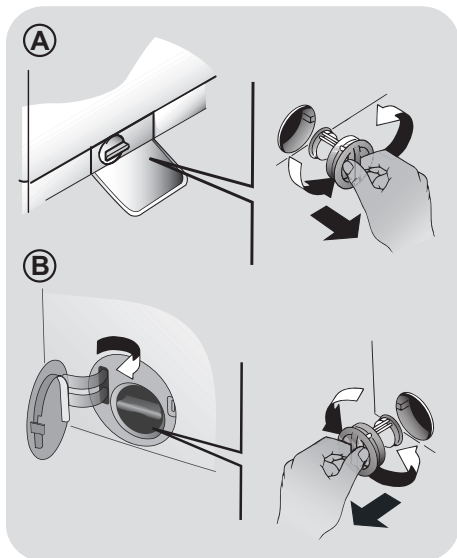

## 6. KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU

Ova perilica rublja automatski prilagođava razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta mogućnost pridonosi manjoj potrošnji električne energije i osjetno smanjuje vrijeme pranja.

### Izbor programa pranja

- Uključite perilicu rublja i odaberite željeni program pranja.
- Podesite temperaturu pranja i po potrebi odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.

### SUŠENJE

Ukoliko želite da se ciklus sušenja automatski pokrene nakon pranja, odaberite odgovarajući program pomoću tipke za **ODABIR SUŠENJA**.

Ili, pričekajte završetak pranja i potom odaberite željenu količinu rublja i program sušenja.

- Pritisnite **START/PAUSE** tipku kako biste pokrenuli ciklus pranja.
- Nakon završetka programa, na ekranu će se prikazati riječ "End" (Kraj) ili će se ugasiiti odgovarajući svjetlosni indikator.

Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne isključi svjetlosni pokazatelj **SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA**.

- Isključite perilicu rublja.

Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte podatke u tablici programa i slijedite tijek rada kako je navedeno.

### Tehnički podaci


Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:  
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

**Brzina centrifugiranja:**

pogledati pločicu (naljepnicu) s.

**Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:**  
pogledati pločicu (naljepnicu) s.

## 7. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA

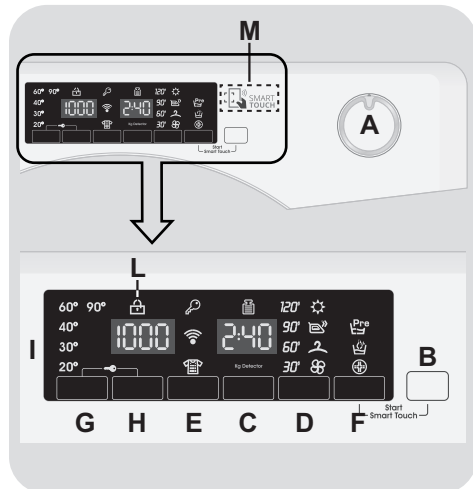

HR

**A Gumb za odabir programa s OFF položajem (isključeno)**

**B START/PAUSE tipka**

**C Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA**

**D Tipka za ODABIR SUŠENJA / FUNKCIJA SUŠENJA PAROM**

**E Tipka za ODABIR BRZOG PROGRAMA / ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI**

**F Tipka DODATNIH OPCIJA**

**G Tipka za ODABIR TEMPERATURE**

**H Tipka za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE**

**F+B ODABERITE SMART TOUCH**

**G+H SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE TIPKI**

**I Digitalni display**

**L Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA**

**M SMART TOUCH**



## UPOZORENJE:

Ne dirajte display prilikom umetanja utikača; uređaj podešava sustave tijekom prvih sekundi rada: pritiskom displaya, onemogućujete pravilan rad uređaja. U tom slučaju, uklonite utikač i ponovite postupak.

## GUMB ZA IZBOR PROGRAMA S OFF POLOŽAJEM (isključeno)

Kada okrenete gumb za izbor programa, uključit će se svjetlosni indikatori za prikaz postavki odabranog programa. Za uštedu energije, na kraju ciklusa pranja ili perioda nekorisćenja, smanjit će se kontrast svjetlosnih indikatora na displayu.

**Napomena:** Kako bi isključili uređaj, okrenite programator na OFF položaj.

- Pritisnite **START/PAUSE** tipku kako biste pokrenuli odabrani program.
- Nakon odabira programa, programator ostaje nepomičan na položaju odabranog programa do završetka pranja.
- Vrata je moguće otvoriti nakon što se na displayu prikaže riječ „End“ (**Kraj**) i isključi svjetlosni pokazatelj **SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA**.
- Isključite perilicu rublja okretanjem programatora na **OFF** položaj.

Programator mora biti vraćen na **OFF** položaj na kraju svakog ciklusa pranja i pri pokretanju sljedećeg ciklusa, a prije odabira i pokretanja sljedećeg programa.

## START/PAUSE tipka

Zatvorite vrata **PRIJE** odabira **START/PAUSE** tipke.

- Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani program.

Nakon što pritisnete **START/PAUSE** tipku, može proći par sekundi prije nego što uređaj započne s radom.

## ZAUSTAVLJANJE RADA STROJA

- Držite gumb **START/PAUSE** pritisnutim oko **dvije** sekunde (bljeskat će neke lampice pokazivača i prikaz preostalog vremena, čime se pokazuje da je stroj zaustavljen).

Iz sigurnosnih se razloga u nekim fazama ciklusa pranja vrata mogu otvoriti jedino ako je razina vode ispod donjeg ruba i ako je temperatura niža od 45°C. Ako su ti uvjeti ispunjeni, pričekajte da se ugasi lampica **SIGURNOSNOG KLJUČAVANJA VRATA** prije otvaranja vrata.

- Ponovo pritisnite gumb **START/PAUSE** da biste ponovo pokrenuli program od točke na kojoj je bio zaustavljen.

## PONIŠTAVANJE PROGRAMA

- Kako bi poništili odabrani program, okrenite programator na **OFF** položaj.
- Pričekajte **2 minute** dok sigurnosni sustav ne otključa vrata.

## Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA

- Ova tipka omogućuje da unaprijed odredite odgodu početka pranja do **24 sata**.

- Da odgodite početak pranja, pratite sljedeći postupak :

- Odaberite željeni program.
- Pritisnite tipku jednom kako bi je pokrenuli (oznaka **h00** će se pojaviti na displayu), još jednom kako bi odabrali odgodu od **1 sata** (oznaka **h01** će se pojaviti na displayu). Odgoda početka pranja povećava se za **1 sat** svakim pritiskom tipke, sve dok se na displayu ne pojavi oznaka **h24**, nakon čega se sljedećim pritiskom vraća na **nulu**.

- Potvrdite odabir pritiskom **START/PAUSE** tipke. Započinje odbrojanje nakon čega odabrani program automatski započinje s radom.

- Moguće je isključiti odgodu početka starta postavljanjem programatora na **OFF** položaj.

*Ako dođe do prekida napajanja dok uređaj radi, kada se vrati napajanje, uređaj ponovno započinje od početka faze u kojoj se nalazio kada se prekinulo napajanje.*

Podesite željene postavke prije pritiska **START/PAUSE** tipke.

Ukoliko odabrana opcija nije kompatibilna s odabranim programom, svjetlosni indikator će zatreperiti i potom se ugasi.

## Tipka za ODABIR SUŠENJA / FUNKCIJA SUŠENJA PAROM

Ovom tipkom birate između dvije različite opcije:

### - ODABIR SUŠENJA

- **Automatski ciklus pranja/sušenja:** nakon odabira programa pranja ovisno o vrsti rublja, podesite stupanj sušenja odabirom ove tipke. Na kraju programa pranja, odabrani ciklus sušenja automatski počinje s radom.

*Ovu funkciju nije moguće uključiti ukoliko odabrani program pranja nije odgovarajuć željenom ciklusu automatskog sušenja.*

**Ne prelazite maksimalan kapacitet rublja za sušenje naveden u tablici programa, u suprotnom - rezultat sušenja neće biti zadovoljavajuć.**

- Ukoliko želite poništiti odabranu postavku **prije početka programa**, pritisnite tipku više puta dok se ne isključe svjetlosni pokazatelji ili okrenite programator na **OFF** položaj.

### ● Samo ciklus sušenja:

nakon odabira odgovarajućeg programa sušenja ovisno o vrsti rublja (okretanjem programatora na željeni program), pritiskom ove tipke odaberite stupanj sušenja različit od početno postavljenog (izuzetak je program za sušenje vune).

- Kako biste poništili program **tijekom faze sušenja**, pritisnite i držite tipku oko **3 sekunde**.



## UPOZORENJE:

Nakon što je poništen program sušenja, započinje faza hlađenja te morate pričekati oko **10/20 minuta** prije otvaranja vrata.

- Vrata je moguće otvoriti nakon što se na displayu prikaže riječ „End“ (**Kraj**) i isključi svjetlosni pokazatelj **SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA**.

**Također je moguće poništiti ciklus sušenja okretanjem programatora na OFF (isključeno) položaj.**

**Prije otvaranja vrata, važno je pričekati završetak faze hlađenja (10/20 minuta) i isključenje svjetlosnog pokazatelja SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.**

## - FUNKCIJA SUŠENJA PAROM

Nakon odabira programa **"EASY IRON"** (za **lakše glačanje**), odaberite između tri različita intenziteta sušenja parom, namijenjenih suhom ili vlažnom rublju ovisno o vrsti tkanine:

- **Easy Iron Synthetics/Mixed** (za **lakše glačanje sintetičkih i miješanih tkanina**) (*početno zadan odabir*) **na displayu se prikazuje P1**

Ovaj program namijenjen je sintetičkom te rublju od miješanih tkanina. Kod vlažnog rublja (primjerice, nakon pranja), smanjuje nabore nakon centrifuge, dok u slučaju suhog rublja, omogućuje postizanje optimalne razine vlažnosti za lakše glačanje. Srednje trajanje.

- **Easy Iron Cotton** (za **lakše glačanje pamučnog rublja**) (*samo jedan pritisak tipke*) **na displayu se prikazuje P2**

Ovaj program namijenjen je pamučnom rublju. Kod vlažnog rublja (primjerice, nakon pranja), smanjuje nabore nakon centrifuge, dok u slučaju suhog rublja, omogućuje postizanje optimalne razine vlažnosti za lakše glačanje. Srednje trajanje.

- **Steam Refresh** (za **osvježavanje i uklanjanje nabora**) (*dva pritiska tipke*) **na displayu se prikazuje P3**

Zahvaljujući djelovanju pare, ovaj ciklus osvježava rublje i smanjuje nabore nakon korištenja. Program se sastoji od početne faze djelovanja pare i završne faze u kojoj se uklanja višak vlage nakon čega je rublje spremno za upotrebu. Program je namijenjen suhom rublju.

Funkcija je namijenjena za maksimalan kapacitet od 1,5 kg.

## Tipka za ODABIR BRZOG PROGRAMA / ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI

Ovom tipkom birate između dvije različite opcije, ovisno o odabranom programu:

### - ODABIR BRZOG PROGRAMA

Ova tipka postaje dostupna nakon odabira **BRZI (14'/30'/44')** programa na programatoru i omogućuje odabir jednog od tri navedena trajanja ciklusa.

### - ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI

- Nakon odabira programa, na displayu će se automatski prikazati trajanje ciklusa pranja.
- Ova opcija omogućuje odabir između tri stupnja intenziteta pranja, odnosno trajanja programa, ovisno o zaprljanosti rublja (može se koristiti samo kod određenih programa kao prikazano u tablici programa).

## Tipka DODATNIH OPCIJA

Ovom tipkom birate između tri različite opcije:

### - PRETPRANJE

- Ova opcija omogućuje i pretpiranje, posebno je korisna za iznimno zaprljano rublje (dostupna samo kod pojedinih programa, kao prikazano u tablici programa).
- Preporuča se upotreba samo 20% preporučene količine prikazane na ambalaži deterdženta.

### - AQUAPLUS

- Ova opcija (dostupna kod pojedinih programa) omogućuje pranje rublja u većoj količini vode i time, uz novu tehnologiju ciklusa rotacije bubnja gdje se voda puni i prazni, osigurava besprijeorno čisto rublje uz potpuno otapanje deterdženta i učinkovito čišćenje.

- Posebno je namijenjena osobama osjetljive kože, kod kojih i najmanji ostaci deterdženta mogu uzrokovati iritacije i alergije.
- Preporuča se kod pranja dječjeg i izuzetno zaprljanog rublja, gdje je potrebno koristiti više deterdženta, ili kod pranja ručnika čija su vlakna sklona zadržavanju deterdženta.

## - HIGIJENSKI +

Ova opcija dostupna je samo kod pranja na temperaturi od 60°C. Jamči higijenski učinak pranja uz održavanje iste temperature tijekom cijelog ciklusa pranja.

## Tipka za ODABIR TEMPERATURE

- Ovom tipkom podešavate temperaturu ciklusa pranja.
- Temperaturu nije moguće podesiti iznad maksimalne dopuštene za pojedini program, kako bi se očuvala kvaliteta tkanina.
- Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.

## Tipka za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE

- Ovom tipkom moguće je smanjiti maksimalnu brzinu centrifuge te, ukoliko želite, centrifugu možete i isključiti.
- Ako na etiketi odjeće nije navedeno drugačije, moguće je koristiti maksimalnu brzinu centrifuge određenu za program.

**Kako biste spriječili oštećenje odjeće, nije moguće odabrati veću brzinu centrifuge od maksimalno određene za svaki program.**

- Za ponovnu aktivaciju centrifuge, pritisnite tipku dok ne podesite željenu brzinu.
- Brzinu centrifuge je moguće podesiti bez pauziranja perilice rublja.

**Pretjerana količina deterdženta može uzrokovati nastanak pjene. Ukoliko uređaj detektira prekomjernu prisutnost pjene, može isključiti centrifuge ili produžiti programa i povećati potrošnju vode.**

**Perilica rublja opremljena je posebnim elektronskim uređajem koji zaustavlja ciklus centrifuge ukoliko rublje nije uravnoteženo.**

**Time se smanjuju buka i vibracije te produžava radni vijek uređaja.**

## ODABERITE SMART TOUCH


Za odabir prethodno skinutog programa iz aplikacije, istovremeno pritisnite **START/PAUSE** i tipku za odabir dodatnih **OPCIJA**. Programator mora biti na **Smart Touch** položaju. (za detaljne informacije, proučite odgovarajuće poglavlje uputstava za upotrebu).

## SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE TIPKI

- Istovremeno pritisnite tipku za **ODABIR TEMPERATURE** i tipku za **ODABIR BRZINE CENTRIFUGE** i držite oko **3 sekunde**, čime ćete zaključati tipke. Na taj način, možete spriječiti slučajne ili neželjene promjene postavki programa na displayu.
- Sigurnosno zaključavanje možete poništiti ponovnim istovremenim pritiskom navedenih tipki ili isključivanje uređaja.

## Digitalni display

Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora na displayu, informacije o radu uređaja prikazane su u svakom trenutku.

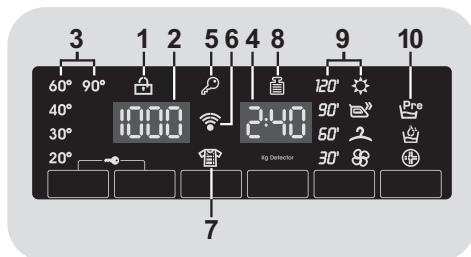

### 1) SVJETLOSNI INDIKATOR SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA

- Ikona prikazuje zatvorena vrata.

**Zatvorite vrata PRIJE odabira START/PAUSE tipke.**

- Nakon odabira **START/PAUSE** tipke sa zatvorenim vratima, indikator će zatreperiti i nastaviti svijetliti.

Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena, indikator će nastaviti treperiti oko 7 sekundi, nakon čega se odabrana naredba automatski briše. U tom slučaju, pravilno zatvorite vrata i pritisnite **START/PAUSE** tipku.

- Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.

### 2) BRZINA CENTRIFUGE

Prikazuje brzinu centrifuge odabranog programa koju možete promijeniti ili ukloniti odgovarajućom tipkom.

### 3) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR TEMPERATURE

Temperaturu odabranog programa možete podesiti (ako je moguće) odgovarajućom tipkom.

Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.

### 4) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA

- Nakon odabira programa, automatski se prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje ovisi o odabranim postavkama.
- Nakon početka pranja, informacija o preostalom vremenu pranja je vidljiva u svakom trenutku.
- Uređaj izračunava preostalo vrijeme trajanja programa na osnovu standardnog punjenja; tijekom samog pranja, uređaj ispravlja vrijeme u skladu s količinom i vrstom rublja.

- Ukoliko je odabran automatski ciklus pranja/sušenja, na kraju ciklusa pranja, display će prikazati vrijeme sušenja.

### 5) SVJETLOSNI POKAZATELJ SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA TIPKI

Svjetlosni pokazatelj prikazuje da su tipke zaključane.

### 6) Wi-Fi (samo kod određenih modela)

- Kod modela s Wi-Fi opcijom, ikona prikazuje da Wi-Fi sustav radi.
- Za sve informacije o funkcionalnosti i uputama za jednostavnu Wi-Fi konfiguraciju, molimo odaberite **"Download"** na <http://simplyficeservice.candy-hoover.com>.

### 7) SVJETLOSNI INDIKATOR STUPANJ ZAPRLJANOSTI RUBLJA

Svjetlosni pokazatelj prikazuje odabranu opciju.



## 8) Kg Detector (funkcija je dostupna samo kod pojedinih programa)

- Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "**Kg Detector**" indikator ostaje upaljen dok inteligentni senzor važe odjeću i u skladu s tim podešava trajanje ciklusa te potrošnju vode i el. energije.
- Tijekom svake faze pranja, "**Kg Detector**" funkcija prati podatke o rublju u perilici te u prvim minutama pranja:
  - podešava potrebnu količinu vode;
  - određuje trajanje ciklusa pranja;
  - podešava ispiranje u skladu s odabranom vrstom tkanine;
  - podešava ritam rotacije bubnja u skladu s odabranom vrstom tkanine;
  - prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je potrebno, povećava količinu vode tijekom ispiranja;
  - podešava brzinu centrifuge u skladu s količinom rublja, kako bi se izbjegla neuravnoteženost.

## 9) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIRA SUŠENJA

Svjetlosni pokazatelji prikazuju stupanj suhoće koji birate odgovarajućom tipkom:

### Automatski programi sušenja



#### SUHO ZA SPREMANJE

(namijenjeno ručnicima, kupaonskim ogrtačima i većoj količini rublja).



#### SUHO ZA GLAČANJE

(za rublje spremno za glačanje).



#### SUHO ZA VJEŠANJE

(za spremanje rublja bez glačanja).

### Vremenski programi sušenja

120'  
90'  
60'  
30'

Možete ih koristiti za odabir vremenski određenog programa sušenja.

### Faza hlađenja



Uključuje se tijekom završnog perioda hlađenja, u zadnjih 10/20 minuta svake faze sušenja.

## 10) SVJETLOSNI POKAZATELJI DODATNE OPCIJE

Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje možete odabrati odgovarajućom tipkom.

## SMART TOUCH

Ovaj uređaj opremljen je **Smart Touch** tehnologijom koja, putem aplikacije, omogućuje interakciju sa smartphonima s Android operativnim sustavom i NFC (komunikacija bliskog polja) funkcijom.

- Skinite **Candy simply-Fi** aplikaciju na svoj smartphone uređaj.

**Candy simply-Fi** aplikacija dostupna je za uređaje s Android i iOS operativnim sustavima (tablete i smartphone). Međutim, za komunikaciju s uređajem, iskoristite potencijal Smart Touch tehnologije dostupne za Android smartphone uz NFC tehnologiju, prema sljedećem prikazu funkcija:

| Android smartphone s NFC tehnologijom  | Interakcija s uređajem + sadržaji |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Android smartphone bez NFC tehnologije | Samo sadržaji                     |
| Android Tablet                         | Samo sadržaji                     |
| Apple iPhone                           | Samo sadržaji                     |
| Apple iPad                             | Samo sadržaji                     |

Upravljanje uređajem putem aplikacije moguće je samo na manjoj udaljenosti: odnosno, nije moguće na daljinu (npr. iz druge prostorije, izvan kuće).

## FUNKCIJE

Glavne funkcije dostupne u aplikaciji su:

- **Glasovni vodič** – vodič za odabir idealnog ciklusa uz samo tri zvučna upita (vrsta rublja/tkanina, boja, stupanj zaprljanosti).
- **Programi** – Skinite i pokrenite nove programe pranja

- **Smart Care - održavanje** – ciklusi Smart Check-up - provjera i Auto-Clean (automatsko čišćenje) te vodič za uklanjanje poteškoća u radu.

- **Moja statistika** – statistički podaci o pranju i savjeti za učinkovitiju upotrebu uređaja.

Sve detalje Smart Touch funkcija saznajte u DEMO verziji aplikacije ili posjetite:  
[www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## KAKO KORISTITI SMART TOUCH

### PRVA UPOTREBA – Registracija uređaja

- Uđite u postavke ("Settings") svog Android smartphona i aktivirajte NFC funkciju unutar izbornika za bežična spajanja i mreže ("Wireless & Networks").


Ovisno o modelu smartphona i verziji Android operativnog sustava, postupak NFC aktivacije može varirati. Za detalje proučite uputstva svog smartphone uređaja.

- Okrenite programator na **Smart Touch** položaj za aktivaciju senzora na upravljačkoj ploči.
- Pokrenite aplikaciju, napravite korisnički profil, registrirajte uređaj prateći upute na displayu smartphona ili pomoću kratkih uputa priloženih uz uređaj.

Više informacija, najčešće postavljana pitanja i video za jednostavnu registraciju pronađite na:  
[www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)

## Redovna upotreba

- Kod svake upotrebe uređaja putem aplikacije, prvo morate aktivirati **Smart Touch** funkciju okretanjem programatora na odgovarajući položaj.
- Pripazite da je otklučan display smartphona (ukoliko je bio ugašen, u stanju pripravnosti) te da je aktivirana NFC funkcija; u suprotnom, pratite prethodno navedeni postupak.
- Želite li pokrenuti ciklus pranja, umetnite rublje i deterdžent i zatvorite vrata.
- Odaberite željenu funkciju u aplikaciji (npr. određeni program, ciklus provjere, ažuriranje statistike, itd.).
- Pratite upute na displayu smartphona, i **PRISLONITE GA** uz **Smart Touch** logo na upravljačkoj ploči uređaja, kada vas na to uputi aplikacija.

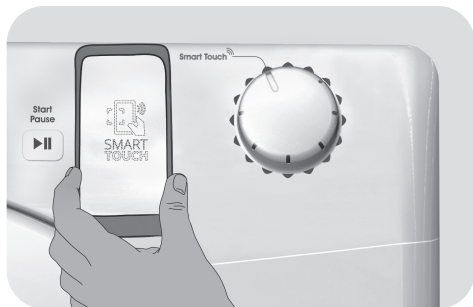

- Kako biste odabrali prethodno skinut program iz aplikacije, okrenite programator na **Smart Touch** položaj, a potom istovremeno pritisnite **START/PAUSE** i tipku za odabir dodatnih **OPCIJA** kao prikazano na upravljačkoj ploči.

## NAPOMENE:

Postavite stražnju stranu NFC antene smartphona uz **Smart Touch** logo na uređaju (kao prikazano na slici niže).



HR

Ukoliko ne znate gdje je smještena NFC antena, laganim kružnim pokretima pomičite smartphone preko **Smart Touch** loga dok aplikacija ne potvrdi spajanje. Za uspješan prijenos podataka, ključno je **NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUNDI)**; poruka na uređaju će vas informirati o pravilnom spajanju i kada je moguće udaljiti smartphone.

Deblje maske ili metalne naljepnice na smartphonu mogu usporiti ili onemogućiti prijenos podataka između uređaja. Ukoliko je potrebno, uklonite ih.

Zamjenom pojedinih dijelova smartphona (npr. stražnje maske, baterije, itd...) neoriginalnim dijelovima možete ukloniti NFC antenu čime onemogućujete korištenje aplikacije.

## Tabelarni pregled programa

| PROGRAM                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  (MAX.) *<br>(vidi kontrolnu ploču) |       |       |       |        |        |        |        |  °C<br>(MAX.) |  | 2 | 1   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6+4kg                                                                                                                | 8+5kg | 9+5kg | 9+6kg | 10+6kg | 12+9kg | 13+8kg | 14+9kg |                                                                                                | 2                                                                                  | 1 |     |
|    | PAMUK 2)<br>4)                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 90°                                                                                            | ●                                                                                  | ● | (●) |
| ECO<br>40-60                                                                        | ECO 40-60 2)<br>4)                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 60°                                                                                            | ●                                                                                  | ● |     |
| ECO<br>40-60 +2                                                                     | PRANJE I SUŠENJE                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                    | 5     | 5     | 6     | 6      | 9      | 8      | 9      | -                                                                                              | ●                                                                                  | ● |     |
|    | VUNA/RUČNO<br>PRANJE                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                    | 2     | 2     | 2     | 2      | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 30°                                                                                            | ●                                                                                  | ● |     |
|    | SINTETIKA 2)<br>4)                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                    | 4     | 4,5   | 4,5   | 5      | 6      | 6,5    | 7      | 60°                                                                                            | ●                                                                                  | ● | (●) |
|    | ISPIRANJE                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -                                                                                              | △                                                                                  | ● |     |
|    | ISTJECANJE VODE +<br>CENTRIFUGA                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -                                                                                              |                                                                                    |   |     |
|    | SUŠENJE                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUŠENJE VUNE                                                                                                         |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                    |   |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUŠENJE NA NISKOJ<br>TEMPERATURI                                                                                     |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                    |   |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUŠENJE NA VISOKOJ<br>TEMPERATURI                                                                                    |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                    |   |     |
| Easy<br>Iron 39'                                                                    | JEDNOSTAVNO<br>GLAČANJE 39'                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5                                                                                                                  | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | -                                                                                              |                                                                                    |   |     |
| 14'<br>30'<br>44'                                                                   | BRZI 3)<br>30'<br>44'                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                    | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5    | 2      | 2      | 2      | 30°                                                                                            | ●                                                                                  | ● |     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                    | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5    | 3      | 3      | 3      | 30°                                                                                            | ●                                                                                  | ● |     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                    | 3,5   | 3,5   | 3,5   | 3,5    | 4      | 4      | 4      | 40°                                                                                            | ●                                                                                  | ● |     |
|  | MIJEŠANE TKANINE 4)<br>& ŠARENO 59'                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 40°                                                                                            | ●                                                                                  | ● |     |
| 59'                                                                                 | PAMUK BRZI 59' 4)                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                    | 4     | 4,5   | 4,5   | 5      | 6      | 6,5    | 7      | 40°                                                                                            | ●                                                                                  | ● |     |
|  | POSEBNA 49' 4)                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 40°                                                                                            | ●                                                                                  | ● |     |
| Smart<br>Touch                                                                      | Podesiv položaj programatora koji je potrebno odabrati za interakciju s aplikacijom putem smartphona i za skidanje ciklusa pranja. (vidi odgovarajući paragraf). Tvornički postavljen program je Auto-Clean (automatsko čišćenje), namijenjen čišćenju perilice rublja. |                                                                                                                      |       |       |       |        |        |        |        |                                                                                                |                                                                                    |   |     |

### Molimo proučite sljedeće bilješke:

\* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o modelu (vidi kontrolnu ploču).

#### (Samo kod modela s ladicom za tekući deterdžent)

Kada perete manju količinu rublja s mrljama koje zahtjevaju postupak izbjeljivanja, prethodno uklanjanje mrlja može se izvesti u perilici rublja.

Unesite izbjeljivač u odgovarajući spremnik, smješten unutar odjeljka "2" ladice za deterdžent i odaberite program ISPIRANJE.

Nakon završetka programa, isključite uređaj, dodajte ostatak rublja i nastavite s uobičajenim, odgovarajućim programom.

- Samo kod odabrane opcije za PRETPRANJE (kod programa gdje je dostupna).
- 1) Nakon odabira programa, display prikazuje preporučenu temperaturu pranja koju možete podesiti (gdje je moguće) odgovarajućom tipkom, ali ne više od maksimalne dopuštene.
- 2) Za prikazane programe možete podesiti trajanje i intenzitet pranja odabirom tipke za ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI.
- 3) Postavljanjem programatora na BRZI program, pomoću tipke za ODABIR BRZOG PROGRAMA odaberite jednu od tri dostupne opcije - 14', 30' i 44'.
- 4) Programi za automatsko sušenje.

### INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE

#### STANDARDNI PROGRAMI U SKLADU S Direktivom 96/60/EZ

##### PRANJE:

PROGRAM **ECO 40-60**  
POSTAVLJANJE TEMPERATURE  
NA 60°C

##### SUŠENJE:

PROGRAM SUŠENJA  
**SUŠENJE NA VISOKOJ  
TEMPERATURI**  
STUPANJ SUHOĆE  
**SUHO ZA VJEŠANJE**

#### STANDARDNI PROGRAMI U SKLADU S (EU) br. 2019/2023

##### PRANJE:

PROGRAM **ECO 40-60**

**PRANJE I SUŠENJE:**  
PROGRAM **ECO 40-60 +**  
STUPANJ SUHOĆE  
**SUHO ZA VJEŠANJE**

## Opis programa

Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica rublja nudi odgovarajuće programe za različite namjene (vidi tablicu).

**Izaberite program u skladu s uputama za rublje navedenim na etiketama, osobito s obzirom na najveću preporučenu temperaturu.**

## PRANJE



### UPOZORENJE:

**VAŽAN SAVJET ZA UČINKOVITOST PRANJA.**

- Nova, obojena odjeća treba se prati odvojeno barem pet ili šest pranja.
- Određeni veliki tamni predmeti poput traperica i ručnika uvijek se trebaju prati odvojeno.
- Nikada ne miješajte tkanine koje **NEMAJU POSTOJANE BOJE.**

## PAMUK

Program namijenjen pranju šarenog pamučnog rublja na temperaturi od 40°C te izdržljivog pamučnog rublja na temperaturi od 60°C ili 90°C, za najviši higijenski učinak. Maksimalna brzina centrifuge jamči izvanredne rezultate uklanjanja vode iz rublja.

## ECO 40-60

Programom **ECO 40-60** može se čistiti normalno zaprljano pamučno rublje, perivo na temperaturi od 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu. Ovaj se program upotrebljava za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a Ecodesign (ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda).

## PRANJE I SUŠENJE (ECO 40-60 + 2)

Ciklusom **PRANJE I SUŠENJE** može se čistiti normalno zaprljano pamučno rublje,

perivo na temperaturi od 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu i osušiti tako da se može odmah pospremiti u ormar. Ovaj se program upotrebljava za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a Ecodesign (ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda).

## VUNA/RUČNO PRANJE

Ovaj program provodi ciklus pranja namijenjen vunanim tkaninama koje se mogu prati u perilici, komadima odjeće koji se peru ručno, svilenim komadima rublja ili onima kojima je na deklaraciji tkanine naznačeno „Prati kao svilu”.

## SINTETIKA

Program omogućuje zajedničko pranje rublja različitih tkanina i boja. Rotacija bubnja i razina vode su optimizirani, tijekom faza pranja i ispiranja. Pravilna brzina centrifuge jamči smanjen nastanak nabora na rublju.

## ISPIRANJE

Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelaznu centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.

## ISTJECANJE VODE + CENTRIFUGA

Program vrši istjecanje vode i maksimalnu brzinu centrifuge. Moguće je isključiti ili smanjiti brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće tipke.

## JEDNOSTAVNO GLAČANJE 39'

Ovaj program koristi paru za smanjenje i uklanjanje nabora postižući optimalnu razinu vlažnosti za lakše glačanje. Zahvaljujući posebnoj tipki, moguće je odabrati između tri različita stupnja intenziteta, ovisno o rublju (suho ili vlažno) i vrsti tkanine.

## BRZI (14'/30'/44')

Ušteda bez kompromisa! Ovaj novi program može se upotrijebiti za dobivanje odličnih rezultata dok se istovremeno štedi voda, energija, deterdžent i vrijeme. Ovom se mogućnosti pere na srednjoj temperaturi prikladnoj za bilo koju vrstu tkanine. Preporučuje se za male količine rublja te blago zaprljane odjevne komade.

## MIJEŠANE TKANINE & ŠARENO 59' \*

Ovim se programom nudi mogućnost zajedničkog pranja svih vrsta tkanina i boja koje ne blijede uz puni kapacitet rublja i odličnim rezultatima za samo 59 minuta. Ovaj se program preporučuje za rublje koje nije osobito zaprljano uz pranje na srednjoj temperaturi.

*\* Prethodno postavljena temperatura od 20 °C (može se izmijeniti pomoću odgovarajućeg gumba). Ciklus pranja primjeren je i za pranje pamučnih tkanina.*

## PAMUK BRZI 59'

Ovim programom jamče se izvrsni rezultati za pamučno rublje. Ova mogućnost namijenjena je skraćivanju vremena pranja na srednjim temperaturama za umjereno zaprljano pamučno rublje. Napunite uređaj samo dopola za najbolje rezultate.

## POSEBNA 49'

Inovativnom tehnologijom ovog programa reže se količina vremena koju provodimo na pranje rublja uz jamčenje visokog radnog učinka pranja pri srednjim temperaturama u samo 49 minuta. Napunite uređaj samo dopola za najbolje rezultate.

## SUŠENJE



### UPOZORENJE:

**Dozatori za koncentrirane praškaste i tekuće deterdžente moraju se ukloniti iz bubnja prije pokretanja programa sušenja.**

Bubanj mijenja smjer tijekom ciklusa sušenja kako bi se spriječilo petljanje rublja i omogućilo ravnomjerno sušenje. Hladni zrak se koristi tijekom završnih 10/20 minuta ciklusa sušenja kako bi se smanjilo gužvanje.

## SUŠENJE VUNE

Program sušenja niske temperature, namijenjen sušenju vunene odjeće uz maksimalnu pažnju i mekoću, smanjuje trajanje

tkanina bez oštećenja vlakana. Prije sušenja, preporuča se okrenuti rublje na unutarnju stranu. Trajanje ovisi o kapacitetu i odabranoj brzini centrifuge kod pranja. Ciklus je namijenjen manjem kapacitetu, maksimalno 1 kg (3 džempera).

## SUŠENJE NA NISKOJ TEMPERATURI

Program sušenja na niskoj temperaturi preporuča se za sintetiku i miješane tkanine (uvijek potražite upute na etiketi).

## SUŠENJE NA VISOKOJ TEMPERATURI

Program sušenja na visokoj temperaturi preporuča se za pamučne i lanene tkanine (uvijek potražite upute na etiketi).

## Smart Touch

Podesiv položaj programatora koji odabirete kada želite preuzeti naredbu s aplikacije na perilicu rublja i skinuti/pokrenuti željeni program. (više informacija potražite u odgovarajućem paragrafu i uputstvima za aplikaciju). Kod **Smart Touch** funkcije, tvornički postavljen program je **"Auto-Clean" (automatsko čišćenje)**, namijenjen čišćenju bubnja, uklanjanju neugodnih mirisa i poboljšanju životnog vijeka perilice rublja. Pazite da **"Auto-Clean" (automatsko čišćenje)** program odaberete bez rublja u perilici, samo uz upotrebu praškastog deterdženta. Na završetku ciklusa ostavite otvorena vrata perilice kako biste omogućili brže sušenje bubnja. Preporuča se nako svakih 50 pranja.

## 8. CIKLUS SUŠENJA

- Navedeni primjeri su općeniti, za postizanje najboljih rezultata sušenja bit će potrebno nešto prakse.
- Prilikom prve upotrebe, preporučamo odabir kraćeg vremena sušenja od navedenog, kako biste odredili potreban stupanj suhoće.
- Preporučamo da ne sušite tkanine koje se lako oštećuju, poput tepiha ili tkanina debljih vlakana, kako biste izbjegli začepljenje zračnog kanala.
- Preporučamo da rublja razvrstate prema sljedećim metodama:

### - Prema oznakama odgovarajućeg sušenja, prikazanim na etiketama

-  Prikladno za sušenje u sušilici.
-  Prikladno za sušenje na visokoj temperaturi.
-  Sušiti isključivo na niskoj temperaturi.
-  **NE** sušite u sušilici.

**Ukoliko tkanina nema odgovarajuću oznaku na etiketi, može se pretpostaviti da nije prikladna za sušenje u sušilici rublja.**

### - Prema veličini i gustoći

Ukoliko je količina opranog rublja veća od kapaciteta sušenja, odvojite rublje prema gustoći (primjerice ručnike od donjeg rublja).

### - Prema vrsti tkanine

Pamuk/lan: ručnici, pamuk, posteljina i stolnjaci.

Sintetika: košulje, majice, kombinezoni, itd. od poliestera ili poliamida, kao i mješavine pamuka i sintetike.

- Sušite samo prethodno centrifugirano rublje.

## Pravilan način sušenja

**Vrata uređaja su opremljena sigurnosnom zaštitom kako bi se spriječio kontakt sa staklenim vratima koja mogu doseći visoku temperaturu tijekom ciklusa sušenja. Nije potrebno uklanjati sigurnosnu zaštitu s uređaja prilikom uobičajene upotrebe.**

- Otvorite vrata.
- Umetnite rublje, ne prelazeći maksimalan kapacitet naveden u tablici programa. U slučaju većih (poput plahti) ili upijajućih predmeta (poput ručnika ili traperica), preporuča se smanjiti količinu rublja.
- Zatvorite vrata.
- Okrenite programator na odgovarajući program za vaše rublje.
- Perilica sušilica može vršiti sljedeće vrste sušenja:
  - Program sušenja na **niskoj temperaturi** prikladan za vunene tkanine (  oznaka na prikazu programa).
  - Program sušenja na **niskoj temperaturi** prikladan za miješane tkanine (sintetika/pamuk) i sintetiku (  oznaka na prikazu programa).
  - Program sušenja na **visokoj temperaturi** prikladan za pamuk, frotir, lan, tkanine od konoplje, itd. (  oznaka na prikazu programa).



- Odaberite odgovarajuć stupanj sušenja:



### SUHO ZA SPREMANJE

(namijenjeno ručnicima, kupaoškim ogrtačima i većoj količini rublja).



### SUHO ZA GLAČANJE

(za rublje spremno za glačanje).



### SUHO ZA VJEŠANJE

(za spremanje rublja bez glačanja).

- Ukoliko želite odabrati **vremenski** program, pritisnite tipku za **ODABIR SUŠENJA** dok se ne upali svjetlosni indikator željenog vremena.

**Kod programa za sušenje vune, nije moguće odabrati stupanj sušenja različit od početno postavljene.**

- Perilica sušilica će izračunati vrijeme potrebno za sušenje i odgovarajući stupanj suhoće (vlažnosti), ovisno o vrsti rublja i odabranom programu sušenja.
- Provjerite da li je slavina za dovod vode otvorena i da li je odvodna cijev pravilno postavljena.



## UPOZORENJE:

Ne sušite rublje s posebnim punjenjem (primjerice, pokrivače, punjene jakne i sl) te osjetljive tkanine.

Ukoliko se radi o rublju koje nije potrebno glačati, stavite manju količinu kako biste spriječili nastanak nabora.

- Pritisnite **START/PAUSE** tipku (display će prikazati preostalo vrijeme sušenja).

**Tijekom faze sušenja bubanj će povećati brzinu kako bi rublje bilo ravnomjerno raspoređeno i time optimizirati rezultate sušenja.**

- Indikator programa sušenja bit će uključen sve do početka faze hlađenja kada će se upaliti za to odgovarajući indikator.
- Nakon završetka programa, na display će se pojaviti oznaka **"End" (kraj)**. Nakon **5 minuta**, uređaj prelazi u stanje pripravnosti (na određenim modelima, display će prikazati dvije linije).
- Isključite uređaj okretanjem programatora na **OFF** položaj.

- Otvorite vrata i uklonite rublje.

- Zatvorite slavinu za dotok vode.

## PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA

- Kako biste poništili program sušenja, pritisnite i držite tipku **ZA ODABIR SUŠENJA** oko 3 sekunde.



## UPOZORENJE:

Nakon što ste poništili program sušenja, započinite fazu hlađenja te morate pričekati oko 10/20 minuta prije otvaranja vrata.

***Za pravilan rad uređaja, preporuča se da ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako je nužno.***

Uređaj prikazuje preostalo vrijeme sušenja odabranog programa na temelju standardne količine rublja, ali tijekom ciklusa, preračunava vrijeme ovisno o trenutnoj količini i vrsti rublja.

## 9. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA/SUŠENJA

Ne prelazite maksimalan kapacitet rublja za sušenje naveden u tablici programa, u suprotnom rezultat sušenja neće biti zadovoljavajuć.

### - Pranje

- Otvorite ladicu, odaberite deterdžent i unesite pravilnu količinu.
- Potražite pomoć na listi programa pranja ovisno o odabranoj tkanini (primjerice, iznimno zaprljano pamučno rublje) i okrenite programator na odgovarajući program.
- Podesite temperaturu ukoliko je potrebno.
- Podesite dodatne opcije (ukoliko je potrebno).
- Provjerite da li je slavina za dovod vode otvorena i da li je odvodna cijev pravilno postavljena.

### - Sušenje

- Odaberite odgovarajuć stupanj sušenja:



#### SUHO ZA SPREMANJE

(namijenjeno ručnicima, kupaonskim ogrtačima i većoj količini rublja).



#### SUHO ZA GLAČANJE

(za rublje spremno za glačanje).



#### SUHO ZA VJEŠANJE

(za spremanje rublja bez glačanja).

Odabirom programa za vunu, dostupan je samo početno zadani stupanj sušenja.

- Ukoliko želite odabrati vremenski program, pritisnite tipku za **ODABIR SUŠENJA** dok se ne upali svjetlosni indikator željenog vremena.

- Pritisnite **START/PAUSE** tipku.

- Na kraju ciklusa pranja, display će prikazati preostalo vrijeme sušenja.

- Indikator programa sušenja bit će uključen sve do početka faze hlađenja kada će se upaliti za to odgovarajući indikator.

- Nakon završetka programa, na displayu će se pojaviti oznaka **"End" (kraj)**. Nakon **5 minuta**, uređaj prelazi u stanje pripravnosti (na određenim modelima, display će prikazati dvije linije).

- Isključite uređaj okretanjem programatora na **OFF** položaj.

- Otvorite vrata i uklonite rublje.

- Zatvorite slavinu za dotok vode.

### PONIŠTAVANJE PROGRAMA SUŠENJA

- Kako biste poništili program sušenja, pritisnite i držite tipku **ZA ODABIR SUŠENJA** oko **3 sekunde**.



### UPOZORENJE:

Nakon što ste poništili program sušenja, započinje faza hlađenja te morate pričekati oko 10/20 minuta prije otvaranja vrata.

*Za pravilan rad uređaja, preporuča se da ne zaustavljate ciklus sušenja osim ako je nužno.*

## 10. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO

Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.

### SAMO ZA SMART TOUCH MODELE

Zahvaljujući Smart Check-up - provjera ciklusu u vašoj *Candy simply-Fi* aplikaciji, u bilo koje vrijeme možete provjeriti pravilan rad svoje perilice rublja. Potrebni su vam samo Android smartphone i NFC tehnologija. Više informacija potražite u aplikaciji.

Ako display pokazuje grešku (određeni kod ili treperenje LED indikatora), uključite aplikaciju i približite svoj Android smartphone uređaj s aktiviranom NFC funkcijom Smart Touch logu na upravljačkoj ploči uređaja. Sada možete pristupiti uklanjanju greške.

### IZVJEŠĆE O GREŠKI

- **Modeli s displayem:** greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer: greška 2 = E2)
- **Modeli bez displaya:** greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj treperenja odgovarajući je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2 treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd...)

| Prikazana greška                                                    | Mogući izroci i praktična rješenja                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (display)</b><br><b>2 treperenja LEDica</b><br>(bez displaya) | <b>Perilica ne uzima vodu.</b>                                                                                                                                      |
|                                                                     | Pripazite da je otvoren dovod vode.                                                                                                                                 |
|                                                                     | Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.                                                                                                            |
|                                                                     | Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)                                                                                                  |
|                                                                     | Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i provjerite da je filter čist i prohodan.                                                  |
| <b>E3 (display)</b><br><b>3 treperenja LEDica</b><br>(bez displaya) | Provjerite je li filter začepljen i ima li stranih tijela u odjeljku filtra koja mogu ometati slobodan protok vode.                                                 |
|                                                                     | <b>Perilica ne ispušta vodu.</b>                                                                                                                                    |
|                                                                     | Provjerite je li filter začepljen i ima li stranih tijela u odjeljku filtra koja mogu ometati slobodan protok vode.                                                 |
|                                                                     | Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.                                                                                                            |
| <b>E4 (display)</b><br><b>4 treperenja LEDica</b><br>(bez displaya) | Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok vode.                                                                                         |
|                                                                     | <b>Prevelika količina pjene i/ili vode.</b>                                                                                                                         |
| <b>E7 (display)</b><br><b>7 treperenja LEDica</b><br>(bez displaya) | Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.                                              |
|                                                                     | <b>Problem s vratima.</b>                                                                                                                                           |
|                                                                     | Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar bubnja ne ometa zatvaranje vrata.                                                              |
| <b>Druga greška</b>                                                 | Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.                             |
|                                                                     | Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte ovlašteni servis. |

## OSTALE GREŠKE

| Problem                                          | Mogući izroci i praktična rješenja                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perilica rublja ne radi.</b>                  | Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.                                                                                                                                                                                               |
|                                                  | Provjerite da li ima struje.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog uređaja poput svjetiljke.                                                                                                                                                             |
|                                                  | Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta START/PAUSE tipka.                                                                                                                                                                            |
| <b>Iz perilice je procurila voda.</b>            | Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.                                                                                                                                   |
| <b>Perilica ne centrifugira.</b>                 | Provjerite da je filter pravilno zatvoren.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.</li> <li>• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.</li> <li>• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.</li> </ul> |
|                                                  | Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.                                                                                                                                  |
|                                                  | Moguće da perilica nije u potpunosti ispuстила vodu: pričekajte par minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.                                                                                                                        |
|                                                  | Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije odabrana.                                                                                                                                                                         |
| <b>Snažne vibracije/buka tijekom centrifuge.</b> | Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje centrifuge.                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice kao navedeno u uputama.                                                                                                                                                          |
|                                                  | Provjerite da su uklonjene transportne blokade.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi, itd.).                                                                                                                                                                               |

**Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.**

Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne kod ovlaštenih servisa.

#### **Jamstvo**

Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj. Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen te ga spremite, kako biste ga u slučaju potrebe, mogli pokazati ovlaštenom servisu.

Postavljanjem **CE** oznake, pod punom odgovornošću, potvrđujemo da je ovaj uređaj u skladnosti sa svim sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške u knjižici koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga, proizvođač također zadržava pravo da bez prethodne najave izvodi promjene koje smatra korisnim za svoje proizvode a bez mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.

HR



Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali ta izdelek. S ponosom vam ponujamo idealen izdelek in najboljše celovito ponudbo gospodinjskih aparatov za vaš vsakdan.

Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik, saj boste v njem našli navodila za pravilno in varno uporabo ter koristne nasvete za vzdrževanje aparata.



Aparat začnite uporabljati šele, ko ste pozorno prebrali ta navodila! Priporočamo, da knjižico shranite, da vam bo vedno pri roki, in jo boste lahko posredovali tudi morebitnim novim lastnikom aparata.

Posamezni izdelki so označeni z edinstveno 16-mestno kodo, tj. "serijsko številko", odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini za vrata) ali v nalepki z dokumenti v notranjosti aparata. Koda je neke vrste osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo pri registraciji in v primerih, ko se morate obrniti na pooblaščen servis.

## Varstvo okolja



Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov. Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri

preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.

## Kazalo

- 1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI**
- 2. INSTALACIJA**
- 3. PREDALČEK ZA DETERGENT**
- 4. PRAKTIČNI NASVETI**
- 5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**
- 6. HITRI VODNIK**
- 7. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI**
- 8. PROGRAM SUŠENJA**
- 9. AVTOMATSKI PROGRAM ZA PRANJE/SUŠENJE**
- 10. ODPRVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA**

# 1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI

- Aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:

- kuhinjah za osebe v pisarnah, delavnicah ali drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih.

Za drugačno uporabo v okoljih, ki se razlikujejo od uporabe v gospodinjstvih, kot na primer uporaba komercialne namene s strani strokovnjakov ali izučenih uporabnikov, ta aparat ni namenjen. Nenamenska uporaba aparata lahko skrajša njegovo življenjsko dobo in izniči veljavnost garancije. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti, skladno z veljavnimi zakoni, za morebitno škodo na aparatu ali poškodbe ali izgubo zaradi nenamenske uporabe, tudi če je bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in predznanjem, vendar le pod nadzorom in če so jim bila razložena navodila za varno uporabo aparata in če se zavedajo s tem povezanih tveganj.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom, prav tako otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora.

- Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z aparati.
- Otroci, mlajši od 3 let, se stroju ne smejo približevati, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Če je dovodna cev poškodovana, mora biti zamenjana s posebno cevjo ali sistemom, ki ga priskrbi proizvajalec ali pooblaščen serviser.
- Uporabljajte samo aparatu priložene cevi za priključitev na vodovodno omrežje. (Ne uporabljajte cevi, s katerimi je bil priključen stari aparat!).
- Tlak vode mora biti med 0,05 MPa in 0,8 MPa.
- Prepričajte se, da morda preproga oz. tekstilna talna obloga ne ovira zračenja skozi odprtine na dnu stroja.
- Zadnja faza programa pralno-sušilnega stroja poteka brez segrevanja (faza ohlajanja), kar zagotavlja, da je perilo po koncu programa ustrezne temperature in da ne bo poškodovano.





## OPOZORILO:

**Nikoli ne izklaplajte pralno-sušilnega stroja pred koncem programa sušenja, če nimate namena takoj pobrati perila iz stroja in ga razgrniti, kar bo omogočilo odvajanje toplote.**

- Tudi po instalaciji mora biti vtikač dostopen.
- Stroja ne smete namestiti za zaklenjenimi vrati, za drsnimi vrati ali za vrati s tečaji na nasprotni strani kot so tečaji na pralno-sušilnem stroju, saj bi lahko ta onemogočila, da bi se vrata stroja do konca odprla.
- Največja dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela stroja (gl. stikalno ploščo).
- V stroju ne smete sušiti perila, ki je bilo čiščeno z industrijskimi kemikalijami.
- V stroju ne sušite neopranega perila.
- Perilo, na katerem so madeži od jedilnega olja, acetona, alkohola, bencina, kerozina, sredstev za odstranjevanje madežev, terpentina, voska ali sredstev za odstranjevanje voska in podobnih snovi morate pred sušenjem v pralno-sušilnem stroju temeljito oprati z vročo vodo

in večjo količino detergenta od običajne.

- V sušilnem stroju ni dovoljeno sušenje penaste gume (pene lateks), kap za prhanje, vodoodpornega tekstila, z gumo podloženih kosov ali oblačil oziroma vzglavnikov, podloženih ali obloženih s penasto gumo.
- Mehčalce in podobne izdelke uporabljajte skladno z navodili proizvajalca.
- Perilo, na katerem so sledi olj, se lahko spontano vžge, še posebej če je izpostavljeno viru toplote, kot je to sušilni stroj. Posamezni kosi se segrejejo, kar povzroči oksidacijsko reakcijo olja, oksidacija pa proizvaja toploto. Če odvajanje toplote ni možno, se perilo tako segreje, da lahko pride do vžiga. Če od olja umazano perilo mečete na kup, ga zlagate ali shranite, to lahko onemogoči uhajanje toplote in povzroči tveganje za vžig.
- Če morate v stroju sušiti tudi perilo, umazano z rastlinskim ali jedilnim oljem, ali so na njem sledi izdelkov za nego las, morate te kose najprej oprati z vročo vodo in večjo količino detergenta od običajne. Tako boste tveganje zmanjšali, vendar pa ga ne boste v celoti odpravili.

- Iz žepov odstranite vse predmete, predvsem vžigalnice in vžigalice.
- Tehnični podatki o izdelku so dostopni na proizvajalčevi spletni strani.

### **Priključitev na električno omrežje in navodila za varno uporabo**

- Tehnični podatki (napajalna napetost in vhodna moč) so navedeni na tablici s podatki na aparatu.
- Prepričajte se, da je električni sistem ozemljen, skladen z vsemi veljavnimi predpisi in da električna vtičnica ustreza vtikaču aparata. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo.
- Odsvetujemo uporabo pretvornikov, razdelilcev ali podaljškov.



### **OPOZORILO:**

**aparat se ne sme napajati preko zunanje stikalne naprave, kot je na primer programska ura, niti ne sme biti priključen na omrežje, ki ga ponudnik energije nenehno vklaplja in izklaplja.**

- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na pralnem stroju potegnite vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za vodo.

- Ko izklapljate stroj iz električnega omrežja, vedno primite za vtikač, nikoli ne vlecite za kabel.

- Pred odpiranjem vrat se prepričajte, da v bobnu ni vode.



### **OPOZORILO:**

**Voda med pranjem doseže zelo visoko temperaturo.**

- Stroj ne sme biti izpostavljen dežju, neposredni sončni svetlobi ali drugim vremenskim pogojem.
- Pri premikanju ne dvigajte stroja za gumb ali predalček za pralna sredstva; med transportom ne odlagajte stroja na vrata. Priporočamo, da stroj dvigneta dve osebi.
- V primeru nepravilnosti v delovanju in/ali okvare stroj izklopite, zaprite pipo za vodo in ne poskušajte sami odpraviti napake. Takoj se obrnite na najbližji pooblaščen servis in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov. Neupoštevanje the navodil lahko negativno vpliva na varnost stroja.

## 2. INSTALACIJA

- Odvijte **2** ali **4** vijake (**A**) na hrbtni strani in odstranite **2** ali **4** ploščice (**B**), kot je to prikazano na sliki **figure 1**.
- Zakrijte **2** ali **4** luknje s pomočjo čepov, ki jih boste našli v ovojnici z navodili.
- Če je pralni stroj **vgraden**, s katerimi so pritrjene cevi, odvijte **3** ali **4** vijake (**A**) in odstranite **3** ali **4** ploščice (**B**).
- Pri nekaterih modelih bo **1** ali **več** ploščic padlov notranjost stroja: nagnite stroj naprej, da jih odstranite. Luknje zakrijte s čepi, ki jih boste našli v ovojnici.




### OPOZORILO:

Pazite, da embalaža ne pride v roke otrokom.


- Nagubano ploščo "polionda" namestite na dno, kot je to prikazano na **sliki 2** (glede na model vašega stroja upoštevajte verzijo **A**, **B** ali **C**).

Pri določenih modelih ta postopek ni potreben, ker bo plošča "polionda" že nameščena v dnu aparata.


①

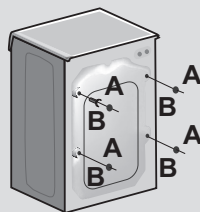


②

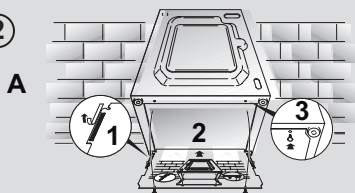

B

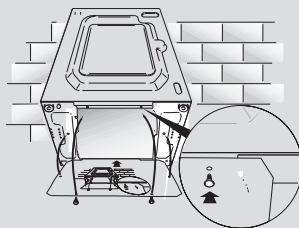

C

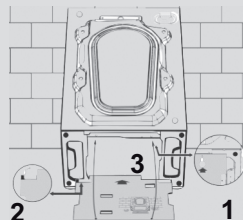

SL

## Vodovodni priključki

- Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3) uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju priložene (v ta namen ne uporabljajte starih cevi).





- **NEKATERI MODELI** imajo še dodatne značilnosti:

- **HLADNA IN TOPLA VODA - HOT&COLD (sl. 4):** Stroj priklopite na toplo in hladno vodo, kar omogoča večji energijski prihranek.

Sivo cev priključite na pipo za hladno vodo, ❄ rdečo pa na pipo za toplo vodo. Stroj lahko priključite tudi samo na hladno vodo: v tem primeru bo morda začel stroj izvajati določene programe z nekajminutno zamudo.

- **AQUASTOP (sl. 5):** V dotočni cevi je naprava, ki prepreči pretok vode, če pride do okvare cevi. V tem primeru se v okencu "A" prikaže rdeča oznaka; takrat morate zamenjati cev. Če želite odviti matico, morate pritisniti na pripomoček za preprečitev odvijanja "B".

- **AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z VAROVALOM (sl.6):** Če začne notranje, osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko zaključil program pranja. Ko se program pranja zaključi, se obrnite na pooblaščen servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.

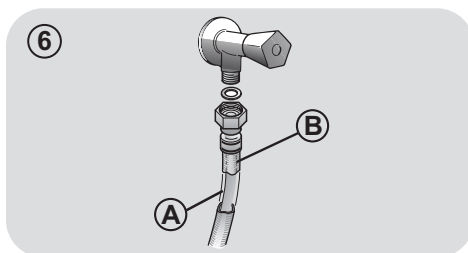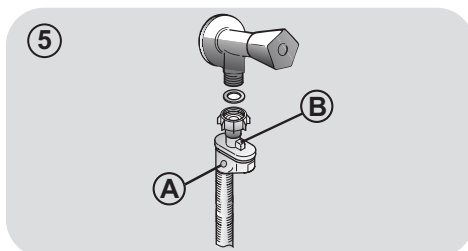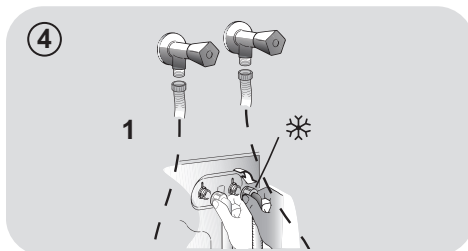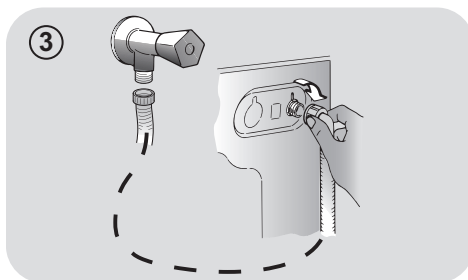

## Namestitev

- Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena, ter usmerite odtočno cev v kad ali, še bolje, jo priključite v odtok na zidu na višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora biti večji od premera cevi pralnega stroja (sl. 7).


- Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih nog, kot je to prikazano na **sl. 8**:

a. zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;


b. z obračanjem nogo dvignite ali spustite, dokler se ne naslanja na tla;

c. pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler se matica ne pomakne do dna pralnega stroja.

- Potisnite vtičač v vtičnico.

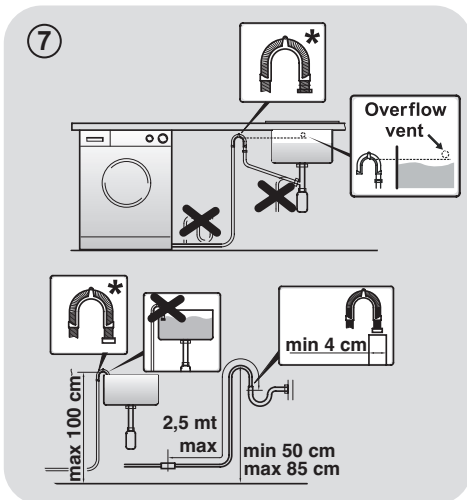

\* **PRODAJA SE ZASEBNO**

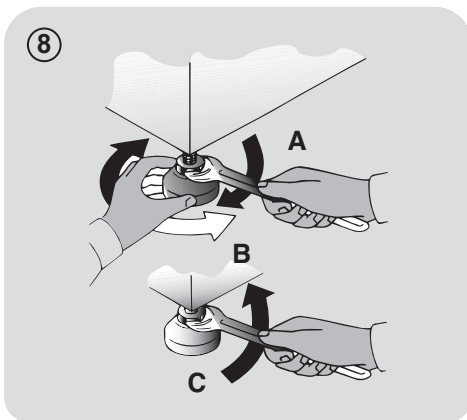

## ⚠ OPOZORILO:

Če je potrebno zamenjati priključni električni kabel, se obrnite na pooblaščen servis.

V proizvajalčevi garanciji niso zajete napake pri instalaciji.

### 3. PREDALČEK ZA DETERGENT

Predalček za detergent je razdeljen na 3 predelke, kot je to prikazano na **sliki 9**:

- **predelek "1"**: za detergent za predpranje;
- **predelek "2"**: za posebne dodatke, mehčalce, škrob, dišave ipd.;



#### OPOZORILO:

Uporabljajte samo tekoča sredstva. Pralni stroj bo tekom izvajanja programa samodejno doziral dodatke med zadnjim izpiranjem.

- **predelek "2"**: za detergent za pranje.


**NEKATERIM MODELOM** je priložena tudi **posodica za tekoči detergent (sl.10)**. Ko jo želite uporabiti, jo položite v **predelek "2"**. Tako bo tekoči detergent stekel v boben v pravem trenutku. Posodico lahko uporabljate tudi za belilo, če izberete program "Izpiranje".




#### OPOZORILO:

Določene vrste detergentov niso namenjene odmerjanju v predalček za pralni prašek, ampak so jim priložene posebne posodice, ki jih položite neposredno v boben.

9

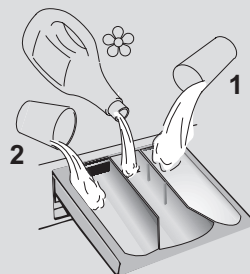

10

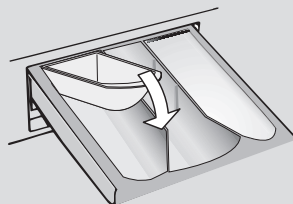

**NEKATERI MODELI** so opremljeni s sistemom za samodejno odmerjanje, ki natančno odmeri pralno sredstvo in mehčalec. V tem primeru si za podrobnejše informacije oglejte specifični del poglavja **STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI**.

## 4. PRAKTIČNI NASVETI

### Nasveti za vlaganje perila v stroj

**Ko razvrščate perilo za pranje, ne pozabite:**

- odstraniti morate vse kovinske predmete, npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumb na prevlekah za blazine, zaprite zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo namenskih detergentov.

● Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju, ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali druge težke kose perila.

● Pred pranjem perila iz volne se prepričajte, da so primerni za pranje v stroju. Preverite oznako na etiketi na oblačilu.

● Med enim in drugim pranjem pustite vrata aparata rahlo odprta in preprečite, da bi se znotraj stroja pojavile neprijetne vonjave.

### Koristni nasveti za varčevanje

Nasveti, kako prihraniti denar in skrbeti za okolje pri uporabi aparata.

● V stroj naložite večjo količino perila, kot je prikazano v razpredelnici programov za posamezen program – s tem boste prihranili energijo in vodo.

● Hrup in stopnja vlažnosti perila vplivata na hitrost ožemanja: rezultat hitrejšega ožemanja sta večji hrup in manjša vlažnost perila.

● Najučinkovitejši programi kombinirane rabe vode in energije so običajno daljši programi z nižjo temperaturo.

### Perite največjo dovoljeno količino perila

● Za najbolj učinkovito porabo energije, vode, detergenta in časa priporočamo, da vedno perete poln stroj perila, tj. priporočeno največjo dovoljeno količino. Če enkrat operete poln stroj perila, s tem prihranite 50% energije v primerjavi z dvakratnim pranjem polovične količine.

### Je predpranje potrebno?

● Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE na detergentu, času, vodi in med 5 do 15% energije, če NE izberete predpranja, ko perete manj ali običajno umazano perilo.

### Ali je pranje z višjo temperaturo potrebno?

● Pred pranjem na madežih uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev ali pa засуšene madeže namakajte v vodi, da zmanjšate potrebo po pranju pri višjih temperaturah. Prihranite na energiji s programi za pranje pri nižjih temperaturah.

### Pred vklopom programa sušenja (PRALNO-SUŠILNI STROJI)

● ZA PRIHRANEK na energiji in času pred sušenjem v stroju izberite centrifugiranje pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost vode v perilu.

### Odmerjanje detergenta

Spodaj se nahajajo **kratka navodila** z namigi in nasveti **glede uporabe detergenta**.

● Uporabljajte samo detergente, ki so primerni za strojno pranje.

● Detergent izberite glede na vrsto tkanine (bombaž, občutljivo perilo, sintetika, volna, svila itd.), barvo, vrsto in stopnjo umazanih ter programirano temperaturo pranja.

- Za uporabo prave količine detergenta, mehčalca ali drugih dodatkov, vsakič skrbno upoštevajte navodila proizvajalca: **pravilna uporaba aparata s pravim odmerkom vam omogoča, da se izognete nastajanju odpadkov in zmanjšate vpliv na okolje.**

**Za pranje zelo umazanega belega perila priporočamo program za bombaž pri 60°C** ali več ter običajen pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila, ki pri srednjih/visokih temperaturah zagotavljajo odlične rezultate.

**Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C** izberite vrsto detergent glede na vrsto tkanine in stopnjo umazanosti perila. Običajno so praški primerni za bolj umazano "belo" ali pisane tkanine obstojnih barv, medtem ko so tekoči detergent ali "do barv prijazni" praški primerni za pranje manj umazanega pisanega perila.

**Za perilo, ki ga perete pri temperaturah pod 40°C**, priporočamo uporabo tekočih detergentov oziroma detergentov, ki so namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.

**Za pranje volne in svile** uporabljajte samo namenske detergente za to vrsto tkanin.

- Preveč detergenta povzroči prekomerno penjenje, kar preprečuje pravilno izvedbo ciklusa. Prav tako lahko vpliva na kakovost pranja in izpiranja.

Uporaba ekoloških detergentov brez fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:

- **voda za izpiranje je bolj motna** : To je posledica zeolitov v vodi, kar pa na učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- **bel prah(zeoliti) na perilu po koncu pranja**: to je normalno, prah ne prodre v tkanino in ne vpliva na barvo.
- **pena v vodi pri zadnjem izpiranju**: to ni znak nezadostnega izpiranja.
- **obilno penjenje**: To je pogosto posledica anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo detergent in ki jih je težko spraviti iz perila. V takih primerih ne ponavljajte izpiranja, saj to ne bi pomagalo!

Če se problem ponavlja in sumite, da gre za nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na najbližji pooblaščen servis.



## 5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pravilna skrb za aparat lahko podaljša njegovo življenjsko dobo.

### Čiščenje zunanosti aparata

- Stroj izklopite iz električnega omrežja.
- Z vlažno krpo očistite zunanjo stran aparata, **NE UPORABLJAJTE ABRAZIVNIH SREDSTEV, ALKOHOLA IN/ALI RAZREDČIL.**


### Čiščenje predalčka za pralna sredstva

- Priporočamo redno čiščenje posodice za detergent, da preprečite nalaganje ostankov detergenta in dodatkov.
- Predal nežno, a odločno odstranite.
- Predal očistite pod tekočo vodo in ga vrnite na njegovo mesto.


**PRI MODELIH S SAMODEJNIM SISTEMOM DOZIRANJA DETERGENTA IN MEHČALCA:**

**Pred čiščenjem morajo biti vsi predalčki prazni.**


- Izvlecite celo posodico, tako da pritisnete gumb za sprostitev, **pri tem bodite pozorni na iztekanje ostankov detergenta.**

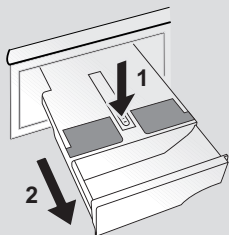

- Posodico napolnite z vročo vodo.

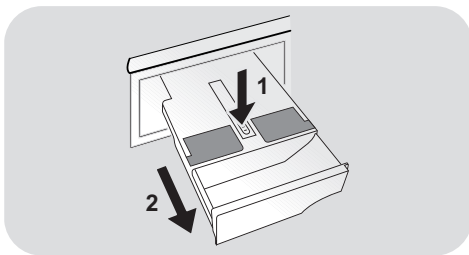

- Posodico pretresite, da steče voda v vse predalčke.

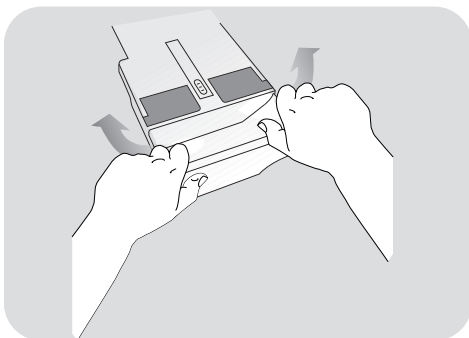

- Posodico spraznite in z nje odstranite odvečno vodo, nato jo namestite nazaj v aparat.



### OPOZORILO:

Za čiščenje posodice **NE** uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo kislino (na primer kis) ali agresivnih detergentov, ker bi lahko poškodovali tesnila in/ali notranje dele aparata.

## Čiščenje filtrov črpalke

- Aparat je opremljen s posebnim filtrom, ki zadržuje večje ostanke, zaradi katerih bi lahko prišlo do zamažitve odtočnega sistema, na primer gumbe ali kovance (odvisno od modela, upoštevajte različico **A** or **B**).

**Priporočamo, da filter preverite in očistite 5 ali 6 krat na leto.**


- Stroj izklopite iz električnega omrežja
- Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla suha.
- Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v vertikalnem položaju.
- Izvlecite in očistite filter; na koncu ga znova namestite v stroj in ga zavrtite v desno.
- Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem vrstnem redu.

## Pred selitvijo ali če stroja dlje časa ne boste uporabljali

- Če aparat dalj časa shranjujete v neogrevani sobi, iz cevi popolnoma odstranite vse ostanke vode.
- Stroj izklopite stroj iz vtičnice.
- Snemite dotočno cev z nosilca in jo spustite, da voda iz nje steče v podstavljeno posodo.
- Na koncu pritrdite odtočno cev z jermenom.

### **PRI MODELIH S SAMODEJNIM SISTEMOM DOZIRANJA DETERGENTA IN MEHČALCA:**

če boste morali stroj nagibati ali premikati, odstranite najprej predalček za detergent, ki naj bo ves čas v vodoravnem položaju, da detergent ne bo iztekal iz njega.

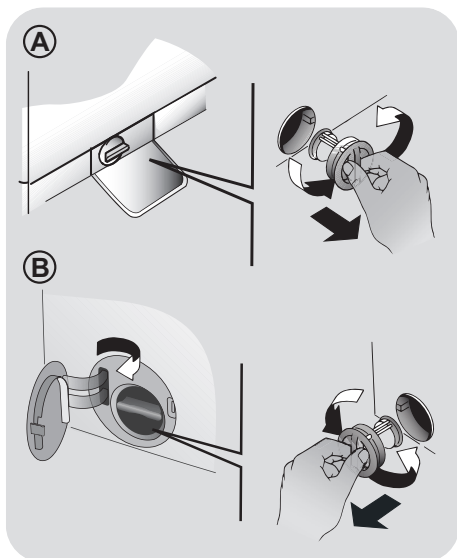

## 6. HITRI VODNIK

Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta sistem zagotavlja manjšo porabo energije in ustrezno krajše programe pranja.

### Izbiranje programov

- Vključite pralni stroj in izberite ustrezen program.
- Po potrebi prilagodite temperatura pranja ter pritisnite na tipke za zelene "opcije".

### SUŠENJE

Če želite, da stroj po pranju samodejno opravi tudi program sušenja, izberite ustrezen program s pomočjo tipke za IZBIRANJE SUŠENJA.

Če želite, pa lahko perilo najprej operete, nato pa izberete ustrezen program sušenja in perilo, ki ga želite posušiti.

- S pritiskom na tipko **START/PAVZA** zaženite program..
- Ko je program zaključen, se na prikazovalniku prikaže napis "End" (Konec), ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.

**Preden odprete vrata stroja, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.**

- Izklopite pralni stroj.

S pomočjo razpredelnice programov izberite ustrezen program za vrsto tkanine, in sledite navodilom za upravljanje pralnega stroja.

### Tehnični podatki

**Tlak vode:** min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

**Hitrost ožemanja (vrt./min.):**


gl. tablico s podatki.

**Priključna moč / Varovalka AMP /**

**Priključna napetost:**

gl. tablico s podatki.

## 7. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI

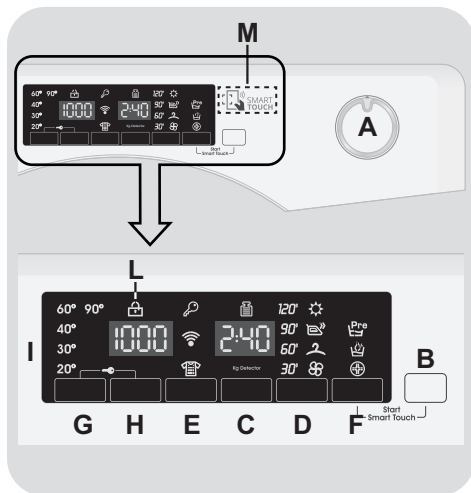

- A** Stikalo za izbiranje programov s položajem OFF (izklopljeno)
- B** Tipka **START/PAVZA**
- C** Tipka za **ZAMIK VKLOPA**
- D** Tipka za **IZBIRANJE SUŠENJA / PARNA FUNKCIJA**
- E** Tipka **HITRO PRANJE / STOPNJA UMAZANOSTI PERILA**
- F** Tipka za **OPCIJE**
- G** Tipka za **NASTAVLJANJE TEMPERATURE**
- H** Tipka za **NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA**
- F+B** **START SMART TOUCH**
- G+H** **ZAKLEPANJE TIPK**
- I** Digitalni prikazovalnik
- L** Kontrolna lučka **ZAPRTA VRATA**
- M** Območje **SMART TOUCH**



## OPOZORILO:

Med potiskanje vtikača v vtičnico se ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če se boste dotikali prikazovalnika, stroj ne bo mogel pravilno delovati. V tem primeru potegnite vtikač iz vtičnice in postopek ponovite.

## Stikalo za izbiranje programov s položajem OFF (izklopljeno)

Ko obrnete stikalo za izbiranje programov, se osvetli kontrolna lučka za izbrani program.

Zaradi prihranka energije se ob koncu programa oziroma medtem ko stroj ni aktiven svetlost lučke zmanjša.

**Opomba:** Če želite stroj izklopiti, obrnite gumb za izbiranje programov na OFF.

- S pritiskom na tipko **START/PAVZA** zaženete izbrani program.
- Ko izberete program, ostane stikalo za izbiranje programov na izbranem programu, dokler se program ne zaključi.
- Ko se na prikazovalniku izpiše "**End**" (**Konec**) in lučka za ZAPRTA VRATA ugasne, lahko vrata stroja odprete.
- Stroj izklopite z obračanjem gumba na položaj **OFF**.

Stikalo za izbiranje programov morate vrniti v položaj **OFF** po zaključku vsakega programa, ali ko želite znova izbrati in zagnati novi program pranja.

## Tipka START/PAVZA

Vrata zaprite **PREDEN** pritisnete na tipko **START/PAVZA**.

- S pritiskom na to tipko zaženete izbrani program pranja.

**Stroj začne delovati nekaj sekund po pritisku na tipko START/PAVZA.**

## PREMOR DELOVANJA STROJA

- Pritisnite gumb **START/PAVZA** in ga držite približno **2** sekundi (kontrolne lučke in prikaz preostalega časa utripajo, kar pomeni, da je izbran premor delovanja aparata).

**Iz varnostnih razlogov se lahko v nekaterih fazah pranja vrata odprejo le, če je nivo vode pod spodnjim robom in je temperatura pod 45°C. Če sta oba pogoja izpolnjena, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne in šele nato odprite vrata.**

- Ponovno pritisnite gumb **START/PAVZA** za ponovni zagon programa na točki, kjer je bil aktiviran premor.

## PREKLIC PROGRAMA

- Program preključete tako, da obrnete stikalo za izbiranje programov na **OFF**.
- Počakajte **2 minuti**, da se sprost varnostna naprava in bo mogoče odpreti vrata.

## Tipka za ZAMIK VKLOPA

- S pomočjo te tipke lahko zamaknete začetek pranja za do **24 ur**.
- To storite na naslednji način:
  - Izberite želeni program.

- Enkrat pritisnete na tipko, da aktivirate opcijo (na prikazovalniku se prikaže vrednost **h00**), nato pa s ponovnim pritiskom nastavite **1-urni** časovni zamik (prikazana vrednost **h01**). Ob vsakem pritisku na tipko se nastavljeni časovni zamik poveča za **1 uro**, dokler se na prikazovalniku ne prikaže vrednost **h24**. Če nato ponovno pritisnete na isto tipko, s tem prekličete nastavljeni časovni zamik (vrednost 0).

- Nastavitev potrdite s pritiskom na tipko **START/PAVZA**. Začne se odštevanje, in ko preteče nastavljeni časovni zamik, začne stroj samodejno izvajati program pranja.

● Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko prekličete z obračanjem gumba za izbiranje programov v izklopljeni položaj (**OFF**).

*Če med delovanjem stroja pride do prekinitve napajanja, se bo stroj ob ponovnem vklopu ponovno zagnal od začetka faze, v kateri je bil, ko je bilo napajanje prekinjeno.*

**Opcije izberite pred pritiskom na tipko START/PAVZA.**

Če izberete opcijo, ki ni na voljo za izbrani program, indikator te opcije najprej utripa, nato pa ugasne.

## Tipka za IZBIRANJE SUŠENJA / PARNA FUNKCIJA

Ta tipka omogoča izbiro med dvema opcijama:

### - IZBIRANJE SUŠENJA

● **Nastavite samodejni pralni/sušilni program:**

po izbiri pralnega programa, primerne za vrsto perila, s pritiski na to tipko izberite stopnjo suhosti. Po koncu pralnega programa se bo samodejno zagnal izbrani sušilni program.

**Če izberete pralni program, ki ni združljiv s samodejnim sušenjem, te funkcije ni mogoče vključiti.**

**Pri sušenju ne presežite največje dovoljene količine perila, navedene v Razpredelnici programov, sicer perilo ne bo zadovoljivo posušeno.**

● Če hočete izbiro preklicati **pred začetkom programa**, pritisnite tipko tolikokrat, da lučka ugasne, ali pa gumb za izbiro programov obrnite na položaj **OFF**.

● **Nastavite samo sušilni program:**

po tem, ko ste z gumbom za izbiro programov izbirali sušilni program, primeren vrsti tkanine, lahko s pritiskom te tipke izberete stopnjo suhosti, drugačno od prednastavljene (razen pri programu za sušenje volne).

● Za preklic programa **med fazo sušenja** držite tipko pritisnjeno približno **3 sekunde**.



## OPOZORILO:

Po preklicu sušilnega programa se začne faza ohlajanja, zato morate počakati 10 do 20 minut, preden lahko vrata stroja odprete.

● Ko se na prikazovalniku izpiše **"End"** (**Konec**) in lučka za ZAPRTA VRATA ugasne, lahko vrata stroja odprete.

Sušilni program je mogoče preklicati tudi tako, da gumb za izbiro programov obrnete na položaj **OFF**. Tudi v tem primeru je treba pred odprtjem vrat stroja počakati 10 do 20 minut, da se faza ohlajanja zaključi in da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.

## - PARNA FUNKCIJA

Po izbiri programa **"LAHKO LIKANJE"** izberite tisto od treh stopenj parne obdelave perila, ki je primerna za suho ali mokro perilo ter ustreza vrsti tkanine:

### - Lahko likanje za sintetiko/mešano perilo (prednastavljena nastavitev) na prikazovalniku se izpiše P1

Ta program je primeren za sintetično in mešano perilo. Pri mokrem perilu (npr. po pranju) ta funkcija ublaži zmečkanost, nastalo po centrifugi, suhemu perilu pa pomaga doseči za likanje idealno vlažnost. Traja srednje dolgo.

### - Lahko likanje bombaža (en pritisk na tipko) na prikazovalniku se izpiše P2

Ta program je priporočljiv za bombažno perilo. Pri mokrem perilu (npr. po pranju) ta funkcija ublaži gube, nastale po centrifugi, suhemu perilu pa pomaga doseči za likanje idealno vlažnost. Traja srednje dolgo.

### - Osvežitev s paro (dva pritiska na tipko) na prikazovalniku se izpiše P3

Zahvaljujoč delovanju pare lahko ta funkcija oblačila po uporabi osveži in ublaži zmečkanost. Program ima začetno fazo, v kateri deluje para, in zaključno fazo, ki iz oblačil odstrani odvečno vlago, tako da jih lahko uporabite takoj. Ta cikel je primeren samo za suha oblačila.

Funkcija je primerna za največ 1,5 kg perila.

## Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA UMAZANOSTI PERILA

Ta tipka omogoča izbiro med opcijama, odvisno od izbranega programa.

### - HITRO PRANJE

Tipka postane aktivna, če z gumbom za izbiranje programov izberete katerega program za hitro pranje **HITRI (14'/30'/44')**; z njo izberete ustrezno dolžino programa med možnostmi, ki so na voljo.

## - STOPNJA UMAZANOSTI PERILA

● Ko izberete program, se samodejno prikaže trajanje izbranega programa.

● S pomočjo te opcije izbirate med 3 različnimi intenzivnostmi pranja – prilagodite dolžino programa glede na to, kako umazano perilo perete (opcija je na voljo samo pri nekaterih programih, kot je to prikazano v Tabeli programov).

## Tipka za OPCIJE

Ta tipka omogoča izbiro med tremi različnimi opcijami:

### - PREDPRANJE

● Omogoča predpranje perila, kar je še posebej koristno pri pranju zelo umazanega perila (na voljo samo pri določenih programih, kot je to označeno v Tabeli programov).

● Priporočamo, da za predpranje odmerite le 20% količine detergenta, ki jo priporoča proizvajalec.

### - AQUAPLUS

● Ta opcija (na voljo le pri nekaterih programih) omogoča pranje z veliko večjo količino vode, ki skupaj z novim delovanjem kombiniranih ciklov vrtenja bobna, ki polnijo in praznijo vodo, omogoča popolno raztapljanje detergenta in s tem učinkovito odstranitev umazanije. Tako je perilo oprano in izprano do popolnosti.

● Ta funkcija je bila izdelana za ljudi s tako občutljivo kožo, da jo lahko razdražijo ali celo povzročijo nastanek alergije že najmanjši ostanki detergenta.

● To funkcijo je priporočljivo uporabiti tudi pri otroških oblačilih in zelo umazanem perilu, kjer bi bilo sicer treba uporabiti veliko detergenta, ter pri pranju brisač in drugega vpojnega perila, katerega tkanina v sebi rada zadržuje detergent.

## - HYGIENE +

To funkcijo lahko aktivirate le v primeru, da ste nastavili temperaturo 60°C. Funkcija zagotavlja steriliziranje perila, saj se med pranjem ves čas ohranja visoka temperatura.

### Tipka za NASTAVLJANJE TEMPERATURE

- S pomočjo te tipke lahko spremenite temperature pranja.
- Ne morete pa izbrati višje temperature od najvišje dovoljene za posamezni program; s tem je možnost poškodbe vlaken preprečena.
- Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo biti vse kontrolne lučke ugasnjene.

### Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA

- S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost ožemanja ali po potrebi prekličete ožemanje.
- Če na etiketi na perilu ni drugačnih navodil, lahko za ožemanje perila izberete najvišjo predvideno hitrost ožemanja za izbrani program.

**Da bi preprečili poškodbo tkanin za posamezne programe, ni mogoče izbrati višje hitrosti ožemanja od najvišje, predvidene za izbrani program.**

- Če želite aktivirati ožemanje, pritisnite na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja, dokler ne izberete želene vrednosti.

- Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da bi preklaplili stroj v način pavze.

**Prevelika količina detergenta lahko povzroči pretirano penjenje. Če stroj zazna preveliko količino pene, lahko opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša trajanje programa in poveča količino uporabljene vode in s tem porabo vode.**

**Stroj je opremljen s posebno elektronsko napravo, ki preprečuje izvajanje faze ožemanja, če perilo v stroju ni enakomerno razporejeno. Na ta način je delovanje stroja tišje, z manj vibracijami, kar podaljša življenjsko dobo stroja.**

### START SMART TOUCH


S hkratnim pritiskom na tipki **START/PAVZA** in **OPCIJE** lahko zaženete program, ki ste ga pred tem naložili iz aplikacije; gumb za izbiranje programov mora biti obrnjen na **Smart Touch** (podrobnejša pojasnila so v ustreznem poglavju Navodil za uporabo).

### ZAKLEPANJE TIPK

- Stroj omogoča tudi zaklepanje tipk; to storite tako, da približno **3 sekunde** hkrati pritisnete na tipko za **NASTAVLJANJE TEMPERATURE** in **NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA**. Tako preprečite slučajno ali neželeno spreminjanje nastavitev, če se med izvajanjem programa kdo slučajno dotakne tipke na prikazovalniku.
- Zaklepanje tipk enostavno prekličete tako, da znova pritisnete na isti tipki, ali izklopite stroj.

## Digitalni prikazovalnik

Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.

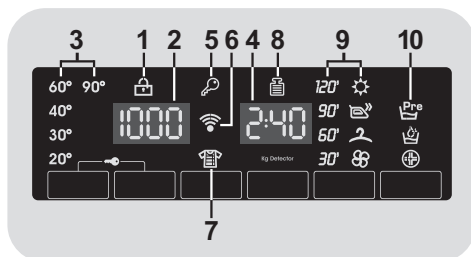

### 1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA

- Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena

**Vrata zaprite PREDEN pritisnete na tipko START/PAVZA.**

- Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na tipko **START/PAVZA**, indikator za kratek čas utripa, nato pa ostane osvetljen.

**Če vrata niso dobro zaprta, lučka utripa približno 7 sekund, nato pa se ukaz na zagon samodejno prekliče. V tem primeru pravilno zaprite vrata in znova pritisnite na tipko START/PAVZA.**

- Preden odprete vrata stroja, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.

### 2) HITROST OŽEMANJA

Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem prekličete s pomočjo ustrezne tipe.

### 3) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE TEMPERATURE

Prikazana je temperatura pranja za izbrani program, ki jo lahko po želji spremenite (če

je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke. Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo biti vse lučke ugasnjene.

### 4) TRAJANJE PROGRAMA

- Ko izberete program, se na prikazovalniku samodejno prikaže trajanje programa, ki se lahko glede na izbrane opcije spreminja.
- Ko začne stroj izvajati program, vas sproti obvešča, koliko časa je še ostalo do konca pranja.
- Stroj preračuna čas do konca programa na osnovi standardne količine perila, tekom izvajanja programa pa čas prilagaja glede na dejansko količino perila v stroju in njegovo sestavo.
- Če ste izbrali avtomatski program pranja/sušenja, se po koncu pranja na prikazovalniku prikaže čas sušenje, tj. čas do konca programa.

### 5) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK

Kontrolna lučka opozarja, da so tipke zaklenjene.

### 6) Wi-Fi (samo nekateri modeli)

- Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja, da sistem Wi-Fi deluje.
- Vse informacije o funkcionalnosti in navodila za enostavno konfiguriranje Wi-Fi so vam na voljo v odseku "Download" na spletni strani <http://simplyfiservice.candy-hoover.com>.

### 7) KONTROLNA LUČKA STOPNJA UMAZANOSTI PERILA

Kontrolna lučka opozarja na izbrano opcijo.

### 8) Kg Check (funkcija "Kg Detector" deluje le pri nekaterih programih)

- Tekom prvih minut izvajanja programa je indikator "Kg Detector" osvetljen. Med tem časom inteligentni sensor tehta perilo in prilagaja trajanje programa ter količino vode in porabo električne energije.



- Tekom posameznih faz programa vam **"Kg Detector"** omogoča spremljanje podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih minut izvajanja programa:

- prilagaja potrebno količino vode;
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto tkanine, ki jo perete;
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti tkanine, ki jo perete;
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi poveča količino vode za izpiranje.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila v bobnu ter s tem prepreči neuravnoteženost.

## 9) KONTROLNE LUČKE IZBIRANJE SUŠENJA

Prikazujejo stopnje suhosti, ki jih je mogoče izbrati s pripadajočo tipko:

## Avtomatski programi sušenja



### ZELO SUHO

(za brisače, kopalne halje in debelo perilo).



### SUHO ZA LIKANJE

(perilo je nared za likanje).



### SUHO ZA V OMARO

(za perilo, ki ga po sušenju pospravite brez likanja).

## Časovni programi sušenja

120'  
90'  
60'  
30'

Sami lahko določite trajanje programa sušenja.

## Faza ohlajanja



Indikator opozarja, da potema faza ohlajanja ob koncu programa, kit raja 10/20 minut in s katero se zaključijo vsi programi sušenja.

## 10) KONTROLNE LUČKE OPCIJE

Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko izberete s pomočjo ustrezne tipke.

## SMART TOUCH

Ta stroj je opremljen s tehnologijo **Smart Touch**, ki s pomočjo aplikacije na osnovi operacijskega sistema Android omogoča komuniciranje s pametnimi telefoni, opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field Communication).

- Na svoj pametni telefon naložite aplikacijo **Candy simply-Fi**.

Aplikacija **Candy simply-Fi** je na voljo za naprave, ki delujejo na osnovi Android in iOS, tako za tablice kot za pametne telefone. Vendar pa lahko komunicirate s svojim strojem in izkoristite možnosti, ki jih omogoča Smart Touch samo, če uporabljate pametni telefon Android, ki je opremljen s tehnologijo NFC, kot je to pojasnjeno v spodnji razpredelnici:

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pametni telefon Android s tehnologijo NFC    | Komuniciranje s strojem + vsebina |
| Pametni telefon Android brez tehnologije NFC | Samo vsebina                      |
| Tablica Android                              | Samo vsebina                      |
| Apple iPhone                                 | Samo vsebina                      |
| Apple iPad                                   | Contents only                     |

Upravljanje in nadzor nad strojem s pomočjo aplikacije je možno le iz bližine, t.j. "by proximity": daljinsko upravljanje torej ni mogoče (npr.: iz druge sobe ali z dvorišča).

## FUNKCIJE

Osnovne funkcije, ki so vam na voljo z uporabo aplikacije:

- **Voice Assistant** – Vodnik za izbiranje idealnega programa s samo tremi glasovnimi inputi (perilo/tkanine, barva, stopnja umazanosti).

- **Programi** – Za nalaganje in zagon novih programov pranja.

- **Pametna nega** – Programi Pametni pregled in Samodejno čiščenje ter vodnik za odpravljanje nepravilnosti v delovanju.

- **Moja statistika** – Statistika pranja in nasveti za bolj učinkovito rabo stroja.

Za več podrobnosti o funkcijah Smart Touch in brskanje po aplikaciji vstopite v način DEMO, ali pa obiščite spletno stran:  
[www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## KAKO UPORABLJATI SMART TOUCH

### PRVIČ – Registracija stroja


- Vstopite v meni za nastavitve "**Settings**" vašega pametnega telefona Android in v meniju "**Wireless & Networks**" aktivirajte funkcijo NFC.

Način aktiviranja NFC je odvisen od modela vašega pametnega telefona in verzije operacijskega sistema Android. Upoštevajte navodila za vaš pametni telefon.

- Gumb obrnite v položaj **Smart Touch** in s tem aktivirajte tipalo na upravljalni plošči.
- Odprite aplikacijo, ustvarite profil uporabnika in registrirajte stroj; sledite navodilom na prikazovalniku telefona ali navodila v "**Hitrem Vodniku**" na stroju.

Več informacij, odgovori na pogosto zastavljena vprašanja in video o enostavni registraciji so vam na voljo na spletni strani:  
[www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)

- Vsakič, ko želite upravljati stroj s pomočjo aplikacije, morate najprej omogočiti način **Smart Touch** z obračanjem gumba v ustrezni položaj.
- Prepričajte se, da ste odklenili zaslon telefona (če je bil morda v načinu mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo NFC. Če tega še niste storili, sledite že omenjenim korakom v teh navodilih.
- Če želite zagnati program pranja, vstavite perilo v boben, odmerite detergent in zaprite vrata stroja.
- V aplikaciji izberite želeno funkcijo (npr. zagon programa, program Pametni pregled, posodabljanje statistike ipd.).
- Upoštevajte navodila na zaslonu telefona, **IN GA PRIDRŽITE** ob logotip **Smart Touch** na stikalni plošči aparata, ko aplikacija to zahteva.

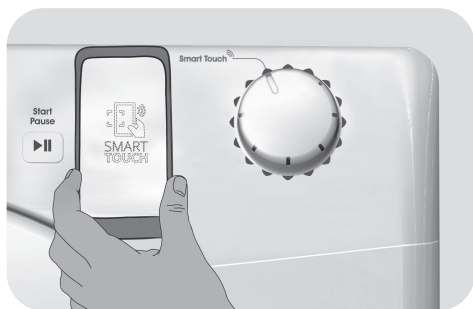

- Če želite znova zagnati program, ki ste ga že naložili na položaju **Smart Touch**, z gumbom za izbiranje programov izberite to možnost, nato pa istočasno pritisnite na tipko **"START/PAVZA"** in **"OPCIJE"**, kot je prikazano na stikalni plošči.

Svoj pametni telefon namestite tako, da se položaj antene NFC na hrbtni strani ujema s položajem logotipa Smart Touch na aparatu (gl. spodnjo sliko).



SL

Če ne veste, kje na telefonu je antena NFC, počasi s svojim pametnim telefonom krožite nad logotipom Smart Touch, dokler aplikacija ne potrdi povezave. Da bi bil prenos podatkov uspešen, je ključnega pomena, **DA DRŽITE PAMETNI TELEFON OB STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ SEKUND.** Sporočilo na napravi vas obvesti o uspehu operacije in vam da vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon.

Debela ohišja ali kovinske nalepke na pametnem telefonu bi lahko vplivale na prenos podatkov med strojem in telefonom, ali ga celo onemogočile. Če je potrebno, jih odstranite.

Če katerega od sestavnih pametnega telefona nadomestite z neoriginalnimi (npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo itd.), se lahko zgodi, da ste s tem odstranili tudi anteno NFC ter tako onemogočili koriščenje aplikacije v celoti.

# Razpredelnica programov

| PROGRAM                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  (MAX.) *<br>(glej stikalno ploščo) |       |       |       |        |        |        |        |  °C<br>(MAX.) |  | 1                                                                                 | 1   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 6+4kg                                                                                                                | 8+5kg | 9+5kg | 9+6kg | 10+6kg | 12+9kg | 13+8kg | 14+9kg |                                                                                                | 2                                                                                  |  | 1   |
|                | BOMBAŽ 2) 4)                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 90°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 | (●) |
| ECO 40-60                                                                                       | ECO 40-60 2) 4)                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 60°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
| ECO 40-60 + 2                                                                                   | PRANJE IN SUŠENJE                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                    | 5     | 5     | 6     | 6      | 9      | 8      | 9      | -                                                                                              | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
|                | VOLNA/ROČNO PRANJE                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                    | 2     | 2     | 2     | 2      | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 30°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
|                | SINTETIKA 2) 4)                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                    | 4     | 4,5   | 4,5   | 5      | 6      | 6,5    | 7      | 60°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 | (●) |
|                | IZPIRANJE                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -                                                                                              | △                                                                                  | ●                                                                                 |     |
|                | IZČRPAVANJE + OŽEMANJE                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |     |
|                | SUŠENJE                                                                                                                                                                                                                                             | SUŠENJE VOLNE                                                                                                        |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | NIZKA TEMPERATURA                                                                                                    |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                     | VISOKA TEMPERATURA                                                                                                   |       |       |       |        |        |        |        | -                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |     |
| Easy Iron 39'                                                                                   | LAHKO LIKANJE 39'                                                                                                                                                                                                                                   | 1,5                                                                                                                  | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | -                                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |     |
| 14' 30' 44'  | HITRI 3)                                                                                                                                                                                                                                            | 14'                                                                                                                  | 1     | 1,5   | 1,5   | 1,5    | 2      | 2      | 2      | 30°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 30'                                                                                                                  | 2     | 2,5   | 2,5   | 2,5    | 3      | 3      | 3      | 30°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 44'                                                                                                                  | 3     | 3,5   | 3,5   | 3,5    | 4      | 4      | 4      | 40°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
|              | MEŠANO IN BARVNO 59' 4)                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 40°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
| 59'          | POPOLN BOMBAŽ 59' 4)                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                    | 4     | 4,5   | 4,5   | 5      | 6      | 6,5    | 7      | 40°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
|              | POSEBEN 49' 4)                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                    | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 40°                                                                                            | ●                                                                                  | ●                                                                                 |     |
| Smart Touch  | Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga morate izbrati, če se želite povezati z aplikacijo za pametni telefon in naložiti program (gl. ustrezno poglavje). Tovarniško je nastavljen program za Samodejno čiščenje, namenjen čiščenju pralnega stroja. |                                                                                                                      |       |       |       |        |        |        |        |                                                                                                |                                                                                    |                                                                                   |     |

## Prosimo, da upoštevate naslednje:

\* Največja dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela stroja (gl. stikalno ploščo).

### (Samo modeli s predelkoma za tekoči detergent)

Če so na določenih kosih perila madeži, ki jih je treba najprej očistiti s tekočim belilom, lahko to storite tudi v pralnem stroju, pred pranjem. Vlijte belilo v predelek za tekoči detergent, vstavite ga v predelek v predalčku za pralna sredstva, označen z "2", in izberite program IZPIRANJE. Ko je ta faza zaključena, izklopite aparat, dodajte preostalo perilo in nadaljujte kot običajno, ko za pranje perila izberete najustreznejši program.

(●) Samo, če je izbrana opcija PREDPRANJE (programi, pri katerih je na voljo opcija PREDPRANJE).

1) Ko izberete program, se na prikazovalniku prikaže priporočena temperature. To lahko po želji spremenite (če je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke, vendar pa ni mogoče izbrati višje temperature od najvišje dovoljene za izbrani program.

2) Pri določenih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomočjo tipke za STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.

3) Če s stikalom za izbiranje programov izberete program HITRI, lahko s pomočjo tipke za HITRO PRANJE izberete enega od treh kratkih programov, ki so na voljo – v trajanju 14', 30' 44'.

4) Programi za avtomatsko sušenje.

## INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ

### STANDARDNI PROGRAMI V SKLADU Z Direktivo 96/60/ES

#### PRANJE:

PROGRAM **ECO 40–60**  
NASTAVITEV TEMPERATURE NA 60°C

#### SUŠENJE:

PROGRAM ZA SUŠENJE  
**VISOKA TEMPERATURA**  
STOPNJA SUHOSTI  
**SUHO ZA V OMARO**

### STANDARDNI PROGRAMI V SKLADU Z (EU) št. 2019/2023

#### PRANJE:

PROGRAM **ECO 40–60**

**PRANJE IN SUŠENJE:**  
PROGRAM **ECO 40–60 +**  
STOPNJA SUHOSTI  
**SUHO ZA V OMARO**

SL

## Opis programa

Pralni stroj je opremljen s posebnimi programi, ki izpolnjujejo različne potrebe glede pranja (glejte razpredelnico s programi). To vam omogoča, da operete različne vrste tkanin z različno stopnjo umazanosti.

**Izberite program v skladu z navodili za pranje, ki so na etiketi, zlasti upoštevajte najvišjo priporočeno temperaturo pranja.**

## PRANJE



### **OPOZORILO:** **POMEMBNI NAPOTKI ZA BOLJŠE** **REZULTATE PRANJA.**

- **Nova, barvna oblačila vsaj 5 ali 6-krat operite ločeno.**
- **Velika temna oblačila, kot so kavbojke in brisače, je treba vedno prati ločeno.**
- **Nikoli ne mešajte tkanin NEOBSTOJNIH BARV.**

## BOMBAŽ

Ta program je primeren za pranje barvnih bombažnih oblačil pri 40°C ali za doseganje najvišje stopnje čistoče precej umazanega bombažnega perila pri 60°C ali 90°C. Končno ožemanje z največjo hitrostjo učinkoviteje odstrani vodo.

## ECO 40-60

S programom **ECO 40-60** lahko skupaj v istem ciklusu operete običajno umazano bombažno perilo, ki je razvrščeno za pranje pri 40°C ali 60°C. Ta program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign (okolju prijazno oblikovanje izdelkov).

## PRANJE IN SUŠENJE (ECO 40-60 + 2)

S ciklusom **PRANJE IN SUŠENJE** lahko skupaj v istem ciklusu operete običajno umazano bombažno perilo, ki je razvrščeno

za pranje pri 40°C ali 60°C, in ga posušite tako, da se lahko takoj shrani v omaro.

Ta program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign (okolju prijazno oblikovanje izdelkov).

## VOLNA/ROČNO PRANJE

Ta program izvaja ciklus pranja, namenjen volnenim tkaninam, ki jih je mogoče oprati v pralnem stroju, izdelkom, ki jih je treba prati ročno, ali oblačilom iz svile oz. oblačilom, ki imajo na etiketi navedeno »Prati kot svilo«.

## SINTETIKA

S tem programom lahko skupaj operete oblačila različnih vrst in barv. Med pranjem in izpiranjem se vrtenje bobna in količina vode v njem optimizirata. Natančno ožemanje zagotavlja manj zmečkana oblačila.

## IZPIRANJE

Program izvede tri cikle izpiranja z vmesnim ožemanjem (z ustreznim gumbom lahko hitrost ožemanja zmanjšate ali pa ga popolnoma izklopite). Uporabite ga za izpiranje katere koli vrste tkanin, na primer po ročnem pranju.

## IZČRPAVANJE + OŽEMANJE

Program dokonča izčrpanje in izvede cikel ožemanja z največjo hitrostjo. Z gumbom za IZBIRO OŽEMANJA lahko ožemanje izklopite ali zmanjšate njegovo hitrost.

## LAHKO LIKANJE 39'

Ta odlični program uporablja paro, s katero zmanjša in omili zmečkanost ter doseže idealno vlažnost, ki olajšuje likanje. S tipko, pripadajočo tej funkciji, lahko izbirate med tremi stopnjami, s katerimi vlažnost prilagodite suhemu ali mokremu perilu in vrsti tkanine.

## HITRI (14'/30'/44')

Varčevanje ne vpliva na rezultat pranja! Z novim programom lahko dosežemo odlične rezultate in hkrati privarčujemo vodo, energijo, pralni prašek in čas. Program opere perilo pri srednji temperaturi in je primeren za vse vrste tkanin. Priporočljivo za pranje manjših količin in rahlo umazanih oblačil.

## MEŠANO IN BARVNO 59' \*

S tem programom lahko operete polno količino vseh vrst tkanin in barv, ki se ne razbarvajo, skupaj in v samo 59 minutah dosežete odlične rezultate. Temperatura programa je srednje visoka, zato je priporočljiv za ne posebno umazano perilo.

**\* Prednastavljena temperatura 20°C (nastavljivo z ustreznim gumbom). Ciklus pranja je primeren tudi za pranje bombažnih tkanin.**

## POPOLN BOMBAŽ 59'

Ta program zagotavlja brezhibne rezultate pranja bombažnega perila. S to opcijo lahko skrajšate čas pranja pri srednji temperaturi za srednje umazano perilo. Za boljše rezultate pranja naložite v stroj samo polovično količino.

## POSEBEN 49'

Inovativna tehnologija tega programa zmanjšuje čas, ki ga porabite za pranje perila, kar zagotavlja tako visoko učinkovitost pranja pri srednjih temperaturah v samo 49 minutah. Za boljše rezultate pranja naložite v stroj samo polovično količino.

## SUŠENJE



### OPOZORILO:

**Pred sušenjem morate iz bobna odstraniti posodice za koncentrirane praške ali tekoče detergente.**

Boben med sušenjem spreminja smer vrtenja, kar prepreči, da bi se perilo zapletlo, in s tem zagotavlja enakomerno sušenje. Hladen zrak zadnjih 10/20 minut hladi perilo, kar zmanjša mečkanje.

## SUŠENJE VOLNE

Nizka temperatura sušilnega programa je idealna za sušenje volnenih oblačil. Zanje skrbi in jih ohranja mehke tako, da zmanjšuje drgnjenje tkanine in s tem preprečuje njeno kosmatenje. Pred sušenjem je oblačila priporočljivo obrniti z notranjo stranjo navzven. Trajanje programa je odvisno od količine perila v bobnu in

hitrosti ožemanja na koncu pranja. Program je primeren za malo perila, največ za 1 kg (npr. 3 puloverji).

## NIZKA TEMPERATURA

Program za sušenje pri nižji temperaturi priporočamo za sušenje sintetike in mešanice vlaken (vedno upoštevajte navodila na etiketi na perilu!).

## VISOKA TEMPERATURA

Program za sušenje pri visoki temperaturi priporočamo za sušenje bombaža in platna (vedno upoštevajte navodila na etiketi na perilu!).

## Smart Touch

Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga morate izbrati, če se želite stroju posredovati ukaz s pomočjo aplikacije in naložiti/zagnati program (podrobnejšo obrazložitev boste našli v ustreznem poglavju in v navodilih za uporabo aplikacije). V opciji **Smart Touch** je tovarniško nastavljen program **"Samodejno čiščenje"**, namenjen čiščenju bobna, odstranjevanju neprijetnih vonjev in podaljšanju življenjske dobe stroja. Program **"Samodejno čiščenje"** zaženete, ko v bobnu stroja ni perila. Uporabljajte samo detergent v obliki praška. Po končanem programu pustite vrata stroja odprta, da se bo boben lahko posušil. Priporočamo, da ta program zaženete po vsakih 50 pranjih.

## 8. PROGRAM SUŠENJA

● Nasveti v tej knjižici so splošni, z vajo pa boste kmalu prišli do najboljših rezultatov.

● Priporočamo, da na začetku nastavite krajši čas sušenja od priporočenega, da se prepričate o ustrezni stopnji suhosti.

● Odsvetujemo sušenje tkanin, ki se hitro obrabijo, npr. preprog ali oblačil z resicami, saj bi ta lahko zamašile vode za zrak.

● Priporočamo, da perilo pred sušenjem razvrstite:

- **Glede na simbole na etiketah na perilu, ki predpisujejo ustrezno sušenje**

 Primerno za sušenje v stroju.

 Sušenje v stroju pri visoki temperaturi

 Sušenje v stroju samo pri nižji temperaturi.

 Sušenje v stroju **NI DOVOLJENO**.

**Če na posameznih kosih perila ni etikete z navodili o vzdrževanju, sklepajte, kos najverjetneje ni primeren za sušenje v stroju.**

- **Po velikosti in debelini**

Če je v stroju več opranega perila kot znaša največja dovoljena količina za sušenje, razvrstite perilo po debelini (npr. ločite brisače od spodnjega perila).

- **Po vrsti tkanine**

Bombaž/platno: brisače, bombažni jersey, posteljnina, prti.

Sintetika: bluže, srajce ipd. iz poliestra ali poliamida, pa tudi mešanice bombaža/sintetike.

● Sušite samo perilo, ki je bilo ožeto v pralnem stroju.

### Pravilno sušenje

● Odprite vrata.

● Vložite perilo v stroj, pri tem pa pazite, da ne prekoračite največje dovoljene količine, navedene v Tabeli pogramov. Če želite posušiti velike kose, npr. rjuhe, ali perilo iz zelo vpojne tkanine, npr. brisače ali jeans, priporočamo, da nekoliko zmanjšate količino..

● Zaprite vrata.

● Obrnite gumb za izbiranje programov na ustreznejši program za vrsto perila, ki ga želite posušiti.

● Pralno sušilni stroj omogoča naslednje načine sušenja:

- **Nizkotemperaturni** sušilni program, priporočen za volneno perilo (  znak ob gumbu za izbiro programov).

- **Nizkotemperaturni** sušilni program, priporočen za mešanico vlaken (sintetika/bombaž) in sintetične tkanine (simbol  na gumbu za izbiranje programov).

- **Visoka temperature** sušilni program, priporočen za bombaž, frotir, platno ipd.. (simbol  na gumbu za izbiranje programov).

● Izberite želeno in perilu primerno stopnjo suhosti:



**ZELO SUHO**

(za brisače, kopalne halje in debelo perilo).



**SUHO ZA LIKANJE**

(perilo je nared za likanje).



**SUHO ZA V OMARO**

(za perilo, ki ga po sušenju pospravite brez likanja).



- Če želite izbrati katerega od **časovnih programov sušenja**, tolikokrat pritisnite na tipko za **IZBIRANJE SUŠENJA**, da se osvetli ustrezeni indikator.

- Indikator izbranega programa sušenja ostane osvetljen, dokler se ne začne faza ohlajanja. Nato se osvetli ustrezen indikator.

**Ko izberete program za sušenje volne, je stopnja suhosti prednastavljena in ne morete izbrati druge.**

- Pralno-sušilni stroj preračunal čas, potreben za sušenje, na osnovi potrebne preostale vlage v perilu, količine perila v stroju in izbrane vrste sušenja.
- Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta, in da je cev za odvajanje vode pravilno nameščena.

- Ko je program zaključen, se na prikazovalniku prikaže napis **"End" (Konec)**. Po **5 minutah** se stroj preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih modelih se na prikazovalniku prikažeta dve črtici).

- Stroj izklopate z obračanjem gumba za izbiranje programov v **izklopljeni** položaj (**OFF**).

- Odprite vrata in poberite perilo iz bobna.

- Zaprite pipo za vodo.

## PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA

- Če želite preklicati program sušenja, približno **3 sekunde** pritiskajte na tipko **IZBIRANJE SUŠENJA**.



## OPOZORILO:

Ne sušite perila iz zelo občutljivih tkanin in perila s posebnimi podlogami oz. polnili (npr. prešite odeje, polnjene jakne).

Perila iz tkanin, ki se med sušenjem na prostem sicer ne mečka, dajte v boben manj, da preprečite mečkanje.

- Pritisnite tipko **START/PAVZA** (prikazovalnik bo izpisal preostanek časa do konca sušenja).



## OPOZORILO:

Po preklicu program sušenja se začne faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat morate počakati 10/20 minut.

*Zaradi pravilnega delovanja stroja odsvetujemo prekinitev programa sušenja, razen ko je to nujno potrebno.*

Aparat preračuna čas do konca izbranega programa na osnovi standardne količine perila, med izvajanjem programa pa ta čas prilagodi količini in vrsti perila v bobnu.

Med programom sušenja se hitrost vrtenja bobna poveča, kar omogoča enakomerno porazdelitev perila v bobnu in izboljša sušenje.

## 9. AVTOMATSKI PROGRAM ZA PRANJE/SUŠENJE

Če prekoračite največjo dovoljeno količino perila za enkratno sušenje, navedeno v Tabeli programov, sušenje perila ne bo zadovoljivo.

### - Pranje

- Odprite predal za pralna sredstva, izberite ustrezen detergent in odmerite ustrezno količino.
- S pomočjo Tabele programov izberite ustrezen program za vrsto tkanine, ki jo želite oprati (nor. Zelo umazano, bombaž) in obrnite gumb za izbiranje programov na ustrezen program.
- Po potrebni prilagodite temperaturo pranja.
- Pritisnite na tipke za opcije (če je to potrebno).
- Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta, in da je cev za odvajanje vode pravilno nameščena.

### - Sušenje

- Izberite želeno in perilu primerno stopnjo suhosti:



#### **ZELO SUHO**

(za brisače, kopalne halje in debelo perilo).



#### **SUHO ZA LIKANJE**

(perilo je nared za likanje).



#### **SUHO ZA V OMARO**

(za perilo, ki ga po sušenju pospravite brez likanja).

Pri programu za sušenje volne je na voljo le prednastavljena stopnja suhosti.

- Če želite izbrati katerega od časovnih programov sušenja, tolikokrat pritisnite na tipko za **IZBIRANJE SUŠENJA**, da se osvetli ustrezeni indikator.

- Pritisnite na gumb **START/PAVZA**.

- Po koncu programa pranja se na prikazovalniku prikaže čas, ki je ostal do konca sušenja.

- Indikator izbranega programa sušenja ostane osvetljen, dokler se ne začne faza ohlajanja. Nato se osvetli ustrezen indikator.

- Ko je program zaključen, se na prikazovalniku prikaže napis **"End" (Konec)**. Po **5 minutah** se stroj preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih modelih se na prikazovalniku prikažeta dve črtici).

- Stroj izklopite z obračanjem gumba za izbiranje programov v **izklopljeni** položaj (**OFF**).

- Odprite vrata in poberite perilo iz bobna.

- Zaprite pipo za vodo.

### PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA

- Če želite preklicati program sušenja, približno **3 sekunde** pritisnite na tipko **IZBIRANJE SUŠENJA**.



### **OPOZORILO:**

Po preklicu programa sušenja se začne faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat morate počakati 10/20 minut.

*Zaradi pravilnega delovanja stroja odsvetujemo prekinitev programa sušenja, razen ko je to nujno potrebno.*

## 10. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA

Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.

### SAMO MODELİ SMART TOUCH

Program Pametni pregled Candyjeve aplikacije *simply-Fi* vam omogoča, da kadarkoli preverite brezhibnost delovanja vašega stroja. Potrebujete le pametni telefon Android s tehnologijo NFC. Več o tem lahko preberete v aplikaciji.

Če je na prikazovalniku stroja prikazana koda napake (v obliki kode ali z utripanjem žarnic LED), vklopite aplikacijo in približajte svoj pametni telefon Android s tehnologijo NFC logotipu Smart Touch na ohišju. Zdaj lahko zaženete direktorij in rešite problem.

TS

### POROČILO O NAPAKI

- **Modeli s prikazovalnikom:** koda napake je prikazana s številko za črko "E" (primer: Napaka 2 = E2)
- **Modeli brez prikazovalnika:** koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED; lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5-sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor – LED dvakrat utripnejo – itd...)

| Prikazana napaka                                                              | Možen razlog in praktična rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (s prikazovalnikom)<br/>LED 2-x utripnejo<br/>(brez prikazovalnika)</b> | <b>V stroj ne pride voda.</b><br>Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.<br>Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.<br>Odočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).<br>Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.<br>Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi preprečevali pravičen pretok vode. |
| <b>E3 (s prikazovalnikom)<br/>LED 3-x utripnejo<br/>(brez prikazovalnika)</b> | <b>Stroj ne izčrpava vode.</b><br>Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi preprečevali pravičen pretok vode.<br>Preverite, da odočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.<br>Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da voda lahko neovirano odteka. Preverite, če voda odteka, če cev napeljeta v umivalnik ali pomivalno korito.                                                                      |
| <b>E4 (s prikazovalnikom)<br/>LED 4-x utripnejo<br/>(brez prikazovalnika)</b> | <b>V stroju je preveč pene in/ali vode.</b><br>Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E7 (s prikazovalnikom)<br/>LED 7-x utripnejo<br/>(brez prikazovalnika)</b> | <b>Problem z vrati.</b><br>Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.<br>Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtič stroja iz vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vse druge kode</b>                                                         | Stroj izklopite in potegnite vtič iz vtičnice ter počakajte kakšno minuto. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščen servis.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## DRUGE NEPRAVILNOSTI

| Problem                                                                  | Možen razlog in praktična rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Pralni stroj ne dela/ne začne prati.</i></b>                       | <p>Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).</p> <p>Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.</p> <p>Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi aparat, npr. svetilko.</p> <p>Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.</p> <p>Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.</p> <p>Prepričajte se, da stroj ni preklapljen v način pavze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><i>Voda je stekla na tla ob stroju</i></b>                            | <p>Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru zamenjajte tesnilo in zategnite cev in pipo.</p> <p>Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><i>Stroj ne ožema perila</i></b>                                      | <p>Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj: poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje ožemanja;</p> <p>zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost delovanja;</p> <p>opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.</p> <p>Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte, ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.</p> <p>Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje napake 3.</p> <p>Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja – prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.</p> <p>Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.</p> <p>Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.</p> |
| <b><i>Med ožemanjem prihaja do močnih vibracij / stroj je glasen</i></b> | <p>Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo nastavljenih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem poglavju.</p> <p>Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in distančnike, ki so stroj varovali med transportom.</p> <p>Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi ipd.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali mehanskih okvar v proizvodni in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg zaračuna.**

Priporočamo, da vedno uporabljate originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri pooblaščenih servisih.

#### **Garancija**

Garancijski pogoji za proizvod so navedeni na garancijskem listu, ki je proizvodu priložen. Garancijski list mora biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da ga boste lahko predložili serviserjem pooblaščenega servisa, če bo to potrebno.

Z oznako **CE** na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost, da je proizvod skladen z vsemi evropskimi zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta izdelek.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico do morebitnih sprememb na aparatih, če oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.

SL



Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod. Čast nam je što možemo da vam ponudimo ovaj idealan proizvod i najbolju kompletnu ponudu kućnih aparata za vaše svakodnevne poslove.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži podatke za pravilno i sigurno korišćenje uređaja kao i korisne savete o efikasnom održavanju.



Počnite sa korišćenjem mašine za pranje veša samo nakon pažljivo pročitanog uputstva i kada budete u potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli. Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za eventualne buduće vlasnike.

Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim 16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut je na nalepnici koja se nalazi na samom uređaju (u predelu vrata mašine za pranje veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna identifikacijska oznaka proizvoda koja će Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu sa ovlašćenim servisom.

## Zaštita životne okoline



Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadu električne i elektronske opreme. (WEEE).

Električni i elektronski otpad sadrži zagađujuće materije (koje mogu da izazovu negativne posledice po životnu sredinu) i osnovne komponente (koje se mogu ponovo koristiti). Važno je da se električni i elektronski otpad može podvrgnuti posebnim tretmanima, u cilju kako bi se ispravno otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu

kako električni i elektronski otpad ne bi postao opasan po životnu okolinu, zato je važno da pratite osnovna pravila:

- Električni i elektronski otpad se ne bi smeo tretirati kao kućni otpad;
- Električni i elektronski otpad mora biti odložen na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja opština ili registrovana preduzeća.

U mnogim zemljama kada kupite novi aparat stari možete vratiti trgovcu, koji će biti odložen potpuno besplatno, sve dok je priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu namenu kao nov aparat.

## Sadržaj

1. **OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA**
2. **INSTALACIJA**
3. **FIOKA ZA DETERDŽENT**
4. **PRAKTIČNI SAVETI**
5. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
6. **KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU**
7. **KONTROLE I PROGRAMI PRANJA**
8. **CIKLUS SUŠENJA VEŠA**
9. **AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA I SUŠENJA VEŠA**
10. **REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA**

# 1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA

- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu ili za slične namene kao što su:

- za pranje odeće zaposlenih u prodavnicama, kancelarijama i sl;
- za pranje odeće zaposlenih u manjim privrednim društvima, vikendicama i sl;
- za pranje odeće gostiju u: hostelima, motelima, prenoćištima i sl.

Ovaj uređaj namenjen je isključivo za korišćenje u domaćinstvima za uobičajene kućne poslove i nije namenjen za drugo korišćenje kao što su na pr. profesionalne, čak i ako ga za tu svrhu koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korišćenje koje nije u skladu sa ovim uputstvom može smanjiti radni vek uređaja ili dovesti do ukidanja garancije od strane proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta na uređaju koja je proizašla zbog neprimerenog korišćenja ili onoga koje nije u skladu sa korišćenjem u domaćinstvu (čak iako se uređaj nalazi u domaćinstvu) neće biti prihvaćena od strane proizvođača u garantnom roku.

- Deca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjenom fizičkim i mentalnim sposobnostima; ili nedostakom iskustva i znanja – mogu da koriste ovaj uređaj isključivo uz

nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u vezi bezbednog korišćenja uređaja i pripadajućih rizika. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ovog uređaja se ne sme poveravati deci bez nadzora.

- Pazite na decu i držite ih pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Decu mlađu od 3 godine ne puštajte blizu mašine za pranje veša, osim ako nisu pod konstantnim nadzorom.
- U slučaju da je kabal oštećen, on mora biti zamenjen specijalnim kablom ili kompletom koji je dostupan kod proizvođača ili ovlašćenog serviseru.
- Koristite isključivo novi komplet cevi (dovodnu i odvodnu) koje su isporučene uz uređaj, nemojte koristiti strari komplet cevi.
- Pritisak vode mora biti između 0,05 MPa i 0,8 MPa.
- Ako je mašina za pranje veša postavljena na tepih ili sličnu podlogu, vodite računa da ne blokirate otvore za ventilaciju na dnu uređaja.
- Poslednji deo ciklusa za pranje i sušenje se obavlja bez toplote, kako bi bili sigurni da je veš unutar bubnja na temperaturi koja ga neće oštetiti.





## UPOZORENJE:

**Nikada ne zaustavljajte mašinu za pranje i sušenje pre završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da momentalno izvadite kompletan veš iz mašine i raširite ga kako bi se toplota oslobodila.**

- Nakon instalacije i postavljanja uređaja na mesto gde će stalno stajati, utikač i utičnica moraju uvek biti dostupni.
- Aparat ne sme biti instaliran iza zaključanih vrata, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani od one na kojoj su vrata za mašinu za pranje i sušenje. Na taj način sprečićete potpuno otvaranje vrata Vaše mašine.
- Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi od modela koji se koristi (vidite kontrolnu tablu mašine).
- Ne smete koristiti industrijske hemikalije za pranje veša.
- Nemojte sušiti veš koji prethodno nije opran.
- Veš koji je uprljan suspcancama kao što su: aceton, alkohol, benzin, kerozin, vosak, ulje je potrebno prethodno oprati u toploj vodi sa blago rastvorenim

deterdžentom, pre nego što ga stavite u mašinu za pranje i sušenje.

- Veš kao što su vodootporni tekstil, kape za tuširanje, lateks guma, gumene podloge, ne bi trebalo sušiti u mašini za pranje i sušenje.
- Omekšivače i slične proizvode treba koristiti kao što je navedeno u uputstvu za upotrebu ili prema uputstvu navedenom na samom proizvodu.
- Veš koji je uprljan uljem može se spontano zapaliti usled tolote kojoj je izložen tokom ciklusa sušenja. Veš postaje topao i izaziva oksidaciju, a oksidacija stvara toplotu. Ako toplota ostane unutar bubnja, veš će postati vruć i zapaliće se. Prethodno skidanje fleka od ulja sprečiće toplotu, a samim tim i mogućnost od požara.
- Ako je na tkaninama ulje za kuvanje ili kontaminirani proizvodi, prvo ih operite u toploj vodi sa blago rastvorenim deterdžentom. Na ovaj način ćete smanjiti posledice, ali ih ne i sasvim eliminisati.
- Uklonite sve predmete iz džepova, kao što su novčici, šibice, upaljači...
- Dokumentaciju o proizvodu možete pronaći i na web stranici proizvođača.

## **Povezivanje na električnu mrežu i bezbednosna upozorenja**

- Tehnički detalji (napon i snaga) su prikazani na tehničkoj nalepnici aparata.
- Pobrinite se da električni sistem bude uzemljen u skladu sa svim pravilima i zakonima, imajući u vidu da se utičnica poklapa sa utikačem mašine. U suprotnom, potražite profesionalnu pomoć.
- Upotreba adaptera, produžnih kablova i sličnih naprava između utikača i utičnice je strogo zabranjena.



### **UPOZORENJE:**

**ovaj uređaj se ne sme napajati strujom pomoću nekog dodatnog uređaja, kao što je tajmer, niti se sme povezivati na napajanje koje neki uređaj redovno uključuje ili isključuje.**

- Pre čišćenja ili održavanja, izvadite utikač iz utičnice i zatvorite dovod vode.
- Kada isključite uređaj nemojte vući električni kabl ili sam uređaj.
- Pre otvaranja vrata mašine za pranje veša, proverite da u bubnju nema vode.



### **UPOZORENJE:**

**Tokom ciklusa pranja, voda u mašini za pranje veša može dostići vrlo visoku temperaturu.**

- Ne izlažite veš mašinu vremenskim uslovima: kiši, vlazi, direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Pri prenošenju ili pomeranju, nemojte veš mašinu držati za dugmiće na kontrolnoj tabli ili za fioku za deterđent. Tokom prenošenja nikada nemojte naslanjati vrata veš mašine na transportna kolica. Veš mašina je vrlo teška i savetujemo da je uvek nose dve osobe.
- U slučaju kvara ili nepravilnog rada, isključite iz struje mašinu za pranje veša i zatvorite dovod vode. Ne dirajte uređaj i ne pokušavajte da ga popravite sami već se obratite ovlašćenom servisu i uvek zahtevajte ugradnju originalnih rezervnih delova. Nepoštovanje uputstva za upotrebu može uticati na siguran rad uređaja i sigurnost samog korisnika.

## 2. INSTALACIJA

- Odšrafite **2** ili **4** (**A**) šrafa na zadnjoj strani uređaja i uklonite **2** ili **4** podloške (**B**) kako je prikazano na **slici 1**.
- Zatvorite **2** ili **4** otvora korišćenjem isporučenih poklopaca (koji se nalaze u koverti sa dokumentacijom).
- Ako je Vaša mašina za pranje veša **ugradna**, odšrafite **3** ili **4** šrafa (**A**) i uklonite **3** ili **4** podloške (**B**).
- Na nekim modelima mašina za pranje veša **jedna ili više** podložaka će pasti unutar uređaja, nagnite mašinu za pranje veša napred, ka sebi i uklonite ih. Zatvorite otvore korišćenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u koverti sa dokumentacijom).




### UPOZORENJE:

Materijal od ambalaže (stiropor, najlon i sl.) neka bude van domašaja dece jer može biti opasan.


- Postavite "polionda" list na dno mašine kao što je prikazano na **figuri 2** (u zavisnosti od modela, razmotrite verziju **A**, **B** ili **C**).

**Kod pojedinih modela ovaj korak neće biti neophodan, zato što će "polionda" list već biti stavljen na dno aparata.**


①

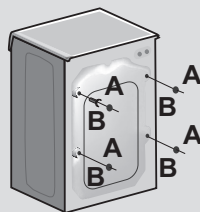


②

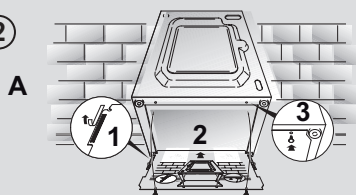

B

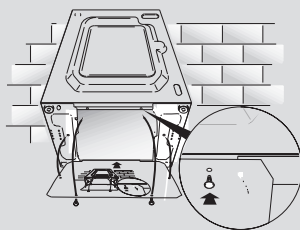

C

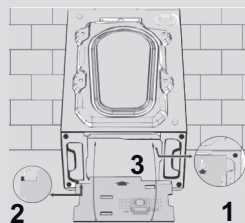

## Spajanje na vodovodnu mrežu

- Povežite crevo za vodu sa slavinom (sl. 3) koristite samo crevo za vodu koje ste dobili uz aparat (ne koristite staro, već korišćeno).





- **NEKI MODELI** mašina za pranje veša mogu imati uključene jednu ili više od sledećih mogućnosti:

- **VRUĆA I HLADNA VODA (sl. 4):**

Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa priključkom na toplu i hladnu vodu može se postići veća ušteda u potrošnji električne energije. Spojite sivu cev na slavinu za hladnu vodu ❄️ a crvenu na slavinu za toplu vodu. Mašina za pranje veša se može spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju neki programi pranja možda će se pokrenuti nekoliko minuta kasnije.

- **AQUASTOP (sl. 5):** Uređaj koji je ugrađen na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na prozorčiću "A" prikazaće se crvena oznaka i cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli maticu, pritisnite taster – osigurač "B".

- **AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA ZAŠTITOM (sl. 6):** Ako glavna unutrašnja cev "A" curi, voda će se zadržati u providnoj zaštitnoj cevi "B" kako bi se omogućilo da se ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni servis kako biste zamenili dovodnu cev.

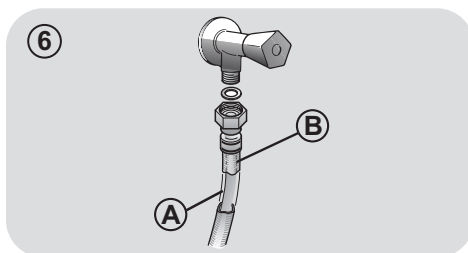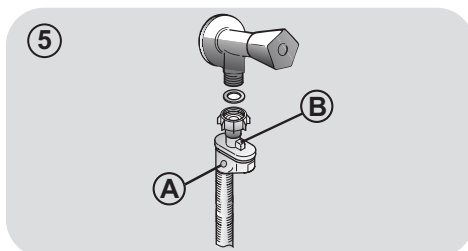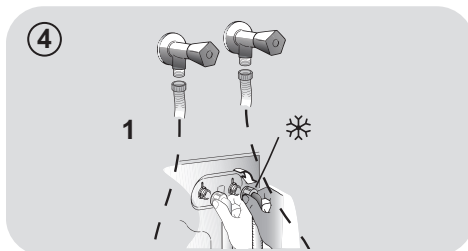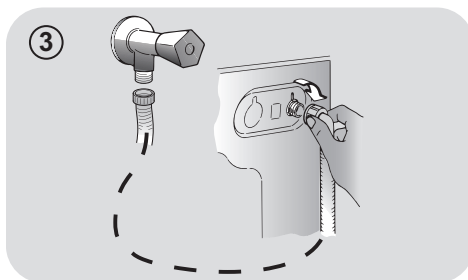

## Pozicioniranje

- Budite oprezni i proverite da dovodna i odvodna cev nisu previše savijene ili pritisnute od strane okolnih predmeta ili zida. Odvodnu cev možete postaviti preko lavaboja ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).

- Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih nožica **slika 8**:

- okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
- okrećite nožicu da povišite ili snizite veš mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala na pod;
- učvrstite nožice tako da zategnete maticu, sve dok ne bude lepo.

- prijanjala uz desno dno veš mašine.





### UPOZORENJE:

Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju da je potrebno zameniti glavni električni kabl.


Greške u instalaciji nisu pokrivenе garancijom proizvođača.

7

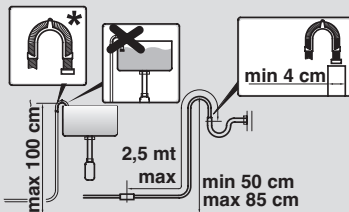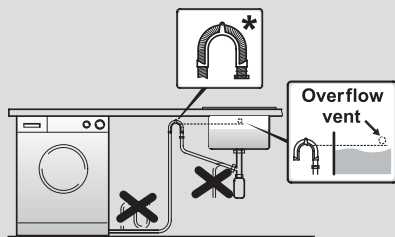

\* **PRODAJE SE ZASEBNO**

8

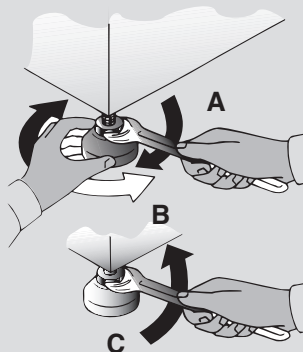

SR

### 3. FIOKA ZA DETERDŽENT

Fioka za deterdžent podeljena je na 3 pregrade **slika 9**:

- pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
- pregrada “”: posebni dodaci, omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;



#### UPOZORENJE:

U ovoj pregradi koristite samo tečna sredstva; veš mašina je podešena da u svakom ciklusu pranja automatski uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.

- pregrada “2”: deterdžent za glavno pranje.


Posuda za tečni deterdžent isporučena je **SAMO UZ NEKE MODELE** veš mašina (sl. 10). Ako je želite koristiti, stavite posudicu u **pregradu 2**. Samo na taj način će tečni deterdžent ući u bubanj na vreme. Posudica se može koristiti i za beljenje veša ako je odabran program ispiranje (rinse).




#### UPOZORENJE:

Pojedini deterdženti nisu dizajnirani za upotrebu u fioci za deterdžent, već imaju svoje posebne dozere koji se direktno stavljaju u bubanj.

9

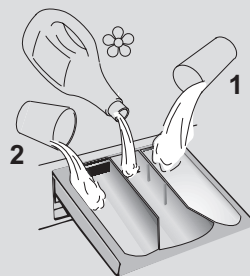

10

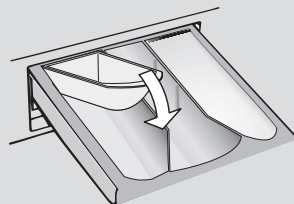

**NEKI MODELI** imaju automatski dozator koji isporučuje preciznu količinu deterdženta i omekšivača. Više detalja možete pronaći u posebnom delu poglavlja **KONTROLE I PROGRAMI PRANJA**.

## 4. PRAKTIČNI SAVETI

### Saveti za pripremu veša

#### Pre stavljanja veša u veš mašinu, učinite sledeće:

- ukolnite sa veša sve metalne predmete kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni novac iz džepova i sl.
  - zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite patentne zatvarače, zavežite pojaseve i duge trake na odeći;
  - uklonite kopče/držače sa zavesa;
  - pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se nalazi na etiketama na odeći;
  - za uklanjanje fleka koristite posebna sredstva.
- Kada perete manje prostirke, pokrivače za krevete u drugi teži veš, savetujemo da izbegavate centrifugiranje.
  - Za pranje vune, proverite na etiketi da li sme da se pere u mašini.
  - Ostavite vrata uređaja malo otvorena između pranja kako biste sprečili da se eventualno pojave neprijatni mirisi unutar mašine.

### Koristan savet za uštedu

Saveti kako da se uštedi novac i kako da se ne ugrožava životna sredina prilikom upotrebe vašeg uređaja.

- Napunite mašinu do potpunog kapaciteta prikazanog u tabeli s programima za svaki program - to će vam omogućiti UŠTEDU energije i vode.
- Na buku i preostalu vlagu veša utiče brzina centrifuge: brža centrifuga je povezana sa većom bukom i manjom vlažnošću veša.
- Najefikasniji programi u smislu kombinovane upotrebe vode i energije obično su oni koji duže traju i koriste nižu temperaturu.

### Najveća količina veša za pranje

- Najbolju efikasnost u potrošnji električne energije, vode i deterdženta možete postići ako veš mašinu napunite s maksimalno preporučenom količinom veša. Sa potpuno napunjenom mašinom uštedećete i do 50% električne energije, umesto da perete dva polovična punjenja.

### Da li je potrebno predpranje?

- Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE deterdžent, vreme, vodu i između 5 do 15% na potrošnju električne energije ako za manje ili uobičajeno prljav veš NE koristite predpranje.

### Da li je pranje na visokoj temperaturi neophodno?

- Tretirajte fleku odgovarajućim sredstvom za uklanjanje, ili scorele fleke potopite u vodu pre pranja kako bi smanjili neophodnost upotrebe toplog pranja. Uštedite energiju korišćenjem programa na nižoj temperaturi.

### Pre korišćenja programa za sušenje (MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE)

- Uštedite električnu energiju birajući najveću brzinu centrifuge kako biste smanjili sadržaj vode u vešu, pre korišćenja programa za sušenje.

### Sipanje deterdženta

Ispod se nalazi **kratko uputstvo** sa savetima o tome **kako koristiti deterdžent**.

- Koristite samo one deterdžente koji su namenjeni za pranje u mašini.
- Izaberite deterdžent u skladu s vrstom tkanine (pamuk, delikatna tkanina, sintetika, vuna, svila itd.), bojom, vrstom i nivoom zaprljanosti i programiranom temperaturom pranja.
- Da biste upotrebili ispravnu količinu deterdženta, omekšivača ili bilo kog aditiva, svaki put pažljivo sledite uputstva proizvođača: **ispravna upotreba uređaja uz ispravnu dozu omogućava vam da izbegavate rasipanje i da smanjite uticaj na životnu sredinu.**

**Kada perete jako prljav beli veš savetujemo korišćenje programa za pamuk na 60°C** ili više stepeni i uobičajeni deterdžent u obliku praška koji sadrži i dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti već na srednjim/visokim temperaturama pružaju odlične rezultate pranja.

**Za pranje između 40°C i 60°C** koristite deterdžente koji su odgovarajući prema vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša. Uobičajeni deterdženti u obliku praška prikladni su za bele tkanine postojanih boja s većim nivoom zaprljanosti veša, dok su tečni deterdženti ili deterdženti u obliku praška koji pružaju zaštitu boji prikladniji za obojene tkanine i niži nivo zaprljanosti veša.

**Za pranje na temperaturama ispod 40°C** preporučujemo korišćenje tečnih deterdženata ili deterdženata koji su posebno označeni kao prikladni za pranje na niskim temperaturama.

**Za pranje vune ili svile,** koristite isključivo deterdžente koji su posebno namenjeni za takve vrste tkanina.

● Previše deterdženta stvara previše pene što sprečava da se ciklus izvrši kako treba. To takođe može uticati na kvalitet pranja i ispiranja.

Korišćenje ekoloških deterdženata bez fosfata može izazvati slijedeće pojave:

- **mutna voda od ispiranja:** ova pojava povezana je s ekološkim deterdžentom i nema negativni uticaj na delotvornost ispiranja,
- **beli tragovi na vešu nakon pranja:** to je uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent, to ne menja boju tkanine,
- **pena u vodi nakon poslednjeg ispiranja:** to ne znači da je ispiranje bilo loše/nezadovoljavajuće.
- **obilna pena:** to se često događa zbog posebnih sastojaka koji se nalaze u ekološkim deterdžentima i koje je teško ukloniti iz veša.  
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće pomoći za uklanjanje ove pojave.

Ako problem i dalje postoji ili sumljate da je došlo do kvara, odmah kontaktirajte ovlašćeni servis.




## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kada na ispravan način rukujete svojim uređajem to produžava njegov životni vek.

### Spoljašnje čišćenje uređaja

- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Čistite spoljašnju kutiju uređaja koristeći vlažnu krpu, **BEZ ABRAZIVNIH SREDSTAVA, ALKOHOLA I/ILI RASTVARAČA.**

- Napunite fioku vrućom vodom.

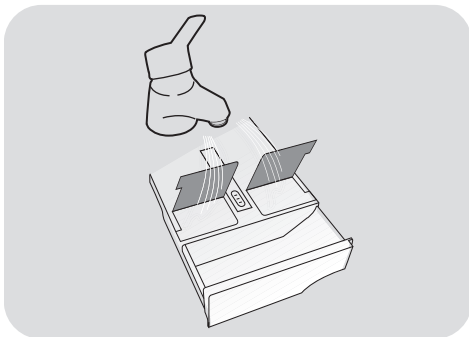

### Čišćenje fioke za deterdžent


- Preporučuje se redovno čišćenje fioke za deterdžent kako bi se izbeglo nakupljanje ostataka deterdženta i aditiva.
- Fioku izvucite nežno ali čvrsto.
- Operite fioku tekućom vodom i vratite je na svoje mesto.

**ZA MODELE SA SISTEMOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEČNOG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**


**Pre nego što krenete sa čišćenjem, sve pregrade moraju biti prazne.**

- U potpunosti izvucite fioku pritiskom na dugme za oslobađanje, **obraćajući pažnju na to da ne iscuri ostatak deterdženta.**

- Promućkajte fioku kako bi voda prošla kroz sve pregrade.

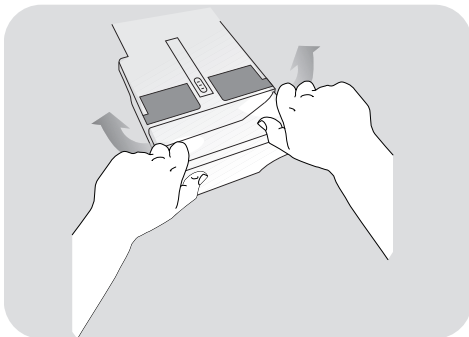

- Izbacite vodu iz fioke i ponovo je u celosti vratite na njeno mesto.

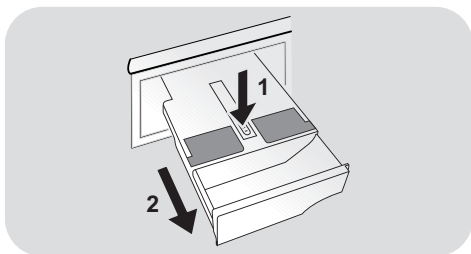

### UPOZORENJE:

Za čišćenje fioke **NEMOJTE** koristiti sredstva koja sadrže kiseline (na primer sirće) kako biste izbegli oštećenje zaptivenih delova i/ili unutrašnjih delova uređaja.

SR

## Čišćenje filtera pumpe

- Uređaj ima poseban filter koji zadržava veće predmete koji mogu blokirati odvodni sistem, kao što su dugmad ili metalni novac (u zavisnosti od modela, uzmite u obzir verziju **A** ili **B**).

### **Preporučujemo proveru i čišćenje filtera 5 ili 6 puta godišnje.**


- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili cevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
- Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi željeni položaj.
- Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja vratite filter u izvorni položaj tako da ga okrećete udesno.
- Ponovite prethodne korake obrnutim redom da ponovo namestite sve delove.

## Priprema veš mašine u slučaju dužeg nekorišćenja/preseljenja

- Ako uređaj duže vremena stoji u prostoriji u kojoj se ne greje, sva preostala količina vode se mora u potpunosti ispustiti iz cevi.
- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
- Odspojite dovodnu cev sa slavine i ispustite svu vodu.
- Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti lepljivom trakom.

### **ZA MODELE SA SISTEMOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEČNOG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**

**Ako treba nagnuti ili pomeriti mašinu, prvo izvucite fioku za deterdžent držeći je u horizontalnom položaju kako biste izbegli prosipanje.**

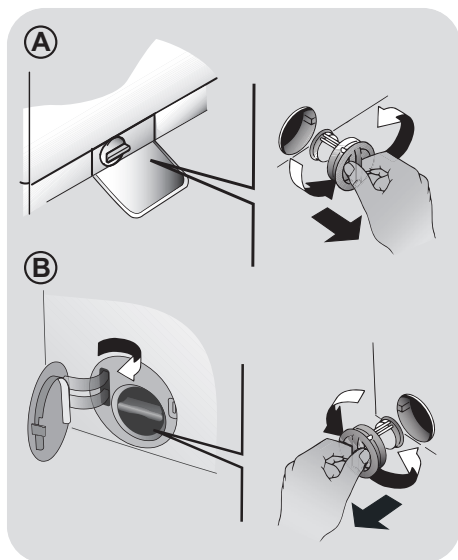





## UPOZORENJE:

Ne dirajte displej pri uključivanju mašine u struju, zato što mašina tokom prvih par sekundi podešava sistem: u slučaju da ga dodirnete, mašina možda neće raditi pravilno. U tom slučaju je isključite iz struje i uključite je ponovo.

## Regulator za izbor programa sa pozicijom OFF (isključeno)

Kada je regulator za izbor programa uključen na ekranu će zasvetleti izabrani program. Kako bi se uštedela električna energija osvetljenost displeja će se umanjiti.

**Napomena:** Kako biste isključili mašinu regulator za izbor programa postavite u poziciju "OFF".

- Pritisnite dugme **START/PAUZA** kako bi izabrani ciklus mogao da počne.
- Jednom kada izaberete program, regulator za izbor programa se neće pomerati dok se ciklus ne završi.
- Nakon prikaza reči "**End**" (**Kraj**) na ekranu, i isključenja indikatora bravice za **ZAKLJUČANA VRATA**, moguće je otvoriti vrata.
- Mašinu isključite okrećući regulator na poziciju **OFF**.

Regulator za izbor programa mora biti vraćen u položaj **OFF** na kraju svakog ciklusa pranja ili pre izbora narednog programa.

## Dugme START/PAUZA

Zatvorite vrata **PRE** pritiskanja dugmeta **START/PAUZA**.

- Pritisnite **START** kako biste pokrenuli izabrani program.

Kada pritisnete dugme **START/PAUZA** biće potrebno nekoliko sekundi da se program pokrene.

## STAVLJANJE MAŠINE NA PAUZU

- Zadržite pritisnutim dugme za **START/PAUZA** oko **2** sekunde (neki svetlosni indikatori i preostalo vreme na ekranu će trepereti, što znači da je mašina stavljena na pauzu).

Iz bezbednosnih razloga, u nekim fazama ciklusa pranja, vrata se mogu otvoriti samo ako je nivo vode ispod donje granice i ako je temperatura niža od 45°C. Ako to jeste slučaj, sačekajte da se isključi svetlo **ZAKLJUČANA VRATA** pre nego što otvorite vrata.

- Ponovo pritisnite dugme za **START/PAUZA** kako biste ponovo pokrenuli program od tačke na kojoj je bio pauziran.

## PREKID PROGRAMA

- Kako biste poništili program, podesite regulator za izbor programa na poziciju **OFF**.
- Sačekajte **2 minuta** pre nego što sigurnosni mehanizam otključa vrata.

## Dugme za ODLOŽENI START

- Ovo dugme Vam omogućava da odložite ciklus pranja do **24h**.
- Kako biste odložili početak pranja, molimo Vas da pratite sledeća uputstva:
  - Podesite željeni program.
  - Pritisnite dugme za odloženi start jednom kako biste ga aktivirali (na ekranu će se prikazati oznaka **h00**), a

zatim ga ponovo pritisnite kako biste odložili pranje za **1 sat** (na ekranu će se pojaviti oznaka **h01**). Odlaganje programa se pomera za **1 sat** svaki put kada pritisnete dugme, sve dok se oznaka **h24** ne pojavi na ekranu, nakon čega ćete pritiskom na dugme sat ponovo vratiti na nulu.

- Kako biste potvrdili izabranu postavku pritisnite dugme **START/PAUZA**. Nakon što se odbrojavanje završi, program će se automatski pokrenuti.

- Možete poništiti opciju **ODLOŽENI START** okretanjem regulatora na poziciju **OFF**.

*Ako tokom rada mašine dođe do prekida napajanja, prilikom vraćanja napajanja mašina će se restartovati od početka faze u kojoj je bila pre prekida napajanja.*

Izaberite opcioni program pre nego što pritisnete dugme **START/PAUZA**. Ako opcija koju ste izabrali nije kompatibilna sa izabranim programom, simbol te opcije na ekranu će prvo zatreptati, a potom se isključiti.

## Dugme za SUŠENJE / FUNKCIJA SA PAROM

Ovo dugme vam omogućava da birate između dve različite opcije:

### - SUŠENJE

- **Automatski pranje/sušenje ciklus:** posle izbora programa, shodno vešu koji perete, izaberite stepen osušenosti veša, pritiskom na ovo dugme. Na kraju programa pranja, izabrani ciklus sušenja će krenuti automatski.

*Ako je izabran program pranja koji nije kompatibilan sa programom automatskog sušenja, nije moguće aktivirati ovu funkciju.*

Ne smete prekoračiti maximum količine veša za sušenje koji je definisan u programskoj tabeli, u protivnom veš neće biti zadovoljavajuće osušen.

- Ako želite da poništite program **pre starta**, molimo vas pritisnite dugme više puta sve dok se ne upali lampica off ili promete selekciju programa na poziciju **OFF**.
- Ako želite samo ciklus sušenja: posle selekcije programa na dugmetu desno za sušenje shodno vrsti veša, pritiskom na dugme je moguće selektovati stepen osušenosti koje je drugačije od onog fabrički podešenog. (sa izuzetkom programa za vunu).
- Da prekinete ciklus **tokom faze sušenja**, pritisnite dugme u trajanju od oko **3 sekunde**.



## UPOZORENJE:

Posle prekida programa sušenja, počće faza hladjenja i morate sačekati 10/20 minuta pre otvaranja vrata.

- Nakon prikaza reči "**End**" (**Kraj**) na ekranu, i isključenja indikatora bravice za **ZAKLJUČANA VRATA**, moguće je otvoriti vrata.

Takodje je moguće da prekinete ciklus sušenja tako što okrenete program selector na **OFF** poziciju. Takodje je potrebno sačekati da prođe faza hladjenja od 10/20 minuta i kada se isključi lampica **ZAKLJUČANA VRATA**, možete otvoriti vrata.

## - FUNKCIJA SA PAROM

Posle selekcije programa **"LAKO PEGLANJE"**, izaberite izmedju 3 različita nivoa tretmana parom, koji su odgovarajući nivou vlažnosti shodno vrsti odeće koju sušite.

### - Lako peglanje Sintetika/Miks (*fabrička selekcija*) **P1 se pojavi na displeju**

Ovaj program je pogodan za sintetiku i različite izmikovane vrste odeće. U slušaju vlažne odeće (posle pranja), ispraviće nabore na odeći nastale od centrifuge, u slušaju suve odeće pomaže da se napravi idealan stepen vlažnosti za lako peglanje. Vreme trajanja – srednja dužina trajanja.

### - Lako peglanje Pamuk (*pritisnete dugme*) **P2 se pojavi na displeju**

Program se preporučuje za pamučnu odeću. U slušaju vlažne odeće posle pranja, ispraviće nastale nabore, ako je suva odeća, pomaže da se napravi idealan stepen vlažnosti za lako peglanje. Vreme trajanja programa – srednja dužina trajanja.

### - Steam refresh (osvežavanje veša) (*pritisnom dva puta*) **P3 se pojavi na displeju**

Zahvaljujući Steam funkciji, ciklus omogućava da se odeća osveži i ispravi posle korišćenja. Program koristi paru od starta pa do kraja faze kada uklanja višak vlage iz odeće i omogućava momentalno korišćenje. Ciklus je pogodan za suhu odeću.

Program je pogodan za maksimalno 1,5 kg veša.

## Dugme za BRZI PROGRAMI / NIVO ZAPRLJANOSTI

Ovo dugme vam omogućava da izaberete između dve različite opcije, u zavisnosti od odabranog programa.

## - BRZI

Dugme postaje aktivno kada odaberete **BRZI (14'/30'/44')** program i omogućuje vam odaberete jednu od tri prikazane dužine programa.

## - NIVO ZAPRLJANOSTI

- Kada je program odabran, mogućnost vremenskog podešavanja programa će se automatski prikazati.
- Ova opcija dozvoljava da izaberete između 3 nivoa intenziteta pranja, prilagođavajući dužinu programa, u zavisnosti od toga koliko je veš zaprljan (može se koristiti samo kod nekih programa, kao što je prikazano u tabeli programa).

## Dugme za OPCIONO

Ovo dugme vam omogućava da izaberete jednu između tri različite opcije:

## - PRETPRANJE

- Ova opcija vam omogućava da uključite pretpranje i posebno je korisna za veoma zaprljan veš (može biti korišćena samo na pojedinim programima prikazanim na tabeli programa).
- Preporučujemo da u odeljak za pretpranje stavite samo 20% preporučene količine deterdženta prikazane na pakovanju.

## - AQUAPLUS

- Ova opcija (moguća samo u nekim programima) omogućava da perete odeću u većoj količini vode i to zajedno sa kombinovanim brojem obrataja centrifuge gde se voda u bubnju puni i prazni daje odeći čistoću do perfekcije, kada se deterdžent rastvori perfektно, omogućujući efikasno pranje.

- Ova funkcija je namenjena ljudima koji imaju osetljivu kožu, kojima deterdženti mogu izazvati alergije.
- Takođe se preporučuje funkcija za dečiju garderobu, u slučaju velike zaprljanosti odeće kao i za pranje odeće koja ima tendenciju da zadržava deterdžent – npr. peškiri.

## - HYGIENE +

Možete je aktivirati samo onda kada ste podesili temperaturu na 60°C. Ova opcija omogućuje održavanje higijene vašeg veša, pri istoj temperaturi, kroz ceo program pranja.

## Dugme za IZBOR TEMPERATURE

- Ovo dugme vam omogućava da promenite temperaturu ciklusa pranja.
- Nije moguće povećavati temperaturu preko maksimuma, koji je predviđen za svaki program, da bi sačuvali tkanine, odnosno odeću.
- Ako želite da se veš pere u hladnoj vodi, svetlosni indikatori moraju biti isključeni.

## Dugme za IZBOR CENTRIFUGE

- Ako na etiketi nema posebne informacije u vezi centrifuge, možete koristiti maksimalan broj obrtaja, koji je očekivan za taj program.

**Kako bi se sprečilo oštećenje tkanina, nije moguće povećavati brzinu centrifuge iznad predviđenog maksimuma za taj program.**

- Da bi ste ponovo pokrenuli ciklus centrifuge, držite pritisnutim dugme dok ne postignete brzinu obrtaja koju želite.

- Moguće je promeniti brzinu centrifuge bez pauziranja rada mašine.

**Preterano stavljanje deterdženta može izazvati prekomerno stvaranje pene. Ako aparat prepozna da se prekomerno stvara pena, može isključiti fazu centrifugiranja ili produžiti trajanje programa i povećati potrošnju vode.**

**Mašina je opremljena posebnim elektronskim uređajem, koji sprečava da broj obrtaja u odnosu na punjenje bude neizbalansiran. Ovo smanjuje buku i vibracije u mašini, te se tako produžava radni vek vase mašine.**

SR

## POKRENITE SMART TOUCH

Simultano pritiskanje dugmeta **START/PAUZA** i **OPCIONO** omogućava prethodno preuzet ciklus sa aplikacije da bude pokrenut dok je **Smart Touch** pozicija izabrana na selektoru programa (za više detalja pogledajte odgovarajuću sekciju).


## ZAKLJUČAVANJE

- Ako istovremeno pritisnete dugem za **IZBOR TEMPERATURE** i dugme za **IZBOR CENTRIFUGE** za oko **3 sekunde**, mašina će vam dozvoliti da zaključate tastere. Na taj način, moći ćete da izbegnete slučajne ili neželjene promene, ako se dugme slučajno pritisne tokom tokom ciklusa pranja.

- Zaključavanje možete može biti poništeno na jednostavan način, tako što navedena dva dugmeta istovremeno opet pritisnete ili jednostavno ugasisite mašinu.

## Digitalni displej

Indikator na displeju Vam omogućava da stalno budete informisani o statusu mašine.

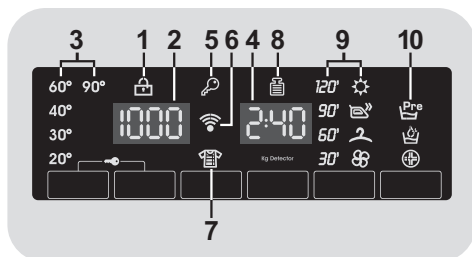

### 1) SVETLOSNI INDIKATOR ZA BEZBEDNO OTVARANJE VRATA

- Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja vrata, a nakon startovanja programa.

**Zatvorite vrata PRE pritiskanja dugmeta START/PAUZA.**

- Kada pritisnete dugme **START/PAUZA** sa zatvorenim vratima, ovaj indikator će prvo treperiti, a potom konstantno svetleti.

Ako vrata nisu pravilno zatvorena, svetlo će nastaviti da treperi oko 7 sekundi, posle čega će komanda **START** automatski biti ukinuta. U ovom slučaju, zatvorite vrata pravilno, a zatim ponovo pritisnite dugme **START/PAUZA**.

- Sačekajte dok **ZAKLJUČANA VRATA** lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.

### 2) BRZINA CENTRIFUGE

Na ovom delu ekrana je prikazana brzina centrifuge koja može biti promenjena odgovarajućim dugmetom.

### 3) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR TEMPERATURE

Ovo pakazuje temperaturu pranja kod odabranog programa, koja može biti promenjena (gde je dozvoljeno), odgovarajućim tasterom.

Ako želite da obavite hladno pranje, sve signalne lampice moraju biti ugašene.

### 4) DUŽINA CIKLUSA

- Kada odaberete program displej će automatski prikazati dužinu trajanja ciklusa, koji može da varira u zavisnosti od izabranih opcija.

- Jednom kada se pokrene program bićete stalno obaveštavani o trajanju odabranog ciklusa.

- Uređaj proračunava vreme do kraja izabranog ciklusa na osnovu standardnog punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje vreme na osnovu njenog opterećenja.

- Ako ste izabrali opciju za automatsko pranje/sušenje, na kraju faze pranja/sušenja preostalo vreme do kraja ciklusa će biti prikazano na ekranu.

### 5) SVETLOSNI INDIKATOR ZAKLJUČAVANJE

Signalna lampica pokazuje da su tasteri zaključani.

### 6) Wi-Fi (samo za pojedine modele)

- Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj simbol prikazuje da Wi-Fi sistem radi.

- Sve informacije o funkcijama, kao i uputstvo za lako povezivanje vašeg aparata na Wi-Fi mrežu možete naći u sekciji **"Download"** sajta <http://simplyfiservice.candy-hoover.com>.



## 7) SVETLOSNI INDIKATOR INTENZITET PRANJA

Indikator označava aktiviranu opciju.

## 8) Kg Detector (*lampica je aktivna samo na nekim programima*)

- Tokom prvih minuta ciklusa, indikator za **"Kg Detector"** će biti uključen dok inteligentni senzor meri veš i podešava dužinu pranja, kao i potrošnju vode i struje.
- Tokom svakog dela ciklusa **"Kg Detector"** dozvoljava nadzor nad vešom u bubnju i u prvim minutima ciklusa:
  - reguliše količinu potrebne vode za pranje;
  - određuje dužinu pranja;
  - kontroliše ispiranje prema vrsti materijala koji je izabran za pranje;
  - reguliše ritam okretanja bubnja prema vrsti materijala koji se pere;
  - prepoznaje prisutnost pene i ako treba povećava količinu vode pri ispiranju;
  - podešava brzinu centrifuge prema stvarima u bubnju, kako bi izbegla disbalans pri centrifugiranju.

## 9) SVETLOSNI INDIKATORI SUŠENJE

Indikatori na displeju pokazuju stepen osušenosti:

### Automatski programi za sušenje



#### EXTRA DRY

(pogodan za peškire, bade mantile).



#### IRON DRY

(ostavlja veš i odeću spremnu za peglanje).



#### CUPBOARD DRY

(za odlaganje odeće bez daljeg peglanja).

### Vremenski programi sušenja

120'  
90'  
60'  
30'

Možete ih koristiti za odabir vremenskih programa sušenja.

### Faza hlađenja



Uključen tokom finalne faze hlađenja, poslednjih 10/20 min tokom svake faze hlađenja.

## 10) SVETLOSNI INDIKATORI OPCIJE

Simboli na ekranu prikazuju opciju koja može biti izabrana odgovarajućim dugmetom.

## SMART TOUCH

Ovaj uređaj je opremljen sa **Smart Touch** tehnologijom koja omogućuje interakciju, putem aplikacije (App), na pametnim telefonima koji imaju Android operativni sistem (platform) i koji je opremljen sa NFC (Near Field Communication) funkcijom.

- Preuzmite i snimite na vaš pametni telefon **Candy simply-Fi** App (aplikaciju).

**Candy simply-Fi** App je dostupna i za Android i za iOS platformu, i za tablete i za pametne telefone. Inače, možete ih povezati sa mašinom i tako iskoristiti prednost koju pruža Smart Touch samo ako imate Android pametni telefon, koji je opremljen sa NFC tehnologijom, u skladu sa sledećom funkcionalnom šemom:

| Android pametni telefon sa NFC tehnologijom | Interakcija sa mašinom + sadržaji |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Android pametni telefon bez NFC tehnologije | Samo sadržaji                     |
| Android Tablet                              | Samo sadržaji                     |
| Apple iPhone                                | Samo sadržaji                     |
| Apple iPad                                  | Samo sadržaji                     |

Upravljanje i kontrola mašine putem App (aplikacije) je jedino moguća "iz blizine": dakle nije moguće obaviti navedene radnje iz daleka (npr.: iz druge prostorije; izvan kuće ili stana...).

## FUNKCIJE

Glavne funkcije koje su dostupne prilikom korišćenja App (aplikacije):

- **Glasovni vodič** – Vodič za odabir idealnog ciklusa sa samo tri glasovna ulaza (odeća/tkanine, boja, nivo zaprljanosti).

- **Programi** – Da biste preuzeli i pokrenuli nove programe pranja.

- **Smart Care - Pametno održavanje** – Smart Check-up - Provera i Auto-clean (automatsko čišćenje) ciklus i vodič za rešavanje problema.

- **Moja statistika** – Statistika pranja i predlozi za efikasnije korišćenje mašine.

Saznajte sve detalje o Smart Touch funkcijama, pretražujući App i DEMO mode (demonstracija) ili idi na: [www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## KAKO KORISTITI SMART TOUCH

### PRVI PUT – Registracija mašine

- Unesite **"Settings"** (postavke) meni vašeg Android pametnog telefona i aktivirajte NFC funkciju u **"Wireless & Networks"** meniju (bežične veze i mreže).

U zavisnosti od modela pametnog telefona i njegove Android OS verzije, proces NFC aktivacije može biti različit. Za više detalja pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog telefona.


- Okrenite dugme na **Smart Touch** poziciju, da bi se pokrenuo senzor na komandnoj tabli.

- Otvorite App (aplikaciju), napravite profil korisnika i registrujte uređaj prateći instrukcije na ekranu telefona **"Brzi Vodič"** koji je prikazan na mašinu.

Za više informacija, F.A.Q. i video za lakšu registraciju su dostupni na: [www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)

## SLEDEĆI PUT – Uobičajeno korišćenje


- Svaki put kada želite da upravljate mašinom putem App, prvo morate da omogućite **Smart Touch** način rada, tako što okrenete dugme na istoimeno mesto.
- Proverite da vam nije zaključan telefon, odnosno ekran telefona (da nije možda na "stand-by mode") i da li ste aktivirali NFC funkciju; inače, pratite ranije navedene korake.
- Ako želite da pokrenete ciklus pranja, ubacite veš, deterđent i zatvorite vrata.
- Odaberite željenu funkciju na App (npr: pokretanje programa, provera ciklusa, ažuriranje statistike, itd...).
- Pratite uputstva na display-u telefona, **DRŽEĆI GA I DALJE** na **Smart Touch** logo-u, koji se nalazi na komandnoj tabli mašine, kada dobijete zahtev od App (aplikacije).

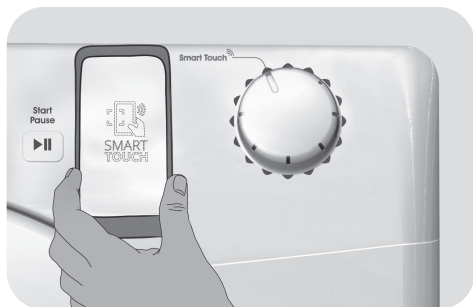

- U slučaju da je program već preuzet na **Smart Touch** poziciju, izaberite gas a selektorom programa, i onda simultano pritisnite dugmad **START/PAUZA** i **OPCIONO** kako je prikazano na kontrolnoj tabli.

## OBRATITE PAŽNJU:

Stavite vaš pametni telefon tako da se NFC antena, na poleđini, poveže i upari sa pozicijom Smart Touch logo-a na uređaju (pogledati sliku dole).

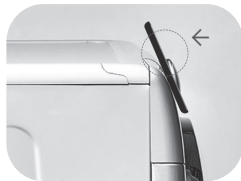

Ako ne znate poziciju vaše NFC antene, lagano pomerajte smartphone kružno, preko Smart Touch logo-a, dok App ne potvrdi da je uspostavljena veza. Da bi prenos podataka bio uspešan, bitno je da **DA DRŽITE SMARTPHONE NA KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH NEKOLIKO SEKUNDI KOLIKO TRAJE PROCEDURA**; poruka na uređaju će vas obavestiti da li je ishod operacije bio uspešan, te shodno tome, možete skloniti i udaljiti telefon.

Deblje futrole ili metalne nalepnice na vašem smartphone-u (pametnom telefonu) mogu uticati ili sprečiti prenos podataka između mašine i telefona. Ako je neophodno, uklonite ih.

Uklanjanje nekih komponenti iz smartphone (npr. zadnje maske, baterije, itd...) sa komponentama koje nisu originalne, može doći do uklanjanja antene u NFC-u, sprečavajući potpuno korišćenje App.

SR

# Tabela programa

| PROGRAM       |                         | <div><div>kg</div>(MAX.) *</div> <div>(pogledajte kontrolnu tablu)</div>                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |        |        |        |        | <div><div>°C</div><div>(MAX.)</div></div> | <div><div>1</div><div>2</div><div>1</div></div> |   |     |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|-----|
|               |                         | 6+4kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8+5kg | 9+5kg | 9+6kg | 10+6kg | 12+9kg | 13+8kg | 14+9kg |                                           | 2                                               |   | 1   |
|               | PAMUK 2) 4)             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 90°                                       | ●                                               | ● | (●) |
| ECO 40-60     | ECO 40-60 2) 4)         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 60°                                       | ●                                               | ● |     |
| ECO 40-60 + 2 | PRANJE I SUŠENJE        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 5     | 6     | 6      | 9      | 8      | 9      | -                                         | ●                                               | ● |     |
|               | VUNA/RUČNO PRANJE       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2     | 2     | 2     | 2      | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 30°                                       | ●                                               | ● |     |
|               | SINTETIKA 2) 4)         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 4,5   | 4,5   | 5      | 6      | 6,5    | 7      | 60°                                       | ●                                               | ● | (●) |
|               | ISPIRANJE               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -                                         | △                                               | ● |     |
|               | ISPUŠTANJE + CENTRIFUGA | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -                                         |                                                 |   |     |
|               | SUŠENJE                 | SUŠENJE VUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |        |        |        |        | -                                         |                                                 |   |     |
|               |                         | NIŽA TEMPERATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |        |        |        |        | -                                         |                                                 |   |     |
|               |                         | VISOKA TEMPERATURA                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |        |        |        |        | -                                         |                                                 |   |     |
| Easy Iron 39' | LAKO PEGLANJE 39'       | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | -                                         |                                                 |   |     |
| 14' 30' 44'   | BRZI 3)                 | 14'                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | 1,5   | 1,5   | 1,5    | 2      | 2      | 2      | 30°                                       | ●                                               | ● |     |
|               |                         | 30'                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | 2,5   | 2,5   | 2,5    | 3      | 3      | 3      | 30°                                       | ●                                               | ● |     |
|               |                         | 44'                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 3,5   | 3,5   | 3,5    | 4      | 4      | 4      | 40°                                       | ●                                               | ● |     |
|               | MEŠANO I OBOJENO 59' 4) | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 40°                                       | ●                                               | ● |     |
| 59'           | PERFECT PAMUK 59' 4)    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 4,5   | 4,5   | 5      | 6      | 6,5    | 7      | 40°                                       | ●                                               | ● |     |
|               | POSEBNI 49' 4)          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8     | 9     | 9     | 10     | 12     | 13     | 14     | 40°                                       | ●                                               | ● |     |
| Smart Touch   |                         | Prilagodljivo dugme za podešavanje, koje ste izabrali da se povežete sa App (aplikacijom) za pametne telefone i preuzmete cikluse. (pogledaj deo koji se odnosi na taj odeljak). Fabrika podešava uobičajeni program Auto-clean (automatsko čišćenje), koji je namenjen za dezinfekciju mašine. |       |       |       |        |        |        |        |                                           |                                                 |   |     |

**Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće napomene:**

\* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi od modela koji se koristi (vidite kontrolnu tablu mašine).

**△ (Samo za modele za posudom za tečni deterdžent)**

Pre pranja potrebno je sa odeće ukloniti tvrdokorne mrlje. Mrlje Vam savetujemo da uklonite tečnim izbeljivačem. Prethodno uklanjanje mrlja može se izvesti i u mašini za veš. Stavite izbeljivač u posudu za tečni deterdžent, postavljenu u odeljak "2" u posudi za deterdžent, i podesite odvojen program za ISPIRANJE.

Kada se ova faza završi, isključite aparat, dodajte ostatak veša i nastavite sa normalnim pranjem na željenom programu.

● Samo u slučaju ako je prethodno izabrana opcija PREDPRANJE (samo za programe na kojima je dostupna opcija PREDPRANJE).

1) Kada je program odabran, na display-u će se pojaviti preporučena temperatura pranja, koja može biti promenjena (gde je dozvoljeno) sa odgovarajućim dugmetom, ali nije moguće povećavati je preko maksimuma koji je dozvoljen.

2) Za prikazane programe možete podesiti dužinu i intenzitet programa korišćenjem dugmeta za NIVO ZAPRLJANOSTI.

3) Okrećući regulator na opciju BRZI, dostupna će Vam biti tri brza programa od 14, 30 i 44 minuta.

4) Programi za automatsko sušenje.

**INFORMACIJE ZA  
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA**

**STANDARDNI PROGRAMI U SKLADU SA  
uredбом 96/60/CE**

**PRANJE:**

**ECO 40-60 PROGRAM**  
PODEŠAVANJE TEMPERATURE  
NA 60°C

**SUŠENJE:**

PROGRAM SUŠENJA  
**VISOKA TEMPERATURA**  
NIVO OSUŠENOSTI  
**SUVO ZA ORMAR**

**STANDARDNI PROGRAMI U SKLADU SA  
(EU) br. 2019/2023**

**PRANJE:**

**ECO 40-60 PROGRAM**

**PRANJE I SUŠENJE:**  
**ECO 40-60 PROGRAM +**  
NIVO OSUŠENOSTI  
**SUVO ZA ORMAR**

SR

## Opis programa

Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za veš ima posebne programe kako bi zadovoljila sve Vaše potrebe pranja (pogledajte tabelu).

**Izaberite program u skladu sa uputstvima sa etikete na odeći, naročito kada je reč o maksimalnoj preporučenoj temperaturi.**

## PRANJE



### **UPOZORENJE:** **VAŽAN SAVET ZA PRANJE.**

- **Nove odevne predmete u boji treba prati posebno tokom najmanje prvih 5 ili 6 pranja.**
- **Pojedine velike artikle tamnih boja poput džinsa i peškira treba uvek prati posebno.**
- **Nikad ne mešajte tkanine koje PUŠTAJU BOJU.**

## PAMUK

Ovaj program je prikladan za pranje obojenog pamučnog veša na 40°C ili otpornijeg veša na 60°C ili 90°C, za najviši nivo čistoće. Jaka centrifuga na kraju ciklusa obezbeđuje odličnu ekstrakciju vode iz veša.

## ECO 40-60

Program **ECO 40-60** namenjen je za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša koji se pere na temperaturi od 40°C do 60°C i to zajedno u istom ciklusu. Ovaj program se koristi za procenu usklađenosti sa Ecodesign standardom EU (dizajn ekološki prihvatljivih proizvoda).

## PRANJE I SUŠENJE (ECO 40-60 + 2)

Ciklus **PRANJE I SUŠENJE** namenjen je za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša koji se pere na temperaturi od 40°C do

60°C i to zajedno u istom ciklusu, kao i za sušenje veša na takav način da se može odmah staviti u ormar. Ovaj program se koristi za procenu usklađenosti sa Ecodesign standardom EU (dizajn ekološki prihvatljivih proizvoda).

## VUNA/RUČNO PRANJE

Ovaj program obavlja ciklus pranja koji je određen za tkanine od vune koji se mogu prati u veš-mašini, za artikle koje treba prati ručno ili za komade odeće od svile ili na kojima na etiketi stoji natpis „Prati kao svilu“.

## SINTETIKA

Ovaj program omogućava da pereta odeću različitog sastava i boja zajedno. Centrifuga i nivo vode su optimizovani i tokom poranja i tokom ispiranja. Precizan broj obrtaja smanjuje stepen izgužvanosti veša.

## ISPIRANJE

Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću srednje jačine centrifuge (koja može biti smanjena ili isključena pomoću odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za ispiranje bilo kojih vrsta tkanina, a idealan je za ispiranje odeće nakon ručnog pranja.

## ISPUŠTANJE + CENTRIFUGA

Ovaj program završava centrifugu na najvećoj brzini, što se može smanjiti korišćenjem dugme za **IZBOR CENTRIFUGE** ili potpuno izostaviti ako želite samo ispuštanje vode.

## LAKO PEGLANJE 39'

Ovaj ekskluzivni program koristi tretman pare da redukuje i smanji nabore na odeći i omogućuje idealan stepen vlažnosti za lako peglanje. Preko ovog namenskog dugmeta moguće je izabrati tri različita nivoa vlažnosti, shodno vrsti veša i odeće.

## BRZI (14'/30'/44')

Ekonomično a bez kompromisa! Ovaj novi program može da se koristi da bi se dobili izvrsni rezultati a da se istovremeno štedi voda, energija, deterdžent i vreme. Ova opcija omogućava pranje na srednjoj temperaturi i prikladna je za sve vrste tkanina. Preporučuje se za manja opterećenja i blago zaprljane predmete.

## MEŠANO I OBOJENO 59' \*

Ovaj program vam pruža slobodu da zajedno perete sve vrste tkanina i odevnih predmeta u bojama koje ne blede, s punim kapacitetom, a da pri tom dobijete izuzetne rezultate za samo 59 minuta. Ovaj program se preporučuje za pranje veša koji nije previše prljav na srednjoj temperaturi.

*\* Unapred podešena temperatura od 20°C (može se menjati pomoću odgovarajućeg dugmeta). Ovaj ciklus pranja odgovara i pranju pamučnih tkanina.*

## PERFECT PAMUK 59'

Ovaj program garantuje izuzetne rezultate za pamučni veš. Ova opcija je osmišljena tako da smanji vreme pranja za srednje prljav pamučni veš na srednjim temperaturama. Da biste dobili najbolje rezultate napunite mašinu samo do pola.

## POSEBNI 49'

Inovativna tehnologija ovog programa skraćuje vreme koje trošimo na pranje, istovremeno omogućavajući visok učinak pranja na srednjim temperaturama za samo 49 minuta. Da biste dobili najbolje rezultate napunite mašinu samo do pola.

## SUŠENJE



### UPOZORENJE:

**Dispenzeri se koriste za koncentrovane praškaste deterdžente i tačne deterdžente moraju biti uklonjeni iz bubnja pre početka programa sušenja u mašini za sušenje.**

Bubanj menja smer u toku ciklusa sušenja kako se veš ne bi umrsio. Hladan vazduh se koristi tokom poslednjih 10/20 minuta ciklusa kako bi se gužvanje smanjilo na minimum.

## SUŠENJE VUNE

Niska temperatura program sušenja je idealan za sušenje vunene odeće sa maksimalnom zaštitom i mekoćom, smanjujući habanje odeće.

Preporučujemo da veš okrenete na unutrašnjost pre sušenja. Vreme sušenja zavisi od količine odeće i brzine centrifuge koju ste izabrali prilikom pranja. Ciklus je pogodan za maksimalno 1 kg (3 džempera).

## NIŽA TEMPERATURA

Za sušenje sintetike preporučuje se najniža temperatura, kao i za veš mešovitih vlakana (uvek pre sušenja pogledajte etiketu na odeći).

## VISOKA TEMPERATURA

Za sušenje pamuka i veša od lana uvek preporučujemo najvišu temperaturu sušenja (uvek pre sušenja pogledajte etiketu na odeći).

## Smart Touch

Prilagodljivo dugme za podešavanje, koje treba da odaberete, kada želite da pošaljete komandu iz App ka mašini i preuzmete/pokrenete ciklus (pogledajte odeljak i uputstvo za upotrebu App za više informacija).

U **Smart Touch** opciji fabrika je podesila uobičajeni **"Auto-clean (automatsko čišćenje)"**

ciklus, koji je predviđen za dezinfekciju bubnja, uklanjanje neprijatnih mirisa i produženje životnog veka veš mašine.

Proverite da li ima veša u mašini kada pokrećete **"Auto-clean (automatsko čišćenje)"** ciklus, koristeći samo praškasti deterdžent. Na kraju programa ostavite otvorena vrata, kako bi se bubanj osušio.

Preporučuje se nako svakog 50-og pranja.

## 8. CIKLUS SUŠENJA VEŠA

- Date indikacije su opšte, s toga je potrebno malo prakse kako biste postigli najbolje rezultate sušenja.
- Preporučujemo Vam da postavite kraće vreme sušenja od nazančenog, kako biste kroz praksu utvrdili nivo potrebne suvoće veša.
- Preporučujemo Vam da ne sušite tkanine koje se lako cepaju, kao što su tepisi ili haljine sa resama, kako ne bi zapušile ventilacione odvode.
- Preporučujemo Vam da veš sortirate na sledeći način:

### - Simboli za sušenje odeće koje ćete videti na etiketama na odeći

-  Pogodno za sušenje u mašini za pranje/sušenje.
-  Pogodno za sušenje u mašini za pranje/sušenje na visokim temperaturama.
-  Pogodno za sušenje u mašini za pranje/sušenje na nižim temperaturama.
-  **NIPOŠTO NE** sušiti u mašini za pranje/sušenje.

**Ako se na odeći ne nalazi etiketa, odeća nije pogodna za sušenje u mašini za pranje/sušenje.**

### - Po veličini i debljini

Uvek kada je kapacitet punjenja za pranje veći od kapaciteta sušenja, odvojite odeću po debljini (npr. peškire od donjeg veša).

### - Po vrsti tkanine

Pamuk/lan: peškiri, posteljine od lana, stolnjaci, salvete...

Sintetika: bluze, košulje, kombinezoni itd napravljeni od sintetičke ili poliamida, kao i pamuk i sintetičke mešavine.

- Sušite samo prethodno centrifugiran veš.

## Kako da ispravno osušite veš

- Otvorite vrata.
- Napunite mašinu za pranje i sušenje vešom, ali vodite računa da količina veša za sušenje ne prelazi njen maksimalan kapacitet koji je naveden u tabeli programa. U slučaju da ima previše veša (npr. čaršava) ili veša koji upija mnogo vode (peškiri ili džins), preporučljivo je da smanjite količinu veša unutar bubnja.
- Zatvorite vrata.
- Postavite regulator programa na program koji Vam najviše odgovara za sušenje veša.
- Mašina za pranje i sušenje može osušiti sledeću vrstu veša:
- **Najniža temperatura** se preporučuje za vunenu odeću (pogledajte simbol  na programu).
- **Najniža temperatura** se preporučuje za mešovite tkanine (sintetika/pamuk) i sintetičke taknine (pogledajte simbol  na programu).
- **Visoke temperature** se preporučuju za pamuk, peškire, lan, tkanine od konoplje... (pogledajte simbol  na programu).
- Selektujte stepen osušenosti koji želite:

 **EXTRA DRY**  
(pogodan za peškire, bade mantile).

 **IRON DRY**  
(ostavlja veš i odeću spremnu za peglanje).

 **CUPBOARD DRY**  
(za odlaganje odeće bez daljeg peglanja).



- Ako želite da izaberete **vremenski ograničen** program sušenja, pritisnite dugme **SUŠENJE** dok se ne upali svetlosni indikator za traženo vreme.

**Za program sa vunom je jedino moguće koristiti stepen osušivosti koji je fabrički podešen.**

- Mašina za pranje i sušenje će izračunati potrebno vreme za sušenje u skladu sa količinom veša u bubnju i izabranog programa za sušenje.
- Proverite da li je voda puštena i da li je crevo ispravno postavljeno.

### **UPOZORENJE:**

Ne sušite odeću sa specijalnim obaveštenjima I odeću od vrlo delikatnih materijala. Preporučujemo da uvek stavite malo manje odeće od maksimuma kako bi izbegli gužvanje.

- Pritisnite **START/PAUZA** dugme I na displeju će se pokazati preostalo vreme ciklusa.

Mašina će izračunati vreme do kraja izabranog programa na osnovu standardne količine veša unutar bubnja. Tokom ciklusa mašina će korigovati vreme u odnosu na veličinu veša i sastav punjenja.

Tokom faze sušenja bubanj će ubrzati okretanje kako bi optimizovao efikasnost sušenja.

- Svetlosni indikator će svetleti i tokom faze hlađenja.

- Kada se ciklus završi, reč "**End**" (**KRAJ**) će se pojaviti na ekranu. Posle **5 minuta** mašina će biti u pasivnom režimu rada (na nekim modelima, displej će prikazati dve linije).

- Isključite mašinu postavljajući regulator u poziciju **OFF**.

- Otvorite vrata i izvadite veš.

- Isključite vodu.

### **KAKO DA PONIŠTITE PROGRAM ZA SUŠENJE VEŠA**

- Kako biste poništili program sušenja, pritisnite i držite taster **SUŠENJE** oko **3 sekunde**.

**SR**

### **UPOZORENJE:**

Posle otkazivanja programa sušenja, faza hlađenja će početi i morate sačekati 10/20 min pre otvaranja vrata.

*Za ispravno funkcionisanje mašine, poželjno je da ne prekidate fazu sušenja, osim ako je to zaista neophodno.*

## 9. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA I SUŠENJA VEŠA

Ako kojim slučajem pređete maksimalan kapacitet punjenja za sušenje veša naveden u tabeli programa, veš neće biti osušen kako treba i ostaće vlažan.

### - Pranje

- Otvorite fioku i sipajte odabrani deterdžent.
- Pogledajte i odaberite program pranja prema tabeli i vrsti tkanine koju želite da operete (npr. veoma zaprljan pamuk) i podesite regulator na željeni program.
- Regulшите temperaturu pranja ako je potrebno.
- Pritisnite opcionu dugmad, ako je potrebno.
- Proverite da li je voda puštena i da li je crevo ispravno postavljeno.

### - Sušenje

- Selektujte stepen osušenosti koji želite:



#### EXTRA DRY

(pogodan za peškire, bade mantile).



#### IRON DRY

(ostavlja veš i odeću spremnu za peglanje).



#### CUPBOARD DRY

(za odlaganje odeće bez daljeg peglanja).

Na programu za vunu, samo fabrički podešen stepen sušenja je moguć.

- Ako želite da izaberete **vremenski ograničen** program sušenja, pritisnite dugme **SUŠENJE** dok se ne upali svetlosni indikator za traženo vreme.

- Pritisnite dugme **START/PAUZA**.

- Na kraju faze pranja diplej će pokazati preostalo vreme sušenja.

- Svetlosni indikator će svetleti i tokom faze hlađenja.

- Kada se ciklus završi, reč "**End**" (**KRAJ**) će se pojaviti na ekranu. Posle **5 minuta** mašina će biti u pasivnom režimu rada (na nekim modelima, diplej će prikazati dve linije).

- Isključite mašinu postavljajući regulator u poziciju **OFF**.

- Otvorite vrata i izvadite veš.

- Isključite vodu.

### KAKO DA PONIŠTITE PROGRAM ZA SUŠENJE VEŠA

- Kako biste poništili program sušenja, pritisnite i držite taster **SUŠENJE** oko **3 sekunde**.



### UPOZORENJE:

Posle otkazivanja programa sušenja, faza hlađenja će početi i morate sačekati **10/20 min** pre otvaranja vrata.

*Za ispravno funkcionisanje mašine, poželjno je da ne prekidate fazu sušenja, osim ako je to zaista neophodno.*

## 10. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA

Ako mislite da mašina za pranje veša ne radi ispravno, probajte da pronađete savet u vodiču, dole navedenom sa nekim praktičnim savetima kako da rešite probleme koji se najčešće javljaju.

### SAMO ZA SMART TOUCH MODELE.

Zahvaljujući "Smart Check-up - Provera" ciklusu vaše App (aplikacije) *Candy simply-Fi* možete, u bilo koje vreme da proverite ispravnost rada vašeg uređaja. Samo vam treba Android smartphone (pametni telefon) sa NFC tehnologijom. Više informacija možete pronaći na App (aplikaciji).

Ako display mašine pokazuje da postoji greška (preko šifre ili trepćućih LED lampica), treba da uključite App i približite vaš Android smartphone (pametni telefon) sa NFC-om ka Smart Touch logo-u na masici. Sada je moguće pokrenuti podsetnik i bazu podataka predviđenu za rešavanje problema.

### IZVEŠTAJ O GREŠCI

- **Display modela:** greška je prikazana brojem kome prethodi slovo "E" (primer: Error 2 = E2)
- **Modeli bez display-a:** greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne – pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd...)

SR

| Prikaz Error (greške)                                                           | Mogući uzroci i praktična rešenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (sa display-em)<br/>2 puta trepću LED<br/>lampice<br/>(bez display-a)</b> | <b>Mašina se ne puni vodom.</b><br>Proverite da li ventil za dovod vode otvoren..<br>Proverite da nije dovodno crevo suviše savijeno ili nagnječeno.<br>Odvodno crevo nije na odgovarajućoj visini (vidi deo za instalaciju).<br>Zatvorite slavinu za vodu, odvrnite filter creva sa zadnje strane mašine za pranje veša i proverite da li je "anti-peščani" filter čist i nije blokiran.<br>Proverite da li je filter zapušten i da li u odeljku s filterom ima stranih tela koji bi mogli ometati normalan protok vode. |
| <b>E3 (sa display-em)<br/>3 puta trepću LED<br/>lampice<br/>(bez display-a)</b> | <b>Veš mašina ne ispušta vodu i voda ne odlazi.</b><br>Proverite da li je filter zapušten i da li u odeljku s filterom ima stranih tela koji bi mogli ometati normalan protok vode.<br>Proverite da odvodno crevo nije savijeno, nagnječeno ili prelomljeno.<br>Proverite da nije zaštitni kućni sistem za odvod blokiran i da voda nesmetano protiče kroz instalaciju. Proverite oćicanje vode iz sudopere.                                                                                                              |
| <b>E4 (sa display-em)<br/>4 puta trepću LED<br/>lampice<br/>(bez display-a)</b> | <b>Ima previše pene i/ili vode.</b><br>Proverite da nije stavljeno previše deterdženta ili da, možda, taj proizvod nije namenjen za vaš uređaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E7 (sa display-em)<br/>7 puta trepću LED<br/>lampice<br/>(bez display-a)</b> | <b>Problem sa vratima aparata.</b><br>Proverite da li su vrata ispravno zatvorena. Proverite da unutar mašine nema neke odeće koja blokira zatvaranje vrata.<br>Ako su vrata blokirana, isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine iz utičnice i napajanja, sačekajte 2-3 minuta i ponovo otvorite vrata.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Neka druga šifra (kod)</b>                                                   | Isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine, sačekajte minut. Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi kontaktirajte direktno ovlašćeni servis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## OSTALE NEPRAVILNOSTI

| Problem                                                                    | Mogući uzroci i praktična rešenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Veš mašina<br/>Ne radi/startuje</i></b>                              | <p>Proverite da li je kabal proizvoda utaknut u utičnicu.</p> <p>Proverite da li ste uključili aparat.</p> <p>Proverite da li je utičnica ispravna, tako što ćete je isprobati sa nekim drugim uređajem ili, na primer, lampom.</p> <p>Možda vrata nisu ispravno zatvorena: opet ih otvorite i zatvorite.</p> <p>Proverite da li je traženi program ispravno odabran i pritisnite dugme "Start".</p> <p>Proverite da veš mašina nije u režimu pauziranja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><i>Voda curi na pod<br/>pored veš mašine</i></b>                        | <p>Ovo može biti zbog curenja u zaptivke između slavine i dovodne cevi; u ovom slučaju, zamenite je i pritegnite cev i zavrnite slavinu.</p> <p>Proverite da li su filteri ispravno zatvoreni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><i>Veš mašina ne obrće<br/>bubanj, nema<br/>centrifuge</i></b>          | <p>Ako veš nije optimalno razmešten u veš mašini možete da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokušate da uravnotežite rad, povećavajući trajanje centrifuge.</li> <li>• Smanjite brzinu centrifuge, kako bi smanjili vibracije i buku.</li> <li>• Isključite centrifugu, kako bi zaštitili mašinu.</li> </ul> <p>Proverite da je opterećenje uravnoteženo. Ako nije razdvojite veš, ponovo je napunite i pokrenite program.</p> <p>Ovo se može desiti ukoliko sva voda nije otišla iz mašine: sačekajte nekoliko minuta. Ako problem i dalje postoji, pogledajte poglavlje Error 3 (greška 3).</p> <p>Neki modeli imaju funkciju "bez centrifuge": Proverite da nije uključena.</p> <p>Proverite da nisu uključene neke opcije koje menjaju centrifugu.</p> <p>Korišćenje previše deterdženta može ometati rad centrifuge.</p> |
| <b><i>Snažne vibracije/<br/>buka se čuje tokom<br/>rada centrifuge</i></b> | <p>Veš mašina nije sasvim nivelisana: ako je neophodno, podesite nožice kao što je naznačeno u posebnim poglavljima.</p> <p>Proverite da li su uklonjeni transportna ambalaža, gumeni dodaci umetnute cevi za zaštitu.</p> <p>Proverite da nema zaboravljenih predmeta u bubnju (kovanice, šnale za kosu, dugmići, itd...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Standardna garancija proizvođača pokriva greške prouzrokovane električnim ili mehaničkim greškama koje su pronađene u samom proizvodu, a delo su ili propust proizvođača. Ako je pronađena greška na kupljenom proizvodu prouzrokovana spoljnim faktorima, pogrešnog korišćenja ili kao posledica toga što se nisu pratila instrukcije iz uputstva za upotrebu, usluga popravke može biti naplaćena.**

Preporučuje se da uvek koristite originalne rezervne delove, koji su dostupni kod ovlašćenog servisa.

#### **Garancija**

Proizvod je pod garancijom u skladu sa uslovima koji su navedeni u garantnom listu i uputstvu za upotrebu, koji se dobija uz aparat. Garantni list mora biti ispravno popunjen i sačuvan, kako bi mogli da ga pokažete ovlašćenom servis, u slučaju potrebe.

Stavljanjem **CE** oznake na ovaj proizvod, izjavljujemo, pod punom odgovornošću, da je ovaj proizvod u saglasnosti sa svim evropskim normama o bezbednosti, zdravlju i svim zahtevima za zaštitu životne sredine, navedenih u zakonodavstvu.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štampane greške u knjižici koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga, proizvođač takođe zadržava pravo da bez prethodne najave izvodi promene koje smatra korisnim za svoje proizvode, a bez menjanja njihovih važnih karakteristika.

SR





