

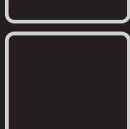
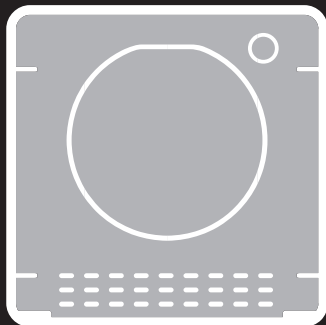


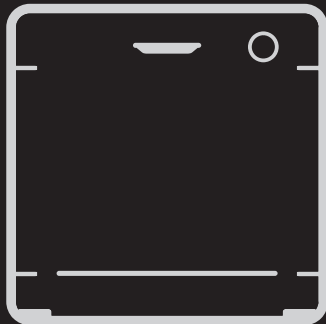

BORN INNOVATIVE®

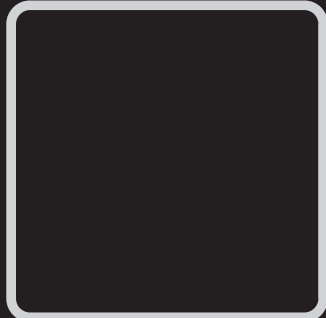

PL

CZ


SK

SL

HR

BG

EL

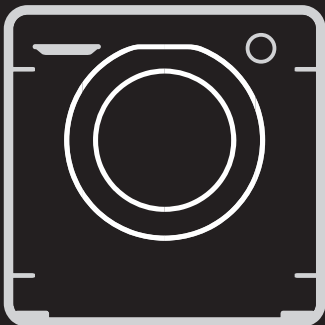


PROSZĘ dokładnie zapoznać się z instrukcją i zgodnie z nią użytkować pralkę. Niniejszy poradnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania, konserwacji oraz porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki podczas korzystania z urządzenia. Dokumentacja urządzenia powinna być zabezpieczona na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości, jak i dla kolejnych jej posiadaczy

Keep all documentation in a safe place for future reference or for any future owners.

PROSZĘ sprawdzić, czy następujące pozycje zostały dostarczone wraz z urządzeniem:

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Informacja o zużyciu energii

Poprzez umieszczenie oznaczenia **CE** na tym produkcie poświadczamy na własną odpowiedzialność przestrzeganie wszystkich wymogów europejskich dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska określonych w przepisach dla tego produktu.

 Niezastosowanie się do powyższego może wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z suszarki. Jeżeli problem związany z urządzeniem wynika z niewłaściwego użytkowania, za wezwanie serwisu może zostać pobrana opłata. Sprawdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie urządzenia podczas transportu. Jeżeli tak się stało, należy wezwać serwis GIAS.

## SPIS TREŚCI

1. BEZPIECZEŃSTWO
2. INSTALACJA PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO
3. PRZYGOTOWANIE ŁADUNKU
4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
5. POJEMNIK NA WODĘ
6. DRZWICZKI I FILTR
7. STEROWANIE I WSKAŹNIKI
8. WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

# 1. BEZPIECZEŃSTWO

- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub pouczone odnośnie bezpiecznego użytkowania i że rozumieją niebezpieczeństwa, jakie wynikają z użytkowania takiego sprzętu.

Należy unikać możliwości zabawy przez dzieci przy użyciu pralki lub jej czyszczenia czy konserwacji bez nadzoru.

- **OSTRZEŻENIE** Nieprawidłowe użytkowanie suszarki bębnowej może spowodować niebezpieczeństwo pożaru.

- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i w podobnych warunkach, dla przykładu:

- w strefach wypoczynku, na terenie sklepów, w biurach lub innych miejscach pracy;

- w gospodarstwach agroturystycznych;

- dla klientów hoteli, moteli lub innych podobnych centrach pobytowych;

- w ośrodkach typu Bed & Breakfast.

Użytkowanie sprzętu odmienne niż typowe dla domowego, jak na

przykład profesjonalne użytkowanie przez osoby przeszkolone i specjalistów, jest zabronione także w miejscach wyżej opisanych. Użytkowanie niezgodne z opisaniem może zredukować trwałość produktu i spowodować utratę gwarancji producenta. Wszelkie uszkodzenia urządzenia czy innych elementów, wynikające z użytkowania innego niż domowego (także, kiedy sprzęt zainstalowany jest w środowisku domowym) w oparciu o istniejące prawo nie będą uznane przez Producenta.


- Urządzenie służy do zastosowań w gospodarstwie domowym, do suszenia tkanin i odzieży.

- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy upewnić się, że instrukcje instalacji i eksploatacji zostały dobrze zrozumiane.

- Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami lub nogami.


- Nie opierać się o drzwiczki podczas ładowania urządzenia, nie podnosić ani nie przesuwając urządzenia przez pociąganie za drzwiczki.

## Instalacja

- Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem oraz jego pokrętłami.
- **OSTRZEŻENIE** Nie używać wyrobu jeśli filtr kłaczek jest nie na swoim miejscu lub uszkodzony; kłaczki mogą spowodować zapalenie.
- **OSTRZEŻENIE** Tam gdzie umieszczony jest symbol gorącej powierzchni może nastąpić wzrost temperatury powyżej 60°C  podczas pracy suszarki bębnowej.
- Wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania. Zawsze wyjmować wtyczkę przed czyszczeniem urządzenia.

- Nie używać przejściówek, rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Suszarka nie powinna być instalowana w pobliżu zasłon i należy upewnić się, aby żadne przedmioty nie spadały pod, czy zbierały się za suszarką.
- Zabronione jest ustawianie urządzenia za drzwiami z możliwością zamknięcia, drzwiami przesuwными oraz drzwiami z zawiasami po stronie przeciwnej względem suszarki..

**WAŻNE:** suszarkę należy transportować w pozycji pionowej, w razie konieczności można ją przechylić jedynie na stronę pokazaną na rysunku:

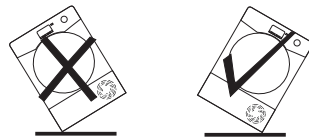

**UWAGA:** jeżeli suszarka została przechylona w niewłaściwą stronę należy ustawić ją pionowo i odczekać minimum 4 godziny przed włączeniem. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem suszarki.

## Pranie

- W suszarce bębnowej nie należy suszyć ubrań niewypranych.
- **OSTRZEŻENIE** Nie suszyć tkanin pranych płynami do czyszczenia chemicznego.
- **OSTRZEŻENIE** Materiały z gumy piankowej mogą w pewnych okolicznościach, wskutek nagrzania, samorzutnie się zapalić. **ZABRONIONE JEST** suszenie w suszarce bębnowej takich rzeczy, jak gumy piankowe (pianki lateksowe), czepki pod prysznic, materiały wodoodporne, ubrania podgumowane oraz ubrania i poduszki z wkładkami z gumy Piankowej.
- Przy suszeniu należy zawsze kierować się zaleceniami nt. prania odzieży.
- Ubranie powinno być odwirowane lub dokł adnie wykręcone przed umieszczeniem w suszarce. **NIE** wkładać ubrań ociekających wodą do suszarki.
- Nie należy pozostawiać w kieszeniach zapalniczek czy zapalek oraz **NIE** używać łatwo palnych płynów w pobliżu suszarki.
- Zaślony z włókna sztucznego **NIE** powinny być wkł adane do tego urządzenia. Odzież zanieczyszczona włóknem szklanym może powodować podrażnienie skóry.
- Rzeczy, które zostały zabrudzone takimi substancjami, jak olej jadalny, aceton, alkohol, benzyna, kerosen,

odplamiacze, terpentyna, woski i środki usuwające wosk, powinny przed rozpoczęciem suszenia zostać wyprane w gorącej wodzie z dużą ilością detergentów.

- Środki zmiękczające tkaniny i podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcjami.

## WENTYLACJA

- W pomieszczeniu umiejscowienia suszarki bębnowej należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby podczas pracy suszarki gazy powstałe przy spalaniu innych paliw, np. z kominków nie mogły dostać się do tego pomieszczenia.
- Tynną ścianę suszarki dosunąć do ściany lub pionowej powierzchni.
- Należy pozostawić wolne co najmniej 12 mm pomiędzy urządzeniem a innymi przedmiotami. Wloty i wyloty muszą być drożne. Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji przestrzeń pomiędzy dolną ścianką urządzenia a podłogą musi być drożna i wolna od jakichkolwiek przedmiotów.
- Usuwane powietrze nie powinno dostać się do kanału wentylacyjnego, przeznaczonego do usuwania wyziewów z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
- Sprawdzać regularnie, czy jest

swobodny przepływ powietrza przechodzącego przez suszarkę.

- Sprawdzać często filtr i czyszczyć go w razie potrzeby.

- Uważać, aby za suszarką nie gromadził y się przedmioty, ponieważ mogą one blokować wlot i wylot powietrza.


- NIGDY nie ustawiać suszarki bezpośrednio przy zasłonach.

- Do zainstalowania suszarki w kolumnie na pralce konieczny jest specjalny łącznik według następującej specyfikacji.

- Łącznik Mod 35100019: dla pralki o głębokości minimum 49 cm.

- Łącznik Mod 35100120: dla pralki o głębokości minimum 51 cm.

Konieczny jest jeden z wymienionych powyżej łączników, jest on dostępny w naszej sieci zajmującej się sprzedażą części zamiennych. Instrukcja montażu oraz wszelkie elementy mocujące dostarczane są w komplecie z łącznikiem.

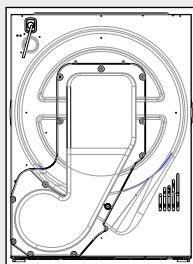

↑ Air Outlets in the Base

## UWAGA:

**urządzenie nie może być zasilane z zewnętrznego urządzenia wyłączającego, takiego jak zegar sterujący, ani podłączone do obwodu, który jest często włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.**

⚠ Nie instalować urządzenia w pomieszczeniach o niskiej temperaturze lub w miejscach, gdzie może wystąpić ryzyko zamarzania. Przy temperaturach bliskich granicy zamarzania urządzenie może przestać funkcjonować poprawnie: istnieje bowiem poważne ryzyko uszkodzenia, jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w przewodach hydraulicznych (zawory, węże, pompy). Dla zagwarantowania lepszego działania, temperatura otoczenia musi być pomiędzy 5- 35°C. Zwracamy uwagę, że używanie suszarki w niskich temperaturach (od +2°C do +5°C) może skutkować skraplaniem się wody i okapywaniem wody na podłogę.

## Ochrona Środowiska

- Wszystkie elementy opakowania są wykonane z materiałów przyjaznych środowisku i nadają się do odzysku. Prosimy o pozbywanie się opakowania w sposób przyjazny środowisku. Informacje o aktualnych szczegółach odnośnie do pozbywania się zużytych urządzeń można uzyskać u lokalnych władz.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wyrzucaniu starej suszarki, wyłącz wtyczkę z gniazdka, odłącz kabel zasilania i zniszcz go wraz z wtyczką. W celu zapobieżenia zamknięciu się dzieci w starej pralce, wyłamać zawiasy lub zamek drzwiczek.

## Dyrektywa Europejska 2012/19/EU

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU on dotyczącą Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).



WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (co może spowodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego) oraz podstawowe elementy (które mogą być ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i pozbycia się właściwie wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materiałów.

Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem dla środowiska naturalnego; istotne jest, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad:

- WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny.
- WEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z domu. W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być zwrócony do sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt dostarczony.

## Serwis GIAS

- W celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego użytkowania tego urządzenia zaleca się przeprowadzać wszelkiego rodzaju serwis, czy naprawy przez autoryzowanego serwisanta GIAS.

## Wymagania Odnośnie Elektryczności

Suszarki bębnowe są przygotowane do pracy z prądem 220 240V, 50 Hz. Należy upewnić się, że natężenie prądu w obwodzie wynosi przynajmniej 6 A.

**Napięcie elektryczne może być skrajnie niebezpieczne.**

**Urządzenie to musi być uziemione.**

**Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą być tego samego typu.**

**Nie używać przejściówek ani przedłużaczy.**

**Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna do odłączenia.**



Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zamknięcie hermetyczne.

R134a / 0,260 [kg] / CO2 equivalent: 0,372[t] GWP1430

⚠ Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub przestaje działać, należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. W sprawiewentualnych napraw należy zgłosić się do serwisu GIAS.


⚠ Jeśli problem z urządzeniem wynika z niewłaściwej instalacji, za wezwanie serwisu może zostać pobrana opłata.

⚠ Jeśli przewód zasilający urządzenie ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić specjalnym przewodem, dostępnym WYŁĄCZNIE w serwisie części zamiennych. Instalację taką musi przeprowadzić upoważniona osoba.

⚠ Nie podłączać urządzenia ani nie włączać zasilania do czasu zakończenia instalacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa suszarka musi być prawidłowo zainstalowana. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do instalacji należy skontaktować się telefonicznie z serwisem GIAS.

## Regulacja Nóżek

Po ustawieniu urządzenia w miejscu należy upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.

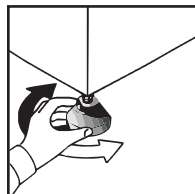

## 2. Instalacja Przewodu Odprowadzającego


Aby uniknąć konieczności opróżniania zbiornika na wodę po każdym cyklu suszenia, woda odbierana podczas cyklu suszenia może być odprowadzana bezpośrednio do rury kanalizacji ściekowej (do tego samego systemu kanalizacji, do którego podłączony jest zlewozmywak). Przepisy zabraniają podłączania się do systemu odprowadzania wód powierzchniowych. Rura systemu kanalizacji ściekowej powinna znajdować się w pobliżu suszarki kondensacyjnej.

Zestaw obejmuje: 1 wąż, 1 zaślepkę.


**⚠ UWAGA!** Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, należy wyłączyć suszarkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania elektrycznego.

**Zestaw należy zamontować w następujący sposób:**


1. Odchylić suszarkę powoli na jej prawy bok.

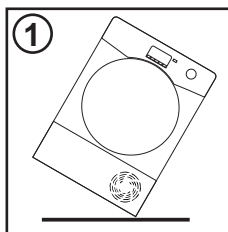


2. Zbiornik na wodę umieszczony jest po prawej stronie urządzenia (patrz rysunek). Szary wąż podłączony jest do króćca po lewej stronie suszarki. Za pomocą szczypiec zdjąć opaskę z króćca.

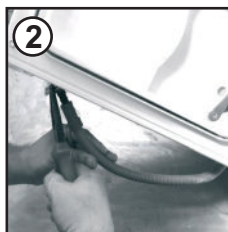


3. Zdjąć wąż z króćca.

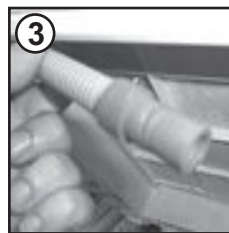


4. Czarny wąż z zestawu podłączyć za pomocą łącznika i zacisków do węża zdjętego z króćca.

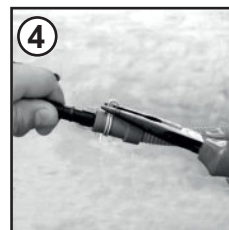

5. Przy pomocy zaślepki zatkać pozostały przewód.

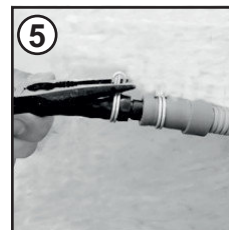

6. Ustawić i wy poziomować urządzenie zwracając uwagę aby wąż odpływowy nie został przycięty ani załamany. Podłączyć nowy wąż odpływowy do kanalizacji ściekowej.

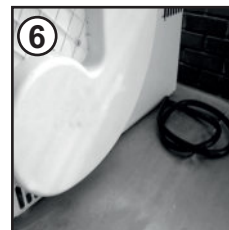

Podłączyć suszarkę do źródła zasilania elektrycznego.

**UWAGA:** Jeżeli urządzenie zostało przechylone na niewłaściwy (lewy) bok należy ustawić je pionowo i odczekać minimum 4 godziny przed włączeniem suszarki. Nie przestrzeganie tego zalecenia może uszkodzić suszarkę.

### 3. PRZYGOTOWANIE ŁADUNKU

Przed pierwszym użyciem suszarki:

- Dokładnie zapoznać się z instrukcją.
- Usunąć wszystkie przedmioty zapakowane w bębnie.
- Wytrzeć wewnątrz bębna i drzwiczki wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz, który mógł się zebrać podczas transportu.

#### Przygotowanie Ubrań

Sprawdzić, czy pranie przeznaczone do suszenia może być suszone w suszarce bębnowej, zgodnie z etykietkami na każdym wyrobie.

Sprawdzić, czy wszystkie zapięcia są zamknięte, a kieszenie puste. Odwrócić wszystkie wyroby na lewą stronę. Umieścić ubranie w bębnie luźno, aby się nie poplątało.

#### Nie Suszyć W Suszarce Bębnowej:

Jedwab, tkaniny delikatne, pończochy nylonowe, delikatne hafty, tkaniny z metalowymi ozdobami, odzież z ozdobami z tworzywa sztucznego lub skóry, buty sportowe, przedmioty przestrzenne, takie jak śpiwory itp.



**UWAGA:** Nie suszyć wyrobów, które były traktowane płynami do czyszczenia chemicznego lub rękawic gumowych (niebezpieczeństw o pożaru lub wybuchu).

Podczas ostatnich 15 minut (w przybliżeniu) wsad jest zawsze suszony chłodnym powietrzem.



Nie przeladowywać bębna; duże sztuki mogą po namoknięciu spowodować przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego Obciążenia (np. śpiwory, koldry).

#### Oszczędność Energii

Wkładać do suszarki bębnowej tylko takie pranie, które zostało dokładnie wykręcone lub odwirowane. Im bardziej suche pranie, tym krótszy czas jego suszenia i dzięki temu oszczędność energii elektrycznej.

#### ZAWSZE

Suszyć jak największą ilość prania; oszczędza to czas i energię elektryczną.

• Przed każdym cyklem czyszczenia sprawdzić czystość filtra.

#### NIGDY

- Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru; spowoduje to stratę czasu i energii elektrycznej.
- Nie wkładać do suszarki prania ociekającego wodą, może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

#### Sortować Ładunek Jak Następuje:

##### Ze względu na symbole użytkownika

Można je znaleźć na kołnierzyku bądź wewnętrznym szwie:



Nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej.



Suszenie w suszarce bębnowej przy wysokiej temperaturze.



Suszenie w suszarce bębnowej tylko przy niskiej temperaturze.



Nie suszyć w suszarce bębnowej.

Jeżeli na odzieży nie ma wskazówek dotyczących prania, należy założyć, że tkanina nie nadaje się do suszenia w suszarce.

##### • Według ilości i grubości

W przypadku ładunku większego niż pojemność suszarki, oddzielić ubranie w zależności od jego grubości (np. ręczniki od bielizny).

##### • Według typu tkaniny

Bawełna, bielizna: ręczniki, bluzy bawełniane, bielizna pościelowa i stołowa.

Tkaniny syntetyczne: bluzki, koszule, kombinezony itp., wykonane z poliestru lub poliamidu, jak również mieszanki bawełny z włóknem syntetycznym.

##### • Pod względem stanu wysuszenia

Podzielić według grup: do wysuszenia żelazkiem, do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itp. W przypadku delikatnych tkanin naciśnij przycisk W celu wybrania niskiej temperatury suszenia.

### 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

#### Czyszczenie Suszarki

• Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik na wodę.

• Czyścić kondensator regularnie.

• Po każdym użytkowaniu wytrzeć wewnątrz bębna i pozostawić otwarte drzwiczki przez pewien czas, aby pozwolić cyrkulacji powietrza wysuszyć go.

• Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwiczki przy pomocy miękkiej szmatki.

• NIE używać ostrych czyszczynek ani szorujących środków czyszczących.

• Aby zapobiec przywieraniu drzwiczek i nagromadzeniu kłaczek, należy od czasu do czasu czyścić wewnętrzną stronę drzwiczek i uszczelkę mokrą szmatką.



**OSTRZEŻENIE!** Bęben, drzwiczki i ładunek mogą być bardzo gorące.



**UWAGA** Przed czyszczeniem urządzenie powinno być wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazdzka zasilania.



Odnosnie danych elektrycznych, patrz etykiętka wartości znamionowych na przedniej części suszarki (przy otwartych drzwiczkach).


## 5. POJEMNIK NA WODĘ

Woda odprowadzona z suszarki podczas suszenia gromadzi się w zbiorniku w drzwiach urządzenia. Kiedy zbiornik wypełnia się, na panelu zapala się lampka [symbol] NALEŻY wówczas opróżnić pojemnik. Zaleca się jednak opróżnianie zbiornika po każdym cyklu suszenia.


**UWAGA:** Podczas pierwszych kilku cykli w nowym urządzeniu nie gromadzi się dużo wody, ponieważ w pierwszej kolejności wypełniany jest zbiornik wewnętrzny.

### Aby usunąć zbiornik w drzwiach.

1. Delikatnie wyciągnąć zbiornik wody z drzwi trzymając za uchwyt. **(A)**  
**Zbiornik wypełniony wodą waży około 6 kg.**

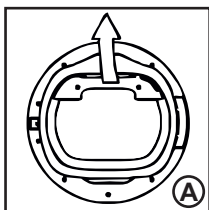


2. Przechylić zbiornik i wylać wodę. **(B)**

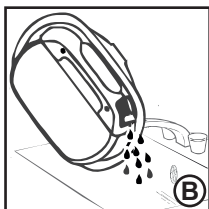

Po opróżnieniu założyć ponownie w drzwiach najpierw umieszczając jego; **(C)** dolną część a następnie lekko dopychając górną. **(1)** **(2)**.

3. **Nacisnąć** [symbol] aby powrócić do cyklu suszenia.

**UWAGA:** jeżeli w pobliżu suszarki znajduje się odpływ wody, można podłączyć zestaw odpływowy, umożliwiając tym samym stały odpływ wody gromadzącej się w suszarce. Opróżnianie pojemnika nie będzie wówczas konieczne.

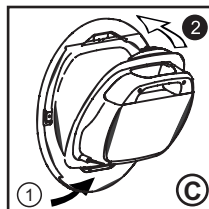

### DZIAŁANIE

1. Otwórz drzwiczki i załaduj pranie do bębna. Upewnij się, że odzież nie blokuje zamknięcia drzwiczek.
2. Delikatnie zamknij drzwiczki pchając je powoli, aż usłyszysz "kliknięcie".
3. Ustaw pokrętko programu na wymaganej pozycji (patrz Przewodnik Programów).
4. Naciśnij przycisk [symbol]. Suszarka wystartuje automatycznie a kontrolka nad przyciskiem będzie stale zapalona.
5. Jeśli drzwi zostaną otwarte w trakcie suszenia w celu sprawdzenia prania, należy nacisnąć przycisk [symbol] po zamknięciu drzwiczek, by wznowić suszenie.
6. Kiedy cykl zbliży się ku końcowi, maszyna wejdzie w tryb schładzania i ubrania będą wirowane w chłodnym powietrzu.
7. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu zapali się napis END.
8. Po zakończeniu cyklu, bęben będzie się obracał co jakiś czas, aby zapobiec pognieczeniu ubrań do momentu, gdy maszyna zostanie wyłączona lub drzwiczki będą zamknięte.



Nie otwieraj drzwi podczas trwania programu automatycznego - może to zakłócić proces suszenia.

## 6. DRZWICZKI I FILTR

Pociągnąć za uchwyt, aby otworzyć drzwiczki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć, aby ponownie uruchomić suszarkę. ▶▶▶

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Gdy suszarka bębna jest w użyciu, bęben i drzwi mogą być bardzo gorące.

### Filtr



**UWAGA:** Aby suszarka pracowała wydajnie, przed każdym cyklem suszenia należy sprawdzić, czy filtr Kłaczków jest czysty.

1. Wyciągnąć filtr do góry.

2. Otworzyć filtr, tak jak pokazano.

3. Delikatnie usunąć kłaczki przy użyciu miękkiej szczoteczki lub palców.

4. Zatrzasnąć filtr i wsunąć na swoje miejsce.

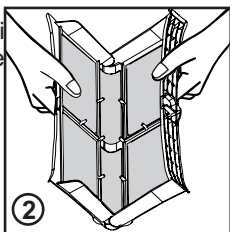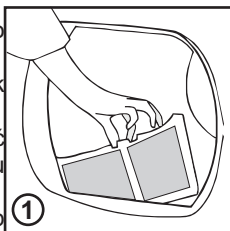

### Lampka Sygnalizacyjna Filtra

🌐 Zapala się, jeżeli filtr wymaga czyszczenia.


Jeżeli pranie nie jest suszone, sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany.

**⚠ JEŚLI CZYŚCISZ FILTR POD WODĄ, PAMIĘTAJ ABY GO WYSUSZYĆ.**


**⚠ OSTRZEŻENIE!** Jeśli otworzysz drzwi w trakcie cyklu, przed zakończeniem cyklu chłodzenia, rękojeść może się gorąca. Podczas próby opróżnienia zbiornika wody podczas cyklu należy zachować szczególną ostrożność.

### Czyszczenie filtra kondensatora


1. Zdjąć płytę zabezpieczającą w dolnej części urządzenia.

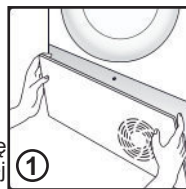


2. Przekręcić dwie dźwignienki mocujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć przednią pokrywę.

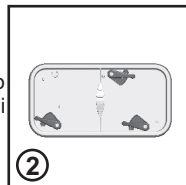


3. Wyciągnąć delikatnie ramkę filtra i oczyścić z kurzu i kłaczków. Nie używać wody do czyszczenia filtra!

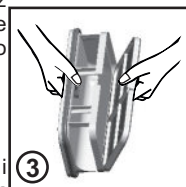

4. Wyjąć gąbkę z ramki i umyć ją pod bieżącą wodą wyciskając tak aby usunąć zabrudzenia.

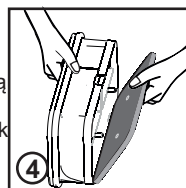

5. Zamontować przednią pokrywę we właściwym położeniu (jak pokazuje strzałka) i zamknąć dźwignienki mocujące.

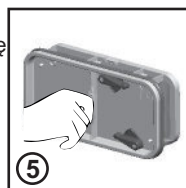


6. Umieścić płytę zabezpieczającą na swoim miejscu.

**⚠ DO CZYSZCZENIA FILTRA KONDENSATORA NIE NALEŻY UŻYWAĆ WODY!.**

**⚠ Czyścić filtry przed każdym cyklem**

## 7. ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI

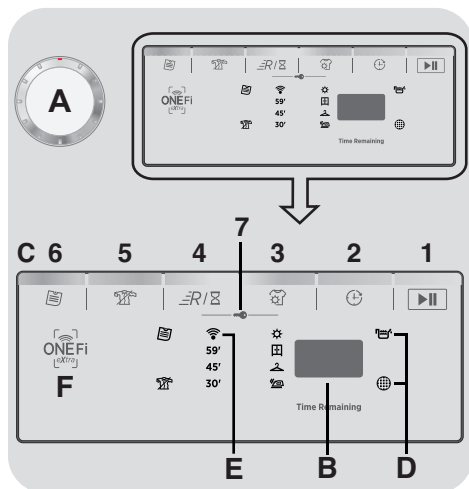

**A – Wybór programu** – Obracając pokrętkę w obu kierunkach można wybrać żądany program suszenia. Aby anulować wybór lub wyłączyć suszarkę, należy obrócić pokrętkę do położenia OFF (WYŁ.)

**B – Wyświetlacz cyfrowy** – Na wyświetlaczu pokazywany jest pozostały czas suszenia, czas opóźnienia w przypadku wyboru opóźnionego startu oraz inne ustawienia powiadomień.

**C – Przyciski –**

### 1. Przycisk Start/Pauza

Uruchomienie wybranego programu i/lub zawieszenie go.

### 2. Przycisk opóźnionego startu

Pozwala to na opóźnienie uruchomienia programu od 1 do 24 godzin w odstępach 1-godzinnych. Wybrane opóźnienie jest pokazywane na wyświetlaczu. Po naciśnięciu klawisza START czas pokazywany jest z godziny na godzinę. Otwierając drzwiczki przy ustawionym opóźnieniu startu, po ponownym zamknięciu drzwiczek należy ponownie nacisnąć przycisk start, aby wznowić odliczanie.

### 3. Przycisk wyboru programu suszenia

Pozwala to na ustawienie żądanego poziomu wysuszenia do 5 minut po uruchomieniu cyklu:

**Gotowe do prasowania:** Dla ułatwienia prasowania pozostawia ubranie lekko wilgotne.

**Suche do powieszenia:** Przygotowuje odzież do powieszenia.

**Suche do szafy:** Przygotowuje odzież do bezpośredniego włożenia do szafy.

**Dokładne suszenie:** Zapewnia całkowicie suchą odzież, idealny do pełnego wsadu.

Urządzenie jest wyposażone we funkcję menedżera suszenia. W cyklach automatycznych każdy poziom suszenia pośredniego, przed osiągnięciem wybranego poziomu, jest sygnalizowany miganiem wskaźnika świetlnego odpowiadającego osiągniętemu poziomowi suszenia. W przypadku niezgodności wszystkie diody LED migają szybko 3 razy.

## 4. Przycisk szybkiego programu / wybór cyklu czasowego

Możliwe jest przełączenie niektórych programów automatycznych na program szybki (RAPID) do 3 minut po uruchomieniu cyklu. Kolejne naciśnięcia wskazują czas (30-45-59 minut).

Po dokonaniu tego wyboru w celu zresetowania automatycznego działania suszarki konieczne jest wyłączenie urządzenia. W przypadku niezgodności wszystkie diody LED migają szybko 3 razy.

Możliwe jest przekształcenie cyklu z automatycznego na zaprogramowany, do 3 minut po rozpoczęciu cyklu. Kolejne naciśnięcia zwiększają czas w odstępach 10-minutowych. Po dokonaniu tego wyboru w celu zresetowania automatycznego działania suszarki konieczne jest wyłączenie urządzenia. W przypadku niezgodności wszystkie diody LED migają szybko 3 razy.

## 5. Opcja przeciw zagnieceniom

Opcja ta pozwala na aktywację ruchu bębna przeciwdziałającego zagnieceniom przed cyklem w przypadku aktywacji opóźnienia i pod koniec cyklu suszenia. Funkcja uruchamia się co 10 minut, do 6 godzin po zakończeniu cyklu suszenia. Aby wyłączyć ruch, należy ustawić pokrętkę w położeniu OFF (WYŁ.). Funkcja ta jest przydatna, gdy nie jest możliwe natychmiastowe wyjęcie prania.

## 6. Pamięć

Ta funkcja umożliwia zapisanie opcji ustawionych w cyklu.

**ZAPAMIĘTANIE:** podczas działania cyklu nacisnąć przycisk „memory” (pamięć) na trzy sekundy. Wskaźnik świetlny „memory” mignie trzy razy, ustawione opcje zostają zapisane w połączeniu z cyklem wybranym na pokrętkę.

**WYWOŁANIE:** po wybraniu cyklu nacisnąć przycisk „memory”, aby wywołać zapisane opcje (ale nie cykl).


## 7. Blokada przycisków

Funkcja ta umożliwia zablokowanie niepożądanych zmian opcji ustawionych na panelu podczas fazy suszenia.

Włączenie/wyłączenie: nacisnąć jednocześnie przyciski 3 i 4 na dwie sekundy. Napis „LOC” pojawi się na wyświetlaczu. Po odblokowaniu opcji na wyświetlaczu pojawi się jeden raz napis „Unl”.

W przypadku otwarcia drzwiczek przy aktywnej blokadzie cykl zatrzymuje się, ale blokada zostaje zachowana: w celu ponownego uruchomienia cyklu należy wyłączyć blokadę i przywrócić Start. Opcja zostaje automatycznie wyłączona wraz z wyłączeniem suszarki. Blokadę przycisków można zmienić w dowolnym momencie cyklu.

#### D- Led

**Zbiornik wody**  – Wskaźnik włącza się, gdy zachodzi potrzeba opróżnienia zbiornika kondensatu.

**Czyszczenie filtra**  – Włącza się, gdy wymagane jest czyszczenie filtrów (drzwiczki i dolny filtr).

**E- Wi-Fi**  (tylko niektóre modele)

W modelach obsługujących Wi-Fi ta ikona sygnalizuje aktywną funkcję Wi-Fi.

**Miejsce F- ONE Fi EXTRA** - Na panelu znajduje się odpowiednie miejsce, w którym należy umieścić smartfon podczas rejestracji urządzenia w aplikacji. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu telefonu (tylko w przypadku smartfona z systemem Android, wyposażonego w technologię NFC).



#### APPAREL CARE

Cykl suszenia wełny uzyskał atest „The Woolmark Company” jako odpowiedni do suszenia produktów wełnianych nadających się do prania w pralkach, z zastrzeżeniem, że produkty te muszą być prane i suszone zgodnie z instrukcjami podanymi na metce oraz zaleceniami producenta urządzenia **M1530**.

Na obszarze Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hongkongu oraz Indii znak towarowy Woolmark jest znakiem certyfikacyjnym.

Maksymalna masa suszenia	
Bawełna	Maks. deklarowana pojemność
Syntetyki lub materiały delikatne	Maks. 4 kg.

### Instrukcja suszenia


Standardowy cykl suszenia COTTON DRY (  ) jest najbardziej energooszczędny i najlepiej nadaje się do suszenia zwykłej mokrej bielizny bawełnianej.

Tabela na ostatniej stronie przedstawia przybliżony czas i zużycie energii przez główne programy suszenia.




Zużycie energii w trybie wyłączenia	0,40 W
Zużycie energii w trybie włączenia	0,75 W


### Dane techniczne


Pojemność bębna	125
Maksymalny wsad	Zob. etykiety efektywności energetycznej
Wysokość	85 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	60 cm
Klasa energetyczna	Zob. etykiety efektywności energetycznej


### Informacja dla laboratorium badawczego

#### Program do wykorzystania zgodny z EN 61121

- BAWELNA O STANDARDOWEJ SUCHOŚCI → 
- BAWELNA DO PRASOWANIA → 
- BIAŁA
- TEKSTYLIA ŁATWE W OBSŁUDZE → 
- SYNTETYKI

 **Czyścić filtry przed każdym cyklem**

 **TYLKO DLA SUSZARKI BĘBNOWEJ O POJEMNOŚCI 10-11KG: WĄŻ SPUSTOWY DO ODZYSKIWANIA KONDENSATU PODŁĄCZYĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W ROZDZIALE 2**

 **Rzeczywisty czas trwania cyklu suszenia zależy od poziomu wilgotności początkowej prania spowodowanej prędkością wirowania, rodzajem i ilością wsadu, czystością filtrów i temperaturą otoczenia.**

## 8. WYBÓR PROGRAMU I USTAWIENIE FUNKCJI

PROGRAM		OPIS PROGRAMU	POJEMNOŚĆ (kg)	SUSZENIE CZAS (min)
	<b>Total Care</b>	Total Care to ekskluzywny cykl suszenia wsadu prania złożonego z różnorodnych tkanin. Kiedy lżejsze tkaniny osiągną optymalne wysuszenie i są gotowe do wyjęcia, tekst „TC” miga przez 3 minuty i rozlega się sygnał dźwiękowy. Po usunięciu wysuszonych artykułów cykl będzie kontynuowany dla elementów bardziej opornych.	3	*
	<b>Ciemne i kolorowe</b>	Delikatny i specjalny cykl suszenia ciemnych lub kolorowych ubrań bawełnianych lub syntetycznych.	4	*
	<b>Tkaniny białe</b>	Odpowiedni cykl do suszenia materiałów bawełnianych, gąbek i ręczników.	Pełny	*
	<b>Dżins</b>	Dedykowany do równomiernego suszenia tkanin takich jak dżinsy lub drelich. Przed suszeniem zaleca się odwrócić ubranie na drugą stronę.	4	*
	<b>Buty sportowe</b>	Ten rodzaj cyklu, dzięki specjalnej półce, umożliwia suszenie 2 pary butów płóciennych. Zaleca się wyjąć sznurowadła z butów przed suszeniem.	*	Maks 120'
	<b>Program antyalergiczny</b>	Jeden specjalny cykl, który suszy, a jednocześnie pomaga zredukować główne alergeny, takie jak roztocza żyjące w kurzu, sierść zwierząt, pyłki i resztki detergentów w proszku.	4	Maks 220'
	<b>Wełna</b>	Odzież wełniana: program może być używany do suszenia do 1 kg prania (około 3 swetrów/bluz). Przed suszeniem zaleca się wywrócenie odzieży na lewą stronę. Czas może się zmieniać w zależności od wymiarów i grubości wsadu oraz wybranego podczas prania wirowania. Pod koniec cyklu ubrania są gotowe do noszenia, ale jeśli są cięższe, krawędzie mogą być nieco mokre: zaleca się ich naturalne wysuszenie. Zaleca się wyjmować ubrania na samym końcu cyklu. Uwaga: proces filcowania wełny jest nieodwracalny; należy suszyć wyłącznie ubrania oznaczone symbolem (symbol „ok wirowanie”); program ten nie jest przeznaczony do odzieży akrylowej.	1	70'
	<b>Pochłanianie zapachów</b>	Idealny cykl usuwania nieprzyjemnych zapachów z tkanin z wyładaniem zagniecia.	2,5	*
	<b>Wsad XXL</b>	Specjalny cykl przeznaczony do suszenia dużych tkanin, np. zasłon i obrusów. Dzięki specjalnym ruchom bębna tkaniny będą suche, minimalizując sploty i zagniecenia.	6	Maks 220'
	<b>Sportowe</b>	Dedykowany dla odzieży technicznej sportowej i fitness, suszy delikatnie ze szczególną ostrożnością, aby nie powodować kurczenia i pogorszenia stanu włókien elastycznych.	4	*
	<b>Mały wsad</b>	Przeznaczony do równomiernego suszenia bardzo małych wsadów	2	*
	<b>Tkaniny syntetyczne</b>	Do suszenia delikatnych i syntetycznych tkanin, które wymagają dokładnego i specjalnego potraktowania.	4	*
	<b>Bawełna</b>	Program do bawełny (do powieszenia) to najbardziej wydajny i energooszczędny program. Nadaje się do bawełny i pościeli.	Pełny	*
	<b>Koszule</b>	Ten specyficzny cykl został stworzony z myślą o suszeniu koszul, minimalizując liczbę splotów i zagniecia dzięki specyficznym ruchom bębna. Zaleca się wyjęcie odzieży natychmiast po cyklu suszenia.	2,5	*
		Pozycja, którą należy wybrać w celu włączenia zdalnego sterowania za pomocą aplikacji (przez Wi-Fi). Aby dowiedzieć się więcej, zob. punkt <b>One Fi Extra</b> .		

\* Rzeczywisty czas trwania cyklu suszenia zależy od poziomu wilgotności początkowej prania spowodowanej prędkością wirowania, rodzajem i ilością wsadu, czystością filtrów i temperaturą otoczenia.

## ZGODNOŚĆ PROGRAMÓW I OPCJI

PROGRAMY	OPCJE DO WYBORU					
	Opóźniony start	Wybór programu suszenia	Cykl błyskawiczny	Wybór czasu	Opcja przeciw zagnieceniom	Pamięć (Memo)
Total Care	✓	-	-	-	✓	✓
Ciemne i kolorowe	✓	✓	-	-	✓	✓
Tkaniny białe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dżins	✓	✓	-	-	✓	✓
Buty sportowe	✓	-	-	✓	-	✓
Program antyalergiczny	✓	-	-	✓	✓	✓
Wełna	✓	-	-	-	-	✓
Pochłanianie zapachów	✓	-	-	-	✓	✓
Wsad XXL	✓	✓	-	✓	✓	✓
Sportowe	✓	✓	-	-	✓	✓
Mały wsad	✓	✓	-	-	✓	✓
Tkaniny syntetyczne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bawełna	✓	-	-	-	-	✓
Koszule	✓	✓	-	-	✓	✓

## KOSZYK NA OBUWIE



Akcesoria do butów dostarczane z suszarką pozwalają wysuszyć do dwóch par butów. Musisz wyjąć z drzwi filtr i zastąpić go koszykiem przeznaczonym do suszenia obuwia. Przed włożeniem butów należy usunąć wszelkie podeszwy i umieść je w suszarce.

Środkowe haczyki nadają się bardziej do obuwia męskiego (większego), a haczyki boczne nadają się bardziej do butów dziecięcych lub damskich (EU 39- UK 5.5). Zaleca się obrócenie bębna, aby sprawdzić, czy nie następuje blokada. Alternatywnie można umieścić buty z podeszwami do góry.

## FUNKCJA ONE Fi EXTRA

Urządzenie jest wyposażone w technologię **ONE Fi EXTRA**, która pozwala kontrolować je zdalnie za pośrednictwem aplikacji, dzięki funkcji Wi-Fi.

### URUCHOMIENIE URZĄDZENIA (za pomocą aplikacji)

- Pobierz aplikację **Hoover Wizard** na swoje urządzenie.

Aplikacja **Hoover Wizard** jest dostępna dla urządzeń z systemem Android i iOS zarówno dla tabletów i smartfonów.

Uzyskaj wszystkie szczegóły dotyczące **ONE Fi EXTRA** przeglądając aplikację w trybie DEMO.

- Otwórz aplikację, utwórz profil użytkownika i zarejestruj urządzenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub zawartymi w dołączonym "**Skrócona Instrukcja**".

Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem Android wyposażonym w technologię NFC (Near Field Communication), proces uruchomienia jest uproszczony (Proste Uruchomienie); W tym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu. **ZBLIŻ I PRZYTRZYMAJ SMARTFON w pobliżu logo ONE Fi EXTRA na panelu sterowania urządzenia, w przypadku, gdy jest to wymagane przez aplikację.**



### UWAGI:

**Umieść inteligentny telefon tak, aby antena NFC na jego „plecach” dopasowała swoje położenie do logo ONE Fi EXTRA na urządzeniu.**



**Jeśli nie znasz swojego położenia anteny NFC, lekko obróć smartfonem w ruchu kołowym wokół logo ONE Fi EXTRA aż App potwierdzi połączenie. W celu umożliwienia przesłania danych, **ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na urządzeniu pojawi się wiadomość, która poinformuje o prawidłowym wyniku operacji i doradzi, gdy jest to możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.****

**Gruba metalowa obudowa lub naklejki na smartfonie mogą zakłócać lub uniemożliwiać transmisję danych pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to konieczne, zdejmij je.**

**Zastąpienie niektórych komponentów w smartfonie (np. tylnej nakładki, akumulatora, itp ...) na inne niż oryginalne może prowadzić do usunięcia lub uszkodzenia anteny NFC.**

## MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA (za pomocą aplikacji)

Po uruchomieniu urządzenia, możesz nim zdalnie sterować za pośrednictwem aplikacji. Najpierw załaduj pranie do bębna, dodaj detergent, zamknij drzwi i wybierz ustawienie **ONE Fi EXTRA** na panelu sterowania. Od tego momentu można zarządzać urządzeniem za pomocą aplikacji.

**Uwaga:** w przypadku otwarcia drzwi podczas używania aplikacji, aby ponownie powrócić do połączenia, należy zamknąć okno drzwi i przycisnąć Start. Cykl zacznie się w miejscu w którym został przerwany.

## PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

Parametry	Specyfikacja
Standard	802.11 b/g/n
Zakres częstotliwości	2,412 GHz - 2,484 GHz
Maksymalna szybkość transmisji	802.11b (11 Mbps) +18.5 ± 2 dBm 802.11g (54Mbps) +16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
Minimalna czułość	802.11b (11 Mbps) -93 dBm 802.11g (54Mbps) -95 dBm 802.11 n (HT20, MCS7) -82 dBm

## 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### PARAMETRY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

Parametry	Specyfikacja
Standard łączności bezprzewodowej	ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Częstotliwość	13,553-13,567 MHz (częstotliwość 13,560 MHz)
Pole magnetyczne	< 42dBµA/m (na 10 metrów)

### Przyczyny Usterek...

#### Usterki, które można naprawić samemu

Przed zwróceniem się po pomoc techniczną do serwisu GIAS należy sprawdzić listę następujących problemów. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie pracuje prawidłowo, zostało nieprawidłowo zainstalowane lub jest niewłaściwie użytkowane, koszt wezwania serwisanta poniesie użytkownik. Jeżeli problem z urządzeniem nadal istnieje po sprawdzeniu poniższych punktów, najpierw należy skontaktować się z serwisem GIAS telefonicznie.

**Czas do końca cyklu zmienia się zgodnie z postępem suszenia. Czas do końca cyklu, jaki wskazuje wyświetlacz urządzenia, jest wskazaniem szacunkowym wynikającym ze sprawdzania przez suszarkę poziomu wysuszenia tkaniny. Czas do końca suszenia jaki wskazuje wyświetlacz może się zwiększać lub zmniejszać i jest to normalne.**

#### Czas suszenia zbyt długi/ odzież nie jest wystarczająco sucha...

- Czy został wybrany prawidłowy czas/ program suszenia?
- Czy odzież była zbyt mokra? Czy była dokładnie wykręcona lub odwirowana?
- Czy filtr wymaga czyszczenia?
- Czy kondensator wymaga czyszczenia?
- Czy suszarka nie jest przepelniona?
- Czy wloty, wyloty i podstawa suszarki są wolne od przeszkód?

#### Suszarka nie działa...

- Czy jest prawidłowe zasilanie elektryczne do suszarki? Sprawdzić posługując się innym urządzeniem, jak np. lampka stołowa.
- Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania?
- Czy nie ma przerwy w dopływie prądu?
- Czy bezpiecznik nie jest przepalony?
- Czy drzwiczki są całkowicie zamknięte?
- Czy suszarka jest włączona zarówno do źródła prądu, jak i na urządzeniu?
- Czy został wybrany czas suszenia lub program?
- Czy urządzenie zostało włączone ponownie po otwarciu drzwiczek?
- Czy suszarka przestała działać z powodu zapełnienia korytka na wodę, które wymaga opróżnienia?

Niniejszym Candy Hoover Group Srl, deklaruje, że to urządzenie oznaczone **CE** symbolem jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE. Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności, należy skontaktować się z producentem:  
[www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

#### Suszarka głośno pracuje...

- Wyłączyć suszarkę i skontaktować się z serwisem GIAS w celu uzyskania pomocy technicznej.

#### Wskaźnik jest włączony...

- Czy filtr wymaga czyszczenia?
- Czy kondensator wymaga czyszczenia?

#### Wskaźnik jest włączony...

- Czy pojemnik na wodę nie wymaga opróżnienia?

### OBSŁUGA KLIENTA

Jeżeli po sprawdzeniu wszystkich punktów problem nadal występuje, należy zwrócić się o pomoc do serwisu GIAS. Możliwe jest uzyskanie pomocy drogą telefoniczną lub zamówienie wizyty serwisanta zgodnie z warunkami gwarancji. Przy zaistnieniu jakiegokolwiek z wymienionych sytuacji użytkownik może zostać obciążony kosztami serwisu:

- Suszarka pracuje prawidłowo.
- Nie została zainstalowana zgodnie z instrukcją odnośnie instalacji.
- Była nieprawidłowo użytkowana.

### Części Zamienne

Należy zawsze korzystać z oryginalnych części Zamiennych, dostępnych bezpośrednio w serwisie GIAS.

### Serwis GIAS

W sprawie serwisowania i napraw należy kontaktować się z serwisantem GIAS.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w niniejszym poradniku. Producent zastrzega sobie również prawo do dokonania odpowiednich zmian produktu bez zmiany zasadniczych jego cech.**


Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny. Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné použití, instalaci, údržbu a několik užitečných rad pro nejlepší využití spotřebiče.

Odložte si veškerou dokumentaci na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti nebo pro dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Návod k obsluze
- Záruční list
- Energetický štítek

Umístěním symbolu  na tento spotřebič prohlašujeme shodu se všemi platnými Evropskými požadavky ohledně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí týkajícími se tohoto spotřebiče.

 Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte servis GIAS. Nedodržením výše uvedených pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. V případě závady způsobené nesprávnou manipulací budete hradit servisní zásah.

## Obsah

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
2. SADA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI
3. PŘÍPRAVA PRÁDLA
4. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA
5. ZÁSObNÍK VODY
6. DVÍŘKA A FILTR
7. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY
8. VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ
9. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

## 1. Bezpečnostní upozornění

● Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Děti do 3 let mějte neustále pod dohledem.

●VAROVÁNÍ. Nesprávné použití sušičky může zvýšit riziko požáru.

● Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném prostředí:

-Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;

-Na farmách

-Klienty hotelů, motelů a podobném typu ubytovacího zařízení;

-V místě pro výdej snídaně.

Jiné použití spotřebiče od použití v domácnosti nebo pro typické domácí využití, jako jsou komerční účely experty nebo zkušenými uživateli, jsou vyloučeny z výše uvedených způsobů použití.

Pokud se spotřebič používá nesprávně, může se zkrátit jeho životnost a nebudete mít práva na záruční opravu.

Jakékoliv poškození spotřebiče způsobené nesprávným použitím (i když je spotřebič v domácnosti) není akceptováno výrobcem.


● Tento spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. Ujistěte se, zda rozumíte všem pokynům k instalaci a použití před obsluhou spotřebiče.

● Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.

●Nesedejte si na dvířka ani je nepoužívejte k zvedání samotného spotřebiče.

●Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo ovladači.

● **VAROVÁNÍ.** Nepoužívejte spotřebič, pokud není jeho filtr na místě, nebo je poškozený; chomáče se mohou vznítit.

**VAROVÁNÍ.** Na místě označeném symbolem horkého povrchu  může teplota vystoupit nad 60°C.

● Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Před čištěním odpojte zástrčku od síťové zásuvky

● Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.

● Zabraňte hromadění chomáčů a vláken na podlaze v okolí spotřebiče.

● Konečný cyklus sušičky probíhá bez ohřevu (cyklus chlazení) k zajištění teploty prádla, která jej nepoškodí.

● Sušička se nesmí používat, pokud jste k čištění prádla použili průmyslové chemikálie.

● **VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavuje sušičku před dokončením cyklu, pokud rychle nevyndáte veškeré díly prádla a nerozprostřete je pro odvod tepla.

● Maximální náplň sušení: viz energetický štítek.


## Instalace

● Nepoužívejte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a prodloužení.

● Nikdy neinstalujte sušičku proti zácloně a zabraňte pádu předmětů za sušičku.

● Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře na opačné straně k sušičce.

**Důležité:** Během přepravy zajistěte, aby spotřebič stál v horizontální poloze, a v případě potřeby jej nakloňte na jednu stranu;

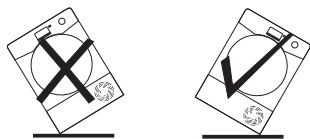

**Pozor:** Po přemístění spotřebiče počkejte nejméně 4 hodiny před opětovným zapnutím, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Nedodržením výše uvedených pokynů byste mohly poškodit kompresor.

## Prádlo

- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- **VAROVÁNÍ:** Nesušte látky ošetřené čisticími prostředky.
- **VAROVÁNÍ:** Materiály z pěnové gumy se mohou za určitých okolností vznítit při nadměrném zahřátí. Předměty jako je pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, gumové předměty nebo polštáře plněné pěnou **SE NESMÍ** sušit v sušičce.
- Vždy si přečtěte informace o vhodnosti sušení na štítku prádla.
- Prádlo před vložením do sušičky důkladně vyždímejte. Prádlo, ze kterého kape voda, nedávejte do sušičky.
- Zapalovače a zápalky nenechávejte v kapsách a **NIKDY** nepoužívejte v blízkosti spotřebiče hořlavé tekutiny.
- Záclony se skelným vláknem **NIKDY** nedávejte do spotřebiče. V případě kontaminace ostatního prádla skelným vláknem může dojít k podráždění pokožky.
- Předměty znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, benzinem, kerozenem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku musíte

vyprat v horké vodě s dostatečným množstvím pracího prostředku před sušením v bubnové sušičce.

- Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů na obalu.

## Větrání


- V mtnosti instalace spotbi muse zajistit dostatevr abyste zabrili vtahovjinh plynze spotbispalujh jinpaliva do mtnosti bem provozuuy.
- Instalujte zadnstu spotbi do blkosti zdi nebo vertiknlochý.
- Mezi spotbim a okolni pkami musb volnprostor nejm12 mm. Vstup a vtup vzduchu nikdy neblokujte. Kaji obro vrnesme nikdy blokovat volnprostor mezi dnem spotbi a podlahou.
- Pravideln kontrolujte volnost pruchodu vzduchu.
- Po pouziti kontrolujte filtr, v případě potřeby vyčistěte.
- Zabraňte pádu nebo hromadění předmětů za sušičkou, neboť tyto mohou blokovat vstup a výstup vzduchu.
- **NIKDY** neinstalujte sušičku naproti zácloně

• V případě instalace sušičky na pračku musíte použít vhodný podstavec podle následující konfigurace.

- Montážní sada 35100019:  
pro pračky s minimální hloubkou  
49 cm

- Montážní sada 35900120:  
pro pračky s minimální hloubkou  
51 cm

Sada musí být z výše uvedených, k dostání v našem servisním středisku nebo u prodejce. Pokyny k montáži sady jsou dodané s montážní sadou.

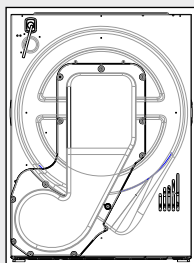

Air Outlets in the Base

## UPOZORNĚNÍ:

**spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně vypínán obsluhou.**

⚠ Neinstalujte spotřebič v místnosti, kde je riziko mrazu. Při teplotách kolem bodu mrazu nemusí sušička fungovat správně: riziko poškození v případě zamrznutí vody v hydraulickém okruhu (ventily, hadice, čerpadla). Pro lepší funkci spotřebiče musí být okolní teplota místnosti mezi  $5 - 35^{\circ}\text{C}$ . Všimněte si, že při provozu v chladných podmínkách (od  $+2$  až  $+5^{\circ}\text{C}$ ) může trochu kondenzované vody kapat na podlahu.

## Životní prostředí

• Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte zlikvidovat obalové materiály vhodným způsobem. Podrobnější informace obdržíte na místní správě.

• K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou. Abyste zabránili uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčnete závěsy nebo zámek dvířek

## Evropská směrnice 2012/19/EU

Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického vybavení (WEEE).



WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné zpracování, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnově všech recyklovatelných materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se WEEE nestane nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat základní pravidla:

-WEEE se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

-WEEE se musí odnést na příslušné sběrné místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích se nacházejí velké sběrné WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý spotřebič ekvivalentního typu.

## GIAS Servis

• K zajištění neustálé bezpečnosti a spolehlivého provozu spotřebiče musí opravy provádět autorizovaný servisní technik GIAS

## Požadavky na elektrické připojení

Bubnové sušičky jsou určeny pro provoz s napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je hodnota obvodu zdrojového napájení nejméně 6 A.

Elektrický proud může být velmi nebezpečný. Tento spotřebič je nutně uzemnit.

Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí být stejného typu.

Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani prodlužovací kabely.

Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče snadno přístupná



Obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky uzavřené.

R134a / 0,260 [kg] / CO2 equivalent: 0,372[t] GWP1430


⚠ V případě nesprávné instalace uhradíte náklady spojené s opravou spotřebiče.

⚠ V případě poškození přívodního kabelu se musí vyměnit za speciální kabel dostupný do autorizovaného servisu. Musí jej instalovat kompetentní osoba.

⚠ Spotřebič zapojte do sítě teprve po ukončení instalace. Pro vaši bezpečnost je nutné, aby sušička byla řádně instalována. Pokud máte pochybnosti o instalaci, požádejte pracovníky servisu o radu.

## Nastavení nožiček

Po umístění sušičky na místo by měli být nožičky upravené tak, aby byl spotřebič ve vodorovné poloze.

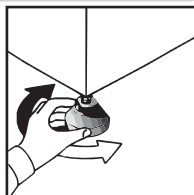

## 2. SADA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI


Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu sušení, vodu můžete vypouštět přímo do odpadu (stejně jako u dřezu). Zákon o vodě zakazuje připojení k odtoku povrchové vody. Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné instalovat do blízkosti sušičky.

Sada obsahuje: 1 hadici a 1 záslepku.


**⚠ UPOZORNĚNÍ!** Před prováděním následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě

### Namontujte sadu následovně


1. Nakloňte spotřebič mírně doprava

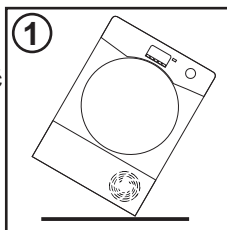


2. Trubka odpadní vody je instalována na pravé straně spotřebiče (viz obrázek). Šedá hadice se připojuje k přemostění na levé straně spotřebiče. Pomocí kleští sundejte sponu hadice z přemostění.

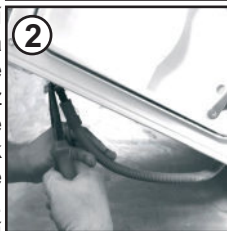


3. Stáhněte hadici z přemostění.

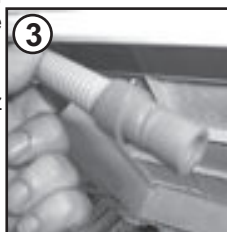


4. Připojte černou hadici ze sady, (pomocí dodané spojky a spon), k hadici odpojené z přemostění.

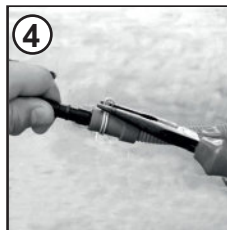

5. Instalujte novou odtokovou hadici k hadici odpadní vody.

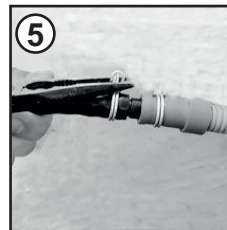

6. Po postavení spotřebiče na místo zkontrolujte dno pro zajištění, aby nebyla nová hadice přiskřípnuta po umístění sušičky na místo.

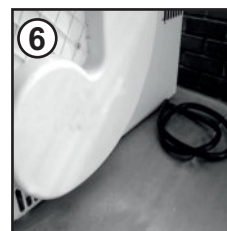

Připojte k elektrické síti.

**Upozornění:** pokud byl spotřebič nakloněn na jinou stranu, před zapnutím počkejte nejméně 4 hodiny, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. V opačném případě může dojít k poškození kompresoru.

### 3. PŘÍPRAVA PRÁDLA

Před prvním použitím sušičky:

- Přečtěte si důkladně tento návod.
- Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
- Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k odstranění případného prachu z přepravy.

#### Příprava prádla

Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit, vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a zkontrolujte, zda není spletené

#### Nesušte v sušičce

Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo s PVC nebo kůžin.

**⚠ Důležité:** Nesušte prádlo, které bylo ošetřeno nasucho čističem nebo pogumované oděvy (riziko požáru nebo exploze).

Během posledních 15 minut se prádlo suší ve studeném vzduchu.

#### Úspora energie

Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie.

#### VŽDY

- Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je čistý filtr.





#### NIKDY

- Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste poškodit spotřebič.

#### Rozdělte prádlo následovně

##### • Podle symbolu ošetření

Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:

-  Vhodné pro sušení v sušičce.
-  Sušení při vysoké teplotě.
-  Sušení pouze při nízké teplotě.
-  Nesušit v sušičce.

##### • Dle množství a tloušťky

Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla)

##### • Dle typu látky

**Bavlna/len:** Ručníky, bavlněný úplet, ložní a stolní len.

**Syntetické:** halenky, košile, overaly, apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs bavlny/ syntetických látek.

**⚠** Nepřetěžujte buben, při namočení velkých kusů prádla může dojít k překročení maximální náplně (například: spací vaky, deky)

### 4. Čištění a běžná údržba

#### Čištění sušičky

- Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po každém cyklu sušení.
- Pravidelně čistěte kondenzátor.
- Po každém použití utřete vnitřek bubnu a nechte dvířka pootevřená pro umožnění cirkulace vzduchu a vysušení.
- Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka spotřebiče měkkou utěrkou.
- **NEPOUŽÍVEJTE** drsné hubky ani čisticí prostředky.
- Abyste zabránili přilepení dvířek nebo hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém cyklu sušení.


**⚠ UPOZORNĚNÍ!** Buben, dvířka a prádlo mohou být velmi horké.

**⚠ DŮLEŽITÉ** Před čištěním spotřebiče jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.

**⚠** Pro elektrické parametry viz výrobní štítek na přední straně skříňky spotřebiče (s otevřenými dvířky).

## 5. Zásobník vody


Voda odstraněná z prádla během cyklu sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř dvířek sušičky. Pokud je zásobník plný, rozsvítí

se kontrolka  na ovládacím panelu a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody. Zásobník doporučujeme vyprázdnit po každém cyklu.

**POZNÁMKA:** během prvních cyklů nového spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.


### Vyjmutí zásobníku z dvířek


1. Jemně vytáhněte zásobník vody uchopením za madlo. 1. (A)  
Když je zásobník vody plný, váží přibližně 6 kg

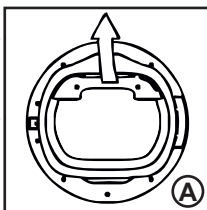


2. Nakloňte zásobník vody k vylití vody přes otvor. (B)

Po vylití nasadte zásobník vody dle obrázku; (C) nejdříve vložte základnu zásobníku na místo dle obrázku (1), pak jemně zatlačte horní část do správné pozice (2).

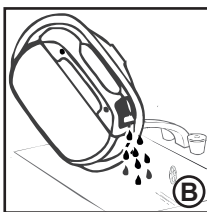

3. Stisknutím tlačítka  restartujete cyklus.

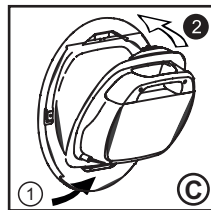


**POZNÁMKA:** Pokud máte možnost vypouštění vody v blízkosti sušičky, lze použít vypouštěcí sadu pro trvalé vypouštění vody ze sušičky. Poté již nemusíte pravidelně manuálně vyprázdnovat zásobník.


### OBSLUHA

1. Otevřete dvířka a naplňte buben sušičky prádlem. Prádlo nesmí bránit zavření dvířek.

2. Pomalu zatlačte dvířka a opatrně je zavřete, dokud neuslyšíte «zaklapnutí»

3. Otočením otočného voliče programů zvolte požadovaný program sušení (viz Průvodce sušením).


4. Stiskněte tlačítko  Sušička se automaticky spustí a kontrolka nad tlačítkem bude nepřetržitě svítit.

5. Pokud v průběhu programu otevřete dvířka sušičky ke kontrole prádla, po zavření dvířek musíte stisknout tlačítko. 

6. Když se cyklus blíží ke konci, sušička přejde do fáze chlazení, prádlo se bude otáčet ve studeném vzduchu, což umožňuje vychlazení náplně spotřebiče.

7. Po ukončení cyklu se buben otáčí přerušovaně k minimalizaci pomačkání. Trvá to až do vypnutí spotřebiče nebo otevření dvířek.

8. Po dokončení programu se rozsvítí kontrolka

 Neotvírejte dvířka během automatického sušení k zajištění správných výsledků.

## 6. Dvířka a filtr



Potažením madla otevřete dvířka.  
K restartování sušičky zavřete dvířka a stiskněte Start/Pauza. ▶|||

**VAROVÁNÍ!** Pokud je sušička v provozu, buben a dvířka mohou být **VELMI HORKÁ**

### Filter

**DŮLEŽITÉ:** aby byla zachována účinnost sušičky, zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je prachový filtr čistý.

1. Potáhněte nahoru.
2. Otevřete filtr podle obrázku.
3. Jemně odstraňte vlákna pomocí měkkého kartáče nebo prstů.,
4. Zacvakněte filtr a nasadte na místo.

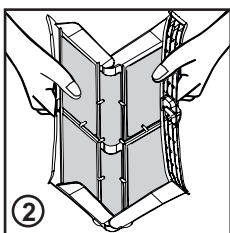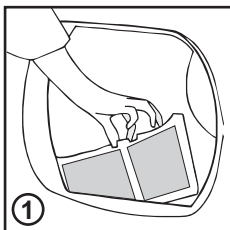

### Indikátor údržby filtru


🌐 Svítí v případě potřeby vyčištění filtru. Pokud se prádlo nesusí, zkontrolujte, zda nejsou ucpané filtry.

**!** POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU, NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.


**!** VAROVÁNÍ! Pokud otevřete dvířka uprostřed cyklu před dokončením fáze chlazení, madlo může být velmi horké. Zvyšte pozornost při vylití zásobníku vody během cyklu.

## Čištění filtru kondenzátoru


1. Sundejte sokl.
2. Otočte dvě zajišťovací páčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte přední kryt.

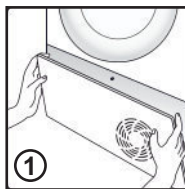


3. Jemně sundejte rám filtru a odstraňte prach a jiné nečistoty z filtru. K čištění filtru nepoužívejte vodu.

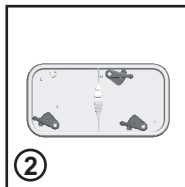


4. Jemně sundejte pěnový filtr a umyjte jej pod tekoucí vodou tak, aby jste z něj odstranili prach a chomáče.

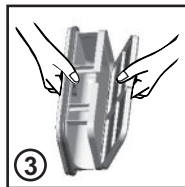

5. Nasadte přední kryt správně (podle šipky) a pevně zatlačte na místo. Uzamkněte dvě pojistky otočením ve směru hodinových ručiček.

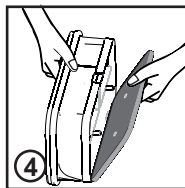


6. Nasadte sokl.

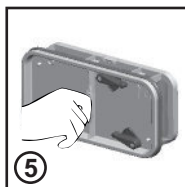

**!** Před každým cyklem čištění filtrů.

## 7. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY

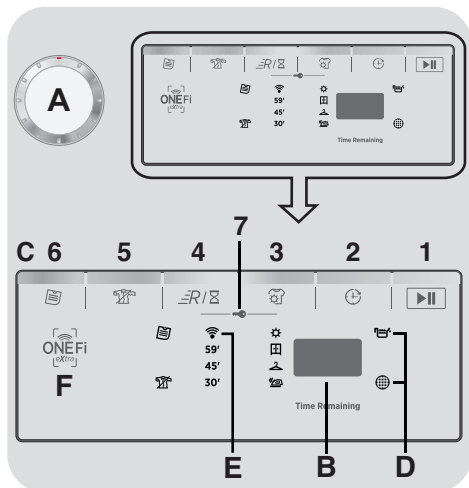

**A – Výběr programu** – Otočením otočného ovladače v obou směrech je možné vybrat požadovaný sušicí program. Pro zrušení výběru nebo vypnutí sušičky otočte otočným ovladačem do pozice VYPNUTO.

**B – Číslice displeje** – Displej zobrazuje zbývající čas sušení, čas odložení v případě výběru odloženého spuštění a další nastavení upozornění.

**C – Tlačítka –**

### 1. Tlačítko Start/Pauza

Pro spuštění vybraného programu a/nebo jeho pozastavení.

### 2. Tlačítko Odložený start

Umožňuje odložit start programu v rozmezí 1 až 24 hodin v hodinových intervalech. Vybrané zpoždění je zobrazeno na displeji. Po stisknutí tlačítka START se zobrazený čas hodinu po hodině snižuje. Otevření plnicího otvoru při nastaveném odloženém spuštění. Po opětovném zavření plnicího otvoru stiskněte znovu tlačítko Start, aby odečet pokračoval.

### 3. Tlačítko Výběr sušení

Umožňuje nastavit požadovanou úroveň sušení, kterou lze v prvních 5 minutách po zapnutí cyklu ještě upravovat:

**Na žehlení:** Ponechá oděvy mírně vlhké pro snadnější žehlení.

**Suché na pověšení:** Oděvy budou připraveny k pověšení.

**Suché do skříně:** Pro prádlo, které se může ihned uložit.

**Extra suché:** Pro získání úplně suchých oděvů, ideální pro plnou várku.

Tento spotřebič je vybaven funkcí Správce sušení. V automatických cyklech je, před dosažením zvolené úrovně sušení, každý aktuální stupeň sušení označen blikající kontrolkou. V případě nekompatibility zablikají všechny LED kontrolky 3× rychle za sebou.

### 4. Tlačítko Rychlé / Výběr času cyklu

Některé automatické programy je možné přepnout do programu RYCHLÉ do 3 minut po začátku cyklu. Opakované stisknutí prodlužuje čas (30-45-59 minut).

Po tomto výběru je nutno pro resetování funkce automatického sušení nutné vypnout sušičku. V případě nekompatibility zablikají všechny LED kontrolky 3× rychle za sebou.

Změna programu cyklu z automatického na programovaný je možná do 3 minut po začátku cyklu. Opakované stisknutí prodlužuje čas v 10minutových intervalech. Po tomto výběru je nutno pro resetování funkce automatického sušení nutné vypnout sušičku. V případě nekompatibility zablikají všechny LED kontrolky 3× rychle za sebou.

### 5. Proti pomačkání

Tato možnost umožňuje aktivovat pohyby bubny proti pomačkání před zapnutím cyklu, v případě aktivace odložení a na konci sušicího cyklu. Je aktivováno každých 10 minut po dobu až 6 hodin po konci cyklu sušení. Pro zastavení pohybů nastavte otočný ovladač do polohy VYPNUTO. Užitečné, pokud není možné ihned vyjmout prádlo.

### 6. Paměť

Tato volba umožňuje uložit volby nastavené na cyklu.

**PAMĚŤ:** když je cyklus v chodu, stiskněte tlačítko „Paměť“ po dobu 3 sekund. Kontrolka „Paměť“ třikrát zabliká a nastavené volby se uloží ve spojení s cyklem vybraným na otočném ovladači.


**VYVOLÁNÍ Z PAMĚTI:** po výběru cyklu stiskněte tlačítko „Paměť“ pro vyvolání uložených možností (ne cyklu).


### 7. Zámek

Tato funkce umožňuje blokovat nechtěné změny nastavených možností na otočném ovladači v průběhu sušení. Aktivace/deaktivace: stiskněte současně tlačítka 3 a 4 po dobu dvou sekund. Na displeji se objeví nápis „LOC“. Odemčení volby, na displeji se pouze jedenkrát objeví „Uni“. V případě otevření „plnicího otvoru“, když je aktivovaný zámek, cyklus se zastaví, ale zámek zůstane aktivní: pro opětovné zapnutí cyklu musíte odstranit zámek a znovu zmáčknout tlačítko Start. Když je sušička vypnutá, je tato možnost automaticky neaktivní. Zámek lze upravovat kdykoli během cyklu.

## D– Kontrolky

**Zásobník na vodu**  – rozsvítí se, když je nutné vyprázdnit nádrž kondenzované vody.

**Čištění filtru**  – rozsvítí se, když je potřeba vyčistit filtry (filtr ve dveřích a spodní filtr).

**E– Wi-Fi**  (pouze některé modely)

U modelů s funkcí Wi-Fi indikuje ikona, že systém Wi-Fi funguje.

**F– ONE Fi EXTRA oblast** – Na rámečku je vhodné místo pro umístění chytrého telefonu po dobu zavádění spotřebiče do aplikace. Postupujte podle pokynů na displeji telefonu (pouze chytré telefony Android vybavené technologií NFC).



APPAREL CARE


Program sušení vlněného prádla této pračky byl schválen „The Woolmark Company“ pro sušení v pračce praného vlněného prádla, které je práno a sušeno podle pokynů na štítku prádla a podle pokynů výrobce této pračky **M1530**.

Ve Spojeném království, Irsku, Hongkongu a Indii je obchodní známka Woolmark známkou Certifikace.

## Maximální hmotnost pro sušení

Bavlna	Max. udávaná kapacita
Syntetické nebo Jemné	Max. 4 kg

## Průvodce sušením

Standardní cyklus BAVLNA SUCHÉ  je energeticky nejúčinnější a nejvhodnější pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla.

Tabulka na poslední straně ukazuje přibližné časy a spotřebu energie hlavních sušících programů.







Spotřeba energie v režimu vypnuto	0,40 W
Spotřeba energie v režimu zapnuto	0,75 W

## Technické údaje

Kapacita bubny	125
Maximální náplň	Viz energetický štítek
Výška	85 cm
Šířka	60 cm
Hloubka	60 cm
Energetická třída	Viz energetický štítek

## Informace pro zkušební laboratoře

### EN 61121 použijte program

- STANDARDNĚ SUCHÝ BAVLNA  
- NA ŽEHLENÍ BAVLNA  BÍLÉ 
- TEXTIL EASY-CARE  SYNTETICKÉ 



Před každým cyklem vyčistěte filtr



**POUZE PRO SUŠIČKU S KAPACITOU 10-11 KG: VYPOUŠTĚČÍ HADICI PRO ZNOVUVYUŽITÍ KONDENZOVANÉ VODY PŘIPOJTE PODLE POKYŇŮ V KAPITOLE 2**



**Opravná délka trvání cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla s ohledem na rychlost odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a teplotě okolí.**

## 8. VÝBĚR PROGRAMU A NASTAVENÍ FUNKCE

PROGRAM		POPIS PROGRAMU	KAPACITA (kg)	SUŠENÍ ČAS (min)
Total care	Úplná péče	Úplná péče je exkluzivní cyklus pro sušení dávky prádla, ve které jsou různé materiály. Když dosáhnou lehčí materiály optimálního stupně usušení a jsou připraveny k vyjmutí ze sušičky, bude 3 minuty blikat text „TC“ a zazní zvukový signál. Po vyjmutí již usušených kusů bude cyklus pokračovat pro zbylé kusy.	3	*
	Tmavé barvy	Jemný program speciálně určený pro tmavé nebo barevné bavlněné nebo syntetické oděvy.	4	*
	Bílé	Ten správný cyklus pro sušení bavlny, houbiček a ručníků.	Plný	*
	Džíny	Určeno pro sušení látek jako jsou džíny nebo denim. Doporučuje se oděvy před sušením otočit naruby.	4	*
	Tenisky	Tento cyklus umožňuje díky speciálnímu košíku usušit 2 páry plátěných tenisek. Doporučuje se před sušením vyjmout z bot tkaničky.	*	Max 120 min
	Antialergenní	Specifický cyklus, který suší a zároveň pomáhá omezit hlavní alergeny, jako jsou částice prachu, zvířecí chlupy, pyl a zbytky sypkých pracích prášků.	4	Max 220 min
	Vlna	Vlněné oděvy: tento program lze využít k usušení až 1 kg prádla (asi 3 svetry). Doporučuje se před sušením obrátit všechno prádlo naruby. Čas se může změnit s ohledem na rozměry a hustotu náplně a stupeň odstředění během praní. Na konci cyklu jsou oděvy připraveny k nošení, ale jsou-li těžší, mohou mít trochu vlhké okraje: doporučuje se je usušit na vzduchu. Doporučuje se vyjmout prádlo na samém konci cyklu. Pozor: proces pletění vlny je nevratný; sušte prosím výhradně oděvy se symbolem (symbol „vhodné do sušičky“); tento program není určen pro oděvy z akrylu.	1	70' min
	Protizápachový	Ideální cyklus pro odstranění zápachu a vyhlazení pomačkání oděvů.	2,5	*
	XXL náplň	Specifický cyklus určený pro sušení prádla velkých rozměrů např. záclon a ubrusů. Díky specifickým pohybům bubnu bude prádlo suché s minimálním pomačkáním a sklady.	6	Max 220 min
	Sportovní	Určeno pro oděvy z technických tkanin pro sport a fitness. Jemné sušení se speciální péčí, která omezí srážení a znehodnocení elastických vláken.	4	*
	Malá náplň	Určeno pro rovnoměrné usušení malých náplní.	2	*
	Syntetické	Pro sušení jemných a syntetických materiálů, které potřebují přesnou a specifickou péči.	4	*
	Bavlna	Program bavlna (do skříně) je nejučinnějším programem s ohledem na spotřebu energie. Vhodný na bavlnu a ložní prádlo.	Plný	*
	Košile	Tento specifický cyklus byl navržen pro sušení košil, tak aby díky specifickým pohybům bubnu minimalizoval pomačkání a tvorbu skladů. Doporučuje se vyjmout prádlo ihned po ukončení sušícího cyklu.	2,5	*
		Poloha, kterou musíte vybrat, pokud chcete umožnit dálkové ovládání z aplikace (přes Wi-Fi). Pro více podrobností viz odstavec <b>One Fi Extra</b> .		

\* Opravdová délka trvání cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla s ohledem na rychlost odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a teplotě okolí.

## PROGRAMY A MOŽNOSTI KOMPATIBILITY

PROGRAMY	VOLITELNÉ MOŽNOSTI					
	Odložené spuštění	Výběr sušení	Rychlý cyklus	Časová volba	Proti pomačkání	Paměť (Paměť)
Úplná péče	✓	-	-	-	✓	✓
Tmavé barvy	✓	✓	-	-	✓	✓
Bílé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Džíny	✓	✓	-	-	✓	✓
Tenisky	✓	-	-	✓	-	✓
Antialergenní	✓	-	-	✓	✓	✓
Vlna	✓	-	-	-	-	✓
Protizápachový	✓	-	-	-	✓	✓
XXL náplň	✓	✓	-	✓	✓	✓
Sportovní	✓	✓	-	-	✓	✓
Malá nápl	✓	✓	-	-	✓	✓
Syntetické	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bavlna	✓	-	-	-	-	✓
Košile	✓	✓	-	-	✓	✓

## OTY (S ROŠTEM)



Příslušenství pro boty dodané s vaší sušičkou umožňuje sušit až 4 tenisky. Filtr dvířek musíte nahradit roštem. Před vložením bot z nich vyndejte vložky a dejte je do sušičky.

Centrální háky jsou vhodné také pro pánské boty, zatímco boční háky jsou určeny pro dětské nebo dámské boty (EU 39- UK 5.5). Doporučujeme otočit bubnem pro kontrolu, zda nic nebrání v otáčení. Případně můžete umístit dvě boty podrážkami nahoru.

## ONE Fi EXTRA

Tento přístroj je vybaven **ONE Fi EXTRA** technologií, která vám umožní přístroj ovládat na dálku přes aplikaci, a to díky funkci Wi-Fi.

### REGISTRACE PŘÍSTROJE (V APLIKACI)

- Stáhněte aplikaci **Hoover Wizard** na Vašem zařízení.

Aplikace **Hoover Wizard** je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, a to jak pro tablety i pro smartphony.

Získejte všechny podrobnosti o funkcích **ONE Fi EXTRA** procházením aplikace v režimu DEMO.

- Otevřete aplikaci, vytvořte profil uživatele a zaregistrujte přístroj podle pokynů na displeji zařízení nebo pomocí "**Rychlého průvodce**" přiloženého u Vašeho přístroje.

Použitím Android smartphonu vybaveného technologií NFC (Near Field Communication) je proces registrace zjednodušen (**Rychlá registrace**); v takovém případě postupujte podle pokynů na displeji telefonu, umístěte a držte jej poblíž loga **ONE Fi EXTRA** na ovládacím panelu přístroje, pokud k tomu aplikace vyzývá.



### POZNÁMKY:

Umístěte smartfon tak, že NFC anténa na zadní straně odpovídá pozici **ONE Fi EXTRA** logu spotřebiče.



Pokud neznáte pozici NFC antény, krouživými pohyby lehce pohybujte chytrým telefonem nad logem **ONE Fi EXTRA** dokud aplikace nepotvrdí připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je nutné **UDRŽOVAT CHYTRÝ TELEFON V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ**. Následně Vás bude zařízení informovat o správném výsledku operace a oznámí Vám, že je možné přesunout se s chytrým telefonem kamkoliv.

**Silné obaly nebo metalické nálepky na smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit přenosu dat mezi telefonem a spotřebičem. V případě potřeby je odstraňte.**

**Nahrazení některých komponentů smartphonu (např. zadní kryt, baterie, atd.) neoriginálním, by mohlo vést k odstranění NFC antény.**

### POVOLIT VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ (PŘES APLIKACI)

Po registraci přístroje, pokaždé když chcete, aby bylo možné ovládat přístroj vzdáleně prostřednictvím aplikace, nejprve musíte vložit prádlo, čistící prostředek, zavřít dveře a vybrat pozici **ONE Fi EXTRA** na přístroji. Od té chvíle jej můžete ovládat pomocí příkazů aplikace.

**Poznámka:** V případě otevření dveří s aktivním dálkovým ovládním, resetujte připojení k aplikaci, zavřete dveře a stiskněte start. Cyklus bude pokračovat od bodu přerušení.

### PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

Parametr	Specifikace
Wi-Fi standard	802.11 b/g/n
Rozsah frekvencí	2,412 GHz - 2,484 GHz
Maximální rychlost přenosu	802.11b (11 Mbps)
	+18.5 ± 2 dBm
	802.11g (54Mbps)
	+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
	+14 ± 2 dBm
Minimální přijímací citlivost	802.11b (11 Mbps)
	-93 dBm
	802.11g (54Mbps)
	-95 dBm
	802.11 n (HT20, MCS7)
	-82 dBm

## 9. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

### PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Parametr	Technické údaje
Bezdrátový standard	ISO/IEC 14443 Typ A und NFC Forum Typ 4
Frekvenční pásmo	13.553-13.567 MHz (Mittelfrequenz 13.560 MHz)
Limit magnetického pole	< 42dBA/m (bei 10 metrech)

### Co může být příčinou...

#### Vady, které můžete opravit sami

Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a požádáte je o technickou radu, projděte si následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí, že spotřebič funguje, že byl nainstalován nesprávně nebo že byl nesprávně používán, bude vám účtován poplatek.

Pokud problém po dokončení doporučených kontrol přetrvává, obraťte se na pracovníky servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu pomohou.


Doba do konce se může během cyklu měnit. Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci. Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit během cyklu a to je normální.

#### Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není dostatečně suché...



- Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný program?
- Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně vyždímáno nebo řádně odstředěno?
- Není nutné vyčistit filtr?
- Není sušička přetížena?

#### Sušička nefunguje...

- Má sušička funkční elektrické napájení?
- Napájení zkontrolujte zapojením jiného spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy?
- Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
- Nejsou spálené pojistky?
- Jsou dvířka úplně zavřená?
- Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak na spotřebiči?
- Byla provedena volba doby sušení nebo programu?
- Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek?

Společnost Candy Hoover Group Srl, prohlašuje, že tento spotřebič označený  je v souladu se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud chcete získat kopii prohlášení o shodě, obraťte se na výrobce na: [www.hooveronetouch.com/how-to](http://www.hooveronetouch.com/how-to)

#### Sušička je hlučná...

- Vypněte sušičku a obraťte se na autorizovaný servis.
- Svítil kontrolka...** 
- Není nutné vyčistit filtr?
- Svítil kontrolka...** 
- Není nutné vyprázdnit zásobník vody?

#### Zákaznický servis

Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i po dokončení všech doporučených kontrol, obraťte se na pracovníky servisu.

Pracovníci servisu vám pomohou prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle podmínek vaší záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z následujících skutečností, bude vám účtován poplatek.

- Sušička je ve funkčním stavu.
- Sušička není nainstalována v souladu s pokyny pro instalaci.
- Sušička nebyla používána správně.

#### Náhradní díly

Vždy používejte originální náhradní díly, které vám poskytnou přímo pracovníci servisu.

#### Servis

Ohledně servisu a oprav se obraťte na pracovníky autorizovaného servisu.

**Výrobce neodpovídá za žádné případné tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provedení úprav svých produktů bez nutnosti změny důležitých vlastností.**


## Obsah

Prečítajte si dôkladne a dodržiavajte tieto pokyny. Tento návod poskytuje dôležité rady pre bezpečné použitie, inštaláciu, údržbu a niekoľko užitočných rád pre najlepšie využitie spotrebiča.


Odložte si kompletnú dokumentáciu na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti alebo pre ďalšieho majiteľa.

Skontrolujte, či balenie obsahuje & nasledujúce položky:

- Návod na obsluhu
- Záručný list
- Energetický štítok

.Umiestnením symbolu  na tento spotrebič prehlasujeme zhodu so všetkými platnými Európskymi požiadavkami ohľadom bezpečnosti, zdravia a životného prostredia týkajúcimi sa tohto spotrebiča.

- 1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**
- 2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ HADICE: POKYNY & PRE INŠTALÁCIU**
- 3. PRÍPRAVA BIELIZNE**
- 4. ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA**
- 5. ZÁSOBNÍK VODY**
- 6. DVIERKA FILTER**
- 7. OVLÁDACIE PRVKY A KONTROLKY**
- 8. VÝBER PROGRAMU A FUNKCIÍ**
- 9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV**

 Skontrolujte, či nebolo zariadenie počas prepravy poškodené. Pokiaľ áno, obráťte sa na pracovníkov servisu.

Nedodržaním vyššie uvedených pokynov môžete negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča. V prípade poruchy spôsobenej nesprávnou manipuláciou budete hradiť servisný zásah.

## 1. Bezpečnostné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak

boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Deti do 3 rokov majte neustále pod dohľadom.

- **VAROVANIE:** Nesprávne použitie sušičky môže zvýšiť riziko požiaru.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí:

- Zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;

- Na farmách

- Klientmi hotelov, motelov a v podobnom type ubytovacieho zariadenia;

- V mieste pre výdaj raňajok.

Iné použitie spotrebiča od použitia v domácnosti alebo pre typické domáce využitie, ako sú komerčné účely expertmi alebo skúsenými používateľmi, sú vylúčené z vyššie uvedených spôsobov použitia.

Ak sa spotrebič používa nesprávne, môže sa skrátiť jeho životnosť a nebudete mať právo na záručnú opravu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča spôsobené nesprávnym použitím (aj keď je spotrebič v domácnosti) nie je akceptované výrobcom.

- Tento spotrebič sa môže používať len na určený účel podľa popisu v tomto návodu. Uistite sa, či rozumiete všetkým pokynom na inštaláciu a použitie pred obsluhou spotrebiča.


- **Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.**

- **Nesadajte si na dvierka ani ich nepoužívajte na dvíhanie samotného spotrebiča.**

- **Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ovládačmi.**

## Inštalácia

●VAROVANIE. Nepoužívajte spotrebič, ak nie je jeho filter na mieste, alebo je poškodený; chumáče sa môžu vznietiť.

●VAROVANIE. Na mieste označenom symbolom horúceho povrchu , môže teplota vystúpiť nad 60°C.

●Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Pred čistením odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

●Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho.

●Zabráňte hromadeniu chumáčov a vlákien na podlahe v okolí spotrebiča.

●Konečný cyklus sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie teploty bielizne, ktorá ju nepoškodí.

●Sušička sa nesmie používať, ak ste na čistenie bielizne použili priemyslové chemikálie.

●VAROVANIE: Nikdy nezastavuje sušičku pred dokončením cyklu, ak rýchlo nevyberiete všetky diely bielizne a nerozprestriedate ich pre odvod tepla.


●Maximálna náplň sušenia: vid' energetický štítok.

●Nepoužívajte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a predlžovacie káble.

●Nikdy neinštalujte sušičku oproti záclone a zabráňte pádu predmetov za sušičku.

●Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere na opačnej strane k sušičke.

**Dôležité:** Počas prepravy zaistíte, aby spotrebič stál v horizontálnej polohe, a v prípade potreby ho nakloňte na jednu stranu;

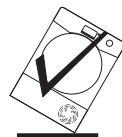

**Upozornenie:** Po premiestnení spotrebiča počkajte najmenej 4 hodiny pred opätovným zapnutím, aby mohol olej natiect' späť do kompresora. Nedodržaním vyššie uvedených pokynov by ste mohli poškodiť kompresor.

## The Laundry

- V sušičke nesušte nevypranú bielizeň.
- **VAROVANIE:** Nesušte látky ošetrované čistiacimi prostriedkami.
- **VAROVANIE:** Materiály z penovej gummy sa môžu za určitých okolností vznietiť pri nadmernom zahriatí. Predmety ako je penová guma (latexová pena), kúpacia čiapka, vodeodolné textílie, gumové predmety alebo vankúše plnené penou **SANESMÚ** sušiť v sušičke.
- Vždy si prečítajte informácie o vhodnosti sušenia na štítku bielizne.
- Bielizeň pred vložením do sušičky dôkladne vyžmýkajte. Bielizeň, z ktorej kvapká voda, nedávajte do sušičky.
- Zapaľovače a zápalky nenechávajte vo vreckách a **NIKDY** nepoužívajte v blízkosti spotrebiča horľavé tekutiny.
- Záclony so skleneným vláknom **NIKDY** nedávajte do spotrebiča. V prípade kontaminácie ostatnej bielizne skleneným vláknom môže dôjsť k podráždeniu pokožky.
- Predmety znečistené olejom, acetónom, alkoholom, benzínom, kerozénom, odstraňovačom škvŕn, terpentínom, voskom a odstraňovačom vosku musíte vyprať v horúcej vode s

dostatočným množstvom pracieho prostriedku pred sušením v bubnovej sušičke.

- Aviváže alebo podobné prostriedky musíte používať podľa pokynov na obale.

## Vetranie

- V miestnosti inštalácie spotrebiča musíte zaistiť dostatočné vetranie, aby ste zabránili vťahovaniu iných plynov zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá do miestnosti počas prevádzky sušičky.
- Inštalujte zadnú stenu spotrebiča do blízkosti steny alebo vertikálnej plochy.
- Medzi spotrebičom a okolitými prekážkami musí byť voľný priestor najmenej 12 mm. Vstup a výstup vzduchu nikdy neblokujte. Pre zaistenie dobrého vetrania nesmiete nikdy blokovať voľný priestor medzi dnom spotrebiča a podlahou.
- Pravidelne kontrolujte voľnosť priechodu vzduchu.
- Po použití kontrolujte filter, v prípade potreby vyčistite.

- Zabráňte pádu alebo hromadeniu predmetov za sušičkou, pretože tieto môžu blokovať vstup a výstup vzduchu.


- NIKDY neinštalujte sušičku proti záclone.

- V prípade inštalácie sušičky na práčku musíte použiť vhodný podstavec podľa - Montážna súprava 35100019: pre práčky s minimálnou hĺbkou 49 cm

- Montážna súprava 35900120: pro práčky s minimálnou hĺbkou 51 cm Súprava musí byť z vyššie uvedených, zakúpíte v našom servisnom stredisku alebo u predajcu.

nasledujúcej konfigurácie.

Pokyny k montáži súpravy sú dodané s montážnou súpravou.

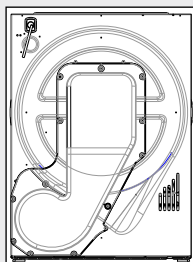

↑ Air Outlets in the Base

## UPOZORNENIE:

spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne vypínaný obsluhou.

⚠ Spotrebič neinštalujte v mieste s nízkou teplotou, alebo kde môže mrznúť. Pri teplote okolo bodu mrazu nemusí spotrebič fungovať správne: hrozí riziko poškodenia, ak voda zamrzne v hydraulickom obvode (ventily, hadice, čerpadlá). Pre lepšiu funkciu spotrebiča musí byť okolitá teplota v rozsahu až 5-35°C. Prevádzka v studenom prostredí (od +2 do +5°C) môže spôsobiť kondenzáciu a kvapkanie vody na podlahu.

## Životné prostredie

- Všetky obalové materiály sú šetrné voči životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Pomôžte zlikvidovať obalové materiály vhodným spôsobom. Podrobnejšie informácie získate na miestnej správe.
- Pre zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so zástrčkou. Aby ste zabránili uväzneniu detí v spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámok dvierok.

## Európska smernica 2012/19/EU

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EC o likvidácii elektrického a elektronického vybavenia (WEEE)



WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre WEEE správne spracovanie, na odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých recyklovateľných materiálov. Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE nestane nebezpečným odpadom; je dôležité dodržiavať základné pravidlá:

- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s domovým odpadom.

- WEEE sa musí odniesť na príslušné zberné miesto na likvidáciu a recykláciu. V mnohých krajinách sa nachádzajú veľké zberne WEEE. V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového spotrebiča predajcovi bezplatne vrátiť váš starý spotrebič ekvivalentného typu.

## GIAS Servis

- Pre zaistenie neustálej bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky spotrebiča musí opravy vykonávať autorizovaný servisný technik GIAS.

## Požiadavky na elektrické pripojenie

Bubnové sušičky sú určené pre prevádzku s napätím 220-240 V, 50 Hz. Skontrolujte, či je hodnota obvodu zdrojového napájania najmenej 6 A.

**Elektrický prúd môže byť veľmi nebezpečný. Tento spotrebič je nutné uzemniť!**

**Elektrická zásuvka a zástrčka spotrebiča musí byť rovnakého typu.**

**Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a/ani predlžovacie káble.**

**Zástrčka musí zostať po inštalácii spotrebiča ľahko prístupná.**



Obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky zatvorené.

R134a / 0,260 [kg] / CO2 equivalent: 0,372[t] GWP1430



V prípade nesprávnej inštalácie uhradíte náklady spojené s opravou spotrebiča.




V prípade poškodenia prívodného kábla sa musí vymeniť za špeciálny kábel dostupný v autorizovanom servise. Musí ho inštalovať kompetentná osoba.



Spotrebič zapojte do siete až po ukončení inštalácie. Pre vašu bezpečnosť je nutné, aby sušička bola správne inštalovaná. Ak máte pochybnosti o inštalácii, požiadajte pracovníkov servisu o radu.

## Nastavenie nožičiek

Po umiestnení sušičky na miesto by mali byť nožičky upravené tak, aby bol spotrebič vo vodorovnej polohe.

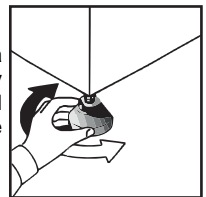

## 2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI


Aby ste nemuseli vylievat' vodu po každom cykle sušenia, vodu môžete vypúšťať priamo do odpadu (rovnaké ako pri dreze). Zákon o vode zakazuje pripojenie k odtoku povrchovej vody. Systém potrebuje odtok odpadovej vody je nutné inštalovať do blízkosti sušičky.

Súprava obsahuje: 1 hadicu a 1 záslepku.


**⚠ UPOZORNENIE** Pred vykonávaním nasledujúcich krokov spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

### Namontujte súpravu následovne:


1. Nakloňte spotrebič mierne doprava.

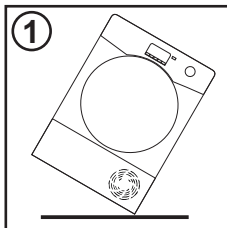


2. Rúrka odpadovej vody je inštalovaná na pravej strane spotrebiča (viď obrázok). Sivá hadica sa pripája k premosteniu na ľavej strane spotrebiča. Pomocou klieští zložte sponu hadice z premostenia.

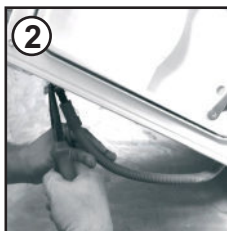


3. Stiahnite hadicu z premostení.

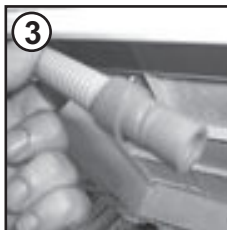


4. Pripojte čiernu hadicu zo sady, (pomocou spojky a spôň), k hadici odpojenej z premostenia.

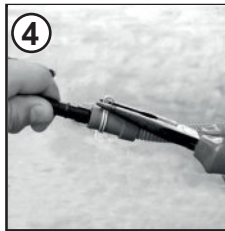

5. Inštalujte novú odtokovú hadicu k hadici odpadovej vody.

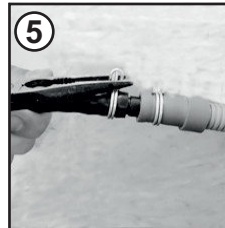

6. Po postavení spotrebiča na miesto skontrolujte dno pre zaistenie, aby nebola nová hadica priškripaná po umiestnení sušičky na miesto.

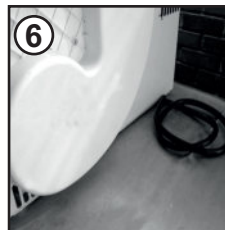

Pripojte k elektrickej sieti.

**Upozornenie:** ak bol spotrebič naklonený na inú stranu, pred zapnutím počkajte najmenej 4 hodiny, aby mohol olej natiecť späť do kompresora. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kompresora.

### 3. PRÍPRAVA BIELIZNE

Pred prvým použitím sušičky:

- Prečítajte si dôkladne tento návod.
- Vyberte všetky predmety z bubna.
- Utrite vnútro bubna a dvierka vlhkou utierkou pre odstránenie prípadného prachu z prepravy.

#### Príprava bielizne

Uistite sa, či je bielizeň, ktorú sa chystáte sušiť, vhodná na sušenie v sušičke, podľa symbolov na bielizni. Uistite sa, či sú zatvorené všetky zipsy a či sú vrecká prázdne. Bielizeň otočte lícom dovnútra. Vložte bielizeň voľne do bubna a skontrolujte, či nie je spletená.

#### Nesušte v sušičke:

Vlnu, hodváb, jemné látky, nylonové pančuchy, jemné výšivky, látky s kovovou dekoráciou, bielizeň s PVC alebo kožou.



**Dôležité:** Nesušte bielizeň, ktorá bola ošetrovaná nasucho číftičom alebo pogumované odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie).

Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v studenom vzduchu.

#### Úspora energie

Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú bielizeň. Čím suchšie bielizeň, tým kratší je čas sušenia a tiež nižšia spotreba energie.

#### VŽDY

- Skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je čistý filter.

#### NIKDY

- Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, mohli by ste poškodiť spotrebič.

#### Rozdeľte bielizeň následovne

##### • Podľa symbolu ošetrovania

Môžete ich nájsť na golieri alebo vnútornom šve:



Vhodné pre sušenie v sušičke.



Sušenie pri vysokej teplote.



Sušenie len pri nízkej teplote.



Nesušiť v sušičke.

Ak nemá bielizeň symbol o ošetrovaní, musíte ju brať ako nevhodnú pre sušenie v spotrebiči.

##### • Podľa množstva a hrúbky

Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej spodnej bielizne).

##### • Podľa typu látky

**Bavlna/ľan:** uteráky, bavlnený úplet, posteľný a stolový ľan.

**Syntetická:** halenky, košele, overaly atď. z polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/syntetických látok.



Nepreťažujte bubon, pri namočení veľkých kusov bielizne dôjde k prekročeniu maximálnej náplne (napríklad: spacáky, deky).

### 4. Čistenie a bežná údržba

#### Čistenie sušičky

- Vyčistite filter a vylejte zásobník vody po každom cykle sušenia.
- Filtre čistite pravidelne.
- Po každom použití utrite vnútro bubna a nechajte dvierka pootvorené pre umožnenie cirkulácie vzduchu a vysušenie.
- Utrite vonkajší povrch spotrebiča a dvierka spotrebiča mäkkou utierkou.
- **NEPOUŽÍVAJTE** drsné špongie ani čistiace prostriedky.
- Aby ste zabránili prilepeniu dvierok alebo hromadeniu vlákien, vyčistite vnútornú časť dvierok a tesnenie vlhkou utierkou po každom cykle sušenia.



**UPOZORNENIE!** Bubon, dvierka a bielizeň môžu byť veľmi horúce.




**DÔLEŽITÉ** Pred čistením spotrebiča ho vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete.




Ohľadne elektrických parametrov vid' výrobný štítok na prednej strane skrinky spotrebiča (s otvorenými dvierkami).

## 5. Zásobník vody

Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia sa zhromažďuje v zásobníku vo vnútri dvierok sušičky. Ak je zásobník plný, rozsvieti sa kontrolka  na ovládacom paneli a MUSÍTE vyprázdniť zásobník vody. Zásobník odporúčame vyprázdniť po každom cykle.

**POZNÁMKA:** počas prvých cyklov nového spotrebiča sa nahromadí veľmi malé množstvo vody, pretože sa najskôr naplní interná nádrž.

**POZNÁMKA:** Ak máte možnosť vypúšťania vody v blízkosti sušičky, je možné použiť vypúšťaciu sadu pre trvalé vypúšťanie vody zo sušičky. Potom už nemusíte pravidelne manuálne vyprázdňovať zásobník.

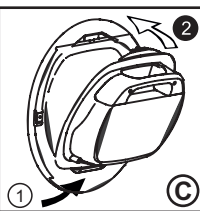


### Vybratie zásobníka z dvierok


1. Jemne vytiahnite zásobník vodu chopením za rukoväť. (A)

**Keď je zásobník vody plný, váži približne 6kg.**

2. Nakloňte zásobník vody pre vyliatie vody cez otvor. (B)

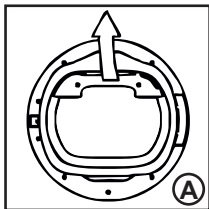

Po vyliatí nasadte zásobník vody podľa obrázka; (C) najskôr vložte základňu zásobníka na miesto podľa obrázka (1), potom jemne zatlačte hornú časť do správnej pozície (2).

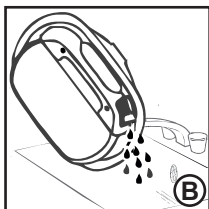


3. Stlačením tlačidla reštartujte  cyklus.


### OBSLUHA

1. Otvorte dvierka a naplňte bubon bielizňou. Bielizeň nesmie brániť zatvoreniu dverí.

2. Pomaly zatlačte a opatrne dvierka zatvorte, pokým nebudete počuť „zaklapnutie“.

3. Otočením voliča programov zvolte požadovaný program sušenia (viď Sprievodca sušením).


4. Stlačte tlačidlo . Sušička sa automaticky spustí a kontrolka nad tlačidlom bude nepretržite svietiť.

5. Ak v priebehu programu otvoríte dvierka sušičky pre kontrolu bielizne, po zatvorení dvierok musíte stlačiť tlačidlo .

6. Keď sa cyklus blíži ku koncu, sušička prejde do fázy chladenia, bielizeň sa bude otáčať vstudenom vzduchu, čo umožňuje vychladenie náplne spotrebiča.

7. Po dokončení cyklu sa bubon otáča prerušovane pre minimalizáciu pokrčenia. Toto pokračuje až do vypnutia spotrebiča alebo do otvorenia dvierok.

8. Po dokončení programu sa rozsvieti kontrolka

 Neotvárajte dvierka počas automatických programov pre zaistenie správneho sušenia.

## 6. Dvierka a filter


.Potiahnutím rukoväti otvorte dvierka.  
Pre reštartovanie sušičky zatvorte dvierka a  
stlačte Štart/Pauza ▸|||

**VAROVANIE!** Ak je sušička v prevádzke,  
bubon a dvierka môžu byť **VELMI HORÚCE**.


### Filter

**DÔLEŽITÉ:** aby bola zachovaná účinnosť sušičky,  
skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je  
prachový filter čistý .

1.Potiahnite hore.

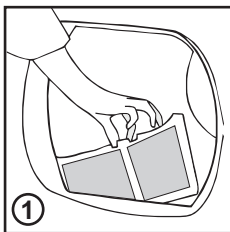

2.Otvorte filter podľa  
obrázka.

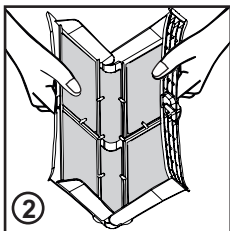

3.Jemne odstráňte  
vlákna pomocou mäkkej  
kefy alebo prstov.

4.Zacvaknete filter  
anasadíte na miesto.

### Indikátor údržby filtra


🌐 Svetí v prípade potreby vyčistenia filtra. Ak sa  
bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú upchaté  
filtre.

**AK ČISTÍTE FILTER POD VODOU,  
NEZABUDNITE HO VYSUŠIŤ.**


**VAROVANIE!** otvoríte dvierka uprostred  
cyklu, pred dokončením fázy chladenia, rukoväť  
môže byť horúca. Zvýšte pozornosť pri vy-  
prázdnení zásobníka vody počas cyklu.

## Čistenie filtra kondenzátora


1.Zložte sokel.

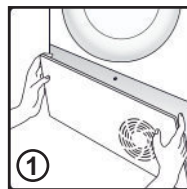


2. Otočte dve  
uzamykacie páčky proti  
smeru hodinových  
ručičiek avytiahnite  
predný kryt.

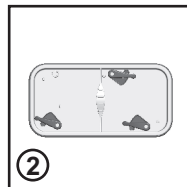


3.Jemne zložte rám  
filtraa odstráňte prach a  
iné nečistoty z filtra. Na  
čistenie filtra  
nepoužívajte vodu.

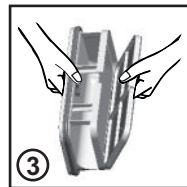

4.Jemne zložte penový  
filter a umyte ho pod  
tečúcou vodou tak,  
abyste z neho odstránili  
prach a chumáče.

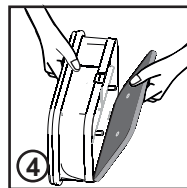


5.Nasadíte predný  
krytsprávne (podľa  
šípky)a pevne zatlačte  
n a m i e s t o .  
Uzamknitedve poistky  
otočením v smere  
hodinovýchručičiek.

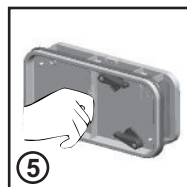

6.Nasadíte sokel.

**VAROVANIE!** Pred každým cyklom čistenia filtrov.

## 7. OVLÁDACIE PRVKY A UKAZOVATELE

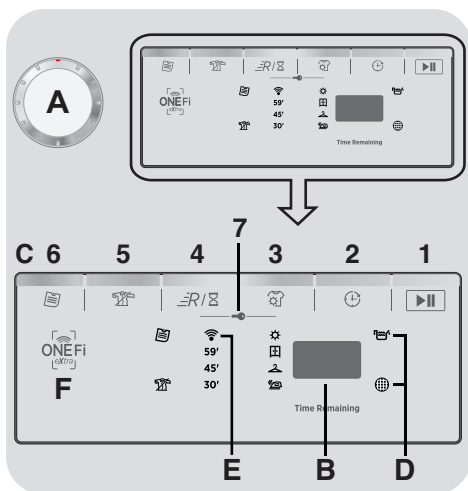

**A - Volič programu** - Otáčaním voliča v oboch smeroch je možné zvoliť požadovaný program sušenia. Ak chcete zrušiť voľby alebo vypnúť sušičku, otočte volič do polohy OFF.

**B - Digitálny displej** - Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas sušenia, odložený čas v prípade odloženého výberu štartu a ďalšie nastavenia upozornení.

**C - Tlačidlá** -

### 1. Tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza)

Spustenie vybraného programu a / alebo jeho pozastavenie.

### 2. Tlačidlo Odložený štart


Umožňuje odložiť spustenie programu od 1 do 24 hodín v 1-hodinových intervaloch. Zvolené oneskorenie sa zobrazí na displeji.


Po stlačení tlačidla ŠTART sa zobrazí na displeji zostávajúci čas poklesom po 1 hodine.


Ak otvoríte okenné dverka, keď je na spotrebiči nastavený oneskorený štart, po opätovnom zatvorení pkenných dveriek, stlačte tlačidlo Štart pre pokračovanie odpočítavania.


### 3. Tlačidlo výberu sušenia

Umožňuje nastaviť požadovanú možnosť úrovne sušenia, ktorá je upraviteľná až do 5 minút po začiatku spustenia cyklu:

 **Pripravené na žehlenie:** Ponecháva oblečenie mierne vlhké, aby sa uľahčilo žehlenie.

 **Suché na zavesenie:** Pripraví odev na zavesenie.

 **Suché do skrine:** Pre bielizeň, ktorú je možné priamo uložiť.

 **Extra suché:** Získa úplne suché odevy, ideálne pre okamžité použitie.

Tieto spotrebiče sú vybavené funkciou Drying Manager. Pri automatických cykloch je každá úroveň prostredného sušenia pred dosiahnutím zvolenej úrovne indikovaná blikaním indikátora zodpovedajúcemu dosiahnutému stupňu sušenia. V prípade nezlučiteľnosti, všetky LED diódy rýchlo trikrát zablikajú.

### 4. Tlačidlo Rapid (rýchly program) / výber časového cyklu

Je možné prepnúť niektorý z automatických programov na program RAPID až do 3 minút po začiatku cyklu. Progressívny tlak zvyšuje čas (30-45-59 minút).

Po tejto voľbe, aby ste vynulovali funkciu automatického sušenia, je potrebné vypnúť sušičku. V prípade nezlučiteľnosti, všetky LED diódy rýchlo trikrát zablikajú.

Je možné transformovať cyklus z automatického na naprogramovaný až do 3 minút od začiatku spustenia cyklu. Progressívny tlak zvyšuje čas v 10-minútových intervaloch. Po tejto voľbe, aby ste vynulovali funkciu automatického sušenia, je potrebné vypnúť sušičku. V prípade nezlučiteľnosti, všetky LED diódy rýchlo trikrát zablikajú.

### 5. Proti krčneniu

V prípade aktivácie oneskorenia a na konci cyklu sušenia, táto možnosť aktivuje v pred cyklu pohyb bubna proti krčneniu. Aktivuje sa každých 10 minút, až 6 hodín po ukončení cyklu sušenia. Ak chcete zastaviť pohyby, nastavte volič do pozície OFF. (VYP.) Táto funkcia je užitočná, keď nie je možné okamžite vybrať bielizeň.

### 6. Pamäť

Táto možnosť Vám umožňuje uložiť nastavenia nastavené v cykle.


**MEMORY (PAMÄŤ):** po spustení cyklu stlačte tlačidlo "memory" na tri sekundy. Kontrolka "memory" trikrát blikne a uloží nastavené možnosti pripojené k zvolenému cyklu.


**RECALL (VYVOLANIE):** po výbere cyklu, stlačte tlačidlo "memory" pre vyvolanie uložených volieb (nie pre cyklus)

### 7. Zámok

Táto funkcia umožňuje zablokovať nežiaduce zmeny v nastavených možnostiach počas sušenia. Aktivácia / deaktivácia: súčasne stlačte tlačidlá 3 a 4 na dve sekundy. Na displeji sa zobrazí nápis "LOC". Ak odomknete túto možnosť, na displeji sa zobrazí len raz symbol "Unl". V prípade otvorenia "okenných dveriek" s aktivovaným zámkom sa cyklus zastaví, ale zámok sa zachová: pri opätovnom spustení cyklu musíte odstrániť zámok a obnoviť štart. Keď je sušička vypnutá, táto možnosť sa automaticky deaktivuje. Uzamknutie tlačidiel sa dá v danom cykle kedykoľvek zmeniť.

## D- Led

**Nádrž na vodu**  - Rozsvieti sa, keď je potrebné vyprázdniť nádrž na kondenzovanú vodu.

**Čistenie filtra**  - Rozsvieti sa, keď je potrebné vyčistiť filtre (filter vo dverách a spodný filter).

## E- Wi-Fi

(iba niektoré modely)  
Na modeloch s možnosťou Wi-Fi táto ikona označuje, že Wi-Fi systém pracuje.

**F- ONE Fi EXTRA oblasť** - Na rámečku je vhodné miesto, na ktorom je položený smartphone počas zápisu spotrebiča do APP (aplikácie). Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji telefónu (iba pre smartphone s Androidom a s technológiou NFC).



APPAREL CARE

Cykus tohto zariadenia na sušenie vlny schválila spoločnosť „The Woolmark Company“ na sušenie vlnených produktov umývateľných v práčke za predpokladu, že sa tieto produkty umývajú a sušia podľa pokynov na oblečení a podľa pokynov výrobcu tohto zariadenia **M1530**. V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a Indii je ochranná známka Woolmark certifikovanou ochrannou známkou.

## Maximálna hmotnosť pri sušení

Bavlna	Maximálna deklarovaná kapacita
Syntetické alebo jemné látky	Max. 4 kg

## Spravidca sušenia

Štandardný cyklus COTTON DRY (□) je energeticky najvhodnejší a najvhodnejší na sušenie bežne mokrej bavlny..

Tabuľka na poslednej strane zobrazuje približnú časovú a energetickú spotrebu hlavných sušiacich programov.




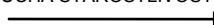

Spotreba energie v režime vypnutia	0,40 W
Spotreba energie v režime zapnutia	0,75 W

## Technické špecifikácie

Kapacita bubna	125
Maximálne zaťaženie	Pozri energetický štítok
Výška	85 cm
Šírka	60 cm
Hĺbka	60 cm
Energetická trieda	Pozri energetický štítok

## Informácie pre skúšobné laboratória

### EN 61121 Program na použitie

- ŠTANDARDNE SUCHÁ BAVLNA  □
- SUCHÁ BAVLNA NA ŽEHLENIE  BIELA 
- JEDNODUCHÁ STAROSTLIVOSŤ
- O TEXTIL  SYNTETIKA 



Pred každým cyklom vyčistite filtre

















**IBA PRE BUBNOVÚ SUŠIČKU S KAPACITOU BUBNA 10-11 KG: ZAPOJTE ODTOKOVÚ HADICU PRE ZNOVU VYUŽITIE KONDENZOVANEJ VODY ZAŤAŽENIA NA VYHOŤOVENIE KONDENZÁRNE VODY PODĽA POKYNOV V KAPITOLE 2**



Skutočná dĺžka cyklu sušenia závisí od počiatkovej úrovne vlhkosti bielizne v dôsledku rýchlosti odstreďovania, typu a množstva zaťaženia, čistoty filtrov a teploty okolia.

## 8. VÝBER PROGRAMU A NASTAVENIE FUNKCIE

PROGRAM		OPIS PROGRAMU	KAPACITA kg	SUŠENIE ČAS (min)
Total care	<b>Celková starostlivosť*</b>	Total Care je exkluzívny cyklus na sušenie bielizne s rôznymi látkami. Keď ľahšie tkaniny dosiahnu optimálne sušenie a sú pripravené na ich vybratie, text "TC" bliká 3 minúty a ozve sa akustický signál. Po vybratí už vysušených položiek bude pokračovať cyklus pre najodolnejšie položky.	3	*
	<b>Tmavá a farebná bielizeň</b>	Šetrný a špecifický cyklus na suché tmavé alebo farebné odevy z bavlny alebo syntetiky.	4	*
	<b>Biela bielizeň</b>	Právý cyklus sušenia bavlny, špongií a uterákov.	PLNÁ	*
	<b>Džínsy</b>	Určené na sušenie rovnomerných tkanín ako sú džínsy alebo džínsovinu. Pred sušením odporúčame prevrátiť odev naruby.	4	*
	<b>Tenisky</b>	Tento druh cyklu, vďaka špeciálnemu stojanu, umožňuje vysušiť 2 páry plátených topánok. Odporúčame pred ich sušením vytiahnuť šnúrky z topánok.	*	Max 120'
	<b>Antialergický program</b>	Jeden špecifický cyklus, ktorý suší a súčasne pomáha redukovať hlavné alergény ako prachové roztoče, vlasy domácich zvierat, peľ a zvyšky práškových čistiacich prostriedkov.	4	Max 220'
	<b>Vlna</b>	Vlnené oblečenie: program je možné použiť na vysušenie až 1 kg bielizne (okolo 3 ľahkých svetrov). Odporúča sa, aby ste pred sušením prevrátili všetky odevy naruby. Časovanie sa môže meniť vzhľadom na rozmery a hrúbku položiek a na voľbe odstredovania, ktoré sa zvolilo počas prania. Na konci cyklu je oblečenie pripravené na nosenie, ale ak je ťažšie, okraje môžu byť trochu mokré: odporúča sa ich nechať prirodzene vyschnúť. Odporúča sa vyložiť oblečenie až na samom konci cyklu. Pozor: proces plstenia vlny je nezvratný; sušte výhradne oblečenie so symbolom (symbol "ok tumble"); tento program nie je určený pre akrylové oblečenie.	1	70'
	<b>Proti pachový program</b>	Dokonalý cyklus na odstránenie zápachu z bielizne vyhladzujúci záhyby.	2,5	*
	<b>Náplň XXL</b>	Špecifický cyklus určený na suchú veľkú bielizeň, napr. záclony a obrusy. Vďaka špecifickému pohybu bubna bude bielizeň suchá a minimalizovať spletenca a záhyby.	6	Max 220'
	<b>Športový</b>	Určené technickým odevom pre šport a fitness, jemne sušenie so špeciálnou starostlivosťou, aby sa zabránilo zmršťovaniu a poškodeniu elastických vlákien.	4	*
	<b>Malé náplne</b>	Určené na dosiahnutie rovnomerného vysušenia pre extrémne malé náplne.	2	*
	<b>Syntetika</b>	Sušenie jemnej a syntetickej tkaniny, ktoré vyžadujú presné a špecifické ošetrenie.	4	*
	<b>Bavlna</b>	Program bavlny (suché na zavesenie) je najefektívnejším programom spotreby energie. Vhodný pre bavlnu a bielizeň.	Plná	*
	<b>Košele</b>	Tento špecifický cyklus bol koncipovaný na suché košele minimalizujúce spletenca a záhyby vďaka špecifickým pohybom bubna. Odporúča sa vyložiť bielizeň ihneď po ukončení cyklu sušenia.	2,5	*
	<b>One Fi Extra</b>	Poloha, ktorú musíte zvoliť, keď chcete aktivovať diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). Ďalšie podrobnosti nájdete v oseku <b>One Fi Extra</b> .		

\* Skutočná dĺžka cyklu sušenia závisí od počiatočnej úrovne vlhkosti bielizne v dôsledku rýchlosti odstredovania, typu a množstva zaťaženia, čistoty filtrov a teploty okolia.

## KOMPATIBILITA PROGRAMOV A MOŽNOSTI

PRORGRAMY	VOLITEL'NÉ MOŽNOSTI					
	Odložený štart	Výber sušenia	Cyklus Rapid	Výber času	Proti krčeniu	Pamät' (Memo)
Celková starostlivosť	✓	-	-	-	✓	✓
Tmavá a farebná bielizeň	✓	✓	-	-	✓	✓
Biela bielizeň	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Džínsy	✓	✓	-	-	✓	✓
Tenisky	✓	-	-	✓	-	✓
Antialergický program	✓	-	-	✓	✓	✓
Vlna	✓	-	-	-	-	✓
Proti pachový program	✓	-	-	-	✓	✓
Náplň XXL	✓	✓	-	✓	✓	✓
Športový	✓	✓	-	-	✓	✓
Malé náplne	✓	✓	-	-	✓	✓
Syntetika	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bavlna	✓	-	-	-	-	✓
Košele	✓	✓	-	-	✓	✓

## TOPÁNKY (S ROŠTOM)



Príslušenstvo pre topánky dodané s vašou sušičkou umožňuje sušiť až 4 tenisky. Filter dvierok musíte nahradiť roštom. Pred vložením topánok z vyberte vložky a dajte ich do sušičky.

Centrálne háky sú vhodné taktiež pre pánske topánky, zatiaľ čo bočné háky sú určené pre detské alebo dámske topánky (EU 39- UK 5.5). Odporúčame otočiť bubnom pre kontrolu, že nič nebráni v otáčaní. Prípadne môžete umiestniť dve topánky podrážkami hore.

## ONE Fi EXTRA

Tento prístroj je vybavený **ONE Fi EXTRA** technológiou, ktorá vám umožní prístroj ovládať na diaľku cez aplikáciu, a to vďaka funkcii Wi-Fi.

### REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCIÍ)

- Stiahnite aplikáciu **Hoover Wizard** na Vašom zariadení.

Aplikácia **Hoover Wizard** je dostupná pre zariadenia so systémom Android a iOS, a to ako pre tablety aj pre smartphony.

Získajte všetky podrobnosti o funkciách **ONE Fi EXTRA** prechádzaním aplikácie v režime DEMO.

- Otvorte aplikáciu, vytvorte profil užívateľa a zaregistrujte prístroj podľa pokynov na displeji zariadenia alebo pomocou "**Príručky rýchleho štartu**" priloženého u Vášho prístroja.

Použitím Android smartfónu vybaveného technológiou NFC (Near Field Communication) je proces registrácie zjednodušený (Rýchla registrácia); v takom prípade postupujte podľa pokynov na displeji telefónu, umiestnite a držte ho v blízkosti loga **ONE Fi EXTRA** na ovládacom paneli prístroja, ak k tomu aplikácia vyzýva.



### POZNÁMKY:

Umiestnite smartfón tak, že NFC anténa na zadnej strane zodpovedá pozícií **ONE Fi EXTRA** logu spotrebiča.



V prípade že nepoznáte pozíciu NFC antény, krúživými pohybmi ľahko pohybujte smart telefónom nad logom **ONE Fi EXTRA** až kým aplikácia nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO NIEKOL'KOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA. Následne Vás bude zariadenie informovať o správnom výsledku operácie a oznámi Vám, že je možné presunúť sa so smart telefónom kamkoľvek.

Hrubé obaly alebo metalické nálepky na smartfóne môžu ovplyvniť alebo brániť prenosu dát medzi telefónom a spotrebičom. V prípade potreby ich odstráňte.

Nahradenie niektorých komponentov smartphonu (napr. zadný kryt, batérie, atď.) neoriginálnym, by mohlo viesť k odstráneniu NFC antény.

### POVOLIŤ VZDIALENEJ OVLÁDANIE (CEZ APLIKÁCIU)

Po registrácii prístroje, zakaždým, keď chcete, aby bolo možné ovládať prístroj vzdialene prostredníctvom aplikácie, najprv musíte vložiť bielizeň, čistiaci prostriedok, zavrieť dvere a vybrať pozíciu **ONE Fi EXTRA** na zariadení. Od tej chvíle ho môžete ovládať pomocou príkazov aplikácie.

**Poznámka:** V prípade otvorenia dverí s aktívnym diaľkovým ovládaním, resetujte pripojenie k aplikácii, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo štart. Cyklus sa obnoví od okamihu prerušenia.

### PARAMETRE BEZRÔTOVÉHO PRIPOJENIA

Parametre	Špecifikácie
Wi-Fi štandard	802.11 b/g/n
Frekvencia	2,412 GHz - 2,484 GHz
Maximálny výkon prenosu	802.11b (11 Mbps)
	+18.5 ± 2 dBm
	802.11g (54Mbps)
	+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
	+14 ± 2 dBm
Minimálna citlivosť príjmu	802.11b (11 Mbps)
	-93 dBm
	802.11g (54Mbps)
	-95 dBm
	802.11 n (HT20, MCS7)
	-82 dBm

## 9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV

### PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA

Parametre	Špecifikácie
Wi-Fi štandard	ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4
Frekvenčné pásmo	13,553-13,567 MHz (stredná frekvencia 13,560 MHz)
Limit magnetického poľa	< 42dBµA/m (vo vzdialenosti 10 metrov)

### Čo môže byť príčinou...

#### Poruchy, ktoré môžete opraviť sami

Skôr ako sa obrátite na pracovníkov servisu a požiadate ich o technickú radu, prejdite si nasledujúci kontrolný zoznam. Pokiaľ sa zistí, že spotrebič funguje, že bol nainštalovaný nesprávne alebo že bol nesprávne používaný, bude vám účtovaný poplatok. Pokiaľ problém po ukončení odporúčaných kontrol pretrváva, obráťte sa na pracovníka servisu, ktorý vám prostredníctvom telefónu pomôže.


**Čas do konca sa môže počas cyklu meniť. Čas do konca sa nepretržite kontroluje počas sušenia a čas sa upravuje pre najlepšiu informáciu. Zobrazený čas sa môže predĺžiť alebo skrátiť počas cyklu a to je normálne.**

**Čas sušenia je veľmi dlhý alebo bielizeň nie je dostatočne suchá...**

- Zvolili ste správny čas sušenia alebo správny program?
- Nebola bielizeň veľmi vlhká? Bola bielizeň dôkladne vyžmýkaná alebo poriadne odstredená?
- Nie je potrebné vyčistiť filter?
- Nie je sušička preťažaná?

#### Sušička nefunguje...

- Má sušička funkčné elektrické napájanie? Napájanie skontrolujte pripojením iného spotrebiča do zásuvky, napríklad lampy.
- Je zástrčka poriadne pripojená do elektrickej zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektrickej energie?
- Nie sú vypálené poistky?
- Sú dvierka úplne zatvorené?
- Je sušička zapnutá ako pri prívode napájania elektrickou energiou, tak na spotrebiči?
- Bola vykonaná voľba času sušenia alebo programu?
- Zapli ste sušičku po otvorení dvierok?

Týmto spoločnosť Candy Hoover Group Srl, prehlasuje, že zariadenia označené symbolom  spĺňajú základné požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode, prosím kontaktujte výrobcu na: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

#### Sušička je hlučná...

- Vypnite sušičku a obráťte sa na autorizovaný servis.

#### Svieti kontrolka ...

- Nie je nutné vyčistiť filter?

#### Svieti kontrolka ...

- Nie je nutné vyprázdniť zásobník vody?

### Zákaznícky servis

Pokiaľ bude k problémom so sušičkou dochádzať aj po ukončení všetkých odporúčaných kontrol, obráťte sa na pracovníka servisu. Pracovníci servisu vám pomôžu prostredníctvom telefónu alebo vám zariadenia návštevu technika podľa podmienok vašej záruky. Ak však bude zistená niektorá z nasledujúcich skutočností, bude vám účtovaný poplatok:

- Sušička je vo funkčnom stave.
- Sušička nie je nainštalovaná v súlade s pokynmi pre inštaláciu.
- Sušička nebola používaná správne

### Náhradné diely

Vždy používajte originálne náhradné diely, ktoré vám poskytnú priamo pracovníci servisu.

### Service

Ohľadne servisu a opráv sa obráťte na pracovníkov autorizovaného servisu.

**Výrobca nezodpovedá za žiadne prípadné tlačové chyby v tomto návode na obsluhu. Výrobca si ďalej vyhradzuje právo na vykonanie úprav svojich produktov bez potreby zmeny dôležitých vlastností.**

## Index


Prosimo vas, da ta navodila pozorno preberete in stroj uporabljate v skladu z njimi. Ta knjižica vsebuje pomembna navodila za varno uporabo, namestitvev in vzdrževanje vašega stroja ter tudi uporabne napotke za doseganje najboljših rezultatov.

Vso dokumentacijo, ki ste jo dobili s strojem, skrbno shranite, saj jo boste morda še potrebovali ali pa jo boste Predali drugemu lastniku.

Prosimo, preverite, ali ste s strojem dobili tudi naslednje:

- navodila za uporabo
- garancijski list
- nalepko o energijski varčnosti

Z oznako **CE** na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost, da je proizvod skladen z vsemi evropskimi zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta izdelek.

 Prepričajte se, da med prevozom stroj ni bil poškodovan. Če se je poškodoval, pokličite pooblaščen servis. Če ne boste upoštevali zgornjih navodil, lahko ogrozite varnost naprave. Če bi napaka na stroju nastala zaradi nepravilne uporabe, vam lahko zaračunamo klic servisne službe.

1. OPOMBE ZA VARNOST
2. ODOČNA CEV: NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV
3. PRIPRAVA NA POLNJENJE STROJA
4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
5. POSODA ZA VODO
6. VRATA IN FILTER
7. TIPKE ZA UPRAVLJANJE IN SIGNALNE LUČKE
8. IZBIRA PROGRAMA
9. ODPRAVLJANJE NAPAK

## 1. OPOMBE ZA VARNOST

• Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in predznanjem, vendar le pod nadzorom in če so jim bila razložena navodila za varno uporabo aparata in če se zavedajo s tem povezanih tveganj.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom, prav tako otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora.

• **OPOZORILO:** Napačna uporaba sušilnega stroja lahko povzroči požar.

• Aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:

- kuhinjah za osebje v pisarnah, delavnicah ali drugih delovnih okoljih;

- na kmetijah;

- za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;

- v penzionih.

Za drugačno uporabo v okoljih, ki se razlikujejo od uporabe v gospodinjstvih, kot na primer uporaba komercialne namene s strani strokovnjakov ali izučenih uporabnikov, ta aparat ni namenjen. Nenamenska uporaba aparata lahko skrajša njegovo življenjsko dobo in izniči

veljavnost garancije. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti, skladno z veljavnimi zakoni, za morebitno škodo na aparatu ali poškodbe ali izgubo zaradi nenamenske uporabe, tudi če je bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.

• Ta naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvih, z njo lahko sušite le gospodinjski tekstil in oblačila.


• Stroj se sme uporabljati le za namen, ki je opisan v tem priročniku. Pred uporabo stroja se prepričajte, ali ste popolnoma razumeli navodila za namestitev in uporabo.

• Stroja se ne dotikajte, če imate vlažne oziroma mokre roke ali noge.

• Med polnjenjem stroja se ne naslanjajte na njegova vrata in jih nikoli ne uporabljajte za dviganje ali premikanje stroja.

• Nikoli ne dovolite otrokom, da bi se igrali s strojem ali njegovimi tipkami.

• **OPOZORILO:** Stroja ne uporabljajte, če filter za puh ni pravilno nameščen ali če je poškodovan; puh se lahko vžge.

● **OPOZORILO:** Na mestih, kjer je simbol za vročo površino , se lahko temperatura med delovanjem sušilnega stroja dvigne na več kot 60 stopinj Celzija.

● Izvlecite vtič iz električne vtičnice. Pred čiščenjem stroja vtič vedno izvlecite iz vtičnice.

● Če se vam zdi, da stroj ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati.

● Na tleh v okolici stroja se ne smejo nabirati nitke ali puh.

● Boben v stroju se lahko zelo segreje. Preden začnete perilo jemati iz stroja, vedno počakajte, da sušilni stroj konča fazo hlajenja.

● Zadnja faza programa sušenja poteka brez segrevanja (faza ohlajanja). S tem dosežemo, da je perilo po koncu sušenja take temperature, da ni nevarnosti za poškodbe tkanine.

● V stroju ni dovoljeno sušiti perila, ki je bilo čiščeno z industrijskimi kemikalijami.

● **OPOZORILO:** Če je že nujno potrebno prekiniti program sušenja pred koncem, kar odsvetujemo, takoj poberite perilo iz bobna in ga razgrnite, da se toplota razgubi.

● Največja dovoljena količina perila: glej energijsko oznako.


## Installation

● Ne uporabljajte adapterjev, razdelilcev in/ali podaljškov.

● Nikoli ga ne postavite ob zaveso in pazite, da predmeti ne bodo mogli pasti za sušilni stroj ali se za njim nabirati.

● Naprave ne smete namestiti za vrati, ki se dajo zakleniti, drsnimi vrati ali vrati, ki imajo tečaje na nasprotni strani kot sušilni stroj.

**Pomembno:** Med transportom naj bo sušilni stroj v pokončnem položaju. Če je nujno, ga nagnite samo tako, kot je to prikazano na spodnji sliki:

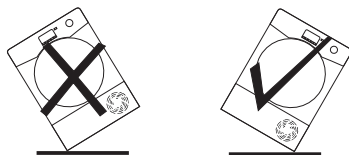

V nasprotnem primeru počakajte vsaj 4 ure in šele nato vključite sušilni stroj, da bo lahko olje steklo nazaj v kompresor. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe kompresorja!

## Perilo

- V sušilnem stroju ne sušite kosov, ki niso bili oprani.

- **OPOZORILO:** Nikoli ne sušite tkanin, obdelanih s tekočinami za kemično čiščenje.

- **OPOZORILO:** Materiali iz penaste gume lahko včasih pri segrevanju (pod posebnimi pogoji) zagorijo zaradi samovžiga. Predmetov iz penaste gume (lateks pena), kap za prhanje, proti vodi odpornih tkanin, izdelkov in oblačil z gumijasto podlogo in blazin z vložki iz penaste gume NE SMETE sušiti v sušilniku za perilo.

- Da izveste, ali je material primeren za sušenje, vedno pogledajte etiketo na tekstilu.

- Preden daste oblačila v sušilni stroj, morajo biti ožeta ročno ali s centrifugo v pralnem stroju. V sušilni stroj se NE SME dajati oblačil, iz katerih še kaplja.

- Pazite, da v žepih ni vžigalnikov ali vžigalic, in v bližini sušilnega stroja NIKOLI ne uporabljajte gorljivih tekočin.

- V stroju NIKOLI ne smete sušiti zaves iz steklenih vlaken. Če steklena vlakna pridejo na druga oblačila, lahko pride do draženja kože.

- Kose, ki so se umazali s snovmi, kot so na primer jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalec madežev, terpentini, voski ali odstranjevalec voska, morate najprej oprati v vroči vodi z nekaj več detergenta, preden jih začnete sušiti v sušilnem stroju.

- Mehčalce perila in podobne izdelke uporabite, kot je navedeno v navodilih za uporabo Mehčalca.

## PRETOK ZRAKA

V prostoru, kjer stoji sušilni stroj, je treba zagotoviti zadostno zračenje, zato da stroj med delovanjem v prostor ne bi potegnil plinov, ki jih pri izgorevanju izločajo nekatere naprave, na primer kamini.

- Zrak, ki izhaja iz stroja, ne sme biti speljan v dimnik, na katerega so priključene naprave, ki za zgorevanje uporabljajo plin ali druga goriva.

- Sušilni stroj postavite s hrbtno stranjo ob zid ali drugo vertikalno površino.

- Redno preverjajte, ali ima zrak, ki teče skozi sušilni stroj, prosto pot.

- Po uporabi preverite, ali se je v filtru nabral puh, in filter po potrebi očistite.

- Okoli stroja mora biti vsaj 12 mm praznega prostora. Odprtine za vstop in izstop zraka morajo biti vedno neovirane, prav tako mora biti omogočeno kroženje zraka med dnom stroja in tlemi, kar je nujno za zadostno zračenje.

- Preprečite, da bi predmeti padali za stroj ali se nabirali za njim, saj bi lahko ovirali pretok zraka (vhode in izhode za zrak).

● **NIKOLI** ne namestite sušilnega stroja ob zavesah.


● Redno po vsaki uporabi preverjajte stanje filtra za delce tkanine in ga po potrebi očistite.

● Če želite postaviti sušilni stroj na pralni stroj, morate uporabiti namenski komplet za sestavljanje obeh strojev ter upoštevati navodila.

● Komplet za sestavljanje sušilnega in pralnega stroja model 35100019: za pralne stroje globine najmanj 49 cm

● Komplet za sestavljanje sušilnega in pralnega stroja model 35900120: za pralne stroje globine najmanj 51 cm

● Komplet za sestavljanje sušilnega in pralnega stroja izberite glede na globino vašega pralnega stroja; na voljo so pri p ooblaščenih servisih. Kompletu so priložena tudi navodila za instalacijo in vsi otrebni deli za pritrditev.

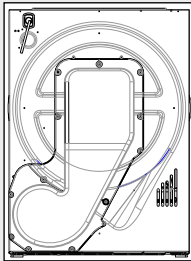

↑ Air Outlets in the Base

## OPOZORILO:

aparat se ne sme napajati preko zunanje stikalne naprave, kot je na primer programska ura, niti ne sme biti priključen na omrežje, ki ga ponudnik energije nenehno vklaplja in izklaplja.

⚠ Aparata ne smete namestiti v prostoru, kjer je nizka temperatura oziroma obstaja tveganje za pojav zmrzali. Pri temperaturah okoli ledišča aparat morda ne bo pravilno deloval: obstaja tveganje za poškodbe, saj bi lahko voda v hidravličnem tokokrogu zamrznila (ventili, cevi, črpalke). Za učinkovito delovanje mora biti temperatura v prostoru med 5-35°C. Upoštevajte, da lahko med delovanjem pri nizkih temperaturah (med +2 in +5°C) pride do kondenzacije vode in posledično kapljic vode na tleh.

## Varovanje Okolja

- Vsi materiali, iz katerih je izdelana embalaža, so okolju prijazni in jih je mogoče reciklirati. Prosimo, odvrzite embalažo na okolju prijazen način. Na vaši občini ali komunalni službi vam bodo lahko podrobno povedali več o odstranjevanju odpadkov.
- Ko boste sušilni stroj odvrgli, varnost zagotovite tako, da stroj izključite iz vtičnice ter nato prerežete električni kabel in ga skupaj z vtičem uničite. Da preprečite, da bi se otroci zaprli v stroj, odloomite tečajje vrat ali ključavnico na vratih.

## European Directive 2012/19/EU

Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).



OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov. Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.

## Poblaščen Servis

- Zaradi zagotavljanja stalnega varnega in učinkovitega delovanja stroja priporočamo, da vse servisne storitve in vsa popravila izvaja le poblaščen serviser.

## Zahteve za Električno Napeljavo

Sušilni stroji delujejo na enofazni izmenični tok s 50 Hz in napetostjo 220 240 V. Prepričajte se, da je nazivna zmogljivost priključka vsaj 6 A.

**Električni tok je lahko zelo nevaren.**

**Ta naprava mora biti ozemljena.**

**Vtičnica električne napeljave in vtič morata biti iste vrste.**

**Ne uporabljajte več adapterjev in/ali podaljškov.**

**Vtič mora biti po namestitvi stroja na dostopnem mestu, da ga lahko po porabi iztaknete.**



Vsebuje fluorirane toplogredne pline. Nepredušno zaprto.

R134a / 0,260 [kg] / CO2 equivalent: 0,372[t] GWP1430



Če je razlog za problem v delovanju vašega stroja nepravilna instalacija, boste morda morali za obisk serviserja plačati.



Če se poškoduje priključni električni kabel na aparatu, ga je treba zamenjati s posebnim priključnim električnim kablom, ki je na voljo SAMO pri pooblaščenih servisih. Zamenjavo kabla mora opraviti ustrezno usposobljena oseba.




Ne potiskajte vtičaka v vtičnico in ne vklaplajte stroja, dokler instalacija ni dokončana. Zaradi vaše varnosti mora biti sušilni stroj pravilno instaliran. Če niste prepričani o pravilni instalaciji, se posvetujte s strokovnjakom pooblaščenega servisa.

## Nastavitev Nivelirnih Nog

Ko boste stroj postavili na zeleno mesto, je treba nastaviti še nivelirne noge, da stroj stoji vodoravno.

Nastavite vse štiri nivelirne noge tako, da stroj stoji trdno in vodoravno.

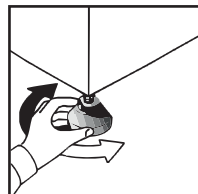

## 2. Odtočna Cev: Navodila Za Priključitev


Da bi se izognili praznjenju posode za vodo po vsakem programu sušenja lahko napeljemo odtok vode neposredno v odtok (obstoječi hišni sistem za odvajanje vode). Neposredna povezava s površinskim odtokom je z zakonom prepovedana. Odtok, na katerega priključimo cev za odvajanje vode, mora biti v bližini sušilnega stroja.

V kompletu sta 1 cev in 1 pipa


**⚠ OPOZORILO!** Pred kakršnim koli posegom izklopite vtičak sušilnega stroja iz električnega omrežja.

### Cev priključite na naslednji način.


1. Previdno nagnite stroj na desno..

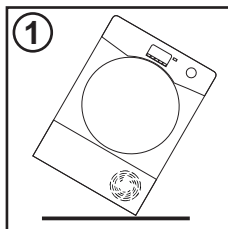


2. Odtok za odpadno vodo je na desni strani stroja (gl sliko). Siva cev ga povezuje z mostičkom na levi strani. S kleščami odstranite držalo cevi na mostičku.

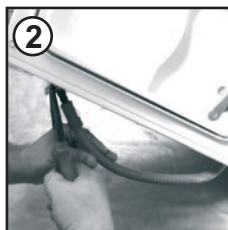


3. Ločite cev od priključka na mostičku.

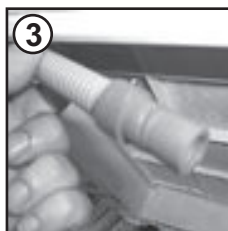

4. Priključite črno cev iz kompleta (uporabite priloženi priključek in sponko za cev) na cev, ki ste jo sneli z nosilca.

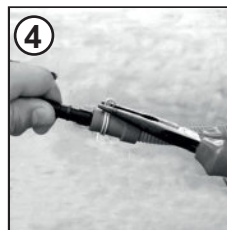

5. Priključite novo odtočno cev na odtok.

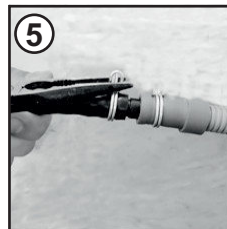

6. Ko ste stroj postavili na ustrezno mesto, preverite, da nova cev ne bo pripognjena, ko je sušilni stroj potisnjen v pravilni položaj.



Priključite stroj na električno omrežje.

**Pozor:** Če je bil stroj pred tem v ležečem položaju, počakajte vsaj 4 ure in ga šele nato vklopite, da bo olje steklo nazaj v kompresor. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe kompresorja.

### 3. PRIPRAVA NA POLNENJE STROJA

Preden prvič uporabite sušilni stroj:

- Skrbno preberite navodila za uporabo;
- Odstranite vse dele, ki so v bobnu;
- Z vlažno krpo obrišite notranjost bobna in vrat, da odstranite prah, ki se je nabral med prevozom.

#### Prilpava Oblačil

Prepričajte se, ali je perilo, ki ga nameravate dati v sušilni stroj, primerno za strojno sušenje; to je prikazano na opozorilnih simbolih na vsakem kosu perila.

Preverite, ali so vsi gumbi, zadrge in podobno zapeti in ali so žepi prazni. Obrnite oblačila navzven. Oblačila položite v boben narahlo (ne natrpajte jih), da se ne bodo prepletla.

#### V Sušilnem Stroju ne Sušite:

Svila, najlonske nogavice, občutljive vezene, tkanine s kovinskimi okraski, oblačila z obrobami iz polivinila ali usnja.

**⚠ POMEMBNO:** V stroju ne sušite perila, ki ste ga čistili s čistili za kemično čiščenje ali oblačil iz gume (nevarnost požara ali eksplozije).

Tekom zadnjih 15 minut se perilo suši v hladnem zraku.

#### Varčevanje z Energijo

V sušilni stroj polagajte le perilo, ki ste ga strojno ali ročno oželi. Čim bolj suho je perilo, tem krajši bo čas sušenja, kar pomeni manjšo porabo električne energije.

#### VEDNO

- Pred sušenjem preverite, ali je filter očiščen.

#### NIKOLI

- Ne napolnite stroja s tako mokrimi oblačili, da z njih še kaplja; tako bi lahko stroj poškodovali.

#### Perilo Sortirajte po Naslednjem Zaporedju:

##### • Po etiketah na oblačilih

Najdete jih na ovratniku ali notranjem šivu:

Primerno za sušenje v sušilnem stroju.

Sušenje v stroju pri visokih temperaturah.

Sušenje v stroju le pri nizkih temperaturah.

Ne sušite v sušilnem stroju.

Če oblačilo nima etikete, ga raje ne sušite Strojno

- Po količini in gostoti blaga

Kadar koli je količina materiala za sušenje večja od zmogljivosti sušilnega stroja, razdelite obleke po debelini materiala (npr. ločite brisače od tankega spodnjega perila).

- Po vrsti materiala

Bombažne/lanene tkanine: brisače, bombažni jersey, posteljno in namizno perilo.

Sintetika: bluze, srajce, delovne halje itd., Izdelane iz poliestra ali poliamida; velja tudi za mešanice iz bombaža in sintetike.

- Po tem, kako močno jih želite posušiti Razdelite na: popolnoma suho, primerno za zlaganje itd. Za občutljivo blago pritisnite tipko da izberete sušenje pri nizki temperaturi.

**⚠** Bobna ne smete preveč napolniti, saj lahko z velikimi kosi, ko so mokri, prekoračite najvišjo dovoljeno težo perila (na primer: spalne vreče, prešite odeje).

### 4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

#### Čiščenje Sušilnega Stroja


- Očistite filter in izpraznite posodo za vodo po vsakem sušenju.
- Redno čistite kondenzator.
- Po vsaki uporabi obrišite notranjost bobna in pustite vrata nekaj časa odprta, da zrak kroži po bobnu in ga posuši.
- Zunanost stroja in vrata obrišite z mehko krpo.
- NE UPORABLJAJTE grobih gobic, krpic ali čistil.
- Da bi preprečili nabiranje delcev tkanin in oteženo odpiranje/zapiranje vrat po vsakem zaključnem programu sušenja obrišite notranjo stran vrat in tesnilo z vlažno krpo.

**⚠ OPOZORILO!** Boben, vrata in perilo so lahko zelo vroči!

**⚠ POMEMBNO!** Pred čiščenjem stroja vedno izklopite in potegnite vtičnik iz vtičnice.

**⚠** Podatki o ustreznem električnem omrežju so navedeni na tablici s podatki na sprednji strani ohišja (ob odprtih vratih).


## 5. POSODA ZA VODO

Voda, ki se med sušenjem izloči iz perila, se zbira v posodi v vratih sušilnega stroja. Ko se posoda napolni, se osvetli indikator  na stikalni plošči. Takrat MORATE izprazniti posodo za vodo. Priporočamo pa, da posodo za vodo izpraznite po vsakem programu sušenja.


**OPOMBA:** Ko začnete uporabljati stroj, se bo po nekaj programih sušenja v nabralo zelo malo vode, saj se mora najprej napolniti rezervoar v notranjosti stroja.

### Odstranjevanje posode za kondenzat v vratih


1. Nežno izvlecite posodo za vodo; primite jo za ročaj. **(A)** Ko je posoda za vodo polna, tehta približno 6 kg.

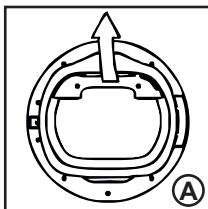


2. Posodo za vodo nagnite, da voda izteče iz nje skozi dulec. **(B)**

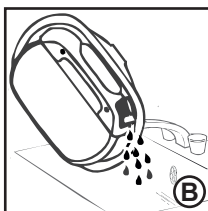

Prazno posodo potisnite nazaj v stroj, kot je to prikazano na sliki; **(C)** najprej postavite spodnji del posode v pravi položaj, kot je to prikazano na sliki, **(1)** nato pa nežno potisnite zgornji del v pravi položaj **(2)**.

3. Ponovno zaženite program s pritiskom na tipko. 

**OPOMBA:** Če je v bližini sušilnega stroja odtok, lahko uredite stalno odtekanje vode iz sušilnega stroja s pomočjo ustreznega kompleta. V tem primeru vam ne bo treba prazniti posode za vodo.

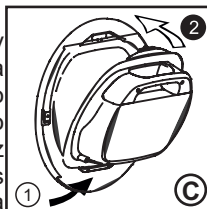


### UPORABA SUŠILNEGA STROJA


1. Odprite vrata in vložite perilo v boben. Pazite, da perilo ne ovira zapiranje vrat.

2. Nežno zaprite vrata – potisnite jih proti stroju, dokler se slišno ne zaprejo.

3. Obrnite gumb za izbiranje programov na ustrezen program (gl. razpredelnico programov).


4. Pritisnite na tipko  Sušilni stroj začne izvajati izbrani program, kontrolna lučka nad tipko je stalno osvetljena.

5. Če med izvajanjem programa odprete vrata, da bi preverili suhost perila, po zapiranju vrat ponovno zaženete program s pritiskom na tipko.

6. Proti koncu programa opravi stroj fazo ohlajanja – perilo se med obračanjem bobna ohlaja s pomočjo hladnega zraka. 


7. Ko je program zaključen, se na prikazovalniku prikaže indikator END (Konec).

8. Po zaključku programa se bobn občasno zavrti, kar prepreči pretirano mečkanje perila. Ta faza poteka, dokler ne izklopite stroja oz. dokler ne odprete vrat.

 Med izvajanjem samodejnega programa ne odpirajte vrat, da zagotovite pravilno sušenje.

## 6. VRATA IN FILTER

Za odpiranje vrat potegnite ročico.

Za ponovni zagon sušilnega stroja zaprite vrata in pritisnite tipko .

**⚠ OPOZORILO!** Med delovanjem se boben in vrata ZELO SEGREJEJO.

### Filter



**POMEMBNO:** Zaradi zagotavljanja in ohranjanja učinkovitosti sušilnega stroja pred vsakim sušenjem Preverite, ali je filter za puh čist.

1. Potegnite filter navzgor.

2. Filter odprite, kot je prikazano.

3. Z mehko krtačko ali konicami prstov narahlo odstranite nitke.

4. Filter zaprite nazaj in ga vstavite nazaj na njegovo Mesto.

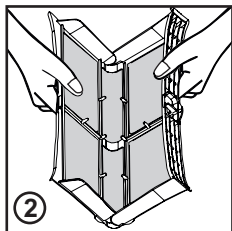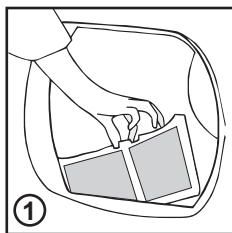

### Signalna Lučka za Stanje Filtra

 se prižge, ko je treba filter očistiti.


Če se perilo ne suši pravilno, preverite, da ni filter Zamašen.

**⚠ ČE FILTER OPERETE S CURKOM VODE, NE POZABITE, DA GA MORATE PRED PONOVNIM VSTAVLJANJEM V STROJ DO KONCA POSUŠITI.**


**⚠ OPOZORILO!** Če med izvajanjem programa odprete vrata stroja, preden je zaključena faza hlajenja, je lahko ročaj zelo vroč. Pri praznjenju posode za vodo med izvajanjem programa bodite zelo previdni!

### Čiščenje filtra kondenzatorja


1. Snemite podnožje.

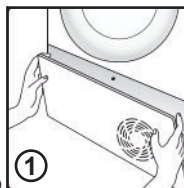


2. Obrnite jezička v levo in izvlecite sprednji pokrov.

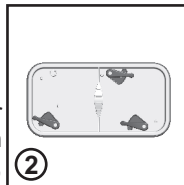


3. Nežno izvlecite okvir filtra in odstranite prah in delce tkanine s filtra, uporabite krpo. Filtra ne čistite z vodo!

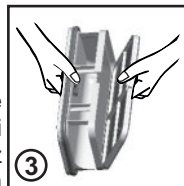

4. Nežno odstranite gobico in jo nato izperite pod tekočo vodo; pri tem jo obračajte, da z nje odstranite prah in delce tkanine.

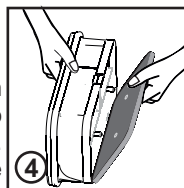


5. Znova namestite sprednji pokrov, pri tem pa pazite, da je pravilno nameščen (gl. puščico!). Zaprite jezička, ki ga pridržujeta na mestu.

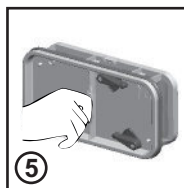

6. Spet namestite podnožje..

**⚠ Pred vsakim programom očistite filtre.**

## 7. GUMBI IN KONTROLNE LUČKE

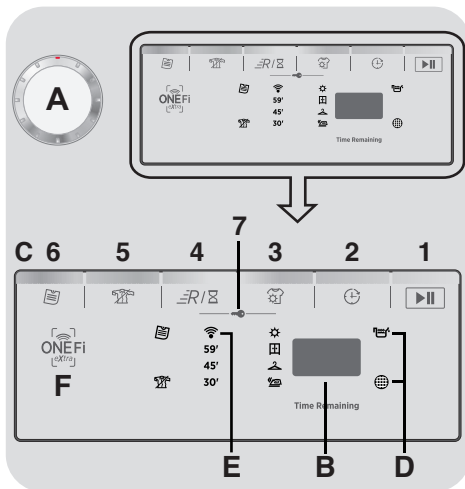

**A - Izbirnik programa** - Z obračanjem gumba v obe smeri lahko izberete želen program sušenja. Če želite svojo izbiro preklicati ali sušilni stroj izklopiti, gumb obrnite na izklop (OFF).

**B - Številčni zaslon** - Na zaslonu je prikazan preostal čas sušenja, čas zakasnitve začetka sušenja in druge nastavitve.

### C - Gumbi -

#### 1. Gumb Začni/Premor

Gumb za začetek in/ali prekinitev izbranega programa.

#### 2. Gumb za zakasnitev začetka delovanja

Z njim lahko prestavite začetek programa za 1-24 ur v 1-urnih intervalih. Izbran čas zakasnitve je prikazan na zaslonu.

Ko pritisnete gumb START (začetek), se prikazan čas krajša po urah.

Če ste izbrali zakasnitev začetka delovanja in odprete vrata stroja, jih ponovno zaprite in nato ponovno pritisnite start (začetek), da se odštevanje nadaljuje.

#### 3. Gumb za izbiro sušenja

Z njim lahko izberete želen nivo sušenja in sicer pet minut po začetku ciklusa sušenja:

**Za likanje:** Oblačila bodo za lažje likanje še malo vlažna.

**Za na obešalnik:** Oblačila bodo pripravljena, da jih obesite na obešalnik.

**Za v omaro:** Oblačila bodo pripravljena, da jih shranite v omaro.

**Zelo suho:** Oblačila bodo popolnoma suha, idealno za poln stroj.

Stroj ima tudi funkcijo upravljanja sušenja. Pri samodejnih ciklusih sušenja stroj javi vsak zaključen nivo sušenja pred izbranim končnim nivojem z utripajočo kontrolno lučko stopnje trenutno zaključenega sušenja. V primeru nekompatibilnosti vse lučke LED hitro 3-krat zasvetijo in ugasnejo.

#### 4. Hitro sušenje / Izбира trajanja ciklusa

Nekaj samodejnih programov lahko preklopite v HITER program in sicer 3 minute po začetku ciklusa. Če pritisnete gumb večkrat zapored, se čas podaljšuje (30-45-59 minut).

V tem primeru morate samodejno sušenje ponastaviti, če želite izklopiti sušilnik. V primeru nekompatibilnosti vse lučke LED hitro 3-krat zasvetijo in ugasnejo.

Samodejni cikel lahko spremenite v programiranega in sicer 3 minute po začetku ciklusa. Če pritisnete gumb večkrat zapored, se čas podaljšuje v 10-minutnih intervalih. V tem primeru morate samodejno sušenje ponastaviti, če želite izklopiti sušilnik. V primeru nekompatibilnosti vse lučke LED hitro 3-krat zasvetijo in ugasnejo.

#### 5. Proti mečkanju

S to opcijo lahko aktiviramo premikanje bobna stroja pred začetkom ciklusa, če ste izbrali zakasnitev začetka, in po končanem ciklusu sušenja. Aktivira se vsakih 10 minut in sicer še 6 ur po končanem ciklusu sušenja. Premikanje bobna izključite, če gumb nastavite na IZKLOP (OFF). Ta funkcija je zelo koristna, če perila ne morete takoj vzeti iz stroja.

#### 6. Spomin

S to funkcijo lahko shranite opcije nastavitve ciklusa.


**SPOMIN:** med delovanjem izbranega ciklusa pritisnite gumb "memory" (spomin) in ga držite 3 sekunde. Kontrolna lučka "memory" (spomin) trikrat zasveti in shrani izbrane opcije ciklusa.


**PRIKLIC:** po izbiri ciklusa pritisnite gumb "memory" (spomin) in priklicali boste shranjene opcije (ne ciklusa).


#### 7. Zaklep

S to funkcijo lahko blokirate neželene spremembe izbranih opcij med fazo sušenja. Aktiviranje/Neaktiviranje: hkrati pritisnite gumba 3 in 4 in ju držite 2 sekundi. Na zaslonu se prikaže "LOC". Če se opcija odklene, se na zaslonu samo enkrat pokaže napis "Uni". Če odprete 'vrata' z aktiviranim zaklepom, se cikel zaustavi in zaklep ohrani: za ponovni začetek ciklusa morate izključiti zaklep in ponovno aktivirati začetek (Start). Če je sušilni stroj izklopljen, opcija samodejno ni aktivirana. Zaklep lahko spreminjate kadarkoli med ciklusom.

## D- LED

**Rezervoar za vodo**  - Zasveti, če je treba izprazniti rezervoar za kondenz.

**Čiščenje filtra**  - Zasveti, če je treba očistiti filtre (na vratih in spodaj).

**E- Wi-Fi**  (samo pri določenih modelih)

Pri modelih z opcijo brezžične povezave Wi-Fi, ikona prikazuje, ali sistem Wi-Fi deluje.

**F- ONE Fi EXTRA area** - Na stroju je predvideno mesto, na katero položite svoj pametni telefon med vključevanjem stroja v aplikacijo. Sledite navodilom na telefonu (primerni so samo pametni telefoni in Android, opremljeni s tehnologijo NFC).




APPAREL CARE

Ciklus sušenja za volno na tem stroju je potrdila družba Woolmark za sušenje oblačil iz volne, ki jih lahko peremo v stroju, če so oblačila oprana in sušena ob upoštevanju navodil na etiketi oblačila in navodil, ki jih je pripravil proizvajalec sušilnega stroja **M1530**. V Veliki Britaniji, na Irskem, v Hong Kongu in Indiji je blagovna znamka Woolmar certificirana blagovna znamka.

### Maksimalna teža perila za sušenje

Bombažne tkanine	Določena maksimalna količina
Sintetične ali občutljive tkanine	maks. 4 kg

## Navodila za sušenje

Standardni ciklus sušenja bombažnih tkanin COTTON DRY () je energijsko najučinkovitejši in najprimernejši za sušenje srednje mokrega bombažnega perila.

V razpredelnici na zadnji strani sta prikazana okvirni čas in porabljena energija glavnih programov sušenja.






Poraba energije v stanju izklopa	0,40 W
Poraba energije v stanju vklopa	0,75 W

## Tehnični podatki

Zmogljivost	125
Maksimalna količina	Glej energijsko nalepko
Višina	85 cm
Širina	60 cm
Globina	60 cm
Energijski razred	Glej energijsko nalepko

## Informacije za testni laboratorij

### EN 61121 Izbira primerne programa

- STANDARDNO SUŠENJE BOMBAŽA 
- BOMBAŽ ZA LIKANJE  BELO PERILO 
- NEZAHTEVNE TKANINE  SINTETIKA 



**Pred vsakim ciklusom očistite filtre**

















**SUŠILNI STROJ SAMO ZA 10-11 KG PERILA: POVEŽITE CEVI ZA KONDENZ KOT JE NAVEDENO V 2. POGlavJU NAVODIL**



**Dejanski čas ciklusa sušenja je odvisen tudi od začetne vlažnosti perila, hitrosti ožemanja, vrste in količine perila, čistosti filtrov in temperature okolja.**

## 8. IZBIRA PROGRAMA IN NASTAVITEV FUNKCIJ

PROGRAM		OPIS PROGRAMA	ZMOGLJIVOST (kg)	ČAS SUŠENJA (min)
Total care	<b>Popolna nega</b>	Popolna nega je ekskluzivni cikel za sušenje perila z različno surovinsko sestavo hkrati. Ko se lažje perilo optimalno osuši in ga lahko vzamemo iz stroja, 3 minute utripa napis "TC" in oglasi se zvočni signal. Ko iz stroja vzamete že posušeno perilo, bo cikel nadaljeval s sušenjem ostalega perila.	3	*
	<b>Temno in barvno perilo</b>	Poseben in občutljiv cikel za sušenje temnega ali barvnega bombaža ali sintetike.	4	*
	<b>Belo perilo</b>	Prava izbira za sušenje bombaža, brisač in gobe.	Polno	*
	<b>Jeans</b>	Program za sušenje tkanin kot sta jeans ali denim. Priporočamo, da oblačila pred sušenjem obrnete.	4	*
	<b>Športni copati</b>	S tem programom lahko zaradi posebnega stojala sušite dva para platnenih čevljev. Priporočamo, da pred sušenjem čevljev odstranite vezalke.	*	Maks. 120'
	<b>Protialergensko</b>	Specifični cikel, ki tkanine posuši in hkrati pomaga zmanjšati prisotnost glavnih alergenov, kot so pršice, dlaka, cvetni prah in ostanki detergentov.	4	Maks. 220'
	<b>Volna</b>	Volnena oblačila: program se lahko uporablja za sušenje do 1 kg volnenih oblačil (približno 3 puloverji). Priporočamo, da pred sušenjem oblačila obrnete. Čas sušenja se lahko spreminja glede na velikost in debelino perila in glede na centrifugo med pranjem. Ob koncu sušenja so oblačila pripravljena, da jih oblečete, če pa so oblačila debelejša, so lahko robovi še nekoliko vlažni: priporočamo, da jih posušite naravno na zraku. Priporočamo, da oblačila vzamete iz stroja takoj po koncu sušenja. Pozor: muckanje volne je nepopravljivo; sušite samo oblačila s simbolom (simbol "dovoljeno sušenje v stroju"); ta program ni primeren za oblačila iz akrila.	1	70'
	<b>Brez vonjav</b>	Popoln cikel za odpravljanje vonjav perila z glajenjem gub.	2.5	*
	<b>Količina XXL</b>	Poseben program namenjen sušenju večjih kosov, npr. zaves, rjuh in prtov. Zaradi posebnega gibanja bobna bo veliko perilo posušeno brez prepletanja in gubanja.	6	Maks. 220'
	<b>Športna oblačila</b>	Namenjen tehničnim oblačilom za šport in fitness, nežno sušenje s specialno nego proti krčenju in uničenju elastičnih vlaken.	4	*
	<b>Majhna količina</b>	Program za enakomerno sušenje ekstremno majhnih količin.	2	*
	<b>Sintetika</b>	Cikel za sušenje občutljivih in sintetičnih tkanin, ki potrebujejo skrbno in posebno nego.	4	*
	<b>Bombaž</b>	Program za sušenje bombažnih tkanin (za na obešalnik) je najučinkovitejši program glede porabe energije. Program je primeren za bombažno in posteljno perilo.	Polno	*
	<b>Srajce</b>	Poseben program je namenjen sušenju srajc in zmanjšuje možnost prepletanja in gubanja zaradi posebnih premikov bobna. Priporočamo, da iz stroja vzamete posteljno perilo takoj po zaključenem ciklusu sušenja.	2.5	*
		Ta položaj izberite, če želite omogočiti daljinsko upravljanje z aplikacijo (preko Wi-Fi). Za več informacij glej odstavek <b>One Fi Extra</b> .		

\* Dejanski čas ciklusa sušenja je odvisen tudi od začetne vlažnosti perila, hitrosti ožemanja, vrste in količine perila, čistosti filtrov in temperature okolja.

## KOMPATIBILNOST PROGRAMOV IN OPCIJ

PROGRAMI	MOŽNE OPCIJE					
	Zakasnitev začetka	Izbira sušenja	Hitro sušenje	Izbira časa sušenja	Proti mečkanju	Spomin (Memo)
Popolna nega	✓	-	-	-	✓	✓
Temno in barvno perilo	✓	✓	-	-	✓	✓
Belo perilo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	✓	✓	-	-	✓	✓
Športni copati	✓	-	-	✓	-	✓
Protialergensko	✓	-	-	✓	✓	✓
Volna	✓	-	-	-	-	✓
Brez vonjav	✓	-	-	-	✓	✓
Količina XXL	✓	✓	-	✓	✓	✓
Športna oblačila	✓	✓	-	-	✓	✓
Majhna količina	✓	✓	-	-	✓	✓
Sintetika	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bombaž	✓	-	-	-	-	✓
Srajce	✓	✓	-	-	✓	✓

## POLICA ZA ČEVLJE IN ŠPORTNE COPATE



Polica za čevlje, priložena sušilnemu stroju, omogoča sušenje največ dveh parov čevljev. Odstranite filter v vratih in na njegovo mesto namestite polico. Pred sušenjem iz čevljev odstranite vložke in jih šele nato postavite v stroj.

Srednji kavli so primerni za moške čevlje, stranski pa za otroške in ženske čevlje (velikost 39). Priporočamo, da zavrtite boben in se tako prepričate, da ni predmetov, ki bi ovirali sušenje. Čevlja ob straneh lahko postavite tudi s podplatom navzgor.

## ONE Fi EXTRA

Ta aparat je opremljen s tehnologijo **ONE Fi EXTRA**, ki vam zahvaljujoč funkciji Wi-Fi omogoča daljinsko upravljanje s pomočjo ustrezne aplikacije.

### VČLANITEV APARATA (V APLIKACIJO)

- Naložite aplikacijo **Hoover Wizard** na svojo napravo.

Aplikacija **Hoover Wizard** je na voljo tako za Android kot iOS, in sicer za tablice in pametne telefone.

Podrobnosti o funkcijah **ONE Fi EXTRA** so na voljo v sami aplikaciji v načinu DEMO.

- Odprite aplikacijo, ustvarite profil uporabnika in včlanite svoj aparat – sledite navodilom na zaslonu svoje naprave, ali v "Hitrem vodniku", ki je bil priložen vašemu aparatu.

Postopek včlanitve za uporabnike pametnega telefona Android s tehnologijo NFC (Near Field Communication) je poenostavljen (Easy Enrollment); sledite navodilom na zaslonu telefona, PRIDRŽITE TELEFON V BLIŽINI LOGOTIPA ONE Fi EXTRA na stikalni plošči aparata, ko aplikacija to zahteva.



### OPOMBE:

Svoj pametni telefon namestite tako, da se položaj antene NFC na hrbtini strani ujema s položajem logotipa ONE Fi EXTRA na aparatu.



Če ne veste, kje na telefonu je antena NFC, počasi s svojim pametnim telefonom krožite nad logotipom ONE Fi EXTRA, dokler aplikacija ne potrdi povezave. Da bi bil prenos podatkov uspešen, je ključnega pomena, DA DRŽITE PAMETNI TELEFON OB STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporočilo na napravi vas obvesti o uspehu operacije in vam da vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon.

Debela ohišja ali kovinske nalepke na pametnem telefonu bi lahko vplivale na prenos podatkov med strojem in telefonom, ali ga celo onemogočile. Če je potrebno, jih odstranite.

Z zamenjavo nekaterih delov pametnega telefona (npr. pokrovček na hrbtini strani, baterija ipd.) z neoriginalnimi nadomestnimi deli lahko odstranite tudi anteno NFC.

### OMOGOČANJE DALJINSKEGA UPRAVLJANJA (S POMOČJO APLIKACIJE)

Po včlanitvi aparata morate vsakič, ko želite daljinsko upravljati aparat s pomočjo aplikacije, najprej potisniti perilo v stroj, odmeriti detergent, zapreti vrata stroja in izbrati položaj **ONE Fi EXTRA** na stroju. Od tega trenutka dalje je možno stroj upravljati daljinsko s pomočjo aplikacije.

**Opomba:** Če odprete vrata, ko je vklopljeno daljinsko upravljanje, povezavo z aplikacijo obnovite tako, da zaprete vrata in pritisnete gumb za začetek programa. Program se bo nadaljeval.

### PARAMETRI BREZZICNEGA OMREŽJA

Parametri	Specifikacije
Standard brezžičnega omrežja	802.11 b/g/n
Frekvenčno območje	2.412 GHz - 2.484 GHz
Največja moč oddajanja	802.11b (11 Mbps) +18.5 ± 2 dBm 802.11g (54Mbps) +16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
Minimalna občutljivost sprejemanja	802.11b (11 Mbps) -93 dBm 802.11g (54Mbps) -95 dBm 802.11 n (HT20, MCS7) -82 dBm

## 9. ODPRAVLJANJE NAPAK

### PARAMETRI BREZZICNEGA OMREŽJA

Parametri	Specifikacije
Standard brezžičnega omrežja	ISO/IEC 14443 Type A in NFC Forum Type 4
Frekvenčni pas	13,553-13,567 MHz (center frekvenca 13,560 MHz)
Jakost magnetnega polja	< 42dB $\mu$ A/m (pri 10 metrih)

### Kaj je Lahko Vzrok, da ...

#### Napake, ki jih lahko odpravite sami


Preden pokličete pooblaščen servis za nasvet, vas prosimo, da pregledate ta seznam. Če bi se izkazalo, da stroj dela ali da je bil nepravilno uporabljen ali nameščen, vam bomo morali storitve servisa zaračunati. Če težave ne morete odpraviti z nasveti po tem seznamu, prosimo, pokličite pooblaščen servis, saj vam bodo morda lahko pomagali po telefonu.

#### Če sušenje traja predolgo oz. če oblačila niso dovolj suha:



- Ste izbrali pravi program/čas sušenja?
- So bile obleke preveč mokre? Ste oblačila temeljito ročno ali strojno oželi?
- Je treba očistiti filter?
- Je treba očistiti kondenzator?
- Je sušilni stroj preobremenjen?
- Ali kaj ovira dno sušilnega stroja ali dovodne in odvodne odprtine?

#### Sušilni stroj ne deluje ...

- Ali je stroj pod napetostjo? V vtičnico priključite drugo napravo, da preverite, ali vtičnica deluje.
- Je vtič pravilno vključen v vtičnico?
- Je prišlo do napake pri oskrbi z električnim tokom?
- Je pregorela varovalka?
- So vrata pravilno zaprta?
- Ali je sušilni stroj vklopljen in vključen v vtičnico?
- Ste izbrali čas sušenja ali program sušenja?
- Ste po odprtju vrat stroj vklopili ponovno?
- Je stroj prenehal delovati, ker je posoda za zbiranje vode polna in jo je treba izprazniti?

Candy Hoover Group Srl, izjavlja, da  je ta aparat, označen z oznako , skladen z bistvenimi zahtevami direktive 2014/53/EU. Če želite kopijo izjave o skladnosti, se obrnite na proizvajalca na naslov: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

#### Sušilni stroj je zelo glasen ...

- Izključite stroj in za nasvet pokličite pooblaščen servis.
- Signalna lučka  je prižgana ...
- Je treba očistiti filter?
- Je treba očistiti kondenzator?
- Signalna lučka  je prižgana ...
- Je treba izprazniti posodo za vodo?

### Pomoč Strankam

Če vaš sušilni stroj še vedno ne dela niti potem, ko ste preverili vse točke na tem seznamu, vas prosimo, da za nasvet pokličete pooblaščen servis. Morda vam bodo lahko pomagali po telefonu ali pa se boste dogovorili za primeren čas serviserjevega klica skladno z določili garancije. Vendar pa vam lahko v naslednjih primerih servisne storitve tudi zaračunamo:

- če stroj deluje;
- če stroj ni bil nameščen v skladu z navodili za Namestitvev;
- če ste stroj uporabljali narobe.

### Nadomestni Deli

Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri pooblaščenem servisu.

### Pooblaščen Servis

Če potrebujete servisne storitve ali popravilo stroja, pokličite najbližji pooblaščen servis.

**Izdelovalec ne odgovarja za morebitne tiskarske napake v tem priročniku. Proizvajalec si pridržuje pravico do primernih sprememb svojih naprav, tako da ne spreminja njihovih osnovnih značilnosti.**


## Sadržaj

Molimo vas, pažljivo pročitajte i pridržavajte se ovih uputa i postupajte sa strojem u skladu s njima. Priručnik daje važne smjernice za sigurno korištenje, instalaciju, održavanje i neke korisne savjete za najbolje rezultate prilikom korištenja stroja.

Držite svu dokumentaciju na sigurnom mjestu za buduće informiranje ili za eventualne buduće vlasnike.

Molimo vas da provjerite je li sljedeće isporučeno uz stroj:

- Priručnik za uporabu
- Garantni list
- Oznaka napajanja

Postavljanjem  oznake, pod punom odgovornošću, potvrđujemo da je ovaj uređaj u skladnosti sa svim sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva.



Provjerite je li tijekom transporta došlo do oštećenja stroja. U slučaju da jeste, nazovite GIAS servis. Nepravilnim izvršavanjem gore navedenih radnji možete ugroziti sigurnost stroja. U slučaju problema prouzročenih krivim korištenjem, servis ćete morati platiti.

### 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI

### 2. ODVODNA CIJEV : UPUTE ZA INSTALACIJU

### 3. RAZVRSTAVANJE RUBLJA

### 4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 5. SPREMNIK ZA KONDENZAT

### 6. VRATA I FILTER

### 7. ODABIR PROGRAMA I PODEŠAVANJE FUNKCIJA

### 8. ODABIR PROGRAMA I PODEŠAVANJE FUNKCIJA

### 9. UKLANJANJE GREŠAKA U RADU

## 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI

Uređaj mogu koristiti djeca s navršених 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima i nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućene u način upotrebe i moguće opasnosti od strane osoba odgovornih za njihovu sigurnost.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

● **UPOZORENJE** Nepravilna upotreba sušilice rublja može izazvati požar.

- Uređaj je namijenjen za kućansku upotrebu i slične primjene poput:

- u kuhinjama za osoblje u prodavaonicama, uredima i ostalim radnim prostorima;
- na gospodarstvima;
- za goste hotela, motela i ostalih prostora stambenog tipa;
- u prenoćištima.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu, za uobičajene kućanske poslove. Nije namijenjen za drugačije primjene, npr. u profesionalne svrhe, čak i ako ga koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici.

Korištenje koje nije u skladu s ovim uputama može smanjiti radni vijek uređaja ili dovesti do ukidanja jamstva proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta na uređaju koja je proizašla zbog neprimjernog korištenja ili onoga koje nije u skladu s korištenjem u kućanstvu (čak i ako se uređaj nalazi u kućanstvu) neće biti prihvaćena od strane proizvođača u jamstvenom roku.

● Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu opisanu u ovom priručniku. Prije početka upotrebe, pripazite da je uređaj pravilno postavljen te da su vam upute u potpunosti jasne.


● Ne dodirujte uređaj vlažnim ili mokrim rukama ili nogama.

● Ne naslanjajte se na vrata kod punjenja rublja i ne koristite vrata za podizanje ili pomicanje uređaja.

● Djecu treba držati pod nadzorom kako uređaj ne bi koristila za igru.

## Instalacija

- **UPOZORENJE** Ne koristite uređaj ako filter nije pravilno postavljen ili ako je oštećen: može doći do požara.

- **UPOZORENJE** Simbol vruće površine  označava da temperatura tijekom rada sušilice može biti viša od 60 C.

- Isključite utikač iz utičnice prije svakog čišćenja.

- Ukoliko uočite kvar ili oštećenje, prekinite s upotrebom uređaja.

- Vlaka i prašina ne se smiju skupljati na podu oko uređaja.

- Završna faza programa sušenja odvija se bez zagrijavanja (faza hlađenja) kako bi rublje postigla odgovarajuću temperaturu bez rizika oštećenja rublja.

- Ne sušite rublje u sušilici, ukoliko su za njegovo čišćenje korištena industrijska kemijska sredstva.

- **U P O Z O R E N J E :** Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka. Ukoliko to učinite, rublje je potrebno što prije rasprostrti kako bi se raspršila toplina.


- Maksimalan kapacitet sušenja: vidi energetska naljepnicu.

- Ne koristite ispravljače, višestruke utičnice i/ili produžne kablove.

- Ne postavljajte sušilicu nasuprot ili ispod zavjesa i pripazite da iza uređaja ne padaju ili se ne sakupljaju predmeti.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata s šarkama na suprotnoj strani od sušilice rublja.

**Važno:** Tijekom transporta, uređaj mora biti u uspravnom položaju, ukoliko je nužno, možete ga nagnuti na stranu samo prema niže prikazanoj slici;

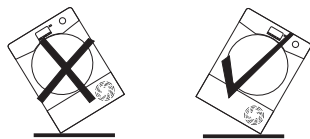

**Pažnja:** Ukoliko je uređaj bio okrenut na drugačiji način, pričekajte barem 4 sata prije uključjenja, kako bi se ulje vratilo u kompresor i stabiliziralo. U suprotnom, može doći do oštećenja kompresora.

## Rublje

- Ne sušite prljavo/neoprano rublje u sušilici.

- **UPOZORENJE** Ne sušite tkanine tretirane sredstvima za kemijsko čišćenje.

- **UPOZORENJE** Gumeni ili pjenasti materijali mogu se, pod određenim okolnostima, spontano zapaliti uslijed zagrijavanja. Predmeti poput lateks pjene, kapa za tuširanje, vodootpornih tkanina, punjenih jakni ili jastuka **NE SMIJU SE** sušiti u sušilici.

- Upute za sušenje uvijek provjerite na etiketama rublja.

- Rublje je potrebno temeljito ocijediti ili centrifugirati prije sušenja u sušilici.

- U sušilicu ne stavljajte rublje s kojeg kaplje voda.

- Izvadite upaljače i šibice iz džepova i **NIKADA** ne koristite zapaljive tekućine u blizini uređaja.

- Zavjese od staklenih vlakana **NIKADA** ne sušite u sušilici. Može doći do prijenosa staklenih vlakana na ostalo rublje što izaziva kožne iritacije.

- Rublje zaprljano tvarima poput ulja za kuhanje, acetona, alkohola, petroleja, kerozina, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska i sredstava za uklanjanje vosaka potrebno je

prije sušenja u sušilici oprati u toploj vodi s većom količinom deterdženta.

- Omekšivače i slične proizvode koristite u skladu s uputama proizvođača

## Ventilacija

- U prostoriji gdje je smještena sušilica potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju kako ne bi došlo do miješanja s plinovima koji nastaju izgaranjem kod rada ostalih uređaja, uključujući otvoreni plamen.

- Stražnju stranu uređaja postavite uz zid ili okomitu površinu.

- Između uređaja i ostalih predmeta mora biti barem 12 mm slobodnog prostora. Ventilacijski otvori moraju biti prohodni i bez prepreka. Za pravilnu ventilaciju, prostor između uređaja i poda mora biti bez prepreka.

- Redovito provjeravajte prohodnost ventilacijskih otvora.

- Redovito provjeravajte mekani filter nakon upotrebe, te ga očistite ukoliko je potrebno.

- Pripazite da iza sušilice ne padaju i ne skupljaju se predmeti kako ne bi zapriječili prohodnost ventilacijskih otvora.

- NIKADA ne postavljajte sušilicu nasuprot ili ispod zavjesa.

- U slučaju kada se sušilica postavlja na perilicu rublja, potrebno je koristiti odgovarajući element za spajanje prema sljedećim uputama:

- element za spoj 35100019: za perilice rublja minimalne dubine 49 cm

- element za spoj 35900120: za perilice rublja minimalne dubine 51 cm


Gore navedeni elementi za spajanje dostupni su kod naših ovlaštenih servisa.

Isporučuju se uz upute za instalaciju te potreban pribor za spajanje.

## UPOZORENJE:

**uređaj se ne smije napajati iz vanjskog sklopnog uređaja, poput brojača vremena, niti se priključiti na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje iz opskrbnog pogona.**

⚠ Ne postavljajte sušilicu u prostor niske temperature gdje postoji mogućnost zamrzavanja. Na temperaturi oko točke zamrzavanja, uređaj ne može pravilno raditi: postoji rizik oštećenja ukoliko dođe do zamrzavanja vode u sustavu hidraulike (ventili, cijevi, pumpe). Za bolju učinkovitost uređaja, temperatura prostora mora biti između 5-35°C. Imajte na umu da rad u hladnim uvjetima (između +2 and +5°C) može izazvati kondenzaciju vode na podu i zidovima prostorije.

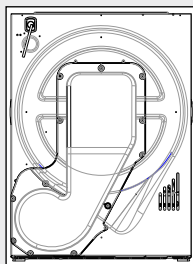

↑ Air Outlets in the Base

## Zaštita okoliša

- Sav materijal korišten za ambalažu ekološki je prihvatljiv i može se reciklirati. Molimo da zbrinjavanje ambalaže izvršite na za to predviđ enom odlagalištu. Za upute se obratite nadležnom lokalnom uredu.
- Za sigurno odlaganje uređaja, isključite utikač iz utičnice, presijecite glavni kabel i uništite ga zajedno s utikačem. Uklonite šarke i odvojite vrata kako biste spriječili da se djeca zatvore unutar uređaja.

## Europska smjernica 2012/19/EU

Uređaj nosi oznaku sukladnosti s EU Smjernicom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).



OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu imati negativne posljedice za okoliš i osnovne sirovine (mogu se ponovno iskoristiti)). Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali.

Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju važnu ulogu; potrebno je slijediti nekoliko osnovnih pravila:

OEEO se ne smije tretirati kao kućanski otpad; OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke.

U mnogim zemljama, za veći OEEO, organizirano je skupljanje krupnog otpada. Kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti kupci koji ga je dužan preuzeti bez naknade uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.

## GIAS ovlaštteni servis

- Za siguran i učinkovit rad uređaja, savjetujemo da sve servise i popravke obavlja isključivo GIAS ovlaštteni servis.

## Uvjeti za električno spajanje

Sušilica rublja radi na jednofaznom električnom naponu 220-240V, 50 Hz. Pripremite da je osigurač u električnoj instalaciji na koji je priključena sušilica snage najmanje 6A.

Električna struja može biti izuzetno opasna. Uređaj mora biti uzemljen.

Zidna utičnica i utikač sušilice moraju biti istovrsni.

Ne koristite ispravljače, višestruke utičnice i/ili produžne kablove.

Nakon postavljanja sušilice, utikač mora biti lako dostupan.



Sadrži fluorirane stakleničke plinove. Hermetički zatvoreno

R134a / 0,260 [kg] / CO2 equivalent: 0,372[t] GWP1430



Popravak kvara i/ili oštećenja uzrokovanih nepravilnom instalacijom ide na trošak korisnika.




U slučaju oštećenja glavnog kabla, treba ga zamijeniti posebnim kablom dostupnim ISKLJUČIVO kod ovlaštenog servisa. Kabel mora postaviti ovlaštteni servis.



Ne spajajte sušilicu na električnu mrežu sve dok instalacija nije završena. Zbog vaše sigurnosti, uređaj mora biti pravilno postavljen. Ukoliko imate nedoumica oko instalacije, kontaktirajte ovlaštteni servis.

## Podešavanje nožica

Nakon postavljanja uređaja, poravnajte ga pomoću podesivih nožica.

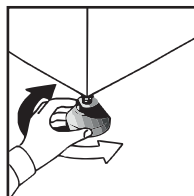

## 2. ODVODNA CIJEV : UPUTE ZA INSTALACIJU


Kako biste izbjegli pražnjenje spremnika za kondenzat nakon svakog ciklusa sušenja, kondenzat možete isprazniti i izravno u sustav kućnog odvoda (kao i kod kuhinjskog sudopera). Propisi o zaštiti okoliša zabranjuju površinsko ispuštanje otpadnih voda. Odvod za vodu mora biti smješten neposredno uz sušilicu rublja.

Komplet za instalaciju sadrži cijev, spojnicu, obujmicu.


**⚠ UPOZORENJE!** Isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice prije instalacije.

### Upute za instalaciju


1. Lagano nagnite uređaj na desnu stranu.

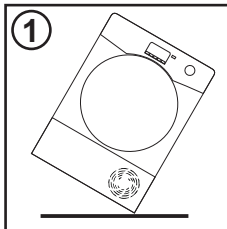


2. Odvodna cijev smještena je na desnoj strani uređaja (vidi sliku). Sivu cijev spojite na most s lijeve strane uređaja. Pomoću kliješta, uklonite obujmicu cijevi s mosta.

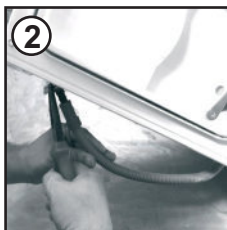


3. Izvucite cijev iz spoja s mostom.

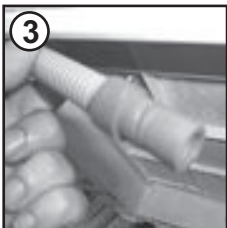

4. Učvrstite crnu cijev iz kompleta za instalaciju pomoću spojnice i obujmice na cijev izvučenu sa spoja s mostom.

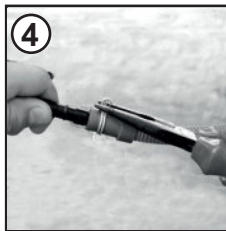

5. Spojite novu odvodnu cijev na odvod za vodu.

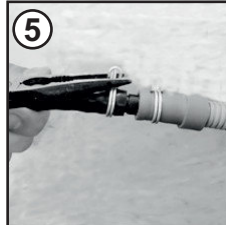

6. Nakon postavljanja uređaja, pripazite da nova cijev nije pretjerano savinuta ili pritisnuta.



Spojite uređaj na električnu mrežu

**Pažnja:** Ako je uređaj tijekom ove instalacije bio okrenut na drugačiji način, pričekajte barem 4 sata prije uključenja kako bi se ulje vratilo u kompresor i stabiliziralo. U suprotnom, može doći do oštećenja kompresora

### 3. Razvrstavanje rublja

Prije prve upotrebe sušilice:

- Pažljivo pročitajte upute za upotrebu.
- Uklonite sve predmete iz bubnja.
- Obrišite unutrašnjost bubnja vlažnom krpom kako biste uklonili zaostalu prašinu.

#### Priprema rublja

Pripazite da je rublje namijenjeno sušenju u sušilici, prema simbolima na etiketama rublja.

Provjerite jesu li svi gumbi i zatvarači zatvoreni, a džepovi prazni. Okrenite rublje na unutarnju stranu. Rublje pažljivo složite u bubanj kako se ne bi zapetljalo.

#### Ne sušite u sušilici rublja:

Svilu, najlonke, osjetljive izvezene tkanine, rublje s metalnim, plastičnim ili kožnim ukrasima.

**!** **VAŽNO:** Ne sušite rublje koje je tretirano sredstvima za kemijsko čišćenje ili gumene materijale (opasnost od požara ili eksplozije).

Tijekom zadnjih 15 minuta ciklusa, rublje se suši na hladnom zraku.

#### Ušteda energije

U sušilici sušite samo rublje koje ste temeljito ocijedili ili centrifugirali. Što je manja vlažnost rublja, to je kraće sušenje, time i potrošnja električne energije.

#### UVIJEK

• Provjerite čistoću i prohodnost filtera prije svakog ciklusa sušenja.





#### NIKAD

• Ne stavljajte u sušilicu mokro rublje s kojeg kaplje voda, može doći do oštećenja uređaja.

#### Razvrstavanje rublja

##### • Prema simbolima na etiketi

Nalaze se na ovratniku ili unutarnjem šavu:

-  Prikladno za sušenje u sušilici rublja.
-  Sušenje na visokim temperaturama.
-  Samo sušenje na niskim temperaturama.
-  Zabranjeno sušenje u sušilici rublja.

Ukoliko rublje nema odgovarajuću etiketu sa simbolima za sušenje, smatra se da nije prikladno za sušenje u sušilici rublja.

##### • Prema količini i debljini materijala

Kada količina rublja prelazi kapacitet sušilice, odvojite rublje prema debljini materijala (npr. ručnike od tankog donjeg rublja).

##### • Prema vrsti tkanine

**Pamuk/lan:** ručnici, traper, posteljina, stolnjaci.

**Sintetika:** Košulje, majice, radna odjela od poliestera ili poliamida, kao i miješane tkanine od pamuka i sintetike.

**!** Pripazite na kapacitet bubnja, veliki komadi rublja kada su mokri prelaze maksimalan kapacitet (poput vreća za spavanje, popluna).

## 4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

#### Čišćenje sušilice


- Nakon svakog ciklusa sušenja, očistite filter i ispraznite spremnik za kondenzat.
- Redovito čistite kondenzator.
- Nakon svake upotrebe, obrišite unutrašnjost bubnja i ostavite otvorena vrata kako bi kruženje zraka osušilo bubanj.
- Obrišite vrata i ostatak uređaja mekanom krpom.
- NE KORISTITE abrazivne materijale ili sredstva za čišćenje
- Da spriječite zapinjanje vrata i nakupljanje vlakana, nakon svakog sušenja očistite unutrašnjost i brtvu vrata vlažnom krpom.

**⚠ UPOZORENJE!** Bubanj, vrata i rublje mogu biti izuzetno vrući.

**⚠ VAŽNO** Uvijek isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice prije čišćenja uređaja.

**⚠** Električne podatke potražite na natpisnoj pločici s prednje strane kućišta (s otvorenim vratima).

## 5. SPREMNIK ZA KONDENZAT

Voda koja se tijekom sušenja uklanja s rublja, skuplja se u spremnik smješten s unutarnje strane vrata bubnja. Kada se spremnik napuni,  uključit će se svjetlosni indikator na upravljačkoj ploči te se spremnik MORA isprazniti. Naravno, preporučamo pražnjenje spremnika nakon svakog ciklusa sušenja.

**NAPOMENA:** Kod prvih nekoliko ciklusa novog uređaja skupit će se mala količina vode s obzirom da se prvo puni unutarnji spremnik


### Uklanjanje spremnika za kondenzat



1. Nježno povucite spremnik držeći ga za ručku. (A)

Kada je pun, spremnik za kondenzat teži oko 6 kg.


2. Nagnite spremnik kako biste ispraznili kondenzat kroz odgovarajući otvor. (B)

Kada je prazan, vratite spremnik kao prikazano; (C) prvo postavite donji dio spremnika kao prikazano (1), a potom lagano pritisnite gornji dio u položaj(2).

3. Pritisnite  tipku za ponovno pokretanje ciklusa sušenja.

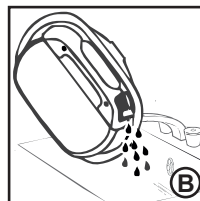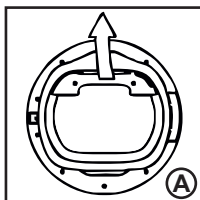

**NAPOMENA:** Ukoliko imate mogućnost odvoda vode, uz pomoć odgovarajućeg seta za instalaciju, možete osigurati stalan odvod kondenzata. Time ćete ukloniti potrebu za pražnjenjem spremnika za kondenzat. Upute za instalaciju potražite u odgovarajućem dijelu priručnika.

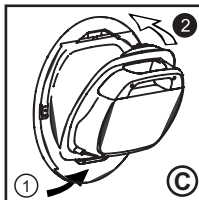



### RAD SA SUŠILICOM RUBLJA

1. Otvorite vrata i stavite rublje u sušilicu. Pripazite da rublje omogućuje zatvaranje vrata.

2. Laganim pritiskom zatvorite vrata dok ne čujete klik.

3. Okrenite programator za odabir željenog programa sušenja. (vidi Tablicu programa).

4. Pritisnite  tipku. Sušilica automatski započinje s radom, a svjetlosni indikator iznad tipke ostaje uključen.

5. Ukoliko tijekom programa otvorite vrata, za nastavak sušenja, potrebno je pritisnut tipku za nastavak sušenja nakon zatvaranja vrata. 

6. Blizu završetka ciklusa, kreće faza hlađenja, rublje se suši na hladnom zraku.

7. Nakon završetka ciklusa, bubanj će se povremeno okretati kako bi se smanjili nabori i izbjeglo gužvanje rublja. Rotacija bubnja će se nastaviti sve dok ne isključite uređaj ili otvorite vrata.

8. Nakon završetka programa, uključit će se odgovarajući svjetlosni indikator (END)

**⚠** Za pravilno sušenje ne otvarajte vrata tijekom automatskih programa.

## 6. VRATA I FILTER


Povucite ručku kako biste otvorili vrata.  
Za ponovno pokretanje sušenja, zatvorite vrata i pritisnite Start / Pause tipku. ▶▶▶

**⚠ UPOZORENJE!** Tijekom rada sušilice, vrata i bubanj mogu biti **IZUZETNO VRUĆI**.

### Filter


**VAŽNO:** Za održavanje učinkovitog rada sušilice, provjerite čistoću mekanog filtera prije svakog ciklusa.

1. Povucite filter prema gore.

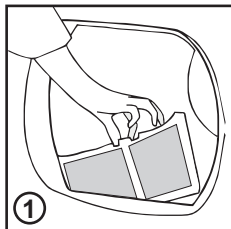

2. Otvorite filter kao prikazano.


3. Nježno uklonite ostatke vlakana mekanom četkom ili vrhovima prstiju.

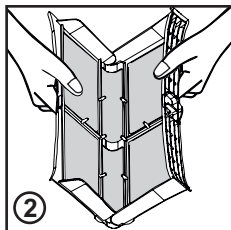

4. Sklopite filter i vratite ga na početan položaj.



### Svjetlosni indikator začepljenog filtera

 Uključuje se kada je potrebno očistiti filter.


Ukoliko rublje nije suho, provjerite da filter nije začepljen.

**⚠ AKO FILTER ČISTITE POD MLAZOM VODE, NE ZABORAVITE GA OSUŠITI.**


**⚠ UPOZORENJE!** Ako otvorite vrata tijekom ciklusa, a prije faze hlađenja, ručka može biti veoma vruća. Koristite izuzetan oprez kod pražnjenja spremnika za kondenzat tijekom ciklusa sušenja.

### Čišćenje filtera kondenzatora


1. Uklonite poklopac na dnu uređaja.

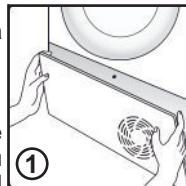


2. Okrenite dvije preklopne poluge u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite prednji poklopac.

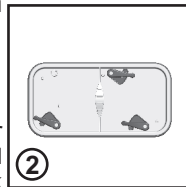


3. Lagano uklonite okvir filtera i očistite ga od prašine i ostataka vlakana. Ne koristite vodu za čišćenje filtera.

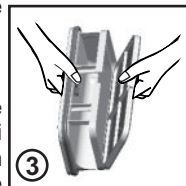

4. Lagano uklonite spužvu iz ležišta i operite je pod mlazom vode kako biste uklonili prašinu i ostatke vlakana.

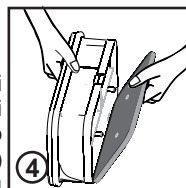


5. Vratite prednji poklopac na početni položaj (kao prikazano strelicama) i čvrsto utisnite u ležište. Učvrstite dvije poluge okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

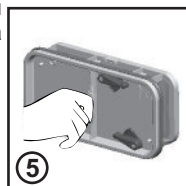

6. Vratite poklopac

**⚠ Očistite filtere prije svakog ciklusa.**

## 7. KONTROLE I POKAZATELJI

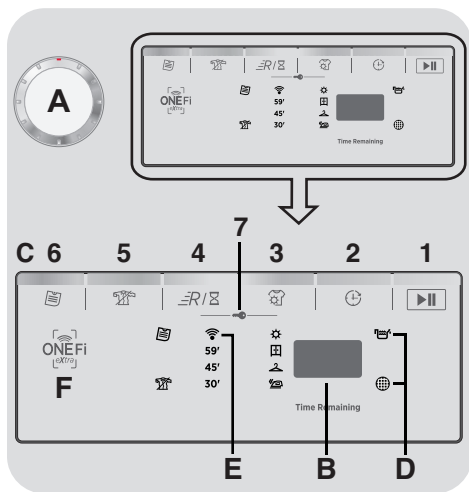

**A - Izbornik programa** - Zakretanjem odabirača u oba smjera moguće je odabrati željeni program sušenja. Kako biste otkazali odabir ili isključili sušilicu, zakrenite odabirač na OFF (ISKLJUČENO).

**B - Digitalni zaslon** - Zaslon prikazuje preostalo vrijeme sušenja, odgođeno vrijeme u slučaju odgođenog početka i ostale postavke obavijesti.

### C - Gumbi -

#### 1. Gumb Start/Pause (Pokretanje/Zaustavljanje)

Za pokretanje/zaustavljanje odabranog programa.

#### 2. Gumb Delay Start (Odgoda početka)


Omogućava odgodu početka programa od 1 do 24 sata u 1-satnim intervalima. Odabrano vrijeme odgode prikazuje se na zaslonu.

Nakon pritiska gumba START, prikazano se vrijeme skraćuje sat po sat.


Ako otvorite vrata uz postavku odgode početka, nakon zatvaranja vrata ponovno pritisnite gumb za početak kako biste nastavili s odbrojavanjem.


#### 3. Gumb Drying Selection (Odabir sušenja)

Omogućava postavljanje prilagodljive opcije za odabir stupnja sušenja do 5 minuta nakon pokretanja ciklusa:

 **Ready to Iron (Spremno za glačanje):** Ostavlja odjeću vlažnu radi olakšanog glačanja.

 **Dry Hanger (Sušenje za vješalicu):** Odjeća je spremna za vješanje.

 **Dry wardrobe (Sušenje za ormar) :** Za odjeću koja se može odmah slagati u ormar.

 **Extra-dry (Potpuno sušenje):** Za potpuno sušenje odjeće, idealno za puni kapacitet sušilice.

Ovaj je stroj opremljen funkcijom upravljanja sušenjem. Pri automatskim ciklusima, svaka prijelazna razina sušenja prije odabrane razine označena je treperenjem lampice koja odgovara fazi sušenja. U slučaju nekompatibilnosti, sve lampice brzo trepere 3 puta.

#### 4. Odabirni gumb Rapids (Brzo sušenje) / Time Cycle (Vremenski ciklus)

Moguće je prebaciti određeni automatski program na program RAPID do 3 minute nakon početka ciklusa. Progresivni tlak povećava vrijeme (30-45-59 minuta).

Nakon što to odaberete, potrebno je isključiti sušilicu kako bi se resetirale sve automatske postavke sušenja. U slučaju nekompatibilnosti, sve lampice brzo trepere 3 puta.

Moguće je prebaciti ciklus s automatskog na programirani do 3 minute nakon početka ciklusa. Progresivni tlak povećava vrijeme u 10-minutnim intervalima. Nakon što to odaberete, potrebno je isključiti sušilicu kako bi se resetirale sve automatske postavke sušenja. U slučaju nekompatibilnosti, sve lampice brzo trepere 3 puta.

#### 5. Anti Crease (Sprječavanje gužvanja)

Ova vam opcija omogućava da aktivirate kretanje bubnja prije ciklusa koje sprječava gužvanje u slučaju aktiviranja odgode i na kraju ciklusa sušenja. Aktivira se svakih 10 minuta do 6 sati nakon završetka ciklusa sušenja. Kako biste zaustavili kretanje, postavite ručku na OFF (ISKLJUČENO). To je korisno ako nije moguće odmah izvaditi rublje.

#### 6. Memory (Pohrana postavki)

Ova vam opcija omogućava da pohranite opcije postavljene unutar ciklusa.


**POHRANA POSTAVKI:** dok je ciklus u radu, pritisnite gumb „memory“ na tri sekunde. Kontrolna lampica „memory“ treperi tri puta i pohranjuje opcije povezane s ciklusom koji je odbran na okviru.


**PONIŠTAVANJE:** nakon odabira ciklusa, pritisnite gumb „memory“ kako biste poništili pohranjene opcije (ne ciklus).


#### 7. Keylock (Zaključavanje tipki)

Ova vam opcija omogućava da blokirate neželjene izmjene na zadanim postavkama na okviru tijekom faze sušenja. Aktiviranje/Deaktiviranje: pritisnite istovremeno gumb 3 i 4 na dvije sekunde. Na zaslonu se pojavljuje oznaka „LOC“. Kad otključate ovu opciju, na zaslonu se samo jednom prikazuje oznaka „Unl“. U slučaju otvaranja vrata s aktiviranim zaključavanjem tipki, ciklus se zaustavlja, ali zaključavanje ostaje na snazi: kako biste resetirali ciklus, trebate ukloniti opciju zaključavanja i ponovno pokrenuti sušilicu. Kad je sušilica isključena, opcija se automatski deaktivira. Zaključavanje tipki može se mijenjati u bilo kojem trenutku ciklusa.

## D- Lampica

**Spremnik vode**  - Svijetli kad je potrebno isprazniti spremnik kondenzirane vode.

**Čišćenje filtra**  - Svijetli kad je potrebno čišćenje filtra (vrata i donji filtar).

**E- Wi-Fi**  (samo određeni modeli)

Na modelima s opcijom bežične veze ikona pokazuje da sustav bežične veze radi.

**F- ONE Fi EXTRA** - Postoji određeno mjesto na okviru na koje se može postaviti pametni telefon tijekom spajanja stroja s aplikacijom. Slijedite oznake na zaslonu telefona (samo za telefone sa sustavom Android opremljene tehnologijom NFC).



APPAREL CARE


Ciklus sušenja vune u ovom stroju odobrilo je poduzeće „Woolmark Company” za sušenje proizvoda od vune perivih u perilici pod uvjetom da su proizvodi oprani i osušeni u skladu s uputama na etiketi i uputama proizvođača ovog stroja **M1530**.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji zaštićeni žig Woolmark jest certificirani zaštićeni žig.

## Maksimalna težina sušenja

Pamuk	Maksimalni prijavljeni kapacitet
Sintetika ili osjetljivo rublje	Maksimalno 4 kilograma

## Uputa za sušenje

Standardni ciklus COTTON DRY (SUŠENJE PAMUKA) (  ) energetski je najučinkovitiji i najprikladniji za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja.

Tablica na posljednjoj stranici prikazuje okvirno vrijeme i potrošnju energije glavnih programa sušenja.




Potrošnja struje u isključenom načinu	0,40 W
Potrošnja struje u uključenom načinu	0,75 W

## Tehničke specifikacije

Kapacitet bubnja	125
Maksimalno opterećenje	Pogledajte energetska oznaku
Visina	85 cm
Širina	60 cm
Dubina	60 cm
Energetski razred	Pogledajte energetska oznaku

## Informacije za laboratorijske testove

### EN 61121 Programi za uporabu

- STANDARD DRY COTTON (STANDARDNO SUŠENJE PAMUKA) 
- IRON DRY COTTON (SUŠENJE PAMUKA ZA GLAČANJE) WHITES (BIJELO RUBLJE) 
- EASY-CARE TEXTILE (LAGANA NJEGA) SYNTHETICS (SINTETIKA) 



Očistite filtre prije svake uporabe



**SAMO ZA SUŠILICE S KAPACITETOM OD 10-11 KG: SPOJITE ISPUSNU CIJEV ZA PRAŽNENJE KONDENZIRANE VODE U SKLADU S UPUTAMA U POGLAVLJU 2.**



Pravo trajanje ciklusa sušenja ovisi o početnom stupnju vlažnosti rublja uslijed brzine vrtnje, vrsti i količini rublja, čistoći filtera i temperaturi okoline.

## 8. ODABIR PROGRAMA I PODEŠAVANJE FUNKCIJA

PROGRAM		PROGRAM DESCRIPTION	CAPACITY (kg)	DRYING TIME (min)
Total care	Potpuna njega	Total Care je ekskluzivni ciklus za sušenje snopa rublja od različitih vrsta tkanine. Kada rublje od prozračnijih tkanina dosegne optimalni stupanj sušenja i spremno je za vađenje, slova „TC“ trepere 3 minute i oglasi se zvučni signal. Nakon vađenja osušenog rublja, ciklus se nastavlja za rublje od otpornijih tkanina.	3	*
	Tamno i obojano rublje	Lagani posebni ciklus za sušenje tamne i obojane pamučne ili sintetičke odjeće.	4	*
	Bijelo	Pravi ciklus za sušenje pamučnog rublja, spužvi i ručnika.	Puni	*
	Traper	Za ravnomjerno sušenje tkanina poput trapera. Preporuča se da naopako izvmete odjeću prije sušenja.	4	*
	Tenise	Ova vrsta ciklusa, zahvaljujući posebnom držaču, omogućava sušenje do 2 para platnenih tenisica. Preporuča se izvaditi vezice iz tenisica prije sušenja.	*	Maksimalno 120 minuta
	Antialergijsko	Posebni ciklus koji istovremeno suši i pomaže pri smanjenju alergena poput grinja, životinjskih dlaka, peludi i ostataka praškastih deterdženata.	4	Maksimalno 220 minuta
	Vuna	Vunena odjeća: program se može upotrebljavati za sušenje do 1 kg rublja (oko 3 pulovera). Preporuča se naopako izvrtiti odjeću prije sušenja. Postavke vremena mogu se mijenjati zbog dimenzija i debljine rublja i vrtnje koje se odaberu tijekom pranja. Na kraju ciklusa odjeću je moguće nositi, no ako je od težeg materijala, rubovi mogu još uvijek biti vlažni, stoga se preporuča sušenje na zraku. Preporuča se izvaditi odjeću na samom završetku ciklusa. Pažnja: postupak je filcanja nepovratan: isključivo sušite odjeću s oznakom („ok tumble“ (pogodno za sušilicu)); ovaj se program ne preporuča za odjeću od akrilnog vlakna.	1	70 minuta
	Suzbijanje miomirisisa	Savršeni ciklus za uklanjanje miomirisisa od ravnjanja nabora na platnenom rublju.	2,5	*
	Velika količina rublja	Posebni ciklus namijenjen sušenju velikih komada platnenog rublja, primjerice zastora i stolnjaka. Zahvaljujući posebnim okretima bubnja, platneno će se rublje osušiti uz minimalno gužvanje i nabore.	6	Maksimalno 220 minuta
	Sportska odjeća	Namijenjen odjeći za sport i rekreaciju, lagano suši s posebnom pažnjom da se izbjegne skupljanje odjeće i uništavanje elastičnih vlakana.	4	*
	Mala količina rublja	Namijenjen postizanju ravnomjernog sušenja za iznimno male količine rublja.	2	*
	Sintetika	Za sušenje osjetljivih i sintetičkih tkanina koje zahtijevaju precizno i posebno rukovanje.	4	*
	Pamuk	Pamučni program (sušenje za vješalicu) najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje energije. Prigodno za pamuk i platneno rublje.	Puni	*
	Majice	Ovaj je posebni program napravljen za sušenje majica uz smanjenje gužvanja i nabora zahvaljujući posebnim okretajima bubnja. Preporuča se vađenje platnenog rublja odmah nakon ciklusa sušenja.	2,5	*
		Položaj koji trebate odabrati kad želite omogućiti daljinsko upravljanje pomoću aplikacije (preko bežične mreže). Za više detalja, pogledajte paragraf <b>One Fi Extra</b> .		

\* Pravo trajanje ciklusa sušenja ovisi o početnom stupnju vlažnosti rublja uslijed brzine vrtnje, vrsti i količini rublja, čistoći filtera i temperaturi okoline.

## KOMPATIBILNOST PROGRAMA I OPCIJA

PROGRAMI	ODABIRNE OPCIJE					
	Delay Start (Odgoda početka)	Drying selection (Odabir sušenja)	Rapids cycle (Brzi ciklus)	Time selection (Odabir vremena)	Anti Crease (Sprječavanje gužvanja)	Memory (Pohrana postavki)
Potpuna njega	✓	-	-	-	✓	✓
Tamno i obojano rublje	✓	✓	-	-	✓	✓
Bijelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traper	✓	✓	-	-	✓	✓
Tenisice	✓	-	-	✓	-	✓
Antialergijsko	✓	-	-	✓	✓	✓
Vuna	✓	-	-	-	-	✓
Suzbijanje miomirisa	✓	-	-	-	✓	✓
Velika količina rublja	✓	✓	-	✓	✓	✓
Sportska odjeća	✓	✓	-	-	✓	✓
Mala količina rublja	✓	✓	-	-	✓	✓
Sintetika	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pamuk	✓	-	-	-	-	✓
Majice	✓	✓	-	-	✓	✓

## REŠETKA ZA CIPELE I TENISICE



Rešetka se isporučuje sa sušilicom, namijenjena za sušenje do 4 para cipela. Potrebno je ukloniti filter na vratima i zamijeniti ga rešetkom. Hvataljke moraju biti smještene unutar bubnja.

Rešetke u sredini namijenjene su dužim i višim, muškim cipelama, a 2 stražnje za žensku ili dječju obuću (veličine - EU 39, UK 5.5). Preporuča se zavrtjeti bubanj kako biste uklonili eventualne prepreke. Ili možete staviti dva para cipela bočno, potplatima prema gore.

## ONE FI EXTRA

Ovaj uređaj opremljen je **ONE Fi EXTRA** tehnologijom koja omogućuje upravljanje na daljinu putem aplikacije, zahvaljujući Wi-Fi funkciji.

### REGISTRACIJA UREĐAJA (U APLIKACIJI)

• Preuzmite **Hoover Wizard** aplikaciju na svoj smartphone.

**ONE Fi EXTRA** aplikacija dostupna je za tablete i smartphone s Android i iOS operativnim sustavima.

Isprobajte sve **ONE Fi EXTRA** funkcije korištenjem DEMO (probne) verzije aplikacije.

• Otvorite aplikaciju, kreirajte korisnički račun i registrirajte uređaj prateći upute na smartphonu ili "Kratki vodič" priložen uz perilicu rublja.

Upotrebom Android smartphona s NFC tehnologijom (NFC – komunikacija bliskog polja), postupak registracije je pojednostavljen (Jednostavna registracija); u tom slučaju, pratite upute na display smartphona, **PRISLONITE I DRŽITE SMARTPHONE UZ ONE Fi EXTRA** logo na upravljačkoj ploči perilice, kada vas na to uputi aplikacija.



### NAPOMENE:

Postavite stranu NFC antene smartphona uz **ONE Fi EXTRA** logo na uređaju.



Ukoliko ne znate gdje je smještena NFC antena, laganim kružnim pokretima pomičite smartphone preko **ONE Fi EXTRA** loga dok aplikacija ne potvrdi spajanje. Za uspješan prijenos podataka, ključno je **NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUNDI)**; poruka na uređaju će vas informirati o pravilnom spajanju i kada je moguće udaljiti smartphone.

Zamjenom pojedinih dijelova smartphona (npr. stražnje maske, baterije, itd.) neoriginalnim dijelovima, možete ukloniti NFC antenu čime onemogućujete korištenje aplikacije.

Zamjenom pojedinih dijelova smartphona (npr. stražnje maske, baterije, itd.) neoriginalnim dijelovima, možete ukloniti NFC antenu čime onemogućujete korištenje aplikacije.

### AKTIVIRANJE UPRAVLJANJA NA DALJINU (PUTEM APLIKACIJE)

Nakon registracije uređaja, kada perilicom želite upravljati putem aplikacije, prvo stavite rublje i deterđent, zatvorite vrata i okrenite programator na **ONE Fi EXTRA** položaj. Tada možete upravljati perilicom

**Napomena:** Ukoliko otvorite vrata tijekom upravljanja na daljinu, kako biste ponovno uspostavili vezu s aplikacijom, zatvorite vrata i pritisnite **START** tipku. Program će nastaviti s radom od trenutka u kojem je prekinut.

## WIRELESS PARAMETERS

PARAMETRI ZA BEŽIČNO SPAJANJE	Tehnički uvjeti
Bežični standard	802.11 b/g/n
Frekventni opseg	2,412 GHz - 2,484 GHz
Maksimalna snaga odašiljanja	802.11b (11Mbps) +18,5 ± 2 dBm 802.11 g (54Mbps) +16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
Minimalna osjetljivost prijema	802.11b (11Mbps) -93 dBm 802.11 g (54Mbps) -85 dBm 802.11 n (HT20, MCS7) -82 dBm

## 9. UKLANJANJE GREŠAKA U RADU

### BEŽIČNI PARAMETRI

Paramètres	Spécifications
Bežični standard	ISO/IEC 14443 tip A i NFC Forum tip 4
Frekventni opseg	13,553-13,567 MHz (središnja frekvencija 13,560 MHz)
Ograničenje magnetskog polja	< 42dΒμA/m (na 10 metara)

### Mogući uzroci...

#### Greške koje možete sami ukloniti

Prije kontaktiranja servisa za tehničku podršku, molim da proučite niže navedeni popis. Popravlak kvara i/ili oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom ide na trošak korisnika.

Ukoliko se greške nastave i nakon preporučenih provjera, molimo da kontaktirate ovlaštenu servis koji vam može pomoći i preko telefona.



**Prikazano vrijeme do kraja sušenja može se mijenjati tijekom ciklusa. Sušilica tijekom cijelog ciklusa provjerava status rublja i podešava trajanje za optimalnu procjenu. Prikazano trajanje programa može se smanjiti ili povećati; to je normalan rad uređaja.**

#### Sušenje traje predugo/rublje nije dovoljno suho...

- Jeste li odabrali odgovarajuće trajanje sušenja/program?
- Možda ima previše vlage u rublju? Jeste li u potpunosti ocijedili ili centrifugirali rublje?
- Možda je potrebno očistiti filter?
- Jeste li prekoračili maksimalan kapacitet? Sušilica ne radi...
- Provjerite ispravnost utičnice drugim uređajem (npr. stolnom svjetiljkom).
- Provjerite da li je utikač pravilno uključen u utičnicu.
- Ima li električne energije?
- Provjerite da nije izgorio osigurač.
- Jesu li vrata pravilno zatvorena?
- Provjerite da je sušilica uključena (utikač u utičnicu, te ON/OFF tipka).
- Jeste li odabrali trajanje sušenja ili program?
- Jeste li uređaj ponovno uključili nakon otvaranja vrata?

Candy Hoover Group Srl, izjavljuje da ovaj uređaj nosi oznaku sukladnosti **CE** s osnovnim zahtjevima EU Smjernice 2014/53/EU. Za kopiju izjave o sukladnosti, molimo kontaktirajte proizvođača na [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

#### Sušilica je bučna...

- Isključite sušilicu i kontaktirajte ovlaštenu servis za savjet. Uključen je  indikator...
- Potrebno je čišćenje filtera.
- Faut-il nettoyer le condenseur? Uključen je  indikator...
- Potrebno je isprazniti spremnik za kondenzat

### KORISNIČKA PODRŠKA

Ukoliko se problemi u radu uređaja nastave ili sumnjate na kvar, kontaktirajte Candy tehničku podršku za savjet.

Pomoći će vam putem telefona ili vas uputiti na ovlaštenu servis u skladu s jamstvenim uvjetima.

Sljedeći slučajevi idu na trošak korisnika:

- Utvrđena je potpuna uspravnost uređaja.
- Uređaj nije instaliran u skladu s uputama.
- Nepravilna upotreba uređaja.

### Rezervni dijelovi

Uvijek koristite originalne rezervne dijelove, dostupne u ovlaštenom servisu.

### Ovlašteni servis

Za servis i popravak uređaja kontaktirajte lokalni ovlaštenu servis

**Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske greške. Također zadržava pravo izmjena na uređajima koje smatra potrebnim bez promjene njihovih bitnih karakteristika. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske greške.**

**Također zadržava pravo izmjena na uređajima koje smatra potrebnim bez promjene njihovih bitnih karakteristika.**


## Index


Моля, прочетете инструкциите внимателно и се съобразявайте с тях по време на употреба на машината. Тази брошура предоставя важни насоки за безопасна употреба, монтаж и поддръжка, както и полезни съвети за най-добрите резултати при работа с машината.

Съхранявайте документацията на сигурно място за бъдещи справки или за бъдещи собственици.

Моля, проверете, дали следните документи са доставени с уреда:

- Ръководство за употреба
- Гаранционна карта
- Енергиен етикет

Чрез поставяне на този символ  на продукта, потвърждаваме, че съответства с всички необходими Европейски изисквания за безопасност, здраве и околна среда, които са приложими в законодателството за този продукт.

 Уверете, че уредът не е повреден при транспортирането. Ако е повреден, се обадете за съдействие на GIAS. Неспазването на тези препоръки може да застрашават безопасността на уреда. Можете да бъдете таксувани за обаждане за сервиз, ако проблемът с уреда е бил причинен от неправилна употреба.

1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ:  
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
3. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
4. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА  
ПОДДРЪЖКА
5. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
6. ВРАТА и ФИЛТЪР
7. КОНТРОЛИ И ИНДИКАТОРИ
8. ИЗБОР НА ПРОГРАМА
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА  
НЕИЗПРАВНОСТИ

## 1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

● Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години и лица с намалени физически, сетивни и умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. Децата на възраст под 3 години следва да се държат далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

● **ВНИМАНИЕ** Неправилната употреба на сушилнята може да предизвика опасност от пожар.

● Този уред е предназначен за използване в домашни или подобни

условия като:

- кухненски области за персонал в магазини, офиси и други работни

пространства;

- ферми;

- от клиент в хотели, мотели и други жилищни среди;

- стаи за нощувки.

Употребата на този уред в среда, различна от домашната, или за функции, които не са типични за домакинството, като търговска употреба от експертни или

обучени потребители, се изключва дори при описаното по-горе използване.

Ако уредът се използва по начин, който не е в съответствие с този, това може да скъси живота му и да отмени гаранцията на производителя. Всички щети по уреда или други повреди или загуби, произтичащи от използване, което не е в съответствие с домашната или битовата употреба (дори ако се намира в домашна среда) няма да се приема от производителя до степента, позволена

от закона.

● Този уред трябва да бъде използван само по предназначение, както е описано в ръководството. Уверете се, че инструкциите за монтаж и употреба са напълно ясни, преди работа с уреда.

● Не докосвайте уреда, когато стеснокриръце или крака.

● Не се облягайте на вратата, докато зареждате машината и не използвайте вратата, за да повдигнете


● или преместите машината.

● Не позволявайте на деца да играят с машината или нейните контроли

● **ВНИМАНИЕ** Не използвайте уреда, ако филтърът замъхне е поставен правилно или е

## Монтаж

повреден; мъхът може да се запали.

● **ВНИМАНИЕ** На мястото на символа за гореща повърхност е  температурата се повишава по време на работа на сушилнята и може да надвиши 60С.

● Извадете щепсела от контакта. Винаги изваждайте щепсела от контакта,

● преди почистване или дейност и по поддръжката.

● Прекратете работата с уреда, ако изглежда повреден.

● На пода около машината не трябва да има мъхчетата и пухчетата.

● Финалната част на програмата за сушене не включва нагряване (цикъл на охлаждане), така че елементите да достигнат температура, при която да не се повредят.

● Сушилнята не трябва да се използва, ако са използвани промишлени химикали при почистване.

● **ВНИМАНИЕ:** Никога не спирайте сушилната машина преди края на цикъла на сушене, освен ако всички предмети за извадени бързо и разпределени, така че топлината е разсеяна.

● Максимално тегло при сушене : вижте енергийния етикет..

● Не използвайте адаптери, разклонители и/или удължители.

● Никога не монтирайте сушилнята зад пердетата и се уверете, че зад нея не могат да падат или да се събират предмети.

● Уредът не трябва да се монтира зад вратата, която се заключва, плъзгаща вратата или такава с панта от страната, противоположна на тази на вратичката на сушилната машина.

Важно: Уверете се, че по време на транспортиране, сушилнята е в изправено положение, ако е необходимо можете да наклоните на едната страна, както е показано;



Внимание: Ако уредът е на другата страна, изчакайте поне 4 часа преди да го включите, така че маслото да може да се върне обратно в компресора. Неспазването на това, може да доведе до повреда на компресора.

## Прането

• Не сушете непрани дрехи в барабанната сушилня.

• **ВНИМАНИЕ** Не сушете в машината сухи материји, които са били третирани с почистваща течност за химическо чистене.

• **ВНИМАНИЕ** Материалите от пенеста гума могат, при определени обстоятелства, при нагриване, да предизвикат пожар от спонтанно запалване. Артикулите като микропореста гума (латексна пяна), шапки за душ, водоустойчив текстил, гумирани артикули и дрехи или възглавници с подложки от микропореста гума не трябва да се сушат в барабанната сушилня.

• Винаги правете справка с етикетите за грижа при пране, за подходящи насоки при сушене.

• Дрехите трябва да са минали през центрофуга или да са добре изцедени, преди да се поставят в сушилнята. Дрехи, от които тече вода не трябва да бъдат поставяни в сушилнята.

• Извадете запалки и кибритени клечки от джобовете и НИКОГА не използвайте запалими течности в близост до машината.

• Никога не поставяйте пердета от стъклени нишки в машината. Може да настъпи раздразнение на кожата, ако по други дрехи има следи от стъклени нишки.

• Дрехи, които са били

замърсени с течности като олио за готвене, ацетон, алкохол, петрол, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, вакси и средства за премахване на вакси следва да се перат с гореща вода с допълнително количество препарат, преди да се сушат в сушилната машина.

• Омекотителите за тъкани и подобните продукти следва да се използват съгласно и н с т р у к ц и и т е на производителя.

## Вентилация

• В стаята, където е разположена сушилнята, трябва да се предостави подходяща вентилация, за да се предотвратят газове от уреди на гориво, включително и открит огън.

Монтиране на уреда с гръб, близо до стена или вертикална повърхност.

Трябва да има разстояние от поне 12 mm между машината и други предмети. Входящите и изходящите маркучи трябва да се предпазят от запушване. За да се осигури подходяща вентилация, разстоянието между долната част на машината и пода, не трябва да бъде запушено.

• Редовно проверявайте, дали въздуха, който преминава в

сушилнята не е ограничен.

- Редовно проверявайте филтъра за мъх след употреба и почистване, ако е необходимо.

Уверете се, че зад сушилнята не могат да падат или да се събират предмети, тъй като те могат да попречат на входния и изходния въздух.

- НИКОГА не монтирайте сушилнята зад пердетата.

- В случай, че сушилнята е монтирана над пералнята, трябва да се използва подходящ свързващ комплект, в съответствие със следната конфигурация.


-Свързващ комплект Мод. 35100019: за минимална дълбочина на пералнята 49 cm

-Свързващ комплект Мод. 35900120: за минимална дълбочина на пералнята 51 cm

Свързващият комплект трябва бъде един от посочените по-горе, който може да получите в сервиза ни за резервни части.

Свързващият комплект трябва бъде един от посочените по-горе, който може да получите в сервиза ни за резервни части.

Инструкциите за монтаж или фиксиращи приставки, са предоставени със свързващия комплект.

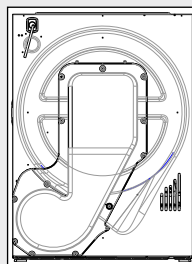

Air Outlets in the Base

## **ВНИМАНИЕ:**

**уредът не трябва да бъде захранван чрез външно превключвателно устройство, като например таймер, или да е свързан към електрическа верига, която постоянно се включва и изключва от доставчика на електроенергия.**

⚠ Не монтирайте уреда в стая с ниска температура или в стая, където има опасност от замръзване. При температури на замръзване, уредът може да не работи правилно: има риск от повреда, ако водата замръзне в хидравличната верига (клапани, маркучи, помпи). За по-добро изпълнение, стайната температура трябва да бъде между 5-35°C. Моля, не забравяйте, че работата в студени условия (между +2 и +5°C) може да доведе до образуване на воден конденз и капки вода на пода.

## Проблеми в околната среда

• Всички опаковъчни материали са природосъобразни и рециклируеми. Моля, изхвърляйте отпадъците природосъобразно. Местната служба ще ви даде детайли относно правилното изхвърляне на отпадъците.

• За осигуряване на безопасност при изхвърляне на стара сушилна, извадете щепсела от контакта, отрежете захранващия кабел и ги унищожете. За предотвратяване на затварянето на дъгата в машината, спунете пантите на вратата или ключа на вратата.

## Европейската директива 2012/19/EU

Уредът е маркиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).



Електрическото и електронно оборудване съдържа и двете замърсяващи вещества (което може да причини негативни последици за околната среда) и основни компоненти (които могат да се използват отново). Важно е WEEE да се подлагат на специфично третиране, за да се отстранят и изхвърлят по подходящ начин всички замърсители, а материалите да се извлекат и рециклират.

Хората могат да играят важна роля в осигуряването на това, че електрическото и електронно оборудване не се превърне в проблем за околната среда. Важно е да спазвате някои основни правила:

- WEEE не трябва да се третират като домакински отпадъци.

- WEEE следва да се предават в съответните пунктове за събиране, управлявани от общинските власти или от регистрирани компании. В много държави е възможно събиране на WEEE по домовете.

В много държави при закупуване на нов уред старият може да се върне на търговеца на дребно, който трябва да го приеме безплатно на база "едно към едно", при условие че устройството е от еквивалентен вид и има същите функции, като доставеното.

## Сервиз GIAS

• С цел осигуряване продължителната безопасност и ефективна работа на уреда, препоръчвам всички обслужвания и поправки да се извършват само ототоризирани инженери от сервиза GIAS.

## Електрически изисквания

Сушилните работят при волтаж от 220-240V, 50 Hz еднофазно. Уверете, че ел. веригата в поне 6 A.

Електричеството може да бъде изключително опасно. Този уред трябва да бъде заземен. Контактът и щепселът трябва да са от един и същи вид. Не използвайте адаптори и/или удължители. Щепселът трябва да бъде достъпен за изваждане след като уредът е монтиран.



Съдържа флуориран парников газ. Херметично затворен.

R134a / 0,260 [kg] / CO2 equivalent: 0,372 [t] GWP1430



Може да бъдат таксувани за обаждане за сервиз, ако проблемът с уреда е бил причинен от неправилна употреба.




Ако кабелът на уреда е повреден, то следва да се замени със специален кабел, който може да се получи САМО от сервиза за резервни части. Трябва да бъде монтиран от компетентно лице.



Не включвайте машината, докато монтажът не е завършен. Заваша безопасност, сушилнята трябва да бъде монтирана правилно. Ако имате съмнения относно монтажа, се обадете на сервиза GIAS за съвет.

## Регулиране на крачетата

Когато машината е монтирана, трябва да регулирате крачетата за нивото на уреда.

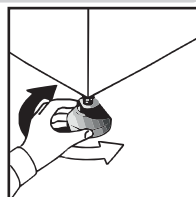

## 2. МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ: ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ


За да избегнете източването на водния резервоар след всеки цикъл, водата може да бъде изхвърляна директно в отходна тръба (същата дренажна система като домакинските мивки). Правилник при водата затваряща свързка към повърхност за източване на вода. Дренажната тръба за вода трябва да бъде разположена до сушилнята.

Комплектът се състои от: 1 маркуч и 1 кран.


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Изключете и извадете етел. захранване сушилнята, преди да проведете каквато и да е работа.

### Монтирайте маркуча, както следва:


1. Обърнете машината бавно на дясната ѝ страна.

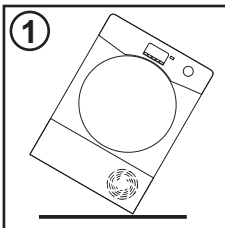


2. Маркучът за мръсна вода се намира от дясната страна на машината (вж. картинката). Сив маркуч се свързва с моста от лявата страна на машината. Като използвате клещите, свалете скобата, задържаща маркуча, от моста.

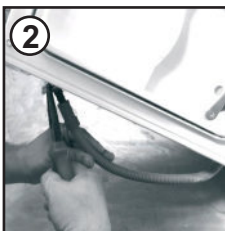


3. Дръпнете маркуча от връзката с моста.

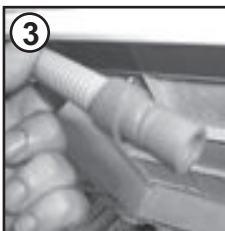

4. Прикрепете черния маркуч от комплекта (като използвате предоставените конектор и скоби за маркуча), към маркуча, изваден от връзката с моста.

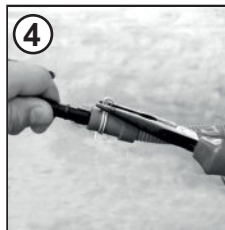

5. Свържете новия маркуч за източване към маркуча за мръсна вода.

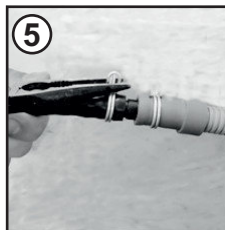

6. След като машината е поставена, проверете дъното, за да се уверите, че новият маркуч не се огъва при бутане на барабана на място.



Свържете с електрозахранващата мрежа.

**Внимание:** Ако продуктът е на различна страна, изчакайте поне 4 часа преди да го включите, за да може маслото да протече обратно в компресора. Неизпълнението на това може да повреди компресора.

### 3. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО

Преди да използвате сушилнята за пръв път: моля, прочетете внимателно тази книжка с инструкции. Извадете всички предмети от барабана. Избършете барабана и вратата свлажна кърпа, за да отстраните праха, който може да се е събрал по време на транспортиране.

#### Подготовка на дрехите

Уверете се, че прането, което ще сушите е подходящо за сушилня, както е посочено на етикетите за грижа на всяка дреха.

Уверете се, че всички закопчалки са затворени и джобовете са празни. Обърнете дрехите на обратно. Поставете дрехите свободно в барабана, за да не се оплетат.

#### Да не се суши в машина:

Коприна, найлонови чорапогащници, деликатни бродерии, платове с метални декорации, дрехи с PVC или кожени ръбове.

**⚠ ВАЖНО: Не сушете дрехи, третирани с течност от химическо чистене, или гумени дрехи (опасност от пожар или експлозия).**

В последните 15 минути зареждането винаги се върти с хладен въздух.

#### Пестене на енергия

В сушилнята поставяйте само пране, което е минало през центрофуга или е изцедено добре. Колкото по-сухо в прането, толкова по-малко време ще се суши и ще спестите електричество.

#### ВИНАГИ

• Проверявайте, дали филтърът е чист преди всеки цикъл на сушене.

#### НИКОГА

• Поставянето на мокри предмети в сушилнята може да повреди уреда.

#### Сортирайте дрехите, както следва

##### • По символи за грижа

Можете да ги откриете на яката или по вътрешния шев:



Подходящи за сушене в сушилня.



Сушене в машина при висока температура.



Сушене в машина при ниска температура.



Да не се суши в машина.

Ако предметът няма етикет за грижа, се предполага, че не е подходящ за сушилня.

##### • По количество и дебелина

Когато зареждането е по-голямо от капацитета на сушилнята, разделете дрехите според дебелината им (например хавлии от тънко бельо).

##### • По вид на тъканта

**Памук/лен:** Хавлии, памучен анцуг, спално бельо и покривки.

**Синтетика:** Блузи, тениски, гащеризони и т.н. от полиестер или полиамид, както и микс от памук и синтетика.



Непретоварвайте барабана – когато обемистите предмети са мокри, това може да надвиши теглото на дрехите (например: спалничували, завивки).

### 4. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА ПОДДРЪЖКА

#### Почистване на сушилната машина

• Почиствайте филтъра и изпразвайте водния резервоар след всеки цикъл на сушене.

• Почиствайте редовно кондензатора.

• След всеки период на употреба, избършете барабана отвътре и оставете вратата отворена за известно време, за да може да се изсуши.

• Избършете външната повърхност на машината и вратата с мека кърпа.

• НЕ използвайте абразивни кърпи или почистващи препарати.

• За да предотвратите залепване на вратата или наслагване на мъх, почиствайте вътрешната врата и уплътненията с влажна кърпа след всеки цикъл на почистване.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Барабанът, вратата и прането може да са много горещи.



**ВАЖНО** Винаги изключвайте и изваждайте щепсела от електрическата мрежа, преди почистване на уреда.



За информация относно данни за електричеството, вижте табелката с данни на предната страна на сушилнята (при отворена врата).


## 5. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР

Водата от прането, по време на сушене се събира в контейнер във вратата на сушилнята. Когато контейнерът се напълни, индикаторът на контролното табло ще светне и контейнера трябва да бъде изпразнен. Препоръчваме контейнерът да се изпразва след всеки цикъл на сушене.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще се събира много малко вода по време на първите няколко цикъла, когато машината е нова, тъй като първо се пълни вътрешния резервоар.

### За да извадите резервоара от вратата

1. Внимателно извадете резервоара за вода, като хванете дръжката. (А) Когато е пълен, водният резервоар ще тежи около 6 кг.

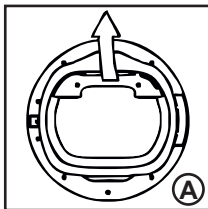


2. Наклонете водния контейнер, за да го изпразните през тръбата. (В)

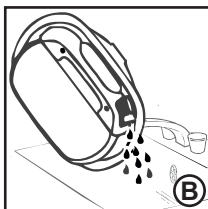

Когато е празен, върнете водния резервоар както е показано; (С) поставете първо основата на контейнера на място както е показано (1), след това внимателно бутнете горната част на място (2).


3. Натиснете ►►► бутон за рестарт на програмата.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако имате възможност за дренаж, б л и з о до сушилнята, може да използвате комплекта за изхвърляне, за да предоставите постоянно източване на в о д а т а , която се събира в контейнера след всеки ц и к ъ л . Това означава, че вие не трябва да изпразвате водния резервоар.

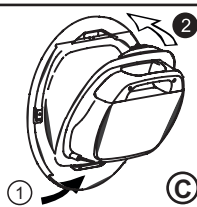


### РАБОТА

- Отворете вратата и заредете прането. Уверете се, че дрехите не възпрепятстват на затварянето на вратата.
- Внимателно затворете вратата, като я натиснете бавно, докато се чуе "кликване".
- Завъртете кръговия селектор на програми, за да изберете желаната програма за сушене (вижте Ръководството за програми).
- Натиснете бутона ►►► . Сушилнята ще започне автоматично и индикаторът над бутона ще свети постоянно.
- Ако отворите вратата по време на програмата, за да проверите прането, необходимо е да натиснете ►►► за да възстановите сушенето, след като затворите вратата.
- Когато краят на цикъла наближи, машината ще влезе във фаза на охлаждане, дрехите ще се въртят в барабана със студен въздух, което позволява охлаждане на прането.
- След приключване на цикъла, барабанът ще се върти с прекъсвания, за да се намали намачкването. Това ще продължи, докато машината не се изключи или вратата не бъде отворена.

 Не отваряйте вратата по време на автоматичните програми за да може дрехите да се изсушат.

## 6. ВРАТА и ФИЛТЪР

Издърпайте дръжката, за да отворите вратата. За да рестартирате сушилнята, затворете вратата и натиснете бутона "Старт/Пауза" 

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Когато сушилнята се използва, барабанът и вратата могат да са **МНОГО ГОРЕЩИ**.

### Филтър



**ВАЖНО:** За да поддържате ефективността на сушилнята, проверявайте дали филтърът за мъхчета е чист след всеки цикъл на сушене.

1. Издърпайте филтърта нагоре.


2. Отворете филтърта, както е показано.

3. Внимателно отстранете мъхчетата с мека четка или пръсти.

4. Щракнете филтърта и поставете обратно.

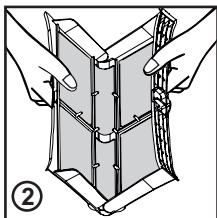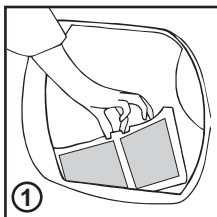

### Индикатор за грижа на филтърта

 Светва, когато филтърът се нуждае от почистване.

Ако прането не се суши, проверете дали филтърът не е запушен.

**⚠** АКО ЧИСТИТЕ ФИЛТЪРА ПОД ВОДНА СТРУЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ГО ИЗСУШИТЕ.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Ако отворите вратата по средата на програма, преди да завърши програмата за охлаждане, дръжката може да е гореща. Моля, бъдете особено внимателни, когато опитвате да изпразните водния резервоар по време на програма.

## Почистване на филтър на кондензатор

1. Отстранете капака.






2. Завъртете двете заключващи лостове по посока обратна на часовниковата стрелка и издърпайте предния капак.

3. Внимателно отстранете рамката на филтърта и почистете праха или мъхчетата от филтърта с кърпа. Не използвайте вода при почистване на филтърта.

4. Отстранете внимателно гъбата от мястото и след това измийте под течаща вода, като го въртите, за да отстраните всякакъв прах или мъхчета.


5. Поставете обратно предния капак, като се уверите, че е поставен правилно (както е показано със стрелката) и го избутайте силно на мястото му. Заклучете двата лоста, като ги завъртите по посока на часовниковата стрелка.

6. Поставете обратно капака.

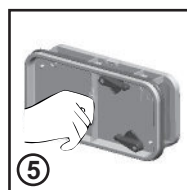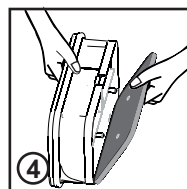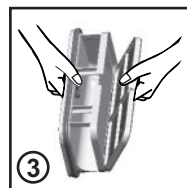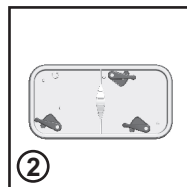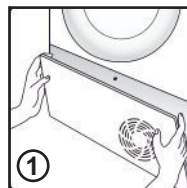

**⚠** Почиствайте филтрите преди стартиране на всяка програма.

## 7. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАТОРИ

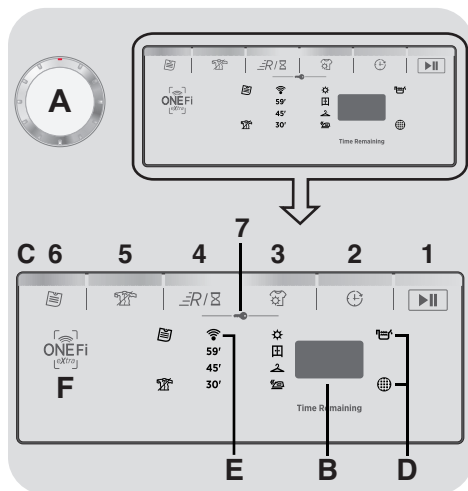

**A – Програматор** – Чрез завъртане на копчето в някоя от двете посоки е възможно да се избира желаната програма за сушене. За анулиране на избор или за изключване на сушилнята, завъртете копчето в положение OFF.

**B – Цифров дисплей** – Дисплеят показва оставащото време за сушене, отложеното време в случай на избрано стартиране със закъснение, както и друга информация за настройки.

**C – Бутони** –

### 1. Бутон Start/Pause (Стартиране/Пауза)

За стартиране на избраната програма и/или за временното ѝ спиране.

### 2. Бутон Delay Start (Отложен старт)

Дава възможност за отлагане на стартирането на програмата с между 1 и 24 часа, през интервали от 1 час. Избраното време за отлагане се показва на дисплея. След натискане на бутона за стартиране START показваното време се намалява с всеки час. При отваряне на люка (вратичката), когато е зададен отложен старт, след като затворите люка, натиснете отново бутона за стартиране, за да се възобнови отброяването.

### 3. Бутон за избор на сушене

Той дава възможност за задаване на желаното ниво на сушене с възможност за нагласяне до 5 минути след започване на цикъла:

**Ready to Iron (Готово за гладене)**: Дрехите остават леко влажни, за да се улесни гладенето.

**Dry Hanger (Сухо за простиране)**: За да бъдат дрехите готови за простиране.

**Dry wardrobe (Сухо за гардероба)**: За директно съхраняване на изпраните дрехи.

**Extra-dry (Допълнително сушене)**: За напълно сухи дрехи, идеално подходяща за пълно натоварване.

Този уред е оборудван с функцията за управление на сушенето (Drying Manager Function). При автоматични цикли, всяко междинно ниво на сушене, преди достигане на избраното ниво, се показва чрез мигане на светлинния индикатор, съответстващ на постигнатото ниво на сушене. В случай на несъвместимост всички светодиоди ще примигнат бързо 3 пъти.

### 4. Бутон Rapid / Избиране на време на цикъл

Възможно е включване на някоя автоматична програма към програмата RAPID, до 3 минути след началото на цикъла. При продължаващо натискане времето се увеличава (30 – 45 – 59 минути).

След този избор, за да се нулира действието на автоматичното сушене, е необходимо сушилнята да се изключи. В случай на несъвместимост всички светодиоди ще примигнат бързо 3 пъти.

Възможно е преминаване от автоматичен към програмиран цикъл, до 3 минути след началото на цикъла. При продължаващо натискане времето се увеличава през интервали от по 10 минути. След този избор, за да се нулира действието на автоматичното сушене, е необходимо сушилнята да се изключи. В случай на несъвместимост всички светодиоди ще примигнат бързо 3 пъти.

### 5. Опцията Anti Crease

Тази опция дава възможност за задействане на движението за отпускане на гънките по време на предварителния цикъл на барабана в случай на задействане на отлагане и в края на цикъла на сушене. Задейства се на всеки 10 минути, до 6 часа след края на цикъла на сушене. За да спрете тези движения, поставете копчето в положението за изключено (OFF). Това е полезно, когато няма възможност прането да бъде извадено веднага.

### 6. Мемору (Запаметяване)

Тази опция дава възможност за запаметяване на зададените опции за цикъла.

**MEMORY (ЗАПАМЕТЯВАНЕ)**: когато цикълът е задействан, натиснете бутона „memo“ за три секунди. Индикаторът „memo“ примигва три пъти и зададените опции, свързани с избрания цикъл, се запаметяват.


**RECALL (ИЗВИКВАНЕ)**: след избиране на цикъла, натиснете бутона „memo“, за да извикате запаметените функции (не цикъла).


## 7. Keylock (Заклучване на клавишите)

Тази функция дава възможност за блокиране на нежелателни промени на зададените опции върху панела, по време на етапа на сушене.

Задействие/Спиране: натиснете бутони 3 и 4 едновременно за две секунди. Върху дисплея ще се появи „LOC“. При разблокиране на тази опция, на дисплея ще се появи „Unl“, само веднъж. Ако люкът бъде отворен по време на задействано заключване на клавишите, цикълът ще спре, но блокирането ще остане: за да рестартирате цикъла трябва да прекратите блокирането и да възстановите стартирането. Когато сушилнята е изключена, тази опция е деактивирана автоматично. Заклучването на клавишите може да бъде променяно по всяко време на цикъла.

### D - Светодиод

**Water tank**  – светва, когато е нужно да се изпразни резервоара за воден кондензат.

**Filter cleaning**  – светва, когато е нужно да се почистят филтрите (вратата и долния филтър).

**E – Wi-Fi**  (само при някои модели)

При моделите с опция Wi-Fi, иконата показва, че Wi-Fi системата работи.

**Зона F – ONE Fi EXTRA** – Има подходящо място върху панела, където да се поставя смартфона по време на включването на машината към приложението. Следвайте индикацията върху дисплея на телефона (само за Android смартфони, оборудвани с технологията NFC).



APPAREL CARE


Цикълът за сушене на вълнени изделия на тази машина е одобрен от „The Woolmark Company“ за машинно сушене на вълнени продукти, при условие, че продуктите се перат и сушат според инструкциите на етикета на облеклото и тези, посочени от производителя на тази машина. **M1530**.

Търговската марка Woolmark е сертификатна марка в Обединеното кралство, Ирландия, Хонконг и Индия.

### Максимално тегло при сушене

Памучни	Макс. деклариран капацитет
Синтетични или деликатни тъкани	макс. 4 кг

## Ръководство за сушене

Стандартният цикъл COTTON DRY (  ) е най-икономичният и най-добре подхожда за сушене на нормално влажни памучни тъкани. Таблицата на последната страница показва приблизителното време и консумираната енергия за основните програми за сушене.






Консумирана енергия в изключено положение	0,40 W
Консумирана енергия във включено положение	0,75 W

## Технически спецификации

Капацитет на барабана	125
Максимално натоварване	Вижте енергийния етикет
Височина	85 см
Ширина	60 см
Дълбочина	60 см
Енергиен клас	Вижте енергийния етикет

## Информация за лабораторията за изпитване

### EN 6121 Програма за използване

- STANDARD DRY COTTON  (СТАНДАРТНА ПАМУК)
- IRON DRY COTTON  WHITES (ЗА ГЛАДЕНЕ ПАМУК) (БЕЛЪО) 
- EASY-CARE TEXTILE  SYNTHETICS (ОБИКНОВЕН ТЕКСТИЛ) (СИНТЕТИКА) 



Почиствайте филтрите преди всеки цикъл



**САМО ЗА СУШИЛНЯ С ЦЕНТРОФУГА С КАПАЦИТЕТ 10-11 КГ: СВЪРЖЕТЕ МАРКУЧА ЗА ИЗТОЧВАНЕ, ЗА ДА РЕГЕНЕРИРАТЕ ВОДНИЯ КОНДЕНЗАТ СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА В ГЛАВА 2**



Реалната продължителност на цикъла зависи от началното ниво на влажност на прането според оборотите на центрофугата, вида и количеството на натоварването, чистотата на филтрите и околната температура.

## 8. ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА И ЗАДАВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

ПРОГРАМА		ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА	CAPACITY (КАПАЦИТЕТ) (кг)	DRYING (СУШЕНЕ) TIME (min) ВРЕМЕ (МИН.)
Total care	Цялостна грижа	„Цялостна грижа“ е един изключителен цикъл за съвместно изсушаване на партида пране от различни тъкани. Когато по-леките тъкани достигнат оптималната степен на изсушаване и са готови за изваждане, ще мига текст „ТС“ в продължение на 3 минути и ще прозвучи сигнал. След изваждане на изсушените дрехи, цикълът ще продължи за изискващите по-продължително сушене дрехи.	3	*
	Тъмни и цветни дрехи	Деликатен и специален цикъл за сушене на тъмни, цветни или дрехи от синтетични материали.	4	*
	Бельо	Подходящият цикъл за изсушаване на памучни, попивачи тъкани и пешкири.	Пълно	*
	Дънкови панталони	Предназначен за сушене на еднородни тъкани като дънкови панталони или джинси. Препоръчва се обръщане на дрехите преди изсушаването им.	4	*
	Маратонки	Благодарение на специалната закачалка има възможност за изсушаване на 2 чифта обувки от плат. Препоръчва се преди сушенето да бъдат извадени връзките от обувките.	*	Max 120'
	Противоалергичен	Специален цикъл, при който освен сушене се намаляват основните алергени като акари, косми от домашни любимци, полени и остатъци от прахообразни почистващи препарати.	4	Max 220'
	Вълна	Вълнени дрехи: програмата може да се използва за изсушаване на до 1 кг пране (например 3 пуловера). Препоръчва се дрехите да се обърнат наопаки преди сушене. Времето може да зависи от размерите и дебелината на дрехите и избраното центрофугиране по време на прането. В края на цикъла, дрехите са готови за носене, но ако те са тежки, възможно е ръбовете да бъдат леко влажни: препоръчва се да бъдат изсушавани по естествен начин. Препоръчва се дрехите да се изваждат в самия край на цикъла. Внимание: сплъстяването на вълната е необратим процес; изсушавайте само дрехи със символ „ok tumble“; тази програма не е предназначена за дрехи от акрил.	1	70'
	Абсорбиране на миризмите	Превъзходен цикъл за премахване на миризмите от гънките при гладене на тъкани от лен.	2,5	*
	XXL Load	Специален цикъл, предназначен за изсушаване на пране с големи размери, напр. пердетата, чаршафи и покривки за маса. Благодарение на специалните движения на барабана, сухото пране ще се отличава с минимално смачкване и образуване на гънки.	6	Max 220'
	Спортни	Предназначен е за специално облекло за спорт и фитнес, което се изсушава внимателно и със специални грижи, за да се избегне мачкането и повреждането на еластичните нишки.	4	*
	Малко натоварване	Предназначен е за постигане на равномерно изсушаване при много малко пране.	2	*
	Синтетика	За изсушаване на деликатни и синтетични тъкани, които изискват внимателна и специфична обработка.	4	*
	Памучни	Програмата за памучни тъкани (Сухо за простиране) е най-ефективната програма от гледна точка на консумацията на енергия. Подходяща е за памучни и ленени тъкани.	Пълно	*
	Ризи	Този специален цикъл е предвиден за сушене на ризи с минимално смачкване и образуване на гънки, което се постига чрез специални движения на барабана. Препоръчва се дрехите да се изваждат веднага след края на цикъла.	2,5	*
		Позиция, която трябва да изберете, когато искате да активирате дистанционното управление чрез приложението (чрез Wi-Fi). За подробности вижте точка <b>One Fi Extra</b> .		

\* Реалната продължителност на цикъла зависи от началното ниво на влажност на прането според оборотите на центрофугата, вида и количеството на натоварването, чистотата на филтрите и околната температура.

## СЪВМЕСТИМОСТ НА ПРОГРАМИ И ОПЦИИ

ПРОГРАМИ	ИЗБИРАЕМИ ОПЦИИ					
	Отложен старт	Избор на сушене	Бърз цикъл	Избиране на време	Против гънки	Запамятаване (Мемо)
Цялостна грижа	✓	-	-	-	✓	✓
Тъмни и цветни дрехи	✓	✓	-	-	✓	✓
Бельо	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дънкови панталони	✓	✓	-	-	✓	✓
Маратонки	✓	-	-	✓	-	✓
Противоалергичен	✓	-	-	✓	✓	✓
Вълна	✓	-	-	-	-	✓
Абсорбиране на миризмите	✓	-	-	-	✓	✓
XXL Load	✓	✓	-	✓	✓	✓
Спортни	✓	✓	-	-	✓	✓
Малко натоварване	✓	✓	-	-	✓	✓
Синтетика	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Памучни	✓	-	-	-	-	✓
Ризи	✓	✓	-	-	✓	✓

## ПОСТАВКА ЗА ОБУВКИ И МАРАТОНКИ



Този аксесоар се предоставя със сушилнята и позволява сушене на до 4 маратонки. Трябва да свалите филтъра на вратата и да сложите рафта на негово място. Почистете замърсяванията по обувките преди да ги поставите в сушилнята. Този аксесоар се предоставя със сушилнята и позволява сушене на до 4 маратонки. Трябва да свалите филтъра на вратата и да сложите рафта на негово място.

Почистете замърсяванията по обувките преди да ги поставите в сушилнята. Централните куки са подходящи за мъжки обувки, а страничните – за детски или женски обувки (EU 39- UK 5.5). Препоръчително е да завъртите барабана, за да проверите дали се върти свободно. В случай, че се закачат, можете да поставите обувките с подметката нагоре.

## ONE Fi EXTRA

Този уред е оборудван с **ONE Fi EXTRA** технология, която ви дава възможност да го контролират дистанционно чрез приложение App, благодарение на Wi-Fi функция.

### СВЪРЗВАНЕ НА МАШИАТА (КЪМ APP)

• Свалете приложението **Hoover Wizard**- на вашето устройство.

Приложението **Hoover Wizard** е налично за устройства, работещи и с Android и с IOS, както таблети така и смартфони.

Научете всички подробности за функциите на **ONE Fi EXTRA** работейки с приложението App в демонстрационен режим.

• Отварете приложението, създайте си профил и се свържете с уреда следвайки инструкциите на дисплея на устройството или "**Бързото ръководство**" идващо с машината.

Използвайки на Android смартфони оборудвани с NFC технология (Near Field Communication), процеса на свързване с уреда опростен (Лесно свързване); в този случай, следвайте инструкциите на изписвани на дисплея на телефона, **КАТО ГО ПОСТАВИТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БЛИЗО** логото на **ONE Fi EXTRA** на таблото на машината, когато това се изисква от App. приложението.



### БЕЛЕЖКИ:

Поставете смартфона си така че NFC антената на гърба да съвпада с разположението на логото на **ONE Fi EXTRA** на уреда.



Ако не знаете положението на Вашата NFC антена, бавно предвижете вашият смартфон с кръгово движение върху логото **ONE Fi EXTRA** докато приложението не потвърди връзка. За да бъде успешно извършено прехвърлянето на данни е от съществено значение **ДА СЕ ЗАДЪРЖИ СМАРТФОНА НА ТАБЛОТО НА МАШИНАТА ЗА НЯКОЛКО СЕКУДИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА**; съобщение на устройството ще информира за резултата от и ще посъветва, кога ще е възможно да се отмести смартфона по-далеч.

По-дебелите калъфи или метални стикери за телефон могат да повлияят или попречат на обмена на данни между машината и телефона. Свалете ги, ако е необходимо.

Замяната на някои компоненти на смартфона ви (напр. заден капак, батерия и др.) с неоригинални такива, може да даде отражение върху NFC атената, пречейки на цялостното използване на приложението.

### АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНАТА (ПРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО APP)

След като сте свързали машината веднъж, всеки път когато искате да я управлявате дистанционно през приложението първо трябва да заредите парнето и препарата, да затворите вратата на машината и да изберете на програматора **ONE Fi EXTRA**. От този момент нататък Вие можете да управлявате машината през команди от приложението.

**Забележка:** В случай, че отворите вратата при активирано дистанционно управление, трябва да я затворите и да натиснете бутона за Вкл. Отново, за да възстановите връзката с приложението. Цикълът ще стартира от момента, в който е бил прекъснат.

## БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Параметър	Спецификация
Безжичен Стандарт	802.11 b/g/n
Честотна лента	2,412 GHz - 2,484 GHz
Максимална използвателна мощност	802.11b (11 Mbps)
	+18.5 ± 2 dBm
	802.11g (54Mbps)
Минимална чувствителност на пирамане	+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
	+14 ± 2 dBm
	802.11b (11 Mbps)
	-93 dBm
802.11g (54Mbps)	-95 dBm
	802.11 n (HT20, MCS7)
	-82 dBm

## 9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Параметър	Спецификация
Безжичен Стандарт	ISO/IEC 14443 Type A и NFC Forum Type 4
Честотна лента	13,553-13,567 MHz (честота 13,560 MHz)
Граници на магнитното поле	< 42дВрА/м (на10 метра)

#### Каква може да е причината за..

Дефекти, които можете да поправите сами  
Преди да се обадите на сервиза GIAS за технически съвет, моля, прегледайте следния списък. Ще бъдете таксувани, ако се окаже, че машината работи или е била монтирана или използвана неправилно.

Ако проблемът продължава след извършване на препоръчаните проверки, моля, обадете се на сервиза GIAS, те могат да ви асистират по телефона.

**Показаното време може да се промени по време на цикъла на сушене. Времето за край се проверява постоянно по време на цикъла на сушене и времето се регулира, за да даде най-доброто време. Показаното време може да се увеличи или намали по време на цикъла на сушене и това е нормално. Времето за сушене е прекалено дълго/дрехите не са достатъчно сухи...**

- Избрали ли сте правилното време за сушене/п програма?
- Дрехите бяха ли прекалено мокри? Бяха ли дрехите внимателно изцедени или подсушени чрез центрофуга?
- Филтърът има ли нужда от почистване?
- Сушилнята претоварена ли е?  
Сушилнята не работи...
- Имали подаване на електричество към сушилнята? Проверете спомощта на друг уред като на столна маса.
- Щепселът правилно ли е свързан към електрическата мрежа?
- Имали спиране на тока?
- Имали изгорял предпазител?
- Вратата напълно затворена ли е?
- Включен ли е уредът както към мрежата, така и към машината?
- Избрали ли сте време за сушене или програма?
- Машината беш ли включена отново след отвяряне на вратата?

С това Candy Hoover Group ООД декларира че този уред маркиран с **CE** е в съответствие с основните изисквания на директивата 2014/53/ ЕС. За да получите копие от декларацията за съответствие, моля, свържете се с производителя на адрес: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

#### Сушилнята е шумна...

- Изключете сушилнята и се свържете с оторизираният сервиз за съвет.

**Индикаторът  е включен...**

- Филтърът има ли нужда от почистване?

**Индикаторът  е включен...**

- Водният резервоар трябва да се изпразни?

#### ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако все още има проблем с вашата сушилня след приключване на всички препоръчани проверки, моля обадете се на оторизирания сервиз за съвет.

Те могат да ви помогнат по телефона или да организират подходяща среща с инженер, който да се свърже с вас по силата на условията на вашата гаранция. Въпреки това, може да бъдете таксувани, ако някои от следните неща се отнасят за машината ви:

- Ако работи нормално.
- Не е монтирана, в съответствие с инструкциите за монтаж
- Използвана е неправилно

#### Резервни части

Винаги използвайте оригинални резервни части, налични директно от GIAS Service.

#### GIAS Service

Относно сервизни и ремонтни дейности, обадете се на вашия местен инженер на GIAS Service

**Производителят не поема никаква отговорност в случай на каквито и да е печатни грешки в тази книжка. Производителят също така си запазва правото да извършва съответни промени на продукта без да променя основните характеристики.**

# Index

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες και τηρείτε τις πιστά, εκτελώντας το χειρισμό της συσκευής αντίστοιχα. Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλούς χρήσης, εγκατάστασης, συντήρησης και ορισμένες χρήσιμες υποδείξεις για τα καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Φυλάξτε το σύνολο της τεκμηρίωσης σε ασφαλή θέση για μελλοντική αναφορά ή για τυχόν μελλοντικούς κατόχους της συσκευής.

Ελέγξτε ότι στην παράδοση η συσκευή συνοδεύεται από τα εξής:

- Εγχειρίδιο Οδηγιών
- Κάρτα εγγύησης
- Ενεργειακή σήμανση

Με την τοποθέτηση της σήμανσης **CE** σε αυτό το προϊόν, δηλώνουμε με δική μας ευθύνη, τη συμμόρφωση με το σύνολο όλων των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης για την ασφάλεια, υγεία και του περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη νομοθεσία για αυτό το προϊόν.



Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν έχει, καλέστε για σέρβις τη GIAS. Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να υποβαθμίσει την ασφάλεια της συσκευής. Μπορεί να χρεωθείτε για την επίσκεψη του σέρβις αν το πρόβλημα της συσκευής σας οφείλεται σε κακή χρήση.

## 1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## 2. ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

## 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

## 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## 5. ΔΟΧΕΪΟ ΝΕΡΟΥ

## 6. ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΦΪΛΤΡΟ

## 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

## 8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## 1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένη ψυχοφυσική δεξιότητα χωρίς προγενέστερη εμπειρία και γνώση στη χρήση της συσκευής υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν κανονήσει τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να ασχολούνται με το καθαρισμό και τη συντήρησή της χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.

• **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Η κακή χρήση ενός περιστροφικού στεγνωτηρίου μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και παρεμφερείς μετηνοικιακή χρήσεις όπως:

- Στον αεροτουρισμό;
- Από τους πελάτες ξενοδοχείων, μотέλ και παρεμφερών χώρων;
- Από τους πελάτες των bed & breakfast.
- Χρήση διαφορετική από την κλασική οικιακή χρήση, όπως επαγγελματική χρήση από ειδήμονες ή επαγγελματίες, δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους. Διαφορετική από την προαναφερθείσα χρήση μπορεί να επηρεάσει την διάρκεια ζωής της

συσκευής και να ακυρώσει τη νισχύ της εγγύησης που την συνοδεύει. Ζημιές ή βλάβες στη συσκευή ή σε τρίτους που μπορεί να αποδοθούν σε διαφορετική από την οικιακή ή, χρήση της συσκευής (έστω και αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον των δικαστηρίων.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, δηλ. στέγνωμα οικιακών υφασμάτων και ενδυμάτων.


• Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης έχουν κατανοηθεί πλήρως πριν τη λειτουργία της συσκευής.

• Μην αγγίζετε τη συσκευή αν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι υγρά ή βρεγμένα.

• Μην στηρίζετε στην πόρτα όταν τοποθετείτε ρούχα στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε την πόρτα για ανύψωση ή μεταφορά της συσκευής.

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή με τα στοιχεία χειρισμού της.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν το φίλτρο χνουδιού είτε δεν είναι στη θέση του είτε έχει υποστεί ζημιά. Το χνουδι μπορεί να αναφλεγεί.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Όπου έχει τοποθετηθεί το σύμβολο θερμής επιφάνειας , η θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου μπορεί να υπερβαίνει τους 60 βαθμούς C.

- Αφαιρέστε το φιν από την παροχή ρεύματος. Πάντα αφαιρείτε το φιν πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής αν αυτή παρουσιάσει δυσλειτουργία.

- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στις ίνες και το χνούδι να συσσωρεύονται στο δάπεδο γύρω από το εξωτερικό μέρος της συσκευής.

- Το εσωτερικό του τυμπάνου μπορεί να είναι πολύ θερμό. Πάντα επιτρέπεται στο στεγνωτήριο να ολοκληρώσει την περίοδο ψύξης του πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.

- Το τελευταίο μέρος ενός κύκλου το στεγνωτηρίου γίνεται χωρίς θερμότητα (κρύος κύκλος) για να εξασφαλιστεί ότι τα ρούχα αναποθέτονται σε θερμοκρασία που να διασφαλίζει ότι δεν θα καταστραφούν οι ίνες τους.

- Το στεγνωτήριο να μη χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν χημικά για τον καθαρισμό

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να μην σταματάτε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτηρίου πριν την ολοκλήρωση του κύκλου,

εκτός κι αν όλα τα ρούχα απομακρυνθούν και απλωθούν γρήγορα ούτως ώστε να διαχέεται η θερμότητα

- **Μέγιστο βάρος φορτίου στεγνώματος:** Δείτε ενεργειακή ετικέτα.


### Εγκατάσταση

- Μη χρησιμοποιείτε αντάππορες, πολύπριζα και/ή καλώδια επέκτασης.

- Ποτέ μην εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες και φροντίστε απαραίτητα να αποτρέψετε την πτώση ή τη συσσώρευση αντικειμένων πίσω από το στεγνωτήριο.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα που έχει μεντεσέ σε αντίθετη πλευρά από αυτή του μηχανικού στεγνωτηρίου.

**Επισήμανση :** Μην γέρνετε τη συσκευή κατά τη μεταφορά της . Εάν πρέπει να την γείρετε πρέπει να το κάνετε από την δεξιά πλευρά κοιτάζοντας την.(βλέπε φωτό) .

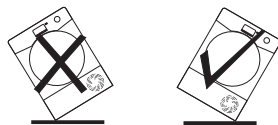

**Προσοχή :** εάν έχετε γείρει τη συσκευή σε λάθος πλευρά ,πρέπει να περιμένετε 4 ώρες πριν την βάλετε σε λειτουργία .Η αναμονή αυτή είναι απαραίτητη για να επανέλθει το λιπαντικό στο κομπρεσέρ ,εάν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία το κομπρεσέρ της συσκευής μπορεί να πάθει βλάβη.

## Τα Ρούχα

- Μη στεγνώνετε στο περιστροφικό στεγνωτήριο είδη που δεν έχουν πλυθεί.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη στεγνώνετε στο περιστροφικό στεγνωτήριο υφάσματα επεξεργασμένα με υγρά στεγνού καθαρισμού.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά από αφρώδες ελαστικό μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να αυταναφλεγούν όταν θερμανθούν.

Είδη όπως αφρώδες ελαστικό (αφρώδες λατέξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με επένδυση ελαστικού και ενδύματα ή μαξιλάρια με γέμιση από αφρώδες ελαστικό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να στεγνώνουν στο περιστροφικό στεγνωτήριο.

- Πάντα ανατρέχετε στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων για οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα για μηχανικό στέγνωμα.

- Τα ρούχα θα πρέπει να σύβονται στο πλυντήριο ή καλά στο χέρι πριν τοποθετηθούν στο περιστροφικό στεγνωτήριο. Δεν πρέπει να τοποθετούνται στο στεγνωτήριο ρούχα που είναι τόσο υγρά ώστε να στάζουν.

- Δεν πρέπει να αφήνετε στις τσέπες αναπτήρες ή σπύρτα και ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά κοντά στη συσκευή.

- ΠΟΤΕ δεν πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή κουρίτνες με ίνες γυαλιού. Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του

δέρματος αν άλλα ενδύματα μολυνθούν με τις ίνες γυαλιού.

- Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και αφαιρετικά κεριού, θα πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με πρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν τα στεγνώσετε στο περιστροφικό στεγνωτήριο.

- Μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως καθορίζεται στις οδηγίες του εκάστοτε προϊόντος.

## ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Στο χώρο όπου έχει τοποθετηθεί το περιστροφικό στεγνωτήριο πρέπει να παρέχεται επαρκής εξαερισμός ώστε να αποτραπεί η αναρρόφηση στο χώρο αερίων από συσκευές καύσης και από ανοικτές φωτιές.

- Εγκαταστήστε το πίσω μέρος της συσκευής κοντά σε έναν τοίχο ή μια κάθετη επιφάνεια

- Θα πρέπει να παρμβάλλεται ένα κενό τουλάχιστον 12mm ανάμεσα στη συσκευή και σε οποιοδήποτε εμπόδιο. Η είσοδος και η έξοδος θα πρέπει να παραμένουν μακριά από εμπόδια. Για να εξασφαλιστεί ο επαρκής εξαερισμός της συσκευής, το κενό ανάμεσα στη συσκευή και στο πάτωμα δεν πρέπει να παρεμβάλλεται από εμπόδια

- Ο εξαγόμενος αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε κ α π ν α γ ω γ ό π ο υ χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αναθυμιάσεων από συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων.

- Ελέγχετε τακτικά ότι δεν υπάρχει περιορισμός ροής αέρα μέσω του στεγνωτηρίου.

- Ελέξτε συχνά το φίλτρο χνουδιών, ιδανικά μετά από κάθε χρήση, και καθαρίστε το εάν είναι απαραίτητο

- Εμποδίζετε να πέφτουν ή να συσσωρεύονται αντικείμενα πίσω από το στεγνωτήριο γιατί αυτά μπορεί να εμποδίσουν την είσοδο και την έξοδο του αέρα.

- ΠΟΤΕ μην εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο κοντά σε κουρτίνες.


- Σε περίπτωση που το στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω σε ένα πλυντήριο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση κ α τ ά λ λ η λ ο υ συνδετικού, ακολουθώντας την παρακάτω συνθήκη.

- Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με π λ υ ν τ ή ρ ι ο , Μ ο ν τ έ λ ο 35100019:ελάχιστο βάθος πλυντηρίου 49εκ

- Σύνδεσμος Στεγνωτηρίου με π λ υ ν τ ή ρ ι ο , Μ ο ν τ έ λ ο 35900120:ελάχιστο βάθος πλυντηρίου 51εκ

Ο σύνδεσμος στεγνωτηρίου θα πρέπει να είναι ένας από τους παραπάνω, αγορασμένος από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα

ανταλλακτικών μας. Οι οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται στη συσκευασία του συνδέσμου.

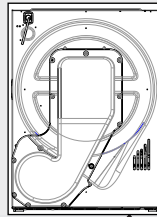

Air Outlets in the Base

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται με ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από ένα βοηθητικό πρόγραμμα.



Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία ή σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν, το προϊόν ενδέχεται να μη μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς αν επιτραπεί να παγώσει το νερό στο κύκλωμα (βαλβίδες, λαστιχένιοι σωλήνες, αντλίες). Για καλύτερη απόδοση του προϊόντος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι από έως 5-35°C. Παρακαλώ σημειώστε ότι λειτουργώντας σε κρύες συνθήκες (ανάμεσα στους +2°C και +5°C) μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση των υδρατμών με αποτέλεσμα νερό στο πάτωμα.

## Θέματα σχετικά με το περιβάλλον

- Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Παρακαλούμε να βοηθήσετε στην απόρριψη των υλικών συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι τοπικές σας αρχές θα μπορέσουν να σας ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες των διαθέσιμων μεθόδων απόρριψης.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή απόρριψη παλιού περιστροφικού στεγνωτηρίου, αποσυνδέστε το φως ρευματοληψίας από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο ρεύματος και καταστρέψτε το μαζί με το φως. Για να αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών μέσα στη συσκευή σπάστε τους μεντεσέδες ή την ασφάλιση της πόρτας.

## Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK

Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).



Τα ΑΗΗΕ περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειμένου να αφαιρούνται και να αναποθετούνται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθώντας μερικούς βασικούς κανόνες:

-Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.

-Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία περισυλλογής που διαχειρίζονται οι δήμοι ή εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι. Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύσετε μια νέα συσκευή, η παλαιά μπορεί να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά με το παλαιά.

## Υπηρεσία Σέρβις της GIAS

- Για να διασφαλίσετε τη συνεχόμενη ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία αυτής της συσκευής, συνιστούμε τα σέρβις και οι επισκευές να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της GIAS.

## Electrical Requirements

Τα περιστροφικά στεγνωτήρια παραδίδονται διαμορφωμένα για λειτουργία με μονοφασική τάση 220 - 240 V , 50 Hz. Ελέγξτε ότι το κύκλωμα παροχής ρεύματος έχει ονομαστική τιμή ρεύματος τουλάχιστον 6 Α.

- Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να γειωθεί.
- Η πρίζα και το φως της συσκευής πρέπει να είναι ίδιου τύπου.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και/ή καλώδια επέκτασης.
- Μετά την εγκατάσταση, το φως της συσκευής πρέπει να είναι προσπελάσιμο για αποσύνδεση.



Περιέχει φθοριοϋα αέρια θερμοκηπίου. Ερμητικά κλειστό.

R134a / 0,260 [kg] / CO2 equivalent: 0,372[t] **GW1430**



Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή υποστεί βλάβη, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της GIAS.




Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής αυτής έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο, το οποίο διατίθεται ΜΟΝΟ από το τμήμα μας ανταλλακτικών. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο άτομο.



Μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα και μην ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της από το δίκτυο έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Για τη δική σας ασφάλεια, αυτό το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σωστά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την εγκατάσταση, καλέστε για συμβουλές την υπηρεσία Σέρβις της GIAS.

## Ρύθμιση των ποδιών

Όταν η συσκευή είναι στη θέση της, θα πρέπει να ρυθμιστούν τα πόδια για να διασφαλιστεί η οριζοντιότητα.

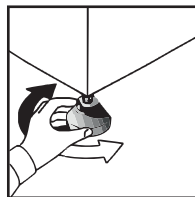


## 2. ΣΕΤ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για να απαλλαγείτε από την εργασία αδειάσματος του δοχείου νερού μετά από κάθε κύκλο, το νερό που μαζεύεται μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο αποχέτευσης του νερού (το δίκτυο που πάει το νερό από το νιπτήρα). Η ισχύουσες νομοθεσίες απαγορεύουν τη διοχέτευση του νερού σε επιφανειακό δίκτυο αποστράγγισης νερών. Το σύστημα με το σωλήνα αποχέτευσης του νερού στεγνώματος πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο στεγνωτήριο συμπύκνωσης. Το κιτ περιλαμβάνει : 1 εύκαμπτο σωλήνα, ένα ακρόρ για σωλήνες.


**⚠ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες συναρμολόγησης αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής.

### Οδηγίες για την συναρμολόγηση του κιτ:


1. Γυρίστε με προσοχή τη συσκευή προς τα δεξιά.

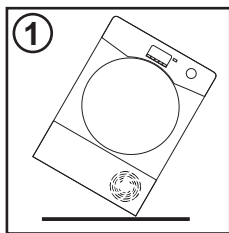


2. Ο σωλήνας αποχέτευσης βρίσκεται στα δεξιά (δείτε εικόνα). Ένας γκρι εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται με τη γέφυρα στα αριστερά της συσκευής. Χρησιμοποιήστε μια πένσα για να ανοίξετε το κλιπ συγκράτησης του σωλήνα που βρίσκεται στη γέφυρα.

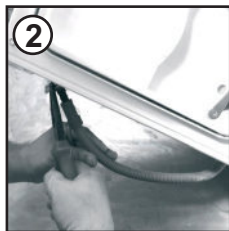


3. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη σύνδεση του στη γέφυρα.

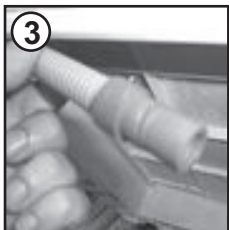

4. Συνδέστε τον μαύρο εύκαμπτο σωλήνα που περιέχεται στη συσκευή (χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο και τα κλιπ συγκράτησης που παρέχονται) στη θέση του παλιού σωλήνα που αφαιρέσατε από την γέφυρα.

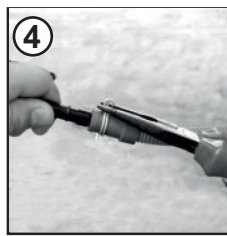

5. Συνδέστε τον νέο σωλήνα αποστράγγισης στον σωλήνα αποχέτευσης.

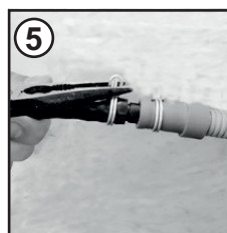

6. Όταν έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αντικατάστασης, ελέγξτε τη βάση της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι ο νέος εύκαμπτος σωλήνας δεν θα σπρώξει το στεγνωτήριο για να επανέλθει στη σωστή θέση.



Συνδεθείτε στην κεντρική παροχή ρεύματος.

**Προσοχή:** Εάν είχατε γείρει τη συσκευή, από τη στιγμή που θα βρεθεί πάλι σε όρθια θέση περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες προτού την ενεργοποιήσετε ώστε το λάδι να έχει επιστρέψει στον συμπιεστή. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτή την οδηγία υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί ο συμπιεστής.

Πριν την πρώτη χρήση του στεγνωτηρίου:

- Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Αφαιρέστε όλα τα είδη που έχουν συσκευαστεί μέσα στο τύμπανο.
- Σκουπίστε το εσωτερικό του τυμπάνου και την πόρτα με υγρό πανί για να απομακρύνετε τυχόν σκόνη που μπορεί να κάθισε στη μεταφορά.



Στέγνωμα σε περιστροφικό στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία.



Στέγνωμα σε περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο σε χαμηλή θερμοκρασία.



Μην το στεγνώνετε σε περιστροφικό στεγνωτήριο.

## Προετοιμασία των ρούχων

Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα που πρόκειται να στεγνώσετε είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε περιστροφικό στεγνωτήριο, όπως αυτό υποδεικνύεται από τα σύμβολα φροντίδας σε κάθε είδος. Ελέγξτε ότι όλα τα κουμπιά είναι κουμπωμένα και οι τσέπες είναι άδειες. Γυρίστε τα ρούχα το μέσα έξω. Τοποθετήστε τα ρούχα στο τύμπανο χωρίς να τα πιέσετε, για να μη περδευτούν.

## Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο:

Ρούχα από μετάξι, νάilon κάλτσες, ρούχα με κεντήματα, υφάσματα με μεταλλικά διακοσμητικά, ρούχα με τελειώματα από PVC ή δέρμα.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο ρούχα που έχετε προεργαστεί με υγρά για στεγνό καθάρισμα ή ρούχα από λάτεξ (κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης).

Κατά τα τελευταία 15 λεπτά του κύκλου εισέρχεται κρύος αέρας στον κάδο.

## Εξοικονόμηση ενέργειας

Τοποθετείτε στο περιστροφικό στεγνωτήριο μόνο ρούχα που έχουν στυφτεί καλά με το χέρι ή στο πλυντήριο. Όσο πιο στεγνά είναι τα ρούχα, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος στεγνώματος και έτσι εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια.

### ΠΑΝΤΑ

- Προσπαθείτε να στεγνώνετε το μέγιστο φορτίο ρούχων. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και ρεύμα.
- Πριν από κάθε κύκλο στεγνώματος ελέγχετε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.

### ΠΟΤΕ

- Μην υπερβείτε το μέγιστο βάρος. Έτσι γίνεται σπατάλη χρόνου και ρεύματος.
- Μη φορτώσετε στο στεγνωτήριο είδη τόσο υγρά που στάζουν. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

## Ταξινομήστε το φορτίο ως εξής

- Κατά σύμβολα φροντίδας  
Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο κολάρο ή σε εσωτερική ραφή:



Κατάλληλο για στέγνωμα σε περιστροφικό στεγνωτήριο.

Αν ένα είδος δεν έχει ετικέτα φροντίδας, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν είναι κατάλληλο για περιστροφικό στέγνωμα.

- Κατά ποσότητα και πάχος  
Όταν το φορτίο είναι μεγαλύτερο από τη δυναμικότητα του στεγνωτηρίου, χωρίζετε τα ρούχα ανάλογα με το πάχος (π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα).

- Κατά τύπο υφάσματος  
Βαμβακερά/ λευκά: Πετσέτες, βαμβακερά ζέρσεϊ, λευκά είδη.

- Συνθετικά: Μπλουζες, πουκάμισα, φόρμες κλπ. από πολυεστέρα ή πολυαμίδιο, καθώς και μικτές ίνες βαμβάκι/ συνθετικές.



Μην υπερφορτώνετε το τύμπανο. Τα μεγάλα είδη (π.χ. υπνόσακοι, παπλώματα) όταν είναι υγρά μπορεί να υπερβούν το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

## 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### Καθαρισμός του στεγνωτηρίου

- Καθαρίζετε το φίλτρο και αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
- Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το συμπυκνωτή.
- Μετά από κάθε περίοδο χρήσης, σκουπίζετε το εσωτερικό του τυμπάνου και αφήνετε την πόρτα ανοικτή για λίγο για να επιτραπεί κυκλοφορία του αέρα για να στεγνώσει.
- Σκουπίζετε το εξωτερικό της συσκευής και την πόρτα με ένα απαλό πανί.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, είδη καθαρισμού ή καθαριστικές ουσίες που χαράζουν.
- Για να αποφύγετε το μάγκωμα της πόρτας ή τη συσσώρευση χνουδιών, καθαρίζετε το εσωτερικό της πόρτας & το Λάστιχο με ένα υγρό πανί μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος.



Για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων στο μπροστινό μέρος του περιβλήματος του στεγνωτηρίου (με την πόρτα ανοικτή).



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ** Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να απομακρύνετε το βύσμα από την παροχή ρεύματος προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.



Για τις ηλεκτρικές πληροφορίες της συσκευής συμβουλευτείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του κάδου του στεγνωτηρίου (με την πόρτα ανοικτή).

## 5. δοχείο νερού


Κατά την διάρκεια του κύκλου το νερό απομακρύνεται από τα ρούχα και συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας της συσκευής.

Όταν το Ήξ' δοχείο γεμίσει στον πίνακα με τα χειριστήρια ανάβει μια λυχνία ειδοποιώντας ότι το δοχείο ΠΡΕΠΕΙ να το αδειάσετε Σκόπιμο είναι να αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Κατά τους πρώτους κύκλους λειτουργίας το νερό που συγκεντρώνεται στο δοχείο είναι λιγότερο γιατί γεμίζει το εσωτερικό ρεζερβουάρ.

### Αδειασμα του δοχείου νερού


1. Απομακρύνετε με ήπιες κινήσεις τη δεξαμενή νερού κρατώντας την από τη λαβή της. (A) Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ζυγίζει περίπου 6 κιλά.

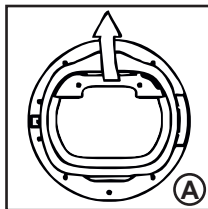

2. Γείρετε τη δεξαμενή νερού για να αδειάσετε το νερό από το στόμιο. (B) Όταν η δεξαμενή έχει αδειάσει, επανατοποθετήστε τη δεξαμενή στη θέση της σύμφωνα με την εικόνα. (C) Ξεκινήστε από τη βάση της δεξαμενής (1) και έπειτα πιέστε απαλά το επάνω μέρος για να κουμπώσει στη σωστή θέση (2).

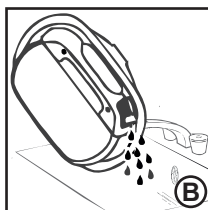

3. Πατήστε το κουμπί για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.

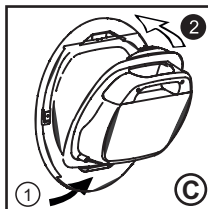

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν κοντά στη συσκευή υπάρχει ένα σιφόνι αποχέτευσης μπορείτε με την βοήθεια του κιτ να διοχετεύσετε μόνιμα το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης. Με αυτό το τρόπο θα απαλλαγείτε από την υποχρέωση αδειάσματος του δοχείου.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα στο τύμπανο. Βεβαιωθείτε ότι τα ενδύματα δεν εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.

2. Κλείστε απαλά την πόρτα σπρώχνοντάς την αργά έως ότου ακουστεί ο ήχος κλεισίματος 'κλικ'.

3. Περιστρέψτε τον περιστροφικό Επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το απαιτούμενο πρόγραμμα στεγνώματος (βλ. Οδηγό προγραμμάτων).

4. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Το στεγνωτήριο θα ξεκινήσει αυτόματα και θα είναι σταθερά αναμμένη η ενδεικτική λυχνία DRY.

5. Αν στη διάρκεια του προγράμματος ανοίξετε την πόρτα για να ελέγξετε τα ρούχα, πρέπει να πατήσετε Έναρξη/Παύση για να αρχίσει πάλι το στέγνωμα αφού κλείσει η πόρτα.

6. Όταν ο κύκλος πλησιάζει το τέλος του, η συσκευή θα εισέλθει σε φάση ψύξης και τα ρούχα θα περιστρέφονται σε κρύο αέρα ώστε να κρυσώσουν.

7. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία END.

8. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, το τύμπανο θα περιστρέφεται διακοπτόμενα για να ελαχιστοποιηθεί το τσαλάκωμα. Αυτό θα συνεχιστεί έως ότου απενεργοποιηθεί η συσκευή ή ανοιχτεί η πόρτα.

**⚠ Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια των αυτόματων προγραμμάτων προκειμένου να εξασφαλίσετε το σωστό στέγνωμα του φορτίου.**

## 6. ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ


Τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.  
Για να ξεκινήσει πάλι το στεγνωτήριο, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. ▶

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν το στεγνωτήριο λειτουργεί ο κάδος και η πόρτα μπορεί να είναι ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ.


### Φίλτρο

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να διατηρήσετε την αποδοτικότητα του στεγνωτηρίου ελέγχετε ότι το φίλτρο χνουδιού είναι καθαρό πριν από κάθε κύκλο στεγνώματος.

1. Τραβήξτε το φίλτρο προς τα πάνω.

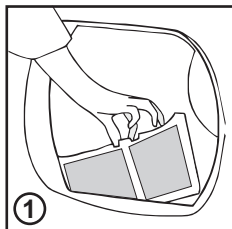

2. Ανοίξτε το φίλτρο όπως δείχνει η εικόνα.

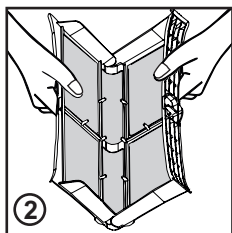

3. Αφαιρέστε απαλά ίνες και χνουδί με μαλακή βούρτσα ή τα δάκτυλά σας.

4. Κουμπώστε πάλι το φίλτρο και πιέστε το στη θέση του.

### Ενδ. λυχνία Φροντίδα φίλτρο

 Ανάβει όταν το φίλτρο χρειάζεται καθαρίσμα.


Αν τα ρούχα δεν στεγνώνουν, ελέγξτε μήπως υπάρχει απόφραξη στο φίλτρο.

**⚠ ΕΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ**


**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εάν ανοίξετε την πόρτα στα μέσα του κύκλου, προτού να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ψύξης, η λαβή της πόρτας μπορεί να είναι καίει. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν επιχειρείτε να αδειάσετε τη δεξαμενή νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κύκλου.

### Για να καθαρίσετε το φίλτρο συμπυκνωτή


1. Αφαιρέστε το κλείστρο στο κάτω μέρος της συσκευής.

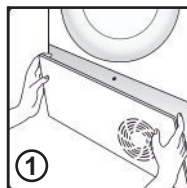


2. Περιστρέψτε προς τα αριστερά τους γάντζους για να βγάλετε το καπάκι στήριξης των φίλτρων

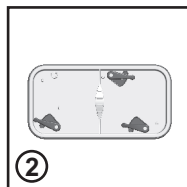


3. Απομακρύνετε μαλακά το πλέγμα πιέζοντας τον επάνω γάντζο, καθαρίστε το πλέγμα από υπόλοιπα σκόνης και κατακάθια. Μην χρησιμοποιήσετε νερό

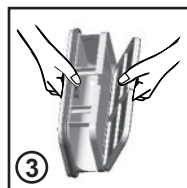

4. Απομακρύνετε μαλακά το σπογγώδες φίλτρο από τη βάση του και πλύνετε κάτω από τη βρύση ώστε να απομακρυνθούν τα κατακάθια και οι βρωμιές.

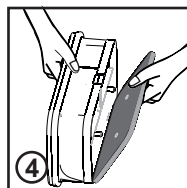


5. Τοποθετήστε τα φίλτρα, το καπάκι στη σωστή θέση (το τόξο να κοιτάζει προς τα επάνω) στερεώστε το καπάκι με τους γάντζους

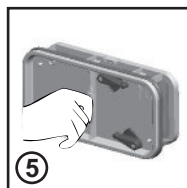

6. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου στη θέση του.

**⚠ Καθαρίστε τα φίλτρα πριν από κάθε κύκλο.**

## 7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

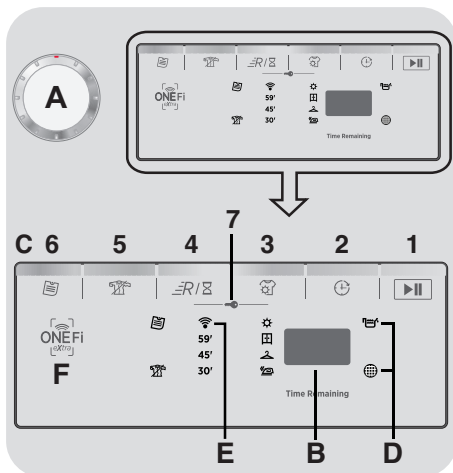

**A - Επιλογέας Προγράμματος** - Περιστρέφοντας το πλήκτρο προς τις δύο κατευθύνσεις είναι δυνατή η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος. Για να ακυρώσετε τις επιλογές ή για να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο περιστρέψτε το πλήκτρο στη θέση Απενεργοποίηση (OFF).

**B - Ψηφιακή Οθόνη** - Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος στεγνώματος, ο χρόνος αναβολής σε περίπτωση επιλογής καθυστερημένης εκκίνησης και άλλες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.

**C - Πλήκτρα -**

### 1. Πλήκτρο Εκκίνησης / Παύσης


Για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα ή/και να το αναστείλετε.


### 2. Πλήκτρο Καθυστέρησης Εκκίνησης


Επιτρέπει την καθυστέρηση της έναρξης του προγράμματος από 1 έως 24 ώρες σε διαστήματα της 1 ώρας. Η επιλεγμένη καθυστέρηση εμφανίζεται στην οθόνη. Μετά το πάτημα του κουμπιού ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ο χρόνος δείχνει τη μείωση κατά μία ώρα ανά ώρα. Ανοίξτε τη θυρίδα με την καθυστέρηση της εκκίνησης, αφού ξανακλείσετε το φινιστρίνι, πατήστε ξανά την εκκίνηση για να συνεχίσετε την καταμέτρηση.


### 3. Πλήκτρο Επιλογής Στεγνώματος

Επιτρέπει την ρύθμιση της επιθυμητής επεξεργασίας επιπέδου στεγνώματος μέχρι και 5 λεπτά μετά την έναρξη του κύκλου:

 **Έτοιμο για σίδερο:** Αφήνει τα ρούχα ελαφρά βρεγμένα ώστε να διευκολύνεται το σιδέρωμα.

 **Στέγνωμα κρεμασμένων:** Για να είναι έτοιμο το ρούχο να κρεμαστεί.

 **Στέγνωμα για ντουλάπα:** Για πλυμένα ρούχα που μπορούν να μπουν απευθείας στη ντουλάπα.

 **Εξαιρετικό στέγνωμα:** Για να έχετε εντελώς στεγνά ενδύματα, ιδανικά για άμεση και πλήρη ένδυση.

Αυτές οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με λειτουργία Διαχείρισης Στεγνώματος. Σε αυτόματους κύκλους, κάθε επίπεδο ενδιάμεσης ξήρανσης, πριν φτάσει στην επιλεγμένη, υποδεικνύεται με το αναβόσβημα της ενδεικτικής λυχνίας που αντιστοιχεί στον βαθμό στεγνώματος που επιτεύχθηκε. Σε περίπτωση ασυμβατότητας, όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν γρήγορα για 3 φορές.

### 4. Πλήκτρο Γρήγορης Λειτουργίας / Επιλογή Κύκλου Χρόνου

Είναι δυνατό να μεταβείτε από κάποιο αυτόματο πρόγραμμα στο πρόγραμμα ΓΡΗΓΟΡΟ, έως και 3 λεπτά μετά την έναρξη του κύκλου. Η προοδευτική πίεση αυξάνει τον χρόνο (30-45-59 λεπτά).

Μετά την επιλογή αυτή για την επαναφορά της λειτουργίας αυτόματου στεγνώματος είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση του στεγνωτηρίου. Σε περίπτωση ασυμβατότητας, όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν γρήγορα για 3 φορές.

Είναι δυνατή η μετατροπή ενός κύκλου από αυτόματο σε προγραμματισμένο, μέχρι 3 λεπτά μετά την έναρξη του κύκλου.

Η προοδευτική πίεση αυξάνει τον χρόνο σε διαστήματα 10 λεπτών. Μετά την επιλογή αυτή για την επαναφορά της λειτουργίας αυτόματου στεγνώματος είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση του στεγνωτηρίου. Σε περίπτωση ασυμβατότητας, όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν γρήγορα για 3 φορές.

### 5. Προφύλαξη Τσάκισης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την ενεργοποίηση μιας κίνηση για την προφύλαξη της τσάκισης των ρούχων στη διάρκεια του κύκλου πριν από τον κύλινδρο σε περίπτωση ενεργοποίησης της καθυστέρησης και στο τέλος του κύκλου στεγνώματος. Ενεργοποιείται κάθε 10 λεπτά, έως και 6 ώρες μετά το τέλος του κύκλου στεγνώματος. Για να σταματήσετε τις κινήσεις, ρυθμίστε το κουμπί στο Απενεργοποίηση (OFF). Χρήσιμο όταν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε αμέσως τα ρούχα.

### 6. Μνήμη

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις επιλογές που έχουν οριστεί σε έναν κύκλο.


**ΜΝΗΜΗ:** Όταν εκτελείται ο κύκλος, πιάστε το πλήκτρο "μνήμη" για τρία δευτερόλεπτα. Η φωτεινή ένδειξη ελέγχου "μνήμη" αναβοσβήνει για τρεις φορές και αποθηκεύει τις επιλογές ρύθμισης συνδεδεμένες στον κύκλο που επιλέχθηκε στη φλάντζα.


**ΑΝΑΚΛΗΣΗ:** Μετά την επιλογή του κύκλου πιάστε το πλήκτρο "μνήμη" για ανάκληση των αποθηκευμένων επιλογών (όχι του κύκλου).

## 7. Κλειδαριά

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την παρεμπόδιση ανεπιθύμητων αλλαγών των επιλογών που έχουν οριστεί στη στεφάνη κατά τη διάρκεια της φάσης ξήρασης. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: πιάστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 3 και 4 για δύο δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "LOC" (Κλειδωμα). Εάν ξεκλειδώσετε την επιλογή, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "Unl" (ξεκλειδωμα), μόνο μία φορά. Σε περίπτωση ανοίγματος της "θυρίδας" με ενεργοποιημένο κλειδωμα κλειδιών, ο κύκλος σταματά αλλά το κλειδωμα διατηρείται: για να επανεκκινήσετε τον κύκλο, πρέπει να αφαιρέσετε το κλειδωμα και να επαναφέρετε την εκκίνηση. Όταν η συσκευή στεγνώματος είναι απενεργοποιημένη, η επιλογή απενεργοποιείται αυτόματα. Το κλειδωμα πλήκτρων μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή του κύκλου.

### D- Led (Φωτάκι Led)

**Δεξαμενή νερού**  - Ανάβει όταν είναι απαραίτητο να αδειάσετε τη δεξαμενή νερού συμπύκνωσης.

**Καθαρισμός φίλτρου**  - Ανάβει όταν απαιτείται να γίνει ο καθαρισμός των φίλτρων (η πόρτα και το κάτω φίλτρο).

### E- Wi-Fi

(μόνο μερικά μοντέλα)  
Στα μοντέλα με επιλογή Wi-Fi, το εικονίδιο υποδεικνύει ότι λειτουργεί το σύστημα Wi-Fi.

**F- ONE Fi EXTRA** περιοχή - Υπάρχει μια κατάλληλη θέση στη στεφάνη στην οποία βρίσκεται το smartphone κατά την εγγραφή του μηχανήματος στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Ακολουθήστε τις ενδείξεις στην οθόνη του τηλεφώνου (μόνο για smartphone Android που είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία NFC).




APPAREL CARE

Ο κύκλος στεγνώματος μαλλιού αυτού του μηχανήματος έχει εγκριθεί από την εταιρεία Woolmark για το στέγνωμα των προϊόντων από μαλλί που πλένονται στο πλυντήριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα πλένονται και στεγνώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα του ενδύματος και βάσει των σχετικών ζητημάτων που έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή αυτού του μηχανήματος **M1530**.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ και την Ινδία το εμπορικό σήμα Woolmark είναι ένα εμπορικό σήμα πιστοποίησης.

Μέγιστο βάρος στεγνώματος	
Βαμβακερά	Μέγιστη δηλωθείσα χωρητικότητα
Συνθετικά ή Λεπτά	Μέγιστο 4 κιλά

## Οδηγός στεγνώματος

Ο τυπικός κύκλος ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ (  ) είναι ο πιο ενεργειακά αποδοτικός και κατάλληλος για το στέγνωμα των κανονικών υγρών βαμβακερών ρούχων.

Ο πίνακας στην τελευταία σελίδα δείχνει την κατά προσέγγιση κατανάλωση χρόνου και ενέργειας των κύριων προγραμμάτων ξήρασης.






Κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας	0,40 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	0,75 W

## Τεχνικές προδιαγραφές

Ικανότητα τυμπάνου	125
Μέγιστο φορτίο	Δείτε την ετικέτα ενέργειας
Ύψος	85 cm
Πλάτος	60 cm
Βάθος	60 cm
Ενεργειακή κλάση	Δείτε την ετικέτα ενέργειας

## Πληροφορίες για το εργαστήριο δοκιμών

### EN 61121 Πρόγραμμα προς χρήση

- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  ΔΕΥΚΑ 
- ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 



Καθαρίστε τα φίλτρα πριν από κάθε κύκλο



ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ 10-11 ΚΙΛΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΤΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ: ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2



Η πραγματική διάρκεια του κύκλου στεγνώματος εξαρτάται από την αρχική στάθμη υγρασίας του πλυντηρίου λόγω της ταχύτητας περιστροφής, του τύπου και της ποσότητας φορτίου, της καθαρότητας των φίλτρων και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

## 8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

PROGRAM		PROGRAM DESCRIPTION	CAPACITY (kg)	DRYING TIME (min)
Total care	Ολική Φροντίδα	Η Ολική Φροντίδα είναι ένας αποκλειστικός κύκλος για το στέγνωμα ενός φορτίου ρούχων με διαφορετικά υφάσματα μαζί. Όταν τα ελαφρύτερα υφάσματα φτάσουν στο βέλτιστο στέγνωμα και είναι έτοιμα να αφαιρεθούν, το κείμενο "TC" αναβοσβήνει για 3 λεπτά και ακούγεται ακουστικό σήμα. Μετά την αφαίρεση των αντικειμένων που έχουν ήδη στεγνώσει, ο κύκλος θα συνεχιστεί για τα πιο ανθεκτικά αντικείμενα.	3	*
	Μαύρα & Χρωματιστά	Ένας λεπτός και συγκεκριμένος κύκλος για το στέγνωμα ενδυμάτων από βαμβακερά ή συνθετικά ενδύματα.	4	*
	Λευκά	Ο σωστός κύκλος για να στεγνώσει τα βαμβακερά, τα σφουγγάρια και τις πετσέτες.	Πλήρες	*
	Τζιν	Σχεδιασμένο ιδανικά για να στεγνώνει ομοιόμορφα υφάσματα όπως τζιν ή denim. Συνιστάται να γυρίζετε τα ρούχα πριν τα στεγνώσετε.	4	*
	Αθλητικά παπούτσια	Αυτό το είδος του κύκλου, χάρη σε ένα ειδικό Ράφι, επιτρέπει να στεγνώσετε 2 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια (με καμβά). Συνιστάται να αφαιρέσετε τα κορδόνια από τα παπούτσια πριν τα στεγνώσετε.	*	Μέγιστο 120'
	Αντιαλλεργικό	Ένας ειδικός κύκλος που στεγνώνει και ταυτόχρονα βοηθά στη μείωση των κύριων αλλεργιογόνων όπως τα σκάρσα σκόνης, τα μαλλιά κατοικίδιων ζώων, η γύρη των δένδρων και τα υπολείμματα των απορρυπαντικών σκόνης.	4	Μέγιστο 220'
	Μάλλινα	Μάλλινα ρούχα: Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στεγνώσει έως και 1 κιλό ρούχων (περίπου 3 πουλόβερ). Συνιστάται η αναστροφή όλων των ρούχων πριν από το στέγνωμα. Ο συγχρονισμός μπορεί να αλλάξει λόγω των διαστάσεων και του πάχους του φορτίου και της περιστροφής που επιλέγεται κατά την πλύση. Στο τέλος του κύκλου, τα ρούχα είναι έτοιμα να φορεθούν, αλλά εάν είναι βαρύτερα, επειδή τα άκρα μπορεί να είναι λίγο βρεγμένα: προτείνεται να τα στεγνώσετε με φυσικό τρόπο. Συνιστάται η εκφόρτωση ρούχων στο άκρο του κύκλου. Προσοχή: η διαδικασία φλούδας του μαλλιού είναι μη αναστρέψιμη. στεγνώστε αποκλειστικά τα ρούχα με σύμβολο (σύμβολο "ok tumble"). Αυτό το πρόγραμμα δεν ενδείκνυται για ακρυλικά ρούχα.	1	70'
	Ενάντια στις οσμές	Ο τέλειος κύκλος για να αφαιρέσετε τις οσμές και τις μυρωδιές από τα κλινοσκεπάσματα και να εξομαλύνετε τις τσακίσεις.	2,5	*
	XXL Φόρτωση	Ειδικός κύκλος αφιερωμένος στο στέγνωμα για τα μεγάλα κλινοσκεπάσματα π.χ. κουρτίνες και γραπεζομάντιλα. Χάρη σε μια συγκεκριμένη κίνηση του τυμπάνου τα σεντόνια θα είναι στεγνώνουν ελαχιστοποιώντας το μπέρδεμα, τα τσαλακώματα και τις πτυχές.	6	Μέγιστο 220'
	Σπορ	Ειδικά σχεδιασμένο για τα τεχνικά ενδύματα για αθλητισμό και γυμναστήριο, στεγνώνει απαλά με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση και η αλλοίωση των ελαστικών ινών.	4	*
	Μικρή φόρτωση	Ειδικά σχεδιασμένο για ομοιόμορφο στέγνωμα για εξαιρετικά μικρά φορτία.	2	*
	Συνθετικά	Για να στεγνώσετε ευαίσθητα και συνθετικά υφάσματα που χρειάζονται ακριβή και ειδική επεξεργασία.	4	*
	Βαμβακερά	Το πρόγραμμα για τα βαμβακερά (έτοιμα για τις κρεμάστρες) είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα κατανάλωσης ενέργειας. Κατάλληλο για βαμβακερά και λινά.	Πλήρες	*
	Πουκάμισα	Αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος έχει σχεδιαστεί για να στεγνώνει τα πουκάμισα ελαχιστοποιώντας το τσαλάκωμα και τις τσακίσεις χάρη στις συγκεκριμένες κινήσεις του τυμπάνου. Συνιστάται να αφαιρέτε τα κλινοσκεπάσματα αμέσως μετά τον κύκλο στεγνώματος.	2,5	*
		Θέση που πρέπει να επιλέξετε όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον τηλεχειρισμό μέσω της εφαρμογής (μέσω Wi-Fi). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο <b>One Fi Extra</b> .		

\* Η πραγματική διάρκεια του κύκλου στεγνώματος εξαρτάται από την αρχική στάθμη υγρασίας του ρούχου λόγω της ταχύτητας περιστροφής, του τύπου και της ποσότητας φορτίου, της καθαρότητας των φίλτρων και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ					
	Καθυστερημένη έναρξη	Επιλογή στεγνώματος	Γρήγορος κύκλος	Επιλογή ώρας	Προφύλαξη τοξικότητας	Μνήμη (Σημείωση)
Ολική Φροντίδα	✓	-	-	-	✓	✓
Μαύρα & Χρωματιστά	✓	✓	-	-	✓	✓
Λευκά	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Τζιν	✓	✓	-	-	✓	✓
Αθλητικά παπούτσια	✓	-	-	✓	-	✓
Αντιαλλεργικό	✓	-	-	✓	✓	✓
Μάλλινα	✓	-	-	-	-	✓
Ενάντια στις οσμές	✓	-	-	-	✓	✓
XXL Φόρτωση	✓	✓	-	✓	✓	✓
Σπορ	✓	✓	-	-	✓	✓
Μικρή φόρτωση	✓	✓	-	-	✓	✓
Συνθετικά	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Βαμβακερά	✓	-	-	-	-	✓
Πουκάμισα	✓	✓	-	-	✓	✓

## ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ



Η βάση για τα παπούτσια που παρέχεται με το στεγνωτήριο, επιτρέπει το στέγνωμα έως 4 υφασμάτων παπουτσιών. Πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο πόρτας, αντικαθιστώντας το με την βάση. Πριν τοποθετήσετε τα παπούτσια, αφαιρέστε τις σόλες και τοποθετήστε τις στο στεγνωτήριο.

Τα κεντρικά άγκιστρα είναι πιο κατάλληλα για ανδρικά υποδήματα, ενώ τα πλευρικά άγκιστρα είναι καταλληλότερα για παιδικά ή γυναικεία παπούτσια (EU 39). Συνιστάται να περιστρέψετε το τύμπανο για να ελέγξετε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε τα δύο πλαϊνά παπούτσια με την σόλα προς τα επάνω.

## ONE Fi EXTRA

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία **ONE Fi EXTRA** που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε απομακρυσμένα τη συσκευή μέσω της Εφαρμογής (App), χάρη στη λειτουργία του Wi-Fi.

### ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

• Κατεβάστε την Εφαρμογή **Hoover Wizard** στη συσκευή σας.

Η Εφαρμογή **Hoover Wizard** είναι διαθέσιμη σε συσκευές με λογισμικό Android και iOS, όχι μόνο σε tablets αλλά και σε smartphones.

Ενημερωθείτε για όλες τις λειτουργίες του **ONE Fi EXTRA** ρίχνοντας μια ματιά στην Εφαρμογή σε κατάσταση DEMO.

• Ανοίξτε την Εφαρμογή, δημιουργήστε ένα προφίλ χρήστη και εγγράψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη της συσκευής ή σύμφωνα με τον "**Γρήγορες Οδηγίες**" που είναι συνημμένος στη συσκευή.

Χρησιμοποιώντας ένα Android smartphone με τεχνολογία NFC (Near Field Communication), η διαδικασία εγγραφής θα είναι πολύ πιο απλή (Εύκολη Εγγραφή): σε αυτή την περίπτωση, όταν σας ζητηθεί από την Εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της συσκευής, **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΑ** στο λογότυπο **ONE Fi EXTRA** στο ταμπλό της συσκευής.



### NOTES:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο **ONE Fi EXTRA**, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του, να συμπίπτει με τη θέση του λογότυπου **ONE Fi EXTRA** της συσκευής.



Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC κεραίας, μετακινήστε ελαφρώς το τηλέφωνο σε μια κυκλική τροχιά πάνω από το λογότυπο **ONE Fi EXTRA** μέχρι η εφαρμογή να σας επιβεβαιώσει την σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό να **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ**. Ένα μήνυμα στην συσκευή θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα σας ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη στιγμή να απομακρύνετε το τηλέφωνο σας.

Το χονδρό κάλυμμα ή μεταλλικά αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να αποτρέψουν τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.

Η αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων του smartphone (π.χ. πίσω κάλυμμα, μπαταρία, κτλ....) με μη αυθεντικά, μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση της κεραίας NFC.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

Μετά την εγγραφή της συσκευής, κάθε φορά που θα θέλετε να τη χειριστείτε απομακρυσμένα μέσω της Εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να φορτώσετε τα άπλυτα και να απορρυπαντικό, να κλείσετε την πόρτα και να επιλέξετε τη θέση **ONE Fi EXTRA** στη συσκευή. Από εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να τη χειρίζεστε μέσω των εντολών της Εφαρμογής.

**Σημείωση:** Στην περίπτωση του ανοίγματος της πόρτας εν ώρα τηλεχειρισμού, για να αποκατασταθεί η σύνδεση με την εφαρμογή, κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο έναρξης. Ο κύκλος θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε.

### ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Παράμετρος	Χαρακτηριστικά
Πρωτόκολο δικτύωσης	802.11 b/g/n
Εύρος συχνότητας	2,412 GHz - 2,484 GHz
Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης	802.11b (11 Mbps)
	+18.5 ± 2 dBm
	802.11g (54Mbps)
	+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7) +14 ± 2 dBm
Ελάχιστη Ευαισθησία Λήψης	802.11b (11 Mbps)
	-93 dBm
	802.11g (54Mbps)
	-85 dBm 802.11 n (HT20, MCS7) -82 dBm

## 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### БЕЗЖИЧНИ ПАΡΑΜΕΤΡИ

Παράμετρος	Specifications
Βεζζιχίνεο Στνάνδάρτ	ISO/IEC 14443 Τύπε Α и NFC Forum Type 4
Честотна лентα	13,553-13,567 MHz (честота 13,560 MHz)
Γράνιци на магнитното поле	< 42dВμΑ/т (на10 метра)

### Ποια μπορεί να είναι η αιτία για...

#### Προβλήματα που μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας

Πριν καλέσετε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS για τεχνικές συμβουλές, ελέγξτε όλη την παρακάτω λίστα ελέγχου. Θα χρεωθείτε αν βρεθεί ότι η συσκευή λειτουργεί ή έχει εγκατασταθεί ή χρησιμοποιείται λανθασμένα. Αν το πρόβλημα επιμένει μετά την ολοκλήρωση των συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS. Ίσως να μπορέσουν να σας βοηθήσουν μέσω τηλεφώνου.

#### Πολύ μεγάλος χρόνος στεγνώματος/ ρούχα όξι εντελώς στεγνά...

- Έχετε επιλέξει σωστό χρόνο/ πρόγραμμα στεγνώματος;
- Μήπως τα ρούχα ήταν πολύ βρεγμένα; Στύφθηκαν τα ρούχα καλά με το χέρι ή σε πλυντήριο;
- Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;
- Μήπως υπερφορτώθηκε το στεγνωτήριο;

#### Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί...

- Υπάρχει κανονική παροχή ρεύματος προς το στεγνωτήριο; Ελέγξτε με χρήση άλλης συσκευής όπως επιτραπέζιου φωτιστικού.
- Έχει συνδεθεί σωστά το φις στην παροχή ρεύματος δικτύου;
- Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
- Είναι καλά κλεισμένη η πόρτα;
- Έχει ενεργοποιηθεί το στεγνωτήριο, τόσο στην παροχή ρεύματος όσο και στο μηχάνημα;
- Έχει επιλεγεί ο χρόνος στεγνώματος ή το πρόγραμμα;
- Έχει ενεργοποιηθεί πάλι η συσκευή μετά το άνοιγμα της πόρτας;

С това Candy Hoover Group ООД декларира че този уред маркиран с **CE** е в съответствие с основните изисквания на директивата 2014/53/ЕС. За да получите копие от декларацията за съответствие, моля, свържете се с производителя на адрес: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

#### ο στεγνωτήριο κάνει θόρυβο...

• Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της GIAS για συμβουλές.

#### Η ενδεικτική λυχνία Φροντίδα φίλτρου είναι αναμμένη...

• Μήπως το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό;

#### Η ενδεικτική λυχνία Άδειασμα νερού είναι αναμμένη...

• Μήπως το δοχείο νερού χρειάζεται άδειασμα;

### ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με το στεγνωτήριό σας μετά την ολοκλήρωση όλων των συνιστώμενων ελέγχων, καλέστε την υπηρεσία Σέρβις της GIAS για συμβουλές. Ίσως να μπορούν να σας βοηθήσουν μέσω τηλεφώνου ή να κλείσετε κατάλληλο ραντεβού για επίσκεψη τεχνικού βάσει των όρων της εγγύησής σας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει χρέωση αν για τη συσκευή σας ισχύει κάποιο από τα εξής:

- Βρεθεί ότι λειτουργεί κανονικά.
- Δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.

### Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά, διαθέσιμα απ' ευθείας μέσω της υπηρεσίας Σέρβις της GIAS.

### Υπηρεσία Σέρβις της GIAS

Για σέρβις και επισκευές καλέστε τον τοπικό σας τεχνικό της υπηρεσίας Σέρβις της GIAS.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυπογραφικά σφάλματα στο παρόν εγχειρίδιο. Επίσης ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιφέρει κατάλληλες τροποποιήσεις στα προϊόντα του χωρίς την αλλαγή ουσιαδών χαρακτηριστικών.







Energy



Capacity



Time



	Capacity (kg)		7	8	9	10	11
	Class		A++	A++	A++	A++	A++
☼ Whites	Energy	kWh	2,24	2,50	2,75	3,10	3,45
	Time	Min.	250	280	330	379	458
▣ Whites	Energy	kWh	2,00	2,20	2,40	2,73	3,04
	Time	Min.	230	250	300	336	403
◁ Cotton	Energy	kWh	1,72	1,94	2,18	2,48	2,76
	Time	Min.	202	225	260	305	366
◁ Cotton ½	Energy	kWh	0,98	1,08	1,15	1,18	1,21
	Time	Min.	113	133	149	152	169
☼ Whites	Energy	kWh	1,35	1,55	1,74	1,98	2,21
	Time	Min.	160	180	210	244	293



40012992