



BORN INNOVATIVE

HR

SL



Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj proizvod. Ponosimo se što vam možemo ponuditi idealan proizvod najbolju cjelokupnu ponudu kućanskih aparata koji će vam služiti u vašoj svakodnevici.


Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za pravilnu i sigurnu upotrebu uređaja te korisne savjete o učinkovitom održavanju.



Upotrebljavajte perilicu za suđe samo nakon što ste pažljivo pročitali ove upute. Preporučujemo da uvijek čuvate ovaj priručnik pri ruci i u dobrom stanju za svakog budućeg vlasnika.

Provjerite je li uređaj isporučen s ovim uputama za uporabu, jamstvenim listom, adresom servisnog centra i oznakom energetske učinkovitosti. Svaki se proizvod identificira jedinstvenom 16-znamenkastom šifrom, koja se naziva i „serijskim brojem“, ispisanom na jamstvenom listu ili na pločici sa serijskim brojem koja se nalazi s unutarnje strane vrata u gornjem desnom dijelu. Ta šifra vrijedi kao svojevrsna identifikacijska oznaka specifična za proizvod koju ćete trebati upotrijebiti za registraciju proizvoda ili ako ćete se trebati obratiti Centru za tehničku pomoć.

Slika A

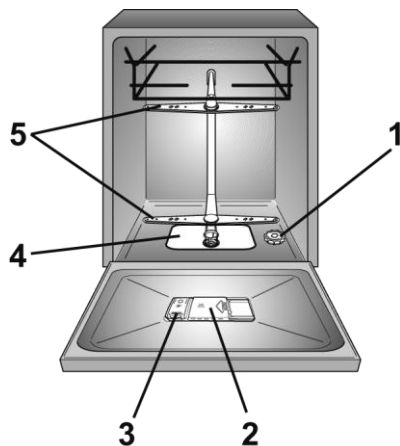

Sadržaj

1. **INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI**
2. **DOVOD VODE**
3. **DODAVANJE SOLI**
4. **POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)**
5. **STAVLJANJE POSUĐA**
6. **INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE TESTOVE**
7. **DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE**
8. **VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE**
9. **DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE**
10. **ČIŠĆENJE FILTARA**
11. **PRAKTIČNI SAVJETI**
12. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
13. **OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE**
14. **TEHNIČKI PODACI**
15. **ODABIR PROGRAMA I POSEBNE ZNAČAJKE**
16. **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)**
17. **LEGENDA PROGRAMA**
18. **JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE**
19. **TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO**
20. **OKOLIŠNI UVJETI**

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI

- Ovaj je uređaj namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - farme;
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenog okruženja;
 - vrste polupansionskog okruženja.

Drugačija uporaba ovog uređaja od uporabe u kućanstvu ili tipičnih kućanskih funkcija, kao što je komercijalna upotreba stručnih ili osposobljenih korisnika, isključena je i kod prethodno navedenih primjena. Ako se uređaj upotrebljava na način koji nije u skladu s prethodno navedenim, može se smanjiti vijek trajanja uređaja i poništiti proizvođačevo jamstvo. Proizvođač ne prihvaća bilo kakvu štetu na uređaju ili drugu štetu ili gubitak koji nastaje uporabom koja nije u skladu s uporabom u kućanstvima ili domaćom uporabom (čak i ako se nalazi u domaćem okruženju ili kućanstvu) u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

● Za tržište EU-a

Uređaj mogu upotrebljavati djeca od osam godina ili starija kao i oni koji imaju ograničene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti, bez iskustva ili znanja o proizvodu, samo ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o radu uređaja, na siguran način uz svjesnost o mogućim rizicima.

● za dodatna tržišta EU-a

Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ako im ta osoba nije pružila upute vezane za uporabu uređaja.

- Djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djecu do tri godine trebalo bi držati dalje od uređaja osim ako nisu cijelo vrijeme pod nadzorom.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora se zamijeniti posebnim kabelom ili sklopom koji se može nabaviti od proizvođača ili njegovog agenta za servis.

- Upotrebljavajte samo kompletne crijeva isporučene s uređajem za priključak za vodu (ne upotrebljavajte stare kompletne crijeva).
- Pritisak vode mora biti između 0,08 MPa i 0,8 MPa.
- Pazite da tepisi ili prostirke ne zaklanjaju dno uređaja ni otvore za ventilaciju.
- Nakon postavljanja uređaj mora biti postavljen tako da je utikač dostupan.
- Nemojte ostavljati vrata otvorena u vodoravnom položaju kako biste izbjegli moguće opasnosti (npr. spoticanje).
- Daljnje informacije o proizvodu ili sigurnosno-tehnički list potražite na proizvođačevom web-mjestu.
- Za maksimalni broj kompleta posuđa, pogledajte odgovarajuću pločicu s podacima koja je pričvršćena na proizvod.

Električni priključci i sigurnosne upute

- Tehničke pojedinosti (napon napajanja i ulazna snaga) navedeni su na natpisnoj pločici proizvoda.
- Provjerite je li električni sustav uzemljen i je li u skladu sa

svim važećim zakonima te je li utičnica kompatibilna s utikačem uređaja.

Proizvođač odbacuje svu odgovornost za bilo kakvu štetu nanесenu ljudima ili imovini zbog toga što uređaj nije uzemljen.

- Osigurajte da perilica za suđe ne gnječi kabele za napajanje.
- Općenite se ne preporučuje upotrebljavati prilagodnike, višestruke utikače i/ili produžne kabele.



UPOZORENJE

Uređaj se ne smije napajati iz vanjskog sklopnog uređaja, poput brojača vremena, niti se priključiti na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje iz opskrbnog pogona.

- Prije čišćenja ili održavanja perilice za suđe, isključite uređaj iz struje i isključite dovod vode.
- Nemojte povlačiti kabel za napajanje ili uređaj da biste isključiti uređaj iz struje.



UPOZORENJE

Tijekom ciklusa pranja, voda u perilici rublja može postići vrlo visoku temperaturu.

- Nemojte ostaviti uređaj izložen elementima (kiša, sunce itd.).
- Naslanjanje na otvorena vrata perilice za suđe ili sjedenje na njima može uzrokovati njezino prevrtanje.
- Prilikom pomicanja ne podižite perilicu za posuđe držanjem za vrata, ne prenosite je držanjem za vrata i nikada se ne oslanjate na vrata kada se nalazi na kolicima. Preporučujemo da dvije osobe podignu perilicu.
- Perilica za suđe osmišljena je za uobičajeni kuhinjski pribor. Predmeti koji su zagađeni benzinom, bojom, tragovima čelika ili željeza, korozivnim kemikalijama, kiselinama ili lužinama ne smiju se prati u perilici za suđe.
- Ako je u kući ugrađen uređaj za omekšavanje vode, nema potrebe za dodavanjem soli u omekšivač vode.
- Ako se uređaj pokvari ili prestane pravilno raditi, isključite ga, isključite dovod vode i ne dirajte ga. Popravke smije izvoditi samo Centar za tehničku pomoć i trebaju se postaviti samo originalni rezervni dijelovi. Nepridržavanjem ovih uputa može se ugroziti sigurnost uređaja.

- Ako nakon uklanjanja ambalaže trebate pomaknuti uređaj, ne pokušavajte ga podići za dno vrata. Malo otvorite vrata i podignite stroj držanjem vrha.

Označavanjem ovog proizvoda
 **potvrđujemo, pod vlastitom odgovornošću, potpunu sukladnost ovog proizvoda sa svim mjerodavnim sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva**

Postavljanje

- Uklonite sve elemente ambalaže.



UPOZORENJE

Držite materijal za pakiranje dalje od djece.

- Nemojte postavljati ili upotrebljavati perilicu za suđe ako je oštećena.
- Pridržavajte se uputa isporučenih s proizvodom.



UPOZORENJE

Noževe i drugi pribor s oštrim vrhovima mora se staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili stavljenim u vodoravni položaj.

2. DOVOD VODE



Perilica sudja mora biti spojena na vodovodnu mrežu korištenjem nove garniture cijevi. Stare cijevi nije dobro ponovno koristiti.

- Cijevi za odvod i dovod vode na perilici možete usmjeriti ili na lijevu ili na desnu stranu.

Perilicu možete priključiti na hladnu ili toplu vodu, s time da ulazna temperatura tople vode ne smije prelaziti temperaturu od 60°C.

- Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi 0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
- Priključnu cijev morate pričvrstiti na slavinu navojem, tako da perilicu možete odvojiti od vodovodne mreže kada je ne koristite (**slika 1 B**).
- Perilica je opremljena dovodnom cijevi koja na završetku ima navoj promjera 3/4" (**slika 2**).
- Spojite dovodnu cijev "A" na slavinu za vodu "B" sa priključkom 3/4" i provjerite da je spoj dobro zabrtvljen.
- Ako je neophodno, dovodna cijev može se produžiti do 2,5 m. Produžna cijev može se nabaviti kod ovlaštenog serviser.

- Ako perilicu priključujete na novu vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu instalaciju koja duže vrijeme nije bila korištena, pustite vodu da teče nekoliko minuta da se iz cijevi isperu moguće nečistoće (kao na primjer pijesak, hrdja itd) prije nego što perilicu sudja priključite na cijev za dovod vode. Na taj način izbjegavate moguće začepljenje filtra navedenim nečistoćama. Dovodnu cijev priključite na slavinu za dotok vode tek kada je voda sasvim čista.

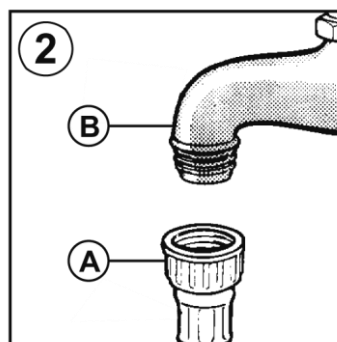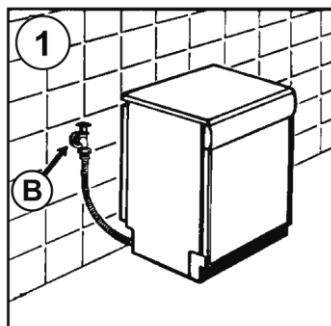

Hidraulički sigurnosni uređaji

Sve perilice za suđe opremljene su sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji automatski blokira protok vode i/ili odvodi višak vode ako voda premaši normalne razine zbog kvara.

NEKI MODELI mogu imati jednu ili više sljedećih značajki:

● BLOKIRANJE VODE (3. slika)

Sustav za blokiranje vode osmišljen je za poboljšanje sigurnosti uređaja. Sustav sprečava poplave do kojih može doći zbog kvara uređaja ili kao posljedica pukotine na gumenim cijevima, a posebno na cijevi za dovod vode.

Način rada


Spremnik koji se nalazi na podnožju uređaja prikuplja svu vodu koja je procurila i upravlja senzorom koji aktivira ventil koji se nalazi ispod slavine za vodu i blokira svu vodu, čak i kada je slavina potpuno otvorena.

Ako je **odjeljak „A”** koja sadrži električne dijelove oštećena, odmah izvucite utikač iz utičnice. Kako biste osigurali savršen rad sigurnosnog sustava, crijevo s odjeljkom „A” trebalo bi priključiti na slavinu kako je prikazano na **slici**.

Crijevo za dovod vode **ne** smije se izrezati jer ima dijelove koji su pod naponom.



Ako crijevo nije dovoljno dugačko za priključivanje, mora se zamijeniti dužim. Crijevo se može dobiti u Centru za tehničku pomoć.

● **ZAUSTAVLJANJE VODE (4. slika):** uređaj koji se nalazi na dovodnoj cijevi koji zaustavlja protok vode ako se cijev ošteti te se u tom slučaju na prozoru „A” prikazuje crvena oznaka i cijev se mora zamijeniti. Kako biste odvinuli maticu, pritisnite uređaj za jednosmjerno blokiranje „B”.

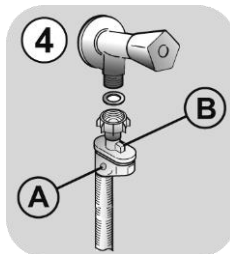


● ZAŠTITA OD CURENJA - DOVODNA CIJEV SA SIGURNOSNIM ELEMENTOM (5. slika):

Ako voda curi iz primarne unutarnje cijevi „A”, prozirni zaštitni omotač „B” sadržavat će vodu kako bi se dovršio ciklus pranja. Na kraju ciklusa obratite se Centru za tehničku pomoć kako bi se zamijenila dovodna cijev.

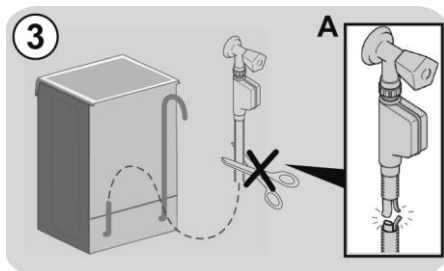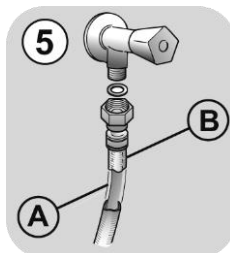

Priključivanje odvodne cijevi

- Završetak odvodne cijevi namjestite na stalni odvod vode, te pazite da cijev ne bude savinuta (**slika 6**).
- Stalni odvod vode mora biti na visini najmanje 40 cm i imati unutarnji promjer širine najmanje 4 cm.
- Preporučujemo da namjestite i odgovarajući sifon koji će spriječiti širenje neugodnih mirisa (**slika 6X**).
- Ako je neophodno, odvodna cijev može se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji na najviše 85 cm visine od razine poda. Produžna cijev može se nabaviti kod ovlaštenog serviseru.
- Zaobljeni završetak odvodne cijevi možete objesiti i na rub sudopera, ali svakako morate pripaziti da završetak cijevi nije potopljen u vodu koja se možda nalazi u sudoperu, jer će ona kod uključivanja uređaja, ući natrag u perilicu (**slika 6Y**).
- U slučaju da isti završetak želite namjestiti ispod radne površine, morate ga pričvrstiti neposredno ispod radne plohe, na najvišoj mogućoj točki (**slika 6Z**).
- Po završetku priključivanja perilice na vodovodnu mrežu provjerite da cijevi za odvod i dovod vode nigdje nisu savinute.

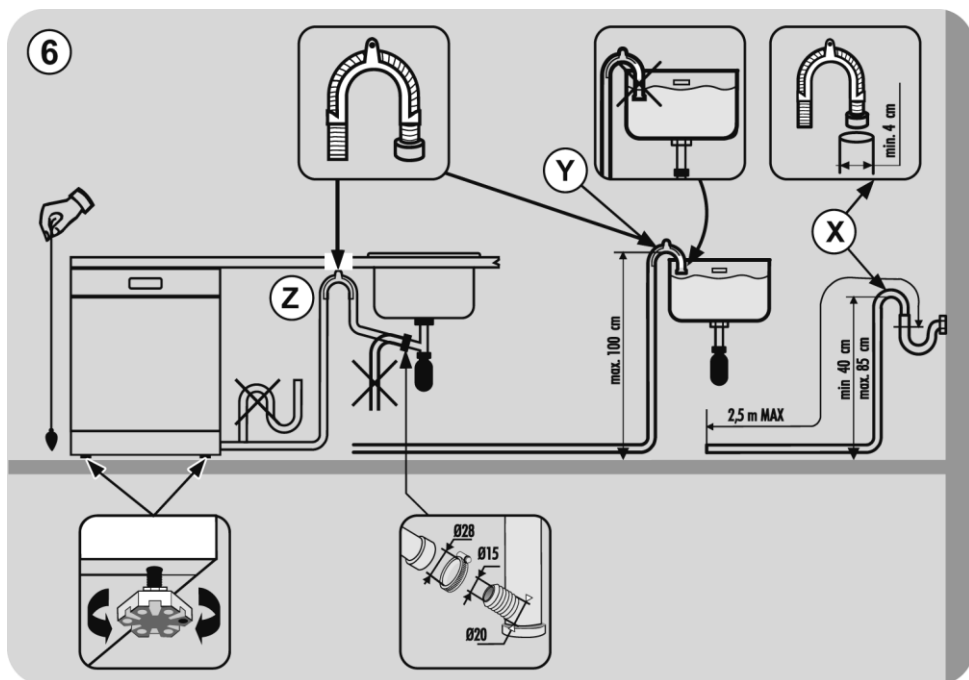

3. DODAVANJE SOLI

(Slika A "1")

- Pojava bijelih mrlja na posudju je obično znak da je potrebno napuniti spremnik soli.
- Na dnu uređaja nalazi se spremnik za sol, pomoću koje se obnavlja sredstvo za odstranjivanje vapnenca.
- Vrlo je važno da koristite isključivo sol posebno namijenjenu za perilice sudja. Ostali tipovi soli kao npr. kuhinjska sol, sadrže visok postotak vapnenastih sastojaka, te zbog prisutnosti istih, ne može doći do pročišćavanja, te se uređaj može začepiti.
- Sol u uređaj za omekšavanje dodajete tako da odvrnete poklopčić na spremniku, koji se nalazi na dnu perilice.
- Pri navedenoj radnji često se dogodi da iz spremnika isteće nešto vode, bez obzira na to, slobodno usipajte sol u spremnik sve dok nije potpuno pun. Da bi lakše usipali sol u spremnik, tijekom usipavanja je miješajte npr. drškom od kuhače. Po završetku punjenja, odstranite ostatke soli i dobro pričvrstite poklopčić

Nakon stavljanja soli, **MORATE** pokrenuti potpuni ciklus pranja ili program za **PRETPRANJE/ HLADNO ISPIRANJE**.

HR

- U spremnik za sol možete usipati oko 1,5 do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspješnije korištenje perilice potrebno je povremeno obnoviti zalihu soli, ovisno o podacima na tablici.

(samo pri prvom pokretanju perilice)
Kada perilicu sudja koristite prvi puta, nakon potpunog punjenja spremnika za sol, neophodno je dodati vode sve dok se ne prelije iz spremnika.



4. POSTAVLJANJE GORNJE KOŠARE (SAMO NA NEKIM MODELIMA)


- Ako se redovito upotrebljavaju tanjuri od 29 cm do 32,5 cm, stavite ih u donju košaru nakon što gornju košaru postavite u njezin gornji položaj kako je opisano u nastavku (prema modelu):

Vrsta "A":

1. okrenite prednje blokove "A" prema van;
2. izvadite košaru i postavite je u gornji položaj;
3. vratite blokove "A" u izvorni položaj.

Posuđe koje je promjerom veće od 20 cm više se ne može stavljati u gornju košaru, a pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati kad je košara u gornjem položaju.

Vrsta "A"

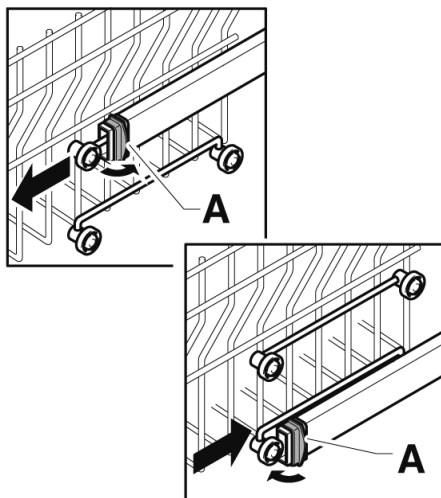

Vrsta "A": (SAMO MODELI S JEDNOSTAVNIM MEHANIZMOM POSTAVLJANJA KOŠARE):

1. izvadite gornju košaru;
2. držite košaru s obje strane i podignite je prema gore (**1. slika**).

Posuđe koje je promjerom veće od **20 cm*** više se ne može stavljati u gornju košaru, a pokretni oslonci ne mogu se upotrebljavati kad je košara u gornjem položaju.

* U modela s trećom košarom posuđe više od **14 cm** u promjeru više se ne mogu postaviti u gornju košaru.

POSTAVLJANJE KOŠARE U DONJI POLOŽAJ:


1. držite košaru s obje strane i lagano je podignite prema gore (**1. slika**);
2. zatim polako postavite u ispravan položaj (**2. slika**).

N.B.: NIKAD NEMOJTE PODIZATI ILI SPUŠTATI KOŠARU SAMO S JEDNE STRANE (3. SLIKA).

UPOZORENJE:

preporučujemo da namjestite košaru prije stavljanja posuđa u perilicu za suđe.


Vrsta "B"

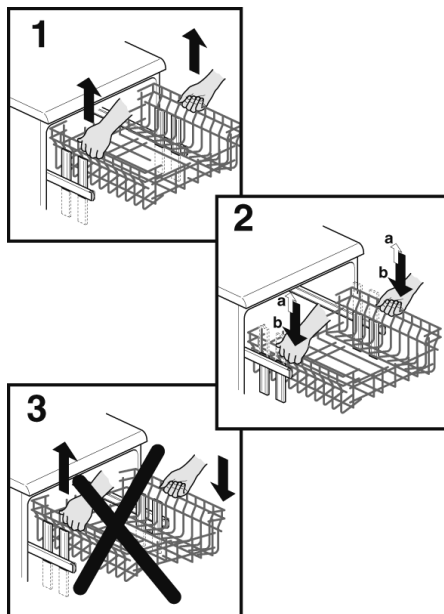


5. STAVLJANJE POSUĐA

Korištenje gornje

- Gornja košara opremljena je pokretnim policama koje su prikvačene na bočne strane košare i mogu se podesiti u 4 položaja.
- U nižem položaju (**A-A1**) police se mogu koristiti za šalice (kava/čaj), kuhinjske noževe, kutlače i sl. Stakleno posudje s ručicama može se sigurno objesiti na krajeve polica.

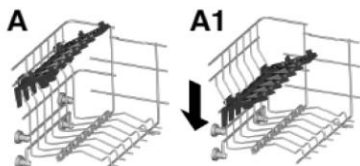


- Tanjure većih promjera od oko 26 cm, lagano nagnite prema prednjoj strani, kako bi lakše umetnuli košaru u unutarnjost perilice.
- Na gornju košaru također možete postaviti i zdjele za salatu i plastične zdjelice, ali je preporučljivo da ih učvrstite na mjesto jer se takvo posudje kod raspršivanja vode može prevrnuti.
- Gornja košara napravljena je tako da je maksimalno možete iskoristiti, odnosno da je napunite samo s tanjurima koje postavite u dva reda i to do najviše 24 komada, ili samo sa čašama koje posložite u pet redova najviše do 30 komada, ili sa različitim komadima posudja.

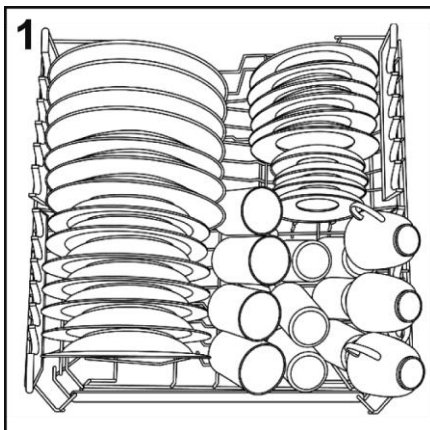

HR

DODACI ZA POTPUNU NJEGU (Samo određeni modeli)

Dodatak Total Care (**sl. 2**) omogućuje vam sigurno postavljanje najdelikatnijeg posuđa (kristal, keramika, setovi za čaj, itd.) bez rizika od oštećenja. Posebnom potporom i gumenim dodatkom jamči se stabilnost i zaštita za te krhke materijale tijekom ciklusa pranja.

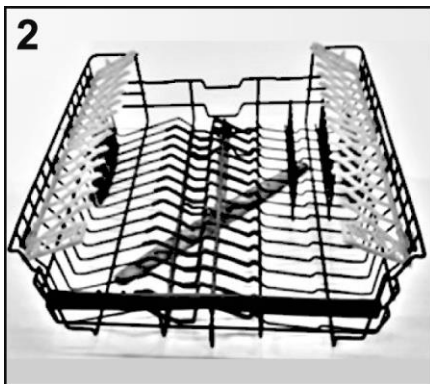

Uobičajeno dnevno punjenje posudjem prikazano je na **slici 1**.



Možete izvaditi mekane gumene nosače.

Korištenje donje košare


- Lonce, plitice za pečenje, terine, zdjele za salatu i juhu, vrčeve, poklopce i tanjure za posluživanje možete postaviti na donju košaru.
- Jedaći pribor umetnite u plastičnu košaricu (držač) s ručicama okrenutim prema gore i postavite je na donju košaru (sl.6), pri tome pazite da jedaći pribor ne priječi okretanje mlaznica za vodu.

SKLOPIVI STALCI

Sklopivi stalci (sl.3 i sl.4) mogu se nalaziti u donjoj košari kako bi se optimizirala stabilnost posuđa. Stalci se mogu podignuti ili spustiti kako bi se prilagodili nestandardnim veličinama i/ili oblicima za najveću fleksibilnost.

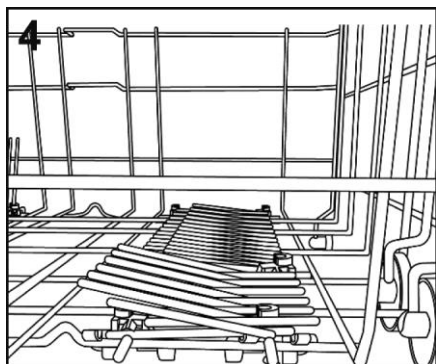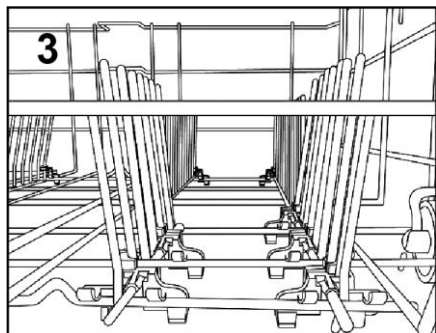

Primjer standardnog svakodnevnog punjenja prikazuje se na slici 5.

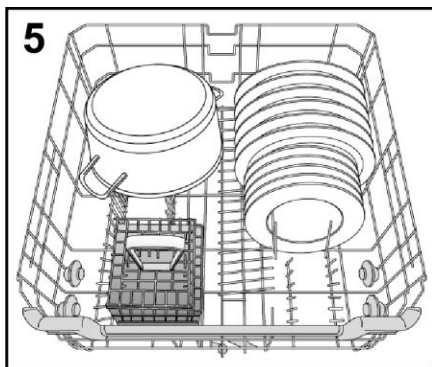


Pravilno i racionalno razmještanje sudja u perilicu rezultirat će dobrim rezultatima pranja.


Niža košara ima uređaj za sigurnosno zaustavljanje koji je posebno koristan za sigurno izvlačenje potpuno pune košare. Potpuno izvlačenje košare neophodno je pri redovitom održavanju, kada punite sol i čistite filter.

KOŠARICE ZA JEDAĆI PRIBOR (Samo određeni modeli)


Vrh košarice za jedaći pribor može se ukloniti da se omogući stavljanje različitih predmeta (slika 6).

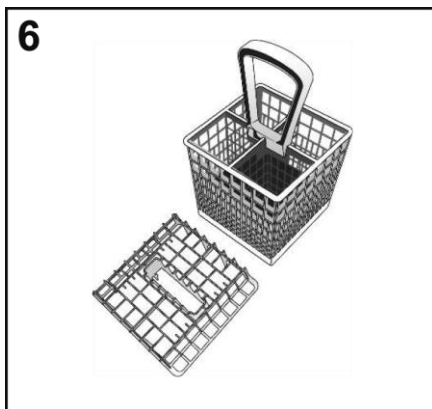


Primjer načina postavljanja rešetke za pribor za jelo prikazuje se na slici 5.

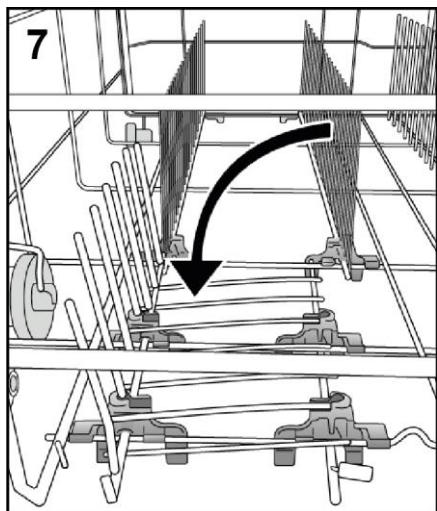

Za pravilno postavljanje košare za pribor za jelo, spustite prednje sklopive rešetke kako se prikazuje na slici 7 da bi se jamčila maksimalna stabilnost.

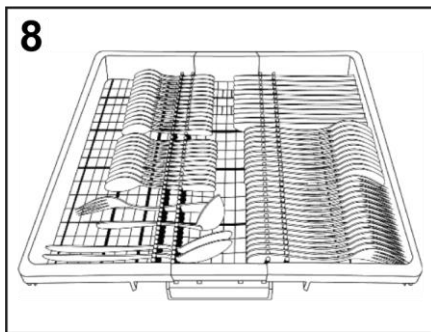

Ako je to potrebno, bočne police treće košare mogu se pomaknuti ili ukloniti (**sl.9**) kako bi se stvorio dodatni prostor u gornjoj košari za velike predmete poput čaša za vino.

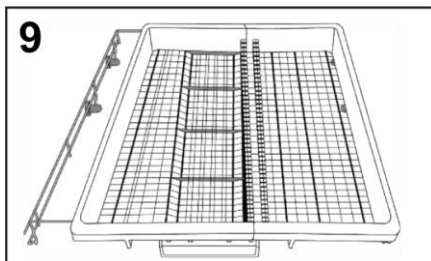

UPOZORENJE

Noževe i drugi pribor s oštrim vrhovima mora se staviti u košaru s vrhovima okrenutim prema dolje ili stavljenim u vodoravni položaj.

6. INFORMACIJE ZA LABORATORIJSKE TESTOVE

Molimo da podatke vezane za ispitivanje i mjerenje radne buke prema EN normama zatražite od:

testinfo-dishwasher@candy.it

U vašem zahtjevu molimo da navedete ime modela i serijski broj vaše perilice posudja (pogledajte pločicu/naljepnicu s tehničkim podacima).

KORIŠTENJE TREĆE KOŠARE (Samo određeni modeli)

Upotrijebite treću košaru za punjenje pribora za jelo, kao što se prikazuje na slici (**sl.8**). Noževe puniti s oštricom okrenutom prema dolje.

7. DODAVANJE SREDSTVA ZA PRANJE

(Slika A "2")

Deterdžent


ZNAČAJNO

Za pranje posudja u perilici morate upotrebljavati posebno sredstvo za pranje, koje može biti u tekućem stanju, odnosno prikladan prašak ili tablete.

Neprikladna sredstva kao na primjer: sredstva za ručno pranje posudja, ne sadrže sastojke pogodne za pranje posudja u perilici, te ometaju pravilan rad perilice.

Punjenje spremnika za deterdžent


Spremnik za deterdžent smješten je na unutarnjoj strani vrata (slika A "2"). Ako je poklopac spremnika zatvoren, za otvaranje pritisnite tipku (A). Po završetku bilo kojeg programa pranja, ostavite poklopac uvijek otvoren.

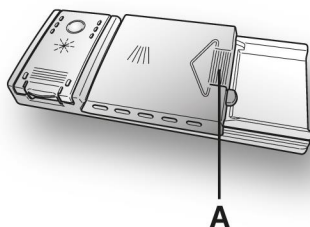


UPOZORENJE

Kod punjenja donje košare sa posudjem, provjeriti da li posudje ne smeta otvaranju spremnika za deterdžent.

Potrebna količina sredstva za pranje ovisi i o stupnju prljavštine kao i o tipu posudja. Preporučujemo da odjeljak za pranje spremnika za deterdžent napunite sa 20-30 grama sredstva za pranje posudja (B).

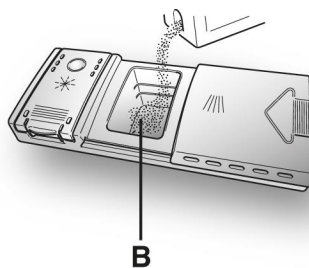

Nakon što ste stavili deterdžent u spremnik, zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1) a zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne začuje "klik".

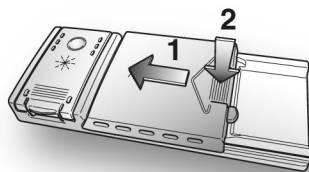

Budući da sva sredstva za pranje, nemaju istu snagu pranja, pridržavajte se uputa proizvođača. Podsjećamo i to, da nedovoljna količina sredstva za pranje može prouzročiti nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirate li preveliku količinu deterdženta, nećete postići bolje rezultate pranja, već samo nepotreban trošak.

Nemojte koristiti prekomjerne količine sredstava za pranje jer time istodobno pridonosite i zaštiti okoliša.

8. VRSTE SREDSTVA ZA PRANJE

Deterdžent u tabletama

Deterdženti u tabletama različitih proizvođača ne otapaju se istom brzinom, zbog toga tijekom kratkih programa pranja neki deterdženti u tabletama ne mogu biti potpuno učinkoviti jer se ne otope u potpunosti. Ako se koristi takav deterdžent, savjetujemo korištenje dužeg programa pranja da se zajamči potpuno djelovanje deterdženta u tabletama.

ZNAČAJNO

Da se ispune dobri rezultati pranja, tablete moraju biti stavljene u odjeljak za pranje spremnika za deterdžent, NE izravno u kadu perilice posudja.

Koncentrirani deterdženti

Koncentrirani deterdženti sa smanjenim alkalinitetom i prirodnim enzimima, zajedno sa programom pranja na 50°C, imaju manji štetni učinak na prirodni okoliš a štite posudje i perilicu posudja. Programi pranja na 50°C namjerno iskorištavaju svojstva prljavštine otpljene enzimima i zato omogućuju da se korištenjem koncentriranih deterdženata postignu isti rezultati pranja kao sa programima na 65°C ali sa nižom temperaturom pranja.

Kombinirani deterdženti

Deterdženti koji sadrže i sredstvo za sjaj moraju biti stavljani u odjeljak za pranje spremnika za deterdžent. Odjeljak sredstva za sjaj mora biti prazan (ako nije prazan, podesite regulator sredstva za sjaj na niži položaj prije korištenja takvog deterdženta).

Kombinirani deterdženti "TABS"

Ako namjeravate koristiti kombinirane deterdžente "TABS" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u 1", itd.) tj. one koji sadrže i sol i sredstvo za sjaj, savjetujemo sljedeće:

- pažljivo pročitajte upute proizvođača otisnute na ambalaži;
- učinkovitost deterdženta koji sadrži i sol zavisi o tvrdoći vode u vašoj vodovodnoj mreži, Provjerite da li je tvrdoća vode u vašoj vodovodnoj mreži unutar raspona učinkovitosti koja je prikazana na ambalaži deterdženta.

Ako koristite takvu vrstu deterdženta a niste zadovoljni sa rezultatima pranja, molimo da se obratite proizvođaču deterdženta.

U odredjenim okolnostima korištenje kombiniranih deterdženata može izazvati:

- taloženje vapnenca na posudju ili u perilici posudja;
- smanjeni radni učinak pranja ili sušenja.

ZNAČAJNO

Bilo koji problem koji se iskaže kao izravan rezultat korištenja takvog deterdženta nije pokriven našim jamstvom.

Molimo da zapamtite da pri korištenju kombiniranog deterdženta "TABS", svjetlosni pokazatelji za zalihu soli i sredstva za sjaj (koji se nalaze samo na odabranim modelima) postaju suvišni, tako da svjetlosne pokazatelje možete zanemariti.

Ako se pojave problemi pri pranju i sušenju posudja, preporučujemo da se vratite korištenju uobičajenih odvojenih sredstava (sol, deterdžent u prahu i sredstvo za sjaj). To će osigurati da uređaj za omekšavanje vode u perilici posudja radi ispravno.

U takvom slučaju, preporučujemo:

- napunite spremnike za sol i sredstva za sjaj;
- pokrenite uobičajeni program pranja ali bez umetnutog posudja.

Molimo da zapamtite da je nakon povratka na korištanje uobičajene soli za perilicu posudja, potreban odredjan broj ciklusa pranja prije nego taj sustav ponovno bude potpuno učinkovit.

9. DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE

(Slika A "3")

Sredstvo za sjaj

Sredstvo za sjaj, koje se automatski ispušta tijekom zadnjeg ispiranja, pomaže da se sudje brže osuši, sprečava nastajanje mrlja i taloženje vodenog kamenca.

Punjenje spremnika sredstva za sjaj

Spremnik sredstva za sjaj nalazi se lijevo od spremnika za deterdžent (slika A "3"). Da otvorite poklopac spremnika, gurnite oznaku za očitavanje i u isto vrijeme, povucite jezičac za otvaranje. Preporučljivo je uvijek koristiti sredstvo za sjaj posebno namijenjeno za perilice sudja.

Razinu sredstva za sjaj provjerite kroz pokazno okno (C) koje je smješteno na raspršivaču

PUNO



tamno

PRAZNO






svijetlo

Reguliranje dodavanja sredstva za sjaj od 1- 6

Regulator (D) je smješten ispod poklopca i može se okretati pomoću kovanice. Preporučeni položaj je 4.

Količina vapnenca u vodi bitno utječe kako na nastajanje vodenih mrlja tako i na sušenje posudja. Zato je veoma važno reguliranje količine sredstva za visoki sjaj, da bi se postigli optimalni rezultati pranja.

U slučaju da se po završetku pranja na posudju pokazu tragovi tekućine za sjaj potrebno je regulator postaviti na nižu vrijednost, a na višu vrijednost ako se na posudju pokazu bjelkaste mrlje.

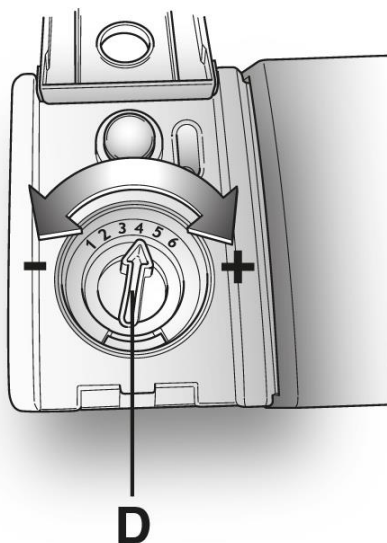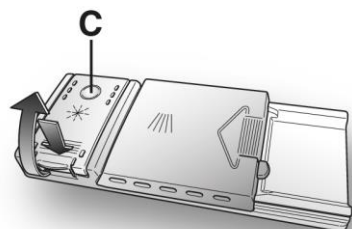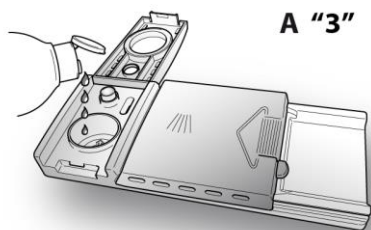




10. ČIŠĆENJE FILTARA

(Slika A "4")

Sustav filtriranja sastoji se od:

- A. središnjeg spremnika** koji zadržava veće komadiće;
- B. mikro filtra**, smještenog ispod mrežice, koji zadržava najsitnije komadiće i osigurava savršeno ispiranje;
- C. ravne mrežice** koja neprekidno filtrira vodu od pranja.

- Da bi svaki puta postigli savršene rezultate pranja, filtre treba provjeriti i čistiti nakon svakog pranja.
- Da uklonite filtar, jednostavno okrenite ručicu u smjeru suprotnom kretanju kazaljki na satu (**slika 1**).
- Uklonite mrežicu (**slika 2**) i operite je pod mlazom vode, ako je potrebno koristite i manju četku.
- Za lakše čišćenje središnji spremnik može se ukloniti (**slika 3**).
- Sa **samočišćećim mikro filtrom**, održavanje je svedeno na minimum i sustav filtriranja potrebno je samo provjeriti svaka dva tjedna. Ipak, nakon svakog pranja preporučujemo da provjerite središnji spremnik i mrežicu da nisu začepljeni.

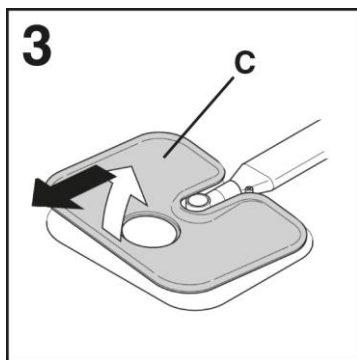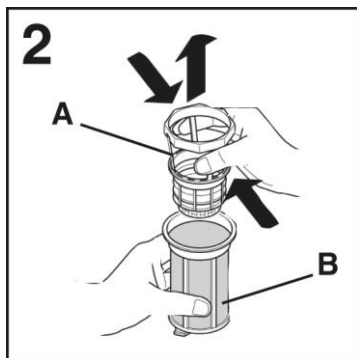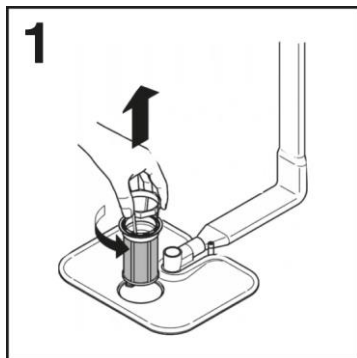

UPOZORENJE

Nakon čišćenja, uverite se da ja filtar ponovo ispravno namješten i da je mrežica ispravno usadjena na dno perilice sudja. Provjerite da li je filtar prilikom vraćanja, u mrežicu ispravno privinut u smjeru kazaljki na satu, jer ako je filtar slabo usadjen može doći do štetnih posljedica u vezi sa učinkovitosti perilice.

Nikada ne koristite perilicu sudja ako je filtar izvadjen.

11. PRAKTIČNI SAVJETI

Kako postići zaista dobre rezultate pranja

- Prije stavljanja sudja u perilicu, uklonite sve ostatke hrane (kosti, ljuske, komadiće mesa ili povrća, ostatke od kave, kožu voća, pepel cigareta, čačkalice itd.) kako bi spriječili začepljenje filtra, odvodne cijevi ili mlaznica za pranje.
- Preporučujemo da sudje ne ispirate prije nego što ga stavite u perilicu.
- Ponekad su pladnjevi, tave i lonci jako zaprljani i sadrže zagorene ili zapečene ostatke hrane, u tom slučaju, takvo je sudje potrebno namakati prije pranja.
- Posudje smjestite u perilicu tako da je okrenuto prema dolje.
- Ako je ikako moguće posudje u perilici posložite tako da se međusobno ne dodiruju. Vrlo je važno da posudje pravilno posložite u perilicu jer to daje bolje rezultate pranja.
- Nakon što ste sudje posložili u perilicu, prije početka pranja morate provjeriti da li se mlaznice za raspršivanje vode slobodno okreću.
- Lonce i drugo posudje na kojima su ostaci zagorene hrane do početka pranja namačite u otopini deterdženta za pranje.
- Kod pranja srebrnog sudja i pribora za jelo pazite na slijedeće:
 - a) ispirite ga odmah po upotrebi, posebno ako ste ga koristili za jaja, majonezu, ribu ili slično;
 - b) nemojte izravno posuti deterdžent na takvo sudje ili pribor za jelo;
 - c) pazite da takvo sudje ne dodje u dodir sa drugim metalima.

Kako uštedjeti

Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje vaše sudja u perilicu

- Na najbolji način iskoristite energiju, vodu, deterdžent i vrijeme upotrebom preporučene najveće količine posuđa. Uštedite do 50 % energije jednim pranjem s punom perilicom posuđa, umjesto dva pranja s polupraznom perilicom posuđa.
 - Ako želite u potpunost iskoristiti prostor u perilici sudja, stavljajte sudje u perilicu nakon svakog jela i ako je potrebno pokrenite ciklus **HLADNO ISPIRANJE** da se omekšaju i uklone veće čestice hrane sa novo umetnutog sudja. Kada je perilica puna, pokrenite program za cjelovito pranje.
 - Ako sudje nije jako prljavo i perilica nije sasvim puna, izaberite **ŠTEDLJIVI** program pranja i slijedite pri tome sve upute navedene u opisu programa.
 - Najučinkovitiji programi u smislu kombinirane upotrebe vode i energije obično su oni dugotrajniji s nižom temperaturom.
- ### Što se ne smije prati
- Upamtite da svo sudje nije prikladno za pranje u perilici sudja. Savjetujemo da neke vrste sudja kao na primjer: plastiku neotpornu na toplinu, pribor za jelo sa plastičnim ili drvenim drškama, aluminijsko posudje, kristalne predmete, čaše od olovnog stakla (ako drugačije nije napomenuto) ne perete u perilici za sudje.
 - I ukrasi u boji na nekom sudju nisu sasvim postojani. Zato je najbolje da provjerite njihovu postojanost tako da u perilici operete samo pojedini komad, kako bi provjerili da li je prikladan za pranje u perilici ili ne.

- Ujedno ne zaboravite da istovremeno ne smijete prati srebrni i običan metalni pribor za jelo, jer među njima može doći do kemijske reakcije.

Korisni savjeti

- Da bi izbjegli slučajno kapanje iz gornje košare, prvo izvadite posudje iz donje košare.
- Ako po završetku pranja ostavite neko vrijeme sudje u perilici, vrata perilice morate samo pritvoriti, da zrak u unutarnjosti može slobodno kružiti. Na taj će način posudje biti bolje osušeno.

Prilikom kupnje novog sudja ili pribora za jelo provjerite da li je prikladno za pranje u perilici sudja.

12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ispravnom brigom o uređaju možete produžiti njegov vijek trajanja.

Čišćenje vanjštine uređaja

- Odspojite stroj od napajanja.
- Za čišćenje vanjskih dijelova perilice sudja koristite samo mokru krpu, ne koristite oštra ili sredstva koja sadrže otapala.

Čišćenje unutrašnjosti aparata

- Perilica ne zahtjeva neko posebno održavanje, jer je unutarnjost perilice samočisteća.
- Redovito morate čistiti tjesnilo na vratima i to sa vlažnom krpom, kako bi sa njega odstranili moguće ostatke hrane i sredstva za visoki sjaj.
- Preporuča se čišćenje perilice posudja, kako biste uklonili ostatke kamenca ili prljavštine. Činite to redovito uz upotrebu specijaliziranih sredstava za čišćenje perilice posudja. Prilikom svakog čišćenja, perilica posudja mora biti prazna.
- Ako unatoč uobičajenom čišćenju filtra primjetite da sudje ili tave nisu dobro oprane i osušene, provjerite da li su otvori na okretnim mlaznicama za raspršivanje vode (**slika A"5"**) možda začepljeni ostacima hrane

Ako su začepljeni očistite ih na slijedeći način:



- 1) Da uklonite gornju okretnu mlaznicu, okrenite je sve dok se oznaka za zaustavljanje ne poravna sa strelicom (**slika 1b**). Potisnite je prema gore i zadržite je povučenom, odvijte je u smjeru kazaljki na satu. **Za ponovno postavljanje, ponovite istu radnju ali je okrenite suprotno kazaljka na satu.** Nižu okretnu mlaznicu uklonite jednostavno tako da je povučete prema gore (**slika 2**);

- 2) operite mlaznice pod jakim mlazom vode tako da očistite svaki otvor za raspršivanje;

- 3) kada ste završili, ponovno ih namjestite u isti položaj, zapamtite da gornju mlaznicu položite na oznaku za zaustavljanje i potpuno zavijete u početni položaj.

- I unutarnjost perilice i unutarnja strana vrata perilice izradjeni su od nehrđajućeg čelika; ipak, mogu se pojaviti mrlje uzrokovane oksidacijom, to je vjerovatno od vode koja sadrži previše željeznih soli.

- Ove mrlje odstranite laganim sredstvima za poliranje nehrđajućeg čelika, koje ne smije sadržavati spojeve klora. Te mrlje ni u kojem slučaju ne smijete odstranjivati čeličnom vunom ili drugim metalnim sredstvima.

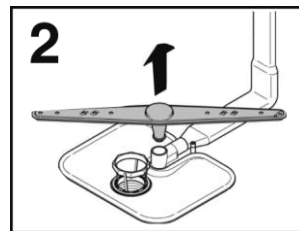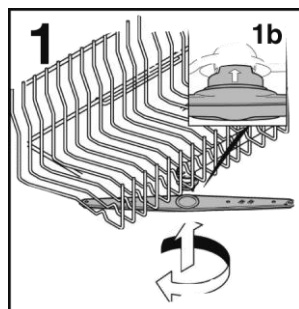


NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA PRANJA

Nakon svakog završetka pranja, uvijek morate zatvoriti slavinu za dotok vode u perilicu, kako dovodna cijev ne bi stalno bila pod stalnim pritiskom. Isto tako morate isključiti tipku "uključeno"/"isključeno" kako bi perilicu isključili iz električne mreže.

U slučaju da perilicu nećete upotrebljavati duže vrijeme, učinite slijedeće:

1. u praznu unutarnjost perilice stavite malo detrdženta i uključite jedan od programa kako bi se unutrašnjost odmastila;
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite spremnik sa sredstvom za sjaj;
5. vrata perilice ostavite prtvorenima;
6. unutarnjost perilice mora ostati čista;
7. ako je perilica ostavljena u prostoriji gdje je temperatura niža od 0°C, voda u perilici može se zalediti, u tom slučaju temperaturu prostorije morate povišiti i pričekati 24 sata prije nego što perilicu ponovo želite koristiti.

13. OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

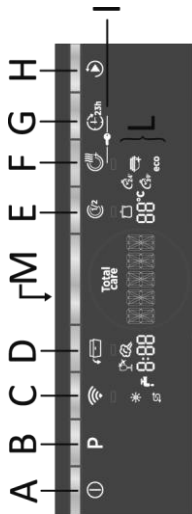

- A Gumb "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"
- B Gumb "ODABIR PROGRAMA"
- C Gumb "DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi Fi) "
- D Gumb mogućnosti "OPEN DOOR"
- E Gumb mogućnosti "POLA PUNJENJA"
- F Gumb mogućnosti " VRLO SUHO"
- G Gumb "ODGODA POKRETANJA"
- H Gumb "POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"
- I F+G SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE
- L DISPLAY
- M VODIČ KROZ PROGRAME

14. TEHNIČKI PODACI

VELIČINA

PODACI	SAMOSTOJEĆA		UGRADBENA	
	S RADNOM PLOČOM	BEZ RADNE PLOČE	POLU-UGRADBENA	UGRADBENA
Širina x visina x dubina (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 ÷ 89,8x57	59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Dubina s otvorenim vratima (cm)	120	117	117	117


TEHNIČKI PODACI (Pogledajte natpisnu pločicu)

Kompleti posuđa (EN 50242)	12	13	14	15	16
Kapacitet s tavama i posuđem	8 osoba	8 osoba	9 osoba	9 osoba	9 osoba
Pritisak dovoda vode (MPa)	Min. 0,08 – maks. 0,8				
Osigurač / ulazna snaga / napon napajanja	Pogledajte natpisnu pločicu				

15. ODABIR PROGRAMA I POSEBNE ZNAČAJKE

Opis ZASLONA

Pomoću zaslona stalno ste obaviješteno o radu uređaja.

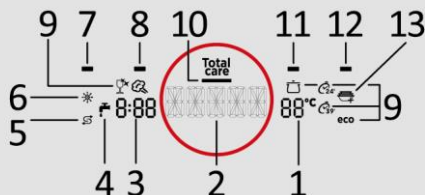

1) PRIKAZ TEMPERATURE

Pokazuje temperaturu pranja svakog odabranog programa.

2) PRIKAZ PROGRAMA

Pokazuje postavljene programa za pranje, navodi informacije o postavljenim mogućnostima, izvještava o svim kvarovima itd.

3) PRIKAZ PREOSTALOG VREMENA

Pokazuje vrijeme pranja za svaki odabrani program i navodi preostalo vrijeme do kraja programa.

4) LAMPICA POKAZIVAČA ZATVORENOG DOVODA VODE

Pokazuje sve kvarove u dotoku vode između slavine i perilice za suđe (pogledajte odjeljak "RJEŠAVANJE PROBLEMA I JAMSTVO").

5) LAMPICA POKAZIVAČA "PRAZAN ODJELJAK ZA SOL"

6) LAMPICA POKAZIVAČA "PRAZAN ODJELJAK ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE"

7) LAMPICA POKAZIVAČA VEZE Wi-Fi

8) LAMPICA POKAZIVAČA MOGUĆNOSTI "OPEN DOOR"

9) LAMPICA POKAZIVAČA PROGRAMA

10) LAMPICA POKAZIVAČA PROGRAMA "Total care"

Kad je omogućen program Total care, uključuje se odgovarajuća lampica pokazivača.

11) LAMPICA POKAZIVAČA MOGUĆNOSTI "POLA PUNJENJA"

12) LAMPICA POKAZIVAČA MOGUĆNOSTI "VRLO SUHO"

13) LAMPICA POKAZIVAČA "ADDISH"



UPOZORENJE

Dodirivanje zaslona u prvih nekoliko sekundi nakon što ste uključili uređaj moglo bi prekinuti samokalibracijski postupak i time ugroziti ispravan rad uređaja. U tom slučaju isključite utikač iz struje i ponovite postupak.

Gumb UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE

Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti isključiti uređaj gumbom UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, a zatim isključite utikač iz struje i zatvorite dovod vode.

Prvo uključivanje uređaja

- Kad ste priključili uređaj na glavno napajanje i uključili ga gumbom **POKRETANJE/PONIŠTAVANJE**, na zaslonu će se pojaviti "ENGLISH".
- Uređaj je tada u načinu za postavljanje jezika.
- Odaberite željeni jezik pritiskom gumba **POLA PUNJENJA** ili **VRLO SUHO**, a zatim potvrdite svoj odabir pritiskom gumba **POKRETANJE/PONIŠTAVANJE**.
- Poruka **DOBRO DOŠLI** pojavit će se na zaslonu na 5 sekundi.

Izbornik postavki

Na izborniku postavki možete prilagoditi razne parametre za svoje potrebe pranja.

Pristup izborniku postavki

- Pritisnite gumb **ODABIR PROGRAMA** i **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** zajedno 3 sekundi.

- **"POSTAVKE"** pojavljuje se na zaslonu.

- Ponovno pritisnite gumb **ODABIR PROGRAMA** kako bi se stavke izbornika pojavile na zaslonu u sljedećem redoslijedu:

- OMEKŠIVAČ

(upute o postavljanju potražite u odgovarajućem poglavlju u knjižici).

- ZVUČNO UPOZORENJE

(upute o postavljanju potražite u odgovarajućem odjeljku).

- FUNKCIJA MEMORIJE

(upute o postavljanju potražite u odgovarajućem odjeljku).

- Pritisnite gumb **POLA PUNJENJA** ili **VRLO SUHO** kako biste promijenili trenutačne postavke.
- Ponovno pritisnite **ODABIR PROGRAMA** kako biste se pomicali po stavkama izbornika.
- Pritisnite gumb **POLA PUNJENJA** i **VRLO SUHO**, zajedno, na zaslonu će se pojaviti **DA/NE**.

Sljedeće uključivanje uređaja

Pritisnite gumb **POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE** i Progr. **"ECO"** pojavit će se na zaslonu.

Ako je omogućen način memoriranja, memorirani program pojavit će se na zaslonu.

Promjena jezika

- Pritisnite gumb **OPEN DOOR** i **POLA PUNJENJA** zajedno 5 sekundi.
- **"ENGLISH"** pojavljuje se na zaslonu.
- Pridržavajte se koraka navedenih u odjeljku **"POSTAVKA JEZIKA"**.



UPOZORENJE

Ovim će se postavkom poništiti sve pohranjene postavke i uređaj će se vratiti na zadane tvorničke postavke.

Postavke programa

- Otvorite vrata i stavite prljavo posuđe u uređaj.
- Na zaslonu će se pojaviti Progr. **"ECO"** ili Progr. koji je prethodno pohranjen.



- Trajanje Progr.a prikazivat će se s lijeve strane prstena dok će se temperatura Progr.a prikazivati s desne strane.
- Odaberite željeni Progr. pritiskom gumba **"ODABIR PROGRAMA"** nekoliko puta.
- Ikone će zasvijetliti na zaslonu pri omogućivanju određenih Progr.a.
- Kako biste odabrali mogućnost, pritisnite odgovarajući gumb (zasvijetlit će lampica pokazivača).
- Pritisnite gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**.

Kad se vrata zatvore i nakon što se oglasi zvučni signal, Progr. će se automatski pokrenuti. Na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme do kraja ciklusa pranja.

Nakon uključivanja perilice za suđe, pričekajte nekoliko sekundi kako bi se program pokrenuo.

"AUTOMATSKI" programi (samo na nekim modelima).

Modeli s osjetnikom Pametno punjenje (Samo na nekim modelima)

Programom se "AUTO CARE" zahvaljujući algoritmu kojim se analizira razina zaprljanosti posuđa u stvarnom vremenu automatski postavlja idealna temperatura i vrijeme pranja pri čemu se optimizira potrošnja električne energije i vode

Modeli s osjetnikom za nečistoću (Samo na nekim modelima)

Perilica za suđe opremljena je **senzorom za prljavštinu**, koji analizira prljavost vode tijekom svih "AUTOMATSKI" faza Progr.a (pogledajte legendu Progr.a). Zahvaljujući tom uređaju parametri ciklusa pranja automatski se prilagođavaju stvarnoj količini prljavštine na posuđu. Do toga dolazi zbog povezanosti prljavosti vode s količinom prljavštine na posuđu. Stoga su zajamčeni izvrsni rezultati pranja dok se istovremeno optimizira potrošnja vode i energije.

Programi "IMPULSE"

Progr.i "IMPULSE" upotrebljavaju tehnologiju impulsnog pranja kojom se smanjuje potrošnja i buka, a poboljšava izvedba.

"Isprekidani" rad pumpe za pranje NE bi se trebao smatrati kvarom, to je značajka impulsnog pranja te bi se stoga trebao smatrati normalnom značajkom programa.

ADDISH (mogućnost dodavanja posuđa nakon što se program pokrenuo)

Kad se Progr. pokrene, trebali biste samo otvoriti vrata i dodati više posuđa kad je uključena lampica pokazivača ADDISH

Uređaj će se automatski zaustaviti i preostalo vrijeme do kraja ciklusa treperiti će na zaslonu.

Zatvorite vrata i **nemojte pritisnuti nijedan gumb**. Ciklus će se nastaviti ondje gdje je stao. Kad se odgovarajuća lampica pokazivača isključuje, više se ne preporučuje dodavati posuđe.

Polako i pažljivo otvorite vrata kako biste izbjegli da se namočite prskanjem vode za pranje.

Ni u kojem se slučaju ne preporučuje dodavanje posuđa nakon što se lampica ADDISH isključuje jer bi to moglo utjecati na izvedbu pranja.

(Samo za samostojeće modele)
Značajka ADDISH može se upotrijebiti čak i bez otvaranja vrata pritiskom gumba "POKRETANJE/PONIŠTAVANJE". U tom slučaju jednostavno ponovno pritisnite gumb "POKRETANJE/PONIŠTAVANJE" kako biste ponovno pokrenuli ciklus ondje gdje je stao.



UPOZORENJE

Ako otvorite vrata tijekom ciklusa sušenja, isprekidani zvučni signal upozorava vas da se ciklus sušenja još nije završio.

Promjena programa u tijeku

Kako biste promijenili ili otkazali Progr. u tijeku, učinite sljedeće:

- držite gumb "POKRETANJE/PONIŠTAVANJE" pritisnutim barem 3 sekunde. Na zaslonu će se pojaviti "PONIŠTI" i oglasit će se zvučni signal.
- otkazat će se Progr. u tijeku.
- tada se može postaviti novi Progr. gumbom "ODABIR PROGRAMA".



UPOZORENJE

Prije pokretanja novog programa trebali biste provjeriti ima li još uvijek sredstva za pranje u odjeljku za sredstvo za pranje. Prema potrebi dodajte sredstvo za pranje.

Ako dođe do bilo kakvog prekida u dovodu električne energije tijekom rada perilice za suđe, posebna memorija pohranjuje odabrani Progr. i, nakon ponovnog uspostavljanja električne energije, nastavlja s radom ondje gdje je prekinut.

Postupci programa (samo za samostojeće modele)

Dok je Progr. u tijeku, na zaslonu se prikazuje naziv odabranog Progr.a, odgovarajuća temperatura i vrijeme preostalo do kraja ciklusa koje se automatski ažurira.

Kraj programa


Oglasit će se zvučno upozorenje od 5 sekundi (ako se ne utišano) 3 puta u intervalima od 30 sekundi kako bi se signaliziralo da je Progr. završio.

Ako je omogućena značajka "OPEN DOOR", vrata će se automatski otvoriti tijekom faze sušenja i morat ćete pričekati signal za kraj ciklusa prije vađenja posuđa.

POWER WASH

(samo na nekim modelima)

U nekim Progr.ima (pogledajte tablicu Progr.a) omogućit će se i treći krak za pranje, koji se nalazi na dnu perilice za suđe ("POWER WASH"). Ta je značajka idealna za čišćenje jako zaprljanog stolnog posuđa ili kuhinjskog posuđa postavljenih izravno u područje košare iznad kraka za "POWER WASH".

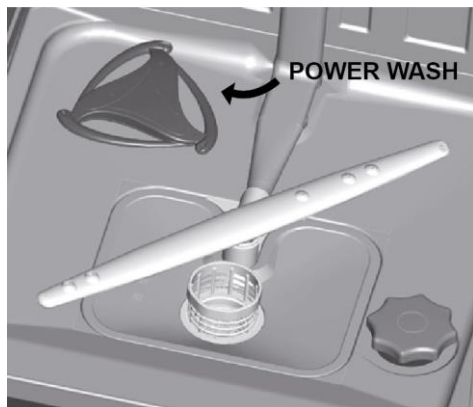

Gumbi mogućnosti

Gumbi mogućnosti omogućuju dodatne mogućnosti pranja, kojima možete prilagoditi Progr.e za pranje (popis Progr.a u kojima se svaka mogućnost može omogućiti potražite na tablici u 17. poglavlju). Mogućnosti su omogućene (ili onemogućene) prije početka Progr.a pomoću odgovarajućih gumba. Na zaslonu će se prikazati (ili nestati) odgovarajuće lampice pokazivača.

Gumb mogućnosti treba se omogućiti nakon što odaberete Progr. za pranje.

Ukoliko odaberete opciju koju nije moguće aktivirati uz odabrani program, svjetlosni pokazatelj odabrane opcije će zatreperiti i potom se isključiti.

Gumb "OPEN DOOR" (AUTOMATSKO OTVARANJE VRATA) (samo na nekim modelima)

Ovom se mogućnošću omogućuje poseban uređaj koji otvara vrata za nekoliko centimetara tijekom ili na kraju ciklusa sušenja (ovisno o Progr.u). Time se osigurava prirodno i učinkovito sušenje suđa. Trajanje odabranog ciklusa automatski će se promijeniti kako bi se postigla optimalna temperatura za ciklus ispiranja čime se značajno smanjuje potrošnja energije. Automatsko otvaranje vrata tijekom posljednje faze sušenja

omogućuje cirkulaciju zraka čime se uklanja rizik od loših mirisa.

Kad se vrata otvore, poruka **"OPEN DOOR"** prikazat će se na zaslonu

Ova se mogućnost automatski omogućuje u programu **"Eco"**. U svakom slučaju, moguće ju je onemogućiti. Značajka **"Open Door"** nije dostupna u programima **"BRZO 29"**, **"BRZO 39"** i **"PRETPRANJE"**.



UPOZORENJE

Kad je ta mogućnost odabrana, ne smijete ni na koji način spriječiti otvaranje vrata ili ih prisilno zatvoriti jer ćete time oštetiti mehanizam. Provjerite ima li slobodnog prostora ispred vrata i prije zatvaranja pričekate da uređaj za otvaranje dovrši svoju aktivnost.

Gumb **"POLA PUNJENJA"** (samo na nekim modelima)

Ako trebate oprati samo nekoliko komada posuđa (npr. čaše, šalice, tanjure), možete omogućiti mogućnost „Pola punjenja“.

Na taj način možete uštedjeti vodu, energiju i vrijeme. Pomoću mogućnosti „Pola punjenja“ upotrijebite manje sredstva za pranje nego za punu perilicu za suđe.

Gumb **"VRLO SUHO"** (samo na nekim modelima)

Ova vam mogućnost omogućuje postizanje najviše učinkovitosti u sušenju povećavanjem temperature vode za pranje tijekom posljednje faze ciklusa pranja.

Lampica pokazivača **"PRAZAN ODJELJAK ZA SOL"**

Kad se uključi lampica pokazivača napunite spremnik za sol.

Lampica pokazivača **"PRAZAN ODJELJAK ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE"**

Kad se uključi lampica pokazivača, nedostaje sredstva za ispiranje i potrebno ga je nadopuniti.

Gumb **"ODGODA POKRETANJA"** 23h

Ovim gumbom može se postaviti vrijeme pokretanja perilice za suđe i odgoditi pokretanje za od 1 do 23 sata. Kako biste postavili odgođeno pokretanje, učinite sljedeće:

- pritisnite gumb **"ODGODA POKRETANJA"** (**"00"** će se prikazati na zaslonu).
- ponovno pritisnite gumb kako biste povećali odgodu u satima (svaki put kad pritisnete gumb, odgoda se poveća za 1 sat do maksimalno 23 sata).

Ako ne želite odgođeno pokretanje, pritisnite gumb **Odgođeno pokretanje** više puta dok se na zaslonu ne prikaže **0:00** (Uređaj će se odmah pokrenuti).

- kako biste pokrenuli odbrojavanje, pritisnite gumb **"POKRETANJE/ PONIŠTAVANJE"**. Na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme do kraja Progr.a. Na kraju odbrojavanja Progr. će se automatski pokrenuti.

(Samo za samostojeće modele)
Duljina odabranog ciklusa prikazat će se na zaslonu. Na kraju odobravanja program će se automatski pokrenuti i duljina odabranog ciklusa prikazat će se na zaslonu.

Kako biste otkazali odgođeno pokretanje, učinite sljedeće:

- držite gumb **"POKRETANJE/PONIŠTAVANJE"** pritisnutim barem 3 sekunde. Na zaslonu će se pojaviti **"PONIŠTI"** i oglasit će se zvučni signal.

- otkazat će se odgođeno pokretanje i odabrani Progr. Na zaslonu će se prikazati dvije crtice.
- tada se za pokretanje perilice za suđe mora odabrati novi Progr. i bilo koji gumbi mogućnosti kako je navedeno u odjeljku **"POSTAVKE PROGR.A"**.

Utišani signal KRAJ PROGRAMA

Proizvod je postavljen u tvornici tako da je zvučni signal omogućen.

Zvučni signal može se utišati na sljedeći način:

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

1. držite gumb **"ODABIR PROGRAMA"** pritisnutim i istovremeno uključite perilicu za suđe gumbom **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"**.
2. **"POSTAVKE"** pojavljuje se na zaslonu.
3. pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"** dok se na zaslonu ne pojavi **"ZVUČNOUPOZORENJE"**.
4. zatim pritisnite gumb **"POLA PUNJENJA"** ili **"VRLO SUHO"** kako biste promijenili vrijednos **DA/NE**.
5. isključite perilicu za suđe pritiskom gumba **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** kako biste potvrdili novu postavku.

Kako biste ponovno uključili alarm pridržavajte se istog postupka.

Funkcija Memorije (memoriranje posljednjeg upotrijebljenog programa)

1. Držite gumb **"ODABIR PROGRAMA"** pritisnutim i istovremeno uključite perilicu za suđe gumbom **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"**.

2. **"POSTAVKE"** pojavljuje se na zaslonu
3. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"** dok se na zaslonu ne pojavi **"FUNKCIJA MEMORIJE"**.
4. Zatim pritisnite gumb **"POLA PUNJENJA"** ili **"VRLO SUHO"** kako biste promijenili Progr.
5. Isključite perilicu za suđe pritiskom gumba **"UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE"** kako biste potvrdili novu postavku.

Kako biste promijenili pohranjeni Progr., pridržavajte se istog postupka.

Omogućivanje ili onemogućivanje načina DEMO (za upotrebu isključivo u trgovinama)

Omogućivanje

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

1. Uključite uređaj gumbom **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**.
2. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"** i **"ODGODA POKRETANJA"** zajedno 5 sekundi.
3. **"UKLJUCEN DEMO NAČIN RADA"** pojavit će se na zaslonu.
4. Ako se nijedan gumb ne pritisne 30 sekundi, Progr. će se pokrenuti i simulirati početak Progr.a za pranje.

Omogućene su mogućnosti **ODABIR PROGRAMA/ MOGUĆNOSTI/ ODGODA POKRETANJA** te pritiskom tih gumbi možete simulirati rad proizvoda bez pokretanja pranja.



UPOZORENJE

Kad se postavi, ako uređaj ispravno radi, no ciklus se pranja ne pokreće nakon pritiska gumba **Pokretanje**, „Način Demo” možda nije deaktiviran.

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

1. Uključite uređaj gumbom **UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE**.
2. Pritisnite gumb **"ODABIR PROGRAMA"** i **"ODGODA POKRETANJA"** zajedno 5 sekundi.
3. **"ISKLJUCEN DEMO NAČIN RADA"** pojavit će se na zaslonu.

SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE



- Pritisak gumba **VRLO SUHO** i **ODGODA POKRETANJA** istovremeno oko 3 sekundi omogućuje vam zaključavanje tipki. Na taj način možete spriječiti neželjene ili slučajne promjene.
- Zaključavanje tipki može se otkazati jednostavnim ponovnim pritiskom gumba **VRLO SUHO** i **ODGODA POKRETANJA** ili isključivanjem uređaja.

Ako nestane struje dok perilica za suđe radi, posebna značajka memorije sprema postavke i kad se struja vrati, uređaj nastavlja s ciklusom ondje gdje je stao.

16. UPRAVLJANJE NA DALJINU (WI-FI)

Ovaj je uređaj opremljen tehnologijom **Wi-Fi** koja omogućuje daljinsko upravljanje uređajem putem aplikacije.

UPARIVANJE UREĐAJA (NA APLIKACIJI)

- Preuzmite aplikaciju **hOn** na svoj uređaj uokvirivanjem sljedećeg kôda QR:



ili putem poveznice:

go.haier-europe.com/download-app

Aplikacija **hOn** dostupna je i za tablete sa sustavom **Android** i **iOS** i za pametne telefone.

Kako biste otkrili sve pojedinosti o značajkama veze **Wi-Fi**, istražite izbornike aplikacije u načinu **DEMO**.

- Provjerite je li pametni telefon/tablet povezan s kućnom **Wi-Fi** mrežom.

Frekvencija kućne mreže **Wi-Fi** mora se postaviti na pojas od **2,4 GHz**. Ne možete konfigurirati stroj ako vaša kućna mreža nije postavljena na pojas od **5 GHz**.

- Uključite značajku **BLUETOOTH** na svojem pametnom telefonu / tabletu (ako je dostupna).
- Otvorite aplikaciju, izradite korisnički profil (ili se prijavite ako ste ga prije izradili) i uparite uređaj prema uputama na zaslonu uređaja ili prema postupku koji se opisuje u "**Brzom vodiču**" isporučenom s uređajem.

- Uključite perilicu posuđa pritiskanjem gumba za **UKLJUČIVANJE** / **ISKLJUČIVANJE** tri sekunde kada u aplikaciji dobijete nalog za to.

- Pritisnite gumb za "**UPRAVLJANJE NA DALJINU**" i držite ga pritisnutim tri sekunde → dok se poruka "**POVEZIVANJE**" ne prikaže na zaslonu i lampica pokazatelja "**Wi-Fi**" ne isključi.

- Unutar 60 sekundi, pritisnite gumb za "**ODGODA POKRETANJA**" i držite ga pritisnutim tri sekunde, dok se poruka "**LAKO**" prikazuje na zaslonu pet minuta i lampica pokazatelja **Wi-Fi** počinje polagano treperiti tri puta, a zatim se isključuje na dvije sekunde.

- Upišite lozinku svoje kućne mreže **Wi-Fi** u aplikaciju i završite postupak.

Uspješno uparivanje

- Poruka "**POVEZANO**" prikazuje se na zaslonu, a zatim se prikazuje poruka "**UPRAVLJANJE NA DALJINU**" i lampica pokazatelja "**Wi-Fi**" svijetli i dalje.

- Sada možete upravljati perilicom unutar aplikacije.

Neuspješno uparivanje

Ako uparivanje ne uspije (ili ne uspije u roku od pet minuta.):

- Poruka "**POKUŠAJ PONOVO**" prikazuje se na zaslonu.
- Perilica posuđa se ne povezuje.
- Ponovite postupak uparivanja unutar aplikacije.

Ponovo postavljanje mreže Wi-Fi

U slučaju problema ili promjene postavki kućnog usmjerivača (npr.: promjena naziva mreže / lozinke, dobavljača interneta, itd.) ponovite postupak uparivanja, ili uklanjanjem proizvoda iz aplikacije ili promjenom vjerodajnica mreže **Wi-Fi** iz postavki uređaja, unutar aplikacije.

OMOGUĆIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Provjerite je li usmjerivač uključen i povezan s internetom.
- Napunite perilicu za suđe, stavite sredstvo za pranje i zatvorite vrata.
- Uključite uređaj gumbom **UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE**.
- Pritisnite gumb **DALJINSKO UPRAVLJANJE**  1 sekundu.
- Uključit će se lampica pokazivača Wi-Fi i poruka **"UKLJUČENO DALJINSKO UPRAVLJANJE"** pojavit će se na zaslonu.
- Onemogućit će se tipke i gumbi na upravljačkoj ploči. Samo će gumbi **DALJINSKO UPRAVLJANJE UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**  i **POKRETANJE/PONIŠTAVANJE** ostati omogućeni.
- Sada je moguće upravljati uređajem pomoću aplikacije.

ONEMOGUĆIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Kako biste izašli iz načina **DALJINSKO UPRAVLJANJE**  tijekom ciklusa pranja, pritisnite gumb **DALJINSKO UPRAVLJANJE** na uređaju 1 sekundu. Lampica pokazivača Wi-Fi počeo će treperiti i poruka **"DALJINSKO UPRAVLJANJE ISKLJUČENO"** pojavit će se na zaslonu. Time se omogućuje upravljačka ploča uređaja. Ciklus pranja normalno će se nastaviti.
- Kako biste ponovno omogućili daljinsko upravljanje pomoću aplikacije, ponovno pritisnite gumb **DALJINSKO UPRAVLJANJE**  1 sekundu i ostavite vrata zatvorena. Uključit će se lampica pokazivača Wi-Fi i poruka **"UKLJUČENO DALJINSKO UPRAVLJANJE"** pojavit će se na zaslonu. Onemogućit će se tipke i gumbi na upravljačkoj ploči. Samo će gumbi

DALJINSKO UPRAVLJANJE UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE POKRETANJE/PONIŠTAVANJE ostati omogućeni.



HR

Ako se uređaj isključi i ponovno uključi gumbom **UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE** ili kao rezultat nestanka struje, kad je omogućena mogućnost **DALJINSKO UPRAVLJANJE** i u tijeku je ciklus pranja, ciklus će se nastaviti od točke prekida. U tom je slučaju mogućnost **"DALJINSKO UPRAVLJANJE"** onemogućena.

Otvaranjem se vrata značajka **UPRAVLJANJE NA DALJINU** onemogućava. Kako biste nastavili upravljanje unutar aplikacije, zatvorite vrata.

Drugi način za izlaz iz načina daljinskog upravljanja

- Pritisnite gumb **"POKRETANJE / PONOVO POSTAVLJANJE"** 3 sekunde: otkazat će se svi ciklusi u tijeku i uređaj će izaći iz načina **DALJINSKO UPRAVLJANJE** . Tada je moguće postaviti novi ciklus pranja s upravljačke ploče.

Lampica pokazivača veze Wi-Fi

- Ovom se lampicom pokazivača pokazuje status veze:
 - **UKLJUČENA**: omogućeno daljinsko upravljanje.
 - **POLAGANO TREPERI**: onemogućeno daljinsko upravljanje.
 - **BRZO TREPERI 3 SEKUNDE PA SE ISKLJUČI**: stroj se ne može povezati s kućnom mrežom Wi-Fi ili se još nije povezao s aplikacijom
 - **POLAKO ZATREPERI 3 PUTA, A ZATIM SE ISKLJUČI NA 2 SEKUNDE**: ponovno postavljanje mreže Wi-Fi (tijekom povezivanja s aplikacijom).
 - **UKLJUČENA 1 SEKUNDU, A ZATIM SE ISKLJUČI NA 3 SEKUNDE**: vrata su otvorena, daljinsko upravljanje ne može se omogućiti.

17. LEGENDA PROGRAMA

Program			Opis
P1		ECO	Program za normalno zaprljano posudje (najučinkovitiji u smislu njegove kombinirane potrošnje energije i vode za tu vrstu posudja). Program je normiran prema EN 50242.
P2		PARA	Ciklus pranja s naizmjeničnim djelovanjem mlazova vode i pare. Posebno je učinkovit u omekšavanju i uklanjanju osušenih mrlja i bakterija, bez potrebe za predpranjem posudja.
P3		AUTO UNIVERZALNI	Prikladan za pranje uobičajeno zaprljanog sudja.
P4		BRZI 39'	Brzi ciklus pranja i sušenja klase A. Prikladan za pranje posuđa do 8 kompleta posuđa.
P5		BRZI 29'	Program za brzo pranje sudja koje mora biti oprano odmah nakon jela. Punjenje perilice sudjem za najviše 6 osoba.
P6		PRETPRANJE	Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
P7		HYGIENE +	Antibakterijski ciklus, namijenjen je za pranje i sterilizaciju posudja (samo jako prljavog), dječjih bočica itd.
P8	Total care	TOTAL CARE	Program prikladan za pranje od jednog ciklusa klase A najlomljivijeg posuđa kao što su kristali i porculan. Prikladan za pranje posuđa do 8 kompleta posuđa.
P9		AUTO UNIVERZALNI PLUS	Namijenjen je svakodnevnom pranju posudja. Dva završna ispiranja osiguravaju visoku razinu higijene i čistoće.
P10		AUTO AUTO CARE	Brzi ciklus pranja, za "uobičajeno" prljavo posudje - namijenjen je čestom pranju s standardno napunjenom perilicom. Optimalan program koji zahvaljujući pametnom senzoru prilagođava parametre pranja ovisno o posudju
P11		ULTRA SILENT	Izuzetno tih ciklus pranja. Savršen za pranje posudja u noćnim satima uz korištenje jeftinije tarife električne energije.
P12		STAKLO	Prikladan za osjetljivo keramičko i stakleno sudje kao i za dnevno pranje manje zaprljanog sudja, izuzevši tave.

Pranje s predpranjem

Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 10 g) izravno u perilicu.

Program									Mogućnosti			
			Sredstva za pretrpanje	Programi "IMPULSE"	"AUTOMATSKI" programi	Aktivan način "POWER WASH"	Temperatura pranja (°C)	Prosječno vrijeme pranja' (min)	Gumb "OPEN DOOR"	Gumb "POLA PUNJENJA "	Gumb " VRLO SUHO"	
P1		ECO		●	■	-	-	45	232	DA	DA	DA
P2		PARA		●	■	-	-	75	130	DA	DA	DA
P3		AUTO	UNIVERZALNI	-	■	▲		50 - 60	100 - 120	DA	DA	DA
P4		BRZI 39'		-	-	-		60	39	N/A	N/A	N/A
P5		BRZI 29'		-	-	-		50	29	N/A	N/A	N/A
P6		PRETPRANJE		-	-	-	-	-	5	N/A	N/A	N/A
P7		HYGIENE +		●	-	-		75	140	DA	N/A	DA
P8	Total care	TOTAL CARE		●	■	-	-	50	100	DA	DA	DA
P9		AUTO	UNIVERZALNI PLUS	-	-	▲		65 - 75	115 - 125	DA	N/A	DA
P10		AUTO	AUTO CARE	-	■	▲	-	45 - 55	70 - 80	DA	DA	DA
P11		ULTRA SILENT		-	-	-		55	240	DA	N/A	DA
P12		STAKLO		-	■	-	-	45	95	DA	DA	DA

● = Sredstvo za **PRETPRANJE**

■ = Programi "**IMPULSE**"

▲ = "**AUTOMATSKI**" programi ² (**samo na nekim modelima**)

 = Programi u kojima je aktivan način "**POWER WASH**" (**samo na nekim modelima**)

N/A = MOGUĆNOST NIJE DOSTUPNA

- 1) S hladnom vodom (15 °C) – dopušteno odstupanje ± 10 %-
Ako upotrebljavate vruću vodu, vrijeme preostalo do kraja programa ažurira se automatski dok je program u tijeku.
Vrijednosti se mjere u laboratoriju u skladu s europskim standardom EN 50242 (vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima upotrebe).
- ² "Automatski" programi su optimizirani zahvaljujući senzoru koji reagira na zaprljanje vode i prilagođava mjerila pranja prema razini prljavštine na sudju.

18. JEDINICA ZA OMEKŠIVAČ VODE

Ovisno o izvoru vode, ona sadrži različite količine kamenca i minerala koji se talože na posuđu i ostavljaju bjelkaste mrlje i tragove. Što je veća razina tih minerala prisutna u vodi, to je stupanj tvrdoće vode veći. Perilica za suđe opremljena je jedinicom za omekšivač vode koja pomoću posebne regeneracijske soli pruža omekšanu vodu za pranje posuđa. Informacije o stupnju tvrdoće vode možete dobiti od svog vodoopskrbnog poduzeća.

Reguliranje omekšivača vode

Omekšivač vode može tretirati vodu sa stupnjem tvrdoće do 90 °fH (francusko vrednovanje) ili 50 °dH (njemačko vrednovanje) pomoću 8 postavki.

Postavke su navedene u tablici u nastavku za relativne vrijednosti vode iz glavnog vodovoda.

Razina	Tvrdoća vode		Upotreba regeneracijske soli	Postavka omekšivača vode
	°fH (francusko vrednovanje)	°dH (njemačko vrednovanje)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	DA	S1
2	11-20	7-11	DA	S2
3	21-30	12-16	DA	S3
4*	31-40	17-22	DA	S4
5	41-50	23-27	DA	S5
6	51-60	28-33	DA	S6
7	61-90	34-50	DA	S7

* Jedinica za omekšivač postavlja se u tvornici na stupanj 4 (S4) jer time zadovoljava zahtjeve većine korisnika.

Regulirajte postavku jedinice za omekšivač vode prema stupnju tvrdoće vode na sljedeći način:

Perilica za suđe UVIJEK mora biti isključena prije nego što počnete s ovim postupkom.

1. Držite gumb "ODABIR PROGRAMA" pritisnutim i istovremeno uključite perilicu za suđe gumbom "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE".
2. "POSTAVKE" pojavljuje se na zaslonu.
3. Pritisnite gumb "ODABIR PROGRAMA" dok na zaslonu ne vidite "OMEKŠIVAČ".
4. Zatim pritisnite gumb "POLA PUNJENJA"  ili "VRLO SUHO"  kako biste promijenili vrijednost od S0 do S7.
5. isključite perilicu za suđe pritiskom gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" kako biste potvrdili novu postavku.

Kako biste ponovno promijenili postavku omekšivača vode, pridržavajte se istog postupka.



UPOZORENJE

Ako ne možete dovršiti postupak, isključite perilicu za suđe pritiskom gumba "UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" i ponovno pokrenite postupak od početka (1. KORAK).

19. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO

Ako smatrate da perilica za suđe ne radi ispravno, pogledajte kratki vodič naveden u nastavku s nekoliko praktičnih savjeta o tome kako popraviti najčešće probleme. **Ako se kvar ne riješi ili se ponovi, obratite se Centru za tehničku pomoć.**

IZVJEŠĆA O POGREŠCI

- **Modeli sa zaslonom:** o pogreškama se izvještava brojem ispred kojeg dolazi slovo „E” (npr. Pogreška 2 = E2) i kratkim zvučnim signalom.
- **Modeli bez zaslona:** greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj treperenja odgovarajući je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2 treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd...).

Samo modeli sa zaslonom

Prikazana pogreška	Značenje i rješenje
 „ PROVJERITE VODU ” s kratkim zvučnim signalom (samo na nekim modelima). E2 (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Perilica za suđe ne puni se vodom.
	Provjerite je li dovod vode otvoren.
	Osigurajte da crijevo dovoda vode nije savijena ili zgnječena.
	Provjerite nalazi li se odvodna cijev na ispravnoj visini (pogledajte odjeljak za postavljanje). Zatvorite dovod vode, odvojite crijevo za dovod vode na stražnjoj strani perilice za suđe i osigurajte da filter za pijesak nije začepljen.
E3 (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Perilica za suđe ne odvodi vodu.
	Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i da filter nije začepljen. Osigurajte da sifon nije začepljen.
E4 (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Curenje vode
	Osigurajte da odvodna cijev nije savijena, zaglavljena ili blokirana i da filter nije začepljen. Osigurajte da sifon nije začepljen.
E8-Ei (sa zaslonom) s kratkim zvučnim signalom	Element za grijanje vode ne radi ispravno ili je ploča filtra začepljena.
	Očistite ploču filtra.
Druga greška (sa zaslonom)	Isključite perilicu posuđa je iz struje, pričekajte minutu. Uključite perilicu posuđa program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte ovlašteni servis.

Samo modeli bez zaslona

Ako dođe do kvara ili pogrešaka kad je program u tijeku, lampica pokazivača određenog ciklusa brzo će treperiti i oglasit će se isprekidani zvučni signal. U tom slučaju isključite perilicu za suđe pritiskom gumba „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE”.

Nakon što ste provjerili je li dovod vode otvoren, je li odvodna cijev savijena i jesu li sifon ili filtri začepljeni, ponovno postavite odabrani program.

Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć.

HR

Perilica za suđe opremljena je sigurnosnim uređajem za sprečavanje prelijevanja koji u slučaju problema automatski izbacuje višak vode.



UPOZORENJE

Kako biste osigurali ispravan rad sigurnosnog uređaja za sprečavanje prelijevanja, preporučujemo da ne mičete ili naginjete perilicu za suđe tijekom rada. Ako je potrebno nagnuti ili pomaknuti perilicu za suđe, pobrinite se da je ciklus pranja završen i da nema vode unutar uređaja.

Drugi kvarovi

KVAR	UZROK	RJEŠENJE
1. Nijedan program ne radi	Utikač nije priključen u zidnu utičnicu	Priključite strujni utikač
	Gumb O/I nije pritisnut	Pritisnite gumb
	Vrata su otvorena	Zatvorite vrata
	Nema struje	Provjerite
2. Perilica za suđe ne puni se vodom	Pogledajte 1. točku	Provjerite
	Slavina je zatvorena	Otvorite slavinu
	Nastavak odvodne cijevi nije ispravno priključen	Izravnavajte savijene dijelove crijeva
	Izlazni priključak na zidu usmjeren je prema dolje umjesto prema gore	Očistite filter na kraju crijeva
3. Perilica za suđe ne izbacuje vodu	Filter je prljav	Očistite filter
	Savijena je odvodna cijev	Izravnavajte savijene dijelove cijevi
	Nastavak odvodne cijevi nije ispravno priključen	Pažljivo se pridržavajte uputa za priključivanje odvodne cijevi
	Izlazni priključak na zidu usmjeren je prema dolje umjesto prema gore	Nazovite kvalificiranog tehničara
4. Perilica za suđe neprekidno izbacuje vodu	Prenizak je položaj odvodne cijevi	Podignite odvodnu cijev barem 40 cm iznad razine poda

KVAR	UZROK	RJEŠENJE
5. Ne čuje se da se krakovi za prskanje vode okreću	Prevelika količina sredstva za pranje	Smanjite količinu sredstva za pranje Upotrijebite odgovarajuće sredstvo za pranje
	Predmet sprečava okretanje krakova	Provjerite
	Ploča za filtriranje i filter vrlo su prljavi	Očistite ploču za filtriranje i filter
6. Na elektroničkim uređajima bez zaslona: jedna ili više lampica pokazivača brzo trepere	Zatvorena je slavina za dovod vode	Isključite uređaj Otvorite slavinu Ponovno postavite ciklus
7. Posuđe je samo djelomično oprano	Pogledajte 5. točku	Provjerite
	Dna tava nisu dobro oprana	Ostaci zagorjele hrane moraju se namakati prije stavljanja tava u perilicu za suđe
	Rubovi tava nisu dobro oprani	Promijenite položaj tava
	Krakovi za prskanje vode djelomično su blokirani	Uklonite krakove za prskanje tako da odvinete prstenaste matice u smjeru kazaljke na satu i operite ih vodom
	Posuđe nije dobro postavljeno	Nemojte staviti posuđe preblizu jedno drugom
	Kraj odvodne cijevi uronjen je u vodu	Kraj odvodne cijevi ne smije doći u dodir s vodom za istek
	Izmjerena je netočna količina sredstva za pranje ili je sredstvo za pranje stari i tvrdo	Povećajte mjeru prema tome koliko je prljavo posuđe ili promijenite sredstvo za pranje
	Poklopac spremnika za sol nije ispravno zatvoren	Ispravno ga zategnite
	Program za pranje nije dovoljno temeljit	Izaberite jači program
8. Sredstvo za pranje ne ispušta se u uređaj ili se djelomično ispušta	Pribor za jelo, posuđe, tave itd. blokiraju otvaranje odjeljka za sredstvo za pranje	Postavite posuđe tako da ne blokiraju odjeljak za sredstvo za pranje
9. Na posuđu se pojavljuju bijele mrlje	Pretvrda je voda iz glavnog vodovoda	Provjerite i regulirajte razinu soli i sredstva za ispiranje. Ako se kvar i dalje javlja, obratite se Centru za tehničku pomoć
10. Buka tijekom pranja	Posuđe udara jedno o drugo	Ponovno provjerite način postavljanja posuđa u košari
	Krakovi koji se okreću udaraju o posuđe	Ponovno provjerite način postavljanja posuđa u košari
11. Posuđe nije potpuno suho	Protok zraka nije dovoljan	Ostavite vrata perilice za suđe otvorenim nakon završetka programa za pranje kako bi se posuđe prirodno osušilo
	Nema sredstva za ispiranje	Napunite odjeljak za sredstvo za ispiranje

N.B.: ako je rezultat bilo koje prethodno navedene situacije loše oprano posuđe ili nedovoljno ispiranja, ručno uklonite talog prljavštine s posuđa jer završni ciklus sušenja stvrđnjava prljavštinu, čime se otežava njezino uklanjanje u drugom pranju. Ako se kvar ne riješi, obratite se Centru za tehničku pomoć s nazivom modela perilice za suđe. Naziv modela nalazi se na pločici na gornjem dijelu vrata perilice za suđe s unutarnje strane ili na jamstvu. Pomoću te informacije moći ćete poduzeti brže i učinkovitije radnje.

Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne kod ovlaštenih servisa.

Pomoć i jamstvo

Za ovaj se proizvod jamči prema zakonu i prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu koji se isporučuje s proizvodom. Jamstveni list treba spremati i pokazati ovlaštenom Centru za tehničku pomoć ako to bude potrebno, zajedno s dokazom o kupnji. Isto tako možete provjeriti uvjete jamstva na našem web-mjestu.

Za pomoć ispunite obrazac na internetu ili nam se obratite na broj naveden na stranici za podršku našeg web-mjesta.

Proizvođač odbacuje svu odgovornost za sve tiskarske pogreške u ovoj knjižici. Štoviše, proizvođač zadržava pravo na izmjene korisne za proizvode kojima se ne mijenjaju njihove osnovne značajke.

20. OKOLIŠNI UVJETI



Uređaj nosi oznaku sukladnosti s EU Smjernicom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).

OEEO sadrži zagađujuće tvari (mogu imati negativne posljedice za okoliš) i osnovne sirovine (mogu se ponovno iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali.

Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju važnu ulogu;

- OEEO se ne smije tretirati kao kućni otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, za veći OEEO, organizirano je skupljanje krupnog otpada.

U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti trgovini koja ga je dužna preuzeti bez naknade uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali ta izdelek. S ponosom vam ponujamo idealen izdelek in najboljšo celovito ponudbo gospodinjstvih aparatov za vaš vsakdan.


Natančno preberite ta navodila za pravilno in varno rabo stroja, poleg tega boste lahko prebrali koristne nasvete za učinkovito vzdrževanje.



Pomivalni stroj začnite uporabljati šele, ko boste natančno prebrali navodila za njegovo uporabo. Priporočamo, da imate navodila dobro ohranjena vedno pri roki za morebitne bodoče lastnike.

Prosimo vas, da ob dobavi stroj pregledate, priložena morajo biti navodila za uporabo, garancijski list, naslov servisnega centra in nalepka o energetske učinkovitosti. Vsak izdelek ima svojo 16-mestno kodo, ki jo imenujemo tudi "serijska številka", natisnjena je na garancijskem listu ali na serijski ploščici na notranji strani vrat, zgoraj desno. Koda je vrsta osebne kartice izdelka, ki jo boste potrebovali pri registraciji izdelka ali pri kontaktiranju centra tehnične asistenc.

SI. A

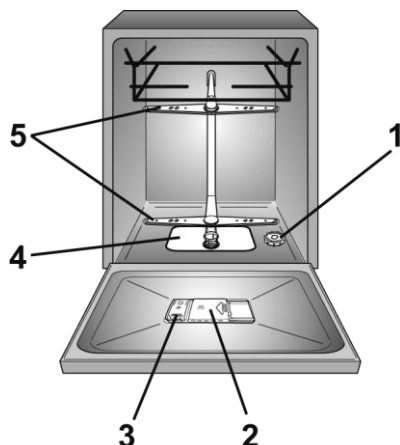

Kazalo

1. **SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI**
2. **DOVOD VODE**
3. **DODAJANJE SOLI**
4. **PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE (SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)**
5. **NALAGANJE POSODE**
6. **INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ**
7. **DODAJANJE DETERGENTA**
8. **VRSTE DETERGENTA**
9. **DODAJANJE SREDSTVA ZA SPLAKOVANJE**
10. **ČIŠČENJE FILTROV**
11. **PRAKTIČNI NASVETI**
12. **VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**
13. **OPIS NADZORNE PLOŠČE**
14. **TEHNIČNI PODATKI**
15. **IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE FUNKCIJE**
16. **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**
17. **LEGENDA PROGRAMOV**
18. **ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA**
19. **ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA**
20. **OKOLJSKI POGOJI**

1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI

- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih prostorih:
 - v kuhinjah osebja trgovin, pisarn in v drugih delovnih okoljih;
 - na kmetijah;
 - za stranke v hotelih, motelih in drugih nastanitvah;
 - v nastanitvah nočitev z zajtrkom.

Drugačna uporaba aparata kot v gospodinjstvih ali v drugem okolju, da na primer aparat uporabljajo strokovnjaki ali kvalificirani uporabniki v komercialne namene, ni dovoljena niti v zgoraj navedenih primerih. Če aparat uporabljate drugače, kot je opisano zgoraj, bo življenjska doba aparata krajša in garancija proizvajalca ne bo veljala. Škode na aparatu ali druge škode ali poškodb, ki bi nastale zaradi drugačne uporabe kot je domača uporaba ali uporaba v gospodinjstvu (čeprav bi nastala v domačem okolju ali v gospodinjstvu) proizvajalec ne bi sprejel v polnem obsegu, kot je predvideno z zakonom.

● za trg znotraj EU

Aparat lahko uporabljajo osebe, stare 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi,

senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja o izdelku, samo če so pod varnim nadzorom ali z navodili o delovanju aparata na varen način z zavedanjem o možnih tveganjih.

● za trge zunaj EU

Ta aparat ni namenjen za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim oseba, odgovorna za njihovo varnost, daje nadzor ali navodila glede uporabe naprave.

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali z aparatom.
- Otroci, mlajši od 3 let, ne smejo biti v bližini aparata, razen pod nadzorom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali sklopom, ki ga dobite pri proizvajalcu ali njegovem servisu.
- Uporabljajte samo priložene complete cevi za priključek dovoda vode (ne uporabljajte starih kompletov cevi).
- Tlak vode mora biti med 0.08 MPa in 0.8 MPa.

- Prepričajte se, da preproge ne ovirajo podnožja ali prezračevalnih odprtín.
- Po instalaciji mora biti aparat nameščen tako, da je priključek dostopen.
- Vrata aparata naj ne bodo odprta v vodoravnem položaju, da preprečíte potencialne nevarnosti (npr. spotikanje).
- Za več informacij o izdelku ali za tehnične informacije izdelka si oglejte spletno stran proizvajalca.
- Za največje možno število nastavitev prostora glejte tipsko ploščico, pritrjeno na izdelek.

Električni priključki in varnostna navodila

- Tehnični podatki (napetost in tok) sta navedena na plošči izdelka.
- Zagotovite, da bo električni sistem ozemljen in v skladu z veljavnimi predpisi ter da je vtič skladen z vtičnico.

Proizvajalec zavrača odgovornost za škodo, ki b nastala zaradi neozemljenega stroja.

- Prepričajte se, da pomivalni stroj ne bo poškodoval električnega kabla.
- Ne priporočamo uporabe adapterjev, razdelilcev in/ali podaljškov.



OPOZORILO

Aparat se ne sme napajati preko zunanje stikalne naprave, kot je na primer programska ura, niti ne sme biti priključen na omrežje, ki ga ponudnik energije nenehno vklaplja in izklaplja.

- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na aparatu izklopite dotok vode.
- Če želite aparat izključiti, ne vlecite kabla vtiča.



OPOZORILO

Voda med pranjem doseže zelo visoko temperaturo.

- Aparat naj ne bo izpostavljen vremenskim vplivom (dež, sonce ipd.).
- Če boste na odprtih vratih aparata sedeli ali se nanje naslanjali, se lahko prevrne.

- Med premikanjem pomivalnega stroja, ga ne dvigajte za vrata; med prevozom vrat nikoli ne naslanjajte na voziček. Priporočamo, da stroj dvigujeta dve osebi.
- Pomivalni stroj je namenjen običajni uporabi v kuhinji. Predmeti, umazani z bencinom, barvo, s sledmi železa ali jekla, korozivnimi kemikalijami, kislinami ali z lugom, ne sodijo v pomivalni stroj.
- Če je v hišnem vodovodu nameščena naprava za mehčanje vode, aparatu ni treba dodajati soli.
- Če se stroj pokvari ali preneha brezhibno delovati, ga izklopite, prekinite dotok vode in ga ne uporabljajte. Popravila sme izvajati samo center za tehnično pomoč, pri čemer lahko uporablja samo originalne rezervne dele. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko zmanjšate varnost aparata.
- Če morate stroj premakniti, potem ko ste odstranili embalažo, ga ne poskusite dvigniti tako, da ga držite za spodnji del vrat. Vrata rahlo odprite in stroj dvignite tako, da držite zgornji del.

Z oznako izdelka  z vso odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek popolnoma skladen z relevantnimi varnostnimi, zdravstvenimi in okoljskimi zahtevami in evropskimi predpisi.

Namestitev

- Odstranite vso embalažo.



OPOZORILO

Embalažo hranite izven dosega otrok.

- Pomivalnega stroja ne nameščajte in ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Upoštevajte navodila, ki so priložena izdelku.



OPOZORILO

Nože in druge ostre predmete je treba naložiti v košaro tako, da so ostri robovi in konice obrnjeni navzdol ali pa jih je treba položiti vodoravno.

2. DOVOD VODE

Stroj priključite na vodovodno omrežje s pomočjo novih cevi. Uporaba starih cevi ni dovoljena.



- Dotočno in odtočno cev za vodo lahko do aparata speljete z leve ali z desne strani.

Pomivalni stroj lahko priključite na dotok hladne ali tople vode, vendar temperatura pritekajoče vode ne sme presegati 60°C.

- Tlak pritekajoče vode mora biti med 0,08 MPa in 0,8 MPa.
- Dotočno cev pomivalnega stroja privijte na pipo, tako da lahko zaprete dotok vode, kadar stroja ne uporabljate (**sl. 1B**).
- Dotočno cev dobro privijte na vodovodno pipo z navojnim priključkom velikosti 3/4" (**sl. 2**).
- Dotočno cev "A" privijte na pipo "B" s pomočjo priključka 3/4"; pazite, da je spoj tesen.
- Če je potrebno, lahko dotočno cev podaljšate na dolžino do 2,5 m. Daljše cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.

- V primeru, da je vodovodna pipa, na katero želite priključiti aparat, nova, ali pa je dlje časa niste uporabljali, najprej iztočite toliko vode, da bo ta povsem bistra in brez primesi nečistoče. Šele nato na pipo privijte dotočno cev aparata. S tem boste preprečili, da bi delci rje ali peska, ki jih voda lahko vsebuje, zamašili filter.

SL

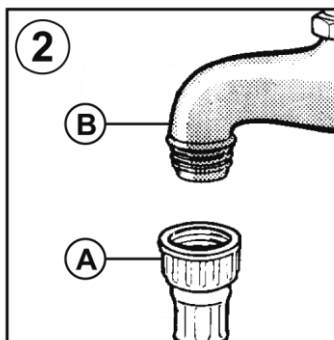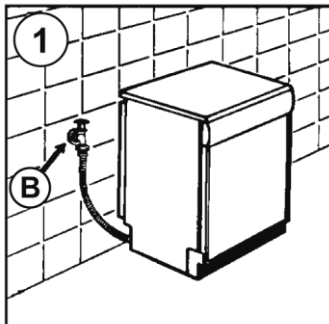

Hidravlične varnostne naprave

Vsi pomivalni stroji so opremljeni z varnostno napravo za zaščito pred izlivom, ki v primeru, da voda preseže običajni nivo zaradi napak v delovanju, samodejno blokira vodo in/ali osuši prekomerne količine.


NEKATERI MODELI imajo eno ali več naslednjih funkcij:

● VODNI BLOK (sl. 3)

Vodni blok je bil načrtovan za večjo varnost vašega stroja. Sistem preprečuje poplavljanje, ki je lahko vzrok napake v delovanju stroja ali zaradi poškodbe na gumijasti cevi in še posebno na cevi za dovod vode.


Kako deluje

Zbiralnik na dnu stroja zbira vodo in deluje kot senzor, ki aktivira ventil pod vodovodno pipo in blokira vso vodo, tudi če je pipa do konca odprta. Če je omarica "A", ki vsebuje električne dele, poškodovana, takoj izključite vtič iz električne vtičnice. Popolno delovanje varnostnega sistema zagotovite tako, da je cev omarice "A" povezana s pipo, kot prikazuje slika. Cevi za dovod vode ne smete prerezati, ker vsebuje žive delce. Če cev ni dovolj dolga za pravi priključek, jo je treba zamenjati z daljšo. Cev lahko dobite na centru tehnične asistenc.

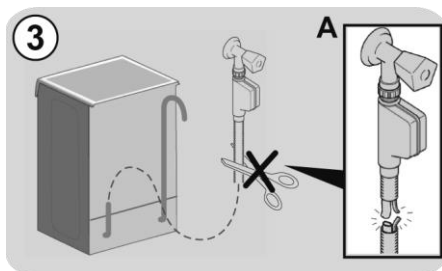


● Funkcija AQUASTOP (sl. 4):

naprava, ki je na cevi za dovod vode, ki zaustavi pretok vode, če se cev poškoduje; v tem primeru se rdeč znak pokaže v polju "A" in cev je treba zamenjati. Odvijte matico tako, da pritisnete enosmerni zaklep "B".

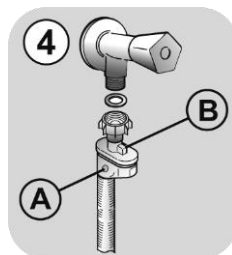

● Naprava AQUAPROTECT - DOVODNA CEV Z VAROVALOM (sl. 5):


Če bi voda puščala iz primarne notranje cevi "A", bi zadrževalni plašč "B" vseboval vodo, s katero bi lahko izvajali ciklus pomivanja. Na koncu ciklusa se obrnite na center tehnične asistenc za zamenjavo dovodne cevi.

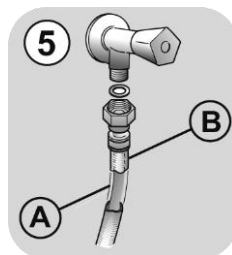

Priklop odtočne cevi

- Konec odtočne cevi namestite na stalni odtok vode. Pri tem pazite, da cev ni upognjena ali zvita, tako da lahko voda neovirano odteče **(slika 6)**.
- Notranji premer odtočne cevi naj bo vsaj 4 cm in odmaknjen od tal vsaj 40 cm.
- Priporočamo uporabo sifona **(slika 6 X)**.
- Odtočno cev je možno podaljšati do dolžine 2,5 m, če je položena na višini pod 85 cm od tal. Daljše cevi so na voljo pri pooblaščenih servisih.
- Zakrivljeni konec odtočne cevi lahko obesite na rob pomivalnega korita, vendar morate paziti, da konec cevi ne bo potopljen v vodo v koritu, saj bi v nasprotnem primeru voda med delovanjem stroja tekla nazaj v stroj **(slika 6 Y)**.
- V primeru, da je pomivalni stroj vgrajen pod delovno ploščo, namestite zakrivljeni konec odtočne cevi na najvišje mesto neposredno pod delovno ploščo **(slika 6 Z)**.
- Prepričajte se, da dotočna in odtočna cev za vodo nista upognjeni.

SL

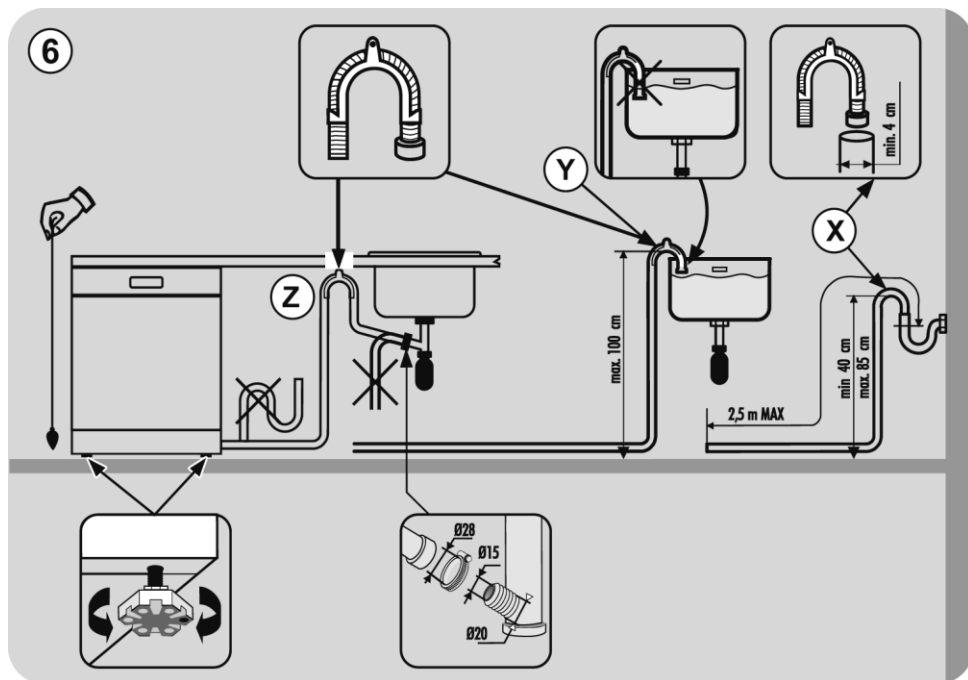

3. DODAJANJE SOLI

(Sl.A "1")

- Pojav belkastih madežev na posodi je običajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo morate dodati v posodo za sol.
- Na dnu stroja je posoda za sol za regeneracijo meščalnika za vodo.
- Vedno uporabljajte samo namensko sol za pomivalne stroje. Druge soli namreč vsebujejo določeno količino netopnih delcev, ki bi sčasoma vplivali na napravo za mehčanje vode in poslabšali njeno učinkovitost.
- Sol dodate tako, da odvijete pokrovček na posodi za sol in posodo napolnite s soljo.
- Med dodajanjem soli v posodico se iz nje v korito stroja vedno prelije nekaj vode, kar je povsem normalno; sol vsipajte v posodo, dokler ni polna.
- Nato očistite zrnca soli iz navoja in ponovno privijte pokrovček.

Po dodajanju soli v stroj **MORATE** zagnati kompletan program pranja, ali program za **PREDPOMIVANJE/HLADNO IZPIRANJE**.

- V posodi za sol je prostora za približno 1,5 do 1,8 kg soli. Zalogo soli morate občasno obnovljati; pogostnost je odvisna od nastavitve naprave za mehčanje vode.

(Samo pri prvem polnjenju s soljo) Ko pomivalni stroj prvič polnite s soljo, morate na koncu v posodo za sol doliti toliko vode, da se bo ta prelila iz posode.



4. PRILAGODITEV ZGORNJE KOŠARE (SAMO NA DOLOČENIH MODELIH)


- Če uporabljate krožnike velikosti med 29 cm in 32.5 cm, jih naložite v spodnjo košaro, zgornja košara pa je na zgornjem položaju, kot je prikazano spodaj (odvisno od modela):

Tip "A":

1. Sprednje blokade "A" obrnite navzven;
2. Odstranite košaro in jo namestite na zgornji položaj;
3. Blokade "A" namestite na prvoten položaj.

Posodo, ki ima večji premer od 20 cm ne nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih nosilcev ne morete uporabljati, če je košara na zgornjem položaju.

Tip "A"

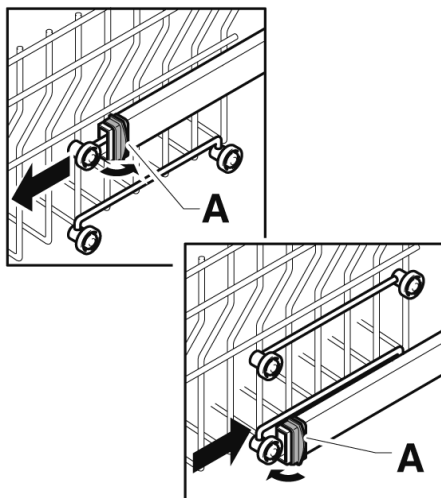

Tip "B": (SAMO MODELI S SISTEMOM EASY CLICK):

1. Odstranite zgornjo košaro;
2. Košaro držite na obeh straneh in jo dvignite navzgor (sl. 1).

Posode, ki ima večji premer od **20 cm*** ne nalagajte na zgornjo košaro in mobilnih nosilcev ne morete uporabljati, če je košara na zgornjem položaju.

* Pri modelih s tretjo košaro posode, ki ima premer večji kot **14 cm**, ne morete naložiti v zgornjo košaro.

KOŠARA NA SPODNJEM POLOŽAJU:


1. Košaro držite na obeh straneh in jo počasi dvignite navzgor (sl. 1).
2. Nato jo počasi namestite na pravilni položaj (sl. 2);

POZOR: NIKOLI KOŠARE NE DVIGUJTE ALI SPUŠČAJTE SAMO NA ENI STRANI (sl. 3).

OPOZORILO:

Priporočamo, da košaro prestavite, preden boste vanjo naložili posodo.


Tip "B"

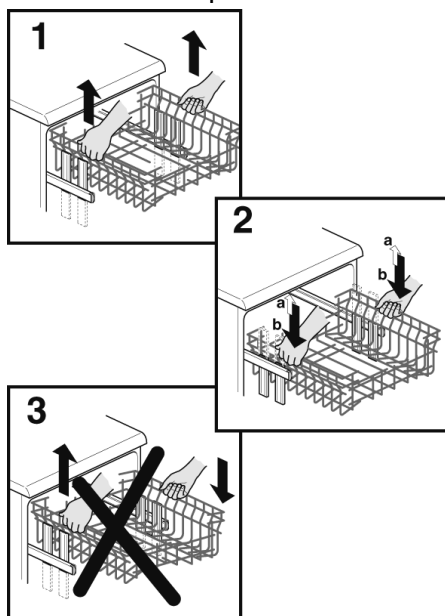

5. NALAGANJE POSODE


Razvrščanje posode v zgornjo košaro

- Zgornja košara je opremljena s premičnimi nosilci, ki so zapeti ob straneh košare in ju lahko dvignete ali spustite.
- Nosilec v spodnjem položaju (**A-A1**) je namenjen odlaganju skodelic za čaj in kavo, nožev in zajemalk. Nanj lahko tudi varno obesite kozarce s pečlji.

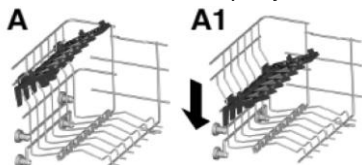


- Priporočamo, da večje krožnike (s premerom 26 cm in več) nekoliko nagnete nazaj, da boste košaro lažje potisnili v stroj.
- Sklede za solato in plastične sklede zložite na zgornjo košaro. Pazite, da so pravilno in trdno zložene, da se ne bi premikale zaradi moči vodnih curkov.
- Zgornja košara je zasnovana tako, da je kar najbolj prilagodljiva in da lahko vanjo zložite kar 24 krožnikov v dveh vrstah in do 30 kozarcev v petih vrstah. Seveda pa lahko vanjo zložite tudi različne kose posode.

Pravilen način zlaganja običajne posode v stroj je prikazan na **slikah 1**.

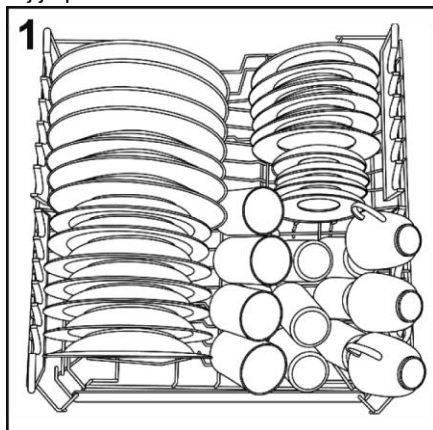

DODATNA OPREMA ZA KOMPLETNO NEGO (Na voljo samo v nekaterih modelih)

Pripomoček Total Care (**sl.2**) vam omogoča varno vstavitve najbolj občutljivih posod (kristal, keramika, čajni pripomočki itd.) brez nevarnosti poškodb. Namenska podpora in gumijasti pripomoček zagotavljata stabilnost in zaščito za te krhke materiale med pranjem.

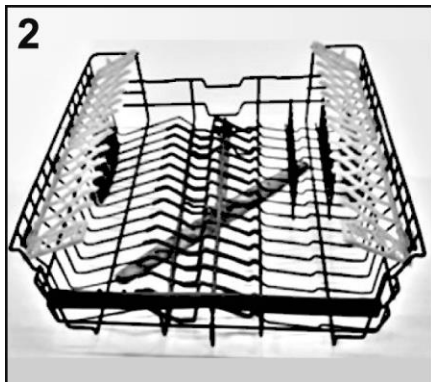



Mehke plastične nosilce lahko odstranite.

Razvrščanje posode v spodnjo košaro


- Kozice, pekače, jušnike, sklede za solato, pokrovke, servirne posode, plitve in globoke krožnike, zajemalke... zložite v spodnjo košaro.
- Jedilni pribor zložite v plastični nosilec košarice za jedilni pribor z ročaji navzdol. Košarico za jedilni pribor postavite v spodnjo košaro (**slika 3**), pri tem pa pazite, da ročaji jedilnega pribora ne ovirajo vrtenja pršilnih rok.

ZLOŽLJIVA STOJALA

Zložljiva stojala (**sl.3 in sl.4**) lahko namestite v spodnjo košaro za optimizacijo stabilnosti posode. Stojala se lahko dvignejo ali spustijo, da se prilagodijo nestandardnim velikostim in/ali oblikam za največjo prilagodljivost.

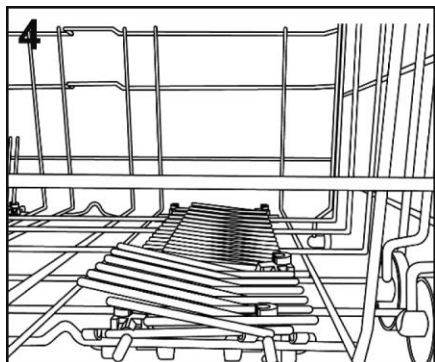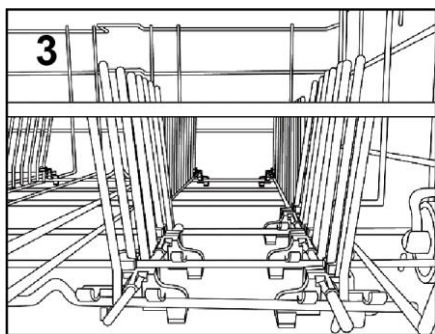

Primer standardne vsakodnevne napolnjenosti je prikazana na **sl.5**.

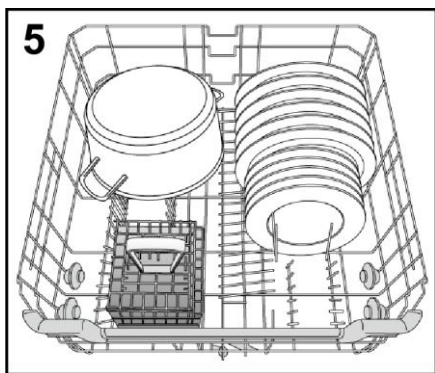


Posodo zložite v pomivalni stroj tako, da bo imela voda dostop do vseh površin, kar zagotavlja dober rezultat pomivanja.

Spodnja košara je opremljena z varovalom, ki zagotavlja varnost pri potegu košare iz stroja. To je zelo koristno, če je košara polna. Pri dodajanju soli, čiščenju filtrov ipd. pa morate košaro do konca potegniti iz stroja.


KOŠARICA ZA JEDILNI PRIBOR (Na voljo samo v nekaterih modelih)

Zgornji del košare lahko snamete, kar omogoča prilagajanje vrsti jedilnega pribora (**slika 6**).

SL

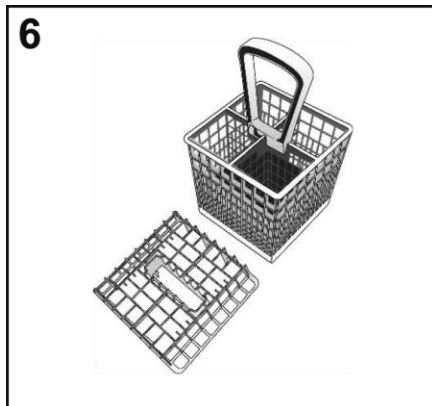

Primer postavitve košarice za pribor je prikazan na **sliki 4**.

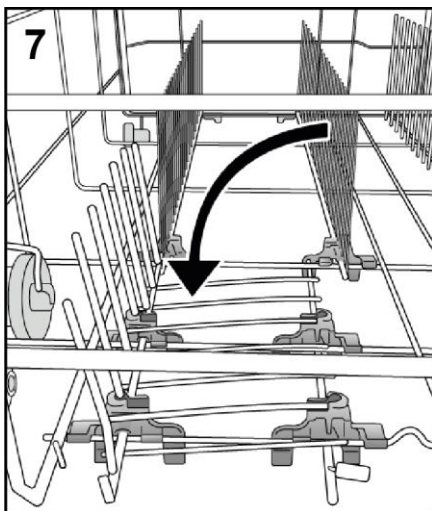

Da boste košarico za pribor lahko pravilno namestili, spustite sprednje zložljivo stojalo kot je prikazano na **sl.7**, tako boste zagotovili najboljšo stabilnost.



OPOZORILO


Nože in druge ostre predmete je treba naložiti v košaro tako, da so ostri robovi in konice obrnjeni navzdol ali pa jih je treba položiti vodoravno.

UPORABA TRETJE KOŠARE


(Na voljo samo v nekaterih modelih)

V tretjo košaro naložite jedilni pribor, kot je prikazano na sliki (sl.8).

Nože naložite z rezilom navzdol.

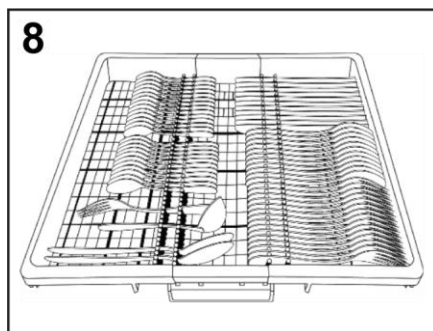

Po potrebi lahko stranska stojala tretje košare pomaknete ali odstranite (sl.9), s čimer v zgornji košari naredite dodaten prostor za kosovne predmete, kot so kozarci za vino.

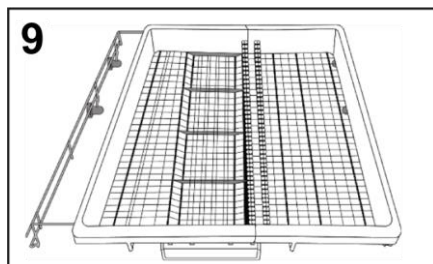

6. INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ

Podatki za primerjalno testiranje in merjenje glasnosti skladno s standardom EN so na voljo na naslednjem naslovu:

testinfo-dishwasher@candy.it

Ob zahtevanju podatkov prosimo navedite ime modela in številko pomivalnega stroja (gl. tablico s podatki).

7. DODAJANJE DETERGENTA

(sl.A"2")


Detergent.

Zelo pomembno je, da uporabljate samo namenske detergente za pomivalne stroje; ti so lahko v obliki praška, tekočine ali tablet.


Neustrezni detergenti, npr. tisti, namenjeni ročnemu pomivanju, niso primerni za rabo v pomivalnem stroju, saj ne vsebujejo ustreznih snovi in onemogočijo pravilno delovanje stroja.

Polnjenje predalčka za detergent.


Predalček za detergent se nahaja na notranji strani **vrat** (sl.A "2"). Če je pokrovček zaprt, pritisnite na jeziček **(A)** in pokrovček se bo odprl. Pokrov predalčka za detergent ostane po končanem pomivanju odprt in je tako pripravljen na novo polnjenje.

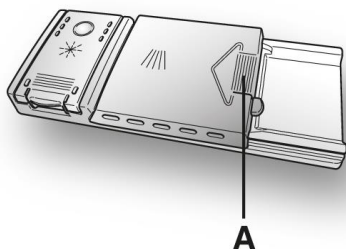

Ustrezna količina detergenta je odvisna od vrste posode in od stopnje umazanosti posode. Količina detergenta, ki je potrebna za enkratno pomivanje, znaša 20 do 30 g. Odmerite jo v predelek predalčka, ki je namenjen detergentu za pomivanje **(B)**.

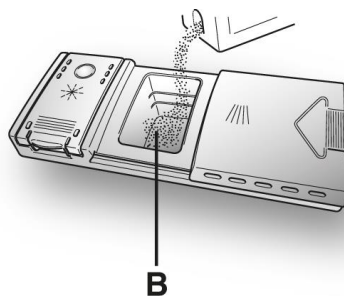

Ko odmerite potrebno količino detergenta, zaprite pokrovček - najprej ga potisnite v smeri puščice **(1)** in nato v smeri puščice **(2)**, da se slišno zaskoči.

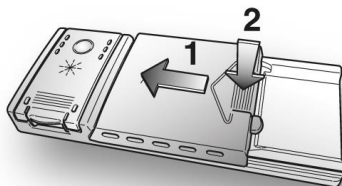

Ker se detergents med sabo zelo razlikujejo, upoštevajte navodila proizvajalca detergenta. Naj vas samo opozorimo, da premalo detergenta pomeni slabo pomito posodo, medtem ko preveč detergenta ne pomeni, da je zato posoda bolje pomita, le po nepotrebnem porabite več detergenta.



OPOZORILO

Ko zlagate posodo v spodnjo košaro, bodite pozorni, da krožniki ali ostala posoda ne blokirajo predalčka za detergent.

Ne pretiravajte z uporabo detergenta, da ne bi po nepotrebnem onesnaževali okolja.

SL

8. VRSTE DETERGENTA

Detergenti v tabletah

Detergenti v tabletah različnih proizvajalcev se različno hitro raztapljajo. Obstaja možnost, da v primeru, da izberete kratkotrajni program pomivanja, nekateri detergenti v tabletah ne bodo optimalno učinkoviti, saj se ne bodo do konca raztopili. Če uporabljate detergente v tabletah, priporočamo, da izberete daljše programe pomivanja, da se detergent porabi v celoti.

POMEMBNO

Da bi dosegli zadovoljive rezultate pomivanja, MORATE položiti tableto v del predalčka za detergente, namenjen detergentu za glavno pomivanje, in NE direktno v kad stroja!

Koncentrirani detergenti

Koncentrirani detergenti z nižjo stopnjo alkalnosti in z vsebnostjo naravnih encimov, ki so namenjeni pomivanju pri 50°C, manj vplivajo na okolje in varujejo tako posodo kot tudi pomivalni stroj. Programi za pomivanje pri 50°C so razviti namensko za popolno izrabo lastnosti encimov za raztapljanje nečistoč, kar omogoča, da z uporabo koncentriranih detergentov s pomivanjem pri nižji temperaturi dosežemo enake rezultate kot s programi za pomivanje pri 65°C.

Kombinirani detergenti

Detergente, ki vsebujejo tudi sredstvo za lesk, položite v predelek predalčka za detergente, namenjen detergentu za glavno pomivanje. V tem primeru mora biti predal za tekočino za lesk prazen (če ni prazen, pred uporabo kombiniranih detergentov obrnite stikalo za doziranje tekočine za lesk na najnižjo stopnjo).

Kombinirani detergenti "TABS"

Če imate namen uporabljati kombinirane detergente "TABS" ("3 v 1"/"4 v 1"/"5 v 1", itd.), ki torej vsebujejo tudi sol in sredstvo za lesk, svetujemo naslednje:

- pozorno preberete in upoštevate navodila proizvajalca detergenta, ki so navedena na embalaži;
- učinkovitost detergentov, ki vsebujejo tudi sredstvo za mehčanje vode/sol, je odvisna od trdote vode na vašem območju. Prepričajte se, da je trdota voda na vašem območju znotraj območja, v katerem je detergent, ki ga želite uporabiti, učinkovit; ti podatki so običajno navedeni na embalaži detergenta.

Če uporabljate tak detergent, z rezultati pomivanja pa niste zadovoljni, se posvetujte s proizvajalcem detergenta.

V določenih okoliščinah lahko uporaba kombiniranih detergentov povzroči:

- sledi vodnega kamna na posodi in v pomivalnem stroju;
- manj učinkovito pomivanje in sušenje.

POMEMBNO

Odpravljanje problemov, ki so direktna posledica uporabe tovrstnih detergentov, v garanciji ni vključeno.

Upoštevajte, da bodo v primeru, da uporabljate kombinirane detergente "TABS" opozorilne lučke za tekočino za lesk in za sol odveč (samo nekateri modeli), zato jih ne upoštevajte.

Če se pojavijo problemi pri pomivanju in/ali sušenju posode, priporočamo, da začnete namesto kombiniranih detergentov ponovno uporabljati tradicionalne proizvode (detergent, sol in tekočino za lesk). To namreč zagotavlja pravilno delovanje mehčalnika vode v pomivalnem stroju.

V tem primeru priporočamo:

- da ponovno napolnite posodi za sol in za tekočino za lesk;
- enkrat zaženete običajen program za pomivanje posode brez posode v stroju.

Upoštevajte, da bo potem, ko začnete ponovno uporabljati običajno sol za pomivalne stroje, sistem spet v celoti učinkovit šele po nekaj pomivanjih.

9. DODAJANJE SREDSTVA ZA SPLAKOVANJE

(Sl. A "3")

Tekočina za lesk.

Tekočina za lesk, ki se samodejno odmeri med zadnjim izpiranjem, pospeši sušenje posode in preprečuje nastanek lis in madežev na površini.

Polnjenje predalčka za tekočino za lesk

Posoda za tekočino za lesk je na levi od predalčka za detergent (sl. A "3"). Pokrovček odprete tako, da pritisnete na mesto z oznako in potegnete jeziček za odpiranje. Vedno uporabljajte samo tekočino za lesk za pomivalne stroje. S pomočjo okenca na predalčku (C) se lahko prepričate, koliko tekočine za lesk je še v predalčku.

POLNO



temno


PRAZNO



svetlo


Nastavljanje doziranja tekočine za lesk (stopnje od 1 do 6)

Stikalo za nastavljanje doziranja (D) je pod pokrovčkom; obračate ga s pomočjo kovanca. Priporočamo stopnjo 4. Vsebnost apnenca v vodi v veliki meri vpliva na nastanek vodnega kamna in učinkovitost sušenja. Zato je zelo pomembno, da nastavite ustrezno stopnjo in s tem zagotovite doziranje ustrezne količine tekočine za lesk, saj boste le tako dosegli dobre rezultate pomivanja. Če po pomivanju na posodi opazite lise, zmanjšajte nastavev za eno stopnjo. Če pa so na posodi bele pike, morate nastavev zvišati za eno stopnjo.

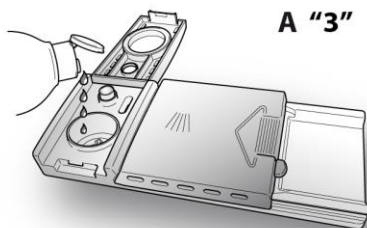


A "3"

SL

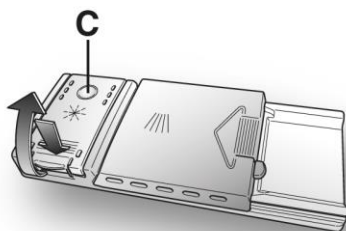

C

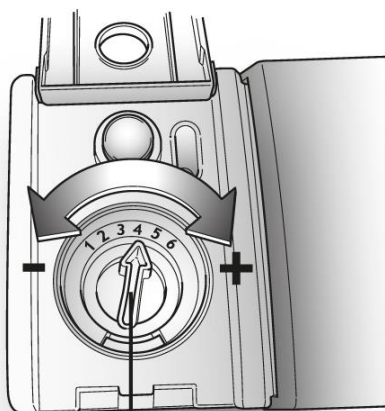

D

10. ČIŠČENJE FILTROV

(sl. A "4")

Filtrirni sistem je sestavljen iz:




- A. srednje posodice**, ki zadrži večje odpadke;
- B. mikrofiltra**, ki se nahaja pod mrežico. Mikrofilter zadrži vse najmanjše delce in s tem zagotovi brezhibno splakovanje;
- C. ploske mrežice**, ki filtrira vodo za pomivanje ter.

- Filtre pregledajte po vsakem pomivanju in z njih odstranite morebitne ostanke hrane.
- Filtre vzamete iz stroja tako, da zavrtite ročico v smeri nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca (sl. 1).
- Filter nato razstavite (sl. 2), da ga lažje očistite.
- Ločite srednjo posodico in plosko mrežico (sl. 3) in pomijte filtre pod tekočo vodo. Če je potrebno, uporabite krtačko.
- Pri strojih, ki so opremljeni s samočistilnim mikrofiltrrom, vzdrževanje skorajda ni potrebno - le vsaka dva tedna je potrebno preveriti stanje filtrov. Kljub temu priporočamo, da se po vsakem pomivanju prepričate, da filtri niso zamašeni.



OPOZORILO

Po čiščenju morate filtre pravilno sestaviti in nato pravilno namestiti v stroj; predvsem se prepričajte, da je ploska mrežica pravilno nameščena na dnu stroja. Prepričajte se, da ste filter pravilno pritrdili nazaj (ročico obrnite v smeri vrtenja urinega kazalca), saj nepravilno nameščeni filtri zelo zmanjšajo učinkovitost pomivanja.

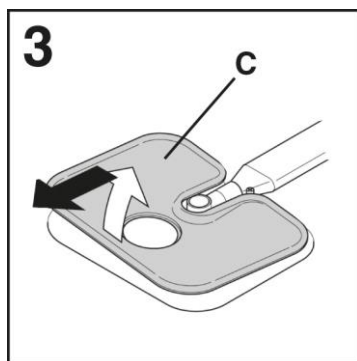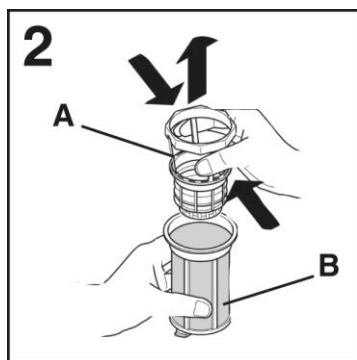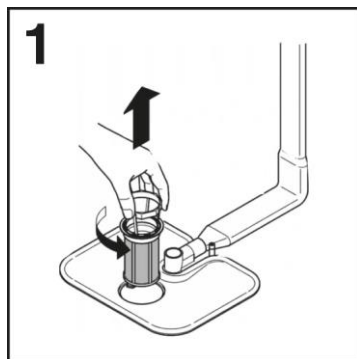

Nikoli ne pomivajte brez filtrov!

11. PRAKTIČNI NASVETI

Navodila za boljše rezultate pomivanja

- Pred zlaganjem posode v pomivalni stroj odstranite ostanke hrane (kosti, lupine, kose mesa ali zelenjave, kavno usedlino, olupke, cigaretni pepel, zobotrebce ipd.), sicer se lahko zamašijo filtri, odprtina za odtekanje vode ali šobe na pršilnih rokah.
- Posode pred pomivanjem v stroju ne izpirajte pod tekočo vodo.
- Ponve in lonce z ostanki zažganih jedi namakajte do začetka pomivanja v raztopini pomivalnega sredstva.
- Posodo namestite v stroj tako, da je obrnjena navzdol.
- Posodo zložite tako, da se ne dotika med seboj. Rezultati pomivanja bodo boljši, če bo posoda pravilno zložena.
- Za dobre rezultate je zelo pomembno, kako je posoda zložena v stroju. Če je možno, zložite posodo v stroj tako, da se ne dotika.
- Preverite, ali se lahko pršilne roke prosto vrtijo.
- Pomivanje srebrne posode in jedilnega pribora:
 - a) Srebro pomijte takoj po uporabi.
 - b) Na tako posodo ali jedilni pribor ne stresajte detergenta.
 - c) Taka posoda ne sme priti v neposreden stik z drugo kovino.

Nasveti za varčevanje

Vodnik za okolju prijazno in gospodarno uporabo pomivalni stroja.

- Dosežite kar najboljšo izrabo energije, vode, detergenta in časa tako, da v stroj naložite največjo priporočljivo količino posode. Prihranite do 50 % energije tako, da operete poln stroj posode namesto dveh polovično napolnjenih.

● Če želite pomivati vedno poln pomivalni stroj, zlagajte vanj posodo po vsakem obroku. Po potrebi lahko nastavite cikel Hladnega predpomivanja. Na ta način boste zmeščali in odstranili večje kose jedi, ki ostanejo na posodi. Cikel za celotno pomivanje nastavite šele takrat, ko je stroj poln.

● Če posoda ni zelo umazana, oziroma stroj ni povsem poln, lahko izberete varčni program pomivanja. Upoštevajte navodila v razpredelnici programov.

● Najučinkovitejši programi kombinirane rabe vode in energije so običajno daljši programi z nižjo temperaturo.

Česa v stroju ne smete pomivati

- Upoštevajte, da vsa posoda ni primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Svetujemo vam, da jedilnega pribora in posode iz umetnih snovi, ki niso odporne na toploto, jedilnega pribora z lesenimi držali ali z držali iz umetnih snovi, aluminijaste posode, kristala, stekla z vsebnostjo svina, pokrovk s termostatom... ne pomivate v stroju, razen če proizvajalec tega izrecno ne dovoljuje.
- Tudi barvne poslikave na nekaterih posodah niso toplotno obstojne. Priporočamo, da njihovo obstojnost preverite tako, da v stroju pomijete le en takšen kos in se tako prepričate, če so barve obstojne.
- Srebrnega in običajnega jedilnega pribora ne pomivajte skupaj, saj lahko pride do kemične reakcije.

pri nakupu nove posode ali jedilnega pribora se prepričajte, da je pomivanje v pomivalnem stroju dovoljeno.

Koristni nasveti

- Najprej izpraznite spodnjo košaro, da kapljice iz zgornje košare ne bi kapljale na posodo v spodnji košari.
- Če pustite posodo dlje časa v stroju, pustite vrata odprta, tako da bo lahko zrak krožil okoli posode; posoda se bo bolje posušila.

TS

12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pravilna skrb za aparat lahko podaljša njegovo življenjsko dobo.

Čiščenje zunanosti aparata

- Stroj izklopite iz električnega omrežja.
- Vrata in zunanje stene stroja redno čistite z blagimi čistili. Nikoli ne uporabite ostrih mrežic ali grobih čistil (npr. Vim, razne kisline, topila).

Čiščenje notranjosti naprave



- Pomivalni stroj ne potrebuje posebnega vzdrževanja, saj se notranjost čisti samodejno. Z vlažno krpo redno čistite tesnilo na vratih, da odstranite ostanke hrane in sledi tekočine za lesk.
- Redno čistite tesnila vrat z vlažno krpo, tako da odstranite nečistočo in sledi tekočine za lesk.
- Priporočamo redno čiščenje pomivalnega stroja, s čimer odstranite obloge vodnega kamna in nečistočo iz stroja. Priporočamo uporabo namenskih sredstev za čiščenje pomivalnih strojev. Pri čiščenju pomivalnega stroja z namenskim čistilom mora biti pomivalni stroj prazen, tj. v njem ne sme biti posode.
- Če kljub rednemu čiščenju filtra opazite, da posoda ni dobro pomita oz. ni povsem suha, preverite, da niso morda šobe na pršilnih rokah zamašene z ostanki hrane (sl. A"5").

Če so zamašene, jih očistite na naslednji način:

- 1) najprej odstranite zgornjo pršilno roko: obračajte jo, dokler se oznaka ne ujema s puščico (**slika 1**), nato pa jo potisnite navzgor (**sl. 1b**) in jo med potiskanjem

navzgor odvijte v smeri vrtenja urinih kazalcev. Očiščeno namestite nazaj na enak način v obratnem vrstnem redu. Spodnjo pršilno roko snamete tako, da jo preprosto potegnete navzgor (**slika 2**).

- 2) Pršilni roki izperite pod tekočo vodo, da se očistijo šobe.
 - 3) Na koncu namestite pršilni roki nazaj v stroj zgornjo zgoraj in spodnjo spodaj; ne pozabite poravnati puščic in pravilno namestite pršilni roki nazaj v stroj.
- Vsa notranjost pomivalnega stroja je izdelana iz nerjavečega jekla. Kljub temu se lahko v notranjosti pojavljajo madeži, ki so posledica oksidacije - vzrok zanjo je lahko voda, ki vsebuje preveč železnih soli
 - Takšne madeže lahko odstranite z blagim sredstvom za poliranje nerjavečega jekla, ki ne sme vsebovati spojin klora. Nikoli pa ne uporabljajte grobih čistilnih pripomočkov, npr. gobic iz jeklene volne..

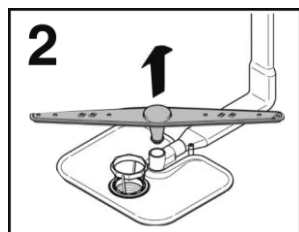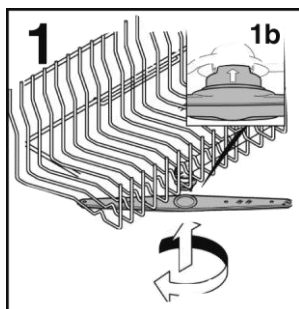

PO KONCU POMIVANJA

Po vsakem pomivanju zaprite pipo za vodo in izklopite stroj s pritiskom na tipko za vklop/izklop.

Če pomivalnega stroja dlje časa ne boste uporabljali, storite naslednje:

1. V prazen stroj odmerite malo detergenta ter vklopite enega od programov, da se notranjost očisti;
2. Potegnite vtičič iz vtičnice;

3. Zaprite pipo za vodo;

4. Napolnite posodico s sredstvom za lesk;


5. Vrata stroja pustite priprta, da se stroj zrači;

6. Notranjost aparata mora ostati čista;

7. Če je pomivalni stroj v prostoru, kjer se temperatura lahko spusti pod 0°C, obstaja nevarnost, da bo voda v stroju zmrznila. V takem primeru prostor najprej ogrejte, stroj pa vključite šele čez 24 ur..

SL

13. OPIS NADZORNE PLOŠČE

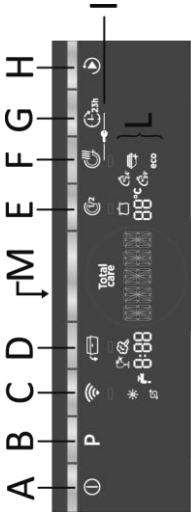

- A Gumb "VKLOPI/ZKLOP"

B Gumb "IZBIRA PROGRAMA"

C Gumb " ODDALJEN NADZOR (Wi-Fi)"

D Gumb opcije "OPEN DOOR"

E Gumb opcije "POLOVIČNA KOLIČINA"

F Gumb opcije "EKSTRA SUHO"
- G Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"

H Gumb "ZAČNI/PONASTAVI"

I F+G ZAŠČITA ZA OTROKE

L ZASLON

M LEGENDA PROGRAMOV

14. TEHNIČNI PODATKI

VELIKOST

PODATKI	PROSTOSTOJEČ		VGRADNI	
	Z DELOVNIM PULTOM	BREZ DELOVNEGA PULTA	POL.VGRADNI	VGRADNI
Širina x višina x globina (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 ÷ 89,8x57	59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Globina pri odprtih vratih (cm)	120	117	117	117


TEHNIČNI PODATKI (Glej tipsko tablico)

Pogrnjki (EN 50242)	12	13	14	15	16
Zmogljivost s ponvmi in posodo	8 oseb	8 oseb	9 oseb	9 oseb	9 oseb
Tlak dovoda vode (MPa)	Min.0,08 - Maks. 0,8				
Varovalka / Vhodna moč / Napetost napajanja	Glej tipsko tablico				

15. IZBIRA PROGRAMA IN POSEBNE FUNKCIJE

Opis ZASLONA

Zaslon vas ves čas obvešča o delovanju stroja.

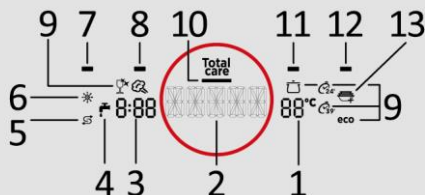

1) PRIKAZ TEMPERATURE

Prikazuje temperaturo pomivanja vsakega izbranega Progr.a.

2) PRIKAZ PROGR.A

Prikazuje Progr.e pomivanja posode, informacije o opcijah, sporoča napake in podobno.

3) PRIKAZ ČASA DO KONCA

Prikazuje čas pomivanja vsakega izbranega Progr.a in sporoča preostali čas do konca pomivanja.

4) KONTROLNA LUČKA ZAPRTEGA DOTOKA VODE

Prikazuje napako na dovodu vode med ventilom in pomivalnim strojem (glej "ODPRAVLJANJE TEŽAV IN GARANCIJA").

5) KONTROLNA LUČKA "DODAJ SOL"

6) KONTROLNA LUČKA "DODAJ SREDSTVO ZA SPLAKOVANJE"

7) KONTROLNA LUČKA BREŽŽIČNE POVEZAVE Wi-Fi

8) KONTROLNA LUČKA OPCIJE "OPEN DOOR"

9) KONTROLNE LUČKE PROGR.OV

10) KONTROLNA LUČKA PROGR.A "Total care"

Če je omogočen Progr. Total care, zasvetijo ustrezne kontrolne lučke.

11) KONTROLNA LUČKA OPCIJE "POLOVIČNA KOLIČINA"

12) KONTROLNA LUČKA OPCIJE "EKSTRA SUHO"

13) KONTROLNA LUČKA "ADDISH"



OPOZORILO

Če se boste zaslona dotikali v prvih sekundah po vklopu, lahko prekinete samodejni uvodni postopek, zaradi česar lahko vplivate na pravilno delovanje stroja. V tem primeru stroj izključite in postopek ponovite.

Gumb VKLOP/IZKLOP

Po končanem ciklusu ne pozabite izklopiti stroja z gumbom VKLOP/IZKLOP, nato izključite električni vtič in zaprite dotok vode.

Prvi vklop stroja

- Ko stroj priključite in ga prvič vklopite z gumbom **ZAČNI/PONASTAVI**, se bo na zaslonu pokazala **"ENGLISH"**.
- Stroj je v načinu izbire jezika.
- Izberite zelen jezik, tako da pritisnete gumba **POLOVIČNA KOLIČNA** ali **EKSTRA SUHO**, nato svojo izbiro potrdite z gumbom **"ZAČNI/PONASTAVI"**.
- Na zaslonu se za 5 sekund pokaže sporočilo z **DOBRODOŠLI**.

Izbirnik nastavitev

Z izbirnikom nastavitev lahko različne parametre pomivanja prilagodite svojim potrebam.

Vstop v izbirnik nastavitev

- Pritisnite gumba **"IZBIRA PROGRAMA"** in **"VKLOP/IZKLOP"** skupaj za 3 sekund.
- Na zaslonu se prikaže **"NASTAVITVE"**.
- Ponovno pritisnite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"**, da se pokažejo točke izbirnika in sicer v naslednjem vrstnem redu:
 - **ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA** (za nastavitve glej ustrezni odstavek).
 - **ZVOČNI SIGNAL** (upute o postavljanju potražite u odgovarajućem odjeljku).
 - **SPOMINSKA FUNKCIJA** (za nastavitve glej ustrezni odstavek).
- Pritisnite gumb **POLOVIČNA KOLIČNA** ali **EKSTRA SUHO** za spreminjanje trenutnih nastavitev.
- Ponovno pritisnite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** in z drsnikom lahko pregledate točke izbirnika.
- Pritisnite gumba **POLOVIČNA KOLIČNA** in **EKSTRA SUHO**. skupaj; na zaslonu se prikaže **Da/Ne**.

Po naslednjih vklopih stroja

Pritisnite gumb **ZAČNI/PONASTAVI**; na zaslonu se pokaže Progr. **"EKO"**.

Če je aktivirana spominska funkcija, se bo shranjen program pokazal na zaslonu.

Spreminjanje jezika

- Pritisnite gumba **OPEN DOOR** in **POLOVIČNA KOLIČNA** skupaj za 5 sekund.
- Na zaslonu se prikaže **"ENGLISH"**.
- Nadaljujte z naslednjimi koraki v **"NASTAVITVE JEZIKA"**.



OPOZORILO

S tem postopkom boste izbrisali vse shranjene nastavitve in stroj boste ponastavili na tovarniške nastavitve.

Nastavitve programa

- Odprite vrata in umazano posodo zložite v stroj.
- Na zaslonu se bo pokazal Progr. **"EKO"** ali Progr., ki ste ga shranili predhodno.



- Čas trajanja Progr.a se bo pokazal levo in temperatura Progr.a na desni strani.
- Izberite želen Progr. z nekajkratnim pritiskom gumba **"IZBIRA PROGRAMA"**.
- Na zaslonu zasvetijo ikone aktiviranih Progr.ov.
- Za izbiro zelene opcije pritisnite ustrezen gumb (kontrolna lučka zasveti).
- Pritisnite gumb **"ZAČNI/PONASTAVI"**.

Če so vrata zaprta, se bo Progr. samodejno vklopil po zvočnem signalu. Na zaslonu bo prikazan čas do konca ciklusa pomivanja.

Ko pomivalni stroj vklopite, počakajte nekaj sekund, da se program zažene.

Programi "SAMODEJNO" (samo nekateri modeli).

Modeli s pametnim senzorjem polnjenja (Smart Loading Sensor)
(Samo na določenih modelih).

Program "AUTO CARE" s pomočjo algoritma, ki analizira stopnjo umazanije posode v realnem času samodejno izbere idealno temperaturo in čas pomivanja, pri čemer določi optimalno porabo vode in elektrike

Modeli s senzorjem umazanije
(Samo na določenih modelih).

Pomivalni stroj ime **senzor za umazanijo**, ki lahko analizira motnost vode med vsemi "SAMODEJNIMI" fazami Progr.a (glej legendo Progr.ov). Zaradi te naprave se parametri ciklusa pomivanja samodejno prilagodijo realni količini umazanije na posodi. Motnost vode je namreč povezana s stopnjo umazanosti posode. Z optimizirano porabo vode in energije jamčimo za odlične rezultate pomivanja.

Programi "IMPULSE"

Progr.i "IMPULSE" delujejo z impulzivno tehnologijo pranja, ki zmanjša porabo in hrup ter izboljša zmogljivost.

"Prekinitve" delovanja črpalke pomivanja NISO napake; značilne so za impulzivno pranje in kot take veljajo za normalno lastnost programa.

ADDISH  (možnost dodajanja posode po začetku izvajanja programa)

Ko se Progr. **zažene**, morate samo odpreti vrata in dodati posodo, kontrolna lučka ADDISH zasveti. Stroj se samodejno

zaustavi in na zaslonu bo utripal čas do konca ciklusa. Vrata zaprite in **ne pritisnite nobenega gumba**. Progr. se bo nadaljeval, kjer ste ga prekinili. Ko se kontrolna lučka za dodajanje posode izklopi, ni priporočljivo dodajati nove posode.

Počasi in previdno odprite vrata, da vas curek vode ne bo zmočil.

ADDISH po izklopu kontrolne lučke strogo odsvetujemo, ker lahko vpliva na zmogljivost pomivanja.

(Samo za prostostoječe modele.)

Funkcijo ADDISH lahko uporabljate tudi brez odpiranja vrat, tako da pritisnete gumb "ZAČNI/PONASTAVI". Za nadaljevanje pranja preprosto ponovno pritisnite gumb "ZAČNI/PONASTAVI" in program se bo nadaljeval tam, kjer ste ga zaustavili.



OPOZORILO

Če odprete vrata med programom sušenja, vas bo zvočni signal s presledki opozoril, da se program sušenja še ni zaključil.

Sprememba programa, ki se izvaja

Postopajte kot je opisano v nadaljevanju, če želite spremeniti Progr., ki se izvaja:

- Pritisnite gumb "ZAČNI/PONASTAVI" in ga držite najmanj 3 sekunde. Na zaslonu se bo pojavil "PONASTAVI" in zaslišali boste zvočni signal.
- Progr., ki se izvaja, bo preklican.
- V tem trenutku lahko izberete nov Progr. in sicer z gumbom "IZBIRA PROGRAMA".



OPOZORILO

Pred začetkom novega programa preverite, ali je v posodici še dovolj detergenta. Po potrebi detergent dodajte.

Če med delovanjem pomivalnega stroja zmanjka električne energije, bo poseben spomin stroja shranil izbrani Progr. in ko bo električna energija ponovno na voljo, se bo Progr. nadaljeval, kjer se je zaustavil.

Operacije programa (Samo za prostostoječe modele.)

Med izvajanjem Progr.a je na zaslonu prikazano ime izbranega Progr.a, temperatura tega Progr.a in čas do konca ciklusa, ki se samodejno posodablja.

Konec programa


Oglasi se 5-sekundni zvočni signal (če ni izklopljen) in sicer 3-krat v 30-sekundnem intervalu, s čimer javi, da je Progr. zaključen.

Če je aktivirana funkcija "Open Door", se bodo med fazo sušenja vrata samodejno odprla in počakati boste morali do konca ciklusa in šele nato boste lahko odstranili posodo.

POWER WASH

(samo določeni modeli)

Pri nekaterih Progr.ih (glej preglednico Progr.ov), se bo aktivirala tudi tretja roka, ki je na dnu pomivalnega stroja ("POWER WASH"). Ta funkcija je idealna, ko čistite močno umazano namizno posodo ali posodo za kuhanje, ki jo položite neposredno na območje košare nad roko za "POWER WASH".

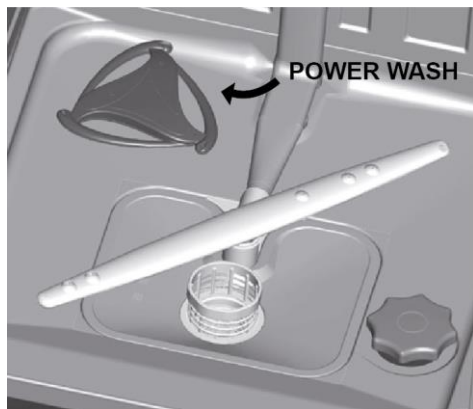

Opcijski gumbi

Opcijski gumbi nudijo več opcij pomivanja in prilagajanje Progr.ov pomivanja po vaši meri (glej preglednico v 17. poglavju s seznamom Progr.ov, kjer se posamezna opcija lahko aktivira).

Pred začetkom Progr.a opcije aktiviramo (ali izklopimo) z ustreznim gumbom. Ustrezna kontrolna lučka se bo na zaslonu pokazala (ali izklopila).

Opcijski gumb je treba po izbiri Progr.a pomivanja aktivirati.

Če izberete možnost, ki ni združljiva z izbranim programom, lučka za možnosti najprej utripa, nato pa ugasne.

Gumb "OPEN DOOR" (SAMODEJNO ODPIRANJE VRAT) (samo določeni modeli)

Ta opcija aktivira posebno napravo, ki odpre vrata za za nekaj centimetrov in sicer med ali na koncu ciklusa sušenja (odvisno od Progr.a). Tako omogočimo naravno in učinkovito sušenje posode. Trajanje izbranega ciklusa se bo samodejno spremenilo, da bo dosežena optimalna temperatura za ciklus splakovanja; tako precej zmanjšamo porabo energije. Če se vrata med zadnjo fazo sušenja samodejno odprejo, lahko zrak kroži in prepreči nastajanje neprijetnih vonjav.

Če se vrata odprejo, se na zaslonu prikaže sporočilo "OPEN DOOR".

Ta opcija se samodejno vklopi v programu "EKO". Po želji jo lahko tudi izklopite. Funkcija "OPEN DOOR" ni na voljo v programih "KRATKI PROGR. 29'", "KRATKI PROGR. 39'" in "PREDPRANJE".



OPOZORILO

Če je aktivirana ta opcija, ne smete zadržati vrat med odpiranjem niti jih ne smete na silo zapirati, ker bi poškodovali mehanizem. Zagotovite, da bo pred vrati dovolj prostora in pred zapiranjem vrat počakajte, da bo naprava za odpiranje dokončala odpiranje vrat.

Gumb "POLOVIČNA KOLIČINA"

(samo določeni modeli)

Če morate pomiti manjšo količino posode (npr. kozarce, skodelice, krožnike), lahko aktivirate opcijo "1 Polovična Količina".

Na ta način lahko prihranite vodo, energijo in čas. S funkcijo "Polovična Količina" uporabljajte manj detergenta kot za polno količino.

Gumb "EXTRADRY"

(samo določeni modeli)

S to opcijo lahko dosežete najbolj učinkovito sušenje, poveča se namreč temperatura vode v zadnji fazi pomivanja.

Kontrolna lučka "DODAJ SOL"



Če zasveti kontrolna lučka napolnite posodo za sol.

Kontrolna lučka "DODAJ SREDSTVO ZA SPLAKOVANJE"



Če zasveti kontrolna lučka bo zmanjkalo sredstva za splakovanje, ki ga morate dodati.

Gumb "ZAKASNITEV VKLOPA"

Čas vklopa pomivalnega stroja lahko nastavite s tem gumbom in sicer z 1 do 23-urno zakasnitvijo. Za izbiro zakasnitve vklopa postopajte kot sledi:

- Pritisnite gumb "ZAKASNITEV VKLOPA" (na zaslonu se pojavi "0:00").
- Ponovno pritisnite gumb, če želite povečati čas zakasnitve v urah (vsakokrat, ko pritisnete na gumb, podaljšate zakasnitev vklopa za 1 uro do maksimalne zakasnitve 23 ur).

Če ne želite zakasnitve vklopa, pritisnite gumb Zakasnitev vklopa in sicer tolikokrat, da bo na zaslonu prikazan čas 0:00 (stroj se bo zagnal takoj).

- Za začetek odštevanja, pritisnite gumb "ZAČNI/PONASTAVI". Na zaslonu bo prikazan čas do konca Progr.a. Po končanem odštevanju se bo Progr. vklopil samodejno.

(Samo za prostostoječe modele.)

Dolžina izbranega ciklusa bo prikazana na zaslonu. Po končanem odštevanju se bo program vklopil samodejno in dolžina izbranega ciklusa bo prikazana na zaslonu.

Za preklic zakasnitve vklopa postopajte kot sledi:

- Pritisnite gumb "ZAČNI/PONASTAVI" in ga držite najmanj 3 sekunde. Na zaslonu se bo pojavil "PONASTAVI" in zaslišali boste zvočni signal.
- Zakasnitev vklopa in izbran Progr. bosta preklicana. Na zaslonu se bosta pojavili dve črtici.
- Za vklop pomivalnega stroja je treba izbrati nov Progr. in opsijski gumb kot je opisano v paragrafu "NASTAVITVE".

Utišan signal KONČANEGA PROGRAMA

Izdelek je tovarniško nastavljen z aktiviranim zvočnim signalom.

Zvočni signal lahko utišate na naslednji način:

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

1. Držite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** in istočasno vklopite pomivalni stroj z gumbom **"VKLOP/IZKLOP"**.
2. Na zaslonu se prikaže **"NASTAVITVE"**.
3. Pritiskajte gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** dokler na zaslonu ne vidite **"ZVOČNI SIGNAL"**.
4. Nato pritisnite ali gumb **"POLOVIČNA KOLIČINA"** ali **"EKSTRA SUHO"**, da spremenite **DA/NE**.
5. Pomivalni stroj izklopite s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** in tako potrdite nove nastavitve.

Alarm vklopite z enakim postopkom.

Spominska funkcija (Shranjevanje zadnjega uporabljenega programa)

1. Držite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** in istočasno vklopite pomivalni stroj z gumbom **"VKLOP/IZKLOP"**.
2. Na zaslonu se prikaže **"NASTAVITVE"**.
3. Pritiskajte gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** dokler se na zaslonu ne pokaže **"SPOMINSKA FUNKCIJA"**.
4. Nato pritisnite ali **"POLOVIČNA KOLIČINA"**  ali **"EKSTRA SUHO"** da spremenite Progr.

5. Pomivalni stroj izklopite s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** in tako potrdite nove nastavitve.

Za spreminjanje shranjenega Progr.a postopajte enako.

Aktiviranje ali izklop NAČIN DEMO (uporablja se izključno v trgovinah)

Aktiviranje

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

1. Stroj vklopite z gumbom **VKLOP/IZKLOP**.
2. Pritisnite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** in **"ZAKASNITEV VKLOPA"** skupaj za 5 sekund.
3. Na zaslonu se bo prikazalo **"AKTIVIRAN NAČIN DEMO"**.
4. Če gumba ne držite 30 sekund, se bo Progr. vklopil in prikazal Progr. pomivanja.

Opcije **IZBIRA PROGRAMA / OPCIJE/ ZAKASNITEV VKLOPA** so aktivirane in če pritisnete te gumbе, lahko predstavite delovanje stroja, ne da bi morali vklopiti pomivanje.

Izklop funkcije



OPOZORILO

Če ste stroj namestili in pravilno deluje, vendar ne morete zagnati ciklusa pomivanja z gumbom za vklop, morda ni bil izklopljen gumb **"Način Demo"**.

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj **VEDNO** izklopljen.

1. Stroj vklopite z gumbom **VKLOP/IZKLOP**.

2. Pritisnite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** in **"ZAKASNITEV VKLOPA"** skupaj za 5 sekund.

3. Na zaslonu se bo prikazal napis **"IZKLOPLJEN NAČIN DEMO"**.

4. Izklopite stroj.

ZAŠČITA ZA OTROKE

● Če pritisnete gumba **EKSTRA SUHO** in **ZAKASNITEV VKLOPA** hkrati za približno 3 sekunde, lahko zaklenete tipke. Tako lahko preprečite neželene ali nehotene spremembe.

● Zaklenjene tipke lahko odklenete preprosto s ponovnim pritiskom gumbov **EKSTRA SUHO** in **ZAKASNITEV VKLOPA** ali z izklopom stroja.

Če bi med delovanjem stroja zmanjkalo električne energije, posebna spominska funkcija shrani nastavitve in ko je električna energija ponovno na voljo, stroj začne delovati na točki, ko se je prenehal.

SL

16. DALJINSKO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Stoj je opremljen s tehnologijo daljinskega upravljanja **Wi-Fi**, ki omogoča oddaljen nadzor preko aplikacije.

ZDRUŽEVANJE APARATOV (Z APLIKACIJO)

- Prenesite aplikacijo **hOn** na svojo napravo tako, da okvirite to kodo QR:



ali prek povezave:

go.haier-europe.com/download-app

Aplikacija čarovnika hOn je na voljo tako za Android kot za tablice iOS in pametne telefone.

Za vse podrobnosti lastnosti Wi-Fi si oglejte izbirnike aplikacij in način demo.

- Prepričajte se, da je vaš pametni telefon/tablica povezana z domačim internetnim omrežjem **Wi-Fi**.

Frekvenco domačega omrežja **Wi-Fi** morate nastaviti na **2,4 GHz**. Svoje naprave ne boste mogli konfigurirati, če je vaše domače omrežje na frekvenci **5 GHz**.

- Vključite **BLUETOOTH** na pametnem telefonu/tabličnem računalniku (če je na voljo).
- Odprite aplikacijo, ustvarite svoj uporabniški profil (ali se prijavite, če je že bil ustvarjen) in napravo seznanite po navodilih na zaslonu naprave ali po postopku, opisanem v "**Hitrem vodniku**", ki je priložen napravi.

- Po navodilih v aplikaciji pomivalni stroj vklopite tako, da pritisnete tipko **VKLOP/IZKLOP** in držite 3 sekunde.

- Pritisnite tipko "**DALJINSKI NADZOR**" in držite 3 sekunde, na zaslonu se prikaže → sporočilo "**PRIDRUŽI**" in nato se bo indikator za "**Wi-Fi**" izklopil.

- V manj kot 60 sekundah pritisnite tipko "**ZAKASNITEV VKLOPA**" in jo držite pritisnjeno 3 sekunde, na zaslonu pa se 5 minut prikaže sporočilo "**ENOSTAVNO**", nato bo lučka **Wi-Fi** 3-krat počasi začela utripati in nato za 2 sekundi ugasniti.

- Vpišite geslo domačega brezžičnega **Wi-Fi** omrežja v aplikacijo in zaključite postopek.

Uspešno seznanjanje

- Na zaslonu se bo izpisalo sporočilo "**POVEZAN**", nato se bo izpisalo sporočilo "**ODDALJEN NADZOR**" in kontrolna lučka "**Wi-Fi**" bo svetila.

- Zdaj lahko napravo upravljate iz aplikacije.

Neuspešno seznanjanje

Če seznanjanje ne uspe (ali ne uspe v 5 minutah):

- Se na zaslonu izpiše "**POSKUSI PONOVO**".

- Stroj ne bo povezan.

- Ponovite postopek seznanjanja iz aplikacije.

Ponastavite Wi-Fi

V primeru težav ali spremembe nastavitev domačega usmerjevalnika (npr. spremenjeno ime/geslo omrežja, ponudnik interneta itd.) ponovite postopek seznanjanja tako, da odstranite izdelek iz aplikacije ali spremenite poverilnice omrežja **Wi-Fi** iz nastavitev naprave v aplikaciji.

AKTIVIRANJE ODDALJENEGA NADZORA

- Preverite, da je router vklopljen in je povezan z internetom.
- Napolnite pomivalni stroj, dodajte detergent in zaprite vrata.
- Stroj vklopite z gumbom **VKLOP/IZKLOP**.
- Pritisnite gumb **ODDALJEN NADZOR**  za 1 sekundo.
- Kontrolna lučka Wi-Fi zasveti in na zaslonu se pokaže sporočilo "**VKLOP ODDALJENEGA NADZORA**".
- Tipke in gumbi na kontrolni plošči bodo izklopljeni. Samo gumbi **ODDALJEN NADZOR** , **VKLOP/IZKLOP** in **ZAČNI/PONASTAVI** bodo ostali aktivirani.
- Zdaj lahko stroj upravljate na daljavo preko aplikacije.

IZKLOP ODDALJENEGA NADZORA

- Za izhod iz **ODDALJENEGA NADZORA**  med ciklusom pomivanja pritisnite gumb **ODDALJEN NADZOR** na stroju za 1 sekundo. Kontrolna lučka Wi-Fi začne utripati in na zaslonu se pokaže sporočilo "**ODDALJEN NADZOR IZKLOPLJEN**". To je mogoče na nadzorni plošči stroja. Ciklus pomivanja se bo nadaljeval.
- Za ponovno aktiviranje daljinskega upravljanja preko aplikacije ponovno pritisnite gumb **ODDALJEN NADZOR**  za 1 sekundo pri zaprtih vratih. Kontrolna lučka Wi-Fi bo zasvetila in na zaslonu se bo pojavilo sporočilo "**ODDALJEN NADZOR VKLOPLJEN**". Tipke in gumbi na kontrolni plošči bodo izklopljeni. Samo gumbi **ODDALJEN NADZOR** , **VKLOP/IZKLOP** in **ZAČNI/PONASTAVI** bodo ostali aktivirani.

Če stroj izklopite in potem zopet vklopite - ali z gumbom **VKLOP/IZKLOP** ali ker je zmanjkalo električne energije - če je aktiviran **ODDALJEN NADZOR** in je ciklus pomivanja v teku, bo stroj po vklopu nadaljeval, kjer je končal ob prekinitvi. V tem primeru je "**ODDALJEN NADZOR**" izklopljen.

Ko odprete vrata, je **ODDALJEN NADZOR** onemogočen. Če želite stroj upravljati preko aplikacije, zaprite vrata.

Drug izhod iz oddaljenega nadzora

- Pritisnite gumb "**ZAČNI / PONASTAVI**" za 3 sekunde: in vsi aktivni ciklusi bodo preklicani, stroj pa bo izstopil iz načina **ODDALJEN NADZOR** . Zdaj je mogoče nastaviti nov ciklus pomivanja na nadzorni plošči.

Kontrolna lučka brezžične

- Ta kontrolna lučka prikazuje status povezave:
 - **VKLOPLJEN:** oddaljen nadzor je aktiviran.
 - **POČASI UTRIPA:** oddaljen nadzor je izklopljen.
 - **HITRO UTRIPA 3 SEKUNDE, NATO SE IZKLOPI:** stroj se ne more povezati z domačim Wi-Fi omrežjem, ali pa se še ni povezal z aplikacijo.
 - **3 POČASNI UTRIPI, POTEM IZKLOP ZA 2 SEKUNDE:** prekinite in ponovno vzpostavite povezavo z Wi-Fi omrežjem (med povezovanjem z aplikacijo).
 - **VKLOP ZA 1 SEKUNDO, POTEM IZKLOP ZA 3 SEKUNDE:** vrata so odprta, daljinskega upravljanja ni mogoče aktivirati.

17. LEGENDA PROGRAMOV

Program			Opis
P1		EKO	Program za običajno umazano posodo (najučinkovitejši program glede kombinirane porabe energije in vode za navedeni tip namiznega pribora). Ta program je skladen z določili standarda EN 50242
P2		PARA	Tekom programa izmenično učinkujejo curki vode in para. Učinkovito mehča in odstranjuje zasušeno nečistočo in bakterije. Predpomivanje loncev in krožnikov ni potrebno.
P3		AUTO UNIVERZALNI PROGR.	Primeren za pomivanje običajno umazane posode - krožnikov, loncev, kozic...
P4		KRATKI PROGR. 39'	Razred A pomivanje in sušenje je hiter cikel pomivanja. Primeren za pomivanje do 8 pogrinjkov.
P5		KRATKI PROGR. 29'	Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
P6		PREDPRANJE	Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
P7		HYGIENE +	Antibakterijski program, namenjen pomivanju in steriliziranju posode (tudi zelo umazane), stekleničk za dojenčke itd.
P8	Total care	TOTAL CARE	Program je primeren za posamezni cikel pomivanja Razred A najbolj občutljive posode kot sta steklo in porcelan. Primeren za pomivanje do 8 pogrinjkov.
P9		AUTO UNIVERZALNI PLUS	Namenjen vsakodnevnu pomivanju posode. Za izjemno stopnjo higijene in čistočo je poskrbljeno z dvakratnim končnim izpiranjem.
P10		AUTO AUTO CARE	Hiter program za pomivanje "normalno" umazane posode - namenjen pogostemu pomivanju običajno polnega stroja posode. Program je optimiziran s pomočjo pametnega tipala (senzorja), ki prilagodi parametre pomivanja dejanski količini in vrsti posode v stroju.
P11		ULTRA SILENT	Najtišji program. Idealen za pomivanje ponoči; omogoča, da izrabite cenejšo elektriko.
P12		KRISTAL	Primeren za pomivanje občutljive keramike in kozarcev, pa tudi za vsakodnevno pomivanje manj umazane posode (razen loncev in kozic).

Pomivanje s predpomivanjem

Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta (največ 10 g) neposredno v stroj.

Program				Predpranje z detergentom	Programi "IMPULSE"	"SAMODEJNI" programi	Aktivno "POWER WASH"	Temperatura pomivanja (°C)	Povprečni čas pomivanja ¹ (min.)	Opcije		
										Gumb "OPEN DOOR"	Gumb "POLOVIČNA KOLIČINA"	Gumb "EKSTRA SUHO"
P1		EKO		●	■	-	-	45	232	DA	DA	DA
P2		PARA		●	■	-	-	75	130	DA	DA	DA
P3		AUTO	UNIVERZALNI PROGR.	-	■	▲		50 - 60	100 - 120	DA	DA	DA
P4		KRATKI PROGR. 39'		-	-	-		60	39	N/O	N/O	N/O
P5		KRATKI PROGR. 29'		-	-	-		50	29	N/O	N/O	N/O
P6		PREDPRANJE		-	-	-	-	-	5	N/O	N/O	N/O
P7		HYGIENE +		●	-	-		75	140	DA	N/O	DA
P8		TOTAL CARE		●	■	-	-	50	100	DA	DA	DA
P9		AUTO	UNIVERZALNI PLUS	-	-	▲		65 - 75	115 - 125	DA	N/O	DA
P10		AUTO	AUTO CARE	-	■	▲	-	45 - 55	70 - 80	DA	DA	DA
P11		ULTRA SILENT		-	-	-		55	240	DA	N/O	DA
P12		KRISTAL		-	■	-	-	45	95	DA	DA	DA

● = **PREDPRANJE** z detergentom

■ = Programi "**IMPULSE**"

▲ = "**SAMODEJNI**" programi ² (**samo nekateri modeli**)

 = Programi, kjer je aktivno "**POWER WASH**" (**samo nekateri modeli**)

N/O = OPCIJA NI NA VOLJO

1) S toplo vodo (15°C) - Odstopanje $\pm 10\%$ -

Če uporabljate vročo vodo, se bo čas do konca programa samodejno posodobljen med izvajanjem programa.

Vrednosti so izmerjene v laboratoriju v skladu z evropskimi standardi EN 50242 (vrednosti lahko odstopajo glede na pogoje uporabe).

2 "Avtomatski" programi (senzorski sistem auto) so optimizirani zahvaljujoč senzorjem za nečistočo, ki prilagajajo parametre pomivanja stopnji umazanosti posode.

18. ENOTA ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Odvisno sicer od vodnega vira, voda vsebuje različne količine vodnega kamna in mineralov, ki se odlagajo na posodi in puščajo bele sledi. Višja količina omenjenih snovi v vodi pomeni večjo trdoto vode.

Pomivalni stroj je povezan z enoto za odstranjevanje vodnega kamna, ki s posebno regeneracijsko soljo dovaja za pomivanje posode mehko vodo.

Informacije o stopnji trdote vaše vode lahko dobite na vašem komunalnem podjetju.

Reguliranje enote za mehčanje vode

Enota za mehčanje vode lahko mehča vodo do trdote 90 °fH (francoski način) ali 50 °dH (nemški način) z 8 nastavitvami. Nastavitve so našteje v preglednici spodaj in sicer z vodovodom za obdelavo.

Nivo	Trdota vode		Uporaba regeneracijske soli	Nastavitve mehčanja vode
	°fH (francoski način)	°dH (nemški način)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	DA	S1
2	11-20	7-11	DA	S2
3	21-30	12-16	DA	S3
4*	31-40	17-22	DA	S4
5	41-50	23-27	DA	S5
6	51-60	28-33	DA	S6
7	61-90	34-50	DA	S7

* Enota za mehčanje je tovarniško nastavljena na nivo 4 (S4), ker to ustreza zahtevam večine uporabnikov.

Izberite nastavitev mehčalca vode, ki bo ustrezala stopnji trdote vaše vode, kot sledi:

SL

Preden začnete izvajati naslednji postopek, mora biti pomivalni stroj VEDNO izklopljen.

1. Držite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** in istočasno vklopite pomivalni stroj z gumbom **"VKLOP/IZKLOP"**.
2. Na zaslonu se prikaže **"NASTAVITVE"**.
3. Pritisnite gumb **"IZBIRA PROGRAMA"** dokler na zaslonu ne vidite napisa **"ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA"**.
4. Nato pritisnite ali gumb **"POLOVIČNA KOLIČINA"**  ali **"EKSTRA SUHO"**  in izberite vrednost med **S0** in **S7**.
5. Pomivalni stroj izklopite s pritiskom na gumb **"VKLOP/IZKLOP"** in tako potrdite nove nastavitve.

Za ponovno spremembo nastavitve mehčanja vode uporabite enak postopek.



OPOZORILO

Če postopka ne morete dokončati, pomivalni stroj izklopite z gumbom **"VKLOP/IZKLOP"** in začnite postopek od začetka (KORAK 1).

19. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA

Če mislite, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, poiščite pomoč v hitrem vodniku v nadaljevanju s praktičnimi nasveti za reševanje splošnih težav. **Če napake ne morete odpraviti ali se ponavlja, se obrnite na center tehnične asistencе.**

POROČILA O NAPAKI

- **Modeli z zaslonom:** poročila o napakah se začnejo s črko "E" (npr. Napaka = Error 2 = E2) in kratkim zvočnim signalom.
- **Modeli brez zaslona:** koda napake je prikazana z utripanjem vseh lučk LED; lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5-sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor – LED dvakrat utripnejo – itd...).

Samo modeli z zaslonom:

Prikaz napake	Pomen in rešitve
 "PREGLED VODE" s kratkim zvočnim signalom (samo nekateri modeli). E2 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Pomivalni stroj se ne napolni z vodo Prepričajte se, da je dovod vode odprt. Prepričajte se, da cev za dotok vode ni upognjena ali zdrobljena. Prepričajte se, da je odtočna cev na pravi višini (glej poglavje o inštalaciji). Zaprite dotok vode, odvijte cev dotoka vode na zadnji strani pomivalnega stroja in preverite, da "peščeni" filter ni zamašen.
E3 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Voda ne odteka iz pomivalnega stroja Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter ni zamašen. Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
E4 (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Voda pušča Prepričajte se, da odtočna cev ni upognjena ali blokirana ter da filter ni zamašen. Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
E8-Ei (z zaslonom) s kratkim zvočnim signalom	Grelnik vode ne deluje pravilno ali pa je plošča filtra zamašena Očistite ploščo filtra
Vse druge kode (z zaslonom)	Stroj izklopite in potegnite vtičnik iz vtičnice ter počakajte kakšno minuto. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščen servis.

Samo modeli z zaslonom

Če se napaka ali okvara pojavi med izvajanjem programa, bo kontrolna lučka izbranega programa hitro utripala in sprožil se bo zvočni signal s premori. V tem primeru pomivalni stroj izklopite z gumbom "VKLOP/IZKLOP". **Ko ste se prepričali, da je dotok vode odprt, da odtočna cev ni upognjena in sifon ter filtri niso zamašeni, ponovno zaženite izbrani program.** Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence.

SL

Pomivalni stroj je opremljen z varnostno opremo za zaščito pred izlivom vode, ki v primeru težav samodejno izloči odvečno vodo.



OPOZORILO

Za pravilno delovanje varnostne naprave za zaščito pred izlivom vode priporočamo, da stroja med delovanjem ne premikate. Če bi bilo treba pomivalni stroj premikati, se najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in v stroju ni vode.

Druge napake

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
1. Noben program ne deluje	Vtič ni priključen v vtičnico	Priključite električni vtič v vtičnico
	Gumb O/I ni aktiviran	Pritisnite gumb
	Vrata so odprta	Zaprite vrata
	Filter cevi za dovod vode je zamašen	Preverite
2. Pomivalni stroj se ne napolni z vodo	Glej točko 1	Preverite
	Pipa za vodo je zaprta	Odprite pipo
	Cev za dovod vode je upognjena	Poravnajte cev
	Filter cevi za dovod vode je zamašen	Očistite filter na koncu cevi
3. Voda ne izteka iz pomivalnega stroja	Filter je umazan	Očistite filter
	Odvodna cev je upognjena	Poravnajte cev
	Podaljšek odtočne cevi ni pravilno priključen	Glejte navodila za pravilni priključek odtočne cevi
	Izhodni stenski priključek gleda navzdol in ne navzgor	Pokličite kvalificiranega strokovnjaka
4. Voda ves čas izteka iz pomivalnega stroja	Položaj odtočne cevi je prenizek	Dvignite odtočno cev za vsaj 40 cm nad tla
5. Ni slišati, da bi se brizgalne roke obračale	Preveč detergenta	Zmanjšajte količino detergenta Uporabite primeren detergent
	Predmet preprečuje rotiranje roke	Preverite
	Plošča filtra in filter sta zelo umazana	Očistite ploščo filtra in filter

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
6. Na elektronskem stroju brez zaslona: ena ali več kontrolnih lučk hitro utripa	Pipa za dotok vode je zaprta	Izklopite stroj Odprite pipo Ponastavite cikel
7. Posoda je le delno pomita	Glej točko 5	Preverite
	Ponev ni bila dobro pomita	Ponev z oprijeto hrano je treba najprej namočiti in očistiti in jo šele nato položiti v pomivalni stroj
	Robovi ponve niso bili dobro pomiti	Ponev prestavite
	Brizgalne roke so delno blokirane	Brizgalne roke odstranite, tako da odvijete matice v smeri urnega kazalca in jih operite pod tekočo vodo
	Posode niste pravilno naložili	Ne nalagajte posode preblizu in preveč skupaj
	Konec odtočne cevi je potopljen v vodo	Konec odtočne cevi ne sme biti v stiku z odtekačo vodo
	Odmerjena je bila neustrezna količina detergenta ali pa je detergent prestar in preveč trd	Povečajte količino detergenta, če je posoda bolj umazana ali zamenjajte detergent
	Pokrovček posodice za sol ni pravilno nameščen	Pravilno ga namestite
	Program pomivanja ni dovolj natančen	Izberite močnejši program
8. Detergent ni porazdeljen ali je delno porazdeljen	Pribor, posoda, ponve itd. preprečujejo predalu z detergentom, da bi se odprl	Posodo v stroj naložite tako, da ne bo ovirala predala za detergent
9. Bele lise na posodi	Voda iz vodovoda je pretrda	Preverite sol in sredstvo za splakovanje in po potrebi uredite Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence
10. Hrupno delovanje	Posoda udarja druga ob drugo	Ponovno preverite, kako je posoda naložena v košaro
	Vrteče roke udarjajo ob posodo	Ponovno preverite, kako je posoda naložena v košaro
11. Posoda ni popolnoma suha	Neustrezen pretok zraka	Po koncu vsakega programa pomivanja pustite vrata pomivalnega stroja priprta, da se bo posoda lahko osušila na naraven način
	Zmanjkalo je sredstva za splakovanje	Napolnite predal za sredstvo za splakovanje

POZOR: Če bi bila posledica zgornjih situacij slabo pomita posoda ali nezadostno splakovanje, z roko odstranite umazanijo s posode, ker se med končnim ciklusom sušenja umazanija strdi in jo bo pri naslednjem pomivanju še težje odstraniti.

Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na center tehnične asistence, kjer boste morali sporočiti model pomivalnega stroja. Najdete ga na tipski tablici, ki je opisana v zgornjem poglavju, na notranji strani vrat pomivalnega stroja ali na garancijskem listu. S tem podatkom boste popešili storitev, ki bo hkrati tudi bolj učinkovita.

Priporočamo, da vedno uporabljate originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri pooblaščenih servisih.

Asistenca in garancija

Za izdelek velja z zakonom določena garancija in pod garancijskimi pogoji je veljavna in jamči za izdelek. Garancijski list shranite in ga pokažite na pooblaščenem centru tehnične asistence, če bo to potrebno, skupaj z dokazilom o nakupu. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na naši spletni strani.

Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali pa nas kontaktirajte na številko, ki jo najdete na strani za podporo na naši spletni strani.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v brošuri. Poleg tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb oz. izboljšav izdelka brez sprememb njegovih bistvenih lastnosti.

20. OKOLJSKI POGOJI



Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov.

Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.

