



AVX 575 BT

MANUALE ISTRUZIONI

INSTRUCTION'S MANUAL

DIFFUSORI AMPLIFICATI ALTA
POTENZA CON LETTORE
BT/MP3/USB/MicroSD/AUX IN
Manuale d'uso e collegamento

HIGH POWER SPEAKERS WITH
BT/MP3/USB/MicroSD/AUX PLAYER
Connection and Operation Manual

HAUT-PARLERURS AMPLIFIEE DANS
BT/MP3/USB/MicroSD/AUX
Mode d'emploi et branchement

HIGH POWER
AKTIVLAUTSPRECHER MIT
BT/MP3/USB/MicroSD/AUX
Gebrauchs- und Anschlusshandbuch

ATLAVOZ AMPLIFICADO DE ALTA
POTENCIA CON LECTOR DE
BT/MP3/USB/MicroSD/AUX IN
Manual para el uso y la conexión

BT

USB/
MICROSD

BASS
REFLEX

70 W
MAX






ATTENZIONE! / WARNING!



	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE! NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITÀ	
<p>ATTENZIONE: NON Aprite l'apparecchio all'interno non vi sono comandi manipolabili dall'utente né parti di ricambio. Per tutte le operazioni di servizio rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato Trevi</p>		



	WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT EXPOSE TO RAIN OR HUMIDITY	
<p>WARNING: DO NOT OPEN THE SET. NEITHER CONTROLS OR SPARE PARTS TO BE USED BY THE USER ARE TO BE FOUND INSIDE IT. APPLY TO AUTHORISED TREVI CENTERS FOR SERVICE OPERATIONS.</p>		


	ATTENTION RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES NE PAS EXPOSER A LA PLUIE ET A L'HUMIDITE	
<p>ATTENTION: NE PAS OUVRIR L'APPAREIL A L'INTERIEUR IL N'Y A PAS DE COMMANDES A MANIPULER PAR L'UTILISATEUR OU DE PIECES DE RECHANGE. POUR TOUTES LES OPERATIONS DE SERVICE IL FAUT S'ADRESSER A UN SERVICE D'ASSISTANCE AUTORISE TREVI.</p>		

	ACHTUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE NICHT DER FEUCHTIGKEIT UND DEM REGEN AUSSETZEN	
<p>ACHTUNG: DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER SELBST INSTANDESETZBAREN TEILE UND AUCH KEINE ERSATZTEILE. FÜR JEDLICHE SERVICEARBEITEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE TREVI AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLE.</p>		

	ATENCIÓN PELIGRO DE CHOQUES ELECTRICOS NO EXPONER A LLUVIA Y HUMEDAD	
<p>ATENCIÓN: NO ABRIR EL APARATO, EN SU INTERIOR NO HAY MANDOS QUE PUEDAN SER MANIPULADOS POR EL USUARIO NI PARTES DE REPUESTO. PARA TODAS LAS OPERACIONES DE SERVICIO DIRIGIRSE A UN CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO TREVI.</p>		

	ATENÇÃO PERIGO DE CHOQUES ELÉTRICOS NÃO EXPOR A CHUVA E UMIDADE	
<p>ATENÇÃO: NÃO ABRIR O APARELHO. NO INTERIOR DO MESMO NÃO EXISTEM COMANDOS OU PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO QUE POSSAM SER MANIPULADOS PELO USUÁRIO. EM CASO DE EVENTUAL OPERAÇÃO DE SERVIÇO, DIRIGIR-SE A UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO TREVI</p>		

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ	
<p>ΠΡΟΣΟΧΗ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΟΥΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΪ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΡΕVΙ.</p>		

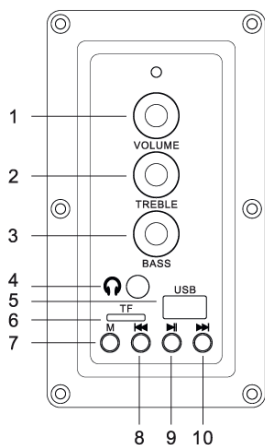COMANDI

DESCRIZIONE COMANDI

1. Controllo volume
2. Controllo toni alti
3. Controllo toni bassi
4. Presa cuffie
5. Ingresso per memoria USB
6. Ingresso per memoria microSD
7. Tasto MODE, per cambiare la sorgente in riproduzione
8. Tasto PREV ⏮, traccia precedente
9. Tasto PLAY/PAUSE ▶ || , avvia/sospende la riproduzione
10. Tasto NEXT ⏭, traccia successiva


Sul retro dell'altoparlante principale e'possibile trovare:

Interruttore POWER: agire su questo interruttore per accendere (ON) o spegnere (OFF) l'apparecchio.

Presa RCA nera OUTPUT: presa di collegamento per l'altoparlante secondario

Prese RCA bianco/rosso INPUT: ingresso ausiliario per sorgente esterna.

Cavo alimentazione di rete: collegare questo cavo alla presa di rete per alimentare l'apparecchio.

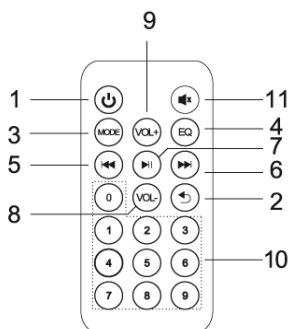
TELECOMANDO

Il ricevitore si trova sulla parte frontale dell'altoparlante principale, puntare il telecomando in quella direzione.

1. Tasto accensione/standby
2. Tasto REPEAT, ripetizione automatica dei brani
3. Tasto MODE, per cambiare la sorgente in riproduzione
4. Tasto EQ, equalizzatore preimpostato
5. Tasto PREV ⏮, traccia precedente
6. Tasto NEXT ⏭, traccia successiva
7. Tasto PLAY/PAUSE ▶ || , avvia/sospende la riproduzione
8. Tasto VOL -
9. Tasto VOL +
10. Tasti numerici, per riproduzione diretta di una traccia
11. Tasto MUTE, silenziamento degli altoparlanti



ATTIVAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL TELECOMANDO

Il telecomando monta una batteria tipo CR2025

Per attivare la batteria del telecomando (inclusa) togliere la linguetta plastica di protezione.

Per la sostituzione della batteria (fare riferimento all'immagine presente sul dorso del telecomando):

1. Spingere la linguetta verso destra
2. Estrarre l'alloggiamento porta batteria
3. Sostituire la batteria con una dello stesso tipo CR2025

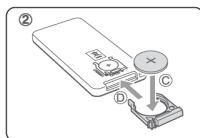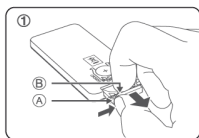

Con utilizzo di auricolari o cuffie:
Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
- In luoghi molto polverosi.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stitilicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- Conservare questo manuale.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza autorizzato.

COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI

1. Ad apparecchio scollegato, inserire un capo del cavo con presa RCA nera alla presa dell'altoparlante ausiliario e l'altro capo alla presa RCA nera presente sul retro dell'altoparlante principale.

ACCENSIONE E REGOLAZIONI

1. Portare l'interruttore di accensione POWER su ON per accendere l'apparecchio.
2. Avviare la riproduzione della sorgente audio desiderata. Per cambiare sorgente premere il tasto MODE(7).
3. Regolare il volume tramite il relativo controllo (1) sull'altoparlante principale oppure tramite i tasti VOL+ e Vol- del telecomando.

Nota: le due regolazioni sono indipendenti, in caso di volume basso accertarsi che la regolazione tramite telecomando sia impostata al massimo livello.

Premere il tasto MUTE(11) del telecomando per silenziare immediatamente gli altoparlanti; premerlo di nuovo per riattivare l'audio.

4. Regolare i toni alti e bassi tramite i relativi controlli (2,3).
5. Portare l'interruttore di accensione POWER su OFF per spegnere l'apparecchio.

UTILIZZO DEL LETTORE MP3

1. Inserire una memoria microSD nell'ingresso (6) con i contatti elettrici rivolti verso il basso o un dispositivo USB nell'ingresso (5). La riproduzione si avvierà automaticamente.
2. Premere il tasto PLAY/PAUSE (9) per arrestare momentaneamente la riproduzione. Ripremerlo per riavviarla.
3. Premere il tasto NEXT (10) o PREV (8) per portarsi sulla traccia successiva o precedente.
4. Premere il tasto MODE (7) per commutare tra gli ingressi USB, microSD, BT e INPUT.
5. Indicazioni led di stato: lampeggiante, indica la riproduzione degli ingressi SD/USB; fisso, indica riproduzione in pausa.

UTILIZZO DELL'INGRESSO INPUT

1. Collegare i connettori RCA del cavo audio alla presa INPUT sul retro dell'altoparlante principale e il jack del cavo alla presa cuffia o all'uscita line-out di una sorgente audio (TV/Monitor, Tablet, lettori DVD/Mepg4, schede audio per computer, telefoni cellulari, lettori MP3, ecc...).

NOTA: si consiglia di non impostare un volume troppo alto della sorgente audio per non saturare l'ingresso dei diffusori.

UTILIZZO DELLA SORGENTE BLUETOOTH

1. Accendere l'apparecchio e premere più volte il tasto MODE(7), oppure, premere più volte il tasto MODE(3) del telecomando fino a far comparire sull'indicatore LED il colore Blu.
2. Dopo aver emesso un segnale acustico, l'indicatore LED comincerà a lampeggiare velocemente alla ricerca di dispositivi da accoppiare.
3. Avviare la funzione Bluetooth sul dispositivo da accoppiare e ricercare lo speaker nominato "AVX 575 BT" o "DM-2014".
4. Ad accoppiamento avvenuto l'indicatore LED rimarrà blu fisso. Avviare la riproduzione dal proprio dispositivo.
5. Utilizzare i tasti ► || , ◀◀, ▶▶ (8, 9, 10 dell'altoparlante oppure 7, 6, 8 del telecomando) per gestire i brani riprodotti, come per l'utilizzo del lettore MP3.

FUNZIONE EQUALIZZATORE

La soundbar dispone di un sistema di equalizzazione pre impostato, premere il pulsanti del telecomando EQ(4) durante la riproduzione per selezionare la dinamica audio che meglio si adatta allo stile musicale in riproduzione (Classic, Pop, Jazz, Rock, Normal, Auto).

FUNZIONE RIPETIZIONE

Premere il tasto REPEAT(2) del telecomando per attivare la ripetizione automatica di tutti i brani (led di stato lampeggiante veloce).

PRESA CUFFIE

Inserire il jack della cuffia nella presa (4), gli altoparlanti verranno disabilitati.

Il volume delle cuffie si regola esclusivamente tramite i tasti VOL+(9) e VOL-(8) del telecomando.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Alimentazione: 220V-240V ~ 50Hz
Potenza massima assorbita: 40W
Potenza di trasmissione Bluetooth: 2,5mW
Frequenza di trasmissione Bluetooth: 2,4GHz
Dimensioni altoparlanti: 150x260x170mm

ALTOPARLANTI

Potenza Audio massima: 35W + 35W
Risposta in frequenza: 80Hz - 20KHz
Woofer: 4"
Tweeter: 1,5"




INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure l a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

CONTROLS

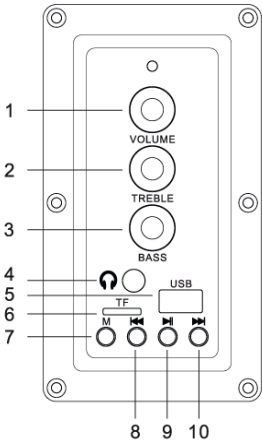

COMMANDS DESCRIPTION


1. Volume control
2. Treble control
3. Bass control
4. Headphone socket
5. USB memory input
6. MicroSD memory slot
7. MODE button, to change the source being played
8. PREV button, previous track
9. PLAY / PAUSE button, starts / pauses playback
10. NEXT button, next track

On the back of the main speaker you can find:

POWER switch: Use this switch to turn the unit ON or OFF.
OUTPUT black RCA socket: connection socket for the secondary speaker

White / red RCA sockets INPUT: auxiliary input for external source.

Mains Power Cable: Connect this cable to the wall socket to power the unit.

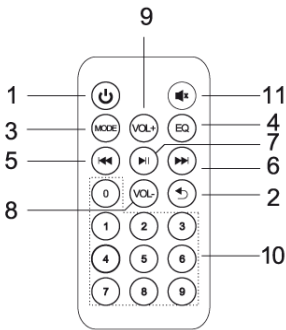

REMOTE CONTROLLER

1. On / standby button
2. REPEAT button, automatic track repeat
3. MODE button, to change the source being played
4. EQ button, preset equalizer
5. PREV button, previous track
6. NEXT button, next track
7. PLAY / PAUSE button, starts / pauses playback
8. VOL - button
9. VOL + button
10. Numeric keys, for direct playback of a track
11. MUTE button, speaker mute



ACTIVATION AND REPLACEMENT OF THE REMOTE CONTROL BATTERY

The remote control is equipped with a CR2025 battery

To activate the remote control battery (included) remove the protective plastic tab.

To replace the battery (refer to the image on the back of the remote control):

1. Push the tab to the right
2. Remove the battery holder housing
3. Replace the battery with one of the same type CR2025

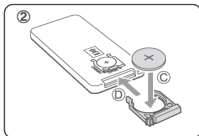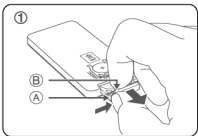

To avoid possible hearing damage, limit the time listening at high volumes.

NOTES OF USE

This device is a high precision electronic instrument; therefore avoid using it in the following cases:

- Near strong heat sources such as heaters and stoves.
- In very humid places such as bathrooms, swimming pools, etc.
- In very dusty places.
- In places subject to strong vibrations.
- Position the appliance so that there is always enough space on its sides for free circulation of air (at least 5 cm).
- Do not block the ventilation slots.
- If liquids penetrate inside the appliance, immediately disconnect the plug from the socket and take the appliance to the nearest TREVI authorized service center.
- Always check before switching on the appliance that the power and connection cables are correctly installed.
- The appliance must not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquid, such as vases, should be placed on the apparatus.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Keep this manual.

CARE AND MAINTENANCE

For cleaning, we recommend using a soft, slightly damp cloth. Avoid solvents or abrasive substances.

IMPORTANT

The good construction of this device guarantees its perfect functioning for a long time. However, should any problems arise, it will be advisable to consult the nearest authorized Service Center.

CONNECTING THE SPEAKERS

1. With the device unplugged, plug the black RCA cable from the auxiliary speaker into the black RCA plug on the back of the main speaker.

POWER AND ADJUSTMENTS

1. Turn the POWER switch to ON to turn on the device.
2. Start playing the desired audio source. To change source, press the MODE button (7).
3. Adjust the volume using the volume control (1) on the main speaker or using the VOL+ and Vol- buttons on the remote control.
Note: the two adjustments are independent, in case of low volume make sure that the adjustment via the remote control is set to the maximum level.
- Press the MUTE button (11) on the remote control to immediately mute the speakers; press it again to turn the sound back on.
4. Adjust the treble and bass tones using the relative controls (2,3).
5. Turn the POWER switch to OFF to turn off the appliance.

USING THE MP3 PLAYER

1. Insert a microSD memory in the input (6) and / or a USB device in the input (5). Playback will start automatically.
2. Press the PLAY / PAUSE button (9) to momentarily stop playback. Press it again to restart it.
3. Press the NEXT (10) or PREV (8) button to move to the next or previous track.
4. Press the MODE button (7) to switch between the USB, microSD, BT and INPUT inputs.
5. Status LED indications: flashing, it indicates the playback of the SD / USB inputs; steady, indicates playback paused.

USE OF THE INPUT INPUT

1. Connect the RCA connectors of the audio cable to the INPUT socket on the back of the main speaker and the cable jack to the headphone socket or line-out of an audio source (TV / Monitor, Tablet, DVD / Mpeg4 players, audio for computers, mobile phones, MP3 players, etc ...).

NOTE: it is advisable not to set the volume of the audio source too high in order not to saturate the speaker input.

USING THE BLUETOOTH SOURCE

1. Switch on the appliance and press the MODE button (7) several times, or, repeatedly press the MODE button (3) on the remote control until the color Blue appears on the LED indicator.
2. After you hear a beep, the LED indicator will start flashing quickly looking for devices to pair.
3. Start the Bluetooth function on the device to be paired and search for the speaker named "AVX 575 BT" or "DM-2014".
4. Once paired, the LED indicator will remain solid blue. Start playback from your device.
5. Use the keys 8, 9, 10 on the speaker or 7, 6, 8 on the remote control to manage the tracks played, such as MP3 player.

EQUALIZER FUNCTION

The soundbar has a pre-set equalization system, press the remote control EQ buttons (4) during playback to select the audio dynamics that best suit the playing style of music (Classic, Pop, Jazz, Rock, Normal, Auto) .

REPEAT FUNCTION

Press the REPEAT button (2) on the remote control to activate the automatic repeat of all the tracks (status LED flashing quickly).

HEADPHONE SOCKET

Insert the headphone jack into the socket (4), the speakers will be disabled.
 The volume of the headphones can only be adjusted using the VOL + (9) and VOL- (8) buttons on the remote control.

TECHNICAL FEATURES

GENERAL

Power supply: 220V-240V ~ 50Hz
 Maximum absorbed power: 40W
 Bluetooth transmission power: 2.5mW
 Bluetooth transmission frequency: 2.4GHz
 Speaker dimensions: 150x260x170mm

SPEAKERS



Maximum Audio Power: 35W + 35W
 Frequency response: 80Hz - 20KHz
 Woofer: 4 "
 Tweeter: 1.5 "



Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.
 The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.
 Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.
 Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

COMMANDES

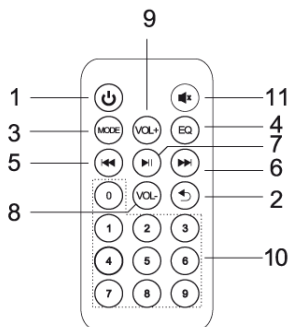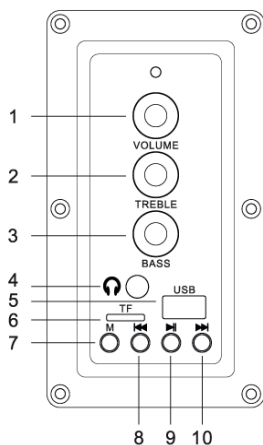

DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Contrôle du volume
2. Contrôle des aigus
3. Contrôle des basses
4. Prise casque
5. Entrée mémoire USB
6. Emplacement de mémoire MicroSD
7. Touche MODE, pour changer la source en cours de lecture
8. Bouton PREV, piste précédente
9. Bouton PLAY / PAUSE, démarre / met la lecture en pause
10. Bouton SUIVANT, piste suivante

À l'arrière de l'enceinte principale, vous pouvez trouver:

Interrupteur POWER: utilisez cet interrupteur pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

Prise RCA noire OUTPUT: prise de connexion pour l'enceinte secondaire

Prises RCA blanches / rouges INPUT: entrée auxiliaire pour source externe.

Câble d'alimentation secteur: connectez ce câble à la prise murale pour alimenter l'unité.

TÉLÉCOMMANDE

1. Bouton marche / veille
2. Bouton REPEAT, répétition automatique de la piste
3. Touche MODE, pour changer la source en cours de lecture
4. Bouton EQ, égaliseur pré-réglé
5. Bouton PREV, piste précédente
6. Bouton SUIVANT, piste suivante
7. Bouton PLAY / PAUSE, démarre / met la lecture en pause
8. Bouton VOL -
9. Bouton VOL +
10. Touches numériques, pour la lecture directe d'une piste
11. Bouton MUTE, haut-parleur muet



ACTIVATION ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande est équipée d'une pile CR2025

Pour activer la pile de la télécommande (incluse), retirez la languette de protection en plastique.

Pour remplacer la pile (reportez-vous à l'image au dos de la télécommande):

1. Poussez l'onglet vers la droite
2. Retirez le boîtier du support de batterie
3. Remplacez la pile par une du même type CR2025

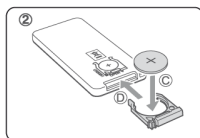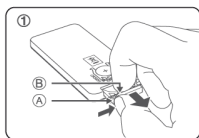

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, limiter le temps d'écoute à volume élevé.

NOTES D'UTILISATION

Cet appareil est un instrument électronique de haute précision; évitez donc de l'utiliser dans les cas suivants:

- À proximité de sources de chaleur fortes telles que des appareils de chauffage et des poêles.
- Dans des endroits très humides comme les salles de bain, les piscines, etc.
- Dans des endroits très poussiéreux.
- Dans des endroits soumis à de fortes vibrations.
- Positionnez l'appareil de manière à ce qu'il y ait toujours suffisamment d'espace sur ses côtés pour une libre circulation de l'air (au moins 5 cm).
- Ne bloquez pas les fentes de ventilation.
- Si des liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de la prise et apportez l'appareil au centre de service agréé TREVI le plus proche.
- Vérifiez toujours avant d'allumer l'appareil que les câbles d'alimentation et de connexion sont correctement installés.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- Conservez ce manuel.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour le nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux légèrement humide. Évitez les solvants ou les substances abrasives.

IMPORTANT

La bonne construction de cet appareil garantit son parfait fonctionnement pendant longtemps. Cependant, en cas de problème, il est conseillé de consulter le centre de service autorisé le plus proche.

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

1. Avec l'appareil débranché, branchez le câble RCA noir du haut-parleur auxiliaire dans la prise RCA noire à l'arrière du haut-parleur principal.

PUISSANCE ET RÉGLAGES

1. Mettez le commutateur POWER sur ON pour mettre l'appareil sous tension.
2. Démarrez la lecture de la source audio souhaitée. Pour changer de source, appuyez sur le bouton MODE (7).
3. Réglez le volume à l'aide de la commande de volume (1) sur le haut-parleur principal ou à l'aide des touches VOL + et Vol- de la télécommande.
Remarque: les deux réglages sont indépendants, en cas de faible volume assurez-vous que le réglage via la télécommande est réglé au niveau maximum.
Appuyez sur le bouton MUTE (11) de la télécommande pour couper immédiatement les haut-parleurs; appuyez à nouveau pour réactiver le son.
4. Réglez les tonalités des aigus et des graves à l'aide des commandes correspondantes (2,3).
5. Mettez l'interrupteur POWER sur OFF pour éteindre l'appareil.

UTILISATION DU LECTEUR MP3

1. Insérez une mémoire microSD dans l'entrée (6) et / ou un périphérique USB dans l'entrée (5). La lecture démarre automatiquement.
2. Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE (9) pour arrêter momentanément la lecture. Appuyez à nouveau pour le redémarrer.
3. Appuyez sur le bouton NEXT (10) ou PREV (8) pour passer à la piste suivante ou précédente.
4. Appuyez sur le bouton MODE (7) pour basculer entre les entrées USB, microSD, BT et INPUT.
5. Indicateurs LED d'état: clignotant, il indique la lecture des entrées SD / USB; fixe, indique que la lecture est en pause.

UTILISATION DE L'ENTRÉE D'ENTRÉE

1. Connectez les connecteurs RCA du câble audio à la prise INPUT à l'arrière du haut-parleur principal et la prise du câble à la prise casque ou à la sortie ligne d'une source audio (téléviseur / moniteur, tablette, lecteurs DVD / Megp4, audio pour ordinateurs, téléphones portables, lecteurs MP3, etc ...).

REMARQUE: il est conseillé de ne pas régler le volume de la source audio trop haut afin de ne pas saturer l'entrée haut-parleur.

UTILISATION DE LA SOURCE BLUETOOTH

1. Allumez l'appareil et appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE (7) ou appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE (3) de la télécommande jusqu'à ce que la couleur Bleu apparaisse sur l'indicateur LED.
2. Après avoir entendu un bip, le voyant LED commencera à clignoter rapidement à la recherche d'appareils à coupler.
3. Démarrez la fonction Bluetooth sur l'appareil à appairer et recherchez l'enceinte nommée «AVX 575 BT» ou «DM-2014».
4. Une fois apparié, le voyant LED restera bleu fixe. Démarrez la lecture à partir de votre appareil.
5. Utilisez les touches 8, 9, 10 sur le haut-parleur ou 7, 6, 8 sur la télécommande pour gérer les pistes lues, comme le lecteur MP3.

FONCTION ÉGALISEUR

La barre de son dispose d'un système d'égalisation préréglé, appuyez sur les boutons d'égalisation de la télécommande (4) pendant la lecture pour sélectionner la dynamique audio qui convient le mieux au style de lecture de la musique (Classique,

Pop, Jazz, Rock, Normal, Auto).

FONCTION DE RÉPÉTITION

Appuyez sur le bouton REPEAT (2) de la télécommande pour activer la répétition automatique de toutes les pistes (la LED d'état clignote rapidement).

PRISE POUR CASQUE

Insérez la prise casque dans la prise (4), les haut-parleurs seront désactivés.

Le volume du casque ne peut être réglé qu'à l'aide des touches VOL + (9) et VOL- (8) de la télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Alimentation: 220V-240V ~ 50Hz
 Puissance absorbée maximale:40 W
 Puissance de transmission Bluetooth:2,5 mW
 Fréquence de transmission Bluetooth: 2,4 GHz
 Dimensions du haut-parleur:150x260x170mm

HAUT-PARLEURS

Puissance audio maximale: 35 W + 35 W
 Réponse en fréquence: 80Hz - 20KHz
 Haut-parleur de graves:4 "
 Tweeter: 1,5 "



Recommandations pour l'élimination correcte du produit.


Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

KONTROLLE

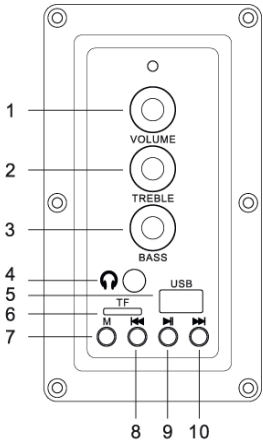

BEFEHLSBESCHREIBUNG

1. Lautstärkereglер
2. Höhensteuerung
3. Bassregelung
4. Kopfhörerbuchse
5. USB-Speichereingang
6. MicroSD-Speichersteckplatz
7. MODE-Taste, um die abgespielte Quelle zu ändern
8. PREV-Taste, vorheriger Titel
9. PLAY / PAUSE-Taste, startet / pausiert die Wiedergabe
10. NEXT-Taste, nächster Titel


Auf der Rückseite des Hauptlautsprechers finden Sie:

POWER-Schalter: Verwenden Sie diesen Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

AUSGANG schwarze Cinch-Buchse: Anschlussbuchse für den sekundären Lautsprecher

Weiß / rote Cinch-Buchsen EINGANG: AUX-Eingang für externe Quelle.

Netzkabel: Schließen Sie dieses Kabel an die Wandsteckdose an, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

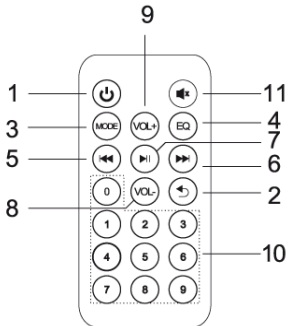

FERNBEDIENUNG

1. Ein / Standby-Taste
2. REPEAT-Taste, automatische Spurwiederholung
3. MODE-Taste, um die abgespielte Quelle zu ändern
4. EQ-Taste, voreingestellter Equalizer
5. PREV-Taste, vorheriger Titel
6. NEXT-Taste, nächster Titel
7. PLAY / PAUSE-Taste, startet / pausiert die Wiedergabe
8. VOL - Taste
9. VOL + -Taste
10. Zifferntasten zur direkten Wiedergabe eines Titels
11. MUTE-Taste, Lautsprecher stumm schalten



AKTIVIERUNG UND AUSTAUSCH DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

Die Fernbedienung ist mit einer CR2025-Batterie ausgestattet

Entfernen Sie zum Aktivieren der Batterie der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) die Plastikschutzlasche.

So tauschen Sie den Akku aus (siehe Abbildung auf der Rückseite der Fernbedienung):

1. Schieben Sie die Lasche nach rechts
2. Entfernen Sie das Batteriehaltergehäuse
3. Ersetzen Sie die Batterie durch eine Batterie des gleichen Typs CR2025

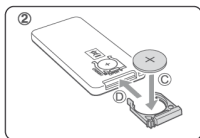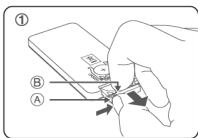

Um Hörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit bei hoher Lautstärke zu hören.

NUTZUNGSHINWEISE

Dieses Gerät ist ein hochpräzises elektronisches Instrument. Vermeiden Sie es daher in den folgenden Fällen:

- In der Nähe starker Wärmequellen wie Heizungen und Öfen.
- An sehr feuchten Orten wie Badezimmern, Schwimmbädern usw.
- An sehr staubigen Orten.
- An Orten, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass an den Seiten immer genügend Platz für eine freie Luftzirkulation vorhanden ist (mindestens 5 cm).
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät zum nächsten von TREVI autorisierten Servicecenter.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts immer, ob die Strom- und Verbindungskabel korrekt installiert sind.
- Das Gerät darf keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden. Auf das Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen gestellt werden.
- Am Gerät dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen angebracht werden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

PFLEGE UND WARTUNG

Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines weichen, leicht feuchten Tuchs. Vermeiden Sie Lösungsmittel oder abrasive Substanzen.

WICHTIG

Die gute Konstruktion dieses Gerätes garantiert lange Zeit seine einwandfreie Funktion. Sollten jedoch Probleme auftreten, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter.

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER

1. Stecken Sie bei ausgestecktem Gerät das schwarze Cinch-Kabel vom Zusatzlautsprecher in den schwarzen Cinch-Stecker auf der Rückseite des Hauptlautsprechers.

LEISTUNG UND EINSTELLUNGEN

1. Schalten Sie den POWER-Schalter auf ON, um das Gerät einzuschalten.
2. Starten Sie die Wiedergabe der gewünschten Audioquelle. Um die Quelle zu wechseln, drücken Sie die MODE-Taste (7).
3. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkereglern (1) am Hauptlautsprecher oder mit den Tasten VOL + und Vol- auf der Fernbedienung ein.
Hinweis: Die beiden Einstellungen sind unabhängig voneinander. Stellen Sie bei geringer Lautstärke sicher, dass die Einstellung über die Fernbedienung auf den Maximalpegel eingestellt ist.
Drücken Sie die MUTE-Taste (11) auf der Fernbedienung, um die Lautsprecher sofort stummzuschalten. Drücken Sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
4. Stellen Sie die Höhen- und Basstöne mit den entsprechenden Reglern (2,3) ein.
5. Stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF, um das Gerät auszuschalten.

VERWENDUNG DES MP3-SPIELERS

1. Stecken Sie einen microSD-Speicher in den Eingang (6) und / oder ein USB-Gerät in den Eingang (5). Die Wiedergabe startet automatisch.
2. Drücken Sie die PLAY / PAUSE-Taste (9), um die Wiedergabe kurz zu stoppen. Drücken Sie erneut, um es neu zu starten.
3. Drücken Sie die Taste NEXT (10) oder PREV (8), um zum nächsten oder vorherigen Titel zu wechseln.
4. Drücken Sie die MODE-Taste (7), um zwischen den Eingängen USB, microSD, BT und INPUT umzuschalten.
5. Status-LED-Anzeigen: Blinkt, zeigt die Wiedergabe der SD / USB-Eingänge an; stetig, zeigt an, dass die Wiedergabe unterbrochen ist.

VERWENDUNG DES EINGANGSEINGANGS

1. Verbinden Sie die Cinch-Anschlüsse des Audiokabels mit der INPUT-Buchse auf der Rückseite des Hauptlautsprechers und die Kabelbuchse mit der Kopfhörerbuchse oder dem Line-Out einer Audioquelle (TV / Monitor, Tablet, DVD / Mpeg4-Player, Audio) für Computer, Mobiltelefone, MP3-Player usw.).

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Lautstärke der Audioquelle nicht zu hoch einzustellen, um den Lautsprechereingang nicht zu überlasten.

VERWENDUNG DER BLUETOOTH-QUELLE

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie mehrmals die MODE-Taste (7) oder drücken Sie wiederholt die MODE-Taste (3) auf der Fernbedienung, bis die Farbe Blau auf der LED-Anzeige erscheint.
2. Nachdem Sie einen Piepton gehört haben, beginnt die LED-Anzeige schnell zu blinken und sucht nach Geräten zum Koppeln.
3. Starten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem zu koppelnden Gerät und suchen Sie nach dem Lautsprecher mit dem Namen "AVX 575 BT" oder "DM-2014".
4. Nach dem Pairing bleibt die LED-Anzeige blau. Starten Sie die Wiedergabe von Ihrem Gerät aus.
5. Verwenden Sie die Tasten 8, 9, 10 am Lautsprecher oder 7, 6, 8 auf der Fernbedienung, um die abgespielten Titel zu verwalten, z. B. den MP3-Player.

EQUALIZER-FUNKTION

Die Soundbar verfügt über ein voreingestelltes Equalizer-System. Drücken Sie während der Wiedergabe die EQ-Tasten

(4) der Fernbedienung, um die Audiodynamik auszuwählen, die am besten zum Spielstil der Musik passt (Classic, Pop, Jazz, Rock, Normal, Auto).

WIEDERHOLEN SIE DIE FUNKTION

Drücken Sie die REPEAT-Taste (2) auf der Fernbedienung, um die automatische Wiederholung aller Titel zu aktivieren (Status-LED blinkt schnell).

HEADPHONE-STECKDOSE

Stecken Sie die Kopfhörerbuchse in die Buchse (4), die Lautsprecher werden deaktiviert.

Die Lautstärke der Kopfhörer kann nur mit den Tasten VOL + (9) und VOL- (8) auf der Fernbedienung eingestellt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEINES

Stromversorgung: 220V-240V ~ 50Hz
 Maximal aufgenommene Leistung: 40W
 Bluetooth-Übertragungsleistung: 2,5 mW
 Bluetooth-Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz
 Lautsprecherabmessungen: 150x260x170mm

SPRECHER

Maximale Audioleistung: 35 W + 35 W.
 Frequenzgang: 80Hz - 20KHz
 Tieftöner: 4 "
 Hochtöner: 1,5 "





Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

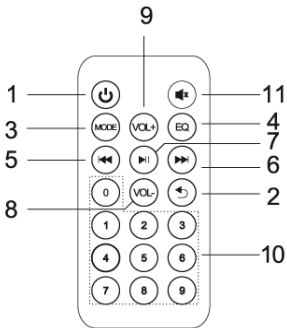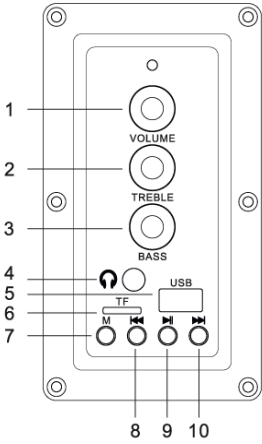CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LOS COMANDOS

1. Control de volumen
2. Control de agudos
3. Control de graves
4. Toma de auriculares
5. Entrada de memoria USB
6. Ranura de memoria microSD
7. Botón MODE, para cambiar la fuente que se está reproduciendo.
8. Botón PREV, pista anterior
9. Botón REPRODUCIR / PAUSA, inicia / pausa la reproducción
10. Botón SIGUIENTE, pista siguiente

En la parte posterior del altavoz principal puede encontrar:

Interruptor de ENCENDIDO: Use este interruptor para encender o apagar la unidad.

OUTPUT toma RCA negra: toma de conexión para el altavoz secundario

Tomas RCA blancas / rojas INPUT: entrada auxiliar para fuente externa.

Cable de alimentación principal: conecte este cable a la toma de pared para alimentar la unidad.

CONTROL REMOTO

1. Botón de encendido / en espera
2. Botón REPEAT, repetición automática de pista
3. Botón MODE, para cambiar la fuente que se está reproduciendo.
4. Botón EQ, ecualizador preestablecido
5. Botón PREV, pista anterior
6. Botón SIGUIENTE, pista siguiente
7. Botón REPRODUCIR / PAUSA, inicia / pausa la reproducción
8. Botón VOL -
9. Botón VOL +
10. Teclas numéricas, para la reproducción directa de una pista
11. Botón MUTE, altavoz silenciado



ACTIVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL MANDO A DISTANCIA

El control remoto está equipado con una batería CR2025

Para activar la batería del control remoto (incluida), retire la pestaña protectora de plástico.

Para reemplazar la batería (consulte la imagen en la parte posterior del control remoto):

1. Empuje la pestaña hacia la derecha
2. Retire la carcasa del soporte de la batería.
3. Reemplace la batería por una del mismo tipo CR2025

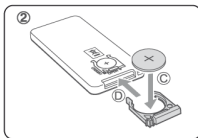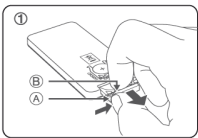

Para evitar posibles daños a la audición, limitar el tiempo de escuchar a un volumen alto.

NOTAS DE USO

Este dispositivo es un instrumento electrónico de alta precisión; por lo tanto, evite usarlo en los siguientes casos:

- Cerca de fuentes de calor fuertes como calentadores y estufas.
- En lugares muy húmedos como baños, piscinas, etc.
- En lugares muy polvorientos.
- En lugares sujetos a fuertes vibraciones.
- Coloque el aparato de modo que siempre haya suficiente espacio a los lados para la libre circulación del aire (al menos 5 cm).
- No bloquee las ranuras de ventilación.
- Si penetran líquidos en el interior del aparato, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y lleve el aparato al centro de servicio autorizado TREVÍ más cercano.
- Antes de encender el aparato, compruebe siempre que los cables de alimentación y de conexión estén correctamente instalados.
- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua. No se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
- No deben colocarse sobre el aparato fuentes de llamas vivas, como velas encendidas.
- Conserve este manual.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza, recomendamos utilizar un paño suave ligeramente humedecido. Evite disolventes o sustancias abrasivas.

IMPORTANTE

La buena construcción de este dispositivo garantiza su perfecto funcionamiento durante mucho tiempo. Sin embargo, en caso de surgir algún problema, será aconsejable consultar con el Centro de Servicio autorizado más cercano.

CONECTANDO LOS ALTAVOCES

1. Con el dispositivo desenchufado, conecte el cable RCA negro del altavoz auxiliar en el enchufe RCA negro en la parte posterior del altavoz principal.

POTENCIA Y AJUSTES

1. Gire el interruptor de ENCENDIDO a ON para encender el dispositivo.
2. Empiece a reproducir la fuente de audio deseada. Para cambiar la fuente, presione el botón MODE (7).
3. Ajuste el volumen usando el control de volumen (1) en el altavoz principal o usando los botones VOL + y Vol- en el control remoto.

Nota: los dos ajustes son independientes, en caso de volumen bajo, asegúrese de que el ajuste a través del mando a distancia esté ajustado al nivel máximo.

- Presione el botón MUTE (11) en el control remoto para silenciar inmediatamente los altavoces; presiónelo de nuevo para volver a activar el sonido.
4. Ajuste los tonos graves y agudos utilizando los controles relativos (2,3).
5. Gire el interruptor de ENCENDIDO a APAGADO para apagar el aparato.

USO DEL REPRODUCTOR DE MP3

1. Inserte una memoria microSD en la entrada (6) y / o un dispositivo USB en la entrada (5). La reproducción comenzará automáticamente.
2. Presione el botón REPRODUCIR / PAUSA (9) para detener momentáneamente la reproducción. Presiónelo nuevamente para reiniciarlo.
3. Presione el botón NEXT (10) o PREV (8) para pasar a la pista anterior o siguiente.
4. Presione el botón MODE (7) para cambiar entre las entradas USB, microSD, BT e INPUT.
5. Indicaciones del LED de estado: parpadeando, indica la reproducción de las entradas SD / USB; fijo, indica que la reproducción está en pausa.

USO DE LA ENTRADA ENTRADA

1. Conecte los conectores RCA del cable de audio a la toma INPUT en la parte posterior del altavoz principal y la toma del cable a la toma de auriculares o salida de línea de una fuente de audio (TV / monitor, tableta, reproductores de DVD / Mpeg4, audio para ordenadores, teléfonos móviles, reproductores MP3, etc ...).

NOTA: es recomendable no ajustar demasiado el volumen de la fuente de audio para no saturar la entrada del altavoz.

USO DE LA FUENTE BLUETOOTH

1. Encienda el aparato y presione el botón MODE (7) varias veces, o presione repetidamente el botón MODE (3) en el control remoto hasta que aparezca el color Azul en el indicador LED.
2. Después de escuchar un pitido, el indicador LED comenzará a parpadear rápidamente en busca de dispositivos para emparejar.
3. Inicie la función Bluetooth en el dispositivo que desea emparejar y busque el altavoz llamado "AVX 575 BT" o "DM-2014".
4. Una vez emparejado, el indicador LED permanecerá azul fijo. Inicie la reproducción desde su dispositivo.
5. Utilice las teclas 8, 9, 10 del altavoz o 7, 6, 8 del mando a distancia para gestionar las pistas reproducidas, como el reproductor MP3.

FUNCION ECUALIZADOR

La barra de sonido tiene un sistema de ecualización preestablecido, presione los botones EQ del control remoto (4) durante

la reproducción para seleccionar la dinámica de audio que mejor se adapte al estilo de reproducción de la música (Clásico, Pop, Jazz, Rock, Normal, Automático).

FUNCIÓN DE REPETICIÓN

Pulse el botón REPEAT (2) del mando a distancia para activar la repetición automática de todas las pistas (el LED de estado parpadea rápidamente).

TOMA DE AURICULARES

Inserte la toma de auriculares en la toma (4), los altavoces se desactivarán.

El volumen de los auriculares solo se puede ajustar con los botones VOL + (9) y VOL- (8) del control remoto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

Fuente de alimentación: 220V-240V ~ 50Hz
Potencia máxima absorbida: 40W
Potencia de transmisión Bluetooth: 2,5 mW
Frecuencia de transmisión de Bluetooth: 2,4 GHz
Dimensiones del altavoz: 150x260x170 mm

ALTAVOCES

Potencia máxima de audio: 35 W + 35 W
Respuesta de frecuencia: 80 Hz - 20 KHz
Woofer: 4 "
Tweeter: 1,5 "



Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.



AVX 575 BT

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA**

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura AVX 575 BT è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCAVX575BT.pdf>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the equipment type AVX 575 BT is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Trevi S.p.a.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (Rn) Italia
Tel. 0541/756420 Fax 0541/756430 www.trevi.it
E-mail: info@trevi.it



Made in CHINA