




Moniteur Dell E2722H/E2722HS

Gestionnaire d'affichage de Dell

Guide de l'utilisateur

Modèle : E2722H/E2722HS
Modèle réglementaire : E2722Hc/E2722HSc



-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique une information importante pour vous aider à utiliser correctement votre ordinateur.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommage à l'appareil ou de perte de données si les instructions ne sont pas suivies.
-  **MISE EN GARDE** : Un signe **MISE EN GARDE** indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Copyright © 2021 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2021 – 08

Rev. A00


Table des matières

Aperçu	4
Utiliser la boîte de dialogue Réglages rapides	6
Régler les fonctions basiques d'affichage	9
Assigner des modes prédéfinis à des applications	11
Organiser facilement la disposition	13
Gestion de plusieurs entrées vidéo.....	18
Rétablir les positions des applications.....	20
Attacher DDM à la fenêtre active (Windows 10 uniquement)	23
Appliquer les fonctionnalités d'économie d'énergie	24
Autres touches de raccourci.....	25
Guide de dépannage	27


Aperçu

Le Gestionnaire d'affichage Dell est une application pour Windows utilisée pour gérer un moniteur ou un groupe de moniteurs. Il autorise le réglage manuel de l'image affichée, l'attribution des réglages automatiques, la gestion de l'énergie, la rotation de l'image et d'autres caractéristiques sur certains modèles Dell. Après son installation, le Gestionnaire d'affichage Dell sera lancé à chaque démarrage du système et son icône apparaîtra dans la zone de notification. Des informations sur les moniteurs connectés au système sont toujours disponibles lorsque vous mettez le pointeur de la souris au-dessus de l'icône de la zone de notification.

E2722H

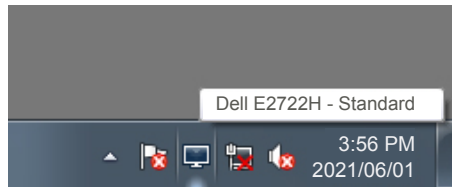


E2722HS

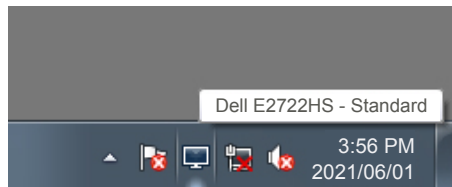


REMARQUE : Le gestionnaire d'affichage Dell utilise le canal DDC/CI pour communiquer avec votre moniteur. Assurez-vous que DDC/CI est activé dans le menu ci-dessous.



E2722H

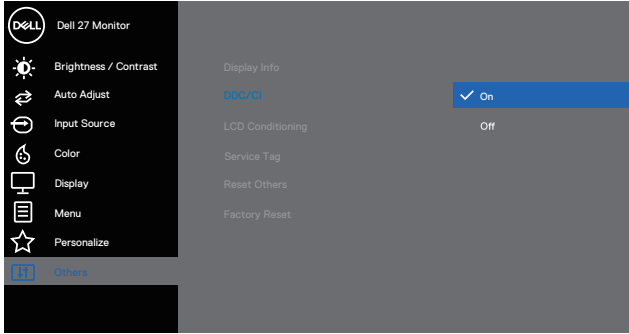


E2722HS

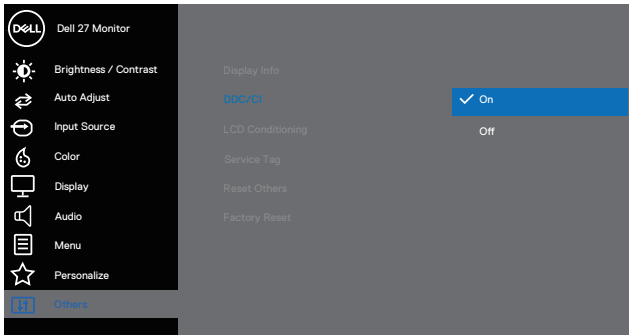

Utiliser la boîte de dialogue Réglages rapides

Cliquez sur l'icône Gestionnaire d'affichage Dell dans la zone de notification pour ouvrir la boîte de dialogue **Quick Settings (Réglages rapides)**. Lorsque plusieurs modèles supportés par Dell sont connectés au système, un moniteur cible spécifique peut être sélectionné en utilisant le menu fourni. La boîte de dialogue **Quick Settings (Réglages rapides)** permet un réglage pratique des niveaux de luminosité et de contraste. Vous pouvez sélectionner le **Manual Mode (Mode manuel)** ou le **Auto Mode (Mode auto)** et la résolution de l'écran peut être modifiée.

E2722H

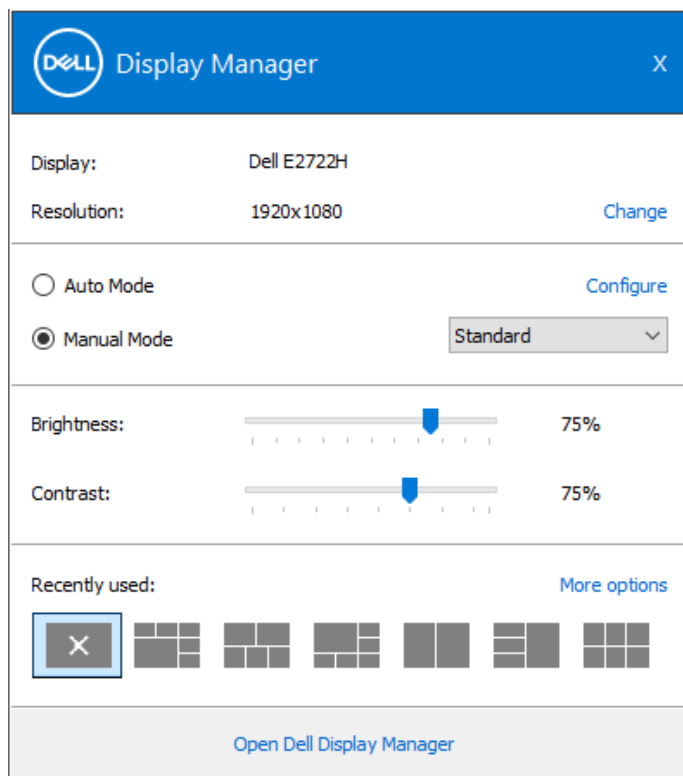

E2722HS

The screenshot shows the 'Dell Display Manager' window with the following settings:

- Display: Dell E2722HS
- Resolution: 1920x1080 (with a 'Change' link)
- Mode: Manual Mode (selected), with a 'Configure' link and a 'Standard' dropdown menu.
- Brightness: 75% (with a slider)
- Contrast: 75% (with a slider)
- Recently used: A row of seven icons representing different display modes, with the first icon (containing an 'X') highlighted by a blue border.
- More options: A link to view additional settings.
- Open Dell Display Manager: A button at the bottom of the dialog.

La boîte de dialogue **Quick Settings (Réglages rapides)** permet aussi d'accéder à l'interface d'utilisateur avancée du Gestionnaire d'affichage Dell, qui permet de régler les Fonctions basiques, de configurer le Mode auto et d'accéder à d'autres fonctions.



 **REMARQUE :**

Caractéristique	Fonction	Description
Accès rapide à DDM	Touche rapide pour ouvrir l'interface utilisateur DDM.	Ctrl+Maj+D Utilisez les touches haut / bas de la page ou cliquez sur ">" pour faire défiler tous les modèles Easy Arrange.
	Commande d'un moniteur individuel dans une configuration de plusieurs moniteurs	Dans la liste déroulante de sélection du moniteur, le logo Dell s'affiche sur le moniteur sélectionné. Déplacer l'interface utilisateur DDM vers le moniteur à contrôler. Appuyez sur Ctrl+Maj+D pour faire apparaître la mini interface utilisateur sous le pointeur de la souris.



Régler les fonctions basiques d'affichage

Vous pouvez sélectionner le **Manual Mode (Mode manuel)** qui vous permet de sélectionner manuellement un mode prédéfini ou sélectionner le **Auto Mode (Mode auto)** qui applique un mode prédéfini en fonction de l'application active. Un message à l'écran affiche le mode prédéfini en cours lorsqu'il change. La **Luminosité** et le **Contraste** du moniteur sélectionné peuvent aussi être réglés directement à partir de l'onglet **Basic (Basique)**.

E2722H

Dell Display Manager Dell E2722H ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Resolution: 1920x1080 [Change](#)


Auto Mode [Configure](#)
Use preset mode assignments for active applications

Manual Mode
Choose a preset mode: Standard ▾

Brightness: 75%

Contrast: 75%



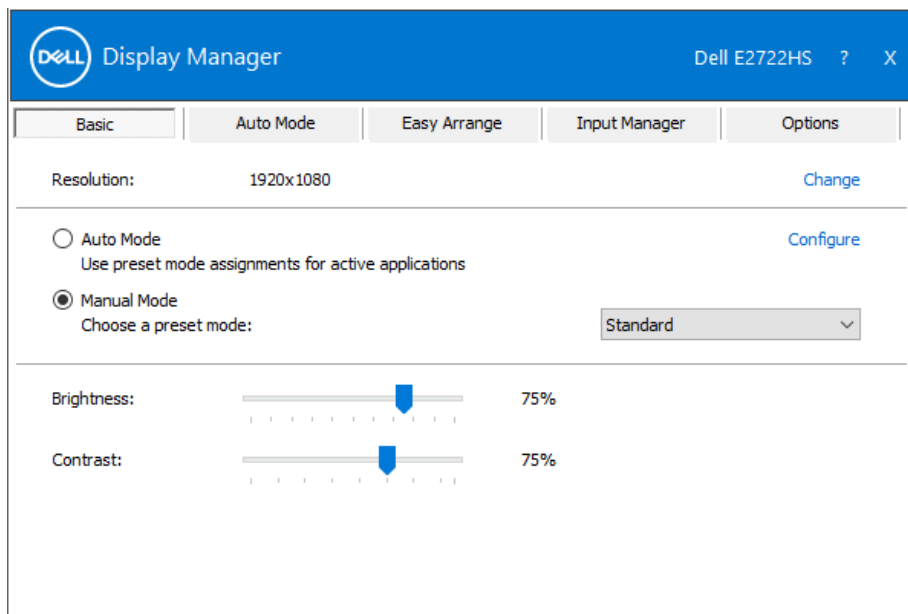

REMARQUE : Lorsque plusieurs moniteurs Dell sont connectés, sélectionnez « Enable display matrix control (Activer le contrôle de la matrice d'affichage) » pour appliquer les contrôles prédéfinis de luminosité, de contraste et de couleur à tous les moniteurs.



Assigner des modes prédéfinis à des applications


L'onglet **Auto Mode (Mode auto)** vous permet d'associer un Mode prédéfini spécifique à une application spécifique, et de l'appliquer automatiquement. Lorsque le **Auto Mode (Mode auto)** est activé, le Gestionnaire d'affichage Dell changera automatiquement au **Modes de préréglage** correspondant chaque fois que l'application associée est activée. Le **Modes de préréglage** assigné à une application spécifique peut être le même sur chaque moniteur connecté, ou il peut varier d'un moniteur à l'autre.

Le Gestionnaire d'affichage Dell est préconfiguré pour de nombreuses applications populaires. Pour ajouter une nouvelle application à la liste d'assignation, il vous suffit de faire glisser l'application depuis le bureau, le menu Démarrer de Windows ou ailleurs, et de la déposer sur la liste actuelle.

REMARQUE : Les affectations de mode prédéfini pour des fichiers batch, des scripts, des programmes de chargement et des fichiers non exécutables tels que des archives zip ou des fichiers compressés, ne sont pas prises en charge.

Vous pouvez également configurer le mode prédéfini Jeux pour l'utiliser lorsqu'une application Direct3D est exécutée en mode plein écran. Pour empêcher une application d'utiliser un mode, attribuez-lui un autre mode prédéfini.

E2722H

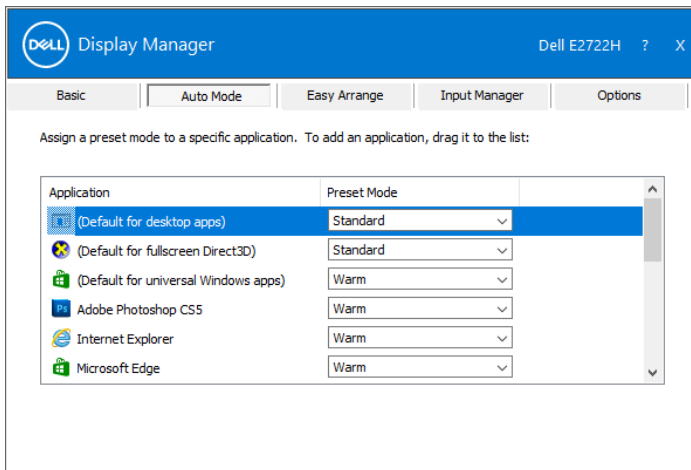

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm





Organiser facilement la disposition

Sur les moniteurs Dell pris en charge, l'onglet **Easy Arrange (Organiser facilement la disposition)** vous permet d'organiser facilement les fenêtres ouvertes dans l'une des dispositions prédéfinies en les faisant glisser dans les zones. Appuyez sur ">" ou utilisez les touches Page +/Page - pour trouver plus de dispositions. Pour créer une disposition personnalisés, arrangez les fenêtres ouvertes et cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

Pour commencer à utiliser **Easy Arrange (Organiser facilement la disposition)**, choisissez un moniteur cible et sélectionnez l'une des dispositions prédéfinies. Les zones de cette disposition s'affichent momentanément sur le moniteur. Faites ensuite glisser une fenêtre ouverte à travers le moniteur. Pendant que la fenêtre est en cours de déplacement, la disposition actuelle des fenêtres s'affiche et une zone active est mise en surbrillance lorsque la fenêtre passe au-dessus. A tout moment, déposez la fenêtre dans la zone active pour placer la fenêtre dans cette zone.

E2722H

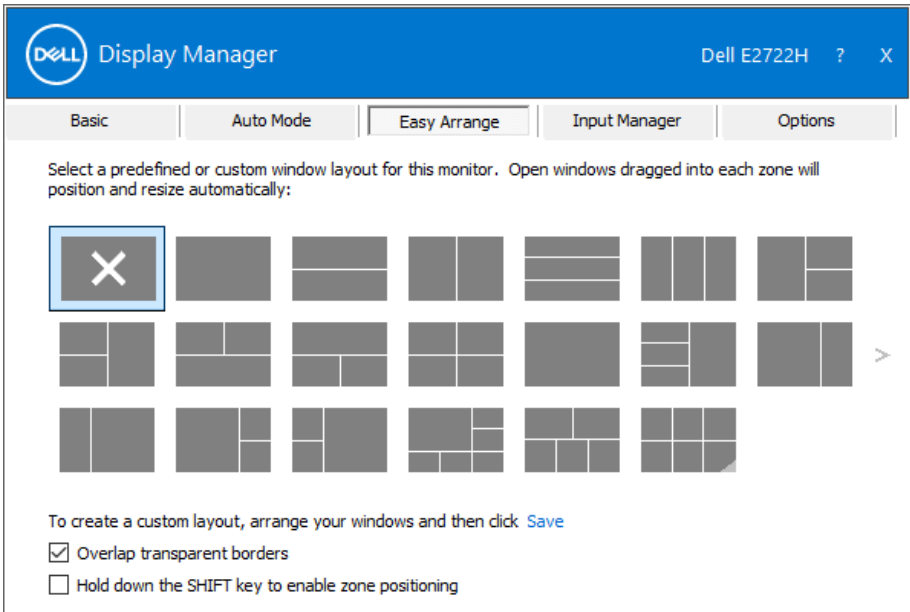


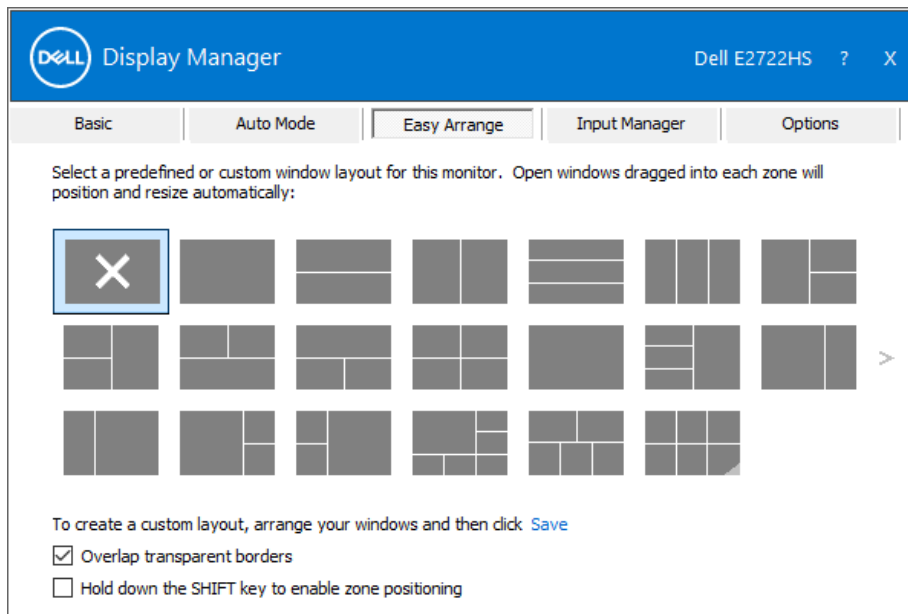

Pour créer une disposition personnalisée des fenêtres, dimensionnez et placez les fenêtres (10 au maximum) sur le bureau, puis cliquez sur le lien [Save](#) (Enregistrer) dans **Easy Arrange (Organiser facilement la disposition)**. La taille et la position des fenêtres est enregistrée en tant que disposition personnalisée et une icône de disposition personnalisée est créée.


REMARQUE : Cette option n'enregistre pas et ne mémorise pas les applications ouvertes. Seules la taille et la position des fenêtres sont enregistrées.



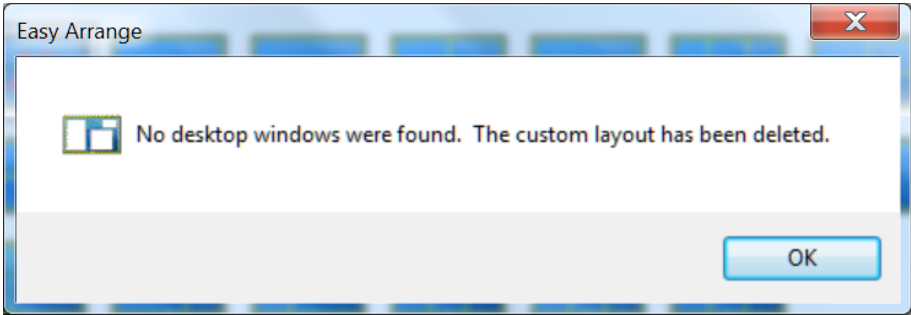

Pour utiliser la disposition personnalisée, sélectionnez l'icône de la disposition personnalisée. Pour supprimer la disposition personnalisée actuellement enregistrée, fermez toutes les fenêtres sur le bureau, puis cliquez sur le lien Enregistrer dans **Easy Arrange (Organiser facilement la disposition)**.

E2722H

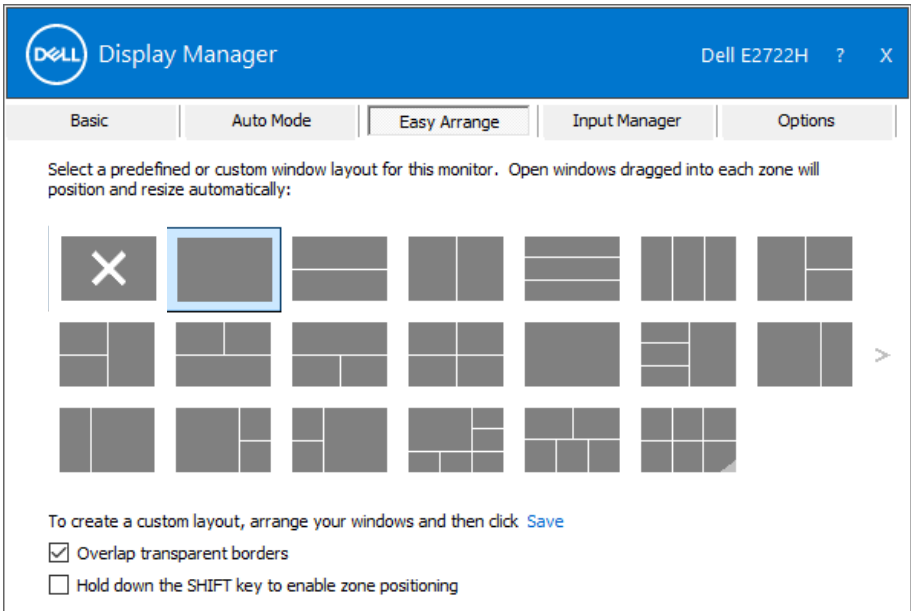

E2722HS

The screenshot shows the 'Easy Arrange' tab in the Dell Display Manager application. The interface has a blue header with the Dell logo and 'Display Manager' on the left, and 'Dell E2722HS ? X' on the right. Below the header are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange' (which is selected), 'Input Manager', and 'Options'. The main content area contains the following text: 'Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:'. Below this text is a grid of 21 window layout icons. The first icon is a square with a white 'X' on a dark background. The second icon, which is highlighted with a blue border, shows a single large rectangle. The remaining icons show various arrangements of smaller rectangles representing window zones. To the right of the grid is a vertical scroll arrow. Below the grid, there is a text instruction: 'To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)'. At the bottom, there are two checkboxes: the first is checked and labeled 'Overlap transparent borders', and the second is unchecked and labeled 'Hold down the SHIFT key to enable zone positioning'.

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:

To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)


Overlap transparent borders

Hold down the SHIFT key to enable zone positioning



Il y a d'autres méthodes avancées pour utiliser Easy Arrange (Organiser facilement la disposition). Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

Caractéristique	Fonction	Description
Arrangement simplifié avancé	Dispositions personnalisées	Enregistrez et nommez 5 modèles Easy Arrange personnalisés. Configurez les modèles x*y.
	5 dispositions MRU (les plus utilisés récemment)	Appuyez sur Ctrl+Maj+Accueil pour faire défiler les 5 derniers modèles de MRU.
	Redimensionnement de partition à la volée	Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant le redimensionnement de la disposition Easy Arrange pour ajuster la taille et le nombre de cellules dans une disposition. Le motif Easy Arrange nouvellement créé est enregistré dans la position de l'icône Easy Arrange. Maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous cliquez sur une icône de disposition modifiée pour restaurer les réglages par défaut.
	Dispositions Easy Arrange pour le mode portrait	Les icônes Easy Arrange du mode Portrait s'affichent lorsque le moniteur est tourné.

 **REMARQUE : Une application peut nécessiter une résolution effective minimale pour sa fenêtre d'application. Une telle application peut ne pas rentrer dans une zone Easy Arrange (Organiser facilement la disposition) si la zone est plus petite que la taille de fenêtre requise.**




Gestion de plusieurs entrées vidéo

L'onglet **Input Manager (Gestionnaire d'entrées)** vous offre des moyens pratiques de gérer plusieurs entrées vidéo connectées à votre moniteur Dell. Cela facilite la commutation entre les entrées lorsque vous travaillez avec plusieurs ordinateurs.

Tous les ports d'entrées vidéos disponibles sur votre moniteur sont répertoriés. Vous pouvez donner à chaque entrée le nom que vous souhaitez. Veuillez enregistrer vos modifications après modification.

Vous pouvez définir une touche de raccourci pour passer rapidement à votre entrée préférée et une autre touche de raccourci pour basculer rapidement entre deux entrées si vous travaillez souvent avec elles.

E2722H

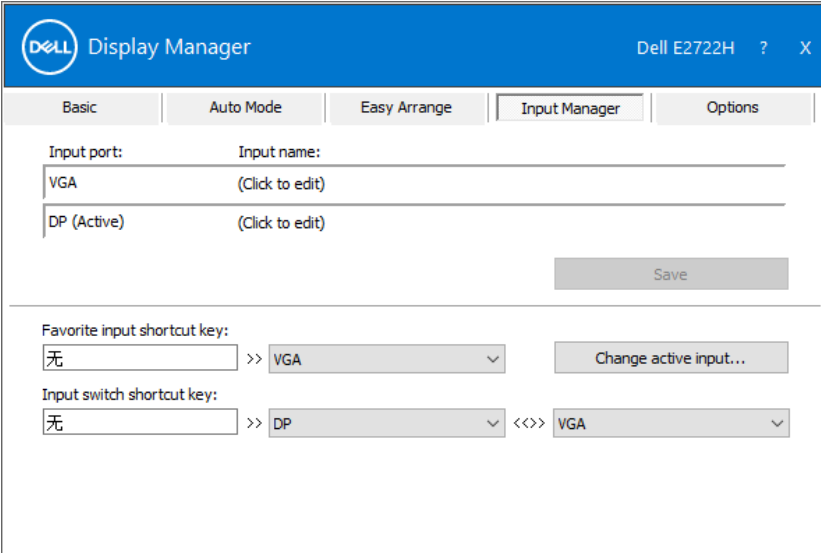

The screenshot shows the 'Input Manager' tab in the Dell Display Manager application. The window title is 'Dell E2722H'. The interface includes a 'Save' button and two sections for configuring shortcuts.

Input port:	Input name:
VGA	(Click to edit)
DP (Active)	(Click to edit)

Favorite input shortcut key: [无] >> VGA [v] [Change active input...]

Input switch shortcut key: [无] >> DP [v] <<>> VGA [v]



Input port:	Input name:
VGA	(Click to edit)
DP (Active)	(Click to edit)
HDMI	(Click to edit)

Save

Favorite input shortcut key:
无 >> HDMI

Change active input...


Input switch shortcut key:
无 >> DP <<>> HDMI

REMARQUE : DDM communique avec votre moniteur même lorsque celui-ci affiche la vidéo provenant d'un autre ordinateur. Vous pouvez installer DDM sur le PC que vous utilisez fréquemment et contrôler la commutation des entrées depuis celui-ci. Vous pouvez également installer DDM sur les autres PC connectés au moniteur.




Rétablir les positions des applications

DDM peut vous aider à rétablir les fenêtres des applications dans leurs positions lorsque vous reconnectez votre ordinateur au(x) moniteur(s). Vous pouvez accéder rapidement à cette fonction en faisant un clic droit sur l'icône DDM dans la zone de notification.

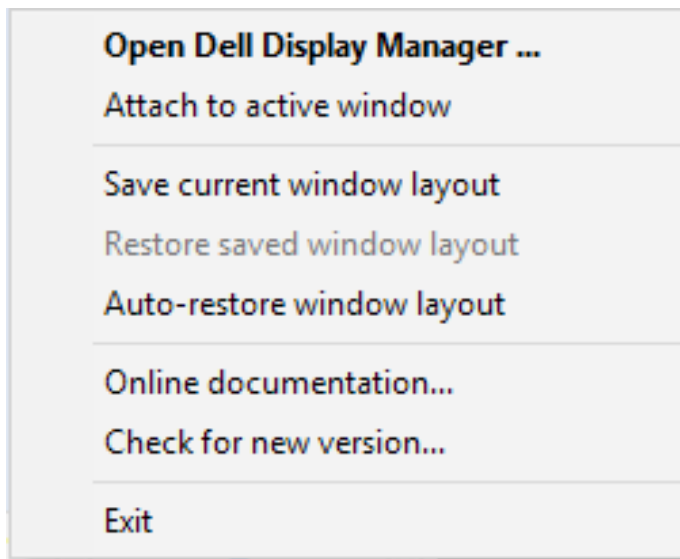


Si vous choisissez « **Auto-restore window layout (Rétablir automatiquement la disposition des fenêtres)** », les positions des fenêtres de vos applications sont suivies et mémorisées par DDM. DDM place automatiquement les fenêtres des applications dans leurs positions d'origine lorsque vous reconnectez votre PC à votre/ vos moniteur(s).



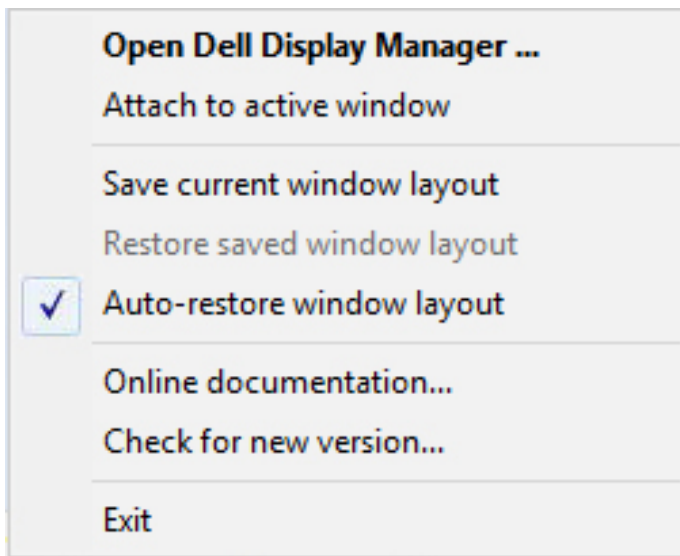

Si vous souhaitez revenir à une disposition favorite après avoir déplacé les fenêtres des applications, vous pouvez d'abord « **Save current window layout (Enregistrer la disposition actuelle des fenêtres)** » et ensuite « **Restore saved window layout (Rétablir la disposition des fenêtres enregistrée)** ».

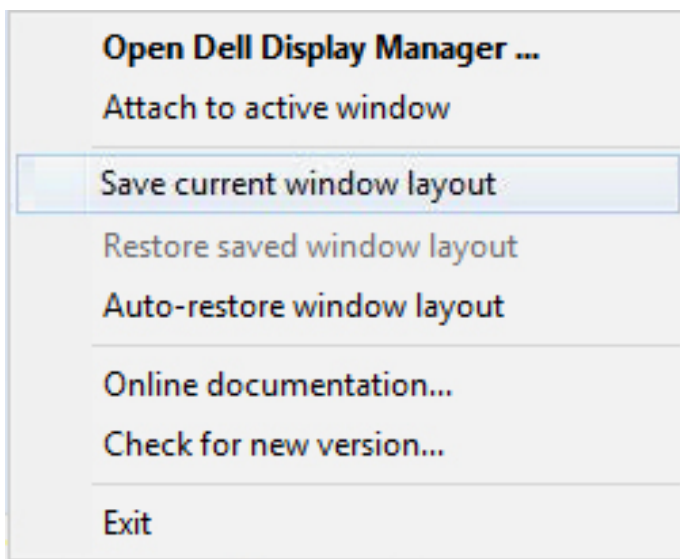

Vous pouvez utiliser des moniteurs de différents modèles ou de différentes résolutions dans vos tâches quotidiennes et vous pouvez leur appliquer différentes dispositions de fenêtres. DDM peut savoir quel moniteur vous avez reconnecté et rétablir les positions des applications en conséquence. Dans le cas où vous devez remplacer un moniteur dans une configuration matricielle de moniteurs, vous pouvez enregistrer la disposition des fenêtres avant le remplacement et rétablir la disposition après avoir installé un nouveau moniteur.


 **REMARQUE : Vous devez maintenir l'exécution de vos applications afin de bénéficier de cette fonction. DDM ne lance pas les applications.**



Attacher DDM à la fenêtre active (Windows 10 uniquement)

L'icône DDM peut être attachée à la fenêtre active dans laquelle vous travaillez. Cliquez sur l'icône pour accéder rapidement aux fonctions ci-dessous.


Caractéristique	Fonction	Description
Attacher DDM à la fenêtre active (Windows 10 uniquement)	Changement de préréglage ou déplacement dans d'autres partitions	L'icône DDM est attachée à la fenêtre active, l'utilisateur peut facilement changer la position de la fenêtre, changer le mode de couleur prédéfini et associer le mode auto prédéfini.
	Touche de raccourci d'activation	Dans la fenêtre d'application utilisée, appuyez sur Ctrl+Maj+Ins pour activer le menu DDM correspondant.
	Déplacer la fenêtre de l'application parmi les cellules Easy Arrange	Envoyer la fenêtre de l'application à la cellule Easy Arrange précédente / suivante.
	Déplacer la fenêtre de l'application entre les moniteurs	Envoyer la fenêtre de l'application au moniteur précédent / suivant.

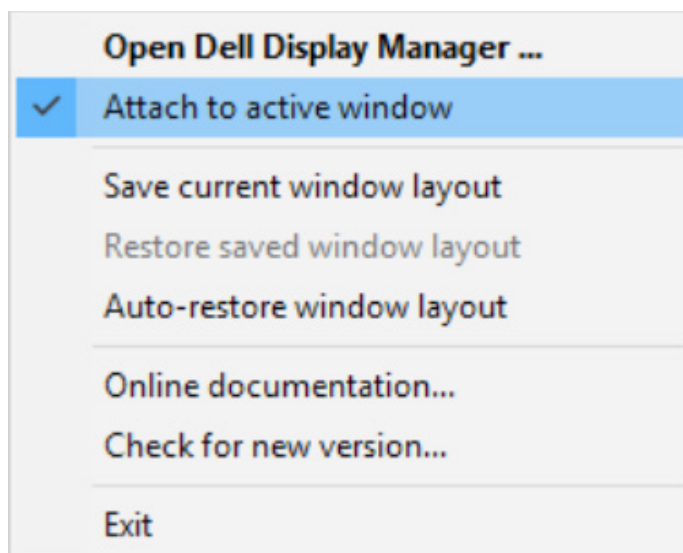


Appliquer les fonctionnalités d'économie d'énergie

Sur les modèles Dell pris en charge, un onglet **Options** est disponible et fournit des options d'économie d'énergie PowerNap. Vous pouvez choisir de régler la luminosité du moniteur au niveau minimum ou de mettre le moniteur en veille lorsque l'économiseur d'écran est activé.

E2722H

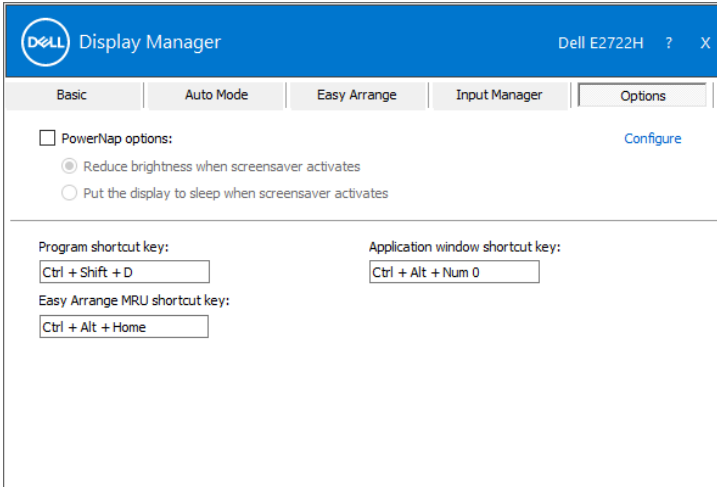

E2722HS

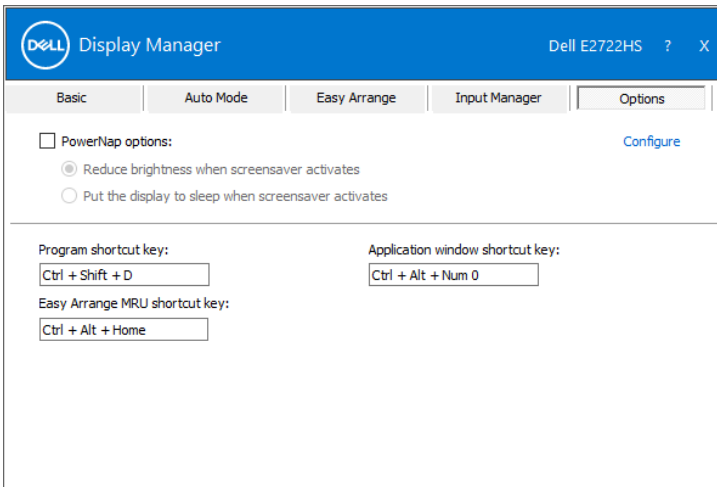


Autres touches de raccourci


Des touches de raccourci peuvent être programmées pour effectuer les opérations suivantes ; vous pouvez programmer des touches de raccourci pour accéder rapidement à ces opérations :

- **Program shortcut key (Touche de raccourci programme)** : pour ouvrir rapidement la boîte de dialogue **Quick Settings (Réglages rapides)**.
- **Easy Arrange MUR shortcut key (Touche de raccourci Easy Arrange Organiser facilement la disposition MRU)** : pour appliquer rapidement les 5 configurations de fenêtres récemment utilisées.
- **Application window shortcut key (Touche de raccourci fenêtre d'application)** : Pour ouvrir rapidement un menu avec les options de **Auto Mode (Mode auto)** et **Easy Arrange (Organiser facilement la disposition)**.

E2722H

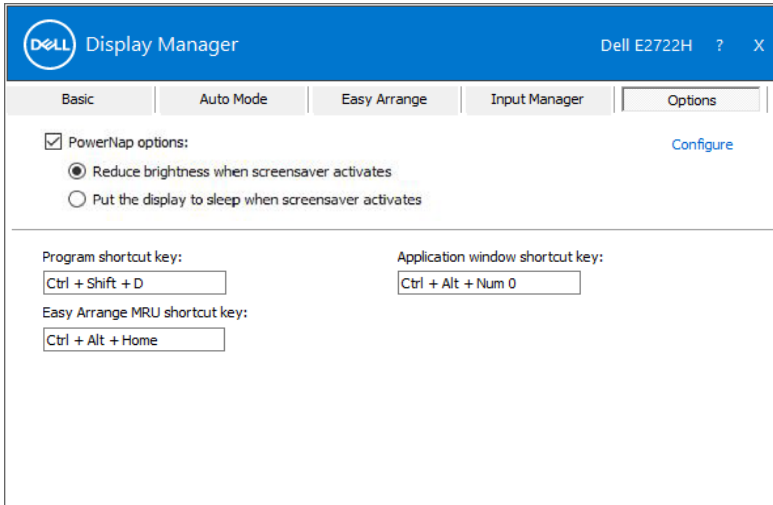


E2722HS

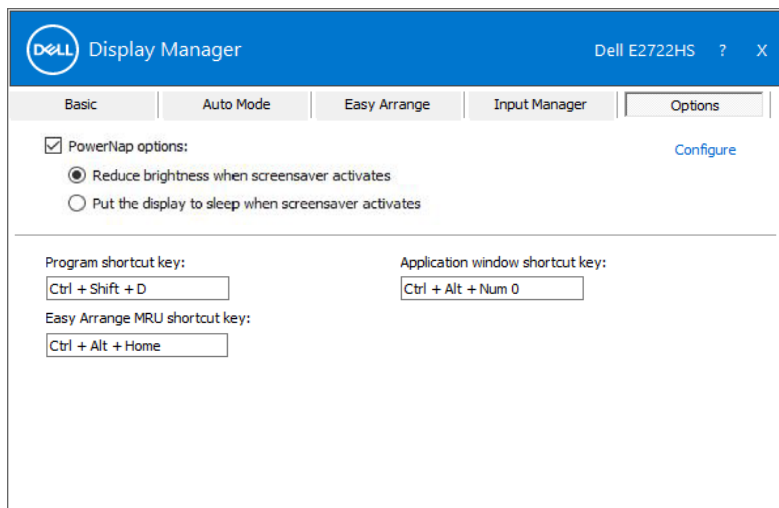


Guide de dépannage

Si DDM ne fonctionne pas avec votre moniteur, DDM affiche l'icône ci-dessous dans la barre de notification.

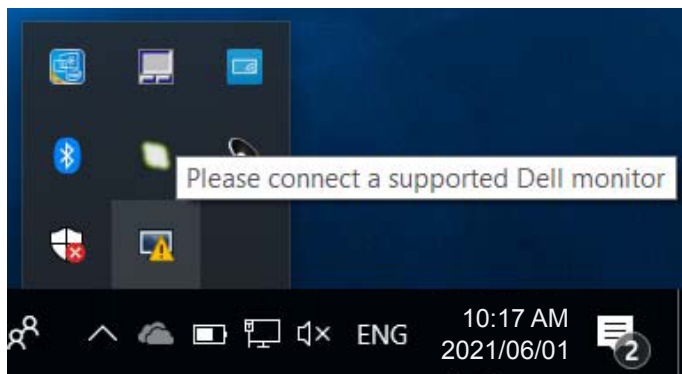

Cliquez sur l'icône, **DDM** affiche un message d'erreur plus détaillé.

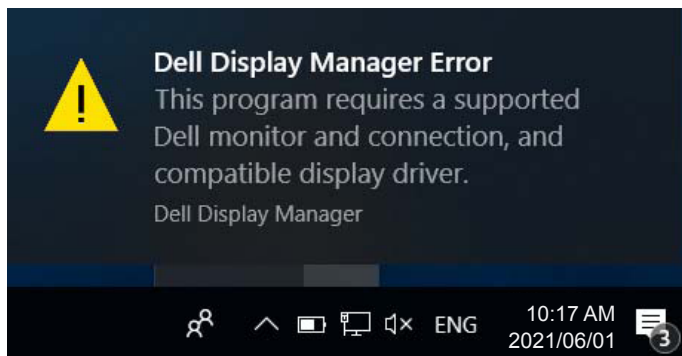

Veillez noter que DDM fonctionne uniquement avec les moniteurs de marque Dell. Si vous utilisez des moniteurs d'autres fabricants, DDM ne les prend pas en charge.

Si DDM est incapable de détecter et / ou de communiquer avec un moniteur Dell pris en charge, veuillez effectuer les actions ci-dessous pour dépanner :

1. Assurez-vous que le câble vidéo est correctement connecté à votre moniteur et à votre PC, en particulier les connecteurs doivent être fermement insérés dans une bonne position.
2. Vérifiez l'OSD du moniteur pour vous assurer que DDC/CI est activé.
3. Assurez-vous que vous avez le pilote d'affichage correct et le plus récent du fournisseur de carte graphique (Intel, AMD, NVidia, etc.). Le pilote d'affichage est souvent la cause d'une panne DDM.



4. Retirez toutes les stations d'accueil, les prolongateurs et convertisseurs de câbles entre le moniteur et le port graphique. Certains à prolongateurs, concentrateurs ou convertisseurs bon marché ne peuvent pas prendre en charge correctement le DDC-CI et faire échouer DDM. Mettez à jour le pilote d'un tel dispositif si une version plus récente est disponible.
5. Redémarrez votre système.

DDM peut ne pas fonctionner avec les moniteurs ci-dessous :

- Les modèles de moniteurs Dell antérieurs à l'année 2013 et les moniteurs de la série D de Dell. Vous pouvez consulter les sites Web d'assistance technique de Dell pour plus d'informations
- Les moniteurs de jeu utilisant la technologie G-sync à base de Nvidia
- Les affichages virtuels et sans fil ne prennent pas en charge DDC/CI
- Certains modèles anciens de moniteurs DP 1.2, il peut être nécessaire de désactiver MST/DP 1.2 à l'aide de l'OSD du moniteur

Si votre PC est connecté à Internet, vous aurez un message d'invite lorsqu'une nouvelle version de l'application DDM sera disponible. Il est recommandé de télécharger et d'installer la dernière application DDM.

Vous pouvez également vérifier l'existence d'une nouvelle version en cliquant droit sur l'icône DDM tout en appuyant et en maintenant la touche « shift (majuscule) ».

