

**SAMSUNG**



BN68-10940B-00

## Quick Setup Guide

### QE43T QE50T QE55T QE65T QE70T QE75T QE82T

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>


#### Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C adapter (8) HOLDER-CABLE (Supported models: 65 inches or more)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

#### Parts

- Remote sensor  
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function. \* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator
- Power button  
Turns the product on or off.

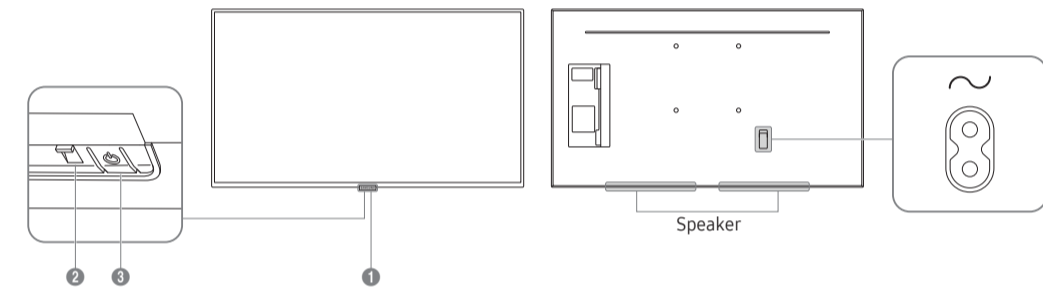

#### Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



#### Specifications

Model Name	QE43T	QE50T	QE55T	
Panel	Size 43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 1257.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)	
	Display area 941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	
Model Name	QE65T	QE70T	QE75T	QE82T
Panel	Size 65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	70 CLASS (69.5 inches / 176.5 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.2 cm)	82 CLASS (81.5 inches / 207.1 cm)
	Display area 1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1549.44 mm (H) x 846.72 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1805.76 mm (H) x 1015.74 mm (V)
Power Supply	Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries. AC100-240V - 50/60Hz			
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing		

\* This device is a Class B digital apparatus.  
\* For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* For detailed device specifications, visit the Samsung website.



#### Български Кратко ръководство за инсталиране

\* Препоръчителните часово работно време на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.  
\* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.  
\* За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

#### Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C адаптер (8) ДЪРЖАЧ - КАБЕЛ (Поддръжани модели: 65 инча или по-големи)  
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

#### Част

- Сензор за дистанционно управление  
Натиснете бутон на дистанционно устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.  
\* Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- Бутон захранване  
Включва или изключва продукта.
- Индикатор на захранването
- Бутон захранване  
Включва или изключва продукта.

**Свързване и използване на външно устройство**  
Вижте описанията на предходната страница.  
\* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP). (10/100 Mbps)

#### Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно. Проверете дали продуктите (включително изходното устройство) са свързани правилно с кабел.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

\* Това устройство е цифров апарат от клас B.  
\* За информация относно ангажиранта към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* За подробни спецификации на устройството посетете уеб сайта на Samsung.

#### Deutsch Kurzanleitung zur Konfiguration

\* Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.  
\* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.  
\* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

#### Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C-Adapter (8) KABELHALTERUNG (Unterstützte Modelle: 65 Zoll oder größer)  
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.  
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

#### Bauteile

- Fernbedienungssensor  
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.  
\* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Stromversorgungsanzeige
- Netztaste  
Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

**Anschließen und Verwenden eines externen Geräts**  
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.  
\* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP\*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

#### Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob die Produkte (einschließlich des externen Geräts) korrekt über ein Kabel angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

\* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.  
\* Für Informationen zum Umweltschutzengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

#### Hrvatski Kratki vodič za postavljanje

\* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.  
\* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.  
\* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

#### Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C adapter (8) DRŽAČ KABELA (Podržani modeli: 65 inča ili više)  
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.  
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

#### Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača  
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.  
\* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje  
Uključuje ili isključuje proizvod.

**Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala**  
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.  
\* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP\*). (10/100 Mb/s)

#### Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite li je kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite jesu li proizvodi (uključujući izvorni uređaj) odgovarajuće povezani kablom. Provjerite li li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključuje.

\* Ovo je digitalni uređaj klase B.  
\* Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

#### Nederlands Beknopte installatiehandleiding

\* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedeld.  
\* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.  
\* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

#### De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C-adapter (8) KABELHOUDER (Ondersteunde modellen: 65 inch of meer)  
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.  
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

#### Onderdelen

- Sensor afstandsbediening  
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.  
\* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Aan/Uit-lampje
- Aan/Uit-knop  
Hiermee schakelt u het product in of uit.

**Een bronapparaat aansluiten en gebruiken**  
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.  
\* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP\*). (10/100 Mbps)

#### Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of de producten (inclusief bronapparaat) goed verbonden zijn met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

\* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.  
\* Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

#### Čeština Příručka pro rychlou instalaci

\* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.  
\* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.  
\* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsungs.

#### Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Logvinovací pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (8) DRŽÁK KABELŮ (Podporované modely: 65" a větší)  
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

#### Části

- Senzor dálkového ovládání  
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.  
\* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládní těchto zařízení.
- Indikátor napájení
- Vypínač  
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

#### Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.  
\* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP\*). (10/100 Mb/s)

#### Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda jsou produkty (včetně zdrojové zařízení) správně připojeny kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

\* Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.  
\* Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

#### Eesti keel Kiirjuhend

\* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiil kehtida.  
\* Värv ja välisüvä võivad olenevalt toodest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muududa, et tagada parem jõudlus.  
\* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsungs kodulehelt alla kasutusjuhend.

#### Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patarei (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C (8) KAABELHOIDIK (Toetatud mudelid: 65 tolli või rohkem)  
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote otsite.  
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

#### Osad

- Kaugjuhtimissensor  
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljele oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.  
\* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
- Toiteindikaator
- Toitenupp  
Lülitab toote sisse või välja.

#### Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.  
\* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (\*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)

#### Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Veenduge, et tooted (sh allikasaeade) oleksid õigesti kaabliga ühendatud. Kontrollige, kas tooteaga ühendatud lähisaeade on sisse lüülitatud.

\* See seade on B-klassi digitaalseade.  
\* Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tooteühiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akut, on soovitatav kasutada aadressi [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsungi veebilehte.

#### Dansk Hurtig opsætningsvejledning

\* Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.  
\* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.  
\* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

#### Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C (8) KABELHOLDER (Understøttede modeller: 65 tommers eller mere)  
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.  
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

#### Dele

- Fjernbetjeningssensor  
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.  
\* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Strømindikator
- Strømknappen  
Tænder eller slukker for produktet.

#### Tilslutning og brug af en kildeenhed

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.  
\* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (\*STP-typen). (10/100 Mbps)

#### Problem løsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produkter (inklusive kildeenhed) er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

\* Dette er et Klasse B digitalt apparat.  
\* Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

#### Suomi Pika-asetusopas

\* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.  
\* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laittaa toiminnan parantamiseksi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.  
\* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsungin sivustosta.

#### Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädosopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS232C -sovitin (8) KAAPELIPIDIKE (Tuettu mallit: 65-tuumaiset ja suuremmat)  
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta osti laitteen.  
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

#### Osat

- Kaukosäätimen anturi  
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnintinta kohti ja suorita haluttu toiminto painamalla sitä vastaava kaukosäätimen painiketta.  
\* Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätämällä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Virran merkkivalo
- Virtapainike  
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

#### Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.  
\* Käytä kytkennässä Cat 7 (\*STP)-kaapeleita. (10/100 Mbps)

#### Vianmääritysoapas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näky näytöllä.	Tarkista, että tuotteet (mukaan lukien lähelaitte) on liitetty oikein kaapelilla. Varmista, että laitteeseen kytketty lähelaitte on päällä.

\* Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.  
\* Tietoja Samsungin ympäristösuojauksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
\* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsungin verkkosivustossa.

## Français Guide de configuration rapide

\*Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.

\*La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
\* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsungs pour de plus amples informations.

### Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur RS232C (8) PORTE-CÂBLE (Modèles pris en charge: 65 pouces ou plus)
Si'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.

### Pièces

- Captuer de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
\* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Indicateur d'alimentation
Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

### Connexion et utilisation d'un périphérique source

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
\* Utilisez le câble Cat 7(tipo \*STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

### Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que les produits (y compris l'appareil source) sont correctement connectés à l'aide d'un câble. <p>Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.</p>

\* Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
\* Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html
\* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

### Português

## Manual de configuração rápida

\* Recomendá-se que este produto não seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser nula.
\* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.
\* Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.

### Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecommando (7) Adaptar RS232C (8) PASSA CABOS (Modelos suportados: 65 polegadas ou mais)
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

### Peças

- Sensor do telecommando
Prima um botão do telecommando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
\* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecommando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
- Indicador de corrente
Botão de alimentação
Liga e desliga o produto.

### Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.
\* Utilize um cabo Cat 7 (\*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

### Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem <b>Sem sinal</b> é exibida no ecrã.	Verifique se os produtos (incluindo o dispositivo fonte) estão corretamente ligados com um cabo. <p>Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produto está ligado.</p>

\* Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B
\* Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html
\* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

### Ελληνικά

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

\* Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εντύπση μπορεί να καταστεί άκαυτη.

\* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειρίδιου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
\* Χρησιμοποιήστε λίγη του εγχειρίδιο χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

### Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εντύπσης (Δεν διαθέτεις σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Προσαρμογέας RS232C (8) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Υποστηριζόμενα μοντέλα: 65 (νέστες ή περισσότερο)
Επιφυλακίστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

### Εξαρτήματα

- Απομακρυνόμενο αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
\* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

### Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
\* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (\*τύπο STP). (10/100 Mbps)

### Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα <b>Χωρίς σήμα</b> στην οθόνη.	Ελέγξτε ότι τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης και της συσκευής πηγής) είναι σωστά συνδεδεμένα με καλώδιο. <p>Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.</p>

\* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης Β
\* Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html
\* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

### Română

## Ghid de configurare rapidă

\* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteți pierde garanția.
\* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
\* Descărcați manualul de utilizare de ur următorul site web Samsungs pentru mai multe detalii.

### Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de regulamentare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (6) Telecommanda (7) Adaptor RS232C (8) SUPORT CABLU (Modele acceptate: 65 de inci sau mai mult)
În cazul în care lipsește componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

### Piese

- Senzor de telecommandă
Apăsăți un buton de pe telecommandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare.
\* Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecommanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.
- Indicador de alimentare
Buton de alimentare
Porneste sau opreste produsul.

### Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.
\* Utilizați un cablu Cat 7 (\*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)

### Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
<b>No Signal</b> este afișat pe ecran.	Asigurați-vă că produsele (inclusiv dispozitivul sursă) sunt conectate corect cu un cablu. <p>Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.</p>

\* Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
\* Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și regulamentele specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html
\* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

### Magyar

## Gyors telepítési útmutató

\* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét vesztheti.

\* A termék színe és megjeleneése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében elözetes értesítés nélkül módosulhat.
\* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldáról.

### Az alkatrészek meglétéének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciaártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványzó útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) RS232C adapter (8) KÁBEL-TARTÓ (Támogatott modellek: 65 hüvelyk vagy több)
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

### Részek

- A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előljáról levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
\* Ha más kijelzőeszközök is hasznáí a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
- Tápfeszültségjelző
Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

### Forrásezőkz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.
\* A csatlakoztatáshoz Cat 7(\*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

### Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Ellenőrizze, hogy a termékék (beleértve a forrásezőkzt is) a kábelrel megfelelően vannak-e csatlakoztatva. <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kápcsolva a készülékhez csatlakoztatott jeleforrásezőkz.</p>

\* Ez a készülék B osztályba tartozó digitális készülék
\* A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékésszüksz szabványozási követelményekkel kapcsolatos információikért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html weboldatra.
\* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

### Srpski

## Vođić za brzo postavljanje

\* Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16 časova. Ako sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, môže dôjsť k strate platnosti záruky.

\* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podležje promena**ma** bez prethodnog obavještenja, radi poboljšanja performansi.

\* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

### Provera komponenti

(1) Vođić za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vođić kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C adapter (8) DRŽAČ ZA KABL (Podržani modeli: 65 inča ili više)
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

### Delovi

- Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
\* Pouzivanje iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
- Indikátor napájania
Gumb za vklop
Vklóp allí izklóp izdelka.

**Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia**
Pozrite si opis na predchádzajúcej strane.
\* Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP)\*. (10/100 MB/s)

### Vođić za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka <b>No Signal</b> .	Uverite se da su proizvodi (uključujući uređaj koji je izvor signala) pravilno povezani kablom. <p>Proverite da li je uključjen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.</p>

\* Ova uređaj je digitalni aparat klase B.
\* Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html
\* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

### Italiano

## Guida di installazione rapida

\* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

\* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavvisi allo scopo di migliorarne le prestazioni del prodotto.
\* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

### Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecommando (7) Adattatore RS232C (8) SUPPORTO PER CAVI (Modelli supportati: 65 o più pollici)
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

### Parti

- Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
\* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
- Indicatore di alimentazione
Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.

### Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Skatite referenciu alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
\* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo \*STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

### Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato <b>Nessun segnale</b> .	Controllare che i prodotti, incluso il dispositivo sorgente, siano collegati correttamente tramite un cavo. <p>Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.</p>

\* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.
\* Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitate la pagina http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/
\* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitate il sito Web Samsung.

### Slovenčina

## Priručna rýchlym nastavením

\* Odporúčaná doba používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, môže dôjsť k strate platnosti záruky.

\* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho prírodníka pa sa lahko spreminja brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

\* Dašnje podrobnosti najdiete v použivatském príručku, ktorý môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

### Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Baterie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Adaptér RS232C (8) KÁBLOVÝ DRŽIAK (Podporované modely: 65 inča ili viac)
Ako chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste kúpili produkt.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

### Deli

- Snímač diaľkového ovládania
Namierite diaľkové ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
\* Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
- Indikátor napájania
Gumb za vklop
Vklóp allí izklóp izdelka.

**Priklop in uporaba vhodne naprave**
Oglejte si opis na prejšnji strani.
\* Za povezavo uporabite kábel Cat 7 (vrsta kabla \*STP). (10/100 Mb/s)

### Sprievodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
<b>Ziadny signál</b> sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či sú výrobky (vrátane zdrojového zariadenia) správne prepojené kablom. <p>Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.</p>

\* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
\* Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html
\* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

### Latviešu

## Ātrās uzstādīšanas pamācība

\* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 val. per dienu. Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.

\* Atkarībā no izstrādājuma tās krāsa un izskats var atšķirties, un veikspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšējas brīdinājuma.
\* Lai iegūtu papildinformāciju, lūgjamildaļēdjet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

### Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvu dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (6) Tālvadības pults (7) RS232C adapteris (8) KABELU TURĒTĀJS (Atbalstītie modeļi: 65 collas vai vairāk)
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

### Detāļas

- Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pārvešot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
\* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šo izstrādājuma tālvadības pultu var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
- Strāvas padeves indikators
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

### Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet apraksts iepriekšējā lappusē.
\* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (\*STP tip) kabeli. (10/100 Mbps)

### Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums <b>No Signal</b> .	Pārbaudiet, vai izstrādājumi (tostarp avota ierīce) ir savienoti pareizi, izmantojot kabeli. <p>Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.</p>

\* Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce
\* Papildinformāciju par Samsung vidēs aizsardzības pasākumiem un izstrādājumam raksturīgajiem normatīvajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html
\* Lai uzliktu detalizētās ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

## Slovenčina

## Navodila za hitro namestitev

\* Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.

\* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priručnika pa se lahko spreminja brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
\* Za nadaljnje informacije prenesite uporabniški priručnik s tega s spletnega mesta Samsungs.

### Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel (5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Adaptor RS232C (8) DRŽALO ZA KABEL (Podprti modeli: 65 palcev ali več)
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

### Deli

- Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
\* Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
- Indikator napajanja
Gumb za vklop
Vklóp allí izklóp izdelka.

**Priklop in uporaba vhodne naprave**
Oglejte si opis na prejšnji strani.
\* Za povezavo uporabite kábel Cat 7 (vrsta kabla \*STP). (10/100 Mb/s)

### Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslón se nenehno vkloplja in izkloplja.	Preverite, ali je kábel, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno prikljopen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo <b>No Signal</b> .	Preverite, ali so izdelki (vključno z vhodno napravo) pravilno priključeni s kablom. <p>Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.</p>

\* Naprava je digitalni aparat razreda B.
\* Za več informacijo o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so deloma REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronic/corporatecitizenship/data\_corner.html
\* Podrobne tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

### Lietuvių kalba