

Connect 4h



Manual de instrucciones

© 2021 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S.

Fabricado en China

MODELO: HSC140

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/doc

1. Bienvenido	4
2. Vista general de Jabra Connect 4h	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo conectar	6
3.1 Conexión con un ordenador	
4. Cómo se coloca	7
4.1 Cómo ajustar el auricular	
5. Cómo se usa	9
5.1 Llamadas y música	
5.2 Sidetone	
5.3 Guía por voz	
5.4 Gestión de varias llamadas	
6. Software y firmware	14
6.1 Jabra Direct	
6.2 Actualización del firmware	
7. Ayuda	15
7.1 Preguntas frecuentes	
7.2 Cuidados del auricular	

1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Connect 4h. ¡Esperamos que lo disfrute!

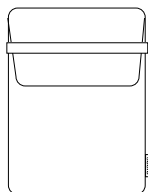
Características de Jabra Connect 4h

- Tecnología de llamadas de 2 micrófonos
- Diseñado para ofrecer comodidad todo el día
- Altavoz de 28 mm para un sonido excepcional

2. Vista general de Jabra Connect 4h



2.1 Accesorios incluidos

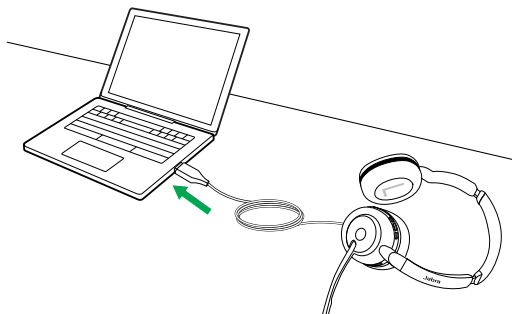


Bolsa de transporte

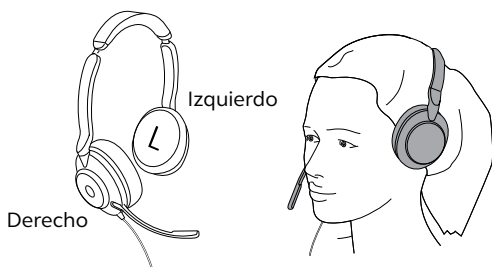
3. Cómo conectar

3.1 Conexión con un ordenador

Conecte su Jabra Connect 4h en un puerto USB-A o USB-C de su ordenador, en función de la variante de USB del auricular.



4. Cómo se coloca

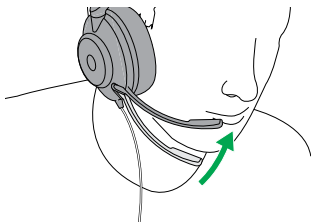


4.1 Cómo ajustar el auricular



Con el auricular puesto, ajuste la diadema para se adapte a su cabeza.


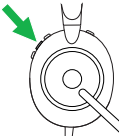
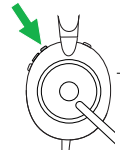
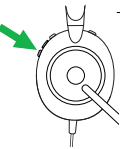
Cuando use el micrófono, asegúrese de situarlo cerca de la boca.



5. Cómo se usa



5.1 Llamadas y música

Derecho	Llamadas y música	
	Responder una llamada	Pulse el botón Multifunción
	Finalizar una llamada	Pulse el botón Multifunción
	Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción
	Reproducir/Detener música	Pulse el botón Reproducir/Detener música
	Subir volumen	Pulse el botón Subir volumen
	Pista siguiente	Mantenga pulsado (1 segundo) el botón Subir volumen
	Bajar volumen	Pulse el botón Bajar volumen
	Reiniciar pista	Mantenga pulsado el botón Bajar volumen durante 1 segundo para reiniciar la pista actual. Mantenga pulsado dos veces para reproducir la pista anterior.



Silenciar/Activar
micrófono

Pulse el botón **Silencio**
cuando esté hablando por
teléfono.

5.2 Sidetone

Sidetone le permite oír mejor su propia voz durante una llamada.

Los ajustes de Sidetone pueden configurarse con la aplicación Jabra Direct.

5.3 Guía por voz


La guía por voz consiste en mensajes que guían al usuario durante la configuración o que informan sobre el estado del auricular (por ejemplo, el estado de silencio del micrófono).

Derecho	Guía por voz	
	Activar/ Desactivar la guía por voz	Mantenga pulsado (5 s) el botón Silencio y el botón Subir volumen hasta que oiga una notificación

También puede usar Jabra Direct para activar o desactivar la guía por voz.

5.4 Gestión de varias llamadas

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Derecho	Gestión de varias llamadas	
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifunción
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantener pulsado (2 segundos) el botón Multifunción
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantener pulsado (2 segundos) el botón Multifunción
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción

6. Software y firmware

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct es un software informático diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión gratis en jabra.com/direct

6.2 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

1. Conecte su Jabra Connect 4h a un ordenador.
2. Utilice Jabra Direct para comprobar las últimas actualizaciones de firmware.

7. Ayuda

7.1 Preguntas frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.com/help/connect4h

7.2 Cuidados del auricular

- Guarde el auricular en la bolsa incluida.
- Evite guardarlo en temperaturas extremas (por encima de los 55°C/131°F o por debajo de los -5°C/23°F).
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

