

# COMBO MK288 PRO

## NANO WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

(UK505447/UK505448)




### USER MANUAL

### MANUAL DE USUARIO

### MANUAL DE USUÁRIO

### Product Overview

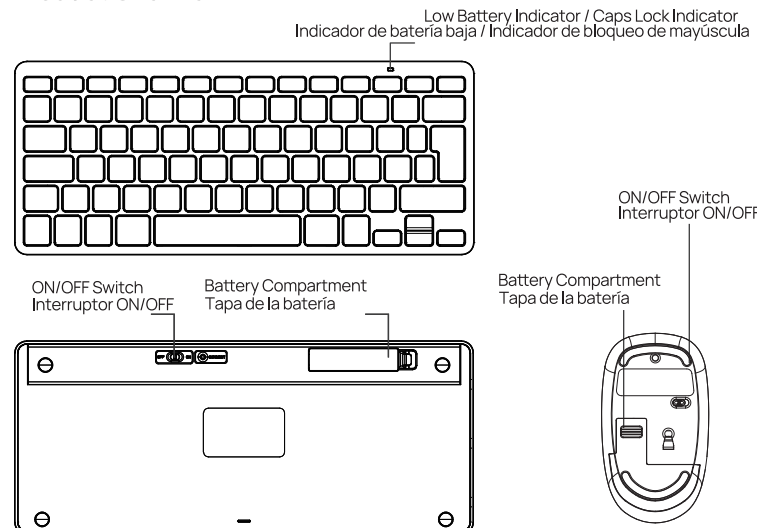

### Keyboard Specifications

Keyboard Size: 284.34 x 119.8 x 21.05 mm/ 11.19 x 4.7 x 0.82 inch  
 Operating Range: Up to 10 meters/ 33 feet  
 Operating Voltage: DC3.0V  
 Operating Current: ≤ 5mA  
 Standby Current: ≤50uA  
 Lifespan: 3 million clicks  
 Battery: 2 x AAA batteries (Not included)

### Mouse Specifications

Operating Voltage: 1.5 V  
 Operating Current: ≤15 mA  
 DPI Levels: 800/1200/ 1600 DPI  
 Mouse Size: 103.54 x 61.35 x 32.87 mm/ 4.08 x 2.42 x 1.29 inch  
 Battery: 1 x AA battery (Not included)

### Package Contents

1 x Wireless Keyboard      1 x Wireless Mouse  
 1 x USB Receiver          1 x User Manual

### Compatible Systems

Windows XP/Vista/7/8/10

### Hot Keys and Media Keys

The FN1~ FN12 function keys are all default settings. If you want to enable multi-media keys ( such as Music player, Play/ Pause, etc.) in Windows systems, you can press "Fn+ multi-media keys" simultaneously or press "Fn + " to release it. Press Fn + again to restore the default settings.

F1	Opens the Help screen for almost every program	F7	Mutes in Windows Media Player
F2	Allows you to rename a selected file or folder	F8	(1) Decreases volume in Windows Media Player; (2) Used to access the boot menu in Windows when turning on the computer.
F3	Opens a search feature for an application that is active at the moment	F9	Increases volume in Windows Media Player
F4	(1) Alt + F4 closes the active windows, applications and games; (2) Opens address bar in Internet browsers	F10	(1) Shift +F10 pops up the right-clicking shortcut menu (2) Opens Shortcut navigation
F5	Allows you to refresh or reload the page or document window	F11	Enters and exits full screen mode in Internet browsers
F6	Moves the cursor to the address bar in most Internet browsers	F12	Opens the Save As dialog box in Microsoft Word

Esc	Escape/ Fn lock	F7	Play/Pause
F1	Music player	F8	Stop
F2	Decrease volume	F9	Browser

F3	Increase volume	F10	Email
F4	Mute	F11	My computer
F5	Pre- track	F12	Screenshot
F6	Next-track		

### Operation Methods

1. Remove the back cover from the mouse. Take out the USB receiver.
2. Insert two AAA batteries into the keyboard battery slot. Turn on the power switch.
3. Insert one AA battery into the mouse battery slot. Put on the back cover. Turn on the power switch.
4. Plug the USB receiver into the USB port of your computer. The mouse and keyboard will be automatically connected to your computer in a few seconds.

### The Solution to Pairing Failures

The mouse and keyboard share a USB receiver stored in the battery compartment of the mouse.

If the pairing fails, please try the following:

- Keyboard
1. Remove the receiver from your computer.
  2. Insert batteries into the keyboard. Plug the receiver back into the USB port of your computer.
  3. Turn on the power switch of the keyboard. Please make sure that keyboard is within 7.87inches/ 20cm away from the receiver.
  4. Press and hold and keys together to pair again.

Mouse

1. Turn on the power switch of the mouse. Please make sure that mouse is within 7.87inches/ 20cm away from the receiver as well.
2. Insert the receiver into the USB port of your computer within 20 seconds.

3. Press the left, middle and right button simultaneously for a few seconds to pair again. Note: If the above solution doesn't work, please repeat these steps to pair again. If it still doesn't work, please don't hesitate to contact our service team for help.

### Power Saving Mode

The keyboard and mouse will automatically go to sleep when not in use. Press any button on the keyboard and mouse to reactivate them.

### Important Safeguards and Precautions

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS—They contain essential safety and operating instructions.
2. Please remove the batteries when the products are not in use for a long period of time.
3. For indoor use only. Do not expose the products to direct sunlight or wet conditions.
4. Do not use the products if equipment is damaged.
5. Do not disassemble the products. Disassembly can result in safety hazards.
6. Do not throw or shake the products.

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.

**CE** MADE IN CHINA  
 Imported by: COLORS Information Technology, SL.  
 C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
 CIF: B-84045574  
 www.colors-it.es

### Contenido del Paquete

1 x Teclado Inalámbrico      1 x Ratón Inalámbrico  
 1 x Receptor USB          1 x Manual de Usuario

### Sistemas Compatibles

Windows XP/Vista/7 /8/10


### Teclas de Acceso Rápido y Teclas Multimedia

Las teclas de función F1 - F12 son todas configuraciones predeterminadas.

Si desea habilitar las teclas multimedia (como Reproductor de música, Reproducir/Pausa, etc.) en sistema Windows, puede pulsar "Fn+ teclas multimedia" simultáneamente o pulsar "Fn+ " para desbloquearlas. Vuelva a pulsar Fn + para restablecer la configuración predeterminada.

F1	Abre la pantalla de ayuda para casi todos los programas.	F7	Silenciar en el Reproductor de Windows Media
F2	Permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta seleccionado	F8	(1) Disminuye el volumen en el Reproductor de Windows Media; (2) Se utiliza para acceder al menú de arranque de Windows cuando se enciende el ordenador.
F3	Abre una función de búsqueda para una aplicación que está activa en este momento	F9	Aumenta el volumen en el Reproductor de Windows Media
F4	(1) Alt+ F4 cierra las ventanas, aplicaciones y juegos activos; (2) Abre la barra de direcciones en los navegadores de Internet	F10	(1) Mayúsculas +F10 hace aparecer el menú contextual con el botón derecho del ratón. (2) Abre la navegación por atajos.
F5	Permite o recargar la página o la ventana del documento	F11	Entra y sale del modo de pantalla completa en los navegadores de Internet
F6	Mueve el cursor a la barra de direcciones en la mayoría de los navegadores de Internet	F12	Abre el cuadro de diálogo Guardar como en Microsoft Word

Esc	Escape/ Bloqueo de FN	F7	Reproducir / Pausar
F1	Reproductor de música	F8	Detener
F2	Bajar el volumen	F9	Navegador

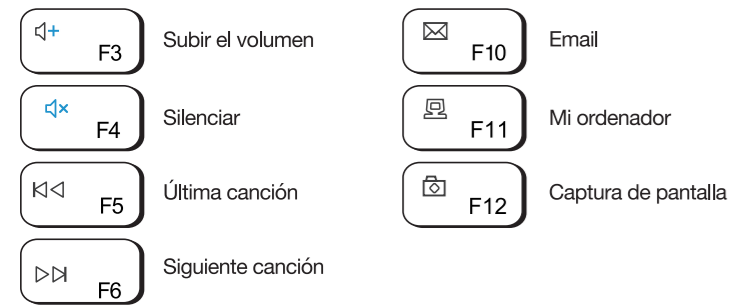

Nota: Si la solución anterior no funciona, por favor repita estos pasos para emparejar de nuevo. Si sigue sin funcionar, no dude en contactar con nuestro equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

### Modo de Ahorro de Energía

El teclado y el ratón entrarán en modalidad de reposo automáticamente cuando no se utilicen. Presione cualquier botón del teclado y el ratón para reactivarlos.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Guarde estas instrucciones - contienen instrucciones esenciales de seguridad y de funcionamiento.
2. Retire las baterías si el producto no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
3. Solo para uso en interiores. Nunca lo exponga a la luz solar directa ni a condiciones climáticas húmedas.
4. No lo use si el equipo está dañado.
5. No desmonte el producto. El desmontaje puede provocar riesgos para la seguridad.
6. No arroje ni agite el producto.



Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.



FABRICADO EN CHINA  
 Importado por: COLORS Information Technology, SL.  
 C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
 CIF: B-84045574  
 www.colors-it.es

### Conteúdo do pacote

- 1 x teclado sem fio
- 1 x receptor USB
- 1 x mouse sem fio
- 1 x manual do usuário

### Sistemas Compatíveis

Windows XP/Vista/7 /8/10

### Teclas de acesso rápido e teclas de multimídia

As teclas de função F1 - F12 são todas configurações padrão.

Se você deseja habilitar as teclas multimídia (como Music player, Reproduzir / Pausar, etc.) no sistema Windows, você pode pressionar “Fn + teclas multimídia” simultaneamente ou pressionar “Fn + ” para desbloqueá-las. Pressione Fn + novamente para restaurar as configurações padrão.

F1	Mueve el cursor a la barra de direcciones en la mayoría de los navegadores	F7	Mudo no Windows Media Player
F2	Alterar o nome de um arquivo ou pasta selecionada	F8	(1) Diminua o volume no Windows Media Player; (2) Usado para acessar o menu de inicialização do Windows quando o computador é ligado.
F3	Abre uma função de pesquisa para um aplicativo que está ativo no momento	F9	Aumente o volume no Windows Media Player
F4	(1) Alt + F4 fecha janelas, aplicativos e jogos ativos; (2) Abra a barra de endereço em navegadores de Internet	F10	(1) Shift + F10 abre o menu de contexto com o botão direito do mouse. (2) Abra a navegação de atalho.
F5	Permite ou recarrega a página ou janela do documento	F11	Entrar e sair do modo de tela inteira nos navegadores da Internet
F6	Mova o cursor para a barra de endereço na maioria dos navegadores de Internet	F12	Abre a caixa de diálogo Salvar como no Microsoft Word



Fuga/  
Bloqueo FN



Toque / Pausa



Jugador  
música



Pare



Abaixar o volume



Navegador



Aumentar o volume



Email



Silêncio



Meu computador



Última música



Captura de tela



Próxima música

### Conecte-se pela primeira vez

1. Abra a tampa do mouse, retire o receptor USB.
2. Insira duas baterias AAA no slot do teclado e ligue a chave liga / desliga.
3. Insira uma bateria AA no slot do mouse, feche as tampas e ligue a chave.
4. Conecte o receptor USB na porta USB do computador. O mouse e o teclado se conectarão automaticamente ao computador em alguns segundos.

### Solução de problemas

O mouse e o teclado compartilham um receptor USB armazenado no compartimento da bateria do mouse.

Se o emparelhamento falhar, tente o seguinte:

#### Teclado

1. Remova o receptor do seu computador.
2. Insira as baterias novamente. Reconecte o receptor à porta USB do computador.
3. Ligue a chave do teclado. Certifique-se de que o teclado esteja a 20 cm do receptor USB ao conectá-lo ao dispositivo.
4. Pressione e segure as teclas e para emparelhá-los novamente.

#### Rato

1. Ligue o botão do mouse. Certifique-se de que o mouse esteja a 20 cm do receptor.
2. Insira o receptor na porta USB do computador novamente em 20 segundos.
3. Pressione o botão esquerdo, do meio e direito simultaneamente por alguns segundos para emparelhar novamente.

Observação: se a solução acima não funcionar, repita essas etapas para emparelhar novamente. Se ainda não funcionar, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda.

### Modo de economia de energia

O teclado e o mouse entrarão no modo de hibernação automaticamente quando não estiverem em uso. Pressione qualquer botão do teclado e do mouse para reativá-los.

### MEDIDAS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. Guarde estas instruções - elas contêm instruções essenciais de segurança e operação.
2. Remova as baterias se o produto não for usado por um longo período de tempo.
3. Apenas para uso interno. Nunca o exponha à luz solar direta ou a condições climáticas úmidas.
4. Não use se o equipamento estiver danificado.
5. Não desmonte o produto. A desmontagem pode causar riscos à segurança.
6. Não jogue ou agite o produto.



Proteja nosso meio ambiente: não descarte aparelhos elétricos no lixo doméstico. Por favor, devolva qualquer equipamento elétrico que você não usa mais aos pontos de coleta designados para descarte. Essas etapas simples podem ajudar a evitar os efeitos potenciais que o descarte inadequado de resíduos pode ter no meio ambiente e na saúde humana. Isso contribuirá para a reciclagem e outras formas de reutilização de equipamentos eléctricos e electrónicos. Informações sobre onde o equipamento pode ser descartado podem ser obtidas com as autoridades locais.



FEITO NA CHINA  
 Importado por: COLORS Information Technology, SL.  
 C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
 CIF: B-84045574  
 www.colors-it.es

