



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO HOTPOINT ARISTON.**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)



**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.**




**SI PREGA DI SCANSIONARE IL CODICE QR SUL PROPRIO APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI.**

## PANNELLO DI CONTROLLO

- 1 Manopola Programmi
- 2 Tasto Acceso/Spento
- 3 Tasto Avvio/Pausa

### Tasti Opzioni

- 4 Gentle Power
- 5 Antipiega
- 6 Segnale Fine Ciclo
- 7 Opzioni Ciclo (Impostazioni se premuto a lungo)
- 8 Asciugatura
- 9 Asciugatura a Tempo
- 10 Avvio Ritardato

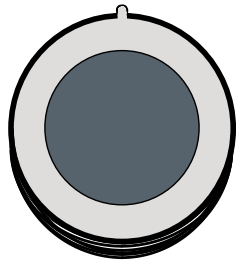

1

### Tasti di Navigazione e Blocco Tasti

- 11 SU
- 12 GIÙ
- 13 CONFERMA OK (Tasti Bloccati se premuto a lungo)



## INDICATORI

**Fase del Ciclo:** ☀️ Asciugatura - ❄️ Raffreddamento

🚰 Svuotare il serbatoio dell'acqua - 🧼 Pulizia filtro porta secondario - 📄 Filtri intasati - 🧹 Autopulizia - 📊 Economonitor

Consultare la sezione Risoluzione dei Problemi: 🙋 **Guasto** contattare il Servizio Assistenza

## PRIMO UTILIZZO

Alla prima accensione dell'apparecchio il pannello di controllo mostrerà automaticamente il menù di selezione delle lingue. Con i tasti "SU" e "GIÙ" è possibile visualizzare le lingue presenti in macchina. Premere il tasto **OK** per la conferma. Non è possibile utilizzare la macchina senza aver scelto la lingua.

Assicurarsi che il serbatoio di raccolta dell'acqua sia inserito correttamente. L'asciugatrice deve essere installata in un ambiente con temperatura compresa tra 5-35 °C per garantirne il funzionamento. Prima di utilizzare la tua asciugatrice assicurati che sia rimasta in posizione verticale per almeno 6 ore. Se si desidera cambiare il verso di apertura della porta contattare il Servizio Assistenza (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia).

## USO QUOTIDIANO

**Le misure qui descritte consentiranno di mantenere l'apparecchio in condizioni OTTIMALI:**

- ricordarsi di svuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.
- ricordarsi di pulire i filtri dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Collegare l'asciugatrice alla presa di corrente.
2. Aprire lo sportello e caricare la biancheria; fare sempre riferimento alle istruzioni sulle etichette degli indumenti e ai carichi massimi indicati nella sezione del programma. Vuotare le tasche. Assicurarsi che gli indumenti non rimangono impigliati tra lo sportello e/o il filtro della porta. Non caricare capi bagnati che gocciolano. Non asciugare i capi molto voluminosi e di grandi dimensioni. Per un risultato di asciugatura ottimale, gli indumenti devono essere caricati uno alla volta.
3. Chiudere lo sportello.
4. Premere il pulsante "Acceso/Spento".
5. Selezionare il programma più adatto al tipo di tessuto nel carico.
6. Selezionare le opzioni, se necessario.
7. Premere il pulsante "Avvio/Pausa" per iniziare l'asciugatura.
8. Alla fine del ciclo di asciugatura, viene emesso un segnale acustico. Un indicatore sul pannello di controllo segnala la fine del ciclo. Spegnerla la macchina premendo il pulsante "Acceso/Spento", aprire lo sportello ed estrarre immediatamente gli indumenti per evitare la formazione di pieghe sul bucato.

Se la macchina non viene spenta manualmente, dopo circa un quarto d'ora dalla fine del ciclo, l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Alcuni programmi/opzioni si adattano al sistema "Antipiega", questo significa che per alcune ore, dopo la fine del ciclo di asciugatura, il tamburo ruota a intervalli regolari per evitare la formazione di pieghe. Si noti che alcuni modelli eseguono una fase finale di asciugatura a freddo, per questo motivo i tessuti potrebbero non essere caldi.

In caso di mancanza di corrente, è necessario premere il pulsante "Avvio/Pausa" per riavviare il ciclo.

### Ecomonitor

Questo indicatore mostra il livello di energia consumata secondo il programma e le opzioni impostate. Il consumo è proporzionale al numero di linee presenti nel display, accanto all'icona dell'eco monitor.

### Apertura dello sportello durante il ciclo

La porta dell'asciugatrice può essere aperta in qualsiasi momento durante il ciclo per controllare l'avanzamento e rimuovere i capi già asciutti. Tuttavia, poiché l'apertura della porta può prolungare il tempo di asciugatura, si raccomanda di tenere la porta chiusa per l'intera durata del ciclo, così da risparmiare tempo ed energia. Dopo aver chiuso la porta, premere il pulsante "Avvio/Pausa" entro 15 minuti per riprendere il funzionamento della macchina.

NOTA: in ogni caso, il ciclo di asciugatura deve essere completato per garantire il completamento della fase di autopulizia del condensatore.

## NAVIGAZIONE

È possibile navigare i menù disponibili con i tasti "SU" e "GIÙ".

- Premere il tasto **OK** per confermare la scelta.
- Premere il tasto opzione in corrispondenza del simbolo << ove presente sul display, per tornare alla schermata precedente.

**Se non viene confermata nessuna scelta, dopo circa 10 secondi, il display ritorna sulla schermata principale.**

## IMPOSTAZIONI


Per accedere al menù delle impostazioni, tenere premuto il relativo tasto per alcuni secondi.

- **Seleziona Lingua** visualizza le lingue disponibili sul display.
- **Suoni** permette di abilitare o disabilitare i suoni (alcuni suoni, ad esempio le segnalazioni di malfunzionamento, rimarranno comunque attivi).
- **Luminosità** è possibile modificare la luminosità del display.
- **Reset Impostazioni** permette di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Dopo aver selezionato l'impostazione, tenere premuto il tasto **OK** per alcuni secondi.

## ETICHETTE DI MANUTENZIONE

Controllare le etichette dei capi, specialmente quando questi vengono inseriti per la prima volta in asciugatrice. Di seguito sono riportati i simboli più comuni:

- ☐ Può essere inserito nell'asciugatrice.
- ☒ Non asciugabile in asciugatrice.
- ☀️ Asciugare ad alta temperatura.
- ☁️ Asciugare a bassa temperatura.

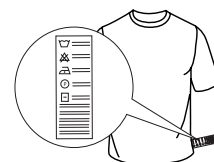

## PROGRAMMI

La durata di questi programmi dipende dall'entità del carico, dal tipo di tessuti, dalla velocità della centrifuga usata sulla vostra lavatrice e da altre ulteriori opzioni selezionate.

**Nei modelli con display la durata dei cicli viene mostrata nel pannello di controllo.** Il tempo residuo viene costantemente monitorato e modificato durante il ciclo di asciugatura per mostrare la miglior stima possibile.

Opzione per l'uso: se tutti i carichi dei Cicli Automatici risultano consistentemente meno o più asciutti di quanto desiderato, è possibile aumentare o diminuire il livello di asciugatura utilizzando l'opzione specifica.

### **Misti** **Kg 4**

Questo programma è ideale per asciugare insieme tessuti di cotone e sintetici.

### **Eco Cotone** **Kg Max\***

Questo è il programma più efficiente in termini di consumo di energia per asciugare biancheria di cotone. I valori riportati sull'etichetta energetica si riferiscono a questo programma.

**NOTA:** per un'efficienza energetica ottimale, selezionare l'opzione con livello di asciugatura "Da Riporre". Per aumentare il livello di asciugatura, selezionare "Extra Asciutto".

### **Sintetici** **Kg 4**

Per asciugare biancheria in fibre sintetiche.

### **Quotidiano** **Kg 2**

Ideale per asciugare capi centrifugati ad alta velocità in lavatrice; ad esempio un cambio di lenzuola.

### **Lana** **Kg 1**

Per asciugare capi in lana. Si consiglia di rivoltare i capi prima dell'asciugatura. Lasciare asciugare naturalmente i bordi più pesanti che risultassero ancora umidi.

### **Seta** **Kg 0.5**











Asciugatura delicata di indumenti in seta.

### **Baby** **Kg 2**

Un programma appositamente studiato per asciugare indumenti e la biancheria dei neonati (cotone e ciniglia) e capi delicati. Non asciugare articoli con rivestimenti in plastica.

### **Piumone** Per asciugare capi voluminosi come un singolo piumone.

### **Altri Cicli**

-  **Biancheria** **Kg Max\***  
Per asciugare asciugamani e lenzuola di cotone.
-  **Microfibra** **Kg 2**  
Asciugatura delicata per la microfibrina.
-  **Peluches**  
Il ciclo mantiene al meglio l'aspetto originale e la brillantezza del peluche. Prima di effettuare l'asciugatura rimuovere tutti gli accessori. Ogni singolo pezzo non deve superare i 600 gr.
-  **Fitness** **Kg 4**  
Per asciugare indumenti sportivi sintetici o di cotone.
-  **Piumini** **Kg 2**  
Per asciugare giacche in piuma o sintetiche, restituendo la loro naturale morbidezza (2 giacche).
-  **Tappeti** **Kg 3**  
Per asciugare piccoli tappeti da bagno o da cucina. Non asciugare tappetini con parti in plastica, può causare pericolo di incendio.
-  **Lingerie** **Kg 2**  
Per asciugare la biancheria intima molto delicata. Chiudere tutti i ganci prima dell'asciugatura.
-  **Camicie** **Kg 3**  
Questo programma è dedicato alle camicie in cotone o misto cotone/sintetici.
-  **Jeans** **Kg 3**  
Per asciugare jeans e indumenti di cotone resistente, tipo denim, ad esempio pantaloni e giubbetti.
-  **Anti Allergy** **Kg Max\***  
Questo ciclo vanta l'approvazione "Allergy UK" rilasciata dalla "The British Allergy Foundation" che comprova l'effettiva riduzione ed eliminazione degli allergeni. Può essere utilizzato sia con carico umido (asciugatura e trattamento) sia asciutto (solo mezzo carico).

### **Pre-Stiratura**

Questo ciclo rilassa le fibre, facilitando così la stiratura e la piegatura. Adatto per piccoli carichi di tessuti di cotone e misto cotone umidi o asciutti. Non utilizzare con indumenti ancora bagnati.

### **Rapido 30'** **Kg 0.5**

Per asciugare capi in cotone centrifugati ad alta velocità in lavatrice.

### **Refresh**

Programma breve adatto a rinfrescare fibre e capi attraverso l'emissione di aria fresca. Non utilizzare con capi ancora bagnati. Può essere utilizzato su qualsiasi dimensione di carico, ma è più efficace sui piccoli carichi. Il ciclo dura circa 20 minuti.

### **\*CARICO MAX 9 Kg (Carico asciutto)**

## OPZIONI


Questi pulsanti permettono di personalizzare il programma selezionato in base alle esigenze personali.


Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i programmi. Alcune opzioni possono essere incompatibili con quelle impostate in precedenza; in tal caso, un avvisatore acustico e/o indicatori lampeggianti avviseranno l'utente. Se l'opzione è disponibile, l'indicatore dell'opzione rimane acceso. Il programma può mantenere alcune opzioni selezionate nei cicli di asciugatura precedenti.


### **Asciugatura**


Premere più volte il relativo pulsante per ottenere un diverso livello di umidità residua sulla biancheria. Il display indicherà il livello che si sta scegliendo.

Dopo alcuni secondi di inattività il display ritorna al menù principale.

 **Da stirare:** asciugatura molto delicata. I capi saranno più facilmente stirabili subito dopo il ciclo.

 **Da appendere:** un livello studiato per i capi delicati; pronti per essere appesi.

 **Da riporre:** la biancheria è pronta per essere ripiegata e riposta nell'armadio.

 **Extra asciutto:** utilizzato per indumenti da indossare al termine del ciclo.

### **Asciugatura a Tempo**

Questa opzione permette di scegliere la durata dell'asciugatura. Premere più volte il relativo pulsante per impostare il tempo desiderato per l'asciugatura. Un indicatore, sul pannello di controllo, segnala il tempo che si sta scegliendo.

### **Avvio Ritardato**

Questa opzione permette di impostare un ritardo rispetto all'inizio del ciclo. Premere più volte il relativo pulsante al fine di ottenere il ritardo desiderato. Dopo aver raggiunto il tempo massimo selezionabile, un'ulteriore pressione del tasto resetta l'opzione. Un indicatore, sul pannello di controllo, segnala il tempo che si sta scegliendo. Dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa" la macchina segnala il tempo rimanente per la partenza del ciclo. In caso di apertura dello sportello, dopo la chiusura è necessario ripremere il tasto "Avvio/Pausa".

### **Antipiega**

Questa opzione aggiunge a fine ciclo un trattamento antipiega mediante rotazioni periodica del cesto (durata sino a 10 ore). E' particolarmente indicata quando non si ha la possibilità di rimuovere i capi non appena terminata l'asciugatura. Se questa opzione è usata in combinazione con la partenza ritardata, il trattamento antipiega verrà aggiunto anche alla fase di partenza ritardata. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

### **Gentle Power**

Alla fine del ciclo di asciugatura gli indumenti perdono la loro pellicola d'acqua, che li protegge dallo sfregamento. Quando questa opzione è attivata, l'asciugatrice esegue movimenti del tamburo antistress, che riducono al minimo gli effetti dell'usura tessile, mentre lo speciale sistema di ricircolo dell'aria offre un'asciugatura ancora più uniforme. La durata del ciclo sarà superiore quando questa opzione è attiva.

### **Tasti Bloccati**

Questa opzione rende inaccessibili tutti i comandi della macchina, tranne il tasto "Acceso/Spento". A macchina accesa:

- per attivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando la macchina segnala che l'opzione è stata abilitata.
- per disattivare l'opzione bisogna tenere premuto il tasto sino a quando la macchina segnala che l'opzione è stata disabilitata. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

**Segnale Fine Ciclo**

Questa opzione attiva un segnale acustico prolungato a fine ciclo. Attivarla se non si è sicuri di sentire il normale suono di fine ciclo. Dopo aver premuto il tasto opzione, è possibile abilitarla o disabilitarla con i tasti "SU" e "GIU". Premere il tasto OK per la conferma. Questa opzione, se selezionata nell'asciugatura precedente, rimane in memoria.

**Opzioni Ciclo**

Questo pulsante dà accesso al menu di opzioni sottostante. Scorrere le opzioni con il pulsante "SU" e "GIU" e premere il pulsante OK per confermare la selezione.

- **Delicata**

Consente un trattamento più delicato della biancheria diminuendo la temperatura di asciugatura.

- **Pronto Stiro**

Attraverso dei segnali acustici e del display, questa opzione, consente di capire quando la biancheria raggiungere un livello di asciugatura adatto alla stiratura. Rimuovere i capi che si desidera stirare, chiudere lo sportello e premere il tasto avvio/pausa, l'asciugabiancheria continua fino a quando i capi rimanenti raggiungono il livello di asciugatura selezionato.

**PULIZIA E MANUTENZIONE**

**AVVERTENZA: scollegare l'asciugatrice durante le procedure di pulizia e manutenzione.**

**Svuotamento del serbatoio di raccolta dell'acqua dopo ogni ciclo (vedi fig. A).**

Estrarre il contenitore dall'asciugatrice e svuotarlo in un lavandino o in altro scarico adatto, quindi riposizionarlo correttamente. Non utilizzare l'asciugatrice senza aver prima reinserito la vaschetta in sede.

**Pulizia del filtro porta primario dopo ogni ciclo (vedi fig. B).**

Estrarre il filtro porta primario e pulirlo rimuovendo la lanugine dalla superficie del filtro sotto l'acqua corrente o usando un aspirapolvere.

**Pulizia del filtro porta secondario, all'accensione del relativo indicatore (vedi fig. C).**

Estrarre il filtro porta secondario e pulirlo in tutte le sue parti lavandolo sotto acqua corrente o aspirando con aspirapolvere.

**Filtri intasati - pulire entrambi i filtri della porta (vedere fig. B, fig. C).**


**Per prestazioni ottimali, asciugare tutti i filtri prima di reinserirli.**

**Non utilizzare l'asciugatrice senza avere prima reinserito correttamente tutti i filtri nella loro sede.**

**I filtri sono componenti fondamentali dell'asciugatura. La loro funzione è quella di raccogliere la lanugine che si forma durante l'asciugatura. Nel caso in cui i filtri si dovessero intasare, il flusso d'aria all'interno dell'asciugatrice verrebbe gravemente compromesso: i tempi di asciugatura si allungano, si consuma più energia e possono verificarsi danni all'asciugatrice. Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente l'asciugatrice potrebbe non avviarsi.**

**DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE**

1. Serbatoio di raccolta acqua (A)
2. Griglia della presa d'aria
3. Filtro porta: primario (B), secondario (C)

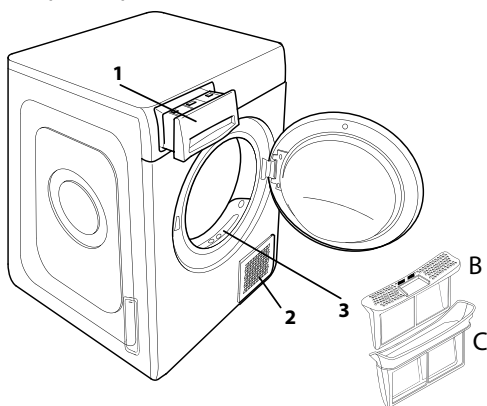

NOTA: Dopo la pulizia dei filtri, il relativo indicatore rimane acceso; è normale, scomparirà quando verrà avviato un nuovo ciclo di asciugatura.

**Autopulizia**

La manutenzione del filtro inferiore di questo modello è automatica. L'asciugatrice effettua la pulizia quando i sensori ne segnalano la necessità. In questo caso, la macchina continua a lavorare anche se il ciclo di asciugatura è terminato. Un indicatore sul pannello di controllo segnalerà la manutenzione. **Non spegnere la macchina durante questa fase.**

**Pulizia dell'asciugatrice**

- Le parti esterne in metallo, plastica e gomma possono essere pulite con un panno umido.
- Pulire regolarmente (ogni 6 mesi) la griglia della presa d'aria anteriore con un aspirapolvere per rimuovere qualsiasi deposito di lanugine o polvere. Inoltre, rimuovere i depositi di lanugine dalla zona dei filtri, utilizzando di tanto in tanto un aspirapolvere.
- Non usare solventi o abrasivi.

**TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE**

Non sollevare mai l'asciugatrice tenendola per il lato superiore.


1. Scollegare l'asciugatrice.
2. Rimuovere completamente l'acqua dalla vaschetta di raccolta dell'acqua.
3. Controllare che lo sportello e la vaschetta di raccolta dell'acqua siano ben chiusi.

**Consumo energetico**

In modalità: spento (Po) - Watts	0.33		
In modalità: lasciato acceso (PI) - Watts	2.00		
Programmi	Kg	kWh	Minuti
Eco Cotone* ◻	9	1.64	210
Eco Cotone ◻	4.5	0.86	120
Sintetici	4	0.50	78
*Questo è il programma di riferimento per l'etichetta energetica ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per asciugare la biancheria di cotone normalmente bagnata (configurazione di avvio Standard/Predefinita).			

**Sistema a Pompa di Calore**

La pompa di calore contiene gas ad effetto serra, contenuti in una unità sigillata ermeticamente. Questa unità sigillata contiene 0.41 kg di gas R134a. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

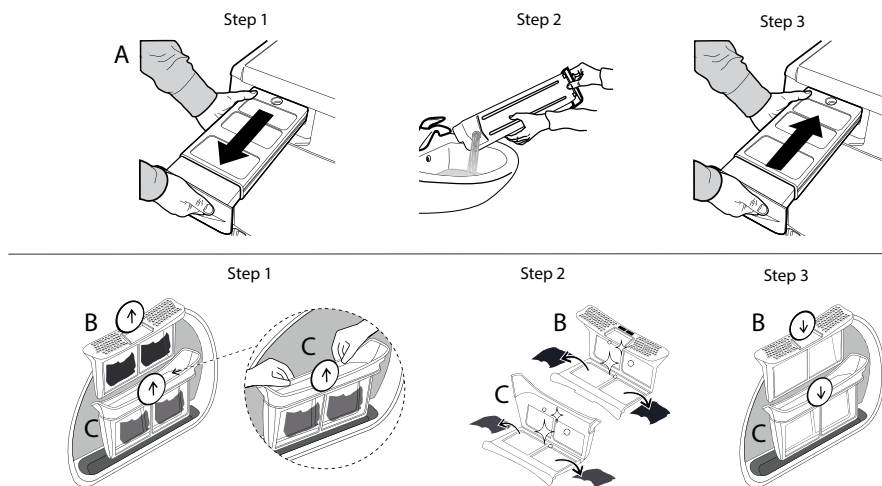

In caso di malfunzionamento, prima di contattare il Servizio Assistenza, controllare la tabella sottostante. Le anomalie sono spesso di lieve entità e possono essere risolte in pochi minuti.

<b>Anomalia</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Soluzione</b>
I tempi di asciugatura sono molto lunghi.	Non si è effettuata una manutenzione adeguata.	Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione ed effettuare le operazioni descritte.
	Gli indumenti sono troppo bagnati.	Effettuare un ciclo di lavaggio con giri di centrifuga più elevati per eliminare la maggior quantità di acqua possibile.
	Temperatura ambiente.	Il tempo di asciugatura può allungarsi se la temperatura ambiente è al di fuori dell'intervallo 14-30°C.
	Programma, tempo e/o livello di asciugatura impostati non sono adatti al tipo o alla quantità del carico inserito nell'asciugatrice.	Consultare la sezione Programmi ed Opzioni per trovare il programma e le opzioni più adatti al tipo di carico.
	L'asciugatrice potrebbe essere sovraccarica.	Consultare la sezione Programmi per verificare il carico massimo per ogni programma.
L'asciugatrice non si accende.	Il pulsante Acceso / Spento non è stato premuto.	Premere il pulsante Acceso / Spento.
	La spina non è inserita nella presa di corrente.	Inserire la spina nella presa di corrente.
	La presa di corrente è guasta.	Provare a collegare un altro elettrodomestico nella stessa presa. Non usare dispositivi elettrici di collegamento alla presa come adattori o prolunghie.
	Si è verificata un'interruzione di corrente elettrica.	Attendere il ripristino dell'alimentazione e, se necessario, riaccendere il fusibile.
L'asciugatrice non parte.	Lo sportello non è stato chiuso correttamente.	Chiudere lo sportello.
	Si è impostato un ritardo per la partenza del ciclo.	Nelle macchine con questa funzione: aspettare la fine del ritardo impostato o spegnere la macchina per resettarla. Consultare la sezione Opzioni.
	Non è stato premuto il tasto "Avvio/Pausa" per avviare il programma.	Premere il tasto "Avvio/Pausa".
	E' stata inserita la funzione Blocco Tasti (solo per macchine dotate di questa opzione).	Fare riferimento alla sezione Opzioni. Se è stato selezionato Tasti Bloccati, disabilitarlo. Spegner la macchina non disabiliterà questa opzione.
Gli indumenti sono bagnati al termine del ciclo.	Carico ridotto.	Il programma automatico non ha rilevato l'umidità finale richiesta e l'asciugatrice completerà il programma e si arresterà. Se questo accade, selezionare semplicemente un ulteriore breve periodo di asciugatura o selezionare l'opzione Extra Asciutto, se disponibile.
	Grandi carichi o tessuti più pesanti.	Il livello di asciugatura può essere modificato in base all'asciugatura desiderata. Per capi pronti da indossare, è consigliato selezionare Extra Asciutto.
	Il ciclo di asciugatura è stato messo in pausa e non è stato riattivato entro 15 minuti, causando lo spegnimento della macchina.	Il ciclo di asciugatura deve essere impostato nuovamente e riavviato.
	Potrebbe essersi verificata un'interruzione di corrente, con conseguente spegnimento della macchina.	Il ciclo di asciugatura deve essere impostato nuovamente e riavviato.

**Indicatori accesi o lampeggianti**

<b>Serbatoio dell'acqua</b>	Il serbatoio dell'acqua è pieno.	Svuotare il serbatoio dell'acqua. Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione.
<b>Filtro porta</b>	Anomalia nel flusso d'aria necessario per il funzionamento della macchina.	Pulire il filtro porta e controllare che la griglia della presa d'aria sia libera. Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente l'asciugatrice potrebbe danneggiarsi. Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione.
<b>Filtro inferiore*</b>	Il filtro inferiore ha bisogno di essere pulito.	Effettuare la pulizia del filtro inferiore. Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione.
La presenza del simbolo dalla chiave inglese segnala un'anomalia.	I sensori della macchina hanno rilevato un'anomalia.	Spegner l'asciugatrice e staccarla dalla rete elettrica. Aprire subito lo sportello ed estrarre la biancheria, in modo che il calore possa dissiparsi. Attendere per circa 15 minuti. Ricollegare l'asciugatrice alla rete elettrica, caricare la biancheria e riavviare il ciclo di asciugatura. <b>Se il problema persiste, contattare il Servizio Assistenza e comunicare lettere e numeri che lampeggiano sul display. Ad esempio F3 e E2.</b>

\*Nota: alcuni modelli sono autopulenti e non dotati di filtro inferiore. Consultare la sezione Pulizia e Manutenzione.

**Documentazione normativa, documentazione standard, ordinazione di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:**

- Utilizzando il codice QR nel proprio apparecchio
- Visitando il nostro sito web [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu) e [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza Tecnica, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

