
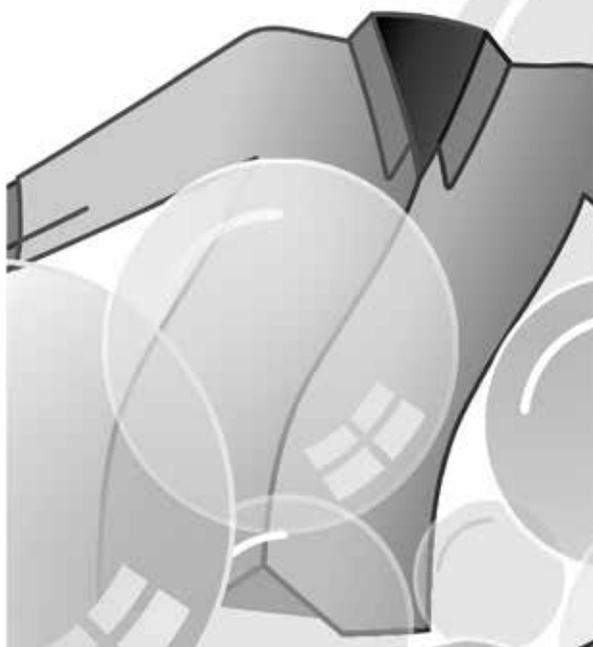


PT

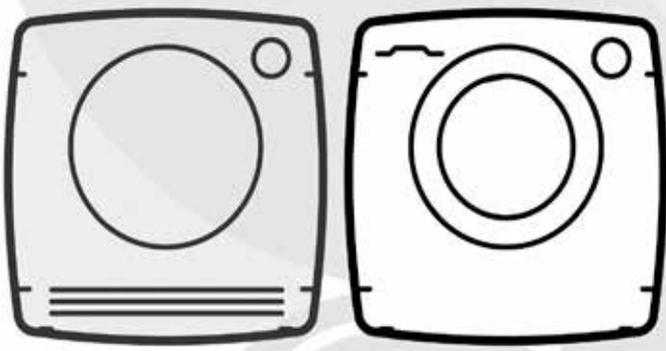

**CANDY**

## Obrigado por comprar um produto Haier.

Deve ler estas instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho. As instruções contêm informação importante que o ajudará a obter o melhor do aparelho e assegurar a instalação segura, utilização e manutenção adequada.

Manter este manual em local conveniente para que o possa consultar sempre para a utilização segura e adequada do aparelho.

Se vender o aparelho, o oferecer, ou o deixar quando mudar de casa, ter certeza de também entregar este manual para o novo proprietário se familiarizar com o aparelho e as advertências de segurança.

### Legenda



**Advertência!** - Informação importante de segurança



Informação e dicas gerais



Informação ambiental

### Eliminação



Ajude a proteger o ambiente e a saúde humana. Pôr a embalagem em contentores adequados para ser reciclada. Ajude a reciclar resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não eliminar aparelhos marcados com este símbolo com o lixo doméstico. Levar o produto para a sua instalação de reciclagem local ou contactar o seu serviço municipal.



## ADVERTÊNCIA!

### Risco de lesão ou asfixia!

Desligar o aparelho da corrente eléctrica. Cortar os cabos de alimentação e eliminá-los. Retirar a pega da porta para evitar que crianças e animais fiquem perto do aparelho.

1- Informação de Segurança .....	4
2- Descrição do produto.....	7
3- Painel de controlo .....	8
4- Programas .....	11
5- Consumo .....	12
6- Utilização diária .....	13
7- Lavagem ecológica .....	18
8- Cuidado e limpeza .....	19
9- Resolução de problemas .....	22
10- Instalação .....	25
11- Dados técnicos .....	29
12- Serviço ao cliente .....	30

**Antes de ligar o aparelho pela primeira vez ler as seguintes dicas de segurança!:**



## **ADVERTÊNCIA!**

### **Antes da primeira utilização**

- ▶ Assegurar que não há danos de transporte.
- ▶ Assegurar que todas as fixações de transporte são removidas.
- ▶ Remover toda a embalagem e mantê-la foras do alcance das crianças.
- ▶ Manusear o aparelho sempre com pelo menos duas pessoas porque é pesado.

### **Uso diário**

- ▶ Este equipamento pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou instrução relativamente ao uso do equipamento de uma forma segura e entender os riscos envolvidos.
- ▶ Manter as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho a menos que estejam supervisionadas constantemente.
- ▶ As crianças não devem brincar com o aparelho.
- ▶ Não permitir que as crianças ou os animais de estimação fiquem junto do aparelho quando a porta está aberta.
- ▶ Armazenar os produtos de lavagem em local fora do alcance das crianças.
- ▶ Fechar os fechos de correr, atar fios soltos e ter cuidado com os itens pequenos para evitar que a máquina de lavar roupa fique obstruída. Se necessário, utilizar um saco ou rede apropriados.
- ▶ Não tocar ou usar o aparelho quando estiver descalço ou com as mãos ou pés húmidos ou molhados.
- ▶ Não tapar ou cobrir o aparelho durante o funcionamento do mesmo ou posteriormente para permitir que qualquer humidade se evapore.
- ▶ Não colocar objetos pesados, fontes de calor ou humidade na parte de cima do aparelho.
- ▶ Não usar ou armazenar detergente ou solução de limpeza a seco inflamáveis nas proximidades do aparelho.
- ▶ Não usar quaisquer pulverizadores inflamáveis nas proximidades do aparelho.
- ▶ Não lavar qualquer vestuário tratado com solventes no aparelho sem que tenha sido previamente seco ao ar livre.

**ADVERTÊNCIA!****Uso diário**

- ▶ Não remover ou introduzir a ficha na presença de gás inflamável.
- ▶ Não lavar a quente materiais em espuma de borracha ou esponja.
- ▶ Não lavar qualquer roupa que esteja suja de farinha.
- ▶ Não abrir a gaveta do detergente durante o ciclo de lavagem.
- ▶ Não tocar na porta durante o processo de lavagem, dado a mesma ficar quente.
- ▶ Não abrir a porta se o nível da água estiver visível no óculo da porta.
- ▶ Não forçar a porta para abrir. A porta está equipada com um dispositivo de bloqueio automático e abrirá pouco tempo depois do processo de lavagem ter terminado.
- ▶ Desligar o aparelho depois de cada programa de lavagem e antes de realizar qualquer rotina de manutenção e desligar o aparelho da fonte de alimentação elétrica para poupar energia e para segurança.
- ▶ Segurar a ficha, não o cabo, quando desligar o aparelho.

**Manutenção / limpeza**

- ▶ Assegurar que as crianças são supervisionadas se fizerem limpeza e manutenção.
- ▶ Desligar o aparelho da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção de rotina.
- ▶ Manter a parte inferior do óculo da porta limpo e abrir a porta e a gaveta do detergente se o aparelho não estiver em uso para impedir a formação de odores.
- ▶ Não usar pulverizador ou vaporizador de água para limpar o aparelho.
- ▶ A substituição do cabo de alimentação danificado deve apenas ser feita pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada de modo a evitar algum perigo.
- ▶ Não tentar reparar o aparelho autonomamente. No caso de reparação, deve contactar o nosso serviço de apoio ao cliente.

**Instalação**

- ▶ O aparelho deve ser colocado num local bem ventilado. Assegurar que a localização permite que a porta abra totalmente.
- ▶ Nunca instalar o aparelho no exterior num local húmido ou numa zona a qual possa estar sujeita a fugas de água tal como por baixo ou perto de um lavatório. Na eventualidade de uma fuga de água cortar a alimentação elétrica e permitir que a máquina seque naturalmente.



## ADVERTÊNCIA!

### Instalação

- ▶ Instalar ou usar o aparelho apenas onde a temperatura seja superior a 5 °C.
- ▶ Não colocar o aparelho diretamente em cima de um tapete ou junto à uma parede ou móvel.
- ▶ Não instalar o aparelho à luz solar direta ou perto de superfícies quentes (p.ex. fogões, aquecedores).
- ▶ Assegurar que a informação elétrica na chapa de características está de acordo com a fonte de alimentação. Se não estiver, contactar um electricista.
- ▶ Não usar adaptadores multi-fichas ou cabos de extensão.
- ▶ Assegurar que são apenas usados o cabo elétrico e a mangueira fornecidos.
- ▶ Assegurar que não danifica o cabo elétrico e a ficha. Se danificado deve ser substituído por um electricista.
- ▶ Usar uma tomada com ligação à terra para a fonte de alimentação que seja acessível facilmente depois da instalação. O aparelho deve ser ligado à terra.
- ▶ Assegurar que as uniões e as ligações da mangueira estão firmes e que não há fuga.

### Utilização prevista

Este aparelho destina-se apenas para a roupa que pode ser lavada à máquina. Devem ser sempre seguidas as instruções dadas na etiqueta de cada peça de vestuário. Destina-se exclusivamente para uso doméstico dentro de casa. Não está previsto para utilização comercial ou industrial.

Não são permitidas alterações ou modificações ao aparelho. Utilização não indicada pode causar perigos e perda de toda a garantia e de solicitações de responsabilidade.

### **i** Nota:


Devido a alterações técnicas e modelos diferentes, as ilustrações nos capítulos seguintes podem diferir do seu modelo.

## 2.1 Imagem do aparelho

Frete (Fig. 2-1):



Lado traseiro (Fig. 2-2):

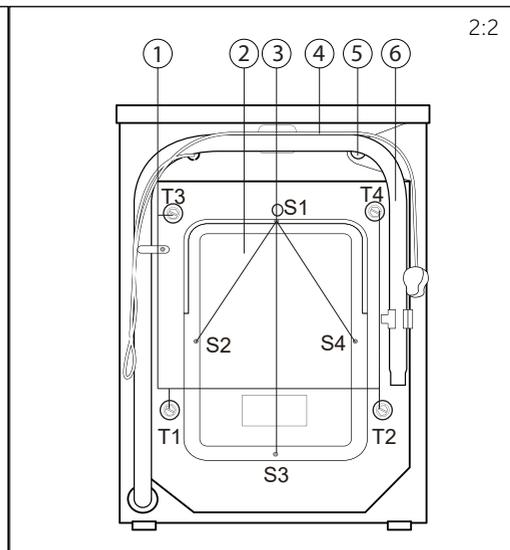

- 1 Gaveta do detergente / amaciador
- 2 Seletor do programa
- 3 Bancada
- 4 Visor
- 5 Placa de características
- 6 Aba de serviço
- 7 Pés ajustáveis


- 1 Parafusos de transporte (T1-T4)
- 2 Tampa traseira
- 3 Parafusos da tampa traseira (S1 - S4)
- 4 Cabo de alimentação
- 5 Válvula de entrada de água
- 6 Mangueira de escoamento

## 2.2 Acessórios

Verificar os acessórios e literatura em conformidade com esta lista (Fig. 2-3):



3:1

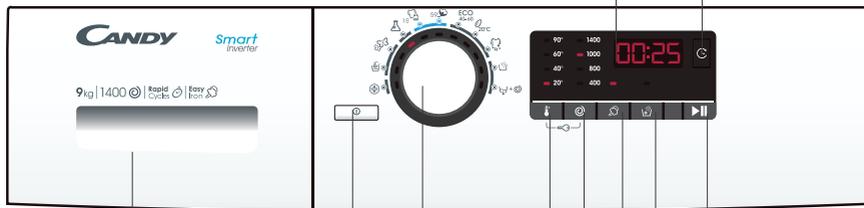

- |                          |                                    |                         |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 Botão "Ligar/Desligar" | 3 Visor                            | 5 Botões de função      |
| 2 Seletor do programa    | 4 Gaveta do detergente / amaciador | 6 Botão "Fim Diferido"  |
|                          |                                    | 7 Botão "Iniciar/Pausa" |



## Nota : Sinal acústico

Nos seguintes casos é emitido um sinal acústico:

- ▶ quando premir um botão
- ▶ quando rodar o seletor do programa
- ▶ no fim do programa
- ▶ no caso de avarias

O sinal acústico pode ser cancelado se necessário; consultar USO DIÁRIO.

3:2



### 3.1 Botão "Ligar/Desligar"

Premir ligeiramente este botão (Fig. 3-2) para ligar, o visor fica aceso, o indicador no botão "Iniciar/Pausa" está a piscar. Tocar de novo durante cerca de 2 segundos para desligar. Se após algum tempo não for ativado qualquer elemento do painel ou programa a máquina desligar-se-á automaticamente.

3:3



### 3.2 Seletor do programa

Ao rodar o botão (Fig. 3-3) pode ser selecionado um dos 11 programas, a luz LED respetiva acenderá, serão exibidas as respetivas definições predefinidas.

3-4



### 3.3 Visor

O visor (Fig. 3-4) exibe a informação seguinte:


- ▶ Tempo de lavagem
- ▶ Final do tempo diferido
- ▶ Códigos de erro e informação de assistência

### 3.4 Gaveta do detergente

Abrir a gaveta, podem ser visualizados três compartimentos (Fig. 3-5):

Compartimento 1 : Apenas entrada de água, sem detergente  
 Compartimento 2 : Detergente para o programa  
 Compartimento  : Solução do amaciador, condicionador, etc.

A recomendação sobre se o tipo de detergentes é adequado para as várias temperaturas de lavagem, deve consultar o manual do detergente.

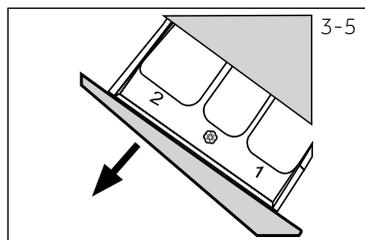


### 3.5 Botões de função

Os botões de função (Fig. 3-6) permitem opções adicionais nos programas selecionados antes do programa se iniciar. Os respetivos indicadores são agora exibidos.

Ao desligar o aparelho ou ao definir um novo programa, todas as opções são desativadas.

Se um botão tiver opções múltiplas, a opção pretendida pode ser selecionada premindo sequencialmente o botão.

Para apagar a definição ou para cancelar o processo de definição, premir o botão de função até que as luzes do LED pretendido acendam ou no caso de um única opção- o LED apaga-se.

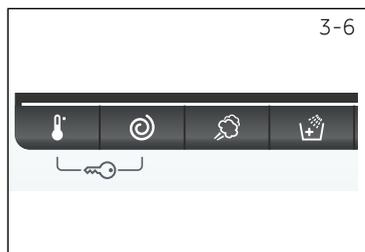

### Nota: Definições de fábrica

Para obter os melhores resultados em cada programa, a Haier definiu bem definições predefinidas específicas. Se não houver requisitos especiais são recomendadas as definições predefinidas.

#### 3.5.1-Botão da função "Temp."



Premir este botão (Fig. 3- 7.1) para alterar a temperatura de lavagem do programa. Se nenhum valor estiver iluminado a água não ficará quente. Em conjunto com o botão "Intenso", a função de bloqueio de crianças pode ser ligada/desligada (consultar BLOQUEIO DE CRIANÇAS).

#### 3.5.2-Botão da função "Velocidade"


Premir este botão (Fig. 3-7.2) para alterar ou anular a seleção da centrifugação do programa. Se não acender qualquer valor a roupa não será centrifugada.

#### 3.5.3 -Botão de função "Vapor"

Premir este botão (Fig. 3-7.3) para ativar a função vapor. Quando esta função é ativada a temperatura predefinida é a temperatura máxima do programa selecionado. Esta função pode ser ativada apenas com os seguintes programas: HIGIENE - DELICADOS - SINTÉTICOS - RÁPIDO 20 °C - ALGODÃO. Quando a função é ativada o led por cima do botão irá acender. Empurrando novamente este botão a função pode ser desativada e o LED por cima do botão irá apagar-se.

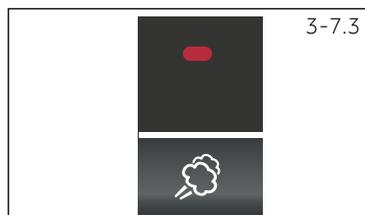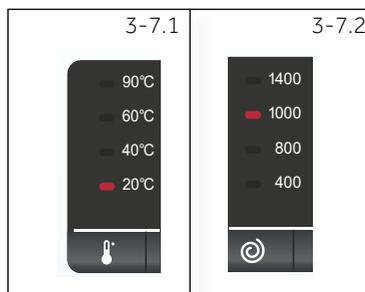


Quando a função é ativada a temperatura do programa não pode ser modificada. Se o botão "Temperatura" for empurrado a função "Vapor" será desativada. Pode ativar a função "Vapor" apenas antes de iniciar qualquer programa. Não pode ativar a função "Vapor" enquanto o aparelho já estiver a executar um programa.

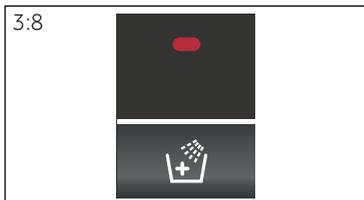

### 3.5.4 Botão da função "Enxaguamento extra"

Premir este botão (Fig. 3- 10) para enxaguar a roupa mais intensivamente com água limpa. Isto é recomendado para as pessoas com pele sensível. Ao premir o botão várias vezes podem ser selecionados um dos três ciclos adicionais. Aparecem no visor com P--1/P--2/P--3.

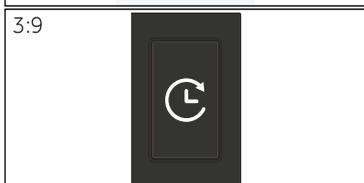


### 3.6 Botão "Diferir"

Premir este botão (Fig. 3-9) para iniciar o programa com um atraso. O diferimento da hora de término pode ser aumentado em etapas de 30 minutos a partir de 0,5-24h . Premir o botão "Iniciar/Pausa" para ativar o diferimento do tempo. Não aplicável ao programa CENTRIFUGAÇÃO.


## **i** Nota: Detergente líquido

Se usar detergente líquido, não recomendado ativar o tempo diferido.

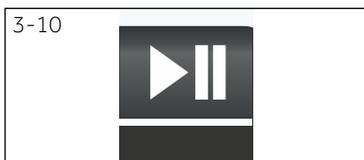

### 3.7 Botão "Iniciar/Pausa"

Premir ligeiramente este botão (Fig. 3-10) para iniciar ou interromper o programa que está a ser atualmente exibido. Durante a definição do programa e durante a execução do programa, o LED acima do botão está a brilhar, ou se interrompido, a piscar.

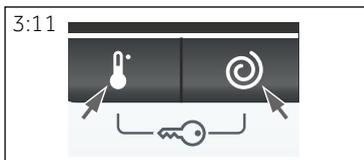

### 3.8 Bloqueio Crianças

Premir simultaneamente o botão „Temp.“ e " Velocidade" (Fig. 3- 11) durante 3 segundos para bloquear todos os elementos do painel contra ativação. Para desbloquear deve premir os dois botões de novo.




O visor exibe **Lock** (Fig. 3-12) se for premido um botão, quando o bloqueio de crianças estiver ativado. A alteração não está a funcionar.

• Sim, ◦ Opcional, / Não

Compartimento do detergente para:

- ① Apenas entrada de água, detergente não
- ② Detergente
- ☼ Amaciador ou

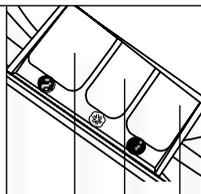

		Tecidos	Carga máx. <sup>4)</sup> em kg		Temperatura Máx. em °C	Opções				
			8 kg	9 kg				②	☼	①
	HIGIENE	Algodão/Sintéticos	4	4,5	90°	•	•	•	•	
	LAVAGEM À MÃO	Delicados/Lã	2	2	20°	/	•	•	•	
	DELICADOS	Delicados	2	2	40°	•	•	•	•	
	SINTÉTICOS	Sintéticos/Mistos	4	4,5	60°	•	•	•	•	◦
	EXPRESSO 15	Algodão/Sintéticos	2	2	40°	/	•	•	•	
	RÁPIDO	Algodão/Sintéticos	8	9	40°	•	•	•	•	
	ECO 40-60 *	-	/	/	/	/	/	•	•	
	20°	Algodão	8	9	20°	/	•	•	•	
	ALGODÃO	Algodão	8	9	90°	•	•	•	•	◦
	ENXAGUAR	Todos os tecidos	4	4,5	/	/	•	Δ	•	
	ESVAZIAR + CENTRIFUGAR	Todos os tecidos	8	9	/	/	/			

\*PROGRAMA PADRÃO DE ACORDO COM A (UE) n° 2019/2023

O programa ECO 40-60 tem capacidade para limpar roupa em algodão normalmente suja indicada para ser lavada a 40 °C ou 60 °C em conjunto no mesmo ciclo. Este programa é usado para Avaliar a conformidade com a legislação Ecodesign UE (design de produto ambientalmente responsável).

Procurar o código QR na etiqueta energética para informação sobre o consumo de energia. O consumo atual de energia pode diferir do consumo indicado de acordo com as condições locais.

 **Nota: Pesagem automática**


O aparelho está equipado com um reconhecimento de carga. Com uma carga reduzida, a energia, a água e o tempo de lavagem serão automaticamente reduzidos nalguns programas. O visor exibe **AUT**.

### 6.1 Fonte de alimentação

Ligar a máquina de lavar a uma fonte de energia (220V to 240V~/50Hz; Fig. 6-1). Deve consultar a secção INSTALAÇÃO.

### 6.2 Ligação da água

- ▶ Antes de ligar verificar a limpeza e se a entrada da água se encontra limpa.
- ▶ Abrir a torneira (Fig.6-2)

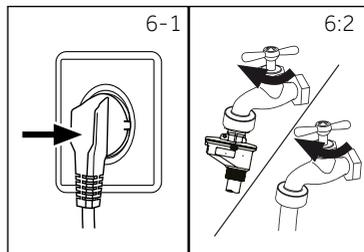


### **i** Nota: Aperto:

Antes de usar verificar a existência de fugas nas juntas entre a torneira e a mangueira da entrada rodando a torneira.

### 6.3 Preparar a roupa

- ▶ Separar a roupa conforme os tecidos (algodão, sintéticos, lã ou seda) e conforme a sujidade nos mesmos (Fig. 6-3). Prestar atenção às etiquetas relativas aos cuidados a ter e à lavagem.
- ▶ Separar as roupas brancas das de cor. Lavar os tecidos de cor primeiro à mão para verificar se desbotam ou se mantêm a cor.
- ▶ Esvaziar os bolsos (chaves, moedas, etc.) e remover os objetos decorativos rijos (por ex. pregadeiras).
- ▶ Peças de vestuário sem bainhas, tecidos de algodão finos e delicados como cortinas fias devem ser colocados dentro de um saco de lavagem para o tratamento desta roupa delicada (será melhor limpar a seco ou lavar à mão).
- ▶ Fechar os fechos de correr, os fechos de velcro e os ganchos, assegurar que os botões estão firmemente cozidos.
- ▶ Colocar os itens delicados como as peças de roupa sem bainhas firmes, roupa interior delicada (intima) e pequenos itens como meias, cintos, sutiãs, etc. num saco de lavagem.
- ▶ Desdobrar as peças de tecido grandes como os lençóis, colchas, etc.
- ▶ Colocar as calças de ganga e os tecidos impressos, decorados ou com cores intensas do lado do avesso, se possível lavar os mesmos separadamente.

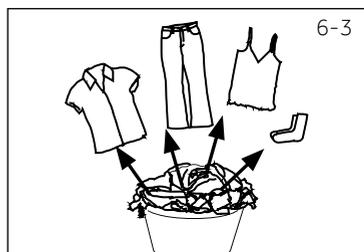

### **CUIDADO!**

Não têxteis, bem como itens pequenos, soltos ou com pontas aguçadas podem originar um mau funcionamento e danificar as peças de roupa e o aparelho.

## 6.4 Gráfico de cuidados

Lavagem					
	Lavável até 95°C processo normal		Lavável até 60°C processo normal		Lavável até 60°C processo moderado
	Lavável até 40°C processo normal		Lavável até 40°C processo moderado		Lavável até 40°C processo muito moderado
	Lavável até 30°C processo normal		Lavável até 30°C processo moderado		Lavável até 30°C processo muito moderado
	Lavar à mão máx. 40°C		Não lavar		
Branqueamento					
	Permitido qualquer branqueamento		Apenas oxigénio/sem cloro		Não branquear
Secagem					
	Secagem no secador possível temperatura normal		Secagem no secador possível temperatura mais baixa		Não secar no secador
	Secagem em estendal		Secagem em superfície plana		
Engomar:					
	Engomar a uma temperatura máxima de até 200 °C		Engomar a uma temperatura média de até 150°C		Engomar a uma temperatura mais baixa de até 110 °C; sem vapor (engomar a vapor pode causar danos irreversíveis)
	Não engomar				
Cuidados profissionais dos tecidos					
	Limpar a seco em tetracloretileno		Limpar a seco em hidrocarbonetos		Não limpar a seco
	Limpeza húmida profissional		Não fazer limpeza húmida profissional		

## 6.5 Carregar o aparelho

- ▶ Colocar a roupa peça a peça
- ▶ Não sobrecarregar. Ter em atenção à carga máxima de acordo com os programas! Regra de ouro para a carga máxima: Deixar dois centímetros e meio entre a carga e o topo do tambor.
- ▶ Fechar a porta cuidadosamente Assegurar que não há peças de roupa presas.

## 6.6 Selecionar o detergente

- ▶ A eficiência e o desempenho da lavagem são determinados pela qualidade do detergente usado.
- ▶ Usar apenas detergente para lavagem à máquina devidamente aprovado.
- ▶ Se necessário usar detergentes específicos, por exemplo para tecidos sintéticos ou lãs.
- ▶ Seguir sempre as recomendações do fabricante relativamente ao detergente.
- ▶ Não usar soluções de limpeza a seco como o tricloroetileno e produtos similares.

## 6.7 Escolher o melhor detergente


Programa	Tipo de detergente				
	Universal	Cor	Delicada	Especial	Amaciador
HIGIENE	L/P	L/P	-	-	o
LAVAGEM À MÃO	-	-	L/P	L/P	o
DELICADOS	-	-	L/P	L/P	o
SINTÉTICOS	-	L/P	-	-	o
EXPRESSO 15	L	L	-	-	o
RÁPIDO	L/P	L/P	-	-	o
ECO 40-60 *	L/P	L/P	-	-	o
20°C	L/P	L/P	-	-	o
ALGODÃO	L/P	L/P	-	-	o
ENXAGUAR	-	-	-	-	-
ESVAZIAR+CEN-TRIFUGAR	-	-	-	-	-

L= gel-/detergente líquido P = detergente em pó O = opcional - = não

Se usar detergente líquido, não recomendado ativar o tempo diferido.

Recomendamos o uso de:

- ▶ Detergente em pó: 20°C a 90°C\* (melhor utilização: 40-60°C)
- ▶ Detergente roupa de cor: 20°C a 60°C (melhor utilização: 30-60°C)
- ▶ Detergente lã/tecidos delicados: 20°C a 30°C (= melhor utilização)

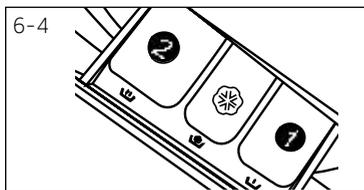


## 6.8 Adicionar detergente

1. Puxar a gaveta do detergente para fora.
2. Colocar os produtos químicos necessários nos compartimentos correspondentes (Fig. 6-4).
3. Voltar a colocar cuidadosamente a gaveta.

### **i** Nota:

- ▶ Remover os resíduos do detergente da gaveta do detergente antes do próximo ciclo de lavagem.
- ▶ Não usar detergente ou amaciador em excesso.
- ▶ Deve seguir as instruções que se encontram na embalagem do detergente.
- ▶ Encher sempre o detergente imediatamente antes do ciclo de lavagem.
- ▶ Os detergentes líquidos concentrados devem ser diluídos antes de serem adicionados.
- ▶ O melhor uso de detergente líquido é com uma bola de dosagem, que é dada com a roupa na máquina de lavar.
- ▶ Não usar detergente líquido se a função "F.Diferido" estiver selecionada.
- ▶ Escolher cuidadosamente as definições do programa de acordo com os símbolos de cuidado em todas as etiquetas existentes no vestuário e de acordo com a tabela do programa.

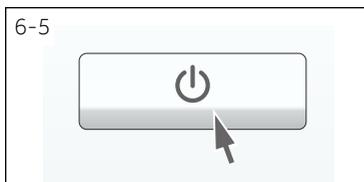

## 6.9 Ligar o aparelho


Touchar o botão "Ligar/Desligar"- para ligar o aparelho (Fig. 6-5). O LED do botão "Iniciar/Pausa" fica a piscar.



## 6.10 Selecionar um programa

Para obter os melhores resultados de lavagem, selecionar um programa que seja adequado para o grau de sujidade e para o tipo de roupa.

Rodar o botão do programa (Fig. 6-6) para selecionar o programa adequado. As luzes do respetivo programa acendem e são exibidas as definições predefinidas.

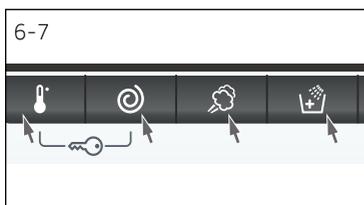

## 6.11 Adicionar seleções individuais

Selecionar as opções e as definições exigidas (Fig. 6-7); , consultar PAINEL DE CONTROLO.

### 6.12 Iniciar o programa de lavagem

Premir o botão "Iniciar/Pausa" (Fig. 6-8) para iniciar. O LED do botão "Iniciar/Pausa" deixa de piscar e acende continuamente. O aparelho funciona de acordo com as definições predefinidas. As alterações são apenas possíveis através do cancelamento do programa.



### 6.13 Interromper - cancelar o programa de lavagem

Para interromper um programa que está a decorrer premir suavemente "Iniciar/Pausa". O LED acima do botão fica a piscar. Premir de novo para reiniciar o funcionamento.

Para cancelar um programa em execução e todas as respetivas definições individuais.

1. Premir o botão "Iniciar/Pausa" para interromper um programa que está a ser realizado.
2. Tocar o botão "Ligar/Desligar" durante cerca de 2 segundos para desligar o aparelho. Premir o botão "Ligar/Desligar" durante cerca de 2 segundos para desligar o aparelho.
3. Tocar o botão "Ligar/Desligar" para ligar o aparelho, executar o programa "Centrifugar" e selecionar "sem Velocidade" (as lâmpadas da velocidade estão apagadas) para esvaziar a água.
4. Fechar o programa para iniciar o aparelho, selecionar um novo programa e iniciar o mesmo.



#### Nota: Bloqueio da porta

- ▶ Por razões de segurança a porta é parcialmente bloqueada durante o ciclo de lavagem. É apenas possível abrir a porta no fim do programa ou depois do programa ter sido cancelado corretamente (ver a descrição acima).
- ▶ No caso de elevados níveis de água, temperatura elevada da água e durante a centrifugação não é possível abrir a porta; **Lac I-** é exibido

### 6.14 Após a lavagem

1. No fim do ciclo do programa é exibido **End**.
2. O aparelho desliga-se automaticamente.
3. Remover a roupa logo que possível para facilitar e para evitar mais rugas.
4. Desligar o fornecimento da água.
5. Desligar o cabo de alimentação.
6. Abrir a porta para impedir a formação de humidade e de odores. Deixar a mesma aberta quando não estiver em uso.



#### Nota: Modo em espera / modo de poupança de energia

O aparelho ligado entrará no modo em espera se não for ativado dentro de 2 minutos antes do início do programa ou no fim do programa. O visor desliga-se. Isto poupa energia. Para interromper o modo em espera, premir o botão "Iniciar/Pausa".

### 6.15 Ativar ou desativar a campainha

O sinal acústico pode ser cancelado se necessário:

1. Ligar o aparelho.
2. Selecionar o programa "CENTRIFUGAÇÃO".
3. Premir o botão "Vapor" e o botão "Enxaguamento extra" ao mesmo tempo durante cerca de 3 segundos. **bEEP OFF** será exibido e a campainha será desativada. Para ativar a campainha, premir de novo estes dois botões ao mesmo tempo. **bEEP On** será exibido




## Uso ambientalmente responsável

- ▶ Para obter a melhor utilização da energia, da água, do detergente e do tempo deve usar o tamanho da carga máxima recomendada.
- ▶ Não sobrecarregar (tem de haver uma folga da largura da mão acima da roupa).
- ▶ Para roupa ligeiramente suja, seleccionar o programa Expresso 15'.
- ▶ Aplicar as dosagens exatas de cada solução de lavagem.
- ▶ Escolher a temperatura de lavagem mais baixa adequada - os detergentes modernos fazem uma limpeza eficiente abaixo dos 60°C.
- ▶ Aumentar as definições predefinidas apenas devido a grande quantidade de manchas.
- ▶ Seleccionar a velocidade de centrifugação máx. se for utilizado um secador de roupa doméstico.

### 8.1 Limpar a gaveta do detergente

Deve ser tido sempre cuidado em relação à existência de resíduos do detergente. Limpar a gaveta com regularidade (Fig. 8-1):

1. Puxar a gaveta até que a mesma pare.
2. Premir o botão de libertação e remover a gaveta.
3. Enxaguar a gaveta com água até que a mesma se encontre limpa e introduzir a gaveta de novo no aparelho.

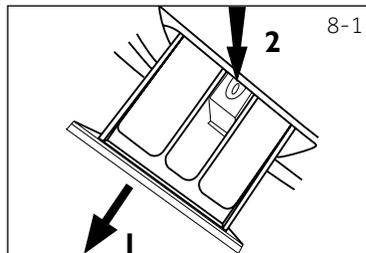

### 8.2 Limpar a máquina


- ▶ Desligar a máquina durante a limpeza e a manutenção.
- ▶ Usar um pano macio com sabão líquido para limpar a estrutura da máquina (Fig. 8-2) e os componentes de borracha.
- ▶ Não usar solventes orgânicos, químicos ou corrosivos.



### 8.3 Válvula de entrada da água e filtro da válvula de entrada


Para impedir o bloqueamento do fornecimento de água com substâncias sólidas como o calcário deve limpar regularmente o filtro da válvula de entrada.

- ▶ Desligar o cabo de alimentação e desligar o fornecimento de água.
- ▶ Desaparafusar a mangueira de entrada de água na parte de trás (Fig 8-3) do aparelho bem como na torneira.
- ▶ Enxaguar os filtros com água e uma escova (Fig. 8-4).
- ▶ Introduzir o filtro e instalar a mangueira de entrada.

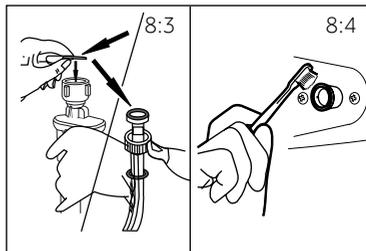


### 8.4 Limpar o tambor

- ▶ Remover do tambor itens que tenham sido acidentalmente lavados, como pinos, moedas, etc. (Fig. 8-5) porque podem causar manchas de ferrugem e provocar danos.
- ▶ Use um agente de limpeza não clorídrico para remover as manchas de ferrugem. Respeitar as sugestões do fabricante da solução de limpeza.
- ▶ Não usar qualquer tipo de objetos rijos ou palha de aço para limpeza.

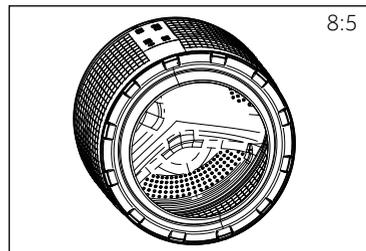

### Nota: Higiene

Para uma manutenção regular recomendamos realizar trimestralmente o programa HIGIENE sem carga de modo a remover os possíveis resíduos corrosivos. É melhor usar uma pequena quantidade de solução de limpeza especial para máquina no compartimento do detergente de lavagem (2).

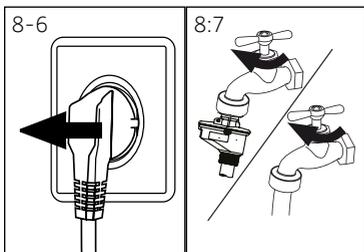

## 8.5 Longos períodos de não utilização


Se a máquina for deixada inativa durante um longo período de tempo:

1. Desligar a ficha elétrica (Fig. 8-6).
2. Desligar o abastecimento de água (Fig. 8-7).
3. Abrir a porta para impedir a formação de humidade e de odores. Deixar a porta aberta quando não estiver em uso.

Antes da próxima utilização verificar cuidadosamente o cabo de alimentação, a entrada de água e a mangueira de escoamento. Assegurar que está tudo corretamente instalado e sem fugas.

## Nota: Higiene

Após longos períodos de não utilização recomendamos realizar o programa HIGIÉNICO sem carga e com uma pequena quantidade de detergente no compartimento do detergente (2) ou uma solução especial para máquina para remover resíduos que possam ser corruptíveis.

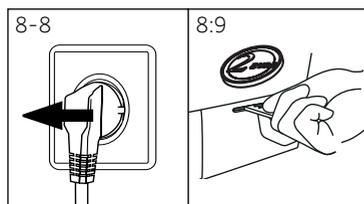


## 8.6 Filtro da bomba

Limpar o filtro uma vez por mês e verificar o filtro da bomba, por exemplo, se o aparelho:


- ▶ Não está a escoar a água.
- ▶ Não está a centrifugar.
- ▶ Provoca um ruído anormal quando está em funcionamento.

## ADVERTÊNCIA!

Perigo de queimaduras! A água no filtro da bomba pode ficar muito quente! Antes de qualquer ação deve assegurar que a água arrefeceu.

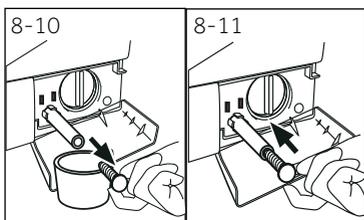


1. Desligar totalmente a máquina (Fig. 8-8).
2. Abrir a aba de reparação. Pode usar uma moeda ou uma chave de parafusos (Fig. 8-9).
3. Providenciar um recipiente plano para recolher a água com lexívia (Fig. 8-10). Pode existir uma grande quantidade!
4. Puxar a mangueira de escoamento para fora e manter as respetivas extremidades por cima do recipiente (Fig. 8-11).
5. Remover o tampão da mangueira de escoamento (Fig. 8-10).
6. Depois do escoamento estar concluído fechar a mangueira de escoamento (Fig. 8-11) e voltar a introduzi-la na máquina.

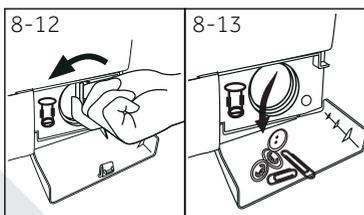

7. Desaparafusar e remover o filtro da bomba no sentido anti-horário (Fig. 8-12).
8. Remover os contaminantes e a sujidade (Fig. 8-13).

9. Limpar cuidadosamente o filtro da bomba, por ex. utilizando água corrente (Fig. 8-14).
10. Fixar o mesmo totalmente (Fig. 8-15).
11. Fechar a aba de reparação.

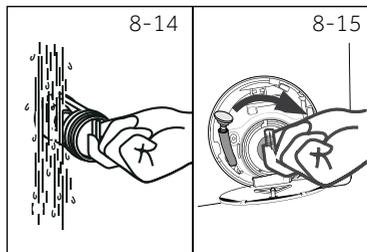**CUIDADO!**

- ▶ O vedante do filtro da bomba tem de estar limpo e sem quaisquer danos. Caso a tampa não esteja totalmente enroscada, pode haver fuga de água.
- ▶ O filtro tem de estar na posição, ou pode originar uma fuga de água.

Muitos problemas ocorridos podem ser resolvidos por si sem conhecimento específico. No caso de um problema, deve verificar todas as possibilidades mostradas e seguir as instruções abaixo antes de contactar um serviço pós-venda. Consultar SERVIÇO AO CLIENTE.



## ADVERTÊNCIA!

- ▶ Antes da manutenção, desativar o aparelho e desligar a ficha de alimentação da tomada de rede.
- ▶ Equipamento elétrico deve ser assistido apenas por técnicos em eletricidade qualificados, porque reparações inapropriadas podem causar danos consequenciais consideráveis.
- ▶ Um cabo de alimentação danificado apenas deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou uma pessoa igualmente qualificada de modo a evitar algum perigo.

### 9.1 Códigos de informação

Os seguintes códigos são exibidos apenas para informação relativamente ao ciclo de lavagem. Não é necessário realizar qualquer ação.

Código	Mensagem
01:25	O tempo restante do ciclo de lavagem será de 1 hora e 25 minutos.
06:30	O tempo restante do ciclo de lavagem incluindo o tempo de fim diferido será de 6 hora e 30 minutos.
P-- 1/2/3	São escolhidos 1/2/3 enxaguamentos adicionais (consultar BOTÕES DE FUNÇÃO „Enxaguamento extra“).
End	O ciclo de lavagem está completado. O aparelho desliga-se automaticamente.
cLrd	A função de bloqueio de crianças está ativada.
LoCl -	A porta está fechada devido ao elevado nível de água, à temperatura elevada da água ou ao ciclo de centrifugação.
bEEP OFF	A campainha é desativada
bEEP On	A campainha é ativada
SPEED UP	Função "Turbo" é ativada

### 9.2. Resolução de problemas com código de exibição

Problema	Causa	Solução
CLrFLr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erro de escoamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar o filtro da bomba.</li> <li>• Verificar a instalação da mangueira de escoamento.</li> </ul>
E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erro de bloqueio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fechar a porta corretamente.</li> </ul>
E4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nível de água não atingido.</li> <li>• A mangueira de escoamento é com sifão automático.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegurar que a torneira está totalmente aberta e que a pressão da água é a normal.</li> <li>• Verificar a instalação da mangueira de escoamento.</li> </ul>
EB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erro de nível de proteção da água.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactar o serviço pós-venda.</li> </ul>
F3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erro do sensor de temperatura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactar o serviço pós-venda.</li> </ul>

Problema	Causa	Solução
F4	• Erro de aquecimento.	• Contactar o serviço pós-venda.
F7	• Erro do motor	• Contactar o serviço pós-venda.
FR	• Erro no sensor do nível da água.	• Contactar o serviço pós-venda.
FC 1 ou FCD ou FCE	• Erro de comunicação anormal.	• Contactar o serviço pós-venda.
Unb	• Erro de carga não equilibrada.	• Verificar e equilibrar a carga da roupa no tambor.

### 9.3. Resolução de problemas sem código de exibição


Problema	Causa	Solução
A máquina de lavar roupa não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O programa ainda não arrancou.</li> <li>• A porta não está fechada corretamente.</li> <li>• A máquina não foi ligada.</li> <li>• Falha de energia.</li> <li>• O bloqueio de crianças está ativado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar o programa e iniciar o mesmo.</li> <li>• Fechar a porta corretamente.</li> <li>• Ligar a máquina.</li> <li>• Verificar a fonte de alimentação.</li> <li>• Desativar bloqueio crianças.</li> </ul>
A máquina de lavar roupa não enche com água.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sem água.água.</li> <li>• A mangueira de entrada está dobrada.</li> <li>• O filtro da mangueira de entrada está obstruído.</li> <li>• A pressão da água é inferior a 0,03 MPa.</li> <li>• A porta não está fechada corretamente.</li> <li>• Falha no fornecimento de água.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a torneira da água.</li> <li>• Verificar a mangueira de entrada.</li> <li>• Desobstruir o filtro da mangueira de entrada.</li> <li>• Verificar a pressão da água.</li> <li>• Fechar a porta corretamente.</li> <li>• Assegurar o fornecimento de água.</li> </ul>
A máquina de lavar está a esvaziar enquanto está a ser cheia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A altura da mangueira de escoamento é inferior a 80 cm.</li> <li>• A extremidade da mangueira de escoamento não fica dentro de água.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegurar que a mangueira de escoamento está corretamente instalada.</li> <li>• Assegurar que a mangueira de escoamento não está dentro de água.</li> </ul>
Falha no escoamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A mangueira de escoamento está obstruída.</li> <li>• O filtro da bomba está obstruído.</li> <li>• A extremidade da mangueira de escoamento está acima dos 100 cm acima do nível do chão.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desobstruir a mangueira de escoamento.</li> <li>• Limpar o filtro da bomba.</li> <li>• Assegurar que a mangueira de escoamento está corretamente instalada.</li> </ul>
Forte vibração durante a centrifugação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não foram removidos todos os parafusos de transporte.</li> <li>• O aparelho não está numa posição estável.</li> <li>• A carga da máquina não é a correta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remover todos os parafusos de transporte.</li> <li>• Assegurar uma superfície estável e uma posição nivelada.</li> <li>• Verificar o peso da carga e equilibrar.</li> </ul>
O funcionamento para antes do ciclo de lavagem estar completado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falha no fornecimento de água ou da eletricidade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar o fornecimento de corrente ou da água.</li> </ul>
Funcionamento para por um período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O aparelho exibe um código de erro.</li> <li>• Problema devido a padrão de carga.</li> <li>• O programa efetua o ciclo de enxaguamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerar os códigos no visor.</li> <li>• Reduzir ou ajustar a carga.</li> <li>• Cancelar o programa e reiniciar.</li> </ul>
Espuma excessiva a fluir na cuba e/ou na gaveta do detergente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O detergente não é o apropriado.</li> <li>• Uso excessivo de detergente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar as recomendações do detergente.</li> <li>• Reduzir a quantidade de detergente.</li> </ul>

Problema	Causa	Solução
Ajuste automático do tempo de lavagem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A duração do programa de lavagem será ajustada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isto é normal e não afeta o funcionamento.</li> </ul>
A centrifugação falha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desequilíbrio da carga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar a carga da máquina e a roupa e fazer um programa de centrifugação de novo.</li> </ul>
Resultados da lavagem não satisfatórios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de sujidade não está de acordo com o programa selecionado.</li> <li>A quantidade do detergente não é suficiente.</li> <li>A carga máxima foi excedida.</li> <li>A roupa não foi uniformemente distribuída no tambor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecionar outro programa.</li> <li>Escolher o detergente de acordo com o grau de sujidade e de acordo com as especificações do fabricante.</li> <li>Reduzir a carga.</li> <li>Soltar a roupa.</li> </ul>
Resíduos do pó de lavagem na roupa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partículas insolúveis do detergente podem permanecer como manchas brancas na roupa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar um enxaguamento extra.</li> <li>Tentar esfregar os pontos na roupa seca.</li> <li>Escolher outro detergente.</li> </ul>
A roupa tem manchas cinzentas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Causadas por gorduras como óleos, natas ou pomadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavar a roupa com uma solução de limpeza especial.</li> </ul>

## Nota: Formação de espuma

Se durante o ciclo de centrifugação for verificada a existência de demasiada espuma, o motor para e a bomba de escoamento será ativada durante 90 segundos. Caso a eliminação da espuma não acontecer durante 3 vezes, o programa termina sem centrifugar.

Se voltarem a aparecer mensagens de erro depois de tomadas todas as medidas, desligar o aparelho, desligar a alimentação e contactar o serviço de apoio ao cliente.

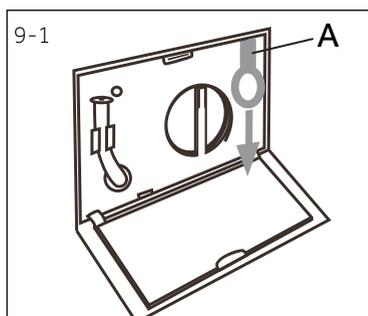

## 9.4 No caso de falha de energia

O programa atual e a respetiva definição foram guardados. Quando o fornecimento de energia é reposto, a operação será reiniciada.

Se a falha de energia interromper um programa de lavagem que estava a decorrer, a abertura da porta é mecanicamente bloqueada. Para retirar a roupa não deve ser visível o nível da água no óculo da porta - Perigo de queimaduras!

1. Reduzir o nível de água de acordo com os passos 1 a 6 do capítulo CUIDADOS E LIMPEZA (FILTRO DA BOMBA)
2. Puxar a alavanca (A) por baixo da aba de reparação (Fig. 9-1) até que a porta fique desbloqueada fazendo um clique suave.
3. Reparar todas as peças e fechar a aba de reparação.

## 10.1 Preparação

- ▶ Retirar o aparelho da embalagem.
- ▶ Remover todos os materiais da embalagem incluindo a base de poliestireno, mantê-los longe do alcance das crianças. Enquanto está a abrir a embalagem, podem ser observadas gotas de água no saco de plástico e no óculo. Este é um fenómeno normal que resulta dos teste de água realizados na fábrica.




### Nota: Eliminação da embalagem

Manter todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e eliminá-los de forma ecológica.

## 10.2 Desmontar os parafusos de transporte

Os parafusos de transporte são destinados a bloquear os componentes internos em relação à vibração durante o transporte do aparelho a fim de evitar danos no interior.

1. Retirar os 4 parafusos na parte de trás e retirar os espaçadores de plástico (Fig. 10-1 e Fig. 10-2).
2. Encher os orifícios restantes com fixações vazias (Fig. 10-3 e Fig. 10-4).

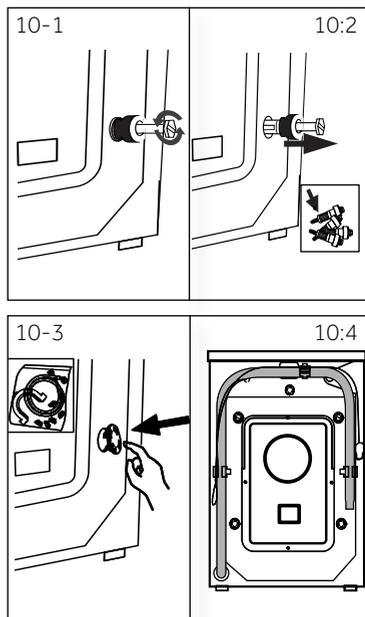


### Nota: Guardar em lugar seguro

Manter os parafusos de transporte num local seguro para uso mais tarde. Sempre que o aparelho tiver de ser deslocado, primeiro deve voltar a colocar os parafusos.

## 10.3 Deslocar o aparelho

Caso a máquina tenha de ser deslocada para um local distante, voltar a colocar os parafusos de transporte retirados antes da instalação de modo a evitar danos:

1. Retirar os bujões.
2. Retirar a tampa de trás.
3. Inserir os espaçadores de plástico e os parafusos de transporte.
4. Apertar os parafusos com uma chave inglesa.
5. Voltar a colocar a tampa de trás.

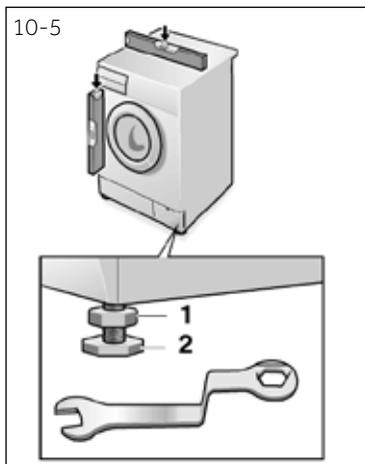

## 10.4 Nivelar o aparelho

Ajustar os pés (Fig. 10-5) para obter uma posição totalmente nivelada. Isto minimizará as vibrações e portanto o ruído durante a utilização. Também reduzirá o desgaste e o uso. Recomendamos usar um nível para o ajustamento. O pavimento deve ser estável e o mais plano possível.

1. Soltar a porca (1) usando uma chave inglesa.
2. Ajustar a altura rodando os pés (2).
3. Apertar a porca (1) contra a estrutura.

## 10.5 Ligação do escoamento da água


Encaixar corretamente a mangueira de escoamento da água ao tubo. A mangueira tem de alcançar um ponto em altura entre 80 e 100 cm acima da linha de base do aparelho! Se possível manter sempre a mangueira de escoamento encaixada na mola na parte de trás do aparelho.



### ADVERTÊNCIA!


- ▶ Usar apenas a mangueira fornecida para a ligação.
- ▶ Nunca reutilizar mangueiras já usadas!
- ▶ Ligar apenas à alimentação da água fria.
- ▶ Antes da ligação, verificar se a água está limpa e transparente.

São possíveis as seguintes ligações:

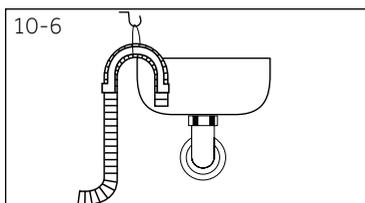

### 10.5.1 Mangueira de escoamento para o lavatório

- ▶ Pendurar a mangueira de escoamento com o suporte em U por cima do rebordo do lavatório com o tamanho adequado (Fig. 10-6).
- ▶ Proteger o suporte U o suficiente em relação a deslizamento.

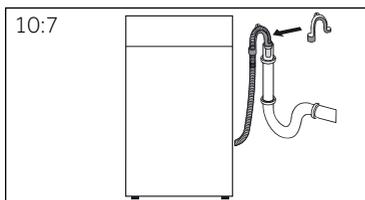


### 10.5.2 Mangueira de escoamento para ligação da água usada

- ▶ O diâmetro interno do tubo de suporte com o orifício de ventilação tem de ser de um mínimo de 40 mm.
- ▶ Colocar a mangueira de escoamento a aproximadamente 80 mm do tubo de água usada.
- ▶ Ligar o suporte U e fixá-lo o suficiente (Fig. 10-7).

### 10.5.3 Mangueira de escoamento para ligação do lavatório

- ▶ A junção deve assentar por cima do sifão
- ▶ Uma ligação à torneira é geralmente fechada através de um bloco (A). Que deve ser removido para evitar qualquer mau funcionamento (Fig. 10-8).
- ▶ Fixar a mangueira de escoamento com uma mola.

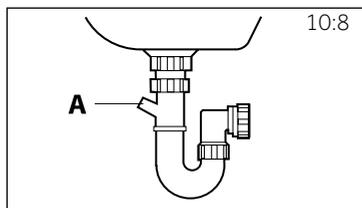


### CUIDADO!

- ▶ A mangueira de escoamento não deve ser submersa em água e deve ser fixada com firmeza e sem fugas. Se a mangueira de escoamento for colocada no pavimento ou se um tubo estiver a uma altura inferior a 80 cm, a máquina de lavar roupa continuará a escoar enquanto está a encher (sifão automático).
- ▶ A mangueira de escoamento não deve ser esticada. Se necessário contactar o serviço pós-vendas.

### 10.6 Ligação da água potável

Assegurar que as juntas estão introduzidas.

1. Ligar a mangueira de entrada da água com o extremo angulado para o aparelho (Fig. 10-9). Apertar manualmente a junta do parafuso.
2. A outra extremidade liga a uma torneira de água com uma rosca de 3/4" (Fig. 10-10).

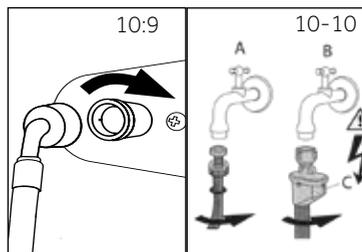


### Nota: Sistema Aquastop:

Alguns modelos estão equipados com uma mangueira de entrada aqua-stop (B). O sistema aqua-stop protege contra danos provocados pela água cortando automaticamente o fornecimento de água potável em caso de fuga. Isto é indicado por um marcador vermelho (C). A mangueira tem de ser substituída.

### 10.7 Ligação elétrica

Antes de cada ligação verificar se:

- ▶ fonte de alimentação, tomada e fusível são adequados à placa de características.
- ▶ a tomada de alimentação tem ligação à terra e se não são usadas fichas múltiplas ou extensão.
- ▶ a ficha e tomada de alimentação estão estritamente de acordo.
- ▶ **Apenas RU:** A ficha RU está conforme a norma BS1363A.

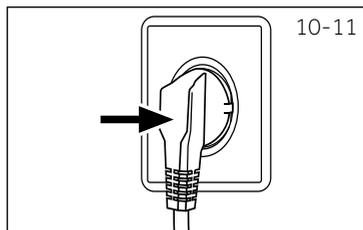

Colocar a ficha na tomada (Fig. 10-11).



## ADVERTÊNCIA!


- ▶ Assegurar sempre que todas as ligações (fonte de alimentação, mangueira de escoamento e de alimentação de água) estão fixas, secas e sem fugas.
- ▶ Ter cuidado para que estas partes nunca sejam esmagadas, dobradas ou torcidas.
- ▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de assistência (ver cartão de garantia) de modo a evitar algum perigo. .



## Nota: Higiene

Após cada instalação ou longos períodos de não utilização, recomendamos realizar o programa HIGIENE sem carga e com uma pequena quantidade de detergente no compartimento do detergente (2) ou uma solução especial para máquina para remover resíduos que possam ser corruptíveis.


10-12

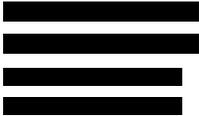

## 10.8 Instalar amortecedores de redução de ruído (2.2 Esponha Acessórios)

1. Quando abrir o pacote de encolhimento, encontrará alguns amortecedores de redução do ruído. As mesmas são usadas para reduzir o ruído. (Fig. 10-12).
2. Deitar a máquina para um dos lados, com o óculo apontado para cima, a parte inferior voltada em direção ao operador.
3. Retirar os amortecedores de redução de ruído e remover a película protetora adesiva de dupla face; colar em volta da base; os amortecedores de redução de ruído sob a estrutura da máquina de lavar roupa, como mostrado na Fig.10 -13 (duas amortecedores mais longos na posição 1 e 3, dois amortecedores mais curtos na posição 2 e 4). Finalmente colocar de novo a máquina na posição vertical.

10-13

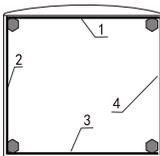


## Dica de aquecimento:

O amortecedor de redução do ruído é opcional, pode ajudar a reduzir o ruído, deve montar a mesma ou não conforme as suas próprias necessidades.


## 11.1 Dados técnicos adicionais

	RCSS 149HMC-80
Tensão em V	220-240 V~/50Hz
Corrente em A	10
Potência máx. em W	2000
Pressão de água em MPa	0,03-≤P≤1
Peso líquido em kg	74

## 11.2 Dimensões do produto

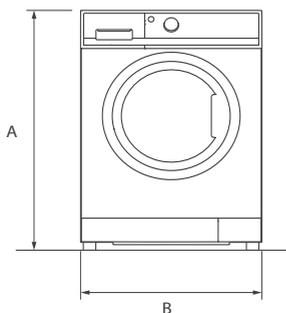

VISTA DIANTEIRA

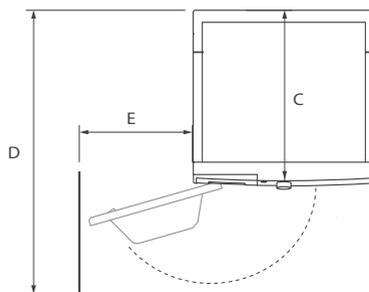

PAREDE VISTA SUPERIOR

DIMENSÕES DO PRODUTO	RCSS 149HMC-80
<b>A</b> Altura total do produto em mm	850
<b>B</b> Largura total do produto em mm	595
<b>C</b> Profundidade total do produto (Para o tamanho da placa principal de controlo) em mm	600
<b>D</b> Profundidade da porta aberta em mm	1100
<b>E</b> Folga mínima da porta para a parede adjacente em mm	400

**Nota: Altura exata**

A altura exata da sua máquina de lavar depende da altura que os pés são colocados a partir da base da máquina. O espaço onde vai instalar a sua máquina de lavar tem de ter para além das dimensões da mesma pelo menos 40mm de largura e 20mm de profundidade.

11.3 Normas e Diretivas **CE**

Este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas CE aplicáveis com as normas harmonizadas correspondentes, previstas pela marca CE.

Recomendamos o nosso Serviço ao Cliente Haier e a utilização de peças de substituição originais.

Se tiver um problema com o seu aparelho, deve verificar primeiro a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Se não conseguir encontrar uma solução lá, deve contactar

- ▶ o seu revendedor local ou
- ▶ A área de Reparação e Apoio em [www.haier.com](http://www.haier.com) onde pode encontrar os números de telefone e as Perguntas Frequentes e onde pode ativar um pedido de assistência.

Para contactar o nosso Serviço, assegurar que tem os seguintes dados disponíveis.

A informação pode ser encontrada na placa de características.

Modelo \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_

Verificar também o Cartão de Garantia fornecido com o produto em caso de garantia.

Para pedidos gerais de negócios abaixo indicamos os nossos endereços na Europa:

<b>Endereços europeus da Haier</b>			
<b>País*</b>	<b>Endereço postal</b>	<b>País*</b>	<b>Endereço postal</b>
<b>Itália</b>	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITÁLIA	<b>França</b>	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANÇA
<b>Espanha Portugal</b>	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ESPAÑA	<b>Bélgica - FR Bélgica - PB Países Baixos Luxemburgo</b>	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BÉLGICA
<b>Alemanha Áustria</b>	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München ALEMANHA	<b>Polónia República Checa Hungria Grécia Roménia Rússia</b>	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLÓNIA
<b>Reino Unido</b>	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR RU		

\*Para mais informação deve consultar [www.haier.com](http://www.haier.com)