

PREDATOR HELIOS 300

MANUAL DE USUARIO

© 2021. Reservados todos los derechos.

Predator Helios 300

Abarca: PH315-54 / PH317-55

La presente revisión: 04/2021



Importante

Este manual contiene información de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. La información contenida en este manual está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Algunas funciones descritas en este manual podrían no ser compatibles, en función de la versión del sistema operativo. Las imágenes incluidas aquí son solo de referencia y pueden contener información o funciones que no se apliquen a su ordenador. El Grupo Acer no se responsabiliza de los posibles errores técnicos o editoriales, u omisiones de este manual.

Registre su producto Predator

Si su dispositivo funciona con el SO Windows, puede que su producto se registrara automáticamente al iniciar el dispositivo con el SO Windows.

Inicie sesión en www.acer.com/myproducts con la dirección de correo electrónico que haya registrado para el SO Windows para revisar su registro de productos. (Si no sabe su contraseña, restablézcala.)

Si no se encuentra el registro, siga los pasos indicados a continuación para registrarse.

1. Asegúrese de que está conectado a Internet.
2. Vaya a www.acer.com/register-product.
3. Inicie sesión o regístrese para obtener un Acer ID.
4. Introduzca el número de serie o SNID de su dispositivo para registrarlo.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

CONTENIDO

Primero lo más importante	6	Utilizar una conexión Bluetooth	40
Sus guías.....	6	Habilitar y deshabilitar la opción de Bluetooth.....	40
Cuidado básico y consejos para usar su ordenador.....	7	Habilitar el Bluetooth y añadir un dispositivo.....	40
Apagar el ordenador.....	7	Conexión a Internet	43
Cuidado del ordenador.....	7	Conexión a una red inalámbrica.....	43
Cuidado del adaptador de CA.....	8	Conexión a una red LAN inalámbrica.....	43
Limpieza y mantenimiento.....	8	Conexión por cable.....	46
Instrucciones para usar la batería de forma segura.....	9	Función de red integrada.....	46
Batería interna.....	12	Conexión a una red móvil.....	46
Un recorrido por el ordenador portátil Predator	13	PredatorSense	47
Vista de pantalla.....	13	La pantalla principal de PredatorSense.....	47
Vista de teclado.....	15	Configuración de PredatorSense y Acer TrueHarmonyTM.....	48
Vista izquierda.....	17	Personalización del logo de inicio.....	49
Información sobre USB 3.2 Gen 1.....	17	Sitio web de Planet9.....	49
Vista derecha.....	18	Ajuste de la retroiluminación del teclado.....	50
Información sobre el puerto USB Tipo-C.....	18	Iluminación estática.....	50
Información sobre USB 3.2 Gen 2.....	18	Iluminación dinámica.....	51
Vista trasera.....	19	Creación de un perfil de iluminación.....	51
Vista de la base.....	20	Modo operativo.....	52
Utilizar el teclado	21	Control del ventilador.....	53
Teclas de bloqueo.....	21	Supervisión.....	53
Teclas de acceso directo.....	21	Configuración de Sincronización de juegos.....	54
Teclas de Windows.....	23	Centro de aplicaciones.....	55
Uso del Panel táctil de precisión	24	Gestión de aplicaciones.....	56
Gestos de panel táctil.....	24	Bluelight Shield	57
Cambiar la configuración del panel táctil.....	26	Proteger su ordenador	60
Recuperación	28	Utilizar un bloqueo de seguridad para ordenadores.....	60
Creación de una copia de seguridad del historial de archivos.....	28	Usar contraseñas.....	60
Creación de una copia de seguridad de determinados de fábrica.....	30	Introducción de contraseñas.....	61
Realizar una copia de seguridad de los controladores de la red inalámbrica y LAN.....	33	Utilidad BIOS	62
Restauración del ordenador.....	33	Secuencia de arranque.....	62
Restaurar este PC y conservar mis archivos.....	33	Configurar contraseñas.....	62
Restaurar este PC y eliminarlo todo.....	36	Administración de energía	63
		Ahorrar energía.....	63
		Batería	65
		Características de la batería.....	65
		Carga de la batería.....	65

Optimización de la vida de la batería.....	66	HDMI	81
Comprobación del nivel de carga de la batería.....	67	Preguntas más frecuentes	83
Aviso de baja carga de batería.....	67	Servicio técnico.....	86
Viajar con su ordenador	68	Consejos y sugerencias para el uso de Windows 10.....	87
Desconectar el ordenador del escritorio.....	68	¿Cómo puedo acceder a [Start] (Inicio)?.....	87
Mover el ordenador.....	68	¿Cómo puedo apagar el ordenador?.....	87
Preparar el ordenador.....	68	¿Cómo puedo desbloquear mi ordenador?.....	88
Qué llevar a las reuniones.....	69	¿Cómo configuro la alarma?.....	89
Llevarse el ordenador a casa.....	69	¿Dónde están mis aplicaciones?.....	90
Preparar el ordenador.....	69	¿Qué significa el Id. de Microsoft (cuenta)?.....	91
Qué debe llevar consigo.....	70	¿Cómo puedo comprobar las actualizaciones de Windows?.....	92
Consideraciones especiales.....	70	¿Dónde puedo conseguir más información?.....	92
Montar una oficina en casa.....	70	Solución de problemas	93
Viajar con el ordenador.....	71	Consejos para la solución de problemas.....	93
Preparar el ordenador.....	71	Mensajes de error.....	93
Qué debe llevar consigo.....	71	Internet y seguridad en línea	95
Consideraciones especiales.....	71	Primeros pasos en la red.....	95
Para viajes internacionales.....	72	Cómo proteger el ordenador.....	95
Preparar el ordenador.....	72	Elección de un Proveedor de servicios de Internet.....	95
Qué debe llevar consigo.....	72	Conexiones de red.....	97
Consideraciones especiales.....	72	¡Navegue por Internet!.....	99
Universal Serial Bus (USB)	74	Software de seguridad en Internet.....	100
Puerto USB Tipo-C	76		
Puerto Thunderbolt 4	77		
Pantallas.....	77		
Conectores de vídeo y audio	79		
Conexión de un monitor.....	79		
Auriculares y micrófono.....	79		

Primeros pasos...

En esta sección, encontrará:

- Información útil sobre cómo cuidar su ordenador y su salud
- Dónde encontrar el botón de encendido, los puertos y los conectores
- Sugerencias y trucos para el uso del panel táctil y del teclado
- Cómo crear copias de seguridad de recuperación
- Instrucciones para conectar con una red y usar el Bluetooth
- Información sobre el uso del software integrado de Predator

PRIMERO LO MÁS IMPORTANTE

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil Predator para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Sus guías

Para ayudarle a utilizar su ordenador portátil de Predator, hemos diseñado un conjunto de guías:

En primer lugar, la **Guía de configuración** le ayuda a empezar a configurar su ordenador y presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador.

Si desea más información sobre cómo puede su ordenador ayudarle a ser más productivo, consulte el **Manual de usuario**. Esta guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de ampliación y solución de problemas.

Una vez conectado a Internet, puede descargar actualizaciones para su ordenador de:

<http://go.acer.com/?id=17883>

1. El vínculo abrirá la página [Support] (Soporte) de Predator.
2. Desplácese hacia abajo hasta [*Drivers and Manuals*] (*Controladores y manuales*) y busque su modelo pegando o introduciendo manualmente el número de serie, el SNID o el modelo de producto.
3. Desde esta página también puede descargar e instalar la utilidad de identificación de Predator, la cual detectará automáticamente el número de serie y el SNID de su ordenador y le permitirá copiar esta información al portapapeles.
4. Cuando encuentre el modelo de su producto, se mostrarán las posibles actualizaciones o documentos.

Cuidado básico y consejos para usar su ordenador

Apagar el ordenador

Para apagar el ordenador, haga una de estas cosas:

- Utilice el comando de apagado de Windows: Pulse la tecla *Windows* o seleccione el botón *[Start] [Inicio]* de Windows, seleccione **[Power] [Iniciar/Apagar] > [Shut down] [Apagar]**.
- Haga clic con el botón derecho en el botón *[Start] [Inicio]* de Windows > **[Shut down or sign out] [Apagar o cerrar sesión] > [Shut down] [Apagar]**.

Si tiene que apagar el ordenador durante un rato pero no quiere apagarlo por completo, puede ponerlo en estado de *[Sleep] [Suspensión]* realizando el siguiente procedimiento:

- Pulse el botón de encendido.
- Pulse la tecla de acceso rápido de suspensión.
- Pulse la tecla *Windows* o seleccione el botón *[Start] [Inicio]* de Windows, seleccione **[Power] [Iniciar/Apagar] > [Sleep] [Suspensión]**.
- Haga clic con el botón derecho en el botón *[Start] [Inicio]* de Windows > **[Shut down or sign out] [Apagar o cerrar sesión] > [Sleep] [Suspensión]**.



Nota

Si no puede apagar el ordenador normalmente, mantenga pulsado el botón de encendido durante hasta diez segundos para apagar el ordenador. Si apaga el ordenador y desea volver a encenderlo, debe esperar al menos dos segundos antes de encenderlo.

Cuidado del ordenador

Su ordenador le resultará útil, siempre y cuando lo cuide.

- Para alimentar su dispositivo, utilice únicamente el adaptador incluido con el dispositivo o un adaptador aprobado por Acer.

- No exponga el ordenador a la luz solar directa. No lo coloque cerca de fuentes de calor, como un radiador.
- No someta el ordenador a temperaturas por debajo de 0 °C [32 °F] o por encima de 50 °C [122 °F].
- No someta el ordenador a campos magnéticos.
- No exponga el ordenador a la lluvia o la humedad.
- No vierta agua o líquido sobre el ordenador.
- No someta el ordenador a golpes o vibraciones fuertes.
- No exponga el ordenador a polvo o suciedad.
- No coloque objetos encima del ordenador.
- No cierre la pantalla del ordenador con fuerza.
- No coloque el ordenador sobre superficies inestables.

Cuidado del adaptador de CA

Estas son algunas instrucciones sobre el cuidado del adaptador de CA:

- No conecte el adaptador a ningún otro dispositivo.
- No pise el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él. Coloque el cable de alimentación y el resto de cables alejados de las zonas por las que camina la gente.
- Cuando desconecte el cable de alimentación, no tire del propio cable, sino del enchufe.
- Si está utilizando un cable alargador, la potencia total de los equipos enchufados no debe superar la potencia del cable de alimentación. Además, la potencia total de todos los equipos conectados a una única toma de corriente no debe superar la potencia de servicio del fusible.

Limpieza y mantenimiento

Cuando limpie el ordenador, siga estos consejos:

1. Apague el ordenador.
2. Desconecte el adaptador de CA.
3. Utilice un paño suave y húmedo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles.

Si su ordenador se cae o está visiblemente dañado, o no funciona con normalidad, póngase en contacto con el centro de servicio de Acer autorizado más cercano.

Instrucciones para usar la batería de forma segura



Aviso

Cuando utilice un módulo de carga o un espacio reducido para cargar o utilizar a la vez varios dispositivos, la zona debe estar bien ventilada y la temperatura debe mantenerse entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F), y la batería debe dejar de cargarse cuando se alcance el 100 % de la capacidad.

Una carga continua puede provocar deformaciones o daños en la batería o el dispositivo.

Precauciones de carga de las baterías

La vida útil de la batería se ve afectada negativamente por los siguientes comportamientos:

- Cargar constantemente la batería o el dispositivo cuando ya están totalmente cargados.
- Cargar la batería o el dispositivo a temperaturas que superen los 35 °C (95 °F) o estén por debajo de los 0 °C (32 °F).

Tome estas medidas para evitar daños:

- Deje de cargar la batería en cuanto esté al 100 % de la capacidad. Cargar de forma regular o frecuente una batería totalmente cargada durante un periodo de tiempo prolongado puede deformar o dañar la batería. Se recomienda recargar el dispositivo cuando el nivel de batería sea inferior al 70 %.
- No cargue la batería a temperaturas que superen los 35 °C (95 °F) o estén por debajo de los 0 °C (32 °F). Realizar la carga a temperaturas anormalmente altas o bajas puede deformar o dañar la batería.

- El conector de carga debe estar limpio, sin restos, y solo se debe usar con dispositivos de carga Acer. Utilizar una batería o un equipo de carga que no sea Acer puede provocar daños en el producto, y supondrá la anulación de la garantía.
- Si tiene previsto guardar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, apáguelo, desconecte la alimentación de CA y guarde el producto a temperatura ambiente (entre 0 °C y 35 °C) en una zona seca (humedad: entre el 45 % y el 80 %) y bien ventilada. Evite el contacto con la luz solar directa, temperaturas elevadas y niveles de humedad elevados. No deje la batería del dispositivo totalmente descargada durante un periodo de tiempo prolongado, ya que esto podría deformar o dañar la batería. Se recomienda comprobar la batería y cargarla a una capacidad aproximada del 50 % cada 6 meses.
- **CARGUE LA BATERÍA SOLO EN UNA ZONA LIMPIA Y BIEN VENTILADA.**



Aviso

Las baterías pueden explotar si no se manejan correctamente.

No desmonte las baterías ni las arroje al fuego.

No cortocircuite los contactos externos, no las aplaste, perforo ni las modifique de ningún otro modo. Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.

Siga la normativa local al eliminar las baterías usadas.

Precauciones a la hora de sustituir la batería

Una sustitución o una manipulación inadecuadas puede dañar la batería, provocar sobrecalentamiento, causar lesiones y generar riesgo de incendios o explosiones.

- Dispositivo con batería integrada: las baterías integradas debe sustituir las un centro de servicio técnico autorizado. No intente cambiar o extraer la batería usted mismo.
- Dispositivo con batería extraíble: la batería solo se debe cambiar por una batería aprobada por Acer. No cambie la batería por ninguna batería que no esté aprobada por Acer.

Este portátil utiliza una batería de ion de litio. No la utilice en un entorno húmedo o corrosivo. No coloque, almacene ni deje el producto cerca de una fuente de calor, en un lugar a alta temperatura, bajo la luz directa del sol, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, y no lo exponga a temperaturas de más de 50 °C (122 °F).

Si no sigue estas instrucciones, la batería puede perder ácido, calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones y/o daños. No perforo, abra ni desmonte la batería. Si la batería pierde ácido y usted entra en contacto con el fluido expulsado, enjuáguese la zona con abundante agua y acuda a un médico inmediatamente. Por razones de seguridad, y para prolongar la vida de la batería, esta no se debe cargar a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) o superiores a 35 °C (95 °F).

El rendimiento óptimo de una batería nueva no se alcanza hasta que no se realizan dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero al final se irá agotando. Cuando el tiempo de funcionamiento se vuelva razonablemente más corto de lo normal, consulte a un distribuidor autorizado para comprar una batería nueva.

Utilice la batería solo para el fin para el que ha sido fabricada. No use nunca un cargador o una batería que estén dañados. No cortocircuite la batería. Si un objeto metálico (como una moneda, un clip o un bolígrafo) entra en contacto directo con los bornes positivo (+) y negativo (-) de la batería, se puede producir un cortocircuito accidental. (Son como unas tiras metálicas situadas en la batería.) Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se lleva una batería de repuesto en el bolsillo o en el bolso. Si se produce un cortocircuito en los bornes, se puede dañar la batería o el objeto que ha entrado en contacto con los bornes.

La capacidad y la vida de la batería se verán reducidas si esta se deja en lugares muy fríos o muy calientes, como puede ser un coche cerrado en verano o en invierno. Trate de mantener la batería siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Es posible que un dispositivo con una batería fría o caliente no funcione temporalmente, incluso cuando la

batería esté totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado en temperaturas muy inferiores a 0 °C.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si resultan dañadas. Deshágase de las baterías respetando la normativa local. Recíclelas siempre que sea posible. No las tire con el resto de basura doméstica.

Los dispositivos inalámbricos pueden sufrir interferencias por la batería y estas interferencias pueden afectar al rendimiento.



Nota

Consulte www.acer.com para consultar la documentación de la batería.

Batería interna


- No intente cambiar una batería recargable integrada, el cambio de batería debe realizarse en un centro de reparaciones autorizado por Acer.
- Recargue la batería siguiendo las instrucciones incluidas en la documentación del producto.

UN RECORRIDO POR EL ORDENADOR PORTÁTIL PREDATOR

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en la Guía de configuración, iniciaremos un recorrido por su nuevo equipo de Predator.

Vista de pantalla

PH315-54

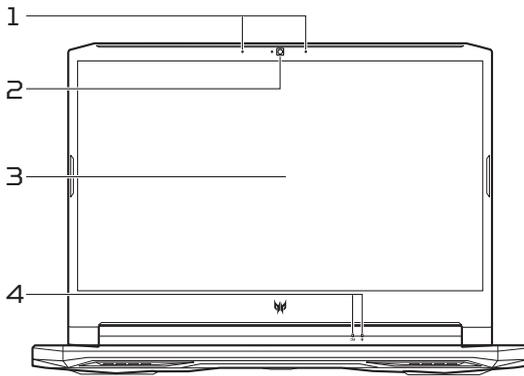


PH317-55




#	Icono	Elemento	Descripción
1		Micrófonos	Micrófonos digitales internos para grabación de sonido.
2		Cámara web	Cámara web para comunicación de vídeo. <i>Una luz junto a la cámara web indica que esta está activa.</i>
3		Pantalla	Es el dispositivo de salida del ordenador.
4		Indicador de batería	Proporciona información sobre el estado de la batería del ordenador. <i>En ámbar cuando la batería se está cargando.</i> <i>En azul cuando está totalmente cargada (con el adaptador de CA conectado).</i>
		Indicador de encendido	Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.

Vista de teclado

PH315-54

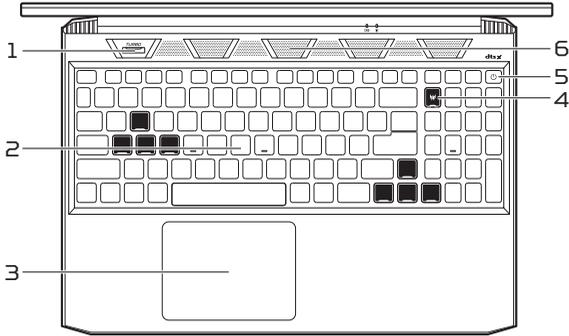


PH317-55

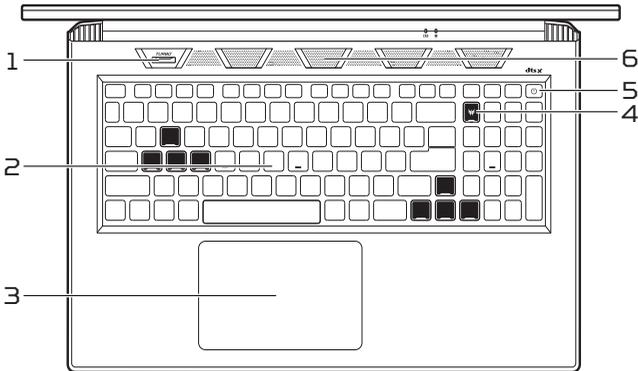

#	Icono	Elemento	Descripción
1	<i>TURBO</i>	Tecla TURBO	Activa el overlocking y controla la velocidad del ventilador.

#	Icono	Elemento	Descripción
2		Teclado	Para introducir datos en su ordenador. <i>Consulte "Utilizar el teclado" en la página 21.</i>
3		Panel táctil	Dispositivo de punteo táctil. <i>El panel táctil y los botones de selección forman una única superficie.</i> <i>Presione firmemente la superficie panel táctil para realizar un clic izquierdo.</i> <i>Presione firmemente en la esquina inferior derecha para realizar un clic derecho.</i>
4		Tecla PredatorSense	Abre la aplicación PredatorSense.
5		Botón de encendido	Enciende o apaga el ordenador.
6		Ventilación y ventilador de refrigeración	Permite que el ordenador se mantenga refrigerado. <i>No tape ni obstruya las aberturas.</i>

Vista izquierda

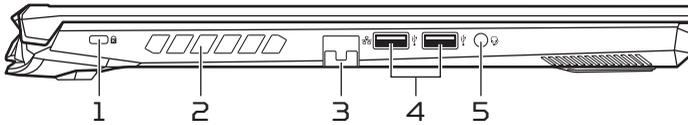


#	Icono	Elemento	Descripción
1		Ranura de bloqueo Kensington	Permite conectar un candado de seguridad compatible con Kensington.
2		Ventilación y ventilador de refrigeración	Permite que el ordenador se mantenga refrigerado. <i>No tape ni obstruya las aberturas.</i>
3		Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000 Mbps/2,5 Gbps. <i>Tire del borde hacia abajo para abrir el puerto por completo.</i>
4		Puertos USB	Permiten la conexión con dispositivos USB.
5		Toma de auriculares/altavoces	Conexión para dispositivos de audio (p. ej., altavoces, auriculares, etc.) o auriculares con micrófono.

Información sobre USB 3.2 Gen 1

- Los puertos compatibles con USB 3.2 Gen 1 son azules.
- Compatible con dispositivos USB 3.2 Gen 1 y anteriores.
- Para un rendimiento óptimo, utilice dispositivos con certificación USB 3.2 Gen 1.
- Definido por la especificación USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Vista derecha



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Puerto USB Tipo-C / Thunderbolt 4	Se conecta a dispositivos USB con conector USB Tipo-C. Compatible con Thunderbolt™ 4 y pantallas.
2		Puerto USB con carga en estado apagado	Permite la conexión con dispositivos USB.
3		Puerto HDMI	Compatible con conexiones de vídeo digital de alta definición.
4		Mini DisplayPort	Conecta a un dispositivo de pantalla externo.
5		Ventilación y ventilador de refrigeración	Permite que el ordenador se mantenga refrigerado. <i>No tape ni obstruya las aberturas.</i>

Información sobre el puerto USB Tipo-C


- USB 3.2 Gen 2 con velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps.
- Admite salida de audio/vídeo DisplayPort™.
- Compatible con Thunderbolt™ 4.
- Ofrece hasta 3 A a 5 V CC para carga USB.

Información sobre USB 3.2 Gen 2

- Los puertos compatibles con USB 3.2 Gen 2 son azules.
- Compatible con dispositivos USB 3.2 Gen 2 y anteriores.

- Para un rendimiento óptimo, utilice dispositivos con certificación USB 3.2 Gen 2.
- Definido por la especificación USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB).


Vista trasera

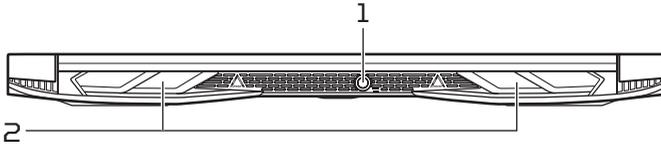


#	Icono	Elemento	Descripción
1		Conector de entrada de CC	<p>Conexión para un adaptador de CA.</p>
2		Ventilación y ventilador de refrigeración	<p>Permite que el ordenador se mantenga refrigerado. <i>No tape ni obstruya las aberturas.</i></p>

Vista de la base

PH315-54

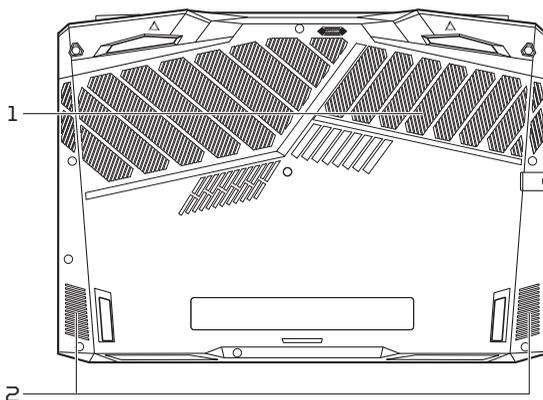

PH317-55

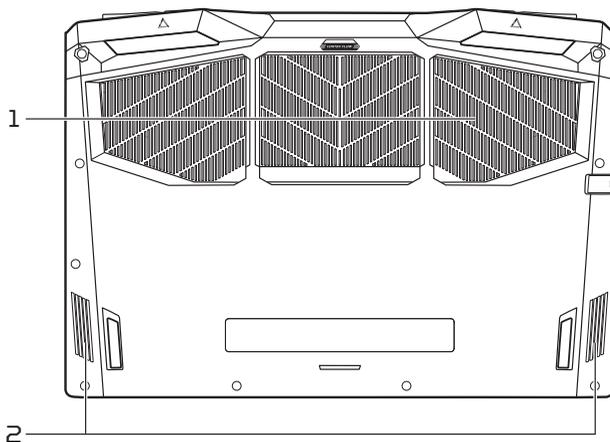

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Ventilación y ventilador de refrigeración	Permite que el ordenador se mantenga refrigerado. <i>No tape ni obstruya las aberturas.</i>
2		Conferencistas	Proporciona una salida de audio.

UTILIZAR EL TECLADO

El teclado consta de teclas de tamaño completo, un teclado numérico, teclas independientes de cursor, de bloqueo, de Windows y teclas de acceso directo.

Teclas de bloqueo

El teclado incluye teclas de bloqueo que puede utilizar para activar y desactivar funciones del teclado.

Tecla de bloqueo	Descripción
Caps Lock	Si se activa esta tecla, todos los caracteres alfabéticos se escriben en mayúsculas.
Num Lock	Si se activa esta tecla, el teclado pasará al modo numérico. Las teclas funcionan como las de una calculadora (con sus operadores aritméticos +, -, *, y /). Utilice este modo si debe introducir una gran cantidad de números.
Bloqueo de desplazamiento	Si la tecla Bloqueo de desplazamiento está activada, la pantalla se mueve una línea hacia arriba o hacia abajo al pulsar las teclas de dirección arriba y abajo. Bloqueo de desplazamiento no funciona con algunas aplicaciones.

Teclas de acceso directo

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla Fn y pulse la siguiente tecla de la combinación.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
Fn + F2		Conmutar panel táctil	Permite activar y desactivar el panel táctil integrado.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
Fn + F3		Modo vuelo	Activa/desactiva los dispositivos de red del ordenador.
Fn + F4		Suspensión	Pone el ordenador en modo Suspensión.
Fn + F5		Selector de pantalla	Permite cambiar la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.
Fn + F6		Apagado de pantalla	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
Fn + F7		Alternar micrófono	Activa o desactiva los micrófonos.
Fn + F8		Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
Fn + F9		Reducción de la retroiluminación del teclado	Reduce la intensidad de la retroiluminación del teclado.
Fn + F10		Aumento de la retroiluminación del teclado	Aumenta la intensidad de la retroiluminación del teclado.
Fn + F11	Pause	Pausa	Envía un comando de Interrupción.
Fn + F12	Scr Lk	Bloqueo de desplazamiento	Permite activar o desactivar el Bloqueo de desplazamiento.
Fn + Del	Ins	Insertar	Activa o desactiva la función de Insertar caracteres.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
Fn + Pg Up		Reproducir/ Pausa	Reproduce o hace una pausa en un archivo multimedia seleccionado.
Fn + Pg Dn		Anterior	Regresa al archivo multimedia anterior.
Fn + End		Siguiente	Salta al siguiente archivo multimedia.
Fn + ▷		Aumentar brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
Fn + ◁		Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
Fn + △		Subir volumen	Sube el volumen.
Fn + ▽		Bajar volumen	Baja el volumen.

Tecclas de Windows


El teclado tiene dos teclas que permiten ejecutar las funciones específicas de Windows.

Tecla	Descripción
 Tecla de Windows	Si lo pulsa solo, volverá a la pantalla de [Start] (Inicio) o a la última aplicación abierta.
 Tecla de aplicación	Esta tecla tiene el mismo efecto que hacer clic en el botón derecho del ratón.

USO DEL PANEL TÁCTIL DE PRECISIÓN

El panel táctil controla la flecha  [o el "cursor"] en la pantalla. Al deslizar el dedo por el panel táctil, el cursor seguirá este movimiento. El Panel táctil de precisión (PTP) está diseñado para ofrecer una experiencia de panel táctil más uniforme, fluida y precisa. Hay muchas aplicaciones que admiten gestos de panel táctil de precisión en los que se usan uno o varios dedos, aunque es posible que la aplicación o el programa específicos que esté utilizando no admitan algunos gestos.

Gestos de panel táctil



Deslizamiento de un dedo

Deslice un dedo por el panel táctil para mover el cursor.




Pulsación o punteo con un dedo

Presione el panel táctil hacia abajo, o puntee ligeramente en el panel táctil con el dedo, para hacer "clic" y seleccionar o ejecutar un elemento. Repita rápidamente el punteo para realizar un doble punteo o "doble clic".



Pulsación con dos dedos

Pulse ligeramente el panel táctil con dos dedos para realizar un "clic derecho" . Al hacer esto en la pantalla [Start] [Inicio], podrá alternar entre los comandos de la aplicación. En la mayoría de aplicaciones, se abrirá un menú contextual relacionado con el elemento seleccionado.



Deslizamiento con dos dedos

Desplácese rápidamente por páginas web, documentos y listas de reproducción colocando dos dedos en el panel táctil y moviéndolos en cualquier dirección.



Gesto con dos dedos

Acerque o aleje fotos, mapas y documentos con un sencillo gesto con el índice y el pulgar.



Pulsación con tres dedos

Pulse el panel táctil suavemente con tres dedos para abrir *[Search Windows]* *[Búsqueda en Windows]*.



Desplazamiento con tres dedos

Deslice tres dedos a lo largo del panel táctil.

- Deslice hacia arriba para ver la *[Task View]* *[Vista de tareas]*. Mueva el cursor por una ventana y pulse el panel táctil para seleccionar esa ventana, o deslice hacia abajo para salir de la *[Task View]* *[Vista de tareas]*.
- Deslice hacia abajo para minimizar todas las ventanas abiertas y mostrar el *[Desktop]* *[Escritorio]*; deslice hacia arriba para restablecer las ventanas minimizadas.
- Deslice hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre las ventanas abiertas.



Pulsación con cuatro dedos

Pulse suavemente el panel táctil con cuatro dedos para abrir el *[Action Center]* *[Centro de actividades]*.

Desplazamiento con cuatro dedos

Deslice cuatro dedos a lo largo del panel táctil.

- Deslice hacia arriba para ver la [Task View] [Vista de tareas]. Mueva el cursor por una ventana y pulse el panel táctil para seleccionar esa ventana, o deslice hacia abajo para salir de la [Task View] [Vista de tareas].
- Deslice hacia abajo para minimizar todas las ventanas abiertas y mostrar el [Desktop] [Escritorio]; deslice hacia arriba para restablecer las ventanas minimizadas.



El panel táctil de precisión incluye funciones tecnológicas añadidas que ayudan a reconocer y a evitar gestos no intencionados, como pulsaciones, gestos y movimientos de cursor accidentales.




Nota

El panel táctil es sensible al movimiento del dedo; cuanto más ligero sea el toque, mejor será la respuesta. Mantenga el panel táctil y sus dedos secos y limpios.

Cambiar la configuración del panel táctil

Para cambiar la configuración del panel táctil según sus requisitos personales, siga estos pasos.

1. En la bandeja de iconos de la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione el icono [Notifications] [Notificaciones] para abrir el panel [Notifications] [Notificaciones].




2. Seleccione [All settings] [Todos los ajustes].



3. Seleccione **[Devices] [Dispositivos] > [Touchpad] [Panel táctil]**.



4. Ahora puede ajustar la configuración para adaptarla a sus necesidades personales. Si prefiere utilizar un ratón, puede desactivar el panel táctil. También puede ajustar la sensibilidad del panel táctil para adaptarla a sus necesidades. Desplácese hacia abajo para ver más ajustes.

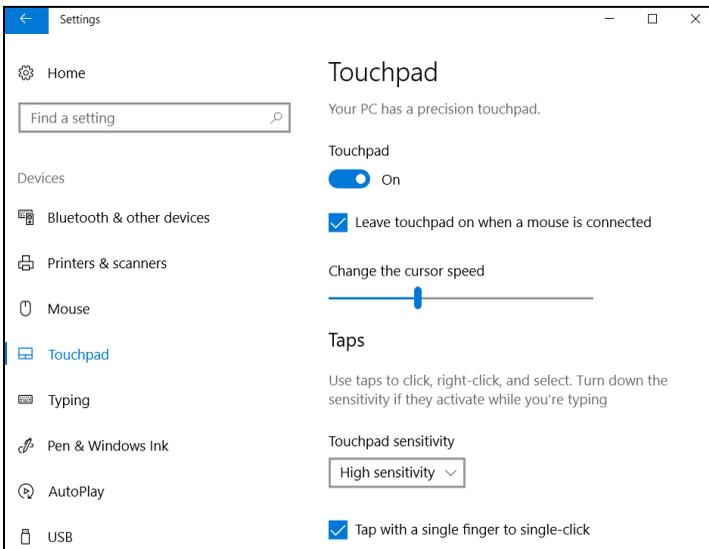

RECUPERACIÓN

Si está teniendo problemas con su ordenador y las preguntas más frecuentes (**consulte ¿Tiene una pregunta? en la página 82**) no le resultan de ayuda, puede recuperar su ordenador.

En esta sección se describen las herramientas de recuperación disponibles en el ordenador. Predator proporciona *Acer Care Center*, función que permite restaurar el PC, actualizar el PC, realizar una copia de seguridad de archivos o datos o crear una copia de seguridad predeterminada de fábrica. Si no puede acceder a *Acer Care Center*, haga clic en **[Settings] [Configuración]** en el menú **[Start] [Inicio]**, seleccionar **[Update & Security] [Actualización y Seguridad]** y haga clic en **[Recovery] [Recuperación]**.



Nota


Acer Care Center varía en función del modelo o el sistema operativo.

Creación de una copia de seguridad del historial de archivos


Recovery Management le permite realizar una copia de seguridad de sus archivos y restaurarlos de una forma rápida y sencilla si los originales se pierden, dañan o eliminan.

1. En **[Start] [Inicio]**, seleccione **Care Center** y, a continuación **Recovery Management**.


2. Seleccione la pestaña **[Backup]** (*Copia de seguridad*) y haga clic en **[Get started]** (**Iniciar**) para que la herramienta **[Create backup]** (*Crear copia de seguridad*) abra la **ventana de [Backup]** (*Copia de seguridad*).

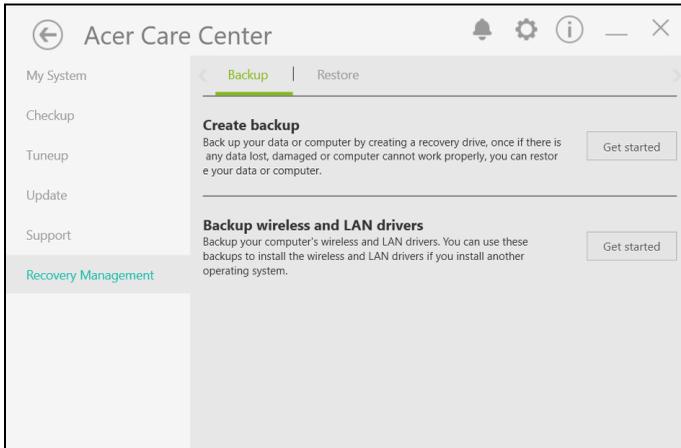

3. Conecte la unidad USB (o un disco duro externo portátil) y haga clic en + para añadir la unidad. Seleccione la unidad USB en la lista desplegable.

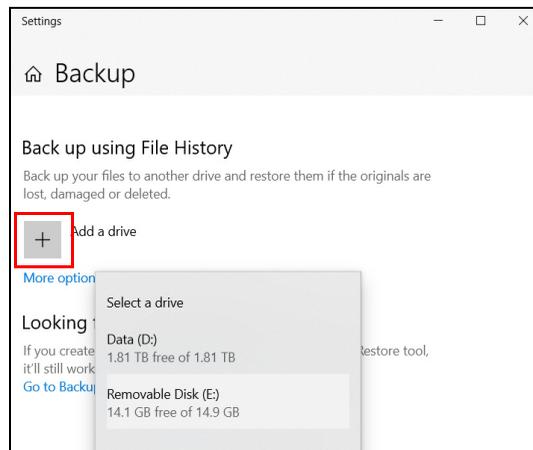

- Haga clic en **[More options] [Más opciones]** para seleccionar las opciones de copia de seguridad que mejor se ajusten a sus necesidades, como la programación del intervalo de copia de seguridad, el tiempo que desea conservar esas copias de seguridad (el ajuste predeterminado es **[Forever] [Siempre]**), las carpetas de las que desea realizar copia de seguridad o las carpetas que desea excluir. Haga clic en **[Back up now] [Realizar copia de seguridad ahora]** para continuar.

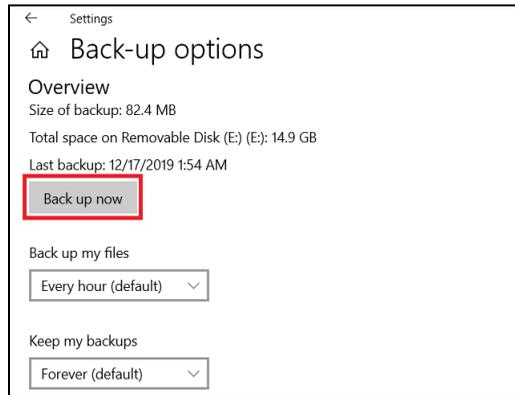

- Siga el proceso hasta que se complete.
- Desconecte la unidad USB (o el disco duro externo portátil) y etiquétela claramente.




Importante

Ponga una etiqueta única y descriptiva a la copia de seguridad, como 'Copia de seguridad de recuperación del historial de archivos'. Asegúrese de guardar la copia de seguridad en un lugar seguro que recuerde.


Creación de una copia de seguridad con los valores predeterminados de fábrica

[Recovery Drive] [Unidad de recuperación] le permite realizar una copia de seguridad del sistema operativo, las aplicaciones instaladas y los datos de una forma rápida y sencilla.


1. Escriba "[Recovery Drive] [Unidad de recuperación]" en el cuadro de búsqueda y, a continuación, abra unidad de recuperación.
2. Asegúrese de que la opción [Back up system files to the recovery drive] [Realizar copia de seguridad de los archivos del sistema en la unidad de recuperación] se encuentre seleccionada y haga clic en [Next] [Siguiete].

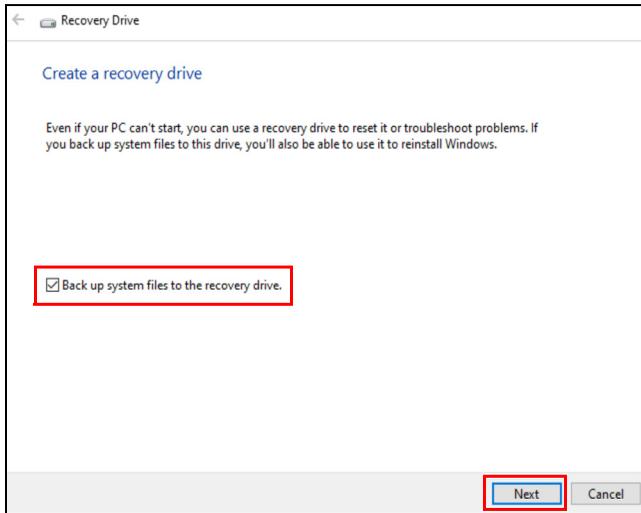

3. Conecte la unidad USB, espere a que el PC la detecte y, a continuación, haga clic en [Next] [Siguiete].

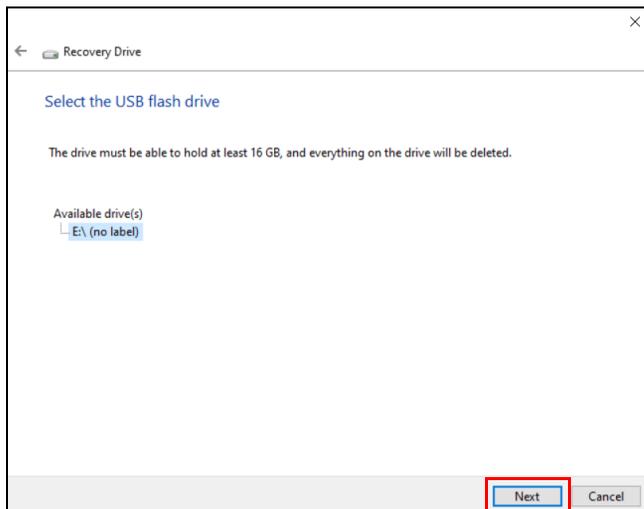

4. El contenido de la unidad se eliminará. Haga clic en **[Create] [Crear]** para continuar.

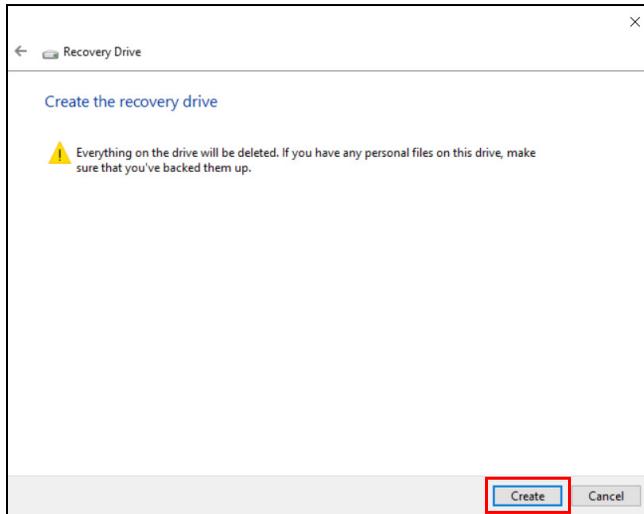

5. En la pantalla se mostrará el progreso de la copia de seguridad.
6. Siga el proceso hasta que se complete.
7. Desconecte la unidad USB y etiquétela de forma clara.



Importante

Ponga una etiqueta única y descriptiva a la copia de seguridad, como 'Copia de seguridad de recuperación de Windows'. Asegúrese de guardar la copia de seguridad en un lugar seguro que recuerde.



Nota

Como la copia de seguridad de la recuperación requiere como un mínimo 8 GB de almacenamiento tras el formateo, se recomienda utilizar una unidad USB con una capacidad de 16 GB o mayor.

Realizar una copia de seguridad de los controladores de la red inalámbrica y LAN

Realice una copia de seguridad de los controladores de la red inalámbrica y la LAN. Puede utilizar estas copias de seguridad para instalar los controladores de la red inalámbrica y LAN si instala otro sistema operativo.

1. En *[Start] [Inicio]*, seleccione **Care Center** y, a continuación **Recovery Management**.
2. Seleccione la pestaña *[Backup] [Copia de seguridad]* y haga clic en **[Get started] [Iniciar]** en *[Backup wireless and LAN drivers] [Realizar una copia de seguridad de los controladores de la red inalámbrica y LAN]*. Elija la carpeta en la que desea guardar los controladores y seleccione **[OK] [Aceptar]**.
3. En la pantalla se mostrará el progreso de la copia de seguridad.



Restauración del ordenador

Recovery Management le permite restaurar su ordenador a su estado predeterminado de una forma rápida y sencilla. Puede optar por conservar sus archivos o por eliminarlos antes de reinstalar Windows.


Restaurar este PC y conservar mis archivos

1. En *[Start] [Inicio]*, seleccione **Care Center** y, a continuación **Recovery Management**.

2. Seleccione la pestaña [Restore] [Restaurar] y haga clic en [Get Started] [Iniciar] para abrir la ventana [Recovery] [Recuperación].

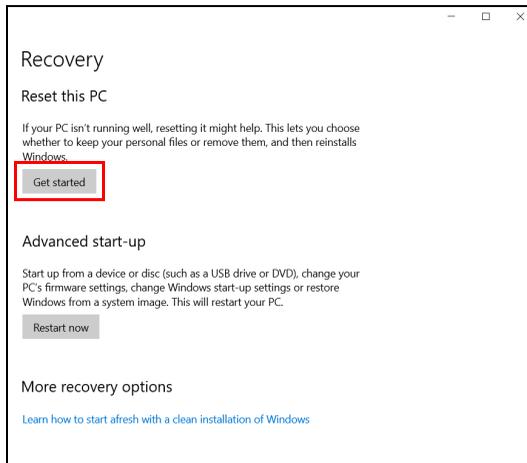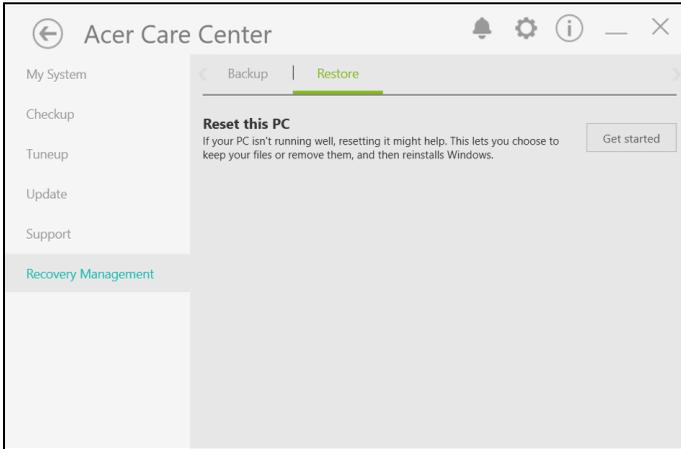


3. Haga clic en **[Get started] [Iniciar]** para *[Choose an option] [Elegir una opción]*. Seleccione **[Keep my files] [Conservar mis archivos]** para renovar el PC y reinstalar el sistema operativo sin eliminar sus archivos personales. Haga clic en **[Next] [Siguiente]** para continuar.

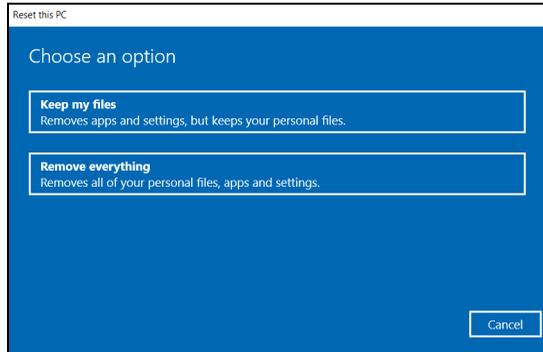

Importante

Si tiene aplicaciones instaladas en su PC, se eliminarán. Si no desea restaurar las aplicaciones y la configuración de fábrica de su PC, vaya **[Change settings] [Cambiar configuración]** y desactive la opción para no restaurar las aplicaciones preinstaladas del PC antes de continuar con la restauración. Haga clic en **[Confirm] [Confirmar]** para continuar.

4. La restauración del PC reinstalará Windows, cambiará la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminará todas las aplicaciones y los programas preinstalados sin eliminar sus archivos personales. Haga clic en **[Reset] [Restaurar]** para continuar. Esta operación tardará un poco y, a continuación, el PC se reiniciará.


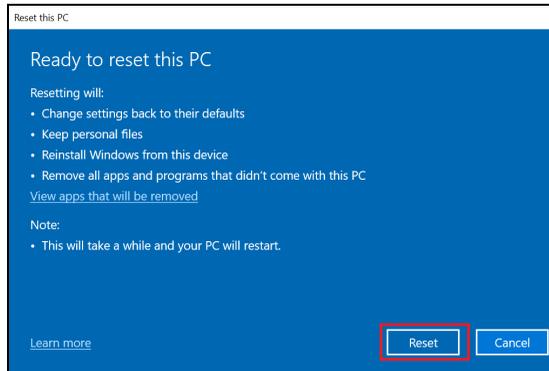


5. En la pantalla se mostrará el progreso de la restauración. Durante el proceso de restauración, la pantalla se apagará.
6. La pantalla se encenderá de nuevo cuando se esté instalando Windows. Durante el proceso de restauración, el PC se reiniciará en varias ocasiones.
7. Siga el proceso hasta que se complete.
8. Una vez que su PC haya completado el proceso de restauración, Windows se habrá restaurado a su configuración predeterminada de fábrica sin eliminar sus archivos personales.


Restaurar este PC y eliminarlo todo

1. En *[Start] [Inicio]*, seleccione **Care Center** y, a continuación **Recovery Management**.



2. Seleccione la pestaña *[Restore]* *[Restaurar]* y haga clic en **[Get Started]** **[Iniciar]** para abrir la ventana *[Recovery]* *[Recuperación]*.

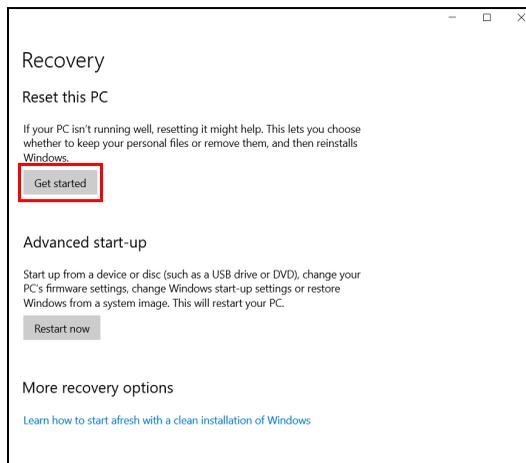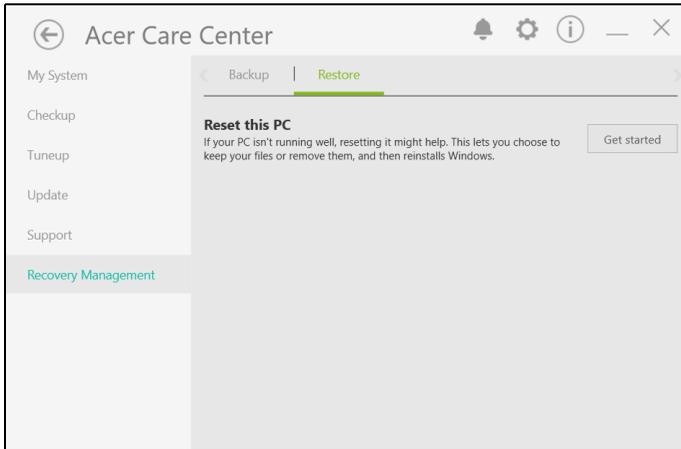

3. Haga clic en **[Get started]** **[Iniciar]** para *[Choose an option]* *[Elegir una opción]*. Seleccione **[Remove everything]** **[Eliminarlo todo]** para restaurar la configuración predeterminada del PC.

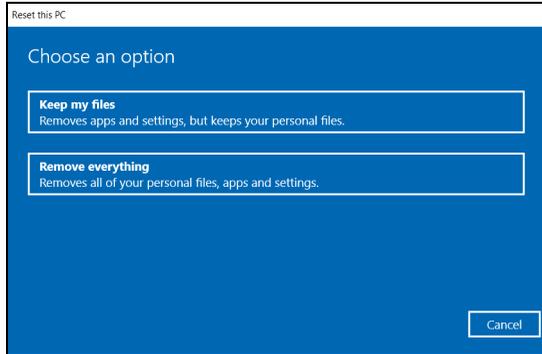

4. Haga clic en **[Change settings]** **[Cambiar configuración]** para elegir la configuración de restauración que mejor se ajuste a sus necesidades. A continuación, haga clic en **[Confirm]** **[Confirmar]** para continuar.

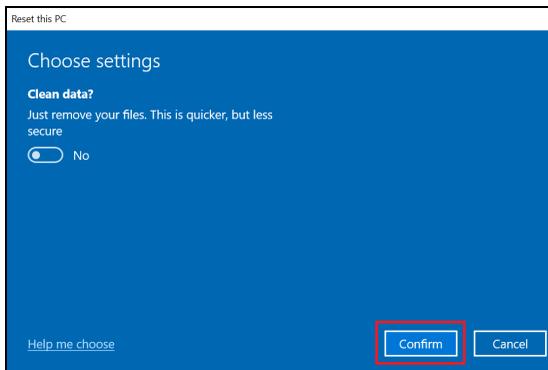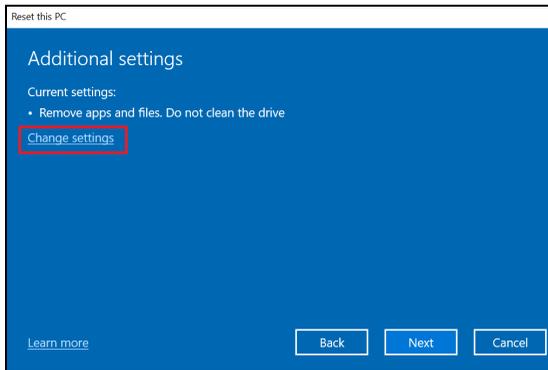


5. Asegúrese de que todos los ajustes sean correctos y haga clic en **[Next] (Siguiente)** para continuar.

**Aviso**

Si activa "[Clean data] (Borrar datos)", eliminará todos sus archivos personales y cuentas, junto con los controladores anteriores, lo que podría afectar a su instalación de Windows.

6. Haga clic en **[Reset] (Restaurar)** para continuar.

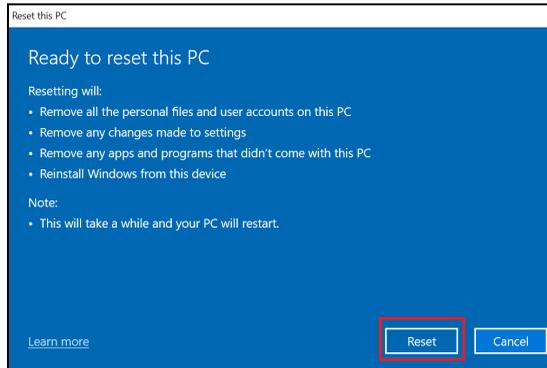

7. En la pantalla se mostrará el progreso de la restauración. Durante el proceso de restauración, la pantalla se apagará.
8. La pantalla se encenderá de nuevo cuando se esté instalando Windows. Durante el proceso de restauración, el PC se reiniciará en varias ocasiones.
9. Siga el proceso hasta que se complete.
10. Una vez que el PC haya completado el proceso de restablecimiento, Windows utilizará la configuración predeterminada de fábrica.

UTILIZAR UNA CONEXIÓN BLUETOOTH

Bluetooth es una tecnología que le permite transferir datos de forma inalámbrica entre muchos tipos de dispositivos diferentes situados a corta distancia. Entre los dispositivos con Bluetooth, se incluyen equipos, teléfonos móviles, tablets, auriculares inalámbricos y teclados.

Para utilizar la tecnología Bluetooth, debe asegurarse de que:

1. La opción de Bluetooth está habilitada en ambos dispositivos.
2. Sus dispositivos están "asociados" (o conectados).

Habilitar y deshabilitar la opción de Bluetooth

El adaptador Bluetooth debe estar habilitado en ambos dispositivos. En el caso de un ordenador, este puede ser un interruptor externo, una opción de software o un dongle Bluetooth independiente conectado al puerto USB del equipo (si no cuenta con un adaptador Bluetooth interno).



Nota


Consulte el manual de usuario de sus dispositivos para saber cómo activar su adaptador Bluetooth.

Habilitar el Bluetooth y añadir un dispositivo


Todos los nuevos dispositivos deben "asociados" antes con el adaptador Bluetooth de su equipo. Esto significa que deben ser autenticados primero por razones de seguridad. Solo es necesario emparejarlos una vez. Después, bastará con activar el adaptador Bluetooth de ambos dispositivos para conectarlos.

El Bluetooth de su ordenador está deshabilitado por defecto. Para habilitar el adaptador Bluetooth de su ordenador, haga lo siguiente:

1. Pulse la *tecla Windows* o seleccione el botón *[Start] [Inicio]* de Windows > **[Settings] (Configuración)** > **[Devices] (Dispositivos)** > **[Bluetooth & other devices] (Bluetooth y otros dispositivos)**, y haga clic el conmutador situado bajo **[Bluetooth] (Bluetooth)** para habilitar o deshabilitar esta conexión.
2. Haga clic en **[Add Bluetooth or other device] (Añadir dispositivo Bluetooth o de otro tipo)** y seleccione el dispositivo que desea añadir.
3. Su ordenador empezará a buscar dispositivos automáticamente, además de hacerse visible para otros dispositivos.
4. Seleccione el dispositivo que desee emparejar de la lista de dispositivos detectados.

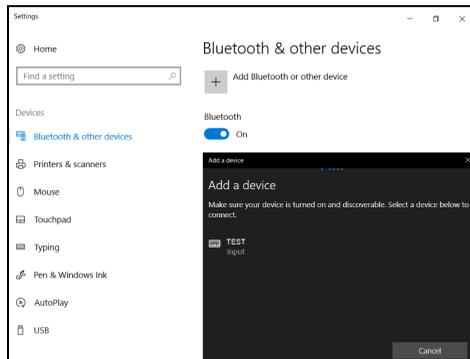

5. Si, tras el emparejado, aparece un código en la pantalla, introduzca ese código en el dispositivo para continuar con la conexión.

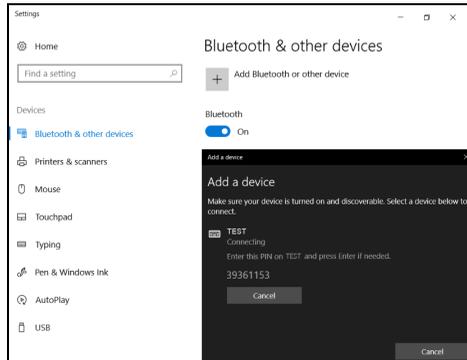

Nota

Algunos dispositivos que utilizan versiones anteriores de la tecnología Bluetooth requieren la introducción de un PIN en ambos dispositivos. En el caso de que uno de los dispositivos no tenga ningún método de entrada (como en unos auriculares), el código irá codificado en el hardware del propio dispositivo (normalmente "0000" o "1234"). Consulte el manual de usuario de su dispositivo para más información.

También puede acceder a la configuración de la conexión Bluetooth seleccionando el icono **[Notifications]** **[Notificaciones]** de la esquina inferior derecha de la pantalla, para abrir el panel **[Notifications]** **[Notificaciones]**. Desde aquí puede habilitar o deshabilitar la conexión Bluetooth, o hacer clic con el botón derecho del ratón en **[Bluetooth]** **[Bluetooth]** > **[Go to Settings]** **[Ir a la Configuración]** para acceder a la configuración de la conexión Bluetooth.

CONEXIÓN A INTERNET

Este capítulo incluye información general sobre tipos y métodos de conexión a Internet. Para más información, consulte **Conexiones de red en la página 97**.

Las funciones de red integradas de su ordenador facilitan la conexión a Internet de su equipo.

Sin embargo, en primer lugar, para poder conectarse a Internet desde casa, deberá contratar servicios de Internet a un proveedor de servicios de Internet (ISP), normalmente una operadora de telefonía o de servicios de cable, que instalará el servicio de Internet en su casa u oficina. El ISP instalará un pequeño dispositivo, un router o un módem, que le permitirá conectarse a Internet.

Conexión a una red inalámbrica

Conexión a una red LAN inalámbrica

Una red LAN (o WLAN) inalámbrica es una *red de área local inalámbrica* que puede conectar dos o más ordenadores sin necesidad de cables. Una vez conectado a una red WLAN, podrá acceder a Internet. También podrá compartir archivos, otros dispositivos e incluso la propia conexión a Internet.

La conexión inalámbrica de su ordenador está activa por defecto; Windows detectará y mostrará una lista de redes disponibles durante la configuración. Seleccione su red e introduzca la contraseña si se le solicita.



Aviso

El uso de dispositivos inalámbricos en aeronaves puede estar prohibido. Todos los dispositivos inalámbricos deben apagarse antes de embarcar en una aeronave y durante el despegue, ya que su uso puede ser peligroso para la operatividad de la aeronave, interrumpir comunicaciones e incluso ser ilegal. Podrá activar los dispositivos inalámbricos de su ordenador únicamente cuando el personal de cabina le indique es seguro hacerlo.

Los portátiles Predator cuentan con una tecla de acceso rápido al *Modo vuelo* que activa y desactiva la conexión de red. Puede utilizar opciones de gestión de red para activar o desactivar la red inalámbrica o controlar lo que comparte a través de ella.

Para conectarse a una red inalámbrica, siga los pasos que se indican a continuación.


1. Asegúrese de tener un punto de acceso/router inalámbrico y conexión a Internet a través del ISP que desee. Anote el nombre y la contraseña de la red inalámbrica (si fuera necesario). Si está intentando conectarse a una red pública (como la de una cafetería), asegúrese de tener el nombre de la red inalámbrica.



Nota

Consulte a su ISP o la documentación de su router para obtener más información acerca de la conexión a Internet.


2. Haga clic en **Red** en el área de notificaciones.




Nota

Si la Wi-Fi está desactivada, haga clic en la ventana dinámica Wi-Fi para activarla.


3. Verá una lista de las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la que desee utilizar.

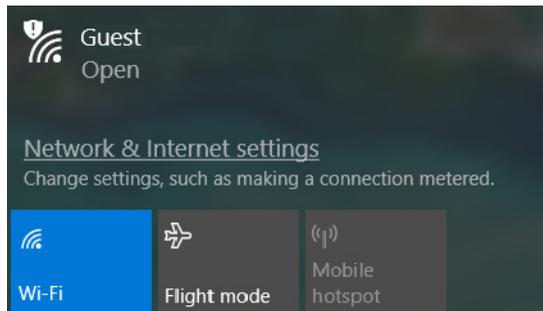

4. Una vez seleccionada la red inalámbrica, seleccione **[Connect] [Conectar]**.

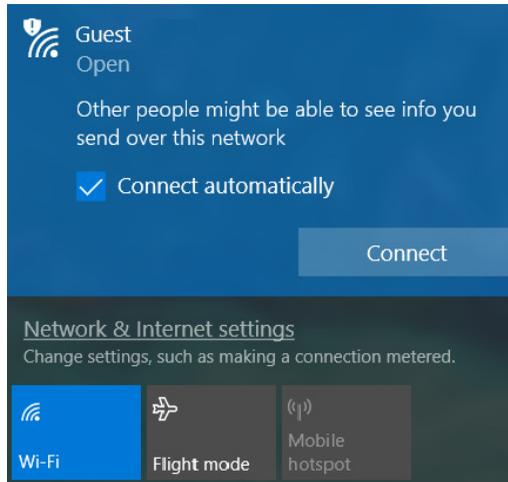


5. Si fuera necesario, introduzca la contraseña de la red.

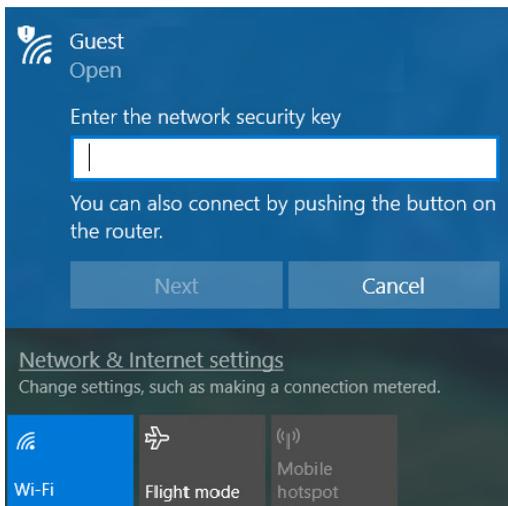

Conexión por cable

Función de red integrada

Si su ordenador tiene un puerto de red, conecte un extremo de un cable de red al puerto de red de su ordenador, y el otro extremo a un puerto de su router (consulte la imagen que aparece a continuación). Ya estará listo para conectarse en línea.

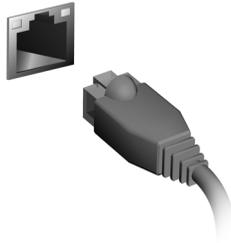

Conexión a una red móvil

Si su ordenador dispone de ranura SIM, podrá conectarlo a Internet a través de una red de teléfono móvil. Para hacerlo, debe contar con una tarjeta SIM compatible y con un contrato de datos con su operador de telefonía móvil. Póngase en contacto con su operador de telefonía móvil para obtener más información sobre cómo conectarse a Internet a través de una red móvil.

PREDATORSENSE

PredatorSense le permite cambiar de modo operativo y controlar el comportamiento del ventilador. Al poder utilizar varios perfiles, podrá cambiar rápidamente entre esquemas de iluminación.

También le permite supervisar el rendimiento del sistema, sincronizar los ajustes de función de tecla de un juego concreto e iniciar/desinstalar las aplicaciones rápidamente.




Nota

La función varía según la configuración.

La pantalla principal de *PredatorSense*

La pantalla principal contiene una visión general de las temperaturas. También puede cambiar el comportamiento del ventilador, seleccionar un perfil de iluminación y un modo de funcionamiento.

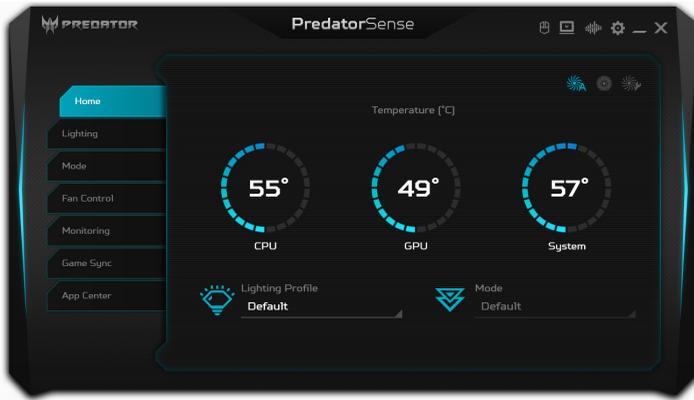


Nota

Las temperaturas indicadas pueden variar en función de la configuración del ordenador y la potencia de la CPU y la GPU.


Configuración de *PredatorSense* y *Acer TrueHarmony™*

Haga clic en el icono [*Settings*] (*Configuración*) para cambiar la configuración de su sistema Predator.

Desactiva la retroiluminación del teclado automático si no se realiza ninguna operación en 30 segundos. Puede activar o desactivar la animación y el sonido de arranque del sistema, las teclas especiales, las teclas de Windows y menú o cambiar las unidades de temperatura.

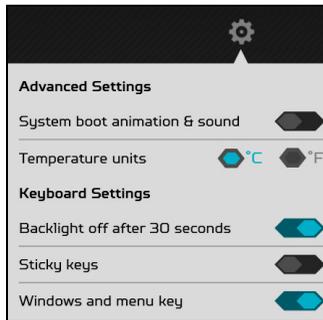


Para disfrutar de una experiencia de audio distinta, puede hacer clic en el icono de *Acer TrueHarmony™* para ajustar el modo de audio.

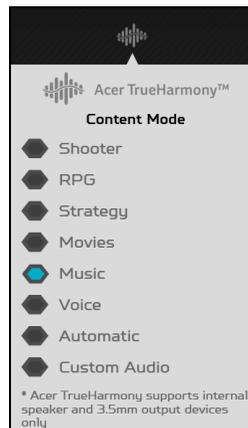


Personalización del logo de inicio

Haga clic en el icono del *portátil* y, a continuación, en **[Browse] [Examinar]** para seleccionar la imagen que desea usar para personalizar el logotipo de arranque.

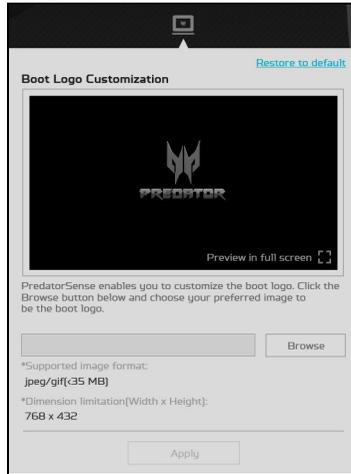

Sitio web de Planet9

Haga clic en el icono de *Planet9* y seleccione **[Join Now] [Unirse ahora]** para conectarse al sitio web de Planet9.

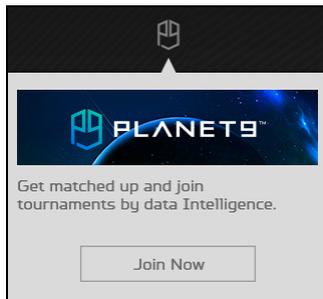

Ajuste de la retroiluminación del teclado

Seleccione **[Lighting] (Iluminación)** para ver las opciones de iluminación del teclado.




Iluminación estática

La retroiluminación del teclado se divide en cuatro zonas que puede activar o desactivar de forma independiente. En cada zona puede elegir un color personalizado en el recuadro de color. Haga clic en el control deslizante situado debajo de cada zona para activar o desactivar la retroiluminación de dicha zona.

Iluminación dinámica

Seleccione **[Dynamic] (Dinámica)** para ver una serie de efectos de iluminación animados.

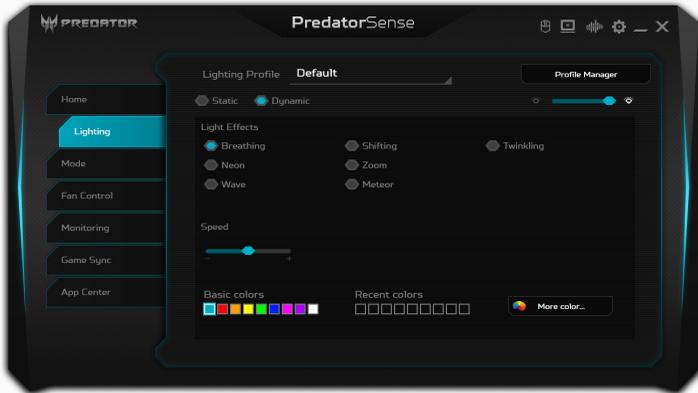

Cada efecto añade una animación a los colores de fondo, que se repiten como patrón.

Creación de un perfil de iluminación

Puede crear perfiles para los esquemas de iluminación y cambiar al instante con los menús de la página principal o de la página *[Lighting] (Iluminación)*.



Seleccione una opción de *Perfil* en la lista *[Lighting Profile] (Perfiles de iluminación)*.



Para añadir un perfil nuevo, ajuste las opciones de iluminación y seleccione **[+ New profile] (+ Nuevo perfil)**. Escriba el nombre del nuevo perfil.

Para eliminar, renombrar, importar o exportar un perfil, seleccione **[Profile Manager] (Administrador de perfiles)**.

Modo operativo

Puede optimizar su portátil con diferentes modos desde el menú de la página principal, o seleccionar la pestaña **[Mode]** **[Modo]** para obtener más información.



Hay cuatro modos disponibles:

[Quiet] [Silencioso]: Mantiene el PC lo más silencioso posible. Para uso ligero, como reuniones, formación electrónica o navegación.

[Default] [Predeterminado]: Recomendado para uso normal cotidiano, como tratamiento de textos, trabajo de oficina, etc.

[Extreme] [Extremo]: Para juegos. CPU y GPU overcloveadas con velocidad del ventilador regulada.

[Turbo] [Turbo]: Para juegos sin fin. Maximiza el rendimiento del overclock y la velocidad del ventilador.



Nota

Si el adaptador de CA se desconecta o la batería tiene menos de un 40% de carga, las opciones de modo operativo estarán deshabilitadas.

Control del ventilador


Puede ajustar el rendimiento de los ventiladores que refrigeran la CPU y la GPU del ordenador. Hay tres niveles disponibles: **[Auto]** **[Automático]** (predeterminado), **[Max]** **[Máximo]** y **[Custom]** **[Personalizado]**.

Si selecciona **[Custom]** **[Personalizado]**, verá dos reguladores con los que podrá definir la refrigeración de la CPU y la GPU de forma independiente.



Supervisión

En la página **[Monitoring]** **[Supervisión]**, haga clic en la pestaña **[CPU/GPU]** **[CPU/GPU]** o **[System]** **[Sistema]** para comprobar la temperatura del procesador y el sistema y la carga. Se muestran los datos de los últimos 60 minutos, para que pueda controlar el estado de la CPU, la GPU y el sistema después de realizar distintas tareas.

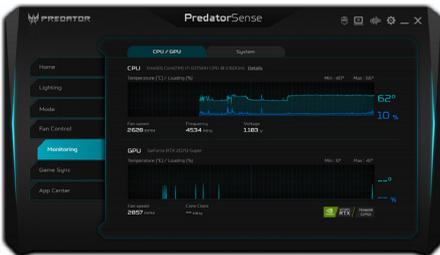


Configuración de Sincronización de juegos

Use **[Game Sync] (Sincronización de juegos)** para guardar la configuración de distintos juegos. Entre estos ajustes se incluyen el comportamiento del ventilador, el perfil de iluminación, el modo Acer TrueHarmony™ y los niveles de overlocking. La configuración se cambiará automáticamente al iniciar el juego.



Seleccione **[Add Game] (Añadir juego)** para crear un nuevo ajuste de juego en la página inferior derecha. Haga clic en **[Browse] (Examinar)** para seleccionar el archivo ejecutable (.exe) del juego. A continuación, seleccione el ajuste correspondiente de las funciones y haga clic en **[Add] (Añadir)** para finalizar.

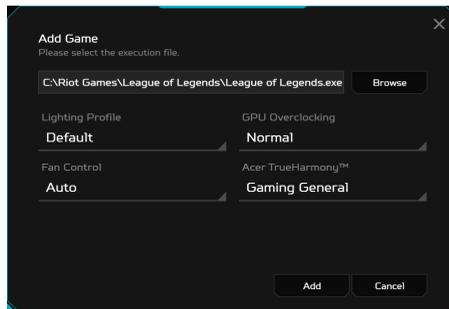



Nota

El ajuste del archivo ejecutable varía en función del juego. Si los ajustes no cambian automáticamente, póngase en contacto con el desarrollador del juego para saber dónde se encuentra.


Centro de aplicaciones

El **[App Center]** (**Centro de aplicaciones**) es una forma perfecta de iniciar rápidamente aplicaciones instaladas en su ordenador. Para añadir la aplicación, seleccione **[Add App]** (**Añadir aplicación**) en la página inferior derecha. Haga clic en **[Browse]** (**Examinar**) para seleccionar el archivo ejecutable (.exe) de la aplicación y haga clic en **[Add]** (**Añadir**) para finalizar. Después puede hacer doble clic en el icono de la aplicación para ejecutarla directamente.



Gestión de aplicaciones

Utilice **[App Management]** (**Gestión de aplicaciones**) para quitar fácilmente aplicaciones instaladas. También puede quitar varias aplicaciones a la vez.

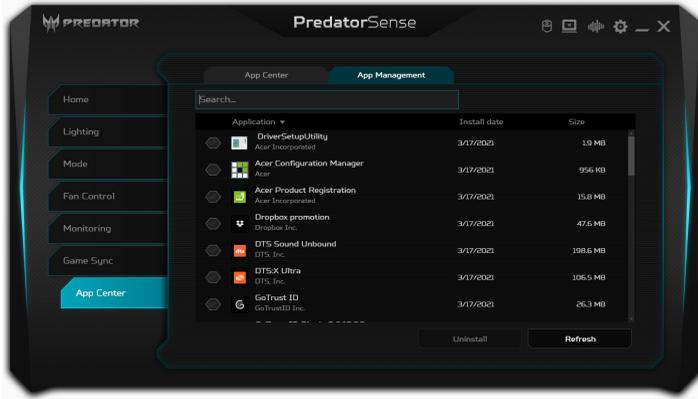


BLUELIGHT SHIELD

Bluelight Shield puede habilitarse para reducir las emisiones de luz azul de la pantalla y proteger su vista.

Para configurar Bluelight Shield, busque "Quick Access" en el menú [Start] [Inicio]. Desde aquí podrá activar y desactivar Bluelight Shield, además de elegir entre cuatro modos distintos para optar por el que mejor se ajuste a sus necesidades:

N.º	Elemento	Descripción
1	[Low Reduction] (Baja reducción)	Reduce la emisión de luz azul de la pantalla con retroiluminación LED entre un 10% y un 25% para ofrecer protección básica.
2	[Medium Reduction] (Media reducción)	Reduce la emisión de luz azul de la pantalla con retroiluminación LED entre un 26% y un 45% para proteger su vista.
3	[High Reduction] (Alta reducción)	Reduce la emisión de luz azul de la pantalla con retroiluminación LED entre un 46% y un 65% para ofrecer la máxima protección.
4	[Long Hour Mode] (Modo de horario prolongado)	Ajuste profesional que reduce la fatiga ocular al usar la pantalla durante un periodo de tiempo prolongado.

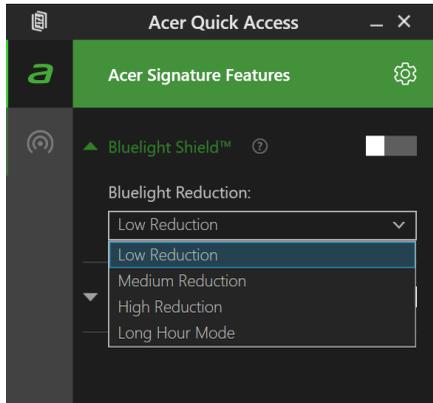

Nota

Las especificaciones varían en función del modelo o el sistema operativo.

Mantener a salvo su ordenador y sus datos...

En esta sección, encontrará:

- Cómo proteger su ordenador
- Configurar contraseñas
- Qué necesita preparar cuando se va de viaje
- Cómo sacar el máximo partido a su batería

PROTEGER SU ORDENADOR

Su ordenador es una valiosa inversión que debe proteger. Aprenda a proteger y cuidar de su ordenador.

Entre las funciones de seguridad, se incluyen bloqueos de hardware y software: una ranura de seguridad y contraseñas.

Utilizar un bloqueo de seguridad para ordenadores

El ordenador incluye una ranura de seguridad para poder conectar un candado de seguridad.

Enrolle un cable de seguridad para ordenadores a un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave.

Usar contraseñas

Las contraseñas protegen al ordenador de un acceso no autorizado. Definir estas contraseñas permite crear varios niveles distintos de protección de su ordenador y sus datos:

- La Supervisor Password impide un acceso no autorizado a la utilidad BIOS. Una vez definida, deberá escribir esta contraseña para poder acceder a la utilidad BIOS. **Consulte Configurar contraseñas en la página 62.**
- La User Password protege al ordenador contra un uso no autorizado. Combine el uso de esta contraseña con los puntos de comprobación de contraseña durante el arranque y continúe desde [Hibernation] (Hibernación) (si está disponible) para garantizar la máxima seguridad.
- La Password on Boot protege al ordenador contra un uso no autorizado. Combine el uso de esta contraseña con los puntos de comprobación de contraseña durante el arranque y continúe desde [Hibernation] (Hibernación) (si está disponible) para garantizar la máxima seguridad.



Importante

¡No se olvide de su Supervisor Password! Si la ha olvidado, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio autorizado.

Introducción de contraseñas

Cuando se define una contraseña, aparece una solicitud de contraseña en el centro de la pantalla.

- Si se ha configurado la Supervisor Password, aparece un mensaje al acceder a la utilidad BIOS.
- Escriba la Supervisor Password y pulse **Intro** para acceder a la utilidad BIOS. Si introduce una contraseña errónea, aparece un mensaje de advertencia. Inténtelo de nuevo y pulse **Intro**.
- Cuando se define la User Password y está activado el parámetro de contraseña de arranque, se muestra un mensaje al arrancar.
- Escriba la User Password y pulse **Intro** para utilizar el ordenador. Si introduce una contraseña errónea, aparece un mensaje de advertencia. Inténtelo de nuevo y pulse **Intro**.



Importante

Puede escribir la contraseña un máximo de tres veces. Si no escribe la contraseña correcta después de la tercera vez, el sistema se detiene. Mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos para cerrar el ordenador. A continuación, vuelva a encender el ordenador e inténtelo de nuevo.

UTILIDAD BIOS

La utilidad BIOS es un programa de configuración de hardware integrado en el BIOS del ordenador.

Su ordenador ya está configurado y optimizado como es debido, así que normalmente no es necesario que ejecute esta utilidad. Sin embargo, si tiene problemas de configuración, tal vez tenga que ejecutarla.

Para activar la utilidad BIOS, pulse **F2** mientras se muestra el logotipo del equipo.

Secuencia de arranque

Para configurar la secuencia de arranque en la utilidad de la BIOS, active la utilidad de la BIOS y pulse **F1** para acceder a **Advanced Settings** y seleccionar **Boot** en las categorías que aparecen a la izquierda de la pantalla.

Configurar contraseñas

Para configurar una contraseña de arranque, active la utilidad BIOS y luego pulse **F1** para acceder a **Advanced Settings** y seleccionar **Security** en las categorías que aparecen en la parte izquierda de la pantalla.

Busque **Set Supervisor Password** e introduzca una contraseña para habilitar esta función. Una vez introducida la contraseña de esta función, puede habilitar y deshabilitar la opción **Password on Boot**.

No olvide seleccionar **F10** para guardar correctamente y salir de la utilidad de la BIOS cuando haya terminado de realizar los cambios.

ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA

Este ordenador incorpora una unidad de administración de energía que controla la actividad del sistema. La actividad del sistema incluye cualquier actividad que implique uno o varios de los siguientes dispositivos: teclado, ratón, disco duro, periféricos conectados al ordenador y memoria de vídeo. Si no se detecta ninguna actividad durante un periodo de tiempo, el ordenador detendrá algunos de estos dispositivos o todos ellos para ahorrar energía.

Ahorrar energía

Deshabilitar el inicio rápido

Su ordenador utiliza el inicio rápido para iniciarse rápidamente, pero también utiliza una pequeña cantidad de energía para comprobar que existen señales para iniciarse. Estas comprobaciones irán consumiendo lentamente la batería de su ordenador.

Si prefiere reducir el consumo de energía y el impacto medioambiental de su ordenador, desactive el inicio rápido:




Nota

Si la función de inicio rápido está desactivada, el ordenador tardará más tiempo en reanudar su funcionamiento desde el modo de [Sleep] [Suspensión].


Su ordenador tampoco se iniciará si recibe una instrucción para iniciarse a través de una red [Wake on LAN].

1. Pulse la tecla *Windows* o seleccione el botón *[Start] [Inicio]* de *Windows* y, a continuación, seleccione **[Settings] [Configuración] > [System] [Sistema] > [Power & sleep] [Alimentación y suspensión]**.
2. Seleccione **[Additional power settings] [Configuración adicional de energía]**.
3. Seleccione **[Choose what the power buttons do] [Elegir el comportamiento de los botones de encendido]**.

4. Seleccione **[Change settings that are currently unavailable]** **[Cambiar la configuración actualmente no disponible]**.

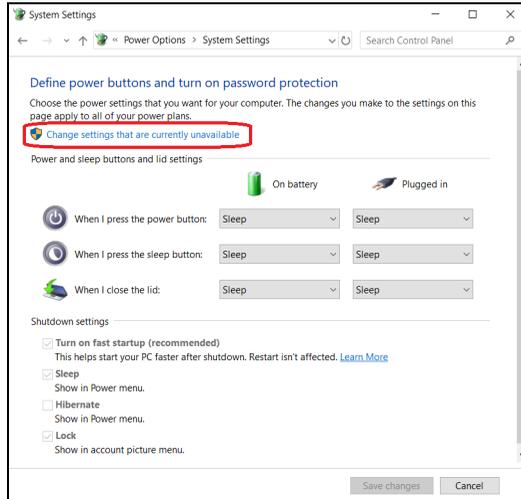

5. Desplácese hacia abajo y desactive **[Turn on fast startup]** **[Activar inicio rápido]**.

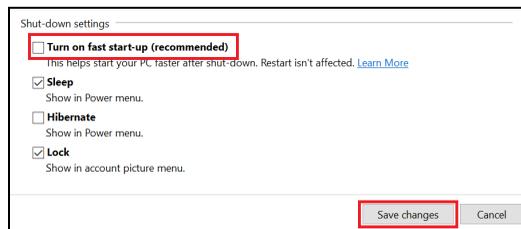

6. Seleccione **[Save changes]** **[Guardar cambios]**.

BATERÍA

El equipo utiliza una batería de litio integrada que permite un largo periodo de uso entre carga y carga.

Características de la batería

La batería es recargable siempre que conecte el ordenador a un adaptador de corriente alterna. Sin embargo, si el ordenador está apagado durante la recarga, esta operación se vuelve mucho más rápida. No obstante, la recarga con el ordenador apagado reduce significativamente el tiempo de carga.

La batería es útil durante los viajes y en caso de fallo de la energía eléctrica.

Carga de la batería

Conecte el adaptador de CA al ordenador y conecte a la toma de corriente.



Nota

Se recomienda cargar la batería antes de terminar la jornada de trabajo. Cargar la batería por la noche, antes de viajar, le permitirá empezar el día con una batería completamente cargada.

Acondicionamiento de una batería nueva

Antes de usar una batería por primera vez, hay que seguir un proceso de acondicionamiento:

1. Conecte el adaptador de CA y cargue completamente la batería.
2. Encienda el ordenador y complete la configuración del sistema operativo.
3. Desconecte el adaptador de CA.
4. Utilice el ordenador mediante la energía de la batería.
5. Agote por completo la batería hasta que aparezca la advertencia de batería baja.

6. Conecte otra vez el adaptador de CA y recargue completamente la batería.

Siga estos pasos nuevamente hasta que se haya cargado y descargado la batería por tres veces.

Use este proceso de acondicionamiento para todas las baterías nuevas o si la batería ha quedado inactiva por un largo período.



Aviso

No someta la batería a temperaturas por debajo de 0°C (32°F) o por encima de 45°C (113°F). Las temperaturas extremas pueden dañarla.

El proceso de acondicionamiento de la batería garantiza que su batería acepte la máxima carga posible. De no se observar este procedimiento, no conseguirá cargar la batería al máximo y acortará además su vida útil.

Por otro lado, a la vida útil de la batería le perjudican los siguientes factores:

- Utilizar el ordenador conectado a la corriente CA.
- No cargar ni descargar la batería hasta sus extremos, como se describe a continuación.
- Uso frecuente; cuanto más use la batería, antes llegará esta al fin de su vida útil. Una batería integrada tiene una vida de más de 1.000 ciclos de carga/descarga.

Optimización de la vida de la batería

El hecho de optimizar la vida de la batería ayuda a obtener el máximo resultado de la batería, alarga los ciclos de carga/recarga y mejora la eficiencia en la recarga. Se recomienda hacer lo siguiente:

- Siempre que sea posible, use la energía eléctrica de la red, reservando la batería para el uso móvil.
- Desconecte los accesorios que ya no esté utilizando (p. ej., una unidad de disco USB) ya que siguen consumiendo energía.

- Guarde su ordenador en un lugar fresco y seco. La temperatura recomendada es de entre 10°C (50°F) y 30°C (86°F). Las temperaturas más altas aceleran la autodescarga de la batería.
- Las recargas excesivas acortan la vida de la batería.
- Cuide de su adaptador de CA y de la batería.

Comprobación del nivel de carga de la batería

El medidor de energía indica el nivel actual de la batería. Coloque el cursor sobre el icono batería/energía en la barra de herramientas para ver el nivel de carga actual de la batería.

Aviso de baja carga de batería

Al usar la batería, observe el medidor de energía.



Importante

Conecte el adaptador de CA cuando aparezca el aviso de baja carga de batería. Los datos se pueden perder si deja que la batería se descargue completamente y el ordenador se apague.

Cuando aparezca el aviso de baja carga de batería, la acción que se debe tomar depende de su situación:

Situación	Acción recomendada
Hay un adaptador de CA y una toma de corriente disponibles.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte el adaptador de CA al ordenador y conéctelo a la toma de corriente. 2. Guarde todos los archivos necesarios. 3. Vuelva al trabajo. <p>Apague el ordenador si quiere recargar la batería rápidamente.</p>
No hay ningún adaptador de CA o toma de corriente disponible.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guarde todos los archivos necesarios. 2. Cierre todas las aplicaciones. 3. Apague el ordenador.

VIAJAR CON SU ORDENADOR

En esta sección se ofrecen consejos y sugerencias que debe tener en cuenta a la hora de moverse o viajar con su ordenador.

Desconectar el ordenador del escritorio

Siga estos pasos para desconectar el ordenador de los accesorios externos:

1. Guarde cualquier archivo abierto.
2. Apague el ordenador o póngalo en modo de [Sleep] [Suspensión] o [Hibernate] [Hibernación].
3. Cierre la tapa de la pantalla.
4. Desconecte el cable del adaptador de CA.
5. Desconecte el teclado, el dispositivo señalizador, la impresora, el monitor externo y cualquier otro dispositivo externo.
6. Si utiliza un sistema bloqueo Kensington / Noble para proteger el equipo, desconéctelo.

Mover el ordenador

Cuando la distancia que vaya a recorrer sea corta: por ejemplo, de la mesa de su despacho a una sala de reuniones.

Preparar el ordenador

Antes de mover el ordenador, cierre y encaje la tapa de la pantalla para que se active el modo de [Sleep] [Suspensión]. Ahora puede llevarse el equipo de forma segura a cualquier otra parte del edificio. Para desactivar el modo de [Sleep] [Suspensión], abra la pantalla y, si es necesario, pulse brevemente el botón de encendido.

Si se va a llevar el equipo a la oficina de un cliente o a otro edificio, es mejor que lo apague:

Pulse la *tecla Windows*, haga clic en **[Power] [Iniciar/Apagar]** y seleccione **[Shut Down] [Apagar]**.

O bien:

Active el modo de **[Sleep] [Suspensión]** pulsando las teclas de acceso rápido de suspensión o cerrando la pantalla.

Cuando vaya a utilizar de nuevo el equipo, abra la pantalla y, si es necesario, pulse brevemente el botón de encendido.



Nota

*El ordenador puede entrar en el modo de **[Hibernation] [Hibernación]** o de **[Deep Sleep] [Suspensión profunda]** tras estar durante un tiempo en el modo de **[Sleep] [Suspensión]**.*

Qué llevar a las reuniones

Si su reunión va a ser relativamente corta, probablemente no necesite llevar nada más que su ordenador. Sin embargo, si la reunión va a ser más larga, o la batería no está del todo cargada, puede llevarse el adaptador de CA para poder enchufar su ordenador en la sala de reuniones.

Si la sala de reuniones no dispone de toma de corriente, debería reducir el consumo de batería activando el modo de **[Sleep] [Suspensión]** del ordenador. Pulse las teclas de acceso rápido de suspensión o cierre la tapa de la pantalla cuando no esté utilizando el equipo.

Llevarse el ordenador a casa

Cuando se desplace de la oficina a casa o viceversa.

Preparar el ordenador

Tras desconectar el equipo del escritorio, debe seguir estos pasos para preparar el equipo para llevárselo a casa:

- Guarde el ordenador en una funda protectora de la que no se pueda salir, y acolchada para protegerlo en caso de que caiga.



Aviso

Evite apilar objetos junto a la tapa superior del ordenador. La presión contra la tapa puede dañar la pantalla.

Qué debe llevar consigo

Salvo que tenga estos objetos en casa, debería llevar consigo lo siguiente:

- Adaptador de CA y cable de alimentación.
- La *Guía de configuración* impresa.

Consideraciones especiales

Siga estas instrucciones para proteger su ordenador cuando se desplace de casa al trabajo y viceversa:

- Minimice los efectos de los cambios de temperatura llevando el ordenador siempre con usted.
- Si necesita parar durante un periodo de tiempo prolongado y no puede llevarse el ordenador con usted, déjelo en el maletero del coche para evitar que se vea expuesto a un calor excesivo.
- Los cambios de temperatura y humedad pueden causar condensación. Deje que el ordenador vuelva a la temperatura ambiente y, antes de encenderlo, compruebe si hay algún tipo de condensación en la pantalla. Si el cambio de temperatura es superior a 10°C (18°F), deje que el ordenador se ponga a la temperatura ambiente lentamente. Si es posible, deje el ordenador durante 30 minutos en un entorno con una temperatura que esté entre la temperatura exterior y la temperatura ambiente.

Montar una oficina en casa

Si suele trabajar con el ordenador en casa, tal vez deba comprar un segundo adaptador de CA para poder utilizarlo allí. Con un segundo adaptador de CA, evitará la necesidad de llevar ese peso extra en sus desplazamientos.

Si utiliza el ordenador en casa durante periodos de tiempo prolongados, tal vez también pueda añadir un teclado externo, un monitor o un ratón.

Viajar con el ordenador



Importante

Consulte a su compañía aérea si existe algún requisito especial para viajar con baterías de litio.

Cuando vaya a recorrer una distancia más larga (por ejemplo, desde el edificio de su oficina hasta el edificio de la oficina de un cliente) o bien vaya a realizar un viaje nacional.

Preparar el ordenador

Prepare el ordenador como si fuera a llevárselo a casa. Asegúrese de que la batería del ordenador está cargada. La seguridad de los aeropuertos puede obligarle a encender el ordenador al entrar con él en el área de embarque.

Qué debe llevar consigo

Llévese los siguientes objetos:

- Adaptador de CA
- Otros archivos de controlador de impresora si piensa usar otra impresora

Consideraciones especiales

Además de las instrucciones para llevarse el ordenador a casa, siga estas instrucciones para proteger su ordenador cuando viaje:

- Lleve el ordenador siempre como equipaje de mano.
- Si es posible, pida que le revisen el ordenador manualmente. Las máquinas de rayos X de la seguridad de los aeropuertos son seguras, pero no pase el ordenador por un detector de metales.

Para viajes internacionales



Importante

Consulte a su compañía aérea si existe algún requisito especial para viajar con baterías de litio.

Cuando se desplace a otro país.

Preparar el ordenador

Prepare el ordenador como para cualquier otro viaje.

Qué debe llevar consigo

Llévese los siguientes objetos:

- Adaptador de CA.
- Cables de alimentación adecuados para su(s) lugar(es) de destino.
- Otros archivos de controlador de impresora si piensa usar otra impresora.
- Recibo de la compra, por si tiene que enseñársela a los agentes de aduanas.
- Pasaporte de la garantía internacional para viajeros (ITW).

Consideraciones especiales

Siga las mismas consideraciones especiales que cuando realiza cualquier otro viaje con el ordenador.

Además, estos consejos son útiles cuando se viaja al extranjero:

- Cuando viaje a otro país, compruebe que la tensión de CA local es compatible con las especificaciones del cable de alimentación del adaptador de CA. Si no, compre un cable de alimentación que sea compatible con la tensión de CA local. No utilice para el ordenador los convertidores que se venden para electrodomésticos.
- Si va a utilizar un módem, compruebe si este y el conector son compatibles con el sistema de telecomunicaciones del país al que viaja.

Puertos y conectores...

En esta sección, encontrará:

- Información sobre los puertos y conectores adecuados para su ordenador

UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)

El puerto USB es un puerto de alta velocidad que le permite conectar periféricos USB, como ratón, teclado externo, almacenamiento adicional (discos duros externos) o cualquier otro dispositivo compatible.



Nota

Actualmente hay dos estándares USB disponibles en los ordenadores Predator: USB 2.0 (High-speed USB) y USB 3.2 Gen 1/Gen 2 (SuperSpeed USB). Los puertos USB 2.0 de los ordenadores Predator tienen una lengüeta negra en el puerto, mientras que los puertos USB 3.2 Gen 1/Gen 2 tienen una lengüeta azul. Para optimizar el rendimiento, los dispositivos USB 3.2 Gen 1/Gen 2 deberían estar conectados siempre a puertos USB 3.2 Gen 1/Gen 2. Consulte la documentación de su dispositivo para ver qué estándar admite.

También puede cargar dispositivos como tablets, smartphones u otros dispositivos a través de un puerto USB. Algunos puertos USB 3.2 Gen 1/Gen 2 permiten la carga de dispositivos mientras el ordenador está en [Hibernate] [Hibernación] o apagado. Además, puede usar un concentrador USB para conectar múltiples dispositivos a un único puerto USB.




Importante

Cuando desconecte un dispositivo de almacenamiento USB, debe hacer clic con el botón derecho en el icono USB de la barra de tareas de Windows y seleccionar "[Eject] [Expulsar] <dispositivo>" para indicarle al sistema operativo que deje de usar el dispositivo antes de desconectarlo. De lo contrario, se pueden perder datos o producir daños en el periférico.

PUERTO USB TIPO-C

Un puerto USB Tipo-C es un conector que le permite conectar fácilmente periféricos USB Tipo-C, como almacenamiento adicional (p. ej. una unidad externa) o cualquier otro dispositivo compatible.

El puerto Tipo-C es reversible, los conectores pueden conectarse con cualquier lado orientado hacia arriba.

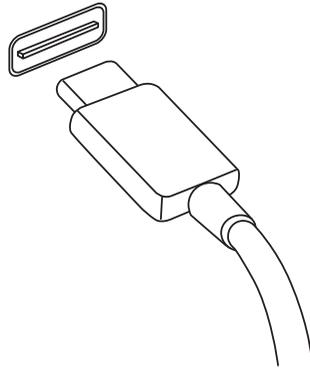

Nota

En ordenadores Predator con puertos USB Tipo-C admite hasta USB 3.2 (SuperSpeed USB, 10 Gbps). El resto de dispositivos USB con conector USB Tipo-C también son compatibles, pero las velocidades de transferencia podrían ser más bajas y determinadas funciones estarán deshabilitadas (como la compatibilidad con vídeo Thunderbolt).




Importante

Cuando desconecte un dispositivo de almacenamiento USB, debe hacer clic con el botón derecho en el icono USB de la barra de tareas de Windows y seleccionar "[Eject] (Expulsar) <dispositivo>" para indicarle al sistema operativo que deje de usar el dispositivo antes de desconectarlo. De lo contrario, se pueden perder datos o producir daños en el periférico.

PUERTO THUNDERBOLT 4

El puerto Thunderbolt 4 le permite conectar a su ordenador fácilmente dispositivos con conector Tipo-C, como almacenamiento adicional (p. ej. una unidad externa), pantallas o cualquier otro dispositivo compatible. A un mismo puerto Thunderbolt puedes conectarse hasta seis dispositivos en serie, incluidas pantallas.

La conexión Thunderbolt utiliza un puerto USB Tipo-C y es compatible con Thunderbolt, USB, DisplayPort y dispositivos USB-C alimentados. El puerto Tipo-C es reversible, los conectores pueden conectarse con cualquier lado orientado hacia arriba.

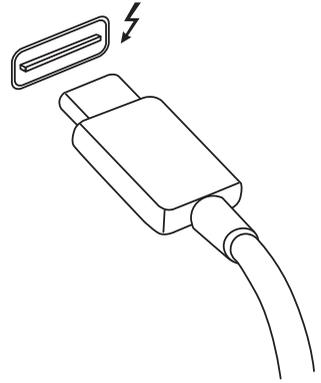

Pantallas

Es posible conectar hasta dos pantallas 4K o una pantalla 8K a un mismo puerto Thunderbolt 4. Si se usa un adaptador, pueden utilizarse dispositivos DisplayPort o compatibles, incluidos HDMI, DVI o VGA.



Nota

Los puertos Thunderbolt 4 admiten velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps, y dispositivos USB con un conector Tipo-C a velocidades más bajas (normalmente hasta 10 Gbps).

El resto de dispositivos USB o Thunderbolt más antiguos con conector USB Tipo-C (o adaptador) también son compatibles, pero las velocidades de transferencia podrían ser más bajas y determinadas funciones estarán deshabilitadas (como la compatibilidad con pantallas Thunderbolt).



Importante

Cuando desconecte un dispositivo de almacenamiento USB, debe hacer clic con el botón derecho en el icono USB de la barra de tareas de Windows y seleccionar "[Eject] [Expulsar] <dispositivo>" para indicarle al sistema operativo que deje de usar el dispositivo antes de desconectarlo. De lo contrario, se pueden perder datos o producir daños en el periférico.

CONECTORES DE VÍDEO Y AUDIO

Añada un monitor externo al ordenador mediante un puerto de vídeo. El tipo de puerto disponible depende de la configuración del ordenador.

Conexión de un monitor

1. Compruebe que el ordenador está apagado y que el interruptor de encendido del monitor también está apagado.
2. Conecte el cable de vídeo al puerto del monitor de monitor del ordenador.
3. Conecte el cable de alimentación del monitor y enchúfelo a una toma de corriente con conexión a tierra.
4. Siga las instrucciones de instalación de la guía de usuario del monitor.
5. Encienda el monitor y luego el ordenador.
6. La resolución y la frecuencia de actualización correctas se deberán detectar automáticamente. Si es necesario, cambie la configuración de visualización del ordenador.



Nota

*Para acceder a los controles de la pantalla, haga clic en cualquier parte del escritorio y seleccione **[Display settings]** **[Configuración de pantalla]**.*

Auriculares y micrófono

Una o más tomas de 3,5 mm en el ordenador le permiten conectar dispositivos de audio.

Utilice el puerto de auriculares para conectar auriculares estéreo o altavoces alimentados. Al conectar un dispositivo de audio al puerto de auriculares se deshabilitan los altavoces integrados.

Utilice el puerto del micrófono para conectar un micrófono externo. Al conectar un micrófono se deshabilita el micrófono integrado.




Nota

Algunos ordenadores tienen un único puerto "combinado" que le permite usar auriculares de una única clavija con un micrófono integrado. Estos auriculares se suelen utilizar normalmente con smartphones.

HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz de audio/vídeo digital de alta calidad. HDMI le permite conectar con un único cable cualquier fuente de audio/vídeo digital compatible, como su equipo, un decodificador, un reproductor de DVD o un receptor de audio/vídeo, a cualquier monitor de audio y/o vídeo compatible, como un televisor digital (DTV).

Con un único cable, se garantiza una conexión más sencilla y la mejor calidad de audio y vídeo.

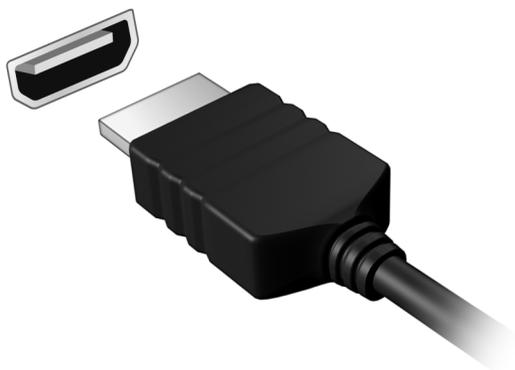

¿Tiene una pregunta?

En esta sección, encontrará:

- Preguntas más frecuentes
- Sugerencias para el uso de Windows 10
- Información sobre la solución de problemas
- Cómo protegerse mientras está en línea
- Dónde encontrar la información de contacto de los centros de servicio técnico de Acer

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

A continuación incluimos una lista de situaciones que pueden surgir al usar el ordenador, así como soluciones sencillas para cada una.

He encendido el equipo, pero este no se inicia ni arranca.

Compruebe si se está suministrando alimentación al ordenador (si el ordenador tiene indicador de alimentación, estará apagado); si no hay alimentación, compruebe lo siguiente:

- Si está usando la batería, tal vez quede muy poca carga y no sea suficiente para alimentar el equipo. Conecte el adaptador de CA para recargar la batería. Puede que tenga que esperar unos minutos antes de intentar encender el ordenador de nuevo.
- Asegúrese de que el adaptador de CA está bien conectado al equipo y a la toma de corriente.

Si se está suministrando alimentación al ordenador, compruebe lo siguiente:

- ¿Hay un dispositivo de almacenamiento USB (Unidad USB, unidad de CD o smartphone) conectado al equipo? Desconéctelo y pulse **Ctrl + Alt + Supr** para reiniciar el sistema.

No aparece nada en la pantalla.

El sistema de gestión de energía de su ordenador permite desactivar automáticamente la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para volver a activar la pantalla.

Si la pantalla no se enciende al pulsar una tecla, puede haber tres causas:

- Puede que el nivel de brillo esté muy bajo. Utilice la tecla de acceso directo *Aumentar brillo* para regular el nivel de brillo.

- Puede que la señal de visualización se esté enviando a un monitor externo. Pulse la tecla de cambio de pantalla para volver a utilizar la pantalla del equipo.
- El ordenador podría estar en el modo [Sleep] [Suspensión] o [Hibernate] [Hibernación] (si hay un LED de alimentación, parpadeará). Pulse y suelte el botón de encendido para desactivar ese modo.

No se escucha el audio del equipo.

Compruebe lo siguiente:

- Es posible que el volumen esté en silencio. Observe el icono de control del volumen (altavoz) situado en la barra de tareas. Si tiene una cruz, haga clic en el icono y arrastre el deslizador a la derecha para aumentar el volumen.
- Puede que el nivel de volumen esté muy bajo. Compruebe el volumen en el icono de control de volumen (altavoz) de la barra de tareas. También puede utilizar las teclas de acceso directo de control de volumen para ajustar el volumen.
- Si los auriculares o altavoces externos están conectados a la clavija de altavoces de salida de su ordenador, los altavoces internos se desactivarán automáticamente.

El teclado no responde.

Pruebe a conectar un teclado externo a un puerto USB del equipo. Si funciona, póngase en contacto con su proveedor o con un centro de servicio técnico autorizado, porque es posible que el cable interno del teclado esté suelto.

La impresora no funciona.

- Asegúrese de que la impresora está conectada a una toma de corriente y encendida.
- Asegúrese de que el cable de la impresora está bien conectado a un puerto USB y al puerto correspondiente de la impresora.

Quiero restaurar la configuración original del ordenador.



Nota

Si su sistema es la versión multilingüe, el sistema operativo y el idioma que elija la primera vez que encienda el sistema será la única opción para las futuras operaciones de recuperación.

Este proceso de recuperación ayuda a restaurar en unidad C: el contenido de software original que estaba instalado en el momento en el que compró el equipo.



Aviso

La unidad C: se formateará y se eliminarán todos los datos. Es importante que haga una copia de seguridad de todos los datos antes de usar esta opción.

Antes de llevar a cabo una restauración, compruebe la configuración del BIOS.

1. Si está disponible la opción **D2D Recovery** en **Main**, asegúrese de que el ajuste sea **Enabled**.
2. Salga de la utilidad BIOS y guarde los cambios. El sistema se reiniciará.



Nota

*Para acceder a la utilidad de la BIOS, pulse **F2** cuando vea el logotipo de Predator durante el arranque.*

Para más información, **consulte Restauración del ordenador en la página 33.**

Servicio técnico

Garantía internacional para viajeros (ITW)

Su ordenador incluye una Garantía internacional para viajeros [International Travelers Warranty [ITW]] que le ofrece seguridad y tranquilidad en sus viajes. Su ordenador incluye un pasaporte ITW y contiene todo lo que necesita saber sobre el programa ITW. Y este útil folleto contiene una lista de los centros de servicio técnico autorizados disponibles. Lea atentamente el pasaporte.

Tenga siempre a mano su pasaporte ITW, sobre todo cuando viaje, para poder disfrutar de las ventajas de los centros de servicio técnico. Guarde el recibo de la compra junto al pasaporte ITW.

Si el país al que viaja no tiene un centro de servicio técnico ITW autorizado por Acer, podrá ponerse en contacto con nuestras oficinas internacionales. Visite **www.acer.com**.

Antes de llamar

Cuando llame a Acer para solicitar un servicio en línea, tenga a mano la siguiente información y colóquese delante del ordenador. Con su ayuda, podemos reducir la duración de las llamadas y resolver los problemas con eficacia. Si su equipo muestra algún mensaje de error o pita, cópielos tal y como aparezcan en la pantalla (o en el caso de pitidos, apunte el número y la secuencia de los mismos).

Además, se le solicitará la siguiente información:

Nombre:

Dirección:

Número de teléfono:

Tipo de máquina y modelo:

Número de serie:

Fecha de compra:

Consejos y sugerencias para el uso de Windows 10

Sabemos que se trata de un sistema operativo nuevo y que necesitará un período de adaptación, así que hemos creado algunos consejos para ayudarle.

¿Cómo puedo acceder a *[Start] (Inicio)*?

Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón [Start] (Inicio) de Windows* en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Al seleccionarlo se abrirá *[Start] (Inicio)*, desde donde podrá iniciar sus aplicaciones.

¿Cómo puedo ver todas mis aplicaciones?

Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón [Start] (Inicio) de Windows* para mostrar una lista de las aplicaciones instaladas en el equipo.

¿Cómo puedo apagar el ordenador?

Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón de [Start] (Inicio) de Windows* y seleccione el icono de energía > **[Shut down] (Apagar)**. También puede apagar el equipo haciendo clic con el botón derecho en el *botón de [Start] (Inicio) de Windows* > **[Shut down or sign out] (Apagar o cerrar sesión)** > **[Shut down] (Apagar)**.

¿Puedo desactivar las notificaciones?

Puede desactivar las notificaciones para que pueda dejar su equipo funcionando sin la molestia de las notificaciones.

Pulse la *tecla Windows* o seleccione el *botón de [Start] (Inicio) de Windows* y seleccione **[Settings] (Configuración)** > **[System] (Sistema)** > **[Notifications & actions] (Notificaciones y acciones)**. Desde aquí puede habilitar o deshabilitar las notificaciones de todas las aplicaciones, o elegir qué aplicaciones desea habilitar o deshabilitar.

¿Cómo puedo desbloquear mi ordenador?

Pulse la barra espaciadora y seleccione el icono de una cuenta de usuario para desbloquear el ordenador. Si su cuenta está protegida mediante contraseña, deberá introducir dicha contraseña para continuar.

¿Puedo personalizar la pantalla de bloqueo?

Puede personalizar la pantalla de bloqueo con una imagen diferente, ejecutar una presentación de imágenes o permitir que esta muestre rápidamente su estado y notificaciones según sus preferencias.

Si desea cambiar el fondo, pulse la *tecla Windows* o seleccione el botón *[Start] (Inicio) de Windows* y seleccione **[Settings] (Configuración) > [Personalization] (Personalización) > [Lock screen] (Pantalla de bloqueo)**. Desde aquí puede:

- Seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de bloqueo
- Activar o desactivar la *[Slideshow] (Presentación)* de diapositivas
- Seleccionar aplicaciones de la pantalla de bloqueo.

¿Cómo puedo configurar la presentación de la pantalla de bloqueo?

1. Pulse la *tecla Windows* o seleccione el botón de *[Start] (Inicio) de Windows* y seleccione **[Settings] (Configuración) > [Personalization] (Personalización)**.
2. En Pantalla de bloqueo, seleccione *[Slideshow] (Presentación)*.
3. Seleccione **[Add a folder] (Agregar una carpeta)** y abra la carpeta que desea usar (de forma predeterminada, se abrirá la carpeta *[Pictures] (Imágenes)*). Seleccione **[Choose this folder] (Elegir esta carpeta)** para añadir la carpeta a la presentación de la pantalla de bloqueo.
4. Seleccione una carpeta y, a continuación, **[Remove] (Quitar)** para eliminar la carpeta de la presentación de la pantalla de bloqueo.
5. Cambie la configuración según sus necesidades.

¿Cómo puedo mover iconos?

Seleccione una ventana dinámica y arrástrela hasta la posición de *[Start] [Inicio]* en la que quiera que aparezca. El resto de iconos se moverán para acomodar al icono en su nueva ubicación.

¿Puedo organizar los iconos en grupos?

Sí. Seleccione una ventana dinámica existente para reorganizar *[Start] [Inicio]* según sus preferencias. Haga clic con el botón derecho del ratón en una aplicación, y seleccione **[Pin to Start] [Anclar a Inicio]** para crear un grupo nuevo en *[Start] [Inicio]*. Desde aquí puede arrastrar la ventana dinámica a un grupo existente de *[Start] [Inicio]*. Puede asignar un nombre a los grupos y organizar los iconos en los grupos según sus necesidades.

¿Puedo aumentar o reducir el tamaño de los iconos?

Sí. Haga clic con el botón derecho del ratón en una ventana dinámica, y seleccione **[Resize] [Cambiar tamaño]**. Seleccione un tamaño del menú que aparece.

¿Puedo cambiar la resolución de la pantalla?

Sí. Mueva el cursor hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla, y escriba 'Resolución' en el cuadro de texto para ver los resultados; seleccione **[Change the resolution of the display] [Cambiar resolución de la pantalla]**. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier punto del escritorio y seleccionar **[Display settings] [Configuración de pantalla] > [Display] [Pantalla]**.

¿Cómo configuro la alarma?

Su ordenador puede actuar como despertador. Escriba "Alarmas" para buscar la aplicación *[Alarms & Clock] [Alarmas y reloj]*.

1. Seleccione una alarma de la lista, o seleccione el signo + de la esquina inferior derecha para crear una alarma nueva.
2. Escriba el *Nombre de la alarma*.

3. Configure la hora eligiendo las horas y los minutos.
4. Elija los días en los que debe activarse la alarma.
5. Seleccione la notificación acústica.
6. Seleccione el tiempo de repetición.
7. Seleccione el icono *[Save]* *[Guardar]* de la esquina inferior derecha para guardar la alarma.
8. Seleccione *[On]* *[Activado]* o *[Off]* *[Desactivado]* para activar o desactivar la alarma.



Nota

La alarma solo sonará si su ordenador está activado a la hora ajustada.

¿Dónde están mis aplicaciones?

Mueva el cursor a la esquina inferior izquierda de la pantalla y haga clic en el cuadro de búsqueda, empiece a escribir el nombre de la aplicación que desea abrir.

¿Cómo puedo hacer que una aplicación aparezca en *[Start]* *[Inicio]*?

Si está en la lista de todas las aplicaciones y quiere que una aplicación aparezca en *[Start]* *[Inicio]*, haga clic con el botón derecho en una aplicación y seleccione **[Pin to Start]** **[Anclar a Inicio]**.

¿Cómo puedo eliminar un icono de [Start] [Inicio]?

Haga clic con el botón derecho del ratón en una ventana dinámica para seleccionarla, y seleccione **[Unpin from Start] [Desanclar de Inicio]** para quitar la ventana dinámica de *[Start] [Inicio]*.

¿Cómo puedo hacer que una aplicación aparezca en mi barra de tareas?

Si está en la lista de todas las aplicaciones y quiere que una aplicación aparezca en la barra de tareas, haga clic con el botón derecho en una aplicación y seleccione el menú **[More] [Más] > [Pin to taskbar] [Anclar a la barra de tareas]**.

¿Cómo puedo instalar aplicaciones?

Para ello, debe tener un Id. de Microsoft que le permita comprar y descargar aplicaciones desde la *[Microsoft Store] [Tienda de Microsoft]*.

¡No consigo encontrar aplicaciones como [Notepad] [Notepad] o [Paint] [Paint]! ¿Dónde están?

Mueva el cursor hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla y haga clic en el cuadro de búsqueda. Escriba el nombre de la aplicación que quiere abrir. Si lo prefiere, abra la lista de todas las aplicaciones y desplácese a "[Windows Accessories] [Accesorios de Windows]" donde podrá ver el listado de programas heredados.

¿Qué significa el Id. de Microsoft (cuenta)?

Una cuenta de Microsoft es una dirección de correo electrónico y una contraseña que se utiliza para acceder a Windows. El usuario puede utilizar cualquier dirección de correo electrónico, aunque es preferible elegir la que ya utilice para comunicarse con sus amigos y para acceder a los sitios web favoritos. Cuando inicie sesión en su PC, a través de una cuenta de Microsoft, conectará su PC con otras personas, archivos y dispositivos que puedan interesarle.

¿Necesito uno?

El Id. de Windows es necesario para poder utilizar Windows 10. Además, simplifica todo, ya que le permite sincronizar datos entre diferentes equipos a los que accede con dicho Id. de Microsoft.

¿Cómo consigo uno?

Si ya ha instalado Windows 10 y aun no ha accedido con una cuenta de Microsoft o no dispone aun de una cuenta de Microsoft y quiere obtener una, pulse la *tecla Windows* o seleccione el botón *[Start] [Inicio] de Windows* > **[Settings] [Configuración]** > **[Accounts] [Cuentas]** > **[Sign in with a Microsoft account instead] [Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar]**, y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

¿Cómo puedo comprobar las actualizaciones de Windows?

Pulse la *tecla Windows* o seleccione el botón *[Start] [Inicio] de Windows* > **[Settings] [Configuración]** > **[Update & Security] [Actualización y Seguridad]** > **[Windows Update] [Actualización de Windows]**. Seleccione **[Advanced options] [Opciones avanzadas]** para configurar los ajustes.

¿Dónde puedo conseguir más información?

Si desea más información, puede consultar las siguientes páginas:

- Información sobre Windows 10: www.microsoft.com
- Preguntas más frecuentes de asistencia: support.acer.com

Solución de problemas

En este capítulo, le indicamos cómo hacer frente a los problemas más habituales del sistema. Si le surge un problema, léalo antes de llamar a un técnico. Para solucionar problemas más serios, es preciso abrir el ordenador. No intente abrir el ordenador usted mismo; póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio autorizado para obtener ayuda.

Consejos para la solución de problemas

Este equipo incorpora un diseño avanzado que muestra mensajes de error en pantalla para ayudarle a resolver los problemas.

Si el sistema muestra un mensaje de error o presenta un síntoma de error, consulte los siguientes "Mensajes de error". Si el problema no puede resolverse, póngase en contacto con su distribuidor.

Mensajes de error

Si recibe un mensaje de error, tome nota de él y lleve a cabo la acción correctiva. En la siguiente tabla se muestran los mensajes de error por orden alfabético, junto con la acción recomendada.

Mensajes de error	Acción correctiva
CMOS battery bad	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
CMOS checksum error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Disk boot failure	Introduzca un disco de sistema (de arranque) y luego pulse Intro para reiniciar.

Mensajes de error	Acción correctiva
Equipment configuration error	Pulse F2 (durante la POST) para acceder a la utilidad BIOS y luego pulse Exit en la utilidad de la BIOS para reiniciar.
Hard disk 0 error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Hard disk 0 extended type error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
I/O parity error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Keyboard error or no keyboard connected	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Keyboard interface error	Póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
Memory size mismatch	Pulse F2 (durante la POST) para acceder a la utilidad BIOS y luego pulse Exit en la utilidad de la BIOS para reiniciar.

Si el problema persiste después de aplicar las medidas correctivas, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.

INTERNET Y SEGURIDAD EN LÍNEA

Primeros pasos en la red

Cómo proteger el ordenador

Es fundamental que proteja su ordenador de cualquier virus y ataque a través de Internet (**consulte Software de seguridad en Internet en la página 100**). La primera vez que inicie el ordenador, se le ofrecerá el uso de un programa de seguridad de Internet. Debe activar esta protección lo antes posible, antes de conectarse a Internet.

Elección de un Proveedor de servicios de Internet



El uso de Internet se ha convertido en una más de las tareas que se realizan a diario con el ordenador. Con solo unos sencillos pasos puede acceder a una amplísima gama de herramientas de conocimiento y comunicación. Para realizar estos pasos, en primer lugar debe seleccionar un *Proveedor de servicios de Internet* (ISP, por sus siglas en inglés), que proporciona la conexión entre el ordenador e Internet. Se recomienda que compare los ISP disponibles en su región, sin olvidarse de preguntar a amigos y familiares sobre las experiencias que han tenido con ellos ni de comprobar los análisis y las opiniones de los consumidores. El ISP que seleccione le dará instrucciones para conectarse a Internet (puede que necesite un programa adicional o un "aparato" especial que se conecta a la línea telefónica).

Tipos de conexión

En función del modelo de ordenador, de su ubicación y de sus necesidades de comunicación, dispone de varias maneras de conectarse a Internet.

Acceso telefónico

Algunos ordenadores incluyen un sistema de conexión mediante marcación ("módem"). Esto le permite conectarse a Internet usando su línea telefónica. En una conexión de acceso telefónico, no puede utilizar el módem y el teléfono al mismo tiempo en la misma línea telefónica. Este tipo de conexión solo se recomienda si no utiliza Internet con frecuencia, ya que la conexión es lenta y se suele cobrar por tiempo de conexión.

DSL (p. ej., ADSL)

DSL (siglas en inglés de "línea de abonado digital") es un tipo de conexión "permanente" que se realiza a través de la línea telefónica. Gracias a que el módem DSL y el teléfono no utilizan la misma frecuencia, puede usar el teléfono mientras está conectado a Internet (esto requiere un microfiltro en cada toma de teléfono para evitar interferencias). Para solicitar una línea DSL, debe residir cerca de una central de la compañía telefónica (a veces este servicio no está disponible en las áreas rurales). Aunque las velocidades de conexión varían dependiendo de su ubicación, la línea DSL proporciona por lo general una conexión a Internet muy rápida y fiable. Al ser una conexión permanente, se suele cobrar una tarifa mensual fija.



Nota

Una conexión DSL requiere un módem apropiado. El ISP suele proporcionar el módem al usuario cuando se registra. Muchos de estos módems incluyen un encaminador o "router" que da acceso de red o Wi-Fi.

Cable

Una conexión de cable ofrece acceso a Internet permanente a través de una línea de televisión por cable. Este servicio suele estar disponible en las grandes ciudades. Permite usar el teléfono y ver la televisión por cable al mismo tiempo que está conectado a Internet.

Móvil

La conexión móvil le permite usar redes móviles (como las que utiliza un teléfono móvil) para conectarse a Internet mientras está fuera de casa. Es posible que su ordenador incluya una ranura para la tarjeta SIM. De lo contrario, necesitará un dispositivo externo, como un módem USB o incluso un teléfono móvil adecuado.



Nota

Si su ordenador incluye una ranura para tarjeta SIM, necesitará una tarjeta SIM compatible y un contrato con un operador de telefonía móvil.

Antes de usar las funciones móviles, póngase en contacto con su proveedor de servicios para verificar si le cobrarán cargos adicionales, sobre todo en itinerancia.

Conexiones de red

Una red de área local (LAN) es un conjunto de ordenadores (por ejemplo, dentro de un edificio de oficinas o una casa) que comparten una línea común de comunicaciones y recursos. Cuando configura una red, puede compartir archivos, dispositivos periféricos (como una impresora) y una conexión a Internet. Puede configurar una LAN utilizando tecnologías alámbricas (como Ethernet) o inalámbricas (como Wi-Fi o Bluetooth).

Redes inalámbricas

Una LAN o WLAN inalámbrica es una red de área local inalámbrica, que sirve como enlace entre dos o más ordenadores sin necesidad de cables. Configurar una red Wi-Fi es sencillo y permite compartir archivos, dispositivos periféricos y una conexión a Internet.

¿Cuáles son las ventajas de una red inalámbrica?

Movilidad

Los sistemas LAN inalámbricos le permiten a usted y a otros usuarios de su red doméstica acceder a archivos y dispositivos conectados a la red, por ejemplo, una impresora o un escáner.

También puede compartir una conexión de Internet con otros ordenadores de su casa.

Velocidad y sencillez de instalación

La instalación de una red LAN inalámbrica puede ser rápida y fácil y evita la necesidad de instalar cables en paredes y techos.

Componentes de una LAN inalámbrica

Para configurar una red inalámbrica doméstica, necesita los siguientes elementos:

Punto de acceso [router]

Los puntos de acceso [routers] son transceptores de dos sentidos que envían datos al entorno de los alrededores. Los puntos de acceso funcionan como mediadores entre redes de cable e inalámbricas. La mayoría de routers llevan un módem DSL incorporado que le permitirá acceder a una conexión a Internet DSL de alta velocidad. El ISP [Proveedor de servicios de Internet] que elija, normalmente proporciona un módem/router con la suscripción a sus servicios. Lea cuidadosamente la documentación suministrada con su punto de acceso/router para consultar las instrucciones de configuración detalladas.

Cable de red [RJ45]

Se usa un cable de red [también llamado RJ45] para conectar el ordenador host al punto de acceso [consulte la ilustración a continuación]; este tipo de cable también se usa para conectar periféricos al punto de acceso.

Adaptador inalámbrico

La mayoría de ordenadores incluyen un módulo inalámbrico y un botón "Wi-Fi" que activa o desactiva la conexión de red. Con las opciones de administración de redes también puede activar o desactivar la red inalámbrica, o controlar lo que comparte a través de ella.



Aviso

El uso de dispositivos inalámbricos en aeronaves puede estar prohibido. Apague todos los dispositivos antes de embarcar en un avión, puesto que su uso puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, afectar a las comunicaciones e incluso no estar permitido por la ley. Tras el despegue, pregunte a la tripulación de cabina si puede habilitar el Wi-Fi.

¡Navegue por Internet!

Para navegar por Internet, necesita un programa llamado navegador web. *[Microsoft Edge]* *[Microsoft Edge]* le proporciona una experiencia de navegación por Web más segura y sencilla. Una vez que tenga instalado el acceso a Internet y esté conectado, desde el menú *[Start]* *[Inicio]*, haga clic en el icono de Microsoft Edge o en el icono situado en la barra de tareas y disfrute de una experiencia de Internet totalmente renovada.



Sitio web de Predator

Nuestra página web le ayudará a comenzar: **www.acer.com**. Predator le proporciona asistencia personalizada permanente. Visite nuestra sección *[Support]* *[Soporte]* para encontrar ayuda que se adapte a sus necesidades. **www.acer.com** es el portal que le permitirá acceder a todo un mundo de actividades y servicios online: visítenos con regularidad e infórmese de las últimas noticias y descargas.

Software de seguridad en Internet

Para ayudarle a adelantarse a los cibercriminales, Acer se ha asociado con Norton para ofrecer su seguridad en todos sus dispositivos.

Ordenadores seleccionados de Acer incluyen la protección Norton Security

Norton Security viene preinstalado en determinados ordenadores Acer para proteger su identidad y datos financieros de virus, spyware, software malicioso y otras amenazas en línea. Consulte los detalles para mantenerse seguro en línea y después de que termine su suscripción introductoria.



Nota

Las especificaciones varían en función del modelo o el sistema operativo.

Manténgase por delante de los cibercriminales

Manténgase por delante de los hackers y a los cibercriminales entendiendo las tácticas que utilizan para acceder a sus datos privados.

Asegúrese de que su software esté actualizado

Los cibercriminales dependen en gran medida de las vulnerabilidades del software o de la plataforma, ya que son la forma más fácil de introducir software malicioso en el dispositivo de un usuario, sin que este lo advierta. Inmediatamente después de que un fabricante de software anuncia una actualización, los hackers están listos para abrir agujeros en el software que habrían estado protegidos con parches si se hubiese instalado la actualización.

Más consejos para estar protegido: Realice todas y cada una de las actualizaciones de software tan pronto como estén disponibles.

Vigile los correos electrónicos falsos o de phishing

Tenga cuidado con los correos electrónicos que aparentemente provienen de un amigo o un colega que conoce, pero parecen un poco extraños. Tal vez no pusieron su nombre con mayúsculas o tienen faltas de ortografía. El correo electrónico podría ser de los cibercriminales que están tratando de engañarle para que les mande el número de tarjeta de crédito, número de la seguridad social, o se conecte a un sitio web bancario falso que se parece al suyo, pero que realmente no lo es.

Más consejos para estar protegido: Utilice un filtro antispam. Si un correo electrónico parece extraño, no haga clic en nada y elimínelo inmediatamente. En cambio, abra manualmente un navegador y escriba la dirección del sitio web de su banco e inicie sesión usted mismo.

No se deje engañar si alguien le llama al teléfono

Normalmente en las estafas de soporte informático, hay personas que le llaman por teléfono diciendo que son del Soporte técnico de una empresa de confianza como Norton o Microsoft y que usted tiene un virus. El principal motivo detrás de estas estafas es extorsionar a la víctima para conseguir dinero. Los cibercriminales también pueden instalar software malicioso como programas de registro de pulsaciones o troyanos de puerta trasera para obtener acceso a información personal.

Más consejos para estar protegido: No caiga en las llamadas telefónicas que le dicen que su software u ordenador no está funcionando. Nunca dé su información personal como números de seguridad social o tarjetas de crédito a alguien que no conoce por teléfono.

Amenazas comunes que usan los cibercriminales

Ahora ya conoce algunas maneras más comunes por las que los cibercriminales tratan de infiltrarse en su dispositivo o le engañan para que les suministre información privada directamente. Aquí presentamos algunos de los tipos de software malicioso que suelen desplegar una vez que han

entrado en un dispositivo e información sobre qué hacer si alguna vez está infectado.

Ransomware

Una forma de software malicioso que cifra los archivos de datos personales en su ordenador y dispositivos conectados. La técnica de cifrado convierte los archivos a otro formato que necesita de una clave de cifrado específica para poder abrirlos. Una vez que el ransomware se instale, mostrará un mensaje de advertencia de que el equipo está bloqueado. A continuación, se informa de que debe pagar una cantidad determinada como "rescate" dentro de un plazo. El riesgo es que, aun recibiendo el pago, el delincuente ¡podría no enviar la clave para descifrar los archivos!

Qué hacer si tiene una infección: evite la infección manteniéndose protegido con software de seguridad de Internet como Norton Security. Además, debe efectuar copias de seguridad de todos sus datos, ya sea en línea o en un disco duro externo independiente que esté conectado al ordenador *solamente* mientras se realiza la copia de seguridad. A veces, el ransomware bloquea el acceso a discos duros externos conectados al ordenador.

Si está infectado con ransomware, piénselo dos veces antes de pagar el rescate. No hay ninguna garantía de que el cibercriminal desbloqueará sus archivos; y pagarle lo financiará para que ataque a otras víctimas inocentes.

Botnets

Una botnet es una cadena de ordenadores infectados, conectados entre sí y coordinados para realizar una tarea. Las botnets acceden a su equipo mediante algún programa malicioso. Una vez que el software se descarga, la botnet contacta a su ordenador maestro y le hará saber que todo está listo para funcionar. Ahora su ordenador, teléfono, tableta o dispositivo IoT queda completamente bajo el control de la persona que creó la botnet. La mayoría de las personas infectadas con botnets ni siquiera son conscientes de que la seguridad de su equipo está en peligro.

Qué hacer si tiene una infección: Si su equipo está infectado, probablemente no se dará cuenta, ya que los robots informáticos son notablemente silenciosos. Su proveedor de servicios de Internet podría enviarle una notificación para avisarle de que encontraron una amenaza en su red y que necesita quitar el bot. Si lo tiene, utilice software de seguridad de Internet como Norton Security para analizar todos sus dispositivos.

Virus o software malicioso

Desde hace años se dice "virus" como palabra común para todos los programas de software malicioso. Sin embargo, un virus es solo un tipo de amenaza maliciosa. Un virus es una pieza de código malicioso autorreproducible que se propaga insertándose en archivos o programas.

Qué hacer si tiene una infección: Tome medidas para evitar la infección manteniéndose protegido con software de seguridad de Internet como Norton Security. Si se suscribió a Norton Security y cree que puede tener un virus, póngase en contacto con los técnicos de soporte de Norton para que le ayuden a eliminarlo.

Tome precauciones especiales cuando utilice redes Wi-Fi públicas

Las redes Wi-Fi públicas están disponibles prácticamente en cualquier lugar, desde cafeterías a hoteles, pasando por los aeropuertos por los que transitamos en nuestros viajes. Aunque la red Wi-Fi pública ha hecho nuestras vidas un poco más fáciles, también plantea riesgos de seguridad para la información personal disponible en nuestros ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. Las redes privadas virtuales (VPN) crean redes privadas desde una conexión a Internet pública para proporcionar anonimato y privacidad en línea. Una red privada virtual (VPN) enmascara su dirección de protocolo de Internet (IP) para que sus acciones en línea no puedan rastrearse y resulten seguras. Uno de los mayores riesgos de seguridad de la red Wi-Fi pública son los ataques llamados "man-in-the-middle" (MITM). Estas son maniobras de interceptación. Los datos

se envían desde el punto A (ordenador) hasta el punto B (servidor o sitio web), y un atacante puede entrometerse entre estos dos puntos. Habitualmente configuran herramientas programadas para "escuchar" las transmisiones, interceptar y capturar datos que son específicamente detectados como valiosos, como las credenciales de acceso y las contraseñas.

Utilice una red privada virtual (VPN) para garantizar que su privacidad y anonimato estén protegidos cuando utilice redes Wi-Fi públicas. Los servicios VPN pueden cifrar todos los datos que envía y recibe mientras utiliza un punto de acceso público, protegiendo su información de los hackers y de otros usuarios de la misma conexión.

Más consejos para estar protegido

Hay ciertos hábitos que pueden reducir su grado de exposición a los delitos informáticos. Con solo adoptar una serie de comportamientos básicos, reforzará considerablemente su protección frente a los cibercriminales:

- Proteja sus cuentas con contraseñas seguras y exclusivas que utilicen una combinación de como mínimo diez letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y números.
- No haga clic en vínculos al azar ni abra mensajes o archivos adjuntos no deseados, sobre todo de remitentes que no conozca.
- No acceda a su información personal ni a sus cuentas de redes sociales cuando esté utilizando redes Wi-Fi no protegidas.
- Utilice programas de seguridad en sus dispositivos para protegerse ante las amenazas más recientes.

Proteja su ordenador con las herramientas de seguridad de Windows

Windows dispone de una variedad de aplicaciones de protección.

[Windows Updates] [Actualizaciones de Windows]

Si tiene una conexión a Internet activa, Windows puede buscar actualizaciones importantes para el equipo e instalarlas de forma automática. Entre ellas se incluyen revisiones de seguridad y actualizaciones de programas que pueden mejorar el uso del equipo y ayudar a protegerlo contra nuevos virus y ataques.

¿Cómo se sabe que el ordenador está en riesgo?

Si el [Action Center] [Centro de actividades] informa de una alerta, o si el ordenador se comporta de forma irregular, se bloquea inesperadamente o algunos programas no funcionan correctamente, puede estar infectado por software malintencionado. Sin embargo, no todos los problemas del ordenador son culpa de un virus. Si sospecha que el ordenador está infectado, lo primero que debería hacer es actualizar, si todavía no lo ha hecho, y ejecutar su software antivirus y antispyware.