

## Sicurezza

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica domestica sia compatibile con quella indicata sulla targhetta situata sul retro dell'apparecchio. Ogni qualvolta spine di alimentazione, prese CA o connettori per elettrodomestici sono utilizzati come dispositivi di scollegamento, i suddetti dovranno essere sempre facilmente accessibili.

In alcuni modelli, l'indicatore luminoso è posizionato sul lato del televisore. L'assenza d'indicazione luminosa sul fronte del televisore non significa che questo sia completamente scollegato dall'alimentazione. Per fare ciò, è necessario staccare la spina di alimentazione.

I componenti del televisore sono sensibili al calore. La **temperatura ambiente massima** non deve superare **35°C**. Non ostruire le aperture di ventilazione situate sul retro o ai lati dell'apparecchio. Lasciare uno spazio sufficiente intorno al televisore per consentire la corretta ventilazione. Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore (ad es. camini, ecc.) o da dispositivi che generano forti campi elettrici o magnetici.

L'**umidità relativa** nei locali in cui viene collocato l'apparecchio non deve superare l'**75%**. Se si sposta il televisore da un ambiente freddo a uno caldo, si può formare della condensa sullo schermo (e su alcuni componenti interni del televisore). Lasciare evaporare completamente la condensa prima di accendere il televisore.

Il pulsante  **POWER**/ del televisore o il pulsante  sul telecomando può essere utilizzato per accenderlo e metterlo in modalità standby. Se **il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo**, spegnerlo completamente scollegando la spina dalla presa di alimentazione.

In caso di **temporale**, si consiglia di scollegare il televisore dalla rete elettrica e dall'antenna per evitare scariche elettriche o elettromagnetiche che potrebbero danneggiarlo. Accertarsi pertanto che **la presa elettrica e la presa dell'antenna** siano facilmente accessibili in modo da poterle **disinserire agevolmente** in caso di necessità.

**Scollegare** il televisore immediatamente se si nota che emette un **odore di bruciato o fumo**. Non aprire in nessun caso il televisore, per evitare il rischio di **scariche elettriche**.

## AVVERTENZE

Questo apparecchio è progettato solo per l'uso domestico e non dovrebbe essere usato per altre applicazioni, come uso non domestico o in un ambiente commerciale.

Se il cavo o il filo flessibile esterno di questo prodotto

è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare un pericolo.

Lasciare più di 10 cm di spazio attorno al televisore per permettere una ventilazione adeguata. La ventilazione non dev'essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, etc.

L'apparecchio non dev'essere esposto a sgoccioli o a cadute d'acqua e nessun oggetto riempito con acqua, come un vaso, deve essere posto sopra di esso.

Non esporre le batterie (gruppi batteria o batterie installate) a calore eccessivo, ad esempio raggi diretti del sole, fiamme libere, ecc.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.

Non collocare mai un televisore su una superficie non stabile. Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni o morte. Molti incidenti, soprattutto quelli che coinvolgono i bambini, possono essere evitati adottando semplici precauzioni, quali:

- Utilizzare mobili o supporti consigliati dal produttore del televisore.
- Utilizzare solo mobili in grado di reggere in modo sicuro il peso del televisore.
- Accertarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile di sostegno.
- Non collocare il televisore su mobili alti (ad esempio armadietti o librerie) senza aver prima fissato in modo sicuro il mobile e il televisore ad un supporto adeguato.
- Non collocare il televisore su un panno o altro materiale posto tra il televisore stesso e il mobile di supporto.
- Istruire i bambini sui pericoli che corrono arrampicandosi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.

Le suddette considerazioni sono applicabili anche qualora il vecchio televisore è ancora in uso in un altro luogo della casa.

Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra. Se il simbolo non è presente, il dispositivo elettrico appartiene alla classe I e deve essere collegato a una presa di alimentazione con una connessione dotata messa a terra.



Candele e altre fiamme libere vanno sempre tenute lontane da questo prodotto, per evitare la propagazione di incendi.



Questo simbolo indica che all'interno è presente alta tensione. Qualsiasi tipo di contatto con qualsiasi parte interna di questo prodotto è pericoloso.



Questo simbolo indica che il fusibile può trovarsi in un punto neutro e l'alimentazione deve essere scollegata per diseccitare i conduttori di fase.

Per evitare infortuni, quest'apparecchio dev'essere saldamente fissato su un piano/ad un muro secondo le istruzioni di installazione.

Per ridurre il rischio di esposizione alle radiofrequenze, la distanza tra l'utente e l'apparecchio deve essere di almeno 100 cm.

Se un'antenna esterna o un sistema via cavo sono collegati al prodotto, assicurarsi che l'antenna o il sistema via cavo sia messo a terra da una persona qualificata in modo da fornire protezione contro scariche di tensione e formazione di cariche elettrostatiche.

### Schermo TV

Lo schermo TV del prodotto è in vetro e, pertanto, potrebbe rompersi in caso di caduta o urto con altri oggetti.

Lo schermo TV è un prodotto ad alta tecnologia, che garantisce immagini finemente dettagliate. Di tanto in tanto, è possibile che vi siano alcuni pixel inattivi presenti sullo schermo sotto forma di punti fissi di colore blu, verde o rosso. Ciò non ha ripercussioni sulla resa del prodotto.

### Manutenzione

Usare un prodotto per la pulizia dei vetri per detergere lo schermo e un panno morbido e un detergente neutro per il resto dell'apparecchio.

**Importante:** Detergenti aggressivi e prodotti abrasivi o a base di alcool possono danneggiare lo schermo.

Pulire regolarmente le aperture di ventilazione sul retro e ai lati dell'apparecchio. Solventi, prodotti abrasivi o a base di alcool possono danneggiare il televisore. Se un oggetto o un liquido penetra all'interno del televisore, scollegare immediatamente quest'ultimo e farlo revisionare da un tecnico autorizzato. Non aprire l'apparecchio per evitare il rischio di lesioni alle persone o di danni al televisore.

### Normativa in materia di scariche elettrostatiche (ESD)

Il presente apparecchio soddisfa i criteri di sicurezza in materia di scariche elettrostatiche (ESD). Nel caso in cui il ripristino dell'apparecchio in modalità di connessione Ethernet non sia possibile a causa di scariche elettrostatiche, l'utente dovrà intervenire e

rimuovere le interferenze.

### Montaggio a parete

**Attenzione: Questa operazione richiede l'intervento di due persone.**

Per garantire un montaggio sicuro, osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Accertarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto a parete.
- Seguire le istruzioni di montaggio fornite con il supporto a muro. Per alcuni modelli, assicurarsi di avvitare i mozzi esagonali (e le viti) dei supporti a parete VESA forniti con l'apparecchio nei dadi per il supporto sul retro dell'apparecchio, prima di effettuare il montaggio a parete.
- Il televisore deve essere installato su una parete verticale.
- Usare solo viti idonee per il materiale di cui è composta la parete.
- Accertarsi che i cavi del televisore non ostruiscano il passaggio.

Tutte le altre istruzioni di sicurezza relative all'uso del televisore rimangono valide.

### Manuale d'uso multi prodotto

Le caratteristiche descritte in questo manuale sono comuni a più modelli. Alcune caratteristiche potrebbero non essere disponibili sul vostro televisore e/o il vostro televisore potrebbe includere caratteristiche che non sono descritte in questo manuale. Le illustrazioni in questo manuale potrebbero differire dal prodotto effettivo. Fare riferimento al prodotto effettivo.

**Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei vecchi apparecchi e delle batterie**

**[Unione Europea]**

Questi simboli indicano che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Suddetti prodotti devono essere consegnati negli appositi centri di raccolta per il riciclaggio a norma di legge degli apparecchi elettrici ed elettronici, così come per il trattamento, recupero e riciclaggio delle batterie, nel rispetto della legislazione nazionale e delle direttive 2012/19/EU, 2006/66/EC e 2008/12/EC.



Prodotti

Lo smaltimento corretto di questi prodotti contribuirà a conservare le risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero altrimenti essere causati dalla gestione inappropriata di questi prodotti come rifiuti domestici.



Pb  
Batteria

Per maggiori informazioni sui punti di raccolta e sul riciclaggio di questi prodotti, contattare l'ufficio comunale competente, l'azienda locale di smaltimento dei rifiuti o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

**Nota:**

Il simbolo Pb sotto l'icona delle batterie indica che questa batteria contiene piombo.

In conformità con le leggi nazionali, potrebbero essere applicabili multe per lo smaltimento scorretto di questo tipo di rifiuti.

**[Utenti business]**

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

**[Altre nazioni non facenti parte dell'Unione Europea]**

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questi oggetti, farlo in conformità con le leggi nazionali applicabili o con altre normative in vigore nel proprio paese per la gestione dei vecchi apparecchi elettrici e delle batterie.

**Gentile cliente,**

Con la presente, TCL dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.tcl.com](http://www.tcl.com)

La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata direttamente dal sito [www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXX](http://www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXX) \*  
\* Sostituire «XXXXXXXX» con il nome esatto del modello.

*Figure e illustrazioni in questo Manuale dell'utente sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'effettivo aspetto del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso.*

Informazioni importanti .....	1
<b>Capitolo 1 - Conessioni</b>	
Collegamento all'alimentazione e all'antenna .....	5
Collegare lettore di dischi blu-ray, videocamera HD, console di videogiochi HD, cuffie, modulo CI .....	5

## Capitolo 2 - Introduzione

Funzioni del telecomando .....	6
Accensione e spegnimento del televisore .....	7
Configurazione iniziale .....	7

## Capitolo 3 - Funzionamento base della TV

Accesso ai canali .....	8
Visualizzazione dei dispositivi collegati .....	8
Regolazione del volume .....	8
Uso del menu delle impostazioni del televisore .....	8
Selezione della lingua del menu .....	8

## Capitolo 4 - Come utilizzare al meglio il televisore

Installazione dei canali .....	9
Interfaccia comune .....	9
Uso del modulo di interfaccia comune .....	9
Accesso ai servizi di interfaccia comune .....	9
Utilizzo della EPG.....	9
Diagnostica dei canali .....	10
Sottotitoli .....	10
Attivazione/disattivazione dei sottotitoli .....	10
Configurazione delle lingue dei sottotitoli nei canali della televisione digitale .....	10
Selezione di un tipo di sottotitoli sui canali della televisione digitale.....	10
Televideo .....	10
Selezione di una lingua di decodifica della pagina	10
Lingua del televideo digitale .....	10
T-Link .....	11
Abilitazione o disabilitazione di T-Link .....	11
Uso dell'accensione automatica .....	11
Utilizzo della modalità standby automatica .....	11
Personalizzazione delle impostazioni di ingresso	11
Modifica modalità casa o negozio .....	11
Aggiornamento del software .....	11
Reimpostazione negozio.....	11

Visualizzazione di immagini, riproduzione di musica e filmati da un dispositivo di archiviazione USB .....	12
Immagine .....	12
Musica.....	12
Film .....	12

## Capitolo 5 - Altre informazioni

Password nel Parental Control .....	13
Risoluzione dei problemi.....	13


# Capitolo 1 - Connessioni

## Collegamento all'alimentazione e all'antenna


Per accendere il televisore, premere **POWER/** dopo aver collegato il cavo di alimentazione.

Note:

- La posizione della presa elettrica varia a seconda del modello del televisore.
- Scollegare il cavo elettrico prima di collegare i dispositivi.

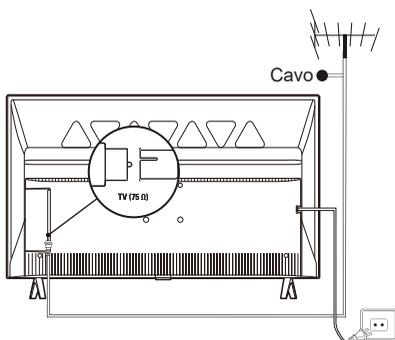

## Collegare lettore di dischi blu-ray, videocamera HD, console di videogiochi HD, cuffie, modulo CI

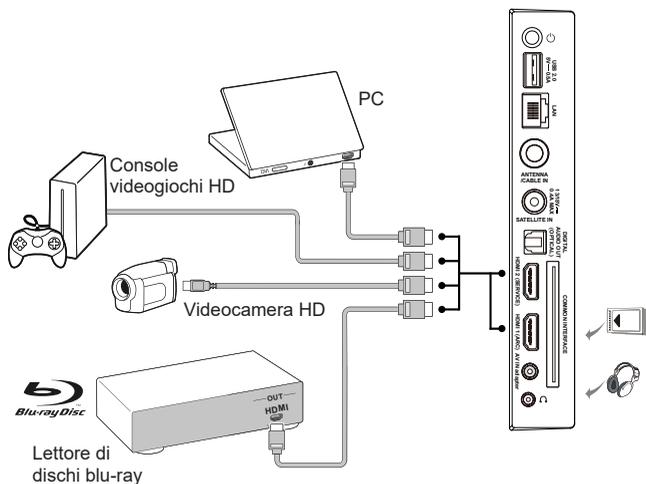

Note:

- Non tutti i collegamenti sono disponibili su ogni modello.
- Le posizioni e i nomi dei tasti funzione e dei connettori sul televisore possono variare a seconda del modello.
- Prima di collegare un computer, impostare la frequenza di aggiornamento dello schermo del computer su 60 Hz.
- È consigliato l'uso di cavi HDMI corti di alta qualità per evitare eventuali interferenze.
- La funzione ARC (Audio Return Channel) è supportata solo sulla porta HDMI identificata con ARC.
- Il connettore USB è destinato al trasferimento di dati da dispositivi di archiviazione USB.
- Tutti i dispositivi USB devono essere collegati direttamente a un televisore senza prolunghie. Nel caso sia necessaria, una prolunga deve essere la più corta possibile e dotata di anima in ferrite.

## Capitolo 2 - Introduzione

### Funzioni del telecomando

La maggior parte delle funzioni del televisore è accessibile dai menu visualizzati sullo schermo. Il telecomando in dotazione con l'apparecchio consente di navigare nei menu ed effettuare tutte le impostazioni generali.



**Source** Per selezionare il dispositivo collegato.

⏻ Standby/Esci dallo Standby.

**Tasti numerici** Per inserire il numero del canale o una cifra.

**ECO** Per attivare o disattivare la modalità ECO.

**Guide** Per attivare o disattivare la guida elettronica dei programmi (EPG) (disponibile solo per i canali digitali).

**Menu** Per accedere al menù principale e per tornare al menù precedente.

**Exit** Per uscire dal menu o dal televideo.

▲ ▼ Per navigare nel menu principale; per selezionare le opzioni di menu; per passare alla foto, al brano musicale o al video precedente o successivo in funzione USB.

◀ ▶ Per navigare nel menu principale; per impostare le funzioni e modificare i valori. ► può essere utilizzato anche per aprire il sotto-menu corrispondente.

*\* Per selezionare il formato dell'immagine.*

*Nota: raccomandiamo di utilizzare la modalità a schermo intero. Non utilizzare la modalità con le barre nere sui due lati dello schermo (come il 4:3) per lunghi periodi di tempo, altrimenti lo schermo del televisore potrebbe subire danni permanenti.*

**OK** Per aprire il sotto-menu corrispondente e attivare un'impostazione nei menu; per bloccare/sbloccare l'immagine in modalità TV digitale.

**Option** Per visualizzare il menu funzionale al fine di eseguire determinate operazioni; per visualizzare il menu televideo alla pagina televideo.

**Return** Per tornare al canale o al menu precedente.

**VOL+/-** Per regolare il volume.

**Info** Per visualizzare le informazioni del programma, se disponibili.

**Mute** Per attivare o disattivare l'audio.

**CH+/-** Per cambiare canale.

**Text** Per attivare o disattivare il televideo.

**Subtitle** Per selezionare una lingua dei sottotitoli disponibili per il programma TV digitale selezionato.

**List** Per visualizzare l'elenco dei canali.

**TV** Per accedere alla modalità TV.

**Tasti colorati** Per selezionare opzioni o pagine del televideo.

Ⓞ **Lang** Per selezionare una lingua dell'audio disponibile per il programma TV digitale selezionato.

*Nota: il tipo di telecomando potrebbe essere diverso da quello dell'immagine.*

**Importante:**

Non esporre le batterie a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili. Rimuovere le batterie se il telecomando non è utilizzato per lungo tempo. Le batterie lasciate nell'apparecchio possono provocare danni da deterioramento e perdite corrosive, annullando la garanzia.

Per proteggere l'ambiente, utilizzare i punti di riciclaggio locali per lo smaltimento delle batterie. Smaltire le batterie usate in conformità alle istruzioni.

**ATTENZIONE:** rischio di esplosione se le batterie sono sostituite con un tipo errato. Sostituirle solo con batterie dello stesso tipo raccomandato dal produttore dell'apparecchio o con uno equivalente.

Se le batterie del telecomando sono scariche, usare i tasti del televisore. Ne elenchiamo di seguito le funzioni:

Per i modelli che hanno i pulsanti elencati qui sotto sul dispositivo:      Per i modelli che hanno i pulsanti elencati qui sotto sul dispositivo:

◀      **VOL-/◀**

⏻      Accensione/Standby

▶      **VOL+/▶**

⏻      Caratteristiche (breve pressione)

⏻      ⏻ (lunga pressione)

## Accensione e spegnimento del televisore

1. Quando il cavo di alimentazione è collegato, il televisore è acceso o in modalità standby. Se il televisore è in modalità standby, premere il tasto ⏻ o **POWER/⏻** sul televisore o il tasto ⏻ sul telecomando per accenderlo.
2. Per portare la TV in modalità standby, premere il tasto ⏻ sul telecomando. Il televisore rimane alimentato, ma con basso consumo di energia.
3. Per spegnere il televisore, staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

## Configurazione iniziale

La prima volta che si accende il dispositivo, viene visualizzata la schermata **Hello** (Benvenuto) che guiderà l'utente attraverso il processo di installazione iniziale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di installazione iniziale, ad esempio selezionare la lingua, cercare i canali e altro ancora. Durante ogni fase, fare la propria scelta o saltare al passaggio successivo. Se si salta un passaggio, è possibile ultimare la configurazione dal menu impostazioni.

*Nota: se la ricerca dei canali ha rilevato solo i canali analogici, ciò potrebbe essere causato da una cattiva ricezione e, pertanto, non è coperto dalla garanzia del produttore. I produttori non possono essere ritenuti responsabili per la mancanza o scarsa ricezione in alcune zone.*

### Accesso ai canali

**Con i tasti numerici:** premere i tasti numerici corrispondenti sul telecomando per accedere ai canali.

**Con i tasti CH+/-:** premere i tasti CH+/- sul telecomando, o i tasti corrispondenti sul televisore, per scorrere tra i canali.

**Utilizzo del tasto List:** premere il tasto **List** sul telecomando per visualizzare l'elenco dei canali, quindi premere ▲/▼ per selezionare i canali e premere **OK** per confermare.

### Visualizzazione dei dispositivi collegati

Selezionare i dispositivi collegati nei seguenti tre modi:

- Premere **Menu** per visualizzare il menu principale, premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare la sorgente di ingresso, quindi premere **OK** per confermare.
- Premere **Source** per visualizzare il menu **Input Source** (Sorgente di ingresso), premere ▲/▼ e **OK** per selezionare la sorgente di ingresso.
- È possibile inoltre premere i tasti corrispondenti sul televisore per scorrere la sorgente TV e altre sorgenti di ingresso.

Premere **Source** nuovamente o **Exit** per chiudere il menu.

### Regolazione del volume

**Controllo del volume:** premere i tasti **VOL+/-** sul telecomando, o i tasti corrispondenti sul televisore, per aumentare o diminuire il volume.

**Disattivazione dell'audio:** premere il tasto **Mute** per interrompere temporaneamente l'audio. Premere nuovamente questo tasto o il tasto **VOL+** per ripristinare l'audio.

### Uso del menu delle impostazioni del televisore

Consente di configurare le impostazioni del televisore, ad esempio l'immagine e l'audio.

1. Premere **Menu** per visualizzare il menu principale.
2. Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare **Settings** (Impostazioni), quindi premere **OK** per visualizzare il menu Impostazioni.
3. Premere ▲/▼ per selezionare la voce desiderata, quindi premere **OK/▶** per accedere al menu secondario corrispondente.
4. Nei menu secondari, premere ▲/▼ per selezionare le opzioni del menu, quindi premere

**OK/▶** per accedere all'elenco delle opzioni, all'interfaccia di regolazione o al menu secondario corrispondente.

5. Premere **Return** per tornare al menu precedente.
6. Premere **Exit** per chiudere il menu.

*Nota: è possibile inoltre premere il tasto **Option** sul telecomando per selezionare **Settings** (Impostazioni) e premere **OK** per entrare nel relativo menu. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per certe sorgenti di segnale.*

### Selezione della lingua del menu

Consente di selezionare la lingua preferita del menu.

1. Premere **Menu** per visualizzare il menu principale.
2. Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare **Settings** (Impostazioni) e premere **OK**, utilizzare ▲/▼ per selezionare **System** (Sistema), quindi premere **OK/▶** per confermare.
3. Selezionare **Menu language** (Lingua menu) e premere ▲/▼ per selezionare la lingua desiderata, quindi premere **OK** per confermare.
4. Premere **Exit** per chiudere il menu.

## Installazione dei canali

Questa sezione descrive come cercare e memorizzare i canali automaticamente. Ciò può essere fatto in uno dei seguenti casi:

- l'installazione dei canali non è stata effettuata durante la configurazione iniziale;
- appare l'avviso che non ci sono canali in modalità TV;
- si desidera aggiornare i canali.

1. In modalità TV, premere **Menu** per visualizzare il menu principale, utilizzare **▲/▼/◀/▶** per selezionare **Settings** (Impostazioni), quindi premere **OK**. Premere **▲/▼** per selezionare **Channel > Channel Scan** (Canale > Ricerca canali), quindi premere **OK/▶** per confermare.
2. Il televisore installa e ordina i canali a seconda del paese. Premere **▲/▼** per selezionare **Country** (Paese), quindi premere **OK/▶** per accedere. Immettere la password predefinita 1234 o la propria password in caso sia stata cambiata la password nel menu **Settings > Lock > Change password** (Impostazioni > Blocco > Modifica password). Premere **▲/▼** per selezionare il Paese e quindi premere **OK** per confermare.
3. Premere **▲/▼** per selezionare **Automatic search** (Ricerca automatica) e poi premere **OK/▶** per confermare.
4. Premere **▲/▼** per selezionare **Tuner mode** (Modalità di sintonizzazione) e quindi premere **◀/▶** per selezionare **Antenna** (Antenna), **Cable** (Cavo) o **Satellite** (Satellite). (Nota: l'opzione **Satellite** (Satellite) potrebbe non essere disponibile in determinati modelli).
5. Premere **▲/▼** per selezionare altre opzioni da configurare.
6. Dopo aver completato la configurazione, premere **▼** per selezionare **Search** (Ricerca) e quindi premere **OK** per avviare la ricerca dei canali.
7. La ricerca può richiedere alcuni minuti. Dopo la ricerca automatica, i canali sono disposti secondo un ordine preimpostato. Se si desidera saltare i canali o impostare i propri canali preferiti, premere il tasto **Menu** sul telecomando, quindi premere **▲/▼/◀/▶** per selezionare **Settings > Channel > Channel organizer** (Impostazioni > Canale > Organizzazione canali) e premere **OK/▶** per confermare.

## Interfaccia comune

I canali TV digitali codificati possono essere decodificati con un modulo di interfaccia comune e una scheda forniti da un operatore di servizi televisivi digitali.

Il modulo di interfaccia comune può abilitare vari servizi digitali, a seconda dell'operatore e dei servizi scelti (ad esempio, TV a pagamento). Contattare l'operatore di servizi televisivi digitali per maggiori informazioni su condizioni e servizi.

### Uso del modulo di interfaccia comune

**AVVERTENZA: Prima di inserire un modulo di interfaccia comune, spegnere il televisore. Assicurarsi di seguire le istruzioni fornite qui di seguito. L'inserimento errato di un modulo di interfaccia comune potrebbe danneggiare il modulo e il televisore.**

1. Seguendo le istruzioni stampate sul modulo di interfaccia comune, inserire delicatamente il modulo nello slot dell'interfaccia comune del televisore.
2. Spingere il modulo inserendolo fino in fondo.
3. Accendere il televisore e attendere l'attivazione della funzione di interfaccia comune. Potrebbero essere necessari vari minuti.

*Nota: non rimuovere il modulo di interfaccia comune dallo slot. La rimozione del modulo causerà la disattivazione dei servizi digitali. Questo televisore è dotato di certificazione CI+. Si consiglia di utilizzare un modulo di interfaccia comune dotato di marchio CI+.*

### Accesso ai servizi di interfaccia comune

Una volta inserito e attivato il modulo di interfaccia comune, premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > Common interface** (Impostazioni > Canale > Interfaccia comune) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.

Questa opzione di menu è disponibile solo se il modulo di interfaccia comune è correttamente inserito e attivato. Le applicazioni e i contenuti su schermo sono forniti dall'operatore dei servizi di televisione digitale.

## Utilizzo della EPG

La EPG è una guida su schermo che visualizza la programmazione della TV digitale. È possibile navigare nella guida, scegliere e visualizzare i programmi.

1. Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > EPG** (Impostazioni > Canale > EPG) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso, oppure premere **Guide** sul telecomando per visualizzare il menu **Programme Guide** (Guida ai programmi), che consente di ottenere informazioni sui programmi in onda al momento o successivamente su ogni canale. Navigare tra i programmi usando i tasti **▲/▼/◀/▶** del telecomando.

- Utilizzare i relativi tasti sullo schermo per visualizzare la EPG.
  - **Info** (Informazioni): premere il tasto verde per visualizzare le informazioni corrispondenti.
  - **Schedule** (Programmazione): premere il tasto giallo per visualizzare l'elenco di programmazione. Premere nuovamente il tasto giallo per tornare al menu precedente, premere il tasto rosso per rimuovere il canale dall'elenco di programmazione.
  - **Remind** (Promemoria): premere il tasto blu per accedere al menu **Set a reminder** (Imposta un promemoria), utilizzare **▲/▼** per selezionare un promemoria e quindi premere **OK** per confermare. Utilizzare **◀/▶** per impostare un promemoria personalizzato.
- Premere **Guide** o **Exit** per uscire dalla EPG.

## Diagnostica dei canali

- Premere **Menu** sul telecomando, quindi selezionare **Settings > Channel > Channel diagnostics** (Impostazioni > Canale > Diagnostica dei canali).
- Premere **OK/▶** per visualizzare alcune informazioni relative al segnale dei canali digitali presenti, come intensità del segnale, frequenza, ecc.

## Sottotitoli

È possibile abilitare i sottotitoli per ciascun canale TV. I sottotitoli sono diffusi attraverso il televideo o le trasmissioni digitali DVB-T/DVB-C. Nelle trasmissioni digitali, è disponibile l'opzione aggiuntiva di selezione della lingua dei sottotitoli preferita.

### Attivazione/disattivazione dei sottotitoli

- Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > Subtitle** (Impostazioni > Canale > Sottotitoli) e quindi premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
- Selezionare l'opzione **Subtitle** (Sottotitoli), premere **OK/▶** per confermare, premere **▲/▼** per scegliere **On** (Acceso) o **Off** (Spento) e premere **OK** per confermare.
- Premere **Exit** per chiudere il menu.

### Configurazione delle lingue dei sottotitoli nei canali della televisione digitale

- Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Impostazioni > Canale > Sottotitoli > 1° lingua dei sottotitoli digitali), quindi premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
- Premere **▲/▼** per selezionare la lingua desiderata nei sottotitoli e quindi premere **OK** per confermare.

- Premere **▲/▼** per selezionare **Digital subtitle language 2nd** (2° lingua dei sottotitoli digitali) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
- Premere **▲/▼** per selezionare la lingua secondaria dei sottotitoli e premere **OK** per confermare.
- Premere **Exit** per chiudere il menu.

### Selezione di un tipo di sottotitoli sui canali della televisione digitale

- Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Impostazioni > Canale > Sottotitoli > Tipo di sottotitoli) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
- Premere **▲/▼** per scegliere il tipo di sottotitoli e premere **OK** per confermare. È possibile selezionare **Hearing impaired** (Sottotitoli per non udenti) per ottenere i sottotitoli per non udenti nella lingua prescelta.
- Premere **Exit** per chiudere il menu.

## Televideo

### Selezione di una lingua di decodifica della pagina

- Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > Teletext > Decoding page language** (Impostazioni > Canale > Televideo > Lingua decodifica pagina) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
- Premere **▲/▼** per scegliere la lingua in cui verrà visualizzato il televideo e premere **OK** per confermare.
- Premere **Exit** per chiudere il menu.

### Lingua del televideo digitale

Sui canali TV digitali, secondo l'emittente, si può usufruire di un servizio con più pagine di televideo iniziali in diverse lingue. Questa funzione permette di selezionare una lingua disponibile come lingua principale che fa riferimento a pagine televideo iniziali diverse.

- Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Impostazioni > Canale > Televideo > Lingua del televideo digitale) e quindi premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
- Premere **▲/▼** per scegliere la lingua e premere **OK** per confermare.
- Premere **Exit** per chiudere il menu.

## T-Link

Utilizzare questa funzione per cercare i dispositivi CEC collegati alla prese HDMI del vostro televisore e abilitare la riproduzione al tocco e lo standby al tocco tra dispositivi CEC.

### Abilitazione o disabilitazione di T-Link

1. Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > T-Link** (Impostazioni > Canale > T-Link) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
2. Premere **▲/▼** per selezionare **T-Link** (T-Link), quindi premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
3. Premere **▲/▼** per selezionare **On** (Acceso) o **Off** (Spento) e premere **OK** per confermare.
4. Premere **Exit** per chiudere il menu.

### Uso dell'accensione automatica

Consente al televisore di accendersi automaticamente quando si accende un dispositivo CEC (ad esempio un DVD) con il telecomando del dispositivo.

1. Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > T-Link** (Impostazioni > Canale > T-Link) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
2. Premere **▲/▼** per selezionare **Setup > Auto power on** (Impostare > Accensione automatica) e premere **OK/▶** per entrare.
3. Premere **▲/▼** per selezionare **On** (Acceso) o **Off** (Spento) e premere **OK** per confermare.
4. Premere **Exit** per chiudere il menu.

### Utilizzo della modalità standby automatica

Consente a tutti i dispositivi CEC di passare automaticamente alla modalità standby quando si spegne la TV con il telecomando TV.

1. Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > Channel > T-Link** (Impostazioni > Canale > T-Link) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
2. Premere **▲/▼** per selezionare **Setup > Auto standby** (Impostare > Standby automatico) e premere **OK/▶** per entrare.
3. Premere **▲/▼** per selezionare **On** (Acceso) o **Off** (Spento) e premere **OK** per confermare.
4. Premere **Exit** per chiudere il menu.

*Note:*

- Le funzioni CEC dipendono dai dispositivi collegati ed è possibile che alcuni dispositivi non interagiscano correttamente quando sono collegati a questo televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o il produttore dei dispositivi che creano problemi.

- È inoltre possibile premere il tasto **Option** sul telecomando per accedere a **T-Link** (T-Link).

## Personalizzazione delle impostazioni di ingresso

È possibile configurare il televisore a seconda delle apparecchiature ad esso collegate.

1. Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > System > Input settings** (Impostazioni > Sistema > Impostazioni di ingresso) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
2. Premere **▲/▼** per selezionare un connettore a cui il dispositivo è collegato, quindi premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
3. Premere **▲/▼** per selezionare il tipo di dispositivo collegato a questo connettore, quindi premere **OK** per confermare.
4. Premere **Exit** per chiudere il menu.

Una volta effettuata la configurazione, l'etichetta di origine selezionata verrà visualizzata dopo il nome del relativo connettore nell'elenco sorgente di ingresso quando si preme **Source** sul telecomando o nel menu principale quando si preme **Menu** sul telecomando.

## Modifica modalità casa o negozio

1. Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > System > Location** (Impostazioni > Sistema > Posizione) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
2. Premere **▲/▼** per selezionare la posizione **Shop** (Negozio) o **Home** (Casa), quindi premere **OK** per confermare.
3. Premere **Exit** per chiudere il menu.

*Nota: in accordo con la norma della Commissione Europea 2009/125/CE, in modalità Casa, il televisore entrerà in modalità standby automaticamente se non viene usato per 4 ore. Selezionare **Settings > Time > Auto Standby** (Impostazioni > Orario > Standby automatico) per disattivare questa funzione.*

## Aggiornamento del software

Utilizzare questa funzione per aggiornare il software.

1. Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > System > Software update** (Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del software) e premere **OK/▶** per effettuare l'accesso.
2. Premere **▲/▼** per selezionare la modalità di aggiornamento del software e premere **OK** per avviare.

## Reimpostazione negozio

Permette di riportare il televisore alle impostazioni di fabbrica.

1. Premere **Menu** sul telecomando, selezionare **Settings > System > Reset shop** (Impostazioni > Sistema > Reimpostazione negozio) e premere **OK** per effettuare l'accesso.
2. Utilizzare i tasti numerici per immettere la password.
3. Premere **◀/▶** per selezionare **OK** e premere **OK** per avviare.
4. Viene visualizzata la schermata **Hello** (Benvenuto). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Visualizzazione di immagini, riproduzione di musica e filmati da un dispositivo di archiviazione USB

La TV è dotata di connettori USB che consentono di visualizzare le foto, ascoltare musica o guardare i video memorizzati su un'unità USB.

Formati di file supportati:

Immagine	JPEG, PNG, BMP, GIF.
Musica	MP3
Film	H.265, H.264, MPEG1/2/4, VC1, AC3, AAC, HEAAC, LPCM.

Note:

- Alcune chiavi USB e prodotti USB come fotocamere digitali o telefoni cellulari non sono completamente compatibili con lo standard USB 2.0 e pertanto potrebbero non funzionare con il lettore multimediale TV. Non tutte le chiavi o i dispositivi USB sono compatibili con la funzione USB. Non tutti i formati sopra indicati sono riconosciuti. I formati di codifica dei file determineranno se essi possono essere utilizzati.
- Il formato H.265 potrebbe non essere disponibile per alcuni modelli.

Per accedere al menu **Media** (File multimediali), premere **Source** sul telecomando e selezionare **Media** (File multimediali).

### Immagine

Utilizzare questa funzione per visualizzare foto, se disponibili.

1. Selezionare **Media > Picture** (File multimediali > Immagini), quindi premere **OK** per effettuare l'accesso.
2. Una volta selezionato il disco corretto, premere **OK** per effettuare l'accesso, quindi utilizzare **▲/▼/◀/▶** per selezionare una foto.

3. Premere **OK** per visualizzare, viene avviata una presentazione con la foto selezionata. Premere **OK** per mettere in pausa. Premere **Menu** per visualizzare il menu delle foto. È possibile riprodurre, mettere in pausa o ruotare la foto, selezionare una modalità di riproduzione differente e gli effetti di visualizzazione, etc...

### Musica

Utilizzare questa funzione per riprodurre musica, se disponibile.

1. Selezionare **Media > Music** (File multimediali > Musica), quindi premere **OK** per effettuare l'accesso.
2. Una volta selezionato il disco corretto, premere **OK** per effettuare l'accesso, quindi utilizzare **▲/▼/◀/▶** per selezionare un brano.
3. Premere **OK** per avviare la riproduzione automatica che ha inizio dal brano selezionato. Premere **Menu** per visualizzare il menu musicale. È possibile riprodurre o mettere in pausa il brano, selezionare le differenti modalità di riproduzione, ecc...

### Film

Utilizzare questa funzione per guardare video, se disponibili.

1. Selezionare **Media > Movie** (File multimediali > Filmati), quindi premere **OK** per effettuare l'accesso.
2. Una volta selezionato il disco corretto, premere **OK** per effettuare l'accesso, quindi utilizzare **▲/▼/◀/▶** per selezionare un video.
3. Premere **OK** per visualizzare e la riproduzione automatica inizia dal video selezionato. Premere **Menu** per visualizzare il menu del video. È possibile riprodurre o mettere in pausa il video, selezionare le diverse modalità di riproduzione, modalità schermo e le impostazioni delle immagini preimpostate, ecc...

### Password nel Parental Control

- La password predefinita è 1234. Si può cambiare con una nuova.
- La super password è 0423. Se si dimentica il codice, inserire la super password per annullare eventuali codici esistenti.

### Risoluzione dei problemi

Consultare la lista seguente prima di richiedere assistenza.

#### Non c'è né audio né video

- Assicurarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.
- Assicurarsi che il tipo SOURCE sia impostato correttamente.
- Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che il volume non sia impostato al minimo o che l'audio non sia stato disattivato.
- Assicurarsi che le cuffie non siano collegate.
- Il televisore può ricevere un segnale diverso da quello delle emittenti televisive.

#### L'immagine non è chiara

- Assicurarsi che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente.
- Verificare che il segnale TV è ricevuto in modo corretto.
- Una scarsa qualità dell'immagine può verificarsi con una videocamera VHS, una videocamera digitale o un'altra periferica collegata contemporaneamente. Spegnete una delle altre periferiche.
- L'effetto "fantasma" o la doppia immagine potrebbero essere causati da un'ostruzione dell'antenna dovuta ad edifici alti o a colline. Utilizzare un'antenna direzionale può migliorare la qualità dell'immagine.
- Le linee puntate orizzontali mostrate nell'immagine possono essere causate da interferenze elettriche, per esempio di asciugacapelli, luci al neon vicine, ecc. Spegnere o rimuovere tali dispositivi.

#### L'immagine è troppo scura, troppo luminosa o con dei colori troppo forti

- Controllare la regolazione del colore.
- Controllate le impostazioni della luminosità.
- Controllare la funzione della nitidezza.

#### Il telecomando non funziona

- Controllare le batterie del telecomando.
- Assicurarsi che la finestra del sensore per il telecomando sul lato frontale del televisore non sia esposta a una forte luce fluorescente.

- Pulire la finestra del sensore per il telecomando sul lato frontale del televisore con un panno morbido.

Se i suggerimenti sopra elencati non risolvono il problema tecnico, consultare il certificato di garanzia per le informazioni sul servizio riparazioni.

#### Condizioni di funzionamento

Temperatura 5°C - 35°C (41°F - 95°F)  
Umidità 20 - 75% (senza condensa)

#### Condizioni di conservazione

Temperatura -15°C - 45°C (5°F - 113°F)  
Umidità 10 - 90% (senza condensa)

#### Avviso OSS

Per richieste di informazioni e domande riguardanti open source, contattare la sede TCL più vicina. Il presente prodotto utilizza GPL (versione 2 e 3) e LGPL (versione 2.1) e MPL (versione 1.1). Questo prodotto utilizza alcuni programmi software che sono distribuiti su licenza dell'Independent JPEG Group.

Questo prodotto utilizza alcuni programmi software che sono distribuiti su licenza del libpng Project. Questo prodotto utilizza alcuni programmi software che sono distribuiti su licenza del Freetype Project. Questo prodotto utilizza alcuni programmi software che sono distribuiti su licenza dello zlib Project. Questo prodotto utilizza alcuni programmi (curl, cares, xml2, pixman, iniparser, fastlz) che sono distribuiti su licenza del MIT.

Questo prodotto utilizza openssl, xerces distribuiti su licenza SSLeay e OpenSSL.

Software GPL: kernel Linux, iconv  
Software LGPL: DFB (DirectFB), glib, alsa, neon, pango, qt, glibc, uclibc  
Software BSD: webp, mng, uriparser