



Lavatrice

Manuale dell'utente

WD1*T*****/WD9*T*****/WD8*T*****/WD7*T*****

SAMSUNG



Contents

Informazioni di sicurezza	4
Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.	4
Simboli di sicurezza importanti	4
Importanti precauzioni di sicurezza	5
Avvertenze per installazioni critiche	7
Precauzioni durante l'installazione	9
Avvertenze per usi critici	9
Precauzioni d'uso	10
Avvertenze per lavaggi delicati	13
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)	14
 Installazione	 15
Contenuto	15
Requisiti di installazione	17
Passaggi di installazione	19
 Prima di iniziare	 29
Impostazione iniziale	29
Istruzioni per eseguire un bucato	30
Consigli sui detersivi	33
Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo	34
 Funzionamento	 38
Pannello di controllo	38
Uso di un programma	40
Panoramica programmi	41
Funzioni aggiuntive	44
Funzioni di sistema	47
Funzioni speciali	49
SmartThings	52
Dichiarazione Open Source	53





Manutenzione	54
Pulizia cestello +	54
Scarico di emergenza	55
Pulizia	56
Scongelo della lavatrice	61
Manutenzione della lavatrice dopo un lungo periodo di inutilizzo	61
Risoluzione dei problemi	62
Punti di controllo	62
Codici informativi	66
Specifiche	69
Tabella tessuti	69
Proteggere l'ambiente	70
Ricambi garantiti	70
Foglio specifiche	71
Informazioni di contatto	77
DOMANDE O COMMENTI?	77





Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni fornite in questa guida per conoscere i benefici e le funzioni della tua nuova lavatrice.

Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.

Leggere questa guida in tutte le sue parti per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle molte funzioni e caratteristiche di questo prodotto. Conservare questa guida con cura vicino all'apparecchio per future esigenze. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavatrice acquistata possono differire leggermente da quelle descritte in questa guida e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al Centro assistenza di zona o visitare il sito www.samsung.com per trovare le informazioni necessarie.

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

 **AVVERTENZA**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà e perfino la morte.**

 **ATTENZIONE**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà.**

 **NOTA**

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.

Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale con cura per future consultazioni.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature che utilizzano elettricità e dispongono di parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzare con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.



Importanti precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
5. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.
6. Verificare che eventuali tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio;
7. **Per l'uso in Europa:** Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
8. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
9. Non utilizzare l'asciugatrice se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.



Informazioni di sicurezza

10. Il retino di raccolta della lanuggine deve essere pulito regolarmente, nei modelli che lo richiedono.
11. Non lasciare accumulare filacci intorno all'asciugatrice (non applicabile per gli apparecchi con sfiato verso l'esterno).
12. Garantire un'adeguata ventilazione per evitare che nell'ambiente ristagni il flusso di ritorno di gas provenienti da apparecchi che bruciano altri combustibili, incluso fiamme libere.
13. Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.
14. I capi contaminati da sostanze quali olio di cottura, acetone, alcol, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una quantità di detersivo maggiore rispetto alla dose normale prima di asciugarli nell'asciugatrice.
15. Capi in gomma schiuma (latex), cuffie da doccia, tessuti idrorepellenti, articoli rivestiti in gomma e indumenti o cuscini riempiti di gomma piuma non devono essere asciugati nella asciugatrice.
16. Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono essere usati secondo quanto specificato nelle istruzioni dei singoli prodotti.
17. La parte finale del programma di asciugatura non utilizza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi non subiscano danni causati dalla temperatura.
18. Rimuovere dalle tasche eventuali oggetti quali accendini e fiammiferi.
19. **AVVERTENZA:** Non interrompere mai il funzionamento dell'asciugatrice prima della fine del programma. Se ciò dovesse accadere, estrarre tutti i capi e stenderli per consentire la dissipazione del calore.
20. L'aria di scarico non deve essere convogliata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico di fumi generati da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
21. Per poter aprire lo sportello dell'asciugatrice liberamente e senza ostacoli, non installare l'apparecchio dietro porte richiudibili, scorrevoli o con l'apertura sul lato opposto rispetto al lato di apertura dello sportello dell'asciugatrice.



22. AVVERTENZA: Non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato da una utility.

23. Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per un uso domestico e non per:

- aree ad uso cucina per il personale in punti vendita, uffici ed altri ambiti lavorativi;
- cascinali;
- dai clienti in hotel, motel o altri ambienti residenziali;
- bed and breakfast;
- aree adibite ad uso comune in edifici residenziali o in lavanderie.

Avvertenze per installazioni critiche

AVVERTENZA

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza autorizzato.

- La mancata osservanza di questa indicazione può provocare una scarica elettrica, un incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni alle persone.

L'apparecchio è pesante, pertanto prestare attenzione nel sollevarlo.

Collegare saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente a parete che rispetti le normative elettriche locali. Usare una presa di corrente dedicata solo a questo apparecchio senza fare uso di una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scariche elettriche o un incendio.
- Assicurarsi che la tensione, la frequenza e la corrente siano quelle previste nelle specifiche del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Con un panno asciutto, rimuovere regolarmente eventuali sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti.

- Scollegare la presa elettrica e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente rispettando la direzione del cavo, in modo che scorra lungo il pavimento.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scariche elettriche o un incendio.

Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.

- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto, può rischiare il soffocamento.

Qualora l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina del cavo siano danneggiati, contattare il più vicino centro di assistenza.



Informazioni di sicurezza

Questo apparecchio deve disporre di un'ideale messa a terra.

Non effettuare la messa a terra utilizzando una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.

- Ciò può provocare una scarica elettrica, un incendio, una esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non dotata di messa a terra e controllare sempre che la messa a terra sia effettuata secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.

Non installare l'apparecchio vicino ad una fonte di calore o materiale infiammabile.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a basse temperature.

- Il gelo potrebbe provocare la rottura delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a perdite di gas.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non utilizzare trasformatori elettrici.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non fissare il cavo di alimentazione ad oggetti metallici, posizionarvi sopra oggetti pesanti, inserirlo tra due oggetti o spingerlo nello spazio dietro l'apparecchio.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.

- Scollegare la presa di corrente afferrando il cavo per la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina elettrica, i rubinetti di mandata dell'acqua ed i tubi di scarico siano facilmente accessibili.

Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e persone o per problematiche legate alla sicurezza dovute a riparazioni non effettuate da Samsung o da un fornitore di servizi autorizzato da Samsung in accordo con le linee guida dell'azienda relative alla riparazione ed alla manutenzione dei propri prodotti. Qualsiasi danno causato al prodotto da personale non autorizzato durante un tentativo di riparazione non potrà essere coperto dalla garanzia convenzionale.



Precauzioni durante l'installazione

ATTENZIONE

Posizionare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie livellata e stabile in grado di sopportarne il peso.

- Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare vibrazioni, movimenti, rumorosità o problemi anomali con l'apparecchio.

Avvertenze per usi critici

AVVERTENZA

Se il prodotto è inondato, chiedere i rubinetti dell'acqua, disattivare l'alimentazione e contattare immediatamente il più vicino centro di assistenza autorizzato.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

In presenza di perdite di gas (propano, LP, ecc.), ventilare immediatamente l'ambiente senza toccare la spina elettrica. Non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione.

- Non usare un ventilatore.
- Una scintilla potrebbe causare una esplosione o un incendio.

Rimuovere la leva dello sportello della lavatrice prima di smaltire l'apparecchio.

- Se intrappolato al suo interno, un bambino potrebbe soffocare e morire.

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere gli imballaggi (polistirene) fissati sul fondo.

Non effettuare il lavaggio di indumenti sporchi di benzina, cherosene, gasolio, diluenti o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio o una esplosione.

Non aprire la lavatrice con forza durante il funzionamento (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- La fuoriuscita di acqua bollente potrebbe provocare ustioni o bagnare il pavimento provocando possibili cadute. Ciò potrebbe provocare lesioni.
- L'apertura forzata dello sportello può comportare un danno all'apparecchio o lesioni alle persone.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.

Non spegnere l'apparecchio estraendo il cavo di alimentazione mentre la lavatrice è in funzione.

- Il ricollegamento della spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente può generare scariche elettriche e innescare scintille o un principio di incendio.



Informazioni di sicurezza

Non permettere ai bambini di arrampicarsi sopra o penetrare all'interno della lavatrice.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, ustioni o lesioni.

Non inserire le mani o oggetti metallici al di sotto della lavatrice durante il funzionamento.

- Ciò potrebbe provocare lesioni.

Non scollegare mai la lavatrice tirando il cavo per estrarre la spina dalla presa. Afferrare sempre la spina e tirarla verso di sé per estrarla dalla presa.

- Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito, un incendio o una scarica elettrica.

Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzata.
- La mancata osservanza di queste indicazioni può portare alla formazione di scariche elettriche, principi di incendio o problemi con l'apparecchio o lesioni personali.

Se il tubo di mandata dell'acqua si allentasse e riempisse l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Scollegare la spina dalla presa di corrente in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio o durante un temporale con fulmini.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Qualora sostanze estranee penetrassero nell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e contattare il più vicino Centro di assistenza Samsung.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non lasciare che bambini o animali domestici giochino dentro o sopra il prodotto. Lo sportello della lavastoviglie non si apre facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Precauzioni d'uso

ATTENZIONE

Se la lavatrice è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro anteriore potrebbe rompersi a seguito di un forte impatto. Prestare attenzione nell'uso della lavatrice.

- In caso di rottura il vetro potrebbe provocare lesioni.

Dopo un periodo di prolungato inutilizzo, una sospensione dell'erogazione, un guasto o in caso di ricollegamento del tubo di mandata dell'acqua, aprire il rubinetto dell'acqua lentamente.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico o nelle tubazioni potrebbe danneggiare alcune parti del prodotto o provocare perdite d'acqua.



In caso di perdite d'acqua, controllare eventuali segni di fuoriuscita.

- Se per un guasto allo scarico la lavatrice si allaga durante l'uso, ciò può comportare scariche elettriche o un incendio.

Inserire il bucato completamente nella lavatrice in modo che non resti impigliato nello sportello.

- Qualora resti impigliato nello sportello, il bucato potrebbe danneggiarsi o danneggiare la lavatrice o provocare perdite d'acqua.

Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua in caso di inutilizzo della lavatrice.

- Assicurarvi che le viti del connettore del tubo di carico siano correttamente serrate.

Assicurarvi che la guarnizione di gomma non sia contaminata da sostanze estranee (es. detriti, fili, capelli, ecc.).

- Qualora sostanze estranee restino impigliati nello sportello e gli impediscano di chiudersi correttamente, potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

Aprire il rubinetto di mandata dell'acqua e verificare la perfetta tenuta del connettore della tubazione prima di utilizzare il prodotto.

- Qualora le viti del connettore del rubinetto di carico dell'acqua siano allentate, ciò potrebbe provocare perdite d'acqua.

Il prodotto acquistato è progettato esclusivamente per usi domestici.

L'uso del prodotto per scopi commerciali viene considerato un uso improprio. In questo caso, il prodotto non è coperto dalla garanzia standard fornita da Samsung e ad essa non potrà essere attribuita a Samsung alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio, problemi al prodotto o lesioni personali.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, ciò può causare una scarica elettrica, incendi o malfunzionamenti del prodotto.

Non posizionare vicino alla lavatrice oggetti che generano campi elettromagnetici.

- Ciò potrà comportare lesioni dovute ad eventuali malfunzionamenti.

L'acqua drenata durante un ciclo di lavaggio ad alta temperatura o di asciugatura è bollente. Non toccare il tubo dell'acqua.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare ustioni o lesioni.

Il tempo di scarico può variare in base alla temperatura dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua è troppo elevata, lo scarico inizierà solo dopo il raffreddamento dell'acqua.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute impermeabili, tappetini o indumenti a meno che tali oggetti non riportino le istruzioni di lavaggio.



Informazioni di sicurezza

(*): Coperte di lana, impermeabili, indumenti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute e teli copri biciclette, motociclette e auto, ecc.

- Non lavare tappeti spessi e rigidi anche se riportanti l'etichetta di lavaggio in lavatrice. Ciò può portare a lesioni o danni alla lavatrice, le pareti, il pavimento o agli indumenti causate da vibrazioni anomale.
- Non lavare tappeti o tappetini con il fondo gommato. Il fondo in gomma può staccarsi ed incollarsi sull'interno del cestello, provocando malfunzionamenti come assenza di scarico.

Non azionare la lavatrice senza che il cassetto del detersivo sia montato.

- Ciò può portare a scariche elettriche o lesioni provocate da perdite d'acqua.

Non toccare l'interno del cestello durante o subito dopo un ciclo di asciugatura poiché è bollente.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Lo sportello diventa bollente durante il lavaggio e l'asciugatura. Pertanto si consiglia di non toccare il vetro anteriore.

Inoltre non permettere ai bambini di giocare vicino alla lavatrice o di toccare il vetro dello sportello.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Non inserire le mani nel cassetto del detersivo.

- Ciò può provocare lesioni poiché le mani potrebbero restare intrappolate dal dispositivo di carico del detersivo.

Rimuovere la guida del detersivo liquido (solo i modelli che ne sono dotati) in caso di uso di detersivo in polvere.

- In caso contrario, potrebbero verificarsi delle perdite nella parte anteriore del comparto del detersivo.

Non inserire oggetti (come scarpe, scarti alimentari, animali) diversi dagli indumenti all'interno della lavatrice.

- Ciò potrà danneggiare la lavatrice o provocare lesioni ed anche la morte degli animali domestici a causa delle elevate vibrazioni.

Non premere i pulsanti usando oggetti appuntiti quali spille, coltelli, unghie, ecc.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.

Non lavare indumenti sporchi di olio, creme o lozioni specifiche per la cura della pelle o usate in cliniche di bellezza.

- Ciò potrà deformare la guarnizione in gomma provocando conseguenti perdite d'acqua.

Non lasciare a lungo oggetti metallici quali spille, spille per capelli o candeggina nel cestello.

- Ciò potrebbe provocare la formazione di ruggine nel cestello.
- Qualora si noti la formazione iniziale della ruggine sulla superficie del cestello, applicare un detersivo neutro sulla superficie ed usare una spugna per pulire. Non usare mai una spazzola metallica.

Non usare detersivi in polvere direttamente e non lavare, sciacquare o centrifugare indumenti sporchi di detersivi.

- Ciò può innescare una combustione o accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua proveniente da dispositivi di raffreddamento/riscaldamento.

- La mancata osservanza di questa indicazione può causare problemi durante l'uso della lavatrice.

Non utilizzare detersivo naturale per le mani nella lavatrice.

- Qualora si indurisca e si accumuli all'interno della lavatrice, potrebbe causare problemi all'apparecchio, scolorirlo, arrugginarlo o generare cattivi odori.



Inserire calze ed indumenti intimi in una retina e lavarli insieme al resto del bucato.

Non lavare oggetti voluminosi come le lenzuola all'interno di una retina.

- La mancata osservanza di questa precauzione può comportare la generazione di vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivi induriti.

- Qualora si accumulino all'interno della lavatrice, potranno provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Gli oggetti duri, spigolosi come monete, spille, chiodi o pietre possono seriamente danneggiare l'apparecchio.

Non lavare indumenti con grandi bottoni, cerniere o altri oggetti metallici pesanti.

Separare i capi da lavare per colore e impostare il ciclo di lavaggio, temperatura dell'acqua e funzione aggiuntive.

- Ciò potrà scolorire o danneggiare i tessuti.

Prestare attenzione che i bambini non infilino le dita nello sportello durante la chiusura.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può portare a lesioni.

Al fine di prevenire odori e muffe, lasciare lo sportello aperto al termine di un lavaggio per consentire l'asciugatura del cestello.

Al fine di prevenire la formazione di calcare, lasciare il cassetto del detersivo aperto al termine di un ciclo di lavaggio per lasciarlo asciugare.

Avvertenze per lavaggi delicati

AVVERTENZA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra direttamente acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.

Non usare benzene, diluenti o alcol per pulire l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scariche elettriche o un incendio.


Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.



Informazioni di sicurezza

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)

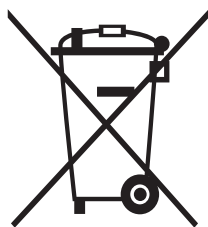

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE o Batteries, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile nel sito www.samsung.com




Installazione

Seguire queste istruzioni con cura per garantire una corretta installazione della lavatrice e prevenire eventuali incidenti durante l'uso.

Contenuto

Accertarsi che tutte le parti e gli accessori previsti siano contenuti nella confezione del prodotto. In caso di problemi con la lavatrice o con gli accessori, contattare un centro di assistenza autorizzata o un rivenditore Samsung.

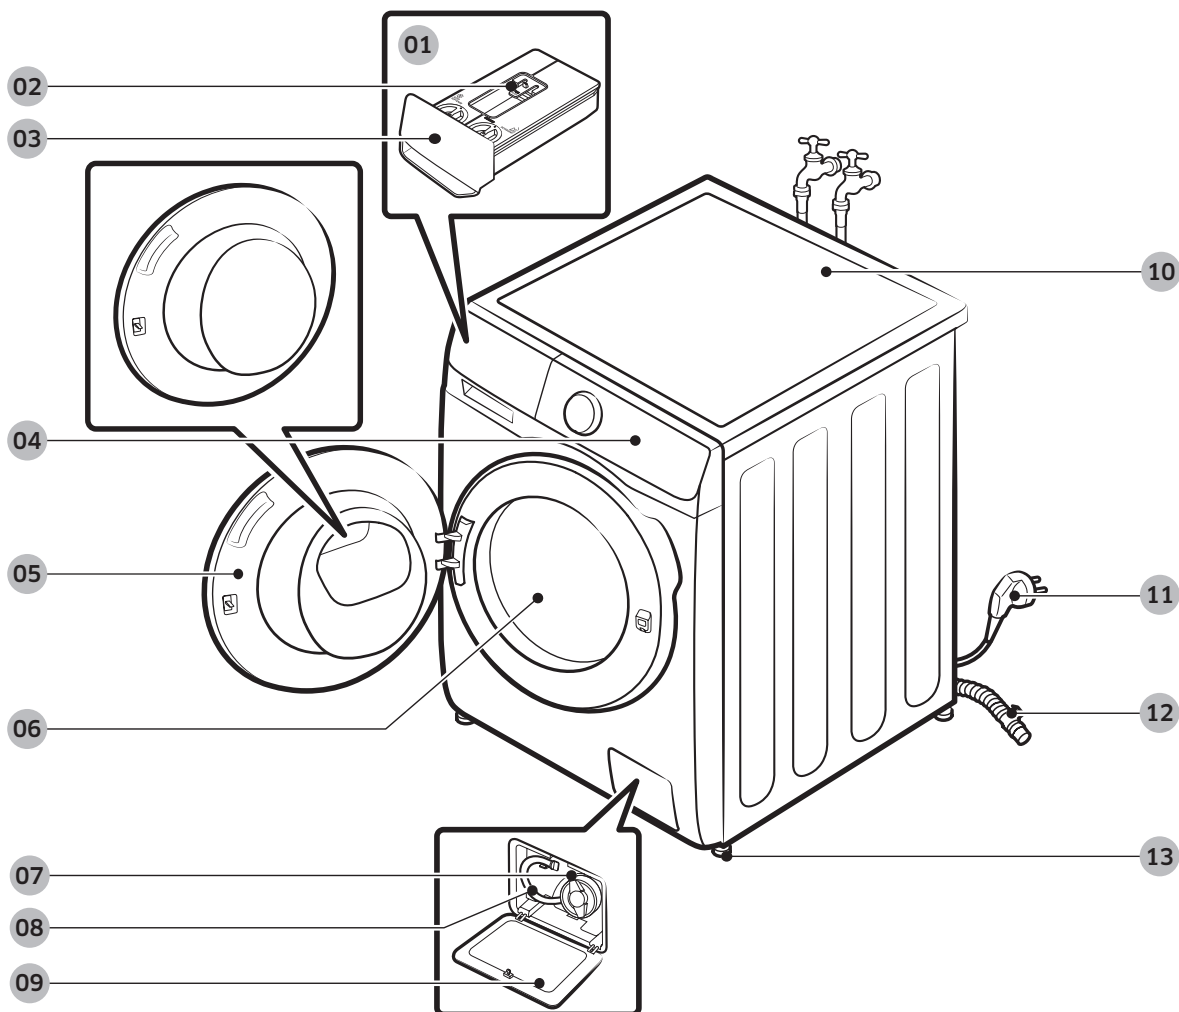

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 01 Dispenser automatico | 02 Leva di sgancio | 03 Vaschetta del detersivo |
| 04 Pannello di controllo | 05 Sportello | 06 Cestello |
| 07 Filtro detriti | 08 Tubo di scarico di emergenza | 09 Coperchio del filtro |
| 10 Piano di appoggio | 11 Spina elettrica | 12 Tubo di scarico |
| 13 Piedino di livellamento | | |

* La forma della vaschetta e/o la leva può variare in base al modello.


Installazione



Chiave



Coprifori



Guida del tubo



Tubo acqua fredda



Tubo acqua calda

Accessori (non in dotazione)

- Kit di sovrapposizione: SK-DH
 - Il kit di sovrapposizione è necessario per sovrapporre una asciugatrice ad una lavatrice.

NOTA

- Chiave : Per la rimozione dei bulloni di trasporto ed il livellamento della lavatrice.
- Coprifori: Per coprire i fori dopo aver rimosso i bulloni di trasporto. Il numero di coprifori in dotazione (da 3 a 6) dipende dal modello acquistato.
- Guida del tubo: Per appendere il tubo di scarico alla tubazione o al bordo del lavandino.
- Tubo acqua calda/fredda: Per la fornitura di acqua alla lavatrice (i tubi acqua calda sono previsti solo nei modelli che ne sono provvisti).

Requisiti di installazione

Alimentazione e messa a terra

- Usare un interruttore di corrente separato solo per la lavatrice.

Per garantire una corretta messa a terra, la lavatrice viene fornita con cavo di alimentazione dotato di spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

In caso di dubbi sulla messa a terra, rivolgersi ad un elettricista qualificato o ad un tecnico dell'assistenza.

Non modificare la spina elettrica fornita in dotazione. Se ancora non entra nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa.

AVVERTENZA

- NON utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione.
- NON collegare il cavo di messa a terra a tubazioni in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda.
- Messe a terra eseguite in modo non corretto possono provocare scariche elettriche.

Erogazione dell'acqua

La pressione d'acqua di esercizio corretta per questa lavatrice è compresa tra i 50 kPa e gli 1000 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può impedire la corretta chiusura della valvola dell'acqua, oppure può prolungare il tempo necessario per il riempimento del cestello della lavatrice provocandone lo spegnimento. I rubinetti dell'acqua devono distare al massimo 120 cm dal retro della lavatrice in modo che i tubi di mandata in dotazione possano arrivare fino alla lavatrice.

Per ridurre i rischi di possibili perdite:

- Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere i rubinetti in caso di inutilizzo della lavatrice.
- Controllare regolarmente che non vi siano perdite dalle guarnizioni dei tubi sui rubinetti.

ATTENZIONE

Prima di usare per la prima volta la lavatrice, verificare i collegamenti ai rubinetti di carico e alla valvola dell'acqua alla ricerca di eventuali perdite.

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo verticale di circa 60-90 cm. Il tubo di scarico deve essere fissato al tubo verticale mediante un fermo ed il tubo verticale deve ricoprire completamente il tubo di scarico.



Installazione

Pavimentazione

Per ottenere le prestazioni ottimali, la lavatrice deve essere installata su un pavimento solido e livellato. I pavimenti in legno potrebbero necessitare di un rinforzo al fine di ridurre al minimo le vibrazioni e/o lo sbilanciamento dei carichi. La moquette o le superfici morbide non sopportano efficacemente le vibrazioni e possono provocare spostamenti lievi della lavatrice durante la centrifuga.

ATTENZIONE

NON installare la lavatrice su una piattaforma o una struttura non sufficientemente stabile.

Temperatura dell'acqua

Non installare la lavatrice in aree soggette a congelamento poiché all'interno della lavatrice permane sempre una piccola quantità d'acqua all'interno delle valvole, pompe e tubi. Eventuale acqua congelata residua potrebbe provocare rotture delle cinghie, della pompa ed altri componenti della lavatrice.

Installazione all'interno di nicchie o mobili

Spazio minimo per un funzionamento regolare:

Lati	25 mm
Alto	25 mm
Retro	50 mm
Fronte	550 mm

Se nella stessa posizione vengono installate sia la lavatrice sia l'asciugatrice, la parte anteriore della nicchia o dell'armadio deve prevedere uno spazio libero di ventilazione di almeno 550 mm. La sola lavatrice non necessita di una specifica apertura per la ventilazione.



Passaggi di installazione

PASSAGGIO 1 Scegliere la posizione di installazione

Requisiti della posizione:

- Una superficie di appoggio solida e livellata senza moquette o tappeti che possano ostruire la ventilazione
- Lontano dalla luce solare diretta
- Uno spazio adeguato per la ventilazione e la disposizione dei cavi
- La temperatura ambiente deve essere sempre superiore al punto di congelamento (0 °C)
- Non deve essere esposta a fonti di calore

NOTA

- Al fine di prevenire eccessive vibrazioni durante il funzionamento, valutarne la stabilità prima di ogni altra operazione.
- Posizionare la lavatrice su una superficie compatta e livellata.
- Non installare la lavatrice su superfici morbide o moquette.
- Nel caso di posizionamento della lavatrice su un pavimento di legno, posizionare un pannello di legno impermeabile (con uno spessore di 1,18" / 30 mm). Inoltre, consigliamo di posizionare la lavatrice sull'angolo del pannello di legno.

PASSAGGIO 2 Rimuovere i bulloni di trasporto

Disimballare il prodotto e rimuovere tutti i bulloni di trasporto.


NOTA

Il numero dei bulloni di trasporto in dotazione può variare in base al modello.

AVVERTENZA

- I materiali da imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Conservare tutti i materiali da imballaggio (sacchetti di plastica, polistirene, ecc.) lontano dalla portata dei bambini.
- Al fine di evitare lesioni alle persone, coprire i fori con i copriferi una volta rimossi i bulloni. Non spostare la lavatrice senza i bulloni di trasporto. Prima di spostare la lavatrice in una posizione diversa, inserire i bulloni di trasporto. Conservare i bulloni di trasporto per successivi usi.

Installazione

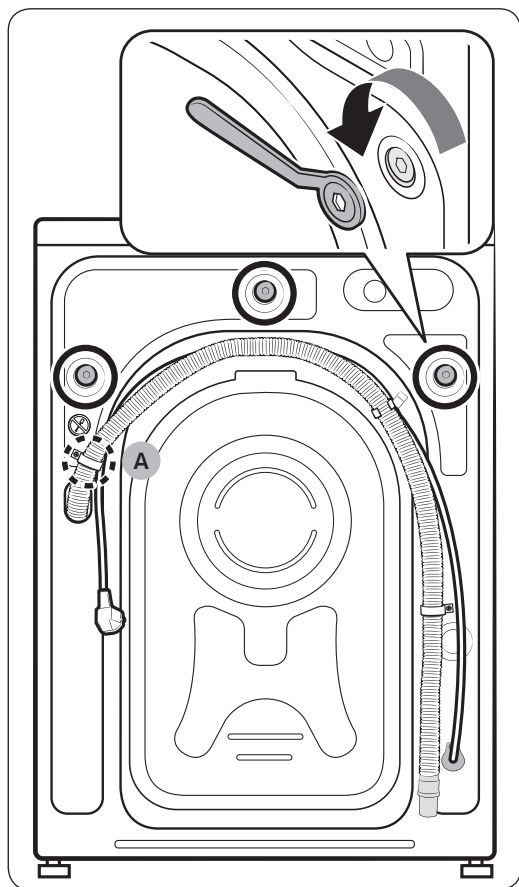

1. Individuare i bulloni di trasporto (contrassegnati da un cerchio nell'immagine) sul retro della lavatrice.


⚠ ATTENZIONE

Non rimuovere la **vite (A)** che fissa la fascetta di ritenuta del tubo.

2. Usando la chiave in dotazione, allentare i bulloni di trasporto ruotandoli in senso antiorario.

📄 NOTA

Conservare i bulloni di trasporto per future esigenze.



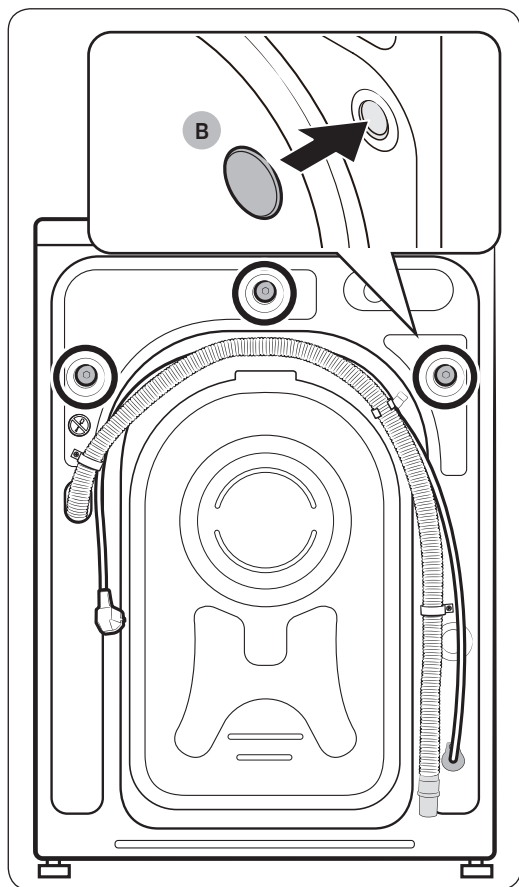


3. Inserire i **copri dadi (B)** sui fori (contrassegnati da un cerchio nell'immagine).



Installazione

PASSAGGIO 3 Regolare i piedini di livellamento

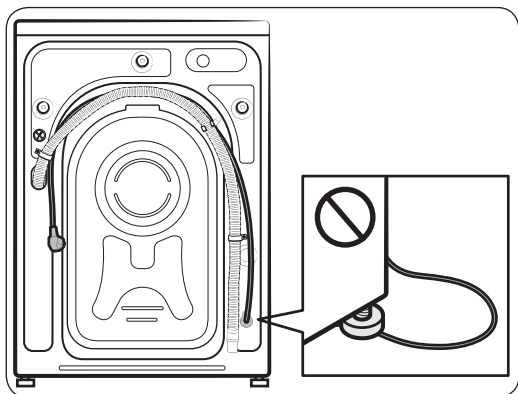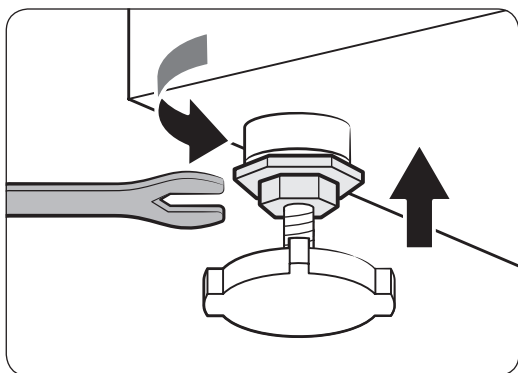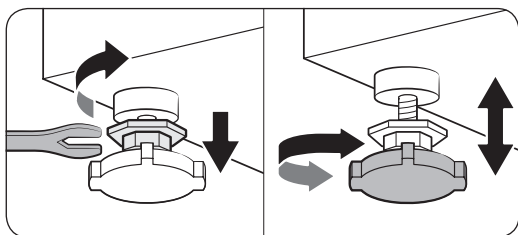

1. Spingere la lavatrice con cura nella posizione scelta. Una eccessiva forza potrebbe danneggiare i piedini di regolazione.
2. Livellare la lavatrice regolando manualmente i piedini.
3. Una volta livellata, serrare i dadi mediante la chiave in dotazione.

⚠ ATTENZIONE

Durante il posizionamento del prodotto verificare che il piedino di livellamento non schiacci il cavo di alimentazione.

⚠ ATTENZIONE


Assicurarsi che il piedino di livellamento sia ben posizionato sulla superficie del pavimento onde evitare o generare una rumorosità provocata dalle vibrazioni. Quindi, verificare che la lavatrice non si sposti durante il funzionamento. Se la lavatrice risulta stabile, serrare i bulloni.



PASSAGGIO 4 Collegamento del tubo di carico dell'acqua

Il tubo dell'acqua fornito in dotazione può variare in base al modello. Seguire le istruzioni relative al tubo in dotazione.


Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato

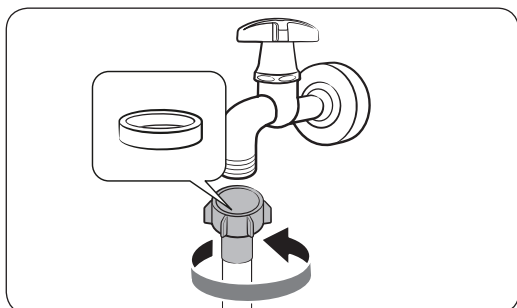


1. Collegare il tubo al rubinetto dell'acqua quindi ruotare il connettore per serrarlo.

⚠ ATTENZIONE

Prima di collegare il tubo dell'acqua, assicurarsi che sia presente una rondella di gomma nel connettore. Non usare il tubo qualora la rondella sia danneggiata o assente.

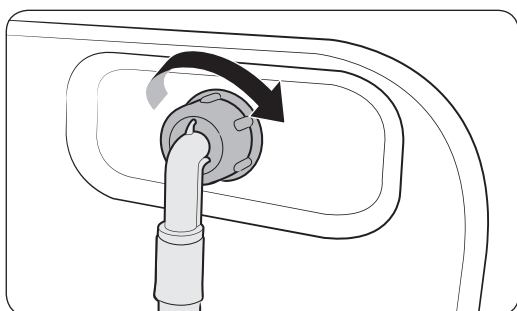

2. Collegare l'altra estremità del tubo alla valvola di carico sul retro della lavatrice e ruotarla verso destra per serrarla.

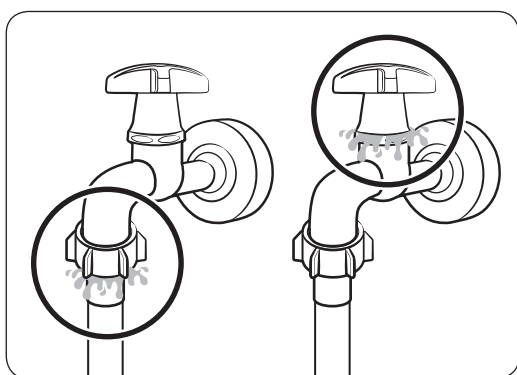

3. Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite intorno alle aree di contatto. In caso di perdite, ripetere i passaggi 1 e 2 descritti sopra.

⚠ AVVERTENZA

Qualora si riscontri una perdita, interrompere l'uso della lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung in caso di una perdita dal tubo dell'acqua o un idraulico qualificato in caso di perdita dal rubinetto. In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche.


⚠ ATTENZIONE

Non tendere eccessivamente il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.




Installazione


Collegamento ad un rubinetto dell'acqua non filettato

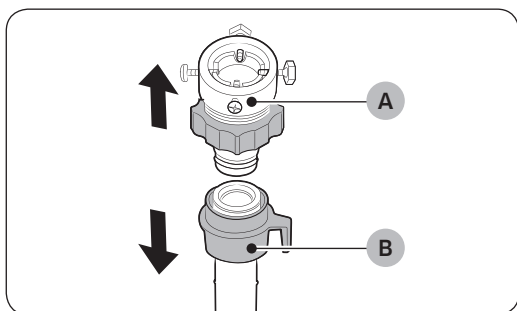


1. Rimuovere l'**adattatore (A)** dal **tubo di carico dell'acqua (B)**.

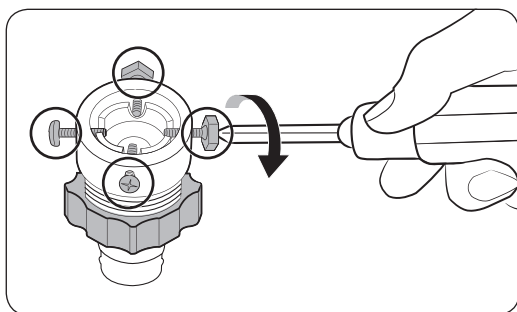

2. Usare un cacciavite a croce per allentare le quattro viti dell'adattatore.

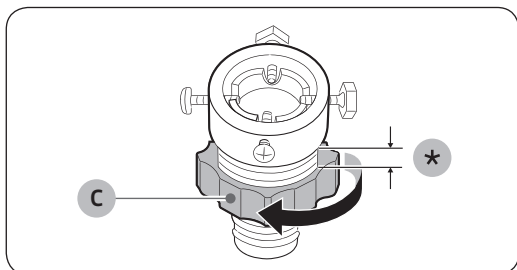


3. Afferrare l'adattatore e ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per svitarlo di 5 mm (*).

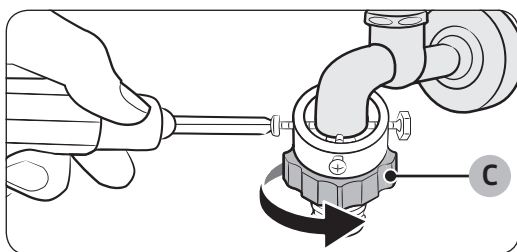

4. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua e serrare le viti nel sollevarlo.
5. Ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per serrarla.



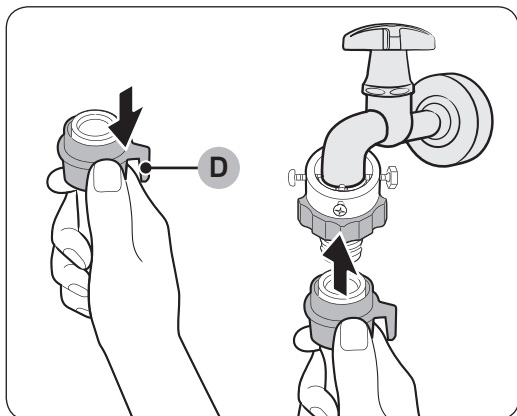


6. Tenendo abbassata la **parte (D)** del tubo dell'acqua, collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Quindi rilasciare la **parte (D)**. Il tubo si inserisce nell'adattatore con uno scatto.

7. Per completare il collegamento del tubo dell'acqua, vedere 2 e 3 nella sezione “**Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato**”.

NOTA

- Una volta collegato il tubo dell'acqua all'adattatore, tirare il tubo verso il basso per verificare che la connessione sia stata effettuata correttamente.
- Usare un rubinetto di tipo comune. Se il rubinetto è del tipo quadrato o troppo grande, rimuovere il distanziale prima di inserire l'adattatore sul rubinetto.

Per i modelli dotati di presa di carico dell'acqua calda:

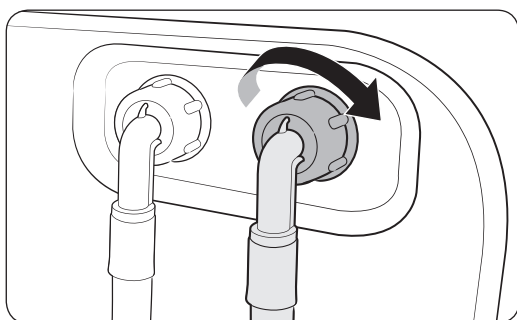


1. Collegare il terminale rosso del tubo di carico dell'acqua calda all'ingresso dell'acqua calda sul retro della lavatrice.
2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda.



Installazione

Tubo Aqua stop (solo modelli che ne sono dotati)

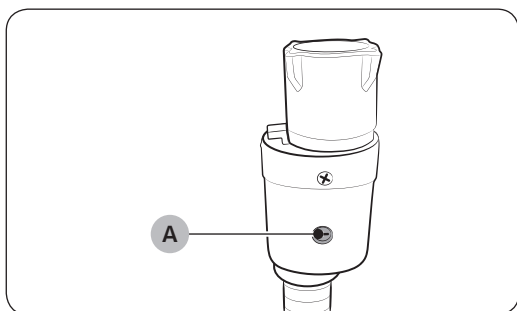

Il tubo Aqua stop avvisa l'utente di possibili rischi di perdite di acqua. Rileva il flusso dell'acqua e visualizza una tacca rossa al centro dell'**indicatore (A)** in caso di perdita.


NOTA

Il terminale del tubo Aqua stop deve essere collegato al rubinetto di mandata dell'acqua e non all'apparecchio.




PASSAGGIO 5 Posizionamento del tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

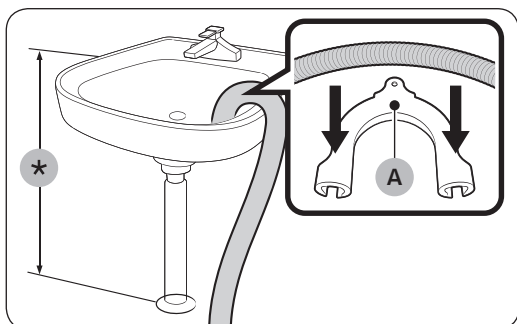

Sopra il bordo di una bacinella

Il tubo di scarico deve essere posizionato ad una altezza compresa tra i 60 ed i 90 cm (*) dal pavimento. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la **guida di plastica (A)** fornita in dotazione. Fissare la guida alla parete mediante un gancio al fine di garantire la stabilità del tubo di scarico.

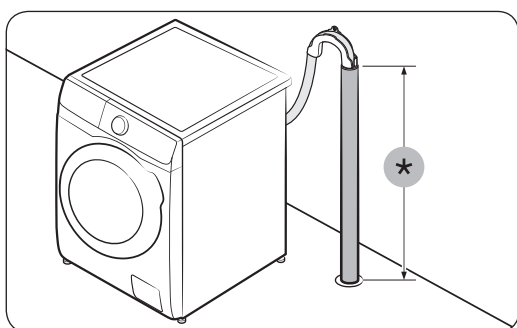

In un tubo di scarico


Il tubo di scarico deve essere posizionato ad una altezza tra i 60 cm ed i 90 cm (*). Si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm.

- Per garantire che il tubo di scarico rimanga in posizione, usare la guida in plastica in dotazione (vedi illustrazione).
- Per evitare che l'acqua di scarico si fermi nello scarico durante la fase di drenaggio, inserire il tubo di scarico per circa 15 cm nello scarico.
- Per evitare che il tubo di scarico possa spostarsi, fissarlo usando la guida alla parete.

Requisiti del tubo verticale di scarico:

- Diametro minimo di 5 cm
- Minima portata di 60 litri al minuto

Installazione

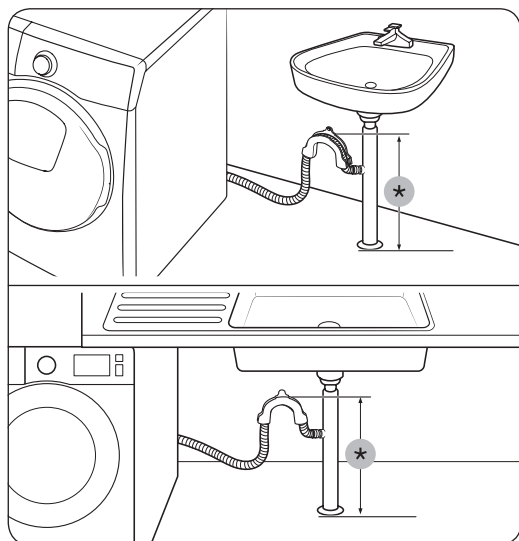

Nel tubo di scarico di un lavandino

La derivazione del tubo di scarico deve essere posta al di sopra del sifone in modo che il terminale del tubo si trovi ad almeno 60 cm dal pavimento.


(*) : 60 cm

⚠ ATTENZIONE

Rimuovere il coperchio sul braccio del tubo di scarico prima di collegarvi il tubo di scarico.

PASSAGGIO 6 Accensione

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente protetta da fusibile o interruttore termostatico dotato di messa a terra. Premere il tasto  per avviare la lavatrice.

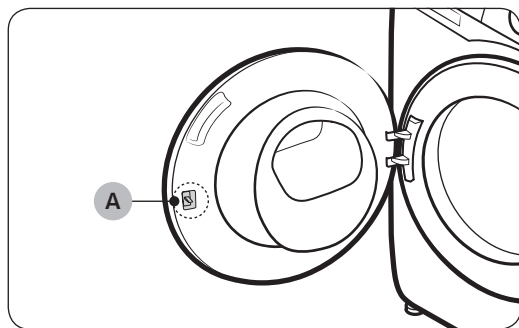

📄 NOTA

Gancio della porta (leva) (A) è appositamente progettata per essere leggermente molle, poiché questo faciliterà l'inserimento del gancio nello sportello.

📄 NOTA

Se lo sportello è bloccato durante l'installazione, collegare la presa elettrica ed accendere il prodotto. Lo sportello si sbloccherà.

Prima di iniziare

NOTA


Prima di effettuare un bucato per la prima volta, è necessario completare un ciclo di lavaggio completo senza alcun indumento nel cestello.

Impostazione iniziale

- Accendendo la lavatrice la prima volta, sullo schermo viene visualizzato il processo di impostazione iniziale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine il processo.
- Una volta completato, il processo di impostazione iniziale non verrà ripetuto. Per completare il processo di impostazione iniziale, è necessario effettuare almeno un lavaggio completo.
- L'impostazione iniziale comprende la selezione della lingua, la calibrazione e una breve guida.
- Premere  o ruotare il **selettore dei programmi** per passare alla schermata successiva.

Eseguire la calibrazione

- L'impostazione iniziale comprende il processo di calibrazione che viene dopo la selezione della lingua. Prima di usare la lavatrice è necessario eseguire la calibrazione.
- Vuotare il cestello e premere  per avviare la calibrazione.
- Una volta terminata la calibrazione, la lavatrice si spegne e riaccende automaticamente.
- Per eseguire nuovamente la calibrazione, tenere premuto  per 3 secondi per accedere alla funzione di sistema e selezionare **Calibrazione**.

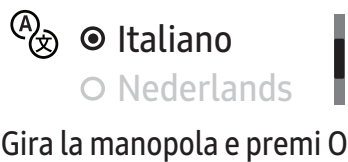01 Selezione della lingua	02 Calibrazione	03 Schermata di benvenuto
 Gira la manopola e premi 	Svuota il cestello prima della calibrazione [Premi  per saltare]	Benvenuto!
04 Guida		
Esplora la tua nuova lavatrice! [Premi  per saltare]	La lavatrice AI che impara da te! Fatto!	



Prima di iniziare

Istruzioni per eseguire un bucato

PASSAGGIO 1 Suddividere

Separare il bucato secondo questi criteri:

- Etichette di lavaggio: Separare il bucato raggruppandolo per cotone, sintetici misti, seta, lana e rayon.
- colore: Separare gli indumenti bianchi da quelli colorati.
- Dimensione: L'inserimento nella lavatrice di capi di diverse dimensioni migliora le prestazioni di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Easy Iron (Stiro Facile), adatto a tende, capi in pura lana vergine e seta. Controllare le etichette di lavaggio apposte su ogni indumento.



NOTA

Controllare le etichette dei capi e suddividerli di conseguenza prima di avviare il lavaggio.

PASSAGGIO 2 Svuotamento delle tasche

Svuotare tutte le tasche dei capi da lavare.

- Gli oggetti metallici quali monete, spille e bottoni apposti sugli indumenti possono danneggiare altri indumenti così come il cestello.

Rivoltare gli indumenti che posseggono bottoni e ricami.

- Se le cerniere dei pantaloni e delle giacche restano aperte durante il lavaggio, il cestello potrebbe restare danneggiato. Chiudere le cerniere e fissarle con un laccio.
- Gli indumenti con lacci lunghi possono restare impigliati con altri indumenti. Assicurarsi di fissare i lacci prima di iniziare il lavaggio.

PASSAGGIO 3 Usare una retina per bucato

- I reggiseni (lavabili in acqua) devono essere riposti in una retina per bucato. Le parti metalliche dei reggiseni possono rompersi e rovinare gli altri indumenti.
- Gli indumenti di piccole dimensioni e sottili come i calzini, i guanti, le calze ed i fazzoletti possono restare impigliati nello sportello. Riporli dentro una retina per bucato.
- Non lavare le retine da sole senza altri indumenti. Ciò potrebbe causare vibrazioni anomale in grado di spostare la lavatrice e di causare lesioni.

PASSAGGIO 4 Prelavaggio (se necessario)

Se il bucato da lavare è molto sporco, selezionare l'opzione Prelavaggio per il programma selezionato. Se il detersivo viene aggiunto manualmente nel cestello non utilizzare l'opzione Prelavaggio.



PASSAGGIO 5 Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la lavatrice. Un sovraccarico può provocare un lavaggio non corretto. Per la capacità di carico per la tipologia di indumenti, vedere la pagina 41.

NOTA

Quando si lavano lenzuola o trapunte il tempo di lavaggio potrebbe essere superiore, oppure l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente. Per lenzuola e trapunte, si consiglia una velocità massima della centrifuga di 800 giri/min e una capacità di carico non superiore a 2,0 kg.

ATTENZIONE

- Un carico sbilanciato può ridurre le prestazioni della centrifuga.
- Assicurarsi che il carico sia ben inserito nel cestello e non sia rimasto impigliato nello sportello.
- Non sbattere con forza lo sportello. Chiudere lo sportello delicatamente. In caso contrario, lo sportello potrebbe non chiudersi in modo corretto.

PASSAGGIO 6 Usare un detersivo idoneo

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco. Assicurarsi di usare il detersivo apposito per le lavatrici automatiche.

NOTA

- Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo riguardo a peso del bucato, grado di sporco e durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conosce la durezza dell'acqua della propria zona, contattare l'ente locale preposto.
- Non usare detersivi che tendono ad aggregarsi e a solidificarsi. Questo detersivo può rimanere dopo un ciclo di risciacquo, ostruendo lo scarico.

ATTENZIONE


Per lavare capi in lana usando il programma Lana, usare solo detersivo specifico per capi in lana. Se si usa detersivo in polvere con il programma Lana per lavare capi in lana, questo può restare nel bucato e scolorire gli indumenti.




Prima di iniziare

Capsule per bucato

Per ottenere risultati ottimali con l'uso delle capsule, seguire le istruzioni seguenti.

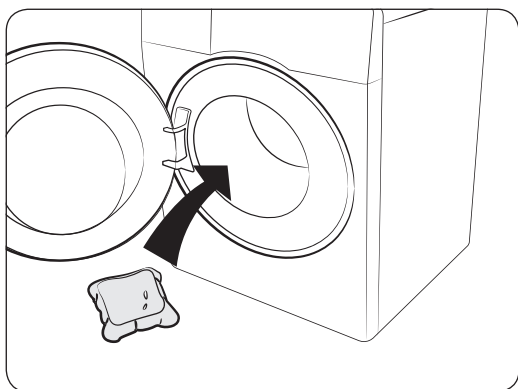

1. Inserire la capsula sul fondo del cestello vuoto verso la parte posteriore.

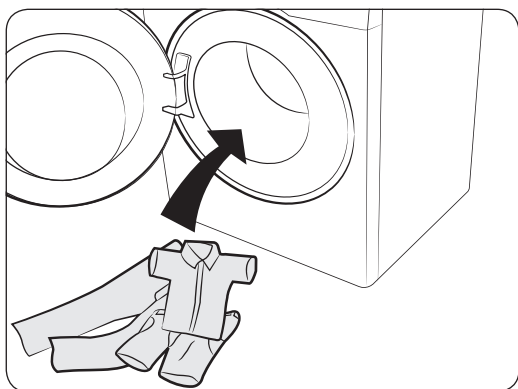

2. Inserire il bucato nel cestello sopra la capsula.

⚠ ATTENZIONE

Per i programmi che utilizzano acqua fredda o abbiano una durata inferiore ad un'ora, il detersivo in capsule potrebbe non sciogliersi completamente.



Consigli sui detersivi

I consigli si applicano alla gamma di temperature riportati nel diagramma del ciclo.


●	Consigliati	▲	Solo detersivo liquido
–	Non consigliati	△	Solo detersivo in polvere

Programma	Detersivo			Temp. (°C)
	Universale	Delicati e lana	Specifici	
Eco 40-60	●	-	-	40~60
Cotone	●	-	-	Freddo~90
Lavaggio AI (solo modelli WD**T98****, WD**T93****)	●	-	-	40
Rapido 15'	▲	-	-	Freddo~40
Ecolavaggio rapido (solo modelli WD**T9****, WD**T8****, WD**T7****, WD**T6****)	●	-	-	Freddo~40
Intenso a freddo	●	-	-	Freddo
Lana	-	▲	-	Freddo~40
Biancheria da letto	●	-	-	Freddo~40
Outdoor	●	-	●	Freddo~40
Camicie	●	-	-	Freddo~60
Asciugamani	●	-	-	Freddo~90
Vapore Igienizzante	●	-	-	Freddo~90
Giornata nuvolosa	●	-	-	Freddo~60
Capi sportivi	●	-	-	Freddo~40
Colorati	●	-	-	Freddo~40
Sintetici	●	-	-	Freddo~60
Delicati	-	▲	-	Freddo~40
Silenzioso	●	-	-	Freddo~40
Misti (solo modelli WW**T5****)	●	-	-	Freddo~60
Lavaggio+asciugatura	●	-	-	40~60

Prima di iniziare

Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo

I modelli con dispenser automatico hanno una vaschetta suddivisa in tre parti: due scomparti solo ad erogazione automatica mentre l'altra è ad erogazione manuale. Con le opzioni di aggiunta automatica di detersivo ed ammorbidente attive, la lavatrice eroga una quantità adeguata di detersivo o ammorbidente per ogni carico. Per maggiori dettagli vedere sotto:

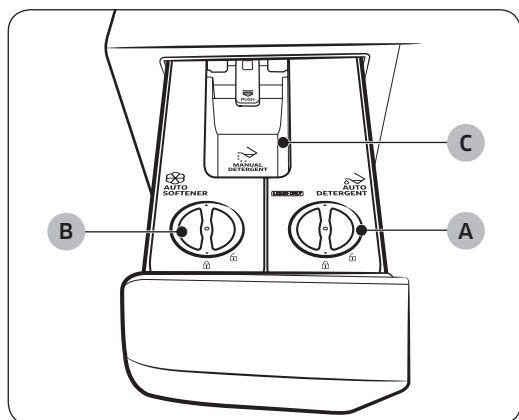

A. Scomparto di erogazione automatica del detersivo




- Usare solo detersivo liquido.

B. Scomparto automatico ammorbidente

- Usare solo ammorbidente per tessuti.

C. Scomparto detersivo manuale

- Se necessario, aggiungere il detersivo manualmente come indicato dal produttore del detersivo. In questo scomparto è possibile usare detersivo in polvere e liquido.
- Per usare detersivo in questo scomparto, assicurarsi che l'opzione di erogazione automatica del detersivo sia disattivata (per maggiori informazioni sulla disattivazione dell'opzione di erogazione automatica, vedere la sezione "Dosaggio detersivo" e "Dosaggio ammorbidente" alla pagina 45).
- Non superare la **linea max (D)** durante l'aggiunta di detersivo.

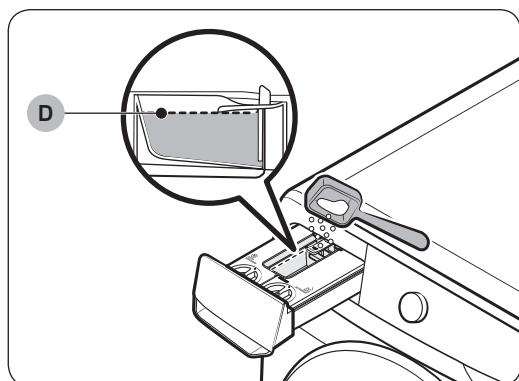

⚠ ATTENZIONE

- Non aggiungere una quantità di detersivo eccessiva. Ciò potrebbe influenzare negativamente le prestazioni di lavaggio.
- Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello. La presenza di residui chimici nel cestello deteriora le prestazioni di lavaggio.

ATTENZIONE

- Non azionare la lavatrice senza gli scomparti non inseriti nella vaschetta del detersivo.
 - Una perdita di acqua può provocare una scarica elettrica o lesioni.
- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo nella vaschetta:
 - Tablet, capsule, palline, o retine.
- Non utilizzare detersivi/ammorbidenti in gel o viscosi nella vaschetta del detersivo poiché potrebbero non scorrere liberamente.
 - Leggere le istruzioni del produttore del detersivo/ammorbidente prima di utilizzarli nella lavatrice.
- Non spostare gli scomparti rimossi. Rimontarli nella posizione originale.
 - In caso contrario, lo scomparto potrebbe essere scosso provocando la fuoriuscita del suo contenuto.
- Vuotare gli scomparti nella vaschetta del detersivo prima di spostare la lavatrice al fine di prevenire la fuoriuscita del contenuto sul pavimento.
- Prestare attenzione a non versare l'ammorbidente sul piano di lavoro o sul pannello di controllo.

NOTA


- Il messaggio **"Vaschetta del detersivo aperta"** viene visualizzato se la vaschetta del detersivo non è correttamente chiusa. Chiudere la vaschetta del detersivo prima di avviare la lavatrice.
- Se sul display viene visualizzato il messaggio **"Aggiungi detersivo"**, **"Aggiungi ammorbidente"** o **"Aggiungi detersivo e ammorbidente"**, riempire gli scomparti corrispondenti.
- Il detersivo/ammorbidente non vengono automaticamente erogati durante il programma Lana. Per erogare il detersivo/ammorbidente durante il programma Lana, è necessario impostarne manualmente i livelli.
- Non superare la linea massima durante il riempimento del detersivo ed ammorbidente.
- Per alcuni particolare detersivi ed ammorbidenti (per lana, indumenti per bambini ecc.), acquistare degli scomparti aggiuntivi ed utilizzarli esclusivamente per tali speciali detersivi o ammorbidenti.
- Potrebbe risultare difficile da aprire lo scomparto del detersivo con le sole dita. Afferrare saldamente la maniglia dello scomparto con la mano e tirare per aprirla.
- Spingere la vaschetta del detersivo fino in fondo per chiuderla. Uno scatto indicherà la corretta chiusura della vaschetta.
- Qualora si pensi che la quantità di ammorbidente sia bassa, impostare il livello di erogazione ad Alto.

Per versare i detersivi nella vaschetta


NOTA

- Se sul display viene visualizzato il messaggio **"Aggiungi detersivo"**, **"Aggiungi ammorbidente"** o **"Aggiungi detersivo e ammorbidente"**, riempire gli scomparti corrispondenti.
- Una volta riempiti gli scomparti detersivo/ammorbidente, la lavatrice inizierà a rilevare la quantità di detersivo/ammorbidente tenendo premuto .
 - Il tempo per il rilevamento può variare in base al tipo di detersivo/ammorbidente.


Prima di iniziare

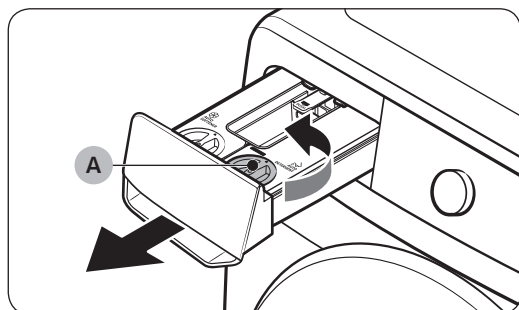


1. Tirare la vaschetta del detersivo per aprirla.
2. Ruotare il **coperchio dello scomparto di erogazione automatica del detersivo (A)** in senso antiorario per aprirlo.

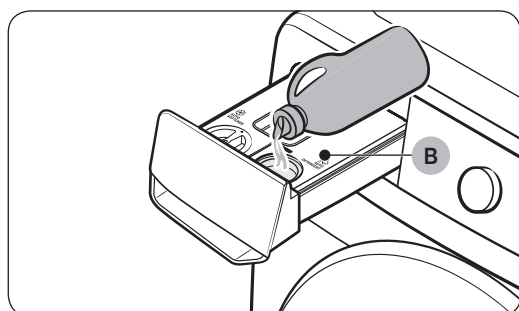

3. Versare una quantità adeguata di detersivo nello **scomparto detersivo automatico (B)**.
 - Al termine, riposizionare il coperchio e ruotarlo in senso orario per chiuderlo.

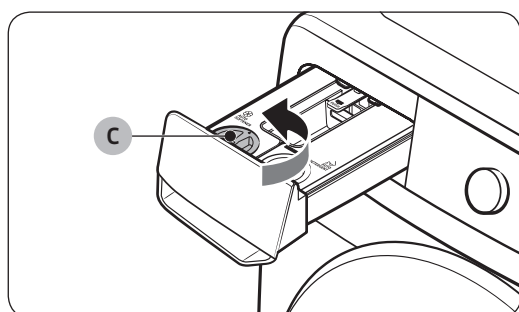

4. Ruotare il **coperchio di erogazione automatica dell'ammorbidente (C)** in senso antiorario per aprirlo.

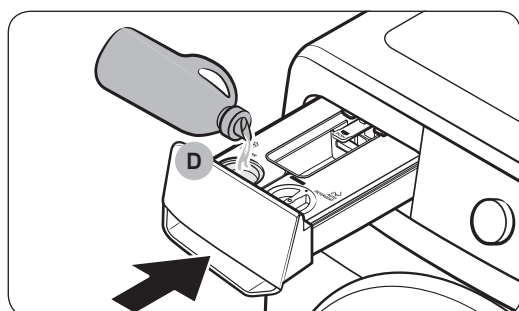

5. Versare una quantità adeguata di detersivo nello **scomparto ammorbidente automatico (D)**.
 - Al termine, riposizionare il coperchio e ruotarlo in senso orario per chiuderlo.
6. Spingere la vaschetta del detersivo per chiuderla.
 - Spingere la vaschetta del detersivo fino in fondo per chiuderla. Uno scatto indicherà la corretta chiusura della vaschetta.

ATTENZIONE

- Non versare il detersivo/ammorbidente nella vaschetta senza avere inserito precedentemente gli scomparti del detersivo/ammorbidente.
 - In caso contrario, pulire la vaschetta e reinserire entrambi gli scomparti.
- Usare solo detersivo/ammorbidente liquido nei relativi scomparti. Non utilizzare detersivi in polvere.
- Assicursi che entrambi gli scomparti sia inseriti completamente.
 - In caso contrario, la lavatrice potrebbe non avviarsi o non erogare il detersivo o l'ammorbidente.
- Pulire gli scomparti detersivo/ammorbidente prima di riempirli con un detersivo o ammorbidente di tipo diverso.
- Non lasciare residui di detersivo/ammorbidente nei relativi scomparti per oltre 6 settimane.
- Non mescolare detersivi ed ammorbidenti negli scomparti.
- Al fine di prevenire l'indurimento del detersivo/ammorbidente, non aprire il coperchio una volta versato il detersivo/ammorbidente nello scomparto.
- Non utilizzare candeggina che possa causare una corrosione e/o la formazione di gas.
- Non rivoltare sottosopra gli scomparti.
 - Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Non premere la presa sul retro degli scomparti durante lo spostamento.
 - Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Prestare attenzione nel versare il detergente o l'ammorbidente nei relativi scomparti.
 - Il contenuto potrebbe fuoriuscire.
- Nel rimuovere la vaschetta del detersivo/ammorbidente per controllarne il contenuto residuo (a seguito di un messaggio di errore o prima della comparsa del messaggio), la vaschetta potrebbe contenere dei liquidi residui o che fuoriescono dal fondo della vaschetta.
- Assicursi che entrambi gli scomparti automatici e manuali siano vuoti prima di spostare la lavatrice.
- La quantità di detersivo/ammorbidente da caricare dipende dal tipo o dalla quantità rimanente.
- Se sul display viene visualizzato il messaggio **“Aggiungi detersivo”, “Aggiungi ammorbidente”, o “Aggiungi detersivo e ammorbidente”**, riempire gli scomparti corrispondenti. Una ricarica tardiva potrà ridurre il livello di detergente ed ammorbidente disponibili per il lavaggio.
- Il versamento del detersivo direttamente sugli indumenti può provocarne lo scolorimento. Versare il detersivo nello scomparto del detersivo.
- Non utilizzare detersivi/ammorbidenti induriti.

NOTA

- L'umidità residua nello scomparto del detersivo in polvere provoca l'indurimento. Pertanto, asciugare l'umidità residua con un panno asciutto prima di versare detersivo in polvere.
- Usare solo detersivo e candeggina specifico per lavatrici.
- Non utilizzare detersivi/ammorbidenti in gel o viscosi nella vaschetta del detersivo poiché potrebbero non scorrere liberamente.
 - Leggere le istruzioni del produttore del detersivo/ammorbidente prima di utilizzarli nella lavatrice.




Funzionamento

NOTA

I nomi dei programmi e delle funzioni che vengono citati in questo manuale possono differire da quelli indicati nel vostro prodotto.

Pannello di controllo

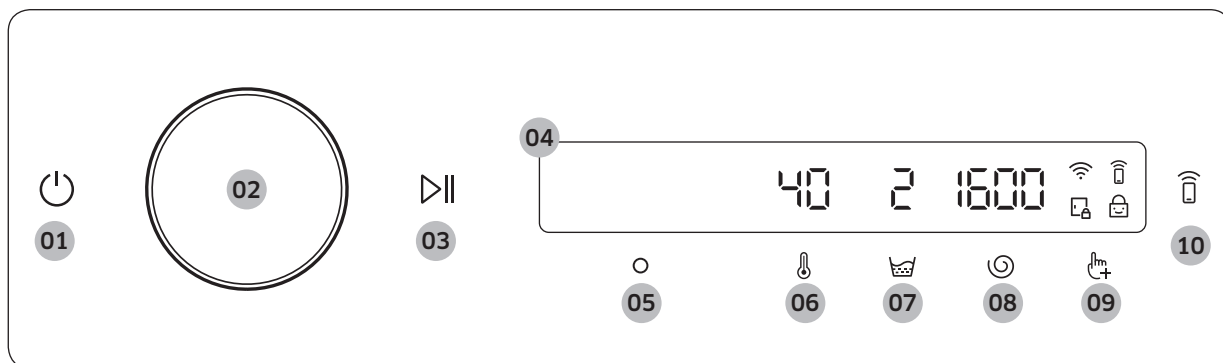

01 Accensione	Premere per accendere/spegnere la lavatrice. - Qualora non si azioni il pannello di controllo per 10 minuti dopo l'accensione della lavatrice, la lavatrice si spegnerà automaticamente. - La lavatrice si spegnerà automaticamente al termine dei programmi impostati. ⚠ ATTENZIONE Non premere per spegnere la lavatrice durante lo svolgimento di un programma di lavaggio. Tenere premuto per mettere in pausa il programma prima, quindi premere per spegnere la lavatrice.
02 Selettore dei programmi	Ruotare il selettore dei programmi verso sinistra o verso destra per scorrere il programmi e le funzioni disponibili. Ruotando il selettore dei programmi, il LCD visualizza la selezione (ad esempio i programmi o le funzioni aggiuntive e le funzioni di sistema).
03 Avvio/Pausa	Tenere premuto per avviare o mettere in pausa una operazione.
04 Display	Il display mostra le informazioni relative al programma corrente ed il tempo residuo stimato o un codice informativo in caso dell'insorgenza di un problema. 📄 NOTA Il tempo di lavaggio effettivo può differire dal tempo inizialmente stimato visualizzato sul pannello di controllo durante la selezione del programma.
05 OK	Premere per confermare la selezione della funzione o impostazione.
06 Temp.	Premere per cambiare la temperatura dell'acqua del programma selezionato. L'indicatore sopra il tasto indica l'impostazione predefinita o selezionata.
07 Risciacquo	Premere per cambiare il numero di risciacqui del programma selezionato. L'indicatore sopra il tasto indica l'impostazione predefinita o selezionata.



08 Centrifuga 	Premere per cambiare la velocità della centrifuga del programma selezionato. L'indicatore sopra il tasto indica l'impostazione predefinita o selezionata, l'esclusione rimuove solo la centrifuga finale.
09 Funzioni aggiuntive 	Premere per accedere al menu delle funzioni aggiuntive. Tenere premuto per 3 secondi per accedere al menu delle funzioni di sistema.
10 Smart Control 	Premere per attivare/disattivare la funzione Smart Control. Tenere premuto per entrare in modalità di abbinamento per collegarsi alla app SmartThings. Una volta attivata la funzione Smart Control, è possibile controllare la lavatrice da remoto usando la app SmartThings sul proprio smartphone o tablet (Android o iOS).


Descrizione delle icone

	Wi-Fi	Questa icona indica che la lavatrice è collegata al Wi-Fi.
	Smart Control	- Questa icona indica che la funzione Smart Control è attiva. - Per maggiori informazioni su Smart Control, vedere a pagina 50.
	Blocco sportello	- Questa icona indica che lo sportello è bloccato e non può essere aperto. - Lo sportello si blocca automaticamente durante lo svolgimento di un programma e questa spia si accende. - Allo spegnimento della spia è possibile aprire lo sportello.
	Blocco Bambini	- Questa icona indica che la funzione Blocco Bambini è attiva. - Per maggiori informazioni su Blocco Bambini, vedere a pagina 46.



Funzionamento

Uso di un programma

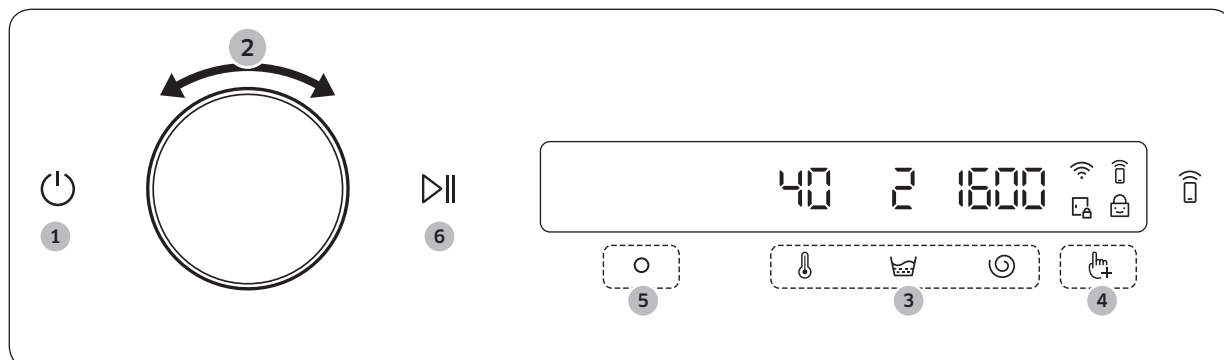

1. Premere per accendere la lavatrice.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per impostare il programma desiderato.
 - Per maggiori informazioni su **Panoramica programmi**, vedere a pagina **41**.
3. Premere , , o per cambiare le impostazioni predefinite dei programmi.
4. Premere , quindi ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare funzioni aggiuntive.
 - Per maggiori informazioni su **Funzioni aggiuntive**, vedere a pagina **44**.
5. Premere per cambiare le impostazioni per le funzioni aggiuntive selezionate.
 - Non tutti i programmi hanno funzioni aggiuntive disponibili.
6. Tenere premuto per avviare il funzionamento.
 - Una volta impostato il programma desiderato, sullo schermo comparirà una breve descrizione del programma, la massima capacità del carico e la durata prevista. È anche possibile verificare l'andamento del programma, il tempo rimanente ed i codici informativi.



Panoramica programmi

Descrizione dei programmi

Programma	Descrizione	Carico max (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Eco 40-60	- Per pulire i capi in cotone normalmente sporchi dichiarati come lavabili a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso programma. Questo programma è usato per valutare la conformità con le normative Europee di Ecodesign. - Questo è il programma predefinito.	Max			
Cotone	- Per cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie. Il tempo di lavaggio e il numero dei cicli di risciacquo vengono automaticamente regolati in base al carico. - Per il lavaggio di indumenti poco sporchi in cotone ad una temperatura nominale di 20 °C.	Max			
Lavaggio AI (solo modelli WD**T98****, WD**T93****)	Regola la quantità di detersivo ed il programma in base al carico ed al grado di sporcizia degli indumenti. Questo programma è utilizzato al meglio unitamente alla funzione Dispenser automatico.	-	Max		-
Rapido 15'	Per lavare rapidamente indumenti poco sporchi o dal peso inferiore a 2,0 kg. - Usare meno di 20 g di detersivo. Se usato in quantità superiori a 20 g il detersivo può rimanere nei tessuti. - Per i detersivi liquidi, usare al max 20 ml di detersivo.	2	2	2	2
Ecolavaggio rapido (solo modelli WD**T9****, WD**T8****, WD**T7****, WD**T6****)	- Per il lavaggio rapido di indumenti di ogni giorno come quelli intimi e le magliette. - La durata del programma differisce in base alle condizioni dell'acqua, al carico ed al tipo di indumenti da lavare.	5	5	5	5
Intenso a freddo	Il programma ecobubble a bassa temperatura aiuta a ridurre il consumo di corrente.	4	4	4	4
Sintetici	Per tessuti in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o materiali simili.	4	4	4	4
Delicati	- Per tessuti trasparenti, reggiseni, intimo (in seta) e altri tessuti lavabili solo a mano. - Per avere risultati ottimali, usare detersivo liquido.	2	2	2	2
Asciugamani	Per asciugamani e tappetini da bagno.	4	4	4	4



Funzionamento

Programma	Descrizione	Carico max (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Biancheria da letto	- Per copriletti, lenzuola, trapunte, ecc. - Per ottenere risultati ottimali, lavare una sola tipologia di biancheria.	2	2	2	2
Camicie	Per magliette, camicette in cotone o sintetiche.	2	2	2	2
Vapore Igienizzante	- Indumenti in cotone e lino che possono essere entrati in contatto diretto con la pelle, ad esempio la biancheria intima. - Per una igiene ottimale impostare una temperatura di 60 °C o superiore. - I programmi con vapore sono ideali per l'eliminazione dei batteri e degli allergeni (sterilizzazione).	4	4	4	4
Lana	- Lana lavabile in lavatrice. - Il programma Lana prevede una speciale azione di lavaggio e ammollo per proteggere le fibre di lana dal restringimento e dalla deformazione. - Si consiglia l'uso di un detersivo neutro.	2	2	2	2
Outdoor	Per abbigliamento outdoor, da sci e indumenti sportivi realizzati in materiali tecnologici quali spandex, stretch e microfibra.	2	2	2	2
Capi sportivi	Usare questo programma per lavare indumenti sportivi quali magliette, pantaloni di tute, felpe ed altri indumenti sportivi. Questo programma permette una efficace rimozione dell'umidità mediante il controllo della rotazione del cestello per la cura speciale dei tessuti.	2	2	2	2
Colorati	Questo programma prevede cicli aggiuntivi di risciacquo e una velocità di centrifuga ridotta per garantire che gli indumenti vengano lavati in modo delicato e risciacquati con cura.	4	4	4	4
Silenzioso	Per ridurre la rumorosità e le vibrazioni durante il funzionamento.	4	4	4	4
Misti (solo modelli WW**T5*****)	Per i carichi di indumenti misti composti da cotone e tessuti sintetici.	4	4	4	4
Giornata nuvolosa	Per una centrifuga di asciugatura ottimale in condizioni di elevata umidità.	Max			
Risciacquo+Centrifuga	Prevede un risciacquo aggiuntivo dopo l'erogazione dell'ammorbidente.	Max			
Scarico/Centrifuga	Per lo scarico dell'acqua contenuta nel cestello e l'esecuzione di una ulteriore centrifuga per eliminare del tutto l'umidità dagli indumenti.	Max			



Programma	Descrizione	Carico max (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Lavaggio+asciugatura	Per la pulizia di indumenti normalmente sporchi dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C, insieme in un unico lavaggio, e asciugabili in modo tale da poter essere conservati subito dopo l'estrazione. Questo programma è usato per valutare la conformità con le normative Europee di Ecodesign per il lavaggio e l'asciugatura.	6	6	5	4
Asciuga cotone	Per una asciugatura generica.	6	6	5	4
Asciuga sintetici	Un programma di asciugatura e bassa temperatura per indumenti sensibili al calore.	3	3	3	3
Air Wash	Questo programma è utile per la rimozione di cattivi odori.	1	1	1	1
Pulizia cestello+ (solo modelli WD**T9*****, WD**T8*****, WD**T7*****, WD**T6*****)	- Questo programma esegue la pulizia del cestello rimuovendo sporco e batteri. - Esegue la pulizia della guarnizione dello sportello rimuovendo sporco e batteri. - Eseguire la pulizia del cestello ogni 40 lavaggi senza detersivi o candeggina. Il messaggio di notifica compare ogni 40 lavaggi. - Assicurarsi che il cestello sia vuoto. - Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello.	-	-	-	-
Pulizia cestello (solo modelli WD**T5*****)	- Questo programma esegue la pulizia del cestello rimuovendo sporco e batteri. - Eseguire la pulizia del cestello ogni 40 lavaggi senza detersivi o candeggina. Il messaggio di notifica compare ogni 40 lavaggi. - Assicurarsi che il cestello sia vuoto. - Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello.	-	-	-	-

NOTA

- Azionare la lavatrice o la asciugatrice con le quantità di indumenti prescritte dal costruttore contribuisce a ottenere risparmi energetici e di acqua.
- La rumorosità e l'umidità residua sono influenzate dalla velocità della centrifuga: maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è la rumorosità minore risulterà il livello di umidità residua.
- Il programma più efficiente in termini di consumo energetico è in genere quello con la minore temperatura operativa e la maggiore durata.



Funzionamento

Funzioni aggiuntive

Uso delle funzioni aggiuntive

1. Premere .
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per impostare la funzione aggiuntiva desiderata.
3. Premere  per cambiare le impostazioni della funzione selezionata o per avviarla.

NOTA

- Per tornare alla schermata principale, premere nuovamente  o ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Indietro** e premere .
- Se la funzione selezionata non è supportata, viene visualizzato il messaggio "**Questa funzione non è attualmente supportata**" ed il tasto  non viene attivato.
- Selezionando una funzione aggiuntiva, compare un breve messaggio di aiuto le prime dieci volte.

Asciutto

È possibile aggiungere un programma di asciugatura al termine di un programma di lavaggio.

1. Selezionare un programma e modificarne le impostazioni se necessario.
2. Premere .
3. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Asciutto**, quindi premere .
4. Ruotare il **selettore dei programmi** o premere  più volte per selezionare il tempo di asciugatura desiderato.
 - È possibile selezionare uno tra i valori **Off, Auto, 30min, 1hr 00min, 1hr 30min, 2hr 00min, 3hr 00min, o 4hr 00min**.
5. Tenere premuto .

Turbo+ (solo modelli WDT7*****)**

È possibile ridurre il tempo complessivo di lavaggio delle impostazioni del programma selezionato.

Turbo+ potrebbe non essere disponibile in alcuni programmi.

1. Selezionare un programma e modificarne le impostazioni se necessario.
2. Premere .
3. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Turbo+**, quindi premere .
4. Tenere premuto .

Prelavaggio

Questo programma aggiunge un ciclo di prelavaggio prima del lavaggio principale.

1. Selezionare un programma e modificarne le impostazioni se necessario.
2. Premere .
3. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Prelavaggio**, quindi premere .
4. Tenere premuto .

Smacchia tutto+

Questa funzione aiuta a rimuovere la maggior parte delle macchie più ostinate. Con Smacchia tutto+ il bucato viene messo in ammollo in bolle d'acqua al fine di ottenere un bucato efficiente.

1. Selezionare un programma e modificarne le impostazioni se necessario.



2. Premere .
3. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Smacchia tutto+**, quindi premere .
 - Smacchia tutto+ può essere selezionato con incrementi temporali di 30 minuti in questi programmi: Cotone, Sintetici, Biancheria da letto, e Ecolavaggio rapido.
4. Tenere premuto .

Intensivo

Idoneo per indumenti molto sporchi. Il tempo di ogni programma è maggiore rispetto al normale.

1. Selezionare un programma e modificarne le impostazioni se necessario.
2. Premere .
3. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Intensivo**, quindi premere .
4. Tenere premuto .

Dosaggio detersivo

Seguire le istruzioni riportate per aumentare o diminuire la quantità di detersivo/ammorbidente erogati automaticamente.

1. Premere .
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Dosaggio detersivo**, quindi premere .
3. Premere  per selezionare le impostazioni desiderate.
 - L'impostazione predefinita è Medio (Media).
 - È possibile selezionare uno tra i valori Medio, Alto, Off o Basso.

Dosaggio ammorbidente

Seguire le istruzioni riportate per aumentare o diminuire la quantità di detersivo/ammorbidente erogati automaticamente.

1. Premere .
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Dosaggio ammorbidente**, quindi premere .
3. Premere  per selezionare le impostazioni desiderate.
 - L'impostazione predefinita è Medio (Media).
 - È possibile selezionare uno tra i valori Medio, Alto, Off o Basso.

Miei Programmi

Aggiungere o rimuovere i programmi per creare un elenco di programmi personalizzati.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Miei Programmi**, quindi premere .
 - È possibile modificare un programma per creare un programma personalizzato solo quando la lavatrice non è in funzione.
3. Ruotare il **selettore dei programmi** per impostare un programma di lavaggio.
4. Premere  per aggiungere o rimuovere il programma selezionato.
 - L'aggiunta o la rimozione di un programma viene automaticamente memorizzata.
5. Una volta terminata la creazione di Miei Programmi, premere  per tornare alla schermata dei programmi.



Funzionamento

NOTA

- Il programma Eco 40-60 e Pulizia cestello + non possono essere rimossi dall'elenco dei programmi.
- È anche possibile modificare Miei Programmi nella app SmartThings.


Fine programmata

E' possibile impostare la lavatrice in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 1 e 24 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'orario nel quale la lavastoviglie terminerà il programma impostato.

1. Selezionare un programma e modificarne le impostazioni se necessario.
2. Premere .
3. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Fine programmata**, quindi premere .
4. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare l'orario desiderato, quindi premere .
5. Tenere premuto .
 - Nel display viene mostrato lo stato della lavatrice e la lavatrice fa ruotare il cestello per rilevare il peso del carico (qualora la funzione sia stata attivata per il programma selezionato). Una volta rilevato il carico, il display mostra il tempo rimanente fino al completamento del programma di lavaggio.
 - Per annullare la funzione Fine programmata, premere  per riavviare la lavatrice.

Caso di vita reale

Si desidera terminare un programma di due ore fra 3 ore a partire da ora. Per fare ciò, aggiungere l'opzione Fine Programmata al programma corrente con una impostazione di 3 ore, quindi premere **Avvio/Pausa** alle 14:00 (2:00 p.m). Cosa succederà? La lavatrice avvia il ciclo di lavaggio alle 15:00 (3:00 p.m.) e termina alle 17:00 (5:00 p.m). Di seguito viene riportata la tempistica di questo esempio.



Blocco Bambini

Per impedire che i bambini o i neonati possano avviare accidentalmente o impostare la lavatrice, la funzione Blocco Bambini blocca tutti i tasti tranne il tasto  ed il tasto .

1. Premere .
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Blocco Bambini**, quindi premere .
3. Premere  per selezionare **On** o **Off**.
 - L'icona Blocco Bambini  si accende quando la funzione è attiva.

NOTA

- Quando Blocco Bambini è attiva, tutti i tasti sono disabilitati tranne  e . Anche lo sportello della lavatrice è bloccato.
- Premendo un tasto mentre la funzione Blocco Bambini è attiva innesca un allarme con il messaggio **"Blocco Bambini on"**.
- Quando la funzione Blocco Bambini è attiva non è possibile aprire lo sportello. Disattivare la funzione prima di aprire lo sportello per estrarre gli indumenti.



Funzioni di sistema

Uso delle funzioni di sistema

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare la funzione di sistema desiderata, quindi premere .
3. Premere  per cambiare le impostazioni della funzione selezionata o per avviarla.

NOTA

Per tornare alla schermata principale, premere nuovamente  o ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Indietro** e premere .

Durezza acqua

Impostare la durezza dell'acqua in base alla qualità di acqua della propria regione. Il livello di concentrazione del detersivo si regola automaticamente in base alle impostazioni di durezza dell'acqua.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Durezza acqua**, quindi premere .
3. Premere  per selezionare le impostazioni desiderate.
 - L'impostazione predefinita è Medio (Media).
 - È possibile selezionare un valore tra Medio, Dura, or Dolce.

Ammorbidente

È possibile cambiare il livello di concentrazione dell'ammorbidente.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Ammorbidente**, quindi premere .
3. Premere  per selezionare le impostazioni desiderate.
 - L'impostazione predefinita è 1x.
 - ed è possibile selezionare un valore tra 1x, 2x, o 3x.

NOTA

L'erogazione dell'ammorbidente diminuisce con il decrescere del livello di contrazione.

Schema AI

Questa funzione salva programmi ed impostazioni usati di frequente. Disattivando la funzione, la lavatrice ricorda i programmi e le impostazioni usati più frequentemente (Temp., Risciacquo, Centrifuga) e li visualizza in ordine di frequenza.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Schema AI**, quindi premere .
3. Premere  per selezionare **On** o **Off**.
 - L'impostazione predefinita è On. Impostare a Off per disattivare la funzione.
 - Disattivando la funzione, tutti i dati memorizzati vengono reimpostati.



Funzionamento

Allarme

È possibile attivare o disattivare la melodia di completamento di un programma. Tuttavia, gli altri suoni restano attivi.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Allarme**, quindi premere .
3. Premere  per selezionare **On** o **Off**.
 - L'impostazione predefinita è On.

NOTA

L'impostazione rimane invariata anche riavviando la lavatrice.

Calibrazione

È possibile eseguire nuovamente la calibrazione per avere un accurato rilevamento del peso.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Calibrazione**, quindi premere 
 - La calibrazione non viene attivata se lo sportello non è correttamente chiuso.
 - Il cestello continuerà a ruotare in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
3. Una volta terminata la calibrazione sul display verrà visualizzato il messaggio "Calibrazione completata".

Wi-Fi

È possibile attivare e disattivare il Wi-Fi della lavatrice.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Wi-Fi**, quindi premere .
3. Premere  per selezionare **On** o **Off**.
 - Il Wi-Fi della lavatrice è disattivato come impostazione predefinita della lavatrice. Tuttavia, il Wi-Fi si attiva automaticamente accendendo la lavatrice per la prima volta. Quindi, l'impostazione finale del Wi-Fi rimane attiva indipendentemente dallo stato della lavatrice.
 - Una volta attivato il Wi-Fi della lavatrice e collegato ad una rete, la lavatrice rimane collegata alla rete anche spegnendola.
 - Il  del Wi-Fi indica che la lavatrice è collegata al router attraverso una connessione Wi-Fi.



Lingua

È possibile cambiare la lingua del sistema.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Lingua**, quindi premere .
3. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare la lingua desiderata, quindi premere .

Ripristino di fabbrica



È possibile ripristinare la lavatrice alle impostazioni di fabbrica.

1. Tenere premuto  per 3 secondi.
2. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare **Ripristino di fabbrica**, quindi premere .
 - La lavatrice ripristina le impostazioni di fabbrica.

Funzioni speciali

AddWash (solo modelli che ne sono dotati)

Per aggiungere indumenti dopo l'inizio del lavaggio, usare lo sportello AddWash.

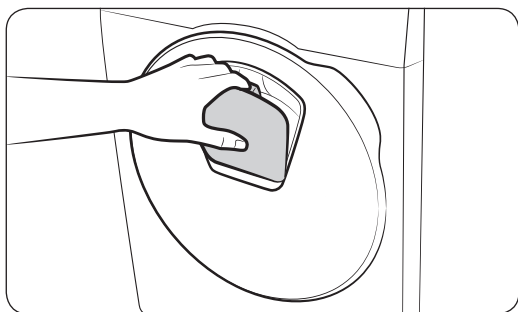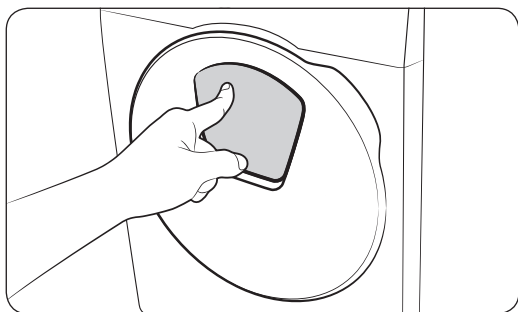

1. Premere  per interrompere il ciclo di lavaggio.
2. Premere la parte superiore dello sportello the AddWash per sbloccare lo sportello. Alla pressione lo sportello si sposterà leggermente verso l'interno per poi aprirsi.
3. Aprire completamente lo sportello AddWash ed inserire gli indumenti aggiuntivi nel cestello.
4. Risolvere lo sportello AddWash nella posizione originale, quindi bloccare lo sportello spingendone la parte superiore fino ad avvertire uno scatto. Tenere quindi premuto nuovamente  per riprendere il lavaggio.

ATTENZIONE

Non applicare una forza eccessiva allo sportello AddWash. Potrebbe rompersi.

NOTA

L'acqua contenuta nel cestello non uscirà se lo sportello AddWash viene chiuso correttamente. Intorno allo sportello AddWash potrebbero formarsi alcune gocce di acqua, ma non usciranno dall'interno del cestello. Ciò è normale.



Funzionamento

ATTENZIONE

- Non aprire lo sportello AddWash se nel cestello è presente dell'acqua residua ad un livello superiore al livello dello sportello AddWash.
- Non tentare di aprire lo sportello AddWash mentre la lavatrice è in funzione senza prima tenere premuto ▷||. Notare che è possibile aprire lo sportello AddWash non intenzionalmente (senza premere e tenere premuto) al termine del lavaggio.
- Non inserire un carico eccessivo attraverso lo sportello AddWash. Le prestazioni potrebbero degradare.
- Non usare la parte inferiore dello sportello AddWash. È possibile che le vostre dita rimangano impigliate.
- Accertarsi che non vi siano indumenti incastrati nello sportello AddWash.
- Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice, particolarmente dallo sportello AddWash.
- Quando si usa acqua calda per il lavaggio, si potranno notare delle perdite dallo sportello AddWash durante la chiusura o l'apertura. Ciò è normale poiché il vapore che fuoriesce all'apertura dello sportello AddWash si raffredda formando gocce d'acqua sulla superficie.
- Alla chiusura dello sportello AddWash, lo sportello sigilla l'apertura interrompendo ogni fuoriuscita d'acqua. Tuttavia, si potranno notare delle perdite d'acqua intorno allo sportello - si tratta di acqua residua rimasta intorno allo sportello AddWash e che può raggrupparsi formando delle gocce di acqua. Ciò è normale.
- Né lo sportello principale né lo sportello AddWash possono essere aperti quando la temperatura dell'acqua è superiore ai 50 °C. Se il livello di acqua contenuta nel cestello supera un determinato livello, non è possibile aprire lo sportello.
- Se sul display compare il codice '**L'oblò AddWash è aperto**', consultare la sezione **Codici informativi** per conoscere le azioni da intraprendere.
- Mantenere lo sportello AddWash e i dintorni sempre puliti. Eventuale sporcizia o detersivi su o intorno alla guarnizione dello sportello AddWash possono provocare delle perdite.

Aggiungere indumenti per i modelli non dotati di sportello AddWash (solo per i modelli relativi)

1. Premere ▷|| per interrompere il ciclo di lavaggio.
2. Aprire lo sportello ed aggiungere gli indumenti nel cestello.
3. Chiudere lo sportello e tenere premuto nuovamente ▷|| per riprendere il lavaggio.

Smart Control (solo modelli che ne sono dotati)

È possibile collegare la app SmartThings e controllare da remoto la lavatrice.

Collegare la lavatrice

1. Scaricare ed eseguire la app SmartThings sul proprio smartphone o tablet (Android & iOS).
2. Premere  per accendere la lavatrice.
3. Tenere premuto .
 - a. La lavatrice entra in stato AP e si collega al proprio smartphone o tablet.
 - b. Premere  per autenticare la lavatrice.
 - c. Una volta terminato il processo di autentica, la lavatrice è collegata alla app.
 - È possibile utilizzare diverse funzioni disponibili nella app SmartThings.

NOTA

- Se la lavatrice non riesce a collegarsi con la app SmartThings, riprovare.



- Controllare il router in caso di problemi con la connessione Internet una volta collegata la proprio lavatrice alla app SmartThings.
- Se il Wi-Fi è disattivo, tenere premuto  per 3 secondi per accedere al menu delle funzioni di sistema e selezionare Wi-Fi per attivarlo.
- L'attivazione del Wi-Fi della lavatrice permette di collegarla alla app SmartThings sul proprio smartphone o tablet, indipendentemente dal suo stato. Tuttavia, la lavatrice sembra spenta nella app SmartThings se il suo Wi-Fi è disattivato.
- Chiudere lo sportello prima di avviare la funzione Smart Control.
- Usando la lavatrice per diverso tempo senza collegarla alla app SmartThings, verrà visualizzato un messaggio per 3 secondi sullo Smart Control.
- Se il Wi-Fi della lavatrice non è collegato ad un AP (access point), il Wi-Fi si spegnerà all'accensione della lavatrice.

Stay Connect

Attivare la funzione Stay Connect nella app SmartThings per mantenere la funzione Smart Control attiva alla fine di un programma. La lavatrice rimane connessa alla app in modo da poter inviare ulteriori istruzioni quando si è in casa o fuori.

1. Attivando la funzione Stay Connect nella app SmartThings, la lavatrice resterà in stato di standby in modalità di risparmio energetico al termine di un programma.
 - La funzione Stay Connect rimane attiva per un massimo di 7 giorni se lo sportello resta chiuso.
2. Quando la funzione Stay Connect è attiva, le icone Smart Control, Blocco sportello e Wi-Fi sono accese sul display della lavatrice.
3. È possibile controllare comodamente la lavatrice, aggiungendo un risciacquo, una centrifuga o programmi di asciugatura mediante la app SmartThings.

NOTA

- La lavatrice passa in modalità standby di risparmio energetico quando viene messa in pausa anche se non è connessa alla app SmartThings.
- In alcune circostanze, solo l'icona Blocco sportello rimane accesa.



Funzionamento

SmartThings

Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone o tablet, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).

- Questo apparecchio supporta i protocolli Wi-Fi 2,4 GHz.

Scarica

Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app Samsung SmartThings cercando il termine "SmartThings". Scaricare e installare la app sul proprio dispositivo mobile.



NOTA

La app è soggetta a modifiche senza preavviso ai fini di migliorarne le prestazioni.

Accesso

È necessario effettuare prima l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni indicate nella app. Non è necessaria una app separata per creare il proprio account.



NOTA

Se si dispone di un account Samsung, effettuare l'accesso. Un utente registrato di uno smartphone o tablet Samsung effettua il login in automatico.

Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings

1. Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet sia connesso ad una rete wireless. in caso contrario, accedere a **Settings (Impostazioni)** ed attivare la connessione wireless e selezionare un AP (Access Point).
2. Avviare **SmartThings** sul proprio smartphone o tablet.
3. Alla comparsa di un messaggio "A new device is found. (Trovato nuovo dispositivo.)", selezionare **Add (Aggiungi)**.
4. Se non compare alcun messaggio, selezionare **+** e scegliere il proprio dispositivo tra l'elenco dei dispositivi disponibili. Se il proprio dispositivo non è in elenco, selezionare **Device Type (Tipo dispositivo) > Specific Device Model (Specifico modello di dispositivo)**, ed aggiungere manualmente il dispositivo in uso.
5. Registrare il proprio dispositivo nella app SmartThings come descritto di seguito.
 - a. Aggiungere il proprio dispositivo a SmartThings. Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso a SmartThings.
 - b. Al termine della registrazione, il proprio dispositivo verrà visualizzato sul proprio smartphone o tablet.



Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. È possibile ottenere il codice completo sorgente corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima spedizione di questo prodotto contattando il team di assistenza alla pagina <http://opensource.samsung.com> (usare il menu "Inquiry" (Richiedi)).

È anche possibile avere il codice completo sorgente corrispondente su un supporto fisico come un CD-ROM; sarà richiesto il pagamento di un importo minimo.

Il seguente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 conduce alla pagina di download del codice sorgente reso disponibile ed alle informazioni sulla licenza open source relative a questo prodotto. Questa offerta è valida per chiunque riceva questa informazione.



NOTA

Quando il Wi-Fi è attivo, il consumo energetico aumenta in base ai valori specificati nelle informazioni generali.



Manutenzione

Mantenere la macchina pulita in modo da prevenire il deterioramento delle prestazioni e conservarne la durata.

Pulizia cestello +

Eseguire questo programma regolarmente per mantenere pulito il cestello e rimuovere eventuali batteri. Questo programma riscalda l'acqua tra i 60 °C ed i 70 °C, e rimuove lo sporco accumulato dalla guarnizione in gomma dello sportello.

1. Premere .
2. Ruotare il **selettore dei programmi** fino a selezionare **Pulizia cestello +**.
3. Tenere premuto .

ATTENZIONE

- Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello. I residui chimici nel cestello possono danneggiare gli indumenti o il cestello della lavatrice.
- Al fine di prevenire la formazione di calcare, aggiungere la giusta quantità di detersivo in base alla durezza dell'acqua erogata localmente o aggiungere dell'ammorbidente insieme al detersivo.

Promemoria Pulizia cestello +

In base al modello, il promemoria **Pulizia cestello +** è rappresentato da una icona o un LED.

Per le icone, l'icona si illumina sul pannello di controllo.




Per i LED, la spia si illumina vicino a **Pulizia cestello +**, o nell'area delle opzioni del pannello di controllo.

- Il promemoria **Pulizia cestello +** lampeggia nel pannello di controllo ogni 40 lavaggi. E' consigliabile eseguire la funzione **Pulizia cestello +** regolarmente.
- Alla prima visualizzazione di questo messaggio, è possibile ignorarlo per 6 volte consecutive. Dal 7° lavaggio il promemoria non comparirà più. Tuttavia comparirà nuovamente dopo il secondo 40° lavaggio.
- Anche dopo aver terminato l'ultimo processo, il messaggio "0" potrebbe restare.
- È possibile registrare il conteggio in corso del programma **Pulizia cestello +** premendo il tasto . Ciò non fermerà o spegnerà la macchina ma indicherà il conteggio del programma.
- Anche se "0" non scompare, la macchina funzionerà regolarmente.
- Si consiglia di eseguire il programma ad intervalli regolari per motivi di igiene.



Scarico di emergenza

Se si verifica una interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.

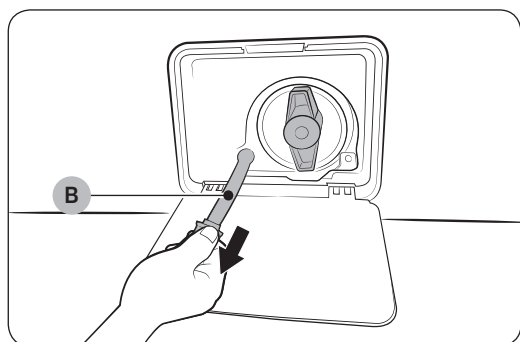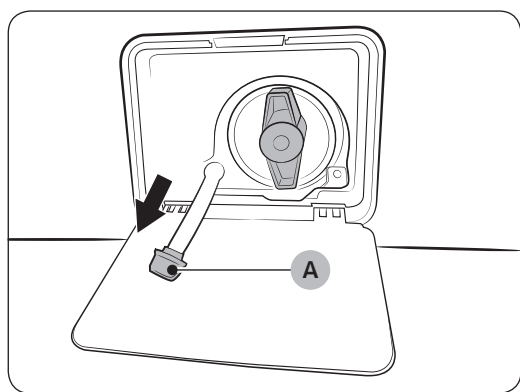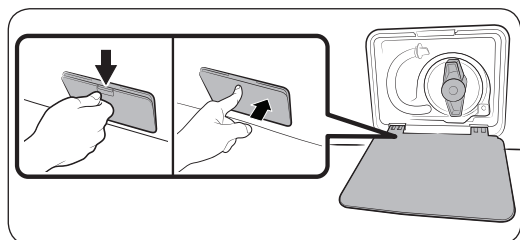

1. Spegner la lavatrice e scollegare la spina dalla presa elettrica.
2. Aprire il **coprifiltro**.
 - TIPO 1: usare una moneta o un oggetto metallico sottile per aprire il **coprifiltro**.
 - TIPO 2: Premere delicatamente la zona superiore del **coprifiltro** per aprirlo.
3. Appoggiare un contenitore ampio e vuoto intorno al tappo e stendere il tubo di scarico di emergenza nel contenitore trattenendo il **tappo del tubo (A)**.
4. Aprire il tappo del tubo e lasciare defluire l'acqua attraverso il **tubo di scarico di emergenza (B)** nel contenitore.
5. Al termine, chiudere il tappo del tubo e reinserire il tubo di scarico. Quindi richiudere il coprifiltro.

NOTA

Usare un contenitore ampio poiché l'acqua residua nel cestello potrebbe essere maggiore del previsto.




Manutenzione

Pulizia

Superficie della lavatrice

Usare un panno morbido e detersivo non abrasivo. Non spruzzare acqua sulla lavatrice.

Sportello AddWash (solo modelli che ne sono dotati)

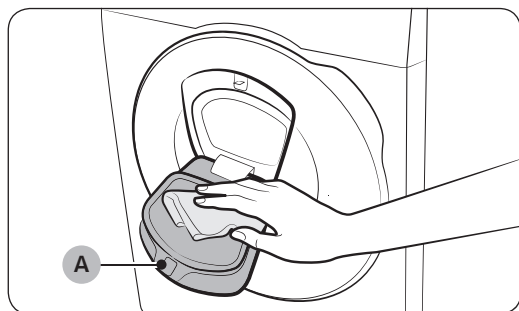

1. Aprire lo sportello AddWash.
2. Pulirlo con un panno umido.
 - Non utilizzare detersivi. In caso contrario lo sportello potrebbe scolorirsi.
 - Prestare attenzione nel pulire il raccordo in gomma ed il **meccanismo di blocco (A)**.
 - Pulire regolarmente l'area dello sportello dalla polvere.
3. Pulire e chiudere lo sportello AddWash fino ad avvertire uno scatto.



ATTENZIONE

- Non applicare una forza eccessiva allo sportello AddWash. Potrebbe rompersi.
- Non lasciare aperto lo sportello AddWash quando l'apparecchio è in funzione.
- Non collocare mai oggetti pesanti sullo sportello AddWash.
- Al fine di prevenire lesioni fisiche, non toccare lo sportello AddWash quando il cestello è in rotazione.
- Non aprire lo sportello AddWash quando l'apparecchio è in funzione. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.
- Non manipolare il pannello delle funzioni mentre lo sportello AddWash è aperto. Ciò può causare lesioni o un malfunzionamento del sistema.
- Non inserire oggetti diversi dagli indumenti.
- Non inserire indumenti ingombranti nel cestello attraverso lo sportello AddWash.
- Non estroflettere la guarnizione in gomma dello sportello AddWash durante la pulizia. L'inosservanza di questa precauzione può essere causa un danno all'apparecchio.



Filtro a retina

Pulire il filtro a retina del tubo dell'acqua almeno due volte l'anno.

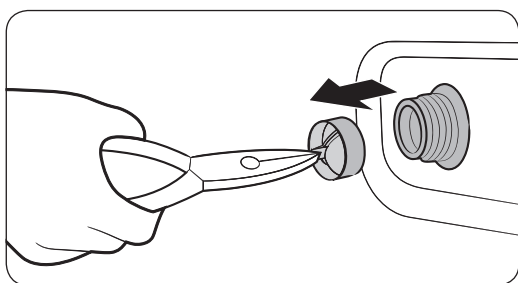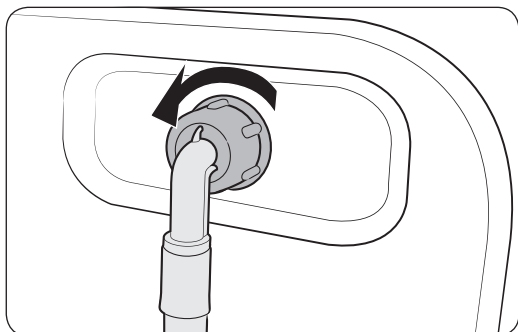

1. Spegner la lavatrice e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Allentare e scollegare il tubo dell'acqua dal retro della lavatrice. Coprire il tubo con un panno per impedire la fuoriuscita di acqua.
4. Usare delle pinze per estrarre il filtro a retina dalla valvola di ingresso.
5. Immergere completamente il filtro in acqua in modo che anche il connettore filettato sia anch'esso immerso.
6. Lasciare asciugare completamente il filtro a retina all'ombra.
7. Rimontare il filtro a retina nella valvola di ingresso e ricollegare il tubo dell'acqua nella valvola di ingresso.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua.

NOTA




Se il filtro a retina è otturato, sullo schermo comparirà il codice informativo **“Controlla l'allaccio idrico”**.



Manutenzione

Filtro detriti

È consigliabile pulire eventuale sporco ogni due mesi al fine di prevenire eventuali ostruzioni. Se il filtro detriti è otturato, ciò può ridurre l'effetto bolle.

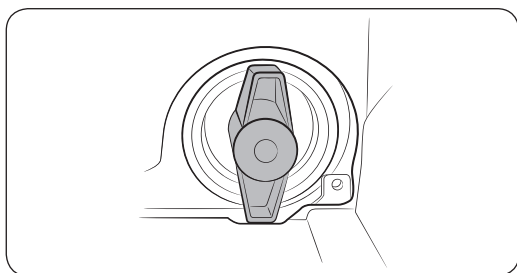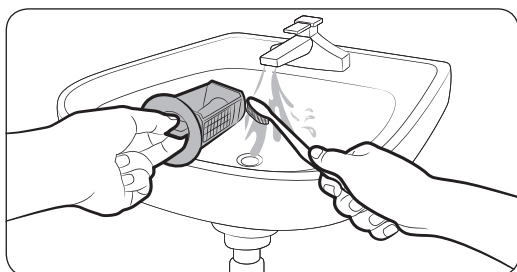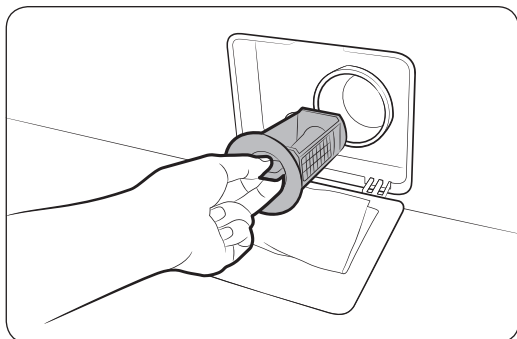

1. Spegner la lavatrice e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Scaricare l'acqua rimanente all'interno del cestello. Vedere la sezione **Scarico di emergenza**.
3. Aprire il **coprifiltro**.
 - TIPO 1: usare una moneta o un oggetto metallico sottile per aprire il **coprifiltro**.
 - TIPO 2: Premere delicatamente la zona superiore del **coprifiltro** per aprirlo.
4. Ruotare la manopola del filtro verso sinistra e scaricare l'acqua rimanente.
5. Pulire il filtro usando delle spazzole morbide. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico all'interno del filtro non sia ostruita.
6. Rimontare il filtro e ruotare la manopola del filtro verso destra.

NOTA

- Alcuni filtri sono dotati di un tappo di sicurezza progettato per prevenire incidenti causati da bambini. Per aprire il tappo di sicurezza del filtro, spingere e ruotarlo in senso antiorario. Il meccanismo a molla della manopola di sicurezza aiuta ad aprire il filtro.
- Per chiudere la manopola del filtro, ruotarla in senso orario. La molla emette un suono di sfregamento, e ciò è da considerarsi normale.

NOTA

- Il messaggio **"Pulire filtri di scarico"** viene visualizzato sul pannello di controllo dopo 100 lavaggio.
- Se il filtro della pompa è otturato, sullo schermo comparirà il codice informativo **"Controllare lo scarico"**.

ATTENZIONE

- Verificare che il tappo del filtro sia chiuso correttamente dopo avere pulito il filtro. In caso contrario, sussiste il pericolo di perdite.
- Verificare che il filtro sia inserito correttamente dopo averlo pulito. In caso contrario, ciò potrebbe causare un malfunzionamento o una perdita.




Vaschetta del detersivo


Al fine di prevenire l'accumulo di residui di detersivo nella vaschetta del detersivo, pulire la vaschetta una o due volte al mese ed ogni volta si aggiunga o cambi il detersivo o l'ammorbidente.

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi di spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di effettuare la pulizia.
- Qualora non si preveda di utilizzare la lavatrice per lungo tempo, vuotare le vaschette del detersivo/ammorbidente e pulirle.

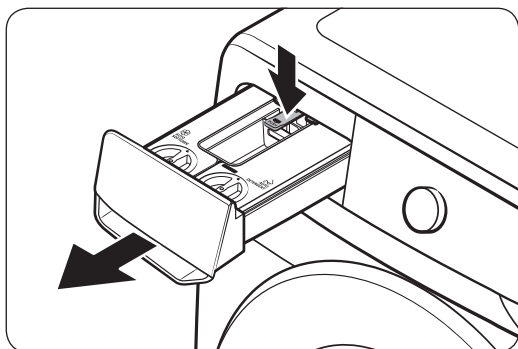


1. Tenendo abbassata la **leva di sgancio** presente nella parte interna della vaschetta, estrarla.

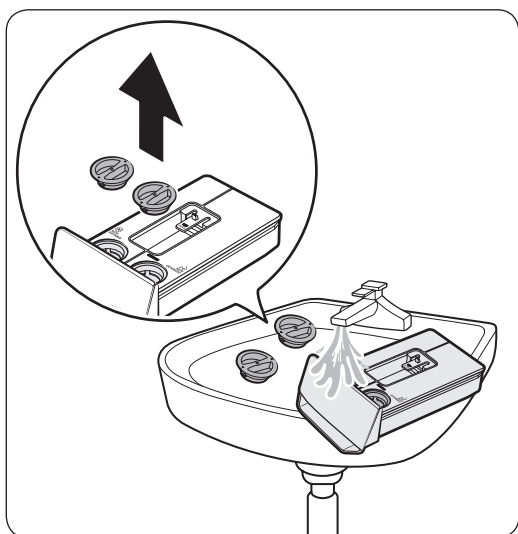

2. Aprire il coperchio e pulire l'interno degli scomparti detersivo/ammorbidente con acqua.
 - Asciugare l'acqua e chiudere i coperchi al termine della pulizia.


📖 NOTA

Qualora lo scomparto del detersivo si sia indurito, aprirlo e versarvi acqua calda al fine di sciogliere il detersivo indurito. Quindi pulire l'interno dello scomparto e la valvola posteriore.

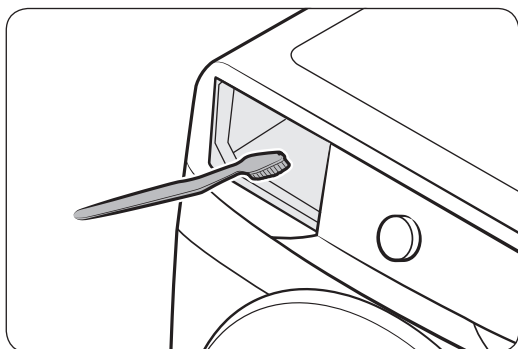

3. Pulire l'interno del cassetto usando una spazzola così da rimuovere eventuali residui di detersivo e di calcare.

Manutenzione

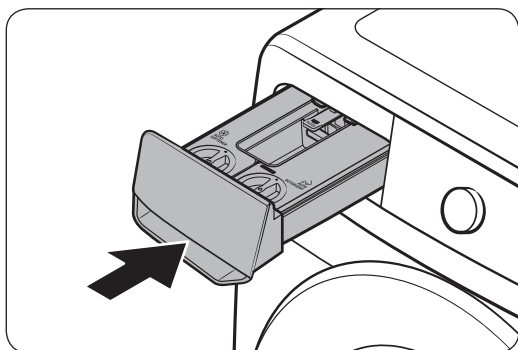

⚠ ATTENZIONE

Non spruzzare acqua negli alloggiamenti della vaschetta. La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

4. Inserire nuovamente la vaschetta del detersivo prima di avviare la lavatrice.

📄 NOTA

- Accertarsi che il vano della vaschetta sia completamente asciutto prima di inserire la vaschetta del detersivo.
- Coprire la sommità di entrambi gli scomparti e rimontarli nella vaschetta

Scongelamento della lavatrice

La lavatrice potrebbe congelare se la temperatura scendesse al di sotto di 0 °C.

1. Spegnerla la lavatrice e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Versare acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentarlo se congelato.
3. Scollegare il tubo dell'acqua ed immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello ed lasciarvela per circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto.



NOTA

Se la lavatrice ancora non funziona regolarmente, ripetere i passaggi sopra indicati fino a ripristinare la normale funzionalità.

Manutenzione della lavatrice dopo un lungo periodo di inutilizzo

Evitare di lasciare la lavatrice inutilizzata per un lungo periodo di tempo. In questo caso, scaricare l'acqua residua dalla lavatrice e scollegare la spina dalla presa di corrente.

1. Ruotare il **selettore dei programmi** per selezionare un ciclo di **Risciacquo+Centrifuga**.
2. Vuotare il cestello e premere ▷||.
3. Al termine del programma, chiudere il rubinetto e scollegare il tubo dell'acqua.
4. Spegnerla la lavatrice e scollegare la spina dalla presa di corrente.
5. Aprire lo sportello per permettere la circolazione dell'aria attraverso il cestello.



Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, controllare il messaggio informativo visualizzato sul display LCD e seguire le istruzioni visualizzate.

Se l'errore persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato.

Punti di controllo

Se si verifica un problema con la lavatrice, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

Problema	Azione
La lavatrice non si avvia.	• Verificare che la lavatrice sia collegata ad una presa di corrente. • Verificare che lo sportello sia ben chiuso. • Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti. • Tenere premuto ▷ per avviare la lavatrice. • Verificare che la funzione Blocco Bambini non sia attiva. • Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido. • Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore. • Controllare la corretta alimentazione. • Rilevata una tensione bassa – Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. • Assicurarsi che non sia rimasto impigliato alcun indumento nello sportello. • Il messaggio "L'oblò AddWash è aperto" viene visualizzato in caso di apertura dello sportello AddWash senza aver premuto ▷ . Se ciò accade, fare quanto segue: • Premere lo sportello AddWash fino alla corretta chiusura. Tenere quindi premuto ▷ e riprovare. • Per aggiungere degli indumenti, aprire lo sportello AddWash ed inserire gli indumenti e chiudere completamente lo sportello AddWash. Tenere quindi premuto ▷ per riprendere il funzionamento.
L'acqua di carico non è sufficiente o non viene erogata del tutto.	• Aprire completamente il rubinetto dell'acqua. • Verificare che lo sportello sia ben chiuso. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia piegato o ostruito. • Verificare che la pressione dell'acqua di carico sia sufficiente. • Verificare che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano correttamente collegati. • Pulire il filtro a retina poiché potrebbe essere ostruito.
Al termine di un programma, resta del detersivo nella vaschetta.	• Verificare che la lavatrice stia operando con sufficiente pressione dell'acqua. • Verificare di avere aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta del detersivo. • Verificare che il coperchio di risciacquo sia correttamente montato. • Qualora si utilizzi detersivo granulare, assicurarsi che il selettore del detersivo sia nella posizione superiore. • Rimuovere il tappo del risciacquo e pulire la vaschetta del detersivo.



Problema	Azione
Vibrazioni eccessive o rumorosità.	- Assicurarsi che la lavatrice sia posizionata su una superficie livellata e stabile che non sia scivolosa. Se il pavimento non è livellato, usare i piedini per regolare l'altezza della lavatrice. - Rimuovere i bulloni di trasporto. - Verificare che la lavatrice stia operando non a contatto con altri oggetti. - Assicurarsi che il carico del lavaggio sia bilanciato. - Il motore può essere rumoroso durante il normale funzionamento. - Le salopette o gli indumenti con parti metalliche possono creare rumorosità durante il lavaggio. Ciò è normale. - Gli oggetti metallici quali le monete possono provocare rumorosità. Al termine del lavaggio, estrarre gli oggetti dal cestello o dall'involucro del filtro. - Ridistribuire il carico. Se il carico è costituito da un solo capo, ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e sul display verrà visualizzato il messaggio "Rilevato carico sbilanciato".
Non scarica e/o centrifuga.	- Verificare che il tubo di scarico sia dritto per tutto il percorso fino allo scarico. In caso di una ostruzione dello scarico, chiamare l'assistenza. - Verificare che il filtro detriti non sia ostruito. - Chiudere lo sportello e premere ▷ . Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso. - Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito. - Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato ad un sistema di scarico non ostruito. - Se la lavatrice non viene alimentata con sufficiente potenza, non effettuerà temporaneamente né lo scarico né la centrifuga. Non appena la lavatrice riceve sufficiente alimentazione, ripristinerà il suo normale funzionamento. - Verificare che il tubo di scarico sia posizionato correttamente, in base al tipo di collegamento effettuato. - Pulire il filtro detriti poiché potrebbe essere ostruito.
Lo sportello non si apre.	- Tenere premuto ▷ per fermare la lavatrice. - Lo sblocco del meccanismo di chiusura potrebbe richiedere alcuni istanti. - Lo sportello non si apre per 3 minuti dopo il termine del lavaggio o lo spegnimento della lavatrice. - Assicurarsi che tutta l'acqua contenuta nel cestello venga scaricata. - Lo sportello potrebbe non aprirsi qualora nel cestello sia rimasta dell'acqua. Scaricare il cestello ed aprire lo sportello manualmente. - Assicurarsi che la spia del blocco dello sportello sia spenta. La spia del blocco dello sportello si spegne una volta scaricata completamente l'acqua dal cestello.



Risoluzione dei problemi

Problema	Azione
Residui eccessivi di detersivo.	- Assicurarsi di usare i tipi consigliati di detersivo. - Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di prevenire la formazione di grumi. - Ridurre la quantità di detersivo in caso di acqua dolce, piccoli carichi di lavaggio o carichi poco sporchi. - Si sconsiglia l'uso di detersivi non-HE.
Impossibile aggiungere ulteriori detersivi.	Assicurarsi che il detersivo rimanente e di ammorbidente non sia oltre il limite.
Si ferma.	- Inserire la spina in una presa di corrente funzionante. - Controllare il fusibile o ripristinare l'interruttore. - Chiudere lo sportello e premere ► per avviare la lavatrice. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso. - Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido. - Il programma impostato può prevedere una pausa o un periodo di ammollo. Attendere brevemente l'eventuale avvio della lavatrice. - Verificare che i filtri a retina sui rubinetti di carico dell'acqua non siano ostruiti. Pulire periodicamente i filtri a retina. - Se la lavatrice non viene alimentata con sufficiente potenza, non effettuerà temporaneamente né lo scarico né la centrifuga. Non appena la lavatrice riceve sufficiente alimentazione, ripristinerà il suo normale funzionamento.
La lavatrice si riempie con acqua a temperatura errata.	- Aprire completamente entrambi i rubinetti. - Verificare la corretta selezione della temperatura. - Assicurarsi che i tubi siano collegati ai rubinetti giusti. Flussare l'acqua. - Assicurarsi che il boiler sia impostato in modo da erogare acqua calda ad una temperatura di almeno 49 °C. Verificare inoltre la capacità di riscaldamento dell'acqua e la velocità di ripristino. - Scollegare i tubi e pulire il filtro a retina. Il filtro a retina potrebbe essere ostruito. - Durante il riempimento della lavatrice, la temperatura dell'acqua potrebbe cambiare dal momento che la funzione di controllo della temperatura controlla la temperatura dell'acqua in entrata. Ciò è normale. - Durante il riempimento della lavatrice, si potrà notare che nel dispenser viene erogata solo acqua calda o solo acqua fredda quando vengono selezionate temperature calde o fredde. Questa è una funzione normale della funzione di controllo automatico della temperatura poiché la lavatrice determina la temperatura dell'acqua.



Problema	Azione
Al termine del programma gli indumenti sono ancora bagnati.	• Usare le velocità di centrifuga Alta o Molto alta. • Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di ridurre la formazione di grumi. • Il carico è troppo piccolo. Carichi di piccole dimensioni (uno o due capi) possono sbilanciarsi e non centrifugare correttamente. • Verificare che il tubo di scarico non sia piegato od ostruito.
Si riscontrano perdite d'acqua.	• Verificare che lo sportello sia ben chiuso. • Assicurarsi che tutti i collegamenti dei tubi siano correttamente eseguiti. • Assicurarsi che una estremità del tubo di scarico sia correttamente inserita e fissata al sistema di scarico. • Evitare il sovraccarico della lavatrice. • Usare detersivi ad alta efficienza (HE) al fine di prevenire la formazione di grumi. • Controllare il collegamento del tubo di scarico. - Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non sia posizionata sul pavimento. - Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito.
Odore.	• Si sono accumulati eccessivi residui di detersivo nelle cavità che possono causare l'emanaione di odori sgradevoli. • Eseguire regolari programmi di risciacquo al fine di sanificare la lavatrice. • Pulire la guarnizione dello sportello (diaframma). • Asciugare l'interno della lavatrice al termine di un programma.
Non si nota l'emissione di bolle (solo nei modelli con emissione di bolle).	• Potrebbe non risultare possibile notare le bolle qualora il cestello sia molto pieno. • Gli indumenti molto sporchi potrebbero non generare bolle.
Posso aprire lo sportello AddWash in qualsiasi momento?	• Lo sportello AddWash può essere aperto solo all'accensione della spia . Tuttavia, non è possibile aprirla nei seguenti casi: - Quando sono in corso i processi di bollitura o asciugatura e la temperatura interna è molto elevata - Impostando la funzione Blocco Bambini per motivi di sicurezza - Quando è in esecuzione il programma di lavaggio o di asciugatura del cestello che non coinvolge ulteriori indumento.
Sul display compare un messaggio per avvisare che la vaschetta del dispenser è aperta.	• Verificare che la vaschetta del detersivo sia correttamente chiusa. - Aprire e richiudere la vaschetta del detersivo. Assicurarsi che sia correttamente chiusa.
Tempo di lavaggio maggiorato.	• Il tempo di lavaggio effettivo può differire dal tempo inizialmente stimato visualizzato sul pannello di controllo durante la selezione del programma.

Se l'errore persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato. Il numero del Centro di assistenza autorizzato è riportato sull'etichetta fissata al prodotto.



Risoluzione dei problemi

Codici informativi

Se la lavatrice non funziona, osservare il codice informativo visualizzato sul display. Verificare la tabella sotto e provare i suggerimenti riportati.

Codice	Azione
Controllare lo scarico	L'acqua non viene drenata. • Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito. • Verificare che il tubo di scarico sia posizionato correttamente, in base al tipo di collegamento effettuato. • Pulire il filtro detriti poiché potrebbe essere ostruito. • Verificare che il tubo di scarico sia dritto per tutto il percorso fino allo scarico. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
Controlla l'allaccio idrico	L'acqua non viene erogata. • Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti. • Verificare che le tubazioni dell'acqua non siano ostruite. • Verificare che i rubinetti dell'acqua non siano congelati. • Verificare che la lavatrice stia operando con sufficiente pressione dell'acqua. • Verificare che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano correttamente collegati. • Pulire il filtro a retina poiché potrebbe essere ostruito. • Tutti i tasti vengono disabilitati per 3 minuti dopo la comparsa del codice informativo. • Alla comparsa del messaggio "Controlla l'allaccio idrico", la macchina eseguirà uno scarico dell'acqua per 3 minuti. Nel frattempo, il tasto Accensione verrà disabilitato.
Controllare le tubazioni dell'acqua	• Verificare che il tubo dell'acqua fredda sia saldamente collegato al rubinetto dell'acqua fredda. Se il tubo è collegato al rubinetto dell'acqua calda, il bucato potrebbe deformarsi durante l'uso di alcuni programmi di lavaggio.
Rilevato carico sbilanciato	La centrifuga non si attiva. • Assicurarsi che il bucato sia inserito in modo uniforme. • Verificare che la lavatrice sia installata su una superficie piana e stabile. • Ridistribuire il carico. Se il carico è costituito da un solo capo, ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e sul display verrà visualizzato il messaggio "Rilevato carico sbilanciato".
Sportello aperto	Funzionamento della lavatrice con lo sportello aperto. • Verificare che lo sportello sia ben chiuso. • Assicurarsi che non sia rimasto impigliato alcun indumento nello sportello.



Codice	Azione
AddWash aperto (solo modelli che ne sono dotati)	Il messaggio viene visualizzato in caso di apertura dello sportello AddWash senza aver premuto ▷ . Se ciò accade, fare quanto segue: • Premere lo sportello AddWash fino alla corretta chiusura. Tenere quindi premuto ▷ e riprovare. • Per aggiungere indumenti, aprire lo sportello AddWash ed inserire gli indumenti. Chiudere lo sportello AddWash correttamente. Tenere quindi premuto ▷ per riprendere il funzionamento.
OC	L'acqua fuoriesce. • Riavviare dopo la centrifuga. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.
LC, LC1	Controllare il collegamento del tubo di scarico. • Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico non sia posizionata sul pavimento. • Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
3C	Controllare il funzionamento del motore del cestello. • Provare a riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
3CP	Verificare il controllo elettronico. • Provare a riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
UC	Verificare il funzionamento del motore del cestello. • Controllare la corretta alimentazione. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
	Rilevata una tensione bassa • Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
HC	Controllo temperatura elevata riscaldamento • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
1C	Il sensore di livello dell'acqua non funziona correttamente. • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
AC	Verificare la comunicazione tra la scheda madre (PBA) principale e quella secondaria. • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
8C	Il sensore MEMS non funziona correttamente. • Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.



Risoluzione dei problemi

Codice	Azione
AC6	Verificare la comunicazione tra la scheda madre (PBA) principale e quella dell'invertitore. • In base allo stato, l'apparecchio potrebbe tornare automaticamente al normale funzionamento. • Spegnerla lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
DC1	Il blocco/sblocco dello sportello principale non funziona regolarmente. • Spegnerla lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
DC3	Il blocco/sblocco dello sportello AddWash non funziona regolarmente. • Spegnerla lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.
FC	Il sensore della ventola di asciugatura non funziona correttamente. • Spegnerla lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.
HC2	Il riscaldatore di asciugatura non funziona correttamente. • Spegnerla lavatrice e riavviare il programma. • Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.

Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.



Specifiche

Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette per la cura dei tessuti comprendono i simboli per l'asciugatura, il candeggio, l'asciugatura, lo stiro o il lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di articoli locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

Lavaggio

	Lavaggio bollente a 95 °C.
	Lavaggio colorati a 60 °C.
	Lavaggio colorati a 60 °C. (lavaggio colorati "Easy care")
	Lavaggio colorati a 40 °C.
	Lavaggio leggero a 40 °C.
	Lavaggio molto leggero a 40 °C.
	Lavaggio delicato freddo a 30 °C.
	Lavaggio molto leggero freddo a 30 °C.
	Lavaggio extra leggero freddo a 30 °C.
	Lavaggio a mano.
	Non lavare.

NOTA

Il numero riportato nel simbolo della bacinella specifica la temperatura massima in gradi Centigradi che non deve essere superata.

Candeggio

	Candeggio consentito.
	Consentito solo candeggio a ossigeno.
	Non candeggiare.

Asciugatura

	Asciugatura a tamburo / Asciugatura ad una temperatura di 80 °C con un normale processo di asciugatura.
	Asciugatura a tamburo / Asciugatura ad una temperatura di 60 °C con un processo di asciugatura leggera.
	Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura in sospensione.
	Sgocciolamento in sospensione.
	Asciugatura in piano.
	Sgocciolamento in piano.
	Sgocciolamento in penombra.
	Sgocciolamento in sospensione in penombra.
	Asciugatura in piano in penombra.
	Sgocciolamento in piano in penombra.

NOTA

- I puntini indicano il livello di asciugatura della asciugatrice.
- Le linee indicano il tipo e luogo della asciugatura.

Specifiche

Stiro

	Stirare alla massima temperatura della piastra di 200 °C.
	Stirare alla massima temperatura della piastra di 150 °C.
	Stirare alla massima temperatura della piastra di 110 °C. Prestare attenzione nell'uso di ferri da stiro a vapore (escludere l'uso del vapore).
	Non stirare.

NOTA

I puntini indicano gli intervalli di temperatura per la stiratura (regolatore, vapore, ferri da stiro da viaggio e stazioni da stiro).

Cura professionale

	Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e / o idrocarburi (benzine pesanti) con processo normale.
	Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e / o idrocarburi (benzine pesanti) con processo delicato.

	Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (benzine pesanti) con processo normale.
	Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (benzine pesanti) con processo delicato.
	Non lavare a secco.
	Lavaggio ad acqua professionale.
	Lavaggio leggero ad acqua professionale.
	Lavaggio molto leggero ad acqua professionale.
	Non lavare ad acqua.

NOTA

- Le lettere all'interno di un cerchio indicano i solventi (P, F) usati nel lavaggio a secco o ad acqua (W).
- In genere, la linea sotto il simbolo indica un trattamento leggero (es. programma leggero per capi di facile gestione). La linea doppia indica livelli di cura con un trattamento particolarmente delicato.

Proteggere l'ambiente

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchio non possa più essere collegato a una fonte di alimentazione. Rimuovere il coperchio in modo che eventuali animali o bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare prodotti per smacchiare e candeggiare prima di lavare solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).


Ricambi garantiti

Garantiamo che i ricambi elencati di seguito saranno disponibili ai centri di assistenza autorizzati ed utenti finali per un periodo di 10 anni dopo la vendita dell'ultima unità del modello sul mercato.

- Sportello, cerniere e guarnizioni, altre guarnizioni, assieme chiusura sportello e componenti in plastica come ad esempio il cassetto del detersivo.
- Le parti elencate possono essere acquistate nei siti web indicati sotto.
 - <http://www.samsung.com/support>

Foglio specifiche

“*” L'asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

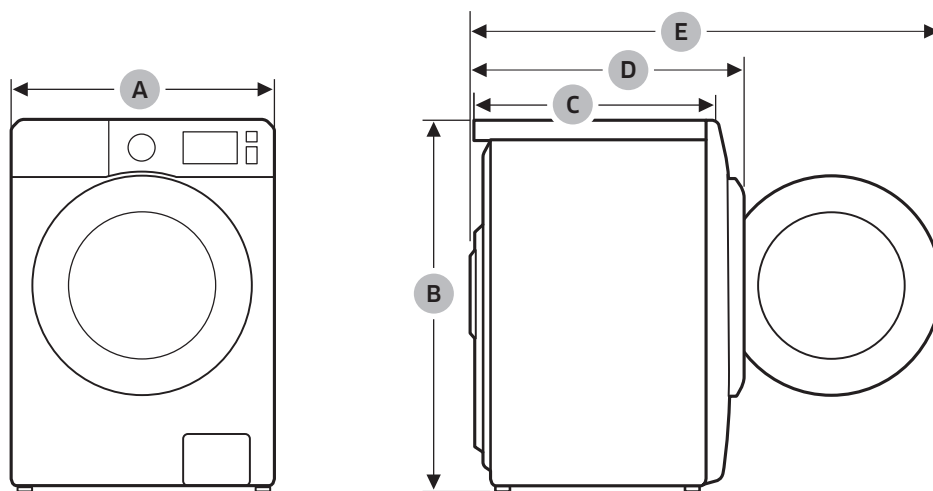

Tipo		Lavatrice a carica frontale	
Nome modello		WD1*T*****	
Dimensioni	A (Larghezza)	600 mm	
	B (Altezza)	850 mm	
	C (Profondità)	600 mm	
	D	690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	
	E	1120 mm	
Pressione dell'acqua		50-1000 kPa	
Peso netto		80 kg	
Capacità massima di carico		Lavaggio e centrifuga	10,5 kg
		Asciugatura	6,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio ed asciugatura	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Asciuga		1600-1900 W
Giri centrifuga		1400 giri/min	



Specifiche

Italiano

Tipo			Lavatrice a carica frontale	
Nome modello			WD9*T9*****	WD9*T7***** WD9*T6***** WD9*T5*****
Dimensioni	A (Larghezza)		600 mm	600 mm
	B (Altezza)		850 mm	850 mm
	C (Profondità)		600 mm	650 mm
	D		690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	740 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 730 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)
	E		1120 mm	1170 mm
Pressione dell'acqua			50-1000 kPa	50-1000 kPa
Peso netto			86 kg	68 kg
Capacità massima di carico		Lavaggio e centrifuga	9,0 kg	9,0 kg
		Asciugatura	6,0 kg	6,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio ed asciugatura	CA 220-240 V / 50 Hz	2000-2300 W	1900-2300 W
	Asciuga		1600-1900 W	1600-1900 W
Giri centrifuga			1400 giri/min	1400 giri/min



Tipo			Lavatrice a carica frontale	
Nome modello			WD8*T9***** WD8*T8*****	WD8*T7***** WD8*T6***** WD8*T5***** WD8*T4*****
Dimensioni	A (Larghezza)		600 mm	600 mm
	B (Altezza)		850 mm	850 mm
	C (Profondità)		600 mm	600 mm
	D		690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)
	E		1120 mm	1120 mm
Pressione dell'acqua			50-1000 kPa	50-1000 kPa
Peso netto			86 kg	68 kg
Capacità massima di carico		Lavaggio e centrifuga	8,0 kg	8,0 kg
		Asciugatura	5,0 kg	5,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio ed asciugatura	CA 220-240 V / 50 Hz	2000-2300 W	1900-2300 W
	Asciuga		1600-1900 W	1600-1900 W
Giri centrifuga			1400 giri/min	1400 giri/min



Specifiche

Italiano

Tipo			Lavatrice a carica frontale
Nome modello			WD7*T*****
Dimensioni	A (Larghezza)		600 mm
	B (Altezza)		850 mm
	C (Profondità)		550 mm
	D		630 mm (WD**T*5****) 620 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)
	E		1070 mm
Pressione dell'acqua			50-1000 kPa
Peso netto			63 kg
Capacità massima di carico		Lavaggio e centrifuga	7,0 kg
		Asciugatura	4,0 kg
Consumo elettrico	Lavaggio ed asciugatura	CA 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W
	Asciuga		1600-1900 W
Giri centrifuga			1400 giri/min

NOTA

Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

Informazioni indicative (secondo UE 2019/2023)

Modello	Cicli	Capacità (kg)	Durata programma (HH:MM)	Consumo energetico (kWh/Ciclo)	Consumo idrico (L/ciclo)	Temperatura massima (°C)	Umidità residua (%)	Velocità centrifuga (giri/min)
WD9*T98**** WD9*T95****	Eco 40-60	9	3:05	0.795	72.0	31	53.0	1400
		4.5	2:18	0.381	42.0	22	53.0	1400
		2.5	2:05	0.312	37.0	22	53.0	1400
	Cotone 20 °C	9	3:00	0.389	126.0	20	53.0	1400
	Cotone 60 °C	9	2:00	1.660	146.0	55	53.0	1400
	Cotone 60 °C + Smacchia tutto+	9	2:30	1.990	146.0	60	53.0	1400
	Sintetici 40 °C	4	2:00	0.680	66.0	35	32.0	1200
	Rapido 15' Fredda	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Lavaggio+asciugatura	6	7:48	4.661	107.0	28	-	1400
		3	4:49	2.430	65.0	27	-	1400



Modello	Cicli	Capacità (kg)	Durata programma (HH:MM)	Consumo energetico (kWh/Ciclo)	Consumo idrico (L/ciclo)	Temperatura massima (°C)	Umidità residua (%)	Velocità centrifuga (giri/min)
WD8*T98**** WD8*T88**** WD8*T95**** WD8*T85****	Eco 40-60	8	3:05	0.733	69.0	30	53.0	1400
		4	2:18	0.364	39.0	24	53.0	1400
		2	2:05	0.277	33.5	23	53.0	1400
	Cotone 20 °C	8	3:00	0.354	122.0	20	53.0	1400
	Cotone 60 °C	8	2:00	1.674	142.0	55	53.0	1400
	Cotone 60 °C + Smacchia tutto+	8	2:30	2.114	142.0	60	53.0	1400
	Sintetici 40 °C	4	2:00	0.680	66.0	35	32.0	1200
	Rapido 15' Fredda	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Lavaggio+asciugatura	5	7:13	3.965	93.0	30	-	1400
		2.5	4:39	2.200	60.0	27	-	1400
WD1*T*****	Eco 40-60	10.5	4:00	0.977	85.0	32	53.0	1400
		5.25	3:00	0.575	47.0	31	53.0	1400
		2.5	2:48	0.227	38.0	23	53.0	1400
	Cotone 20 °C	10.5	3:19	0.426	145.0	20	53.0	1400
	Cotone 60 °C	10.5	2:25	2.041	162.0	55	53.0	1400
	Cotone 60 °C + Smacchia tutto+	10.5	2:55	2.432	162.0	60	53.0	1400
	Sintetici 40 °C	4	2:25	0.900	85.0	40	32.0	1200
	Rapido 15' Fredda	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Lavaggio+asciugatura	6	7:44	4.555	104.8	33	-	1400
		3	5:07	2.590	69.0	28	-	1400
WD9*T7***** WD9*T6***** WD9*T5*****	Eco 40-60	9	3:42	0.966	73.0	31	53.0	1400
		4.5	2:54	0.527	42.0	28	53.0	1400
		2.5	2:44	0.265	35.0	21	53.0	1400
	Cotone 20 °C	9	3:19	0.357	117.0	20	53.0	1400
	Cotone 60 °C	9	2:25	1.504	134.0	55	53.0	1400
	Cotone 60 °C + Smacchia tutto+	9	2:55	2.099	134.0	60	53.0	1400
	Sintetici 40 °C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	Rapido 15' Fredda	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Lavaggio+asciugatura	6	7:51	4.550	105.0	29	-	1400
		3	5:25	2.590	68.0	22	-	1400
WD8*T73**** WD8*T63**** WD8*T53**** WD8*T43**** WD8*T70**** WD8*T60**** WD8*T50**** WD8*T40****	Eco 40-60	8	3:26	1.022	65.0	36	53.0	1400
		4	2:38	0.547	42.0	31	53.0	1400
		2	2:26	0.260	35.0	23	53.0	1400
	Cotone 20 °C	8	3:19	0.339	104.0	20	53.0	1400
	Cotone 60 °C	8	2:25	1.659	127.0	55	53.0	1400
	Cotone 60 °C + Smacchia tutto+	8	2:55	2.192	127.0	60	53.0	1400
	Sintetici 40 °C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	Rapido 15' Fredda	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Lavaggio+asciugatura	5	6:47	4.165	93.0	28	-	1400
		2.5	4:41	1.900	61.0	22	-	1400



Specifiche

Italiano

Modello	Cicli	Capacità (kg)	Durata programma (HH:MM)	Consumo energetico (kWh/Ciclo)	Consumo idrico (L/ciclo)	Temperatura massima (°C)	Umidità residua (%)	Velocità centrifuga (giri/min)
WD8*T78**** WD8*T68**** WD8*T58**** WD8*T48**** WD8*T75**** WD8*T65**** WD8*T55**** WD8*T45****	Eco 40-60	8	3:26	1.022	65.0	36	53.0	1400
		4	2:38	0.547	42.0	31	53.0	1400
		2	2:26	0.260	35.0	23	53.0	1400
	Cotone 20 °C	8	3:19	0.339	104.0	20	53.0	1400
	Cotone 60 °C	8	2:25	1.659	127.0	55	53.0	1400
	Cotone 60 °C + Smacchia tutto+	8	2:55	2.192	127.0	60	53.0	1400
	Sintetici 40 °C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	Rapido 15' Fredda	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Lavaggio+asciugatura	5	7:44	4.165	95.0	28	-	1400
		2.5	5:07	1.900	58.7	22	-	1400
WD7*T*****	Eco 40-60	7	3:28	1.130	63.0	44	53.0	1400
		3.5	2:42	0.547	36.0	35	53.0	1400
		2	2:42	0.207	29.0	21	53.0	1400
	Cotone 20 °C	7	3:19	0.336	120.0	20	53.0	1400
	Cotone 60 °C	7	2:25	1.587	117.0	55	53.0	1400
	Cotone 60 °C + Smacchia tutto+	7	2:55	2.011	117.0	60	53.0	1400
	Sintetici 40 °C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	Rapido 15' Fredda	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Lavaggio+asciugatura	4	6:32	3.310	83.0	35	-	1400
		2	4:58	1.701	51.0	24	-	1400

I valori indicati per i programmi diversi da Eco 40-60 ed i programmi di lavaggio ed asciugatura sono indicativi.

Informazioni EPREL

Per accedere alle informazioni sull'etichettatura energetica di questo prodotto sul Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL), visitare l'indirizzo https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** dove ***** è il numero di registrazione EPREL del prodotto. È possibile trovare il numero di registrazione sull'etichetta di classificazione del prodotto.



Informazioni di contatto

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE	O VISITARE LA PAGINA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support



Informazioni di contatto

Italiano

NAZIONE	CHIAMARE	O VISITARE LA PAGINA
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Tolverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-7777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



SAMSUNG