

Canon

FAQ Guide

imageRUNNER

ADVANCE DX

C3835i

C3830i

C3826i

C3822i

FAQ Guide

imageRUNNER

ADVANCE DX

C3835i/C3830i/C3826i/C3822i

Please read "Important Safety Instructions" before operating this product. ⇒P.42

After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.

The information in this document is subject to change without notice.

User's Guide/FAQ



<https://oip.manual.canon/>

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


**What is
Your Question?**

Contents

What's Your Problem?

The Machine Does Not Operate


➔ P.6

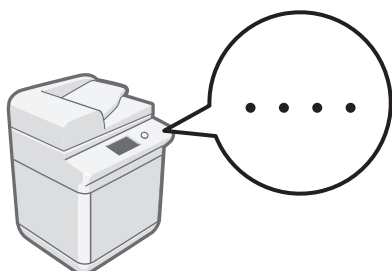

Check the Following First	6
The Machine Does Not Respond to the Computer.....	7
The Authentication Screen (Logon Screen) Is Displayed and You Cannot Go Further.....	7

If Paper Jams Occur


➔ P.22

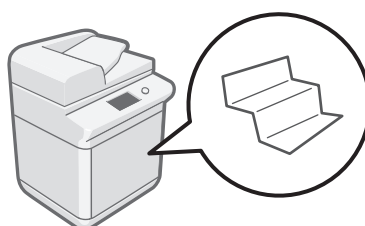

Paper Jams Occur	22
Paper Jams Occur Frequently	23

How to Load Paper


➔ P.8

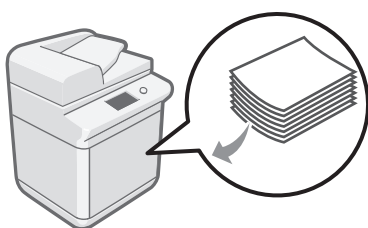

Loading Paper in the Paper Drawer	8
When You Have Loaded a Different Type of Paper than the Preset One	9
Loading Paper in the Multi-Purpose Tray	10
Loading Paper with Printed Logos	12
Loading Envelopes	13

Scan/Fax Cannot Be Performed Successfully

➔ P.28

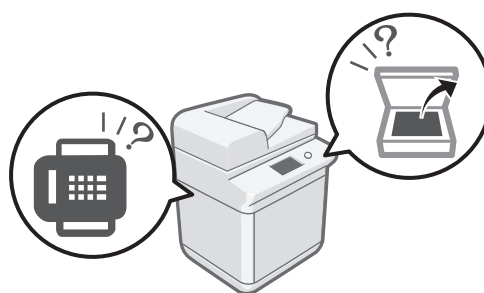


If You Cannot Send Documents to a Server Using [Scan and Send]	28
Stopping Scanning/Faxing.....	28
Scanned Documents Cannot Be E-Mailed.....	29
If You Cannot Send/Forward Faxes.....	30
If You Cannot Receive Faxes	31



Printing Results Are Not Satisfactory

➔ P.17

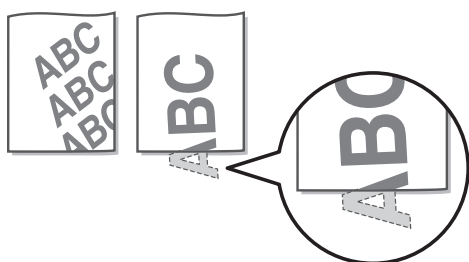

Images Are Shifted/Slanted	17
Irregularities Appear in Images/ Images Are Faint	17
Black Streaks Appear in Images	18
White Streaks/Color Streaks Appear in Images...	20
Bleed-through Occurs	21


Canceling Copy/Print Jobs	32
Installing the Printer Driver	33
Replacement Parts	34
An Error Screen is Displayed	36
Illustrated Index	38
Appendix	42

Do You Want to Know More?47

You Can Consult the User's Guide!	47
Check the FAQ Page on the Web!	47


Loading Paper or Paper Settings Cannot Be Done Successfully

➔ P.24

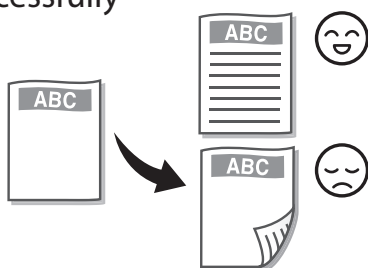

Paper Is Not Fed	24
If the "Load paper." Message Is Displayed	25
Printing Cannot Be Performed on the Expected Side of Paper.	26
Printing Cannot Be Performed with the Expected Size	26
In Two-Sided Printing, the Print Direction Differs between the Front and Back Sides of the Paper	27

Checking with a Smartphone

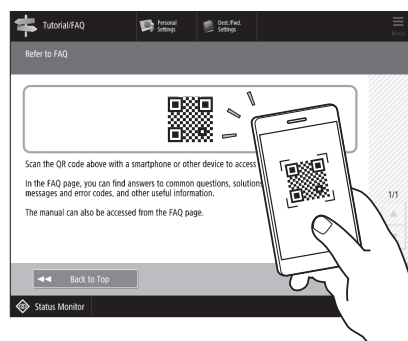


You can display a QR code on the touch panel display for viewing the FAQ page on the Web.
Press [Tutorial/FAQ] ► [FAQ].

The Machine Does Not Operate

Check the Following First

Check 1

Is a message displayed on the touch panel display?

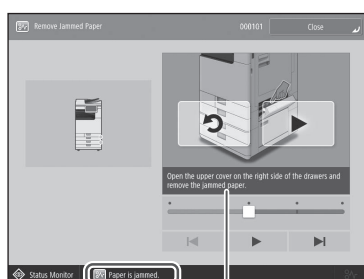

Simple Message Message


NOTE

If an error message is displayed ➔ P.36

Check 2

Is sleep mode activated?


Tap the touch panel display to cancel Sleep mode.

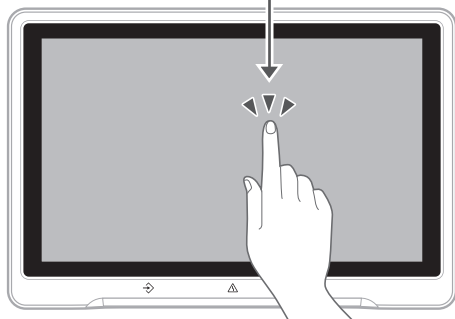

Check 3

Is the main power indicator Off?


If the main power indicator does not light when you turn the main power ON, check the power plug.

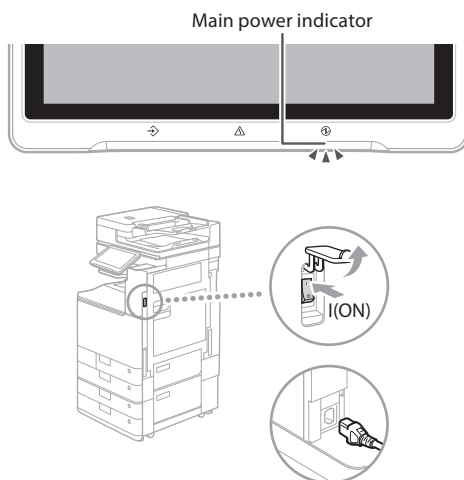

Check 4

Is the machine correctly connected to the computer?

Check the network connection.

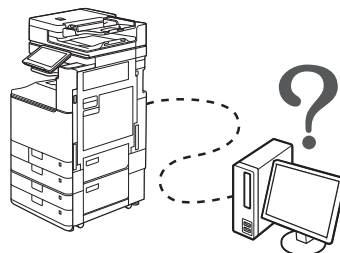

Setting up the Network Environment

➔ User's Guide

OYRY-006

Search



How to use the search number ➔ P.47

The Machine Does Not Respond to the Computer


Solution 1

Restart the machine.

1. Press the main power switch to turn off the machine.

CAUTION!

Note that turning OFF the machine deletes the data that is waiting to be printed.

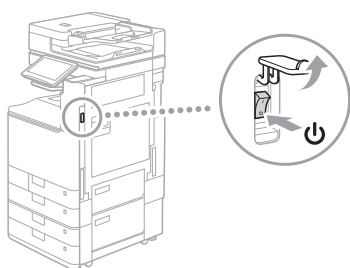

2. Check that the main power indicator has turned off.
3. Press the power switch again.

Solution 2


Install the printer driver again.

NOTE

For more information ➔ P.33

Solution 3

Set the IP address again.

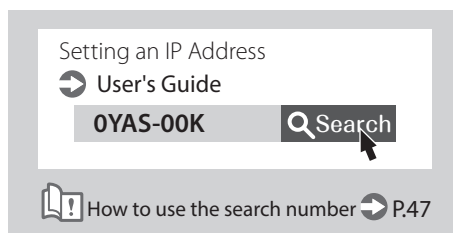


The Authentication Screen (Logon Screen) Is Displayed and You Cannot Go Further

Solution

Log on to the machine using a registered user ID.

To continue the operation when the authentication screen (logon screen) is displayed, it is necessary to log on with a registered user ID.

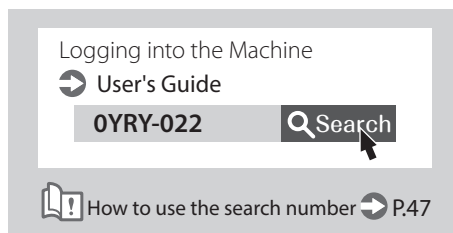


How to Load Paper

Loading Paper in the Paper Drawer


In the following, the operations that are common to paper drawers 1 and 2 are described by taking drawer 2 as example.

1

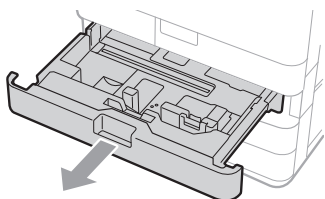

2

Slide the light blue knobs to adjust the positions of the paper guides.

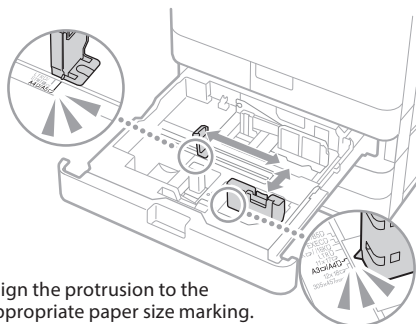


Align the protrusion to the appropriate paper size marking.


3

First fan the paper stack well and then load it.

Make sure that this line is not exceeded.

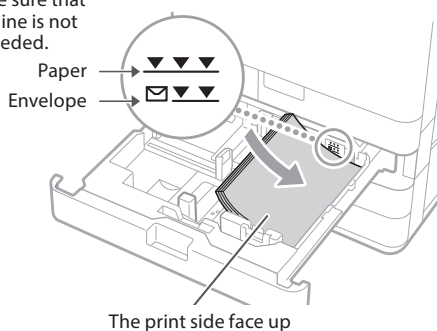

Paper Orientation

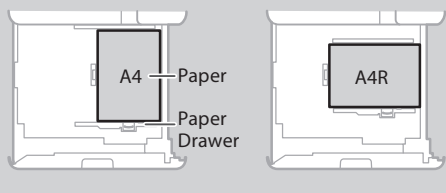

4

Place the paper drawer back into the machine.

CAUTION!

Be careful not to get your fingers caught between the paper drawer and the machine.

POINT

When you have changed the paper size, replace the paper size label with an appropriate one, as necessary. ➔ P.38

When you have loaded a different type of paper than the preset one, be sure to change the paper type setting. ➔ P.9

For available paper, see the following.

Available Paper

AVPP-TBM


Q Search



How to use the search number ➔ P.47

When You Have Loaded a Different Type of Paper than the Preset One

1

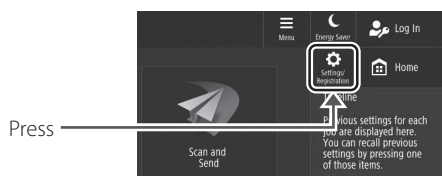


Press

2

Press [Preferences] ▶ [Paper Settings] ▶ [Paper Settings].

3

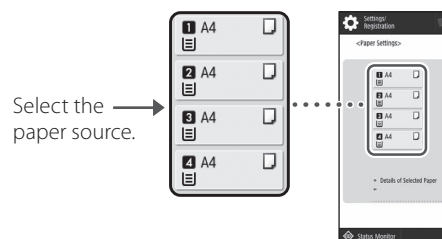

Select the paper source.




POINT

Any paper source other than **1** and **2** is optional.

For more information ➔ User's Guide

4

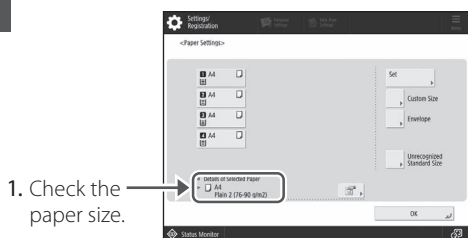


1. Check the paper size.

POINT

If the displayed paper size is different from the loaded paper size, adjust the paper guides.

2. Press [Set].

5

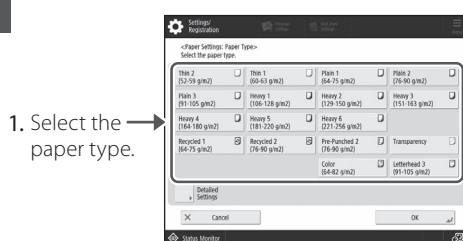

1. Select the paper type.

CAUTION!

Make sure to select paper type that matches the basis weight of the loaded paper.

2. Press [OK].

6

Press [OK].

When you have loaded custom size paper

Specify the paper size manually.

Specifying Paper Size and Type in the Paper Drawer ➔ User's Guide

OYAS-02E

Q Search



How to use the search number ➔ P.47


How to Load Paper

Loading Paper in the Multi-Purpose Tray

CAUTION!


When using coated paper or paper that does not feed well, load one sheet at a time.

1

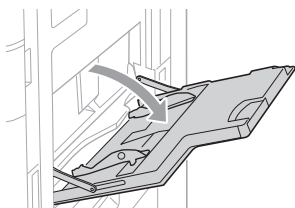

2

Adjust the paper guides so that they are slightly wider than the paper to be loaded.

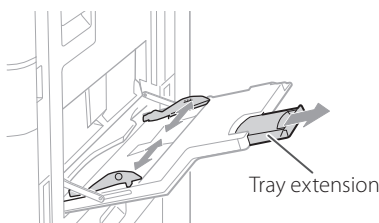


POINT

Pull out the tray extension when loading large-sized paper.

3

Fan the paper stack well, align the edges on a flat surface, and then load it.


Make sure that this line is not exceeded.

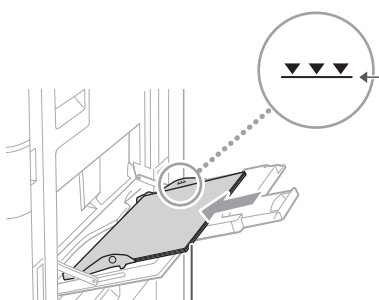


The print side face down

4

Adjust the paper guides to match the size of the loaded paper.

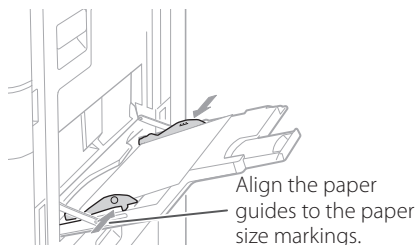

5

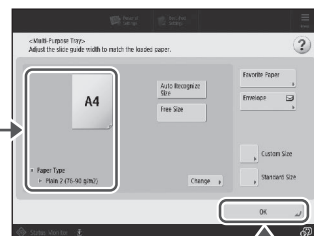


1. Check the paper size/type.

2. Press

If the paper size/type setting does not match the paper you have loaded


In the screen for this step 5, change the setting manually.

1

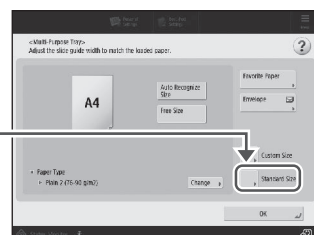

Press

2

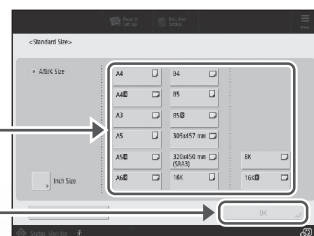

1. Select the paper size.

2. Press

For available paper, see the following.

Available Paper

AVPP-TBM

Q Search




How to use the search number ➔ P.47

3 Press [Change] in [Paper Type].

4

1. Select the paper type.

2. Press

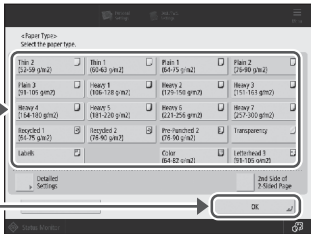

When you have loaded custom size paper

Specify the paper size manually.

Specifying Paper Size and Type in the Multi-purpose Tray ➔ User's Guide

OYAS-02F

Q Search



How to use the search number ➔ P.47

Printing on the back side of printed paper

1. Load paper in the multi-purpose tray the print side face down.
2. In the [Paper Type] selection screen, press [2nd Side of 2-Sided Page].

CAUTION!

For this operation, paper can only be loaded in the multi-purpose tray.

POINT







You can use only paper printed with this machine.

How to Load Paper

Loading Paper with Printed Logos

Refer to the table below to load paper with printed logos.

Example: When printing on A4 size paper

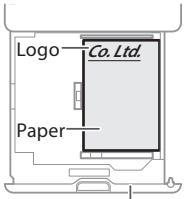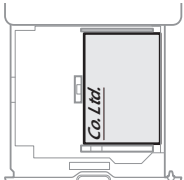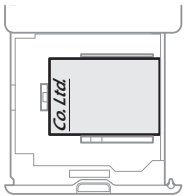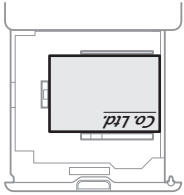Orientation		Printing result
Paper Drawer 1/Paper Drawer 2 * Paper drawer 2 is taken as example.	Multi-Purpose Tray	
 Paper Drawer	 Multi-Purpose Tray	
		
 * Can be loaded only in paper drawer 2.		
 * Can be loaded only in paper drawer 2.		

NOTE

When copying to paper with printed logos ➡ [User's Guide](#)

NOTE

Basic Paper Loading Operations

- For paper drawer ➡ [P.8](#)
- For multi-purpose tray ➡ [P.10](#)

For available paper, see the following.

Available Paper

AVPP-TBM

Q Search









How to use the search number ➞ P.47

Loading Envelopes

CAUTION!



- You can load envelopes in the paper drawer or multi-purpose tray.
- Do not use envelopes that have glue attached to their flaps, as the glue may melt due to the heat and pressure of the fixing unit.
- Do not print on the reverse side of the envelopes (the side with the glued areas).
- For the paper drawer, load envelopes the front side face up, and for the multi-purpose tray, load them the front side face down. For the loading orientation, see the table below.

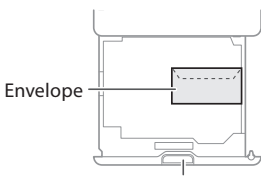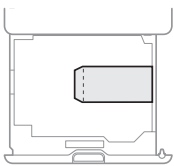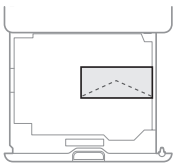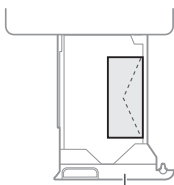	Paper Drawer 1	Paper Drawer 2	Multi-Purpose Tray
Yougatanaga 3	—	 Envelope Paper Drawer 2	 Multi-Purpose Tray
Nagagata 3 Kakugata 2	—		
Monarch COM10 No.10 DL	—		
ISO-C5	 Paper Drawer 1	—	

How to Load Paper



Preparation before Loading Envelopes

- 1 Take five or so pieces of envelopes, fan them well to eliminate curls, and level the stack flat.

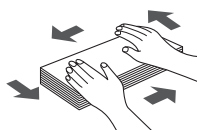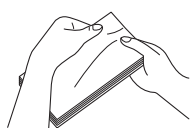

Press the stack along the four side edges.

- 2 To prevent the sealing edge of the seal flap from floating from the body of the envelope, press the envelope in the four corners and expel the air.

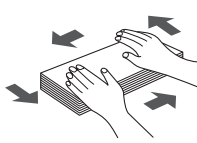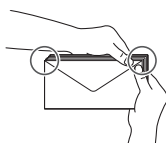

When loading envelopes in the multi-purpose tray


- 1 Check the orientation of the stack of envelopes, and load it in the multi-purpose tray.

NOTE

Basic Handling Operations for the Multi-Purpose Tray ➔ P.10


- 2

Press

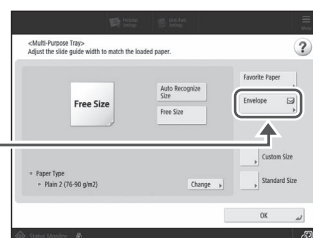

- 3

Select the type of envelopes.

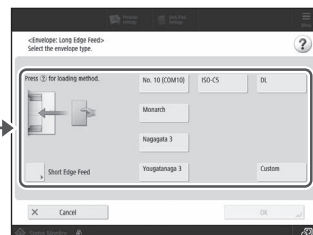

- 4

Press [OK].

Loading custom size envelopes

You can load custom size envelopes only in the multi-purpose tray.

Specifying Paper Size and Type in the Multi-purpose Tray ➔ [User's Guide](#)

0YAS-02F

Q Search



How to use the search number ➔ P.47

For available paper, see the following.

Available Paper

AVPP-TBM

Q Search

How to use the search number ➞ P.47


When loading envelopes in the paper drawer

In the following, the operations are described by taking drawer 2 as example.

- 1 Attach the Envelope Feeder Attachment to the paper drawer.

You can load envelopes in the paper drawer 1 without attaching the Envelope Feeder Attachment A.


1. Remove the Envelope Feeder Attachment A stored in paper drawer.

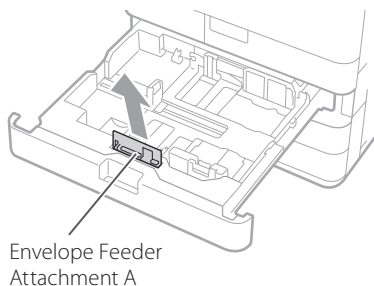


CAUTION!

When loading Kakugata 2, it is not necessary to remove the Envelope Feeder Attachment A. Proceed to step 3.


2. Attach the Envelope Feeder Attachment A.

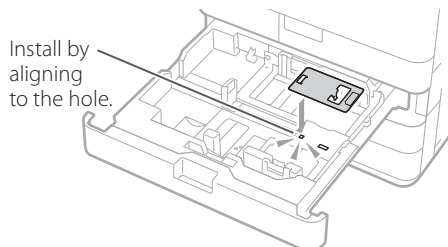


3. Adjust the position of the paper guides.

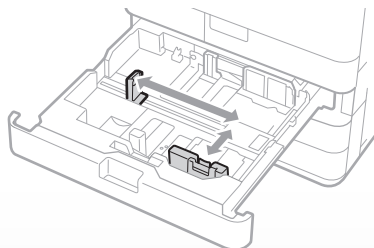

- 2 Load the envelopes.

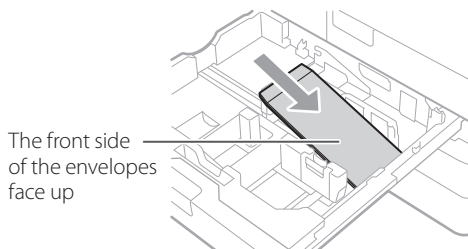

- 3 Insert the paper drawer into the machine.

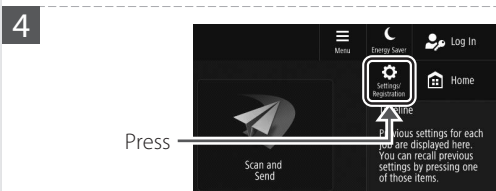

- 5 Press [Preferences] ► [Paper Settings] ► [Paper Settings].

For available paper, see the following.

Available Paper

AVPP-TBM


Q Search

How to use the search number ➔ P.47

6


1. Select the paper source.

2. Press

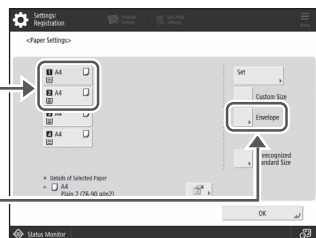

3. Select the envelope type.

4. Press

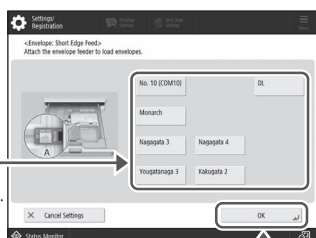


Printing Results Are Not Satisfactory

Images Are Shifted/Slanted


Solution

Adjust the paper guides.

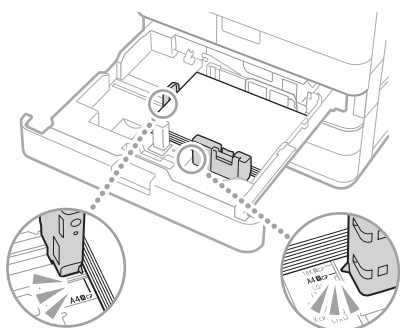

Adjust the guide exactly.

Multi-purpose tray

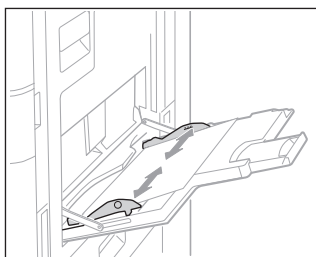


Irregularities Appear in Images/Images Are Faint

Solution 1

The paper may have absorbed moisture. Replace it with paper that has not absorbed moisture.

Solution 2

Perform gradation adjustment.

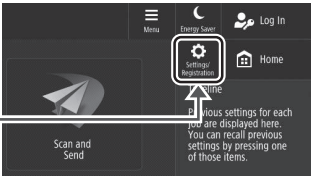1. Press  
2. Press [Adjustment/Maintenance] ► [Adjust Image Quality] ► [Auto Adjust Gradation].

Follow the instructions in the screen to perform gradation adjustment.

For more information, see the User's Guide.

Adjusting Gradation

➔ User's Guide

OYRY-OHL  Search

 How to use the search number ➔ P.47

Printing Results Are Not Satisfactory



Black Streaks Appear in Images

Solution


Is the document feed scanning area dirty?

If the Single Pass DADF-C is attached:


1. Turn OFF the machine, and unplug the power plug from the AC power outlet.
2. Open the feeder, and clean the lower side document feed scanning area (a) and feeder white plate (b) using the supplied glass-cleaning sheet.

NOTE


Do not use glass cleaner or an alcohol solution, etc., as they will strip away the stain-proof coating.

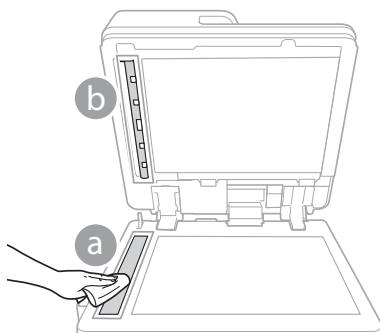

3. Open the cover.

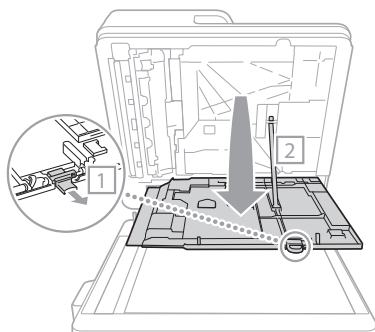


4. Open the inner cover.

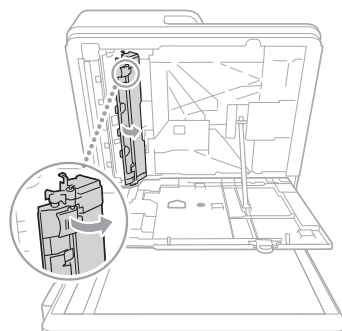

5. Wipe the original scanning area and feeder white plate.

Wipe the thin and long glass area and white plate.

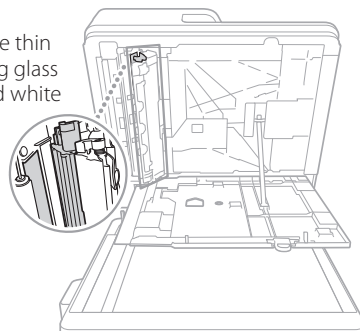

6. Close the cover and inner cover.
7. Close the feeder.
8. Insert the power plug into the power outlet, and turn the power ON.

NOTE

If black streaks still appear after dirt removal, perform the following procedure to execute [Clean Feeder].


For more information  [User's Guide](#)

If the DADF-BA is attached:

1. Open the feeder, and clean the lower side document feed scanning area using the supplied glass-cleaning sheet.

NOTE

Do not use glass cleaner or an alcohol solution, etc., as they will strip away the stain-proof coating.

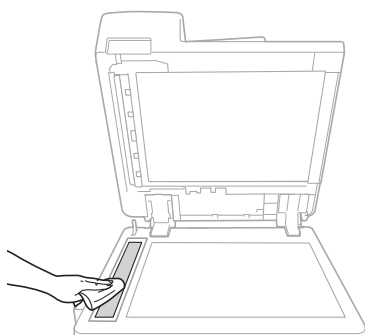

2. Close the feeder.

NOTE

If black streaks still appear after dirt removal, perform the following procedure to execute [Clean Feeder].

For more information ➤ **User's Guide**

Printing Results Are Not Satisfactory




White Streaks/Color Streaks Appear in Images


Solution

Cleaning the dust-proof glass.

1. Turn the power OFF, and remove the power plug from the power outlet.
2. Open the front cover.

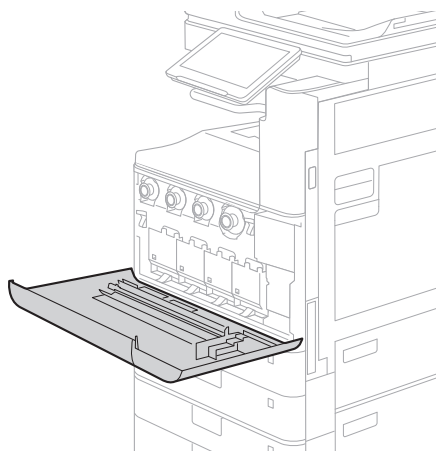


3. Take out the cleaning stick.

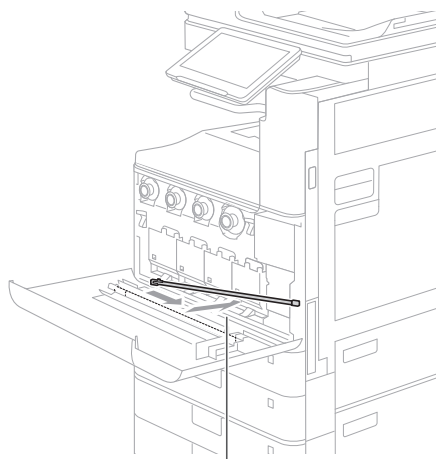

Slide the stick to the right to take it out.

4. Insert the cleaning stick into the hole with the pad on its tip facing down.

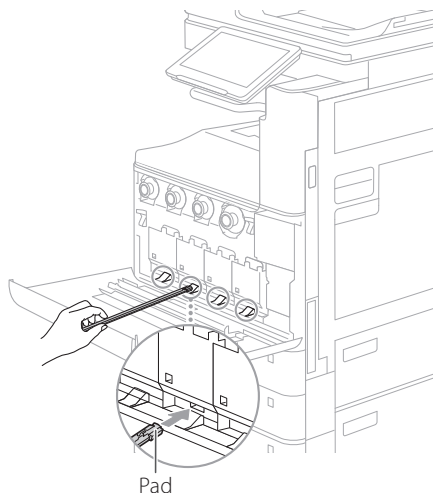

5. Insert the cleaning stick in until it hits the bottom of the hole, and gently move it back and forth.

CAUTION!

Insert the cleaning stick into all four holes to clean them.

6. Put the cleaning stick back in the original location, and close the front cover.
7. Insert the power plug into the power outlet, and turn the power ON.




Bleed-through Occurs

Solution 1

Set the type of original properly.

If bleed-through is observed in the copy result, a button on the Home screen may be able to help you reduce the bleed-through.

1. Press [Copy (Prevent Bleed-Thru)] on the Home screen.

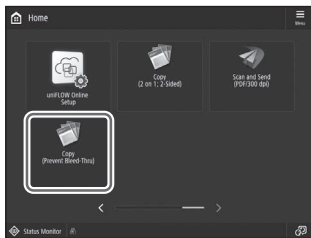


2. Press [Yes].

Solution 2

Set a lower background density.

If bleed-through is observed with the original, setting a lower background density can improve the problem, giving a neat copy.


1. Press

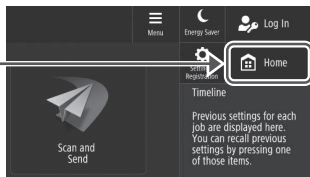


2. Select the function.
3. Press [Options].

Example: Fax

4. Press

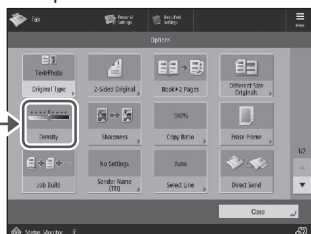

5. Press

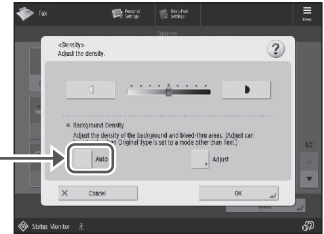

POINT

To make a manual adjustment, press [Adjust] and adjust the background density with [-] and [+] ► press [OK].


6. Press [OK].

If Paper Jams Occur

Paper Jams Occur

If paper jams occur, a screen like the following appears on the touch panel display.

Follow the instructions in the screen to remove the jammed paper.

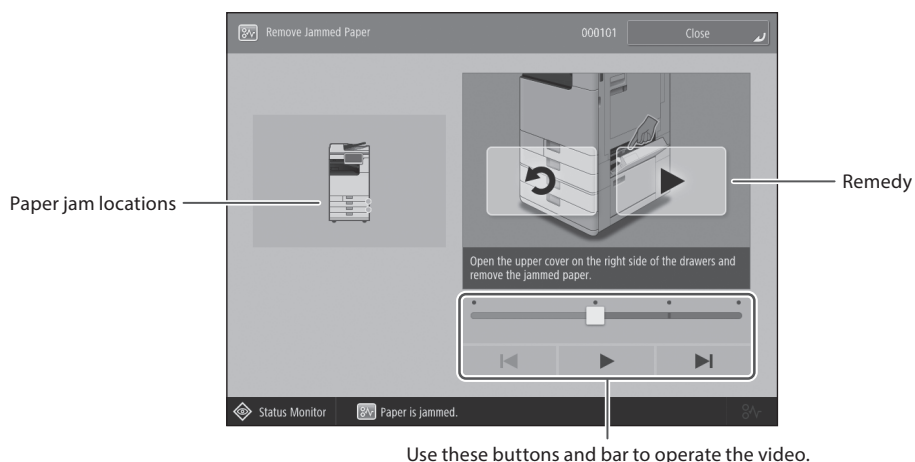

POINT

The screen disappears once all the jammed paper is removed and all the machine's covers and drawers are closed correctly.

If you do not understand the remedy by referring to the screen

See the User's Guide to make sure of the remedy.

Clearing Paper Jams

➔ User's Guide

0YRY-0JX

Q Search




How to use the search number ➔ P.47

Paper Jams Occur Frequently


Solution 1

Adjust the paper guides.

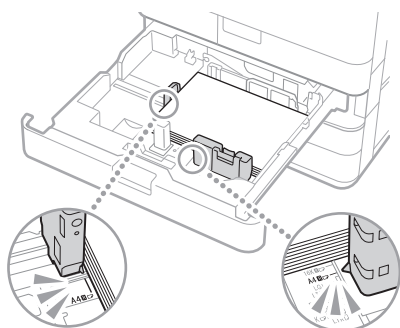

Adjust the guide exactly.

Multi-purpose tray

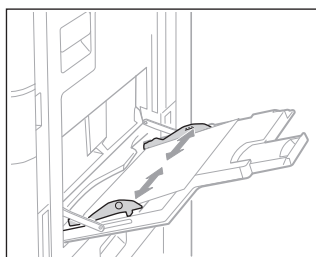


Solution 2

Check the paper feed.

If paper jams occur due to overlapping of sheets of paper when being fed, reload the paper by changing the orientation.

Solution 3

Check the paper type setting.

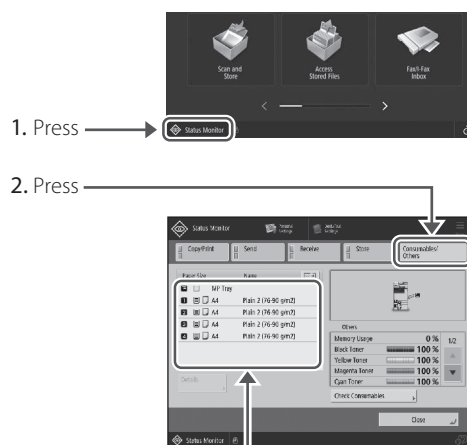

3. If the paper type setting does not match the loaded paper, change the setting.

- For paper drawer ➔ P.8
- For multi-purpose tray ➔ P.10
- For optional paper sources ➔ User's Guide

POINT

If you load heavy paper or coated paper in the multi-purpose tray, the grain direction of the paper may cause a paper jam. In this case, you may be able to solve the problem by changing the orientation of the paper (vertical or horizontal).

Solution 4

Remove paper fractures.

If you forcibly remove the jammed paper, torn scraps of paper may remain in the main unit or optional devices. If paper tears, check that there are no scraps of paper inside and try to remove all of the scraps (Do not try to pull out the jammed paper forcibly).

Loading Paper or Paper Settings Cannot Be Done Successfully




Paper Is Not Fed

Solution 1


Open the paper source to check whether paper has been loaded properly.

- Adjust the paper guides

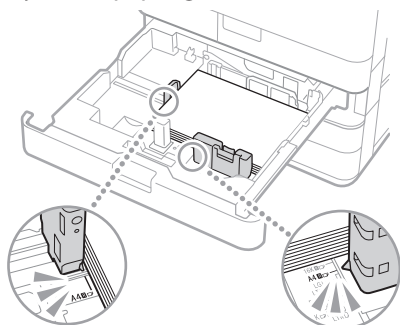

Adjust the guide exactly.

Multi-purpose tray

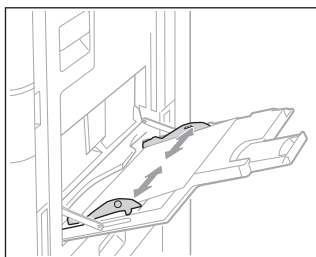

- Check if the paper is sticking together.
First fan the paper stack well and then load it.
- Check whether the appropriate paper has been loaded in the paper source.
For available paper, see the following.

Available Paper

➔ User's Guide

AVPP-TBM

Search



How to use the search number ➔ P.47

- Remove the excess amount of paper.


Make sure that the paper stack does not exceed the load limit line (▼).

- Load paper of the same size and same type in the same paper source.

You cannot load paper of different sizes or different types in one paper source.


Solution 2

Check the paper type setting.

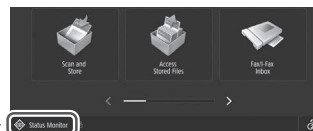

1. Press

2. Press

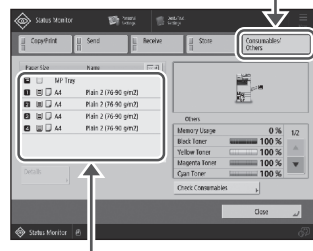

3. If the paper type setting does not match the loaded paper, change the setting.


- For paper drawer ➔ P.8
- For multi-purpose tray ➔ P.10
- For optional paper sources ➔ User's Guide



If the "Load paper." Message Is Displayed

Solution 1


Replenish paper.

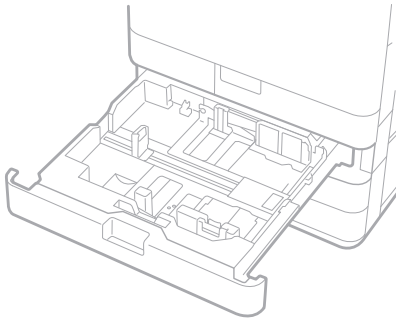

If the paper source is vacant, replenish paper.


Solution 2

Adjust the paper guides.

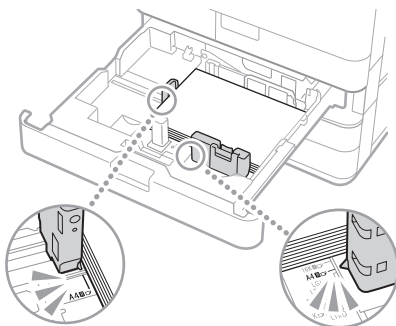


Adjust the guide exactly.

Multi-purpose tray

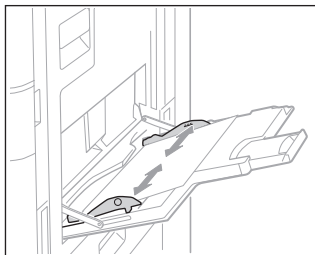


Solution 3

Check the paper type setting.

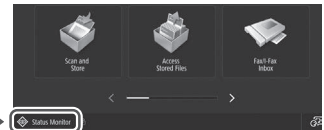

1. Press

2. Press

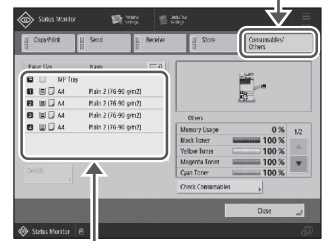


3. If the paper type setting does not match the loaded paper, change the setting.

- For paper drawer ➔ P.8
- For multi-purpose tray ➔ P.10
- For optional paper sources ➔ User's Guide

Solution 4

Make sure that the original size and output paper size are correct.

1. Check the original size and possible output sizes on the [Printing Preferences] screen of the printer driver.

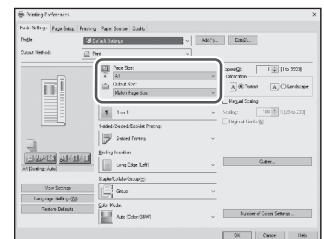

2. Load paper of the size matching the original size setting.

POINT

To print on paper of a size different from that of the original, manually specify the paper size to print on with [Output Size].

Loading Paper or Paper Settings Cannot Be Done Successfully




Printing Cannot Be Performed on the Expected Side of Paper

Solution


Load paper in the correct orientation and with the correct side face up/down.

1. Check the loaded paper for correct orientation and correct printing side.

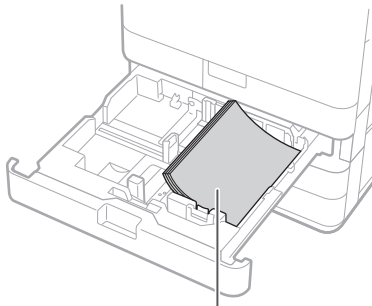

The print side face up

Multi-Purpose Tray

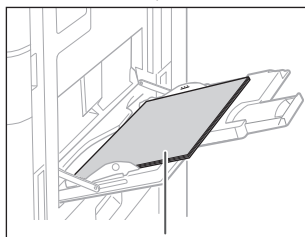

The print side face down

NOTE

For optional paper sources ➔ [User's Guide](#)

2. If the check result indicates that the paper is not loaded correctly, reload the paper correctly.



Printing Cannot Be Performed with the Expected Size

Solution


Make sure that the paper size setting matches the size of the loaded paper.

1. Replace the loaded paper with paper of the size you want to print.

POINT

If you want to print on the loaded paper, skip this step 1.

2. Change the printer driver's setting of [Output Size] so as to match with the paper to be printed on.

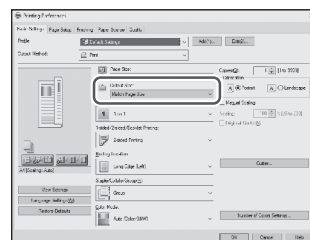



In Two-Sided Printing, the Print Direction Differs between the Front and Back Sides of the Paper

In Two-Sided Printing, the Print Direction Differs between the Front and Back Sides of the Paper


Solution

Make settings for two-sided printing.

1. In the application's print setting screen, select the print direction.
2. In the [Printing Preferences] screen of the driver, set [Orientation] for the direction selected in step 1.
3. While viewing the preview image, make settings in the order of: [Page Layout] ► [Page Order]* ► [1-sided/2-sided/Booklet Printing] ► [Binding Location].

POINT

*: [Page Order] is only displayed when you set [Page Layout] to [2 on 1] or other option for printing multiple pages on one physical.

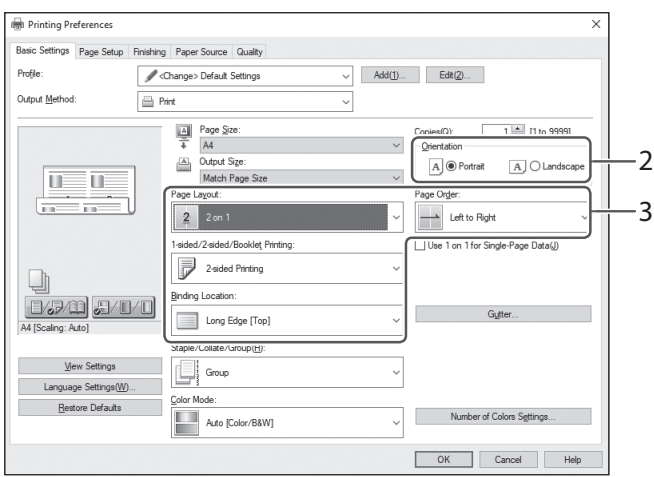

		Orientation	
		Portrait	Landscape
Binding Location	Short Edge		
	Long Edge		

Scan/Fax Cannot Be Performed Successfully


If You Cannot Send Documents to a Server Using [Scan and Send]

Solution

Check the server information.

If you have updated something including the login password for the server (computer), change the information registered to the address book/one-touch buttons.

1. Press

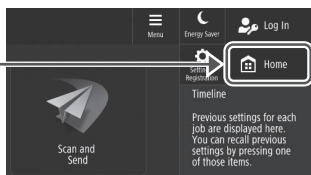


2. Press [Dest./Fwd. Settings] ▶ [Register Destinations].

Example: Address book


3. Select the destination.

4. Press

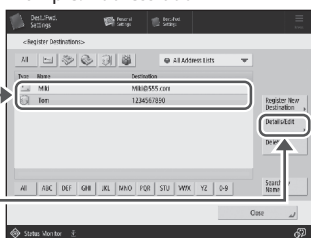

5. Change the registered information.

6. Press

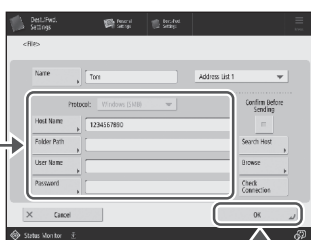

POINT

To check the connection after changing the registered information, press [Check Connection].


NOTE

For more information ▶ P.29 "To change registered information"

Stopping Scanning/Faxing

To stop the paper feed

1. Press

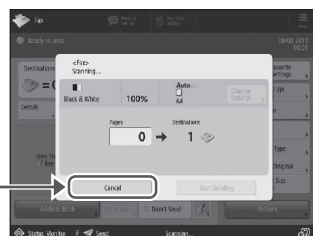

2. Press [Yes].


POINT

You can also stop the paper feed by pressing



To cancel the sending of scanned data

1. Press

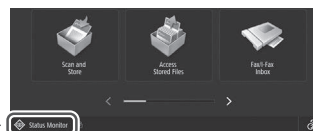


2. Press

3. Select the document you want to cancel.

4. Press

5. Press [Yes].

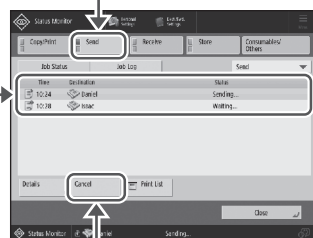

POINT

- If you press Stop on the Home screen while a send/fax job is being processed and the [Fax] or [Scan and Send] screen is being displayed, a pop-up screen that directly cancels the ongoing job appears.
- If you press Stop on the Home screen, the current send/print job is paused, and [Send Jobs] or [Print Jobs] appears.


Scanned Documents Cannot Be E-Mailed

Solution 1

Check the information of the destination.

If any update has been done, change the information registered to the address book/one-touch buttons.


1. Press

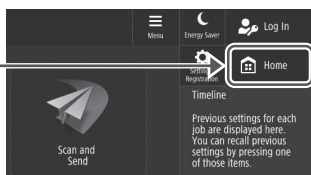

2. Press [Dest./Fwd. Settings] ▶ [Register Destinations].

Example: Address book


3. Select the destination.

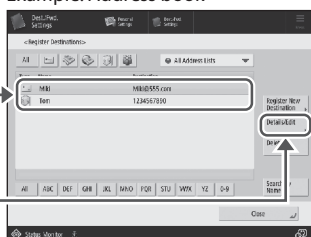

4. Press



5. Change the registered information.

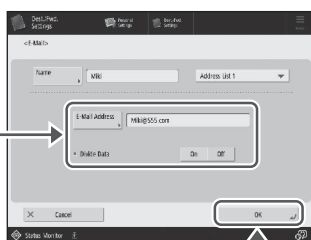

6. Press

NOTE

For more information ➡ "To change registered information" on the right

Solution 2

If e-mailing of documents is not possible at all, make correct communication settings for the SMTP/ DNS server. For the setting procedures, see the User's Guide.

To specify the port number for SMTP TX/POP RX

1. Press
2. Press [Function Settings] ▶ [Send] ▶ [E-Mail/I-Fax Settings] ▶ [Specify Port Number for SMTP TX/POP RX].
3. Specify the port number.
4. Press [OK].

Setting E-mail/I-Fax Communication

➡ User's Guide

OYAS-017

Search

Making DNS Settings

➡ User's Guide

OYRY-00X

Search

How to use the search number ➡ P.47

To change registered information

When the information registered to the address book/one-touch buttons, edit and re-register it.

Editing the Registered Destinations in the Address Book ➡ User's Guide

OYAS-038

Search

Editing the Registered Destinations in One-Touch Buttons ➡ User's Guide

OYAS-03A

Search

How to use the search number ➡ P.47

Scan/Fax Cannot Be Performed Successfully

If You Cannot Send/Forward Faxes


If no faxes can be sent

Check if the telephone line is not connected to a wrong location.

1. Call the destination fax number from this machine.

If no beep (dial tone) is heard

The modular cable (the telephone line for faxing) is not connected or is plugged into a wrong connector. Check the modular cable, and plug it into the appropriate connector.

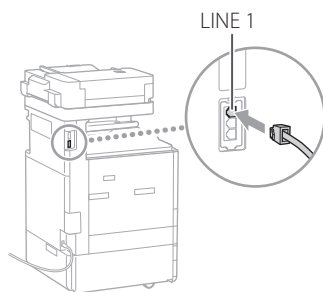


If audio guidance is heard or if the machine cannot be connected to the destination fax number (no fax dial tone is heard)

There may be a problem with the destination or your telephone carrier. Contact the destination.

If you cannot forward faxes


Check the information of the forwarding destination registered to the address book/one-touch buttons. If anything is wrong with the information, correct it.

1. Press

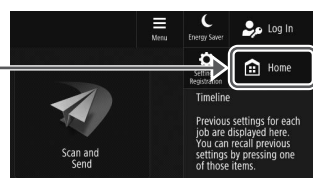


2. Press [Dest./Fwd. Settings] ► [Register Destinations].

Example: Address book

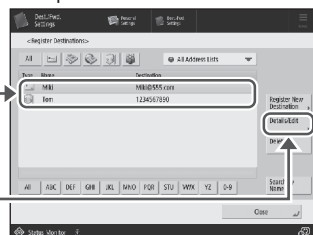

3. Select the destination.

4. Press

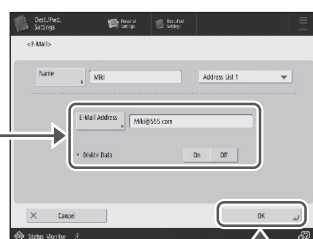

5. Change the registered information.

6. Press

NOTE

For more information ➡ P.29 "To change registered information"


If you are using an optical line or IP telephone line

Communication errors may occur depending on the line quality.

For more information, contact your telephone carrier.

Reduce the fax transmission speed.

Reducing the fax transmission speed may result in a communication error reduction.

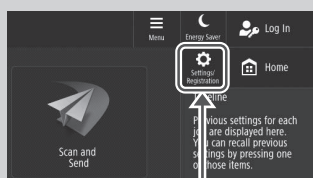


1. Press

2. Press [Function Settings] ▶ [Send] ▶ [Fax Settings].

3. Press [TX Start Speed].

4. Select a slower speed than the current one.

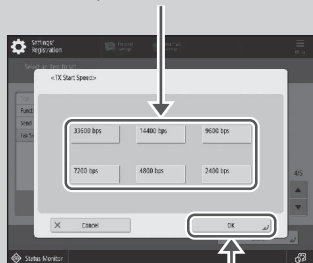

5. Press


POINT

You can also set the transmission speed from the preferences for the address book or one-touch buttons. For more information ➔ User's Guide

If You Cannot Receive Faxes

Solution 1


Delete unnecessary documents in the memory to increase the free space.

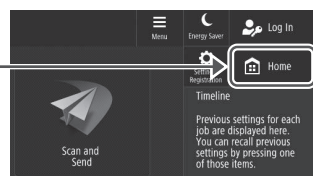

1. Press

2. Press [Fax/I-Fax Inbox] ▶ [Memory RX Inbox] ▶ [Memory RX Inbox].

3. Select unnecessary documents.

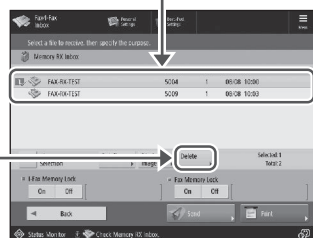

4. Press

5. Press [Yes].

Solution 2

Find the remedy using the number that follows the letter "#."

If sending or receiving of a fax fails, a number following "#" (error code) is displayed on the touch panel display or in the communication management report. You can find the remedy using the error code.

Countermeasures for Each Error Code

➔ User's Guide

OYRY-OJW

Q Search




How to use the search number ➔ P.47

Canceling Copy/Print Jobs

Canceling a Copy Job

To stop the paper feed

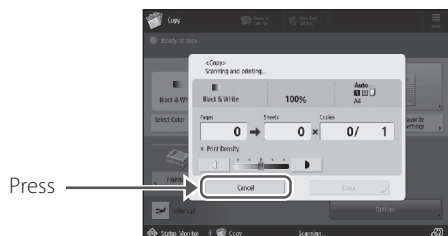


POINT


You can also stop the paper feed by pressing




To cancel a copy job waiting to be output

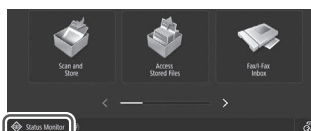

1. Press
2. Select [Copy] from the drop-down list.

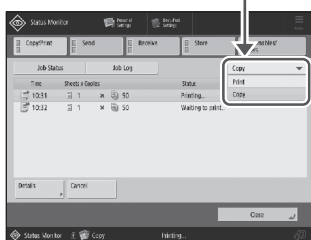


3. Select the copy job you want to cancel.
4. Press
5. Press [Yes].

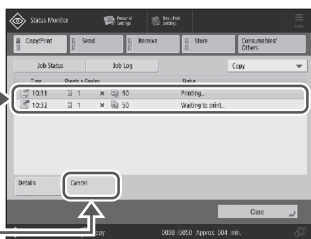


Canceling a Print Job

For Windows OS

1. In the computer screen, double-click the printer icon.

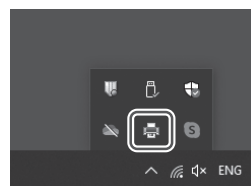

2. Select the file you want to cancel.

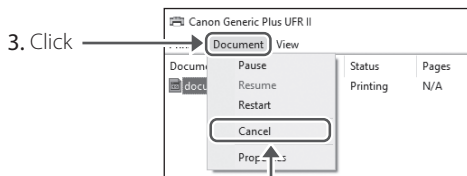

4. Select [Cancel].

5. Click [Yes].

For Mac OS

1. In the computer screen, click the printer icon on the Dock.




2. Select the file you want to cancel.
3. Click [Delete].

Installing the Printer Driver

Installing the Printer Driver

Downloading from the Canon website

You can download the latest printer driver from the Canon website (<https://global.canon/en/support/>).

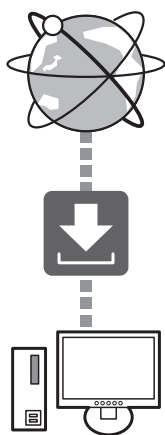

POINT

For details of printer driver installation, see the Driver Installation Guide. The Guide can be downloaded from, or viewed on, the same page of the Canon website as for the printer driver.

Latest OS support information

See the Canon website (<https://global.canon/en/support/>).


If a printer driver for this machine is already installed on your computer

Depending on your system environment, it is necessary to uninstall the old driver and install the new one. For the uninstallation procedure, see the Driver Installation Guide.

Replacement Parts

Replacing Consumables by Referring to a Motion Video

When a consumable used in the machine is nearing the time for replacement, a screen prompting you to replace it appears on the touch panel display. Replace the consumable in question by referring to the screen.

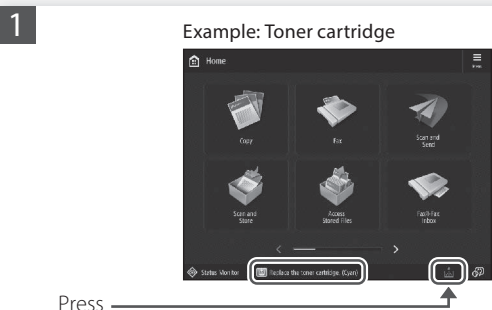

POINT

Depending on the condition of the consumable, a screen like the one shown under step 2 may appear first.




* This is an item number identifying a Canon genuine consumables. For high quality printouts, we recommend that you use Canon genuine consumables.

NOTE

List of Consumables ➔ P.35

To check the item number of a consumable in the normal operation screen




1. Press Status Monitor.
2. Check [Consumables/ Others] ▶ [Check Consumables] on the touch panel display.



POINT

The screen and messages may vary depending on the consumable.

List of Consumables

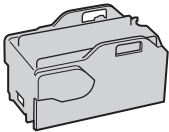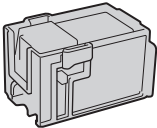Type	Item number	Replacement procedure <i>If video guidance does not help you understand the replacement procedure, see the User's Guide</i>
Toner Cartridge 	Canon genuine toner cartridge. • Canon C-EXV 49 Toner Black • Canon C-EXV 49 Toner Cyan • Canon C-EXV 49 Toner Magenta • Canon C-EXV 49 Toner Yellow	Replacing the Toner Cartridge ➔ User's Guide OYRY-0H4  Search  How to use the search number ➔ P.47
Staple cases 	Staple-P1 This can be used with the following options. • Staple Finisher-AE • Booklet Finisher-AE • Inner Finisher-L	Loading Staples(Optional) ➔ User's Guide OYRY-0H7  Search  How to use the search number ➔ P.47
	Staple Cartridge-Y1 This can be used with the following options. Booklet Finisher-AE	

CAUTION!

- Avoid storing toner cartridges vertically.
- Store toner cartridges in a cool place, not exposed to direct sunlight. A preferable environment is one where temperature is not higher than 30°C and humidity is not higher than 80%.

Be careful of counterfeit toners

Please be aware that there are counterfeit Canon toners in the marketplace. Use of counterfeit toner may result in poor print quality or machine performance. Canon is not responsible for any malfunction, accident or damage caused by the use of counterfeit toner. For more information, see global.canon/ctc.

Genuine Consumables

Canon continuously develops technology innovations in Canon manufactured Toner, Cartridge, and Parts, specifically designed for use in Canon Multi-Functional machines. Experience the benefits of optimal print performance, print volume and high quality outputs, achieved through Canon's new advanced technologies. Therefore, the use of Canon genuine consumables is recommended for your Canon Multi-Functional machines.



An Error Screen is Displayed


An Error Message Is Displayed

If an error occurs during scanning or printing or if a problem occurs with network connection or setting, a message is displayed on the touch panel display or the Remote UI.

Touch Panel Display



Remote UI

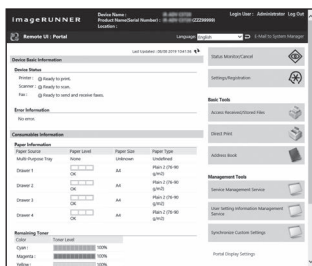

For the meaning of each message and a remedy to take, see the User's Guide.

Countermeasures for Each Message

User's Guide

CMEM-TBM

Search



How to use the search number → P.47

If the "Contact your service representative" Message Is Displayed

When the machine ceases to operate normally due to a trouble, a message appears, asking you to contact the service representative. Perform the following procedure.



1

Restart the machine.

Press the power switch to turn OFF the machine. When 10 or more seconds have elapsed after the main power indicator turned off, turn ON the machine again.

CAUTION!

Note that turning OFF the machine deletes the data that is waiting to be printed.

2

If the message does not disappear, follow the procedure below to contact the service representative.

1. Make a note of the code number displayed on the screen.

POINT

Multiple code numbers may be displayed.

2. Turn the machine OFF, and disconnect the power plug from the power outlet.
3. Contact the service representative.


CAUTION!

For any inquiries, have the following information ready:

- Product name
- Dealer where you purchased the machine
- Details of your problem (such as what you did and what happened as a result)
- Code number displayed on the screen

When the [Limited Function Mode] button is displayed

You can use the machine with part of functions restricted even before the problem is resolved.

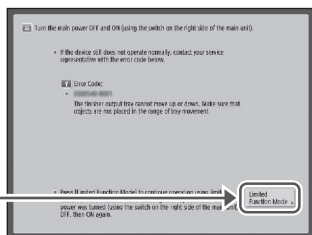

1. Press

2. Press [Yes] to restart the machine.

The machine enters the limited functions mode. When the problem is resolved, the [Call service representative.] message disappears in the screen at the bottom left.

A Message Saying to Contact a
Local Authorized Canon Dealer Is
Displayed ➡ User's Guide

0YAS-0K0


Search



How to use the search number ➡ P.47

POINT

When you select a restricted function in the limited functions mode, the following screen appears.

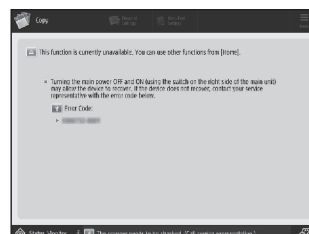

Press  Home to return to the Home, and then select a different function.

Illustrated Index


You can easily identify the name of a part and find the page where that part is described.




* The illustrations assume that the machine is equipped with a Cassette Feeding Unit-AW

Main Unit

Main Unit


Cassette Feeding Unit-AW

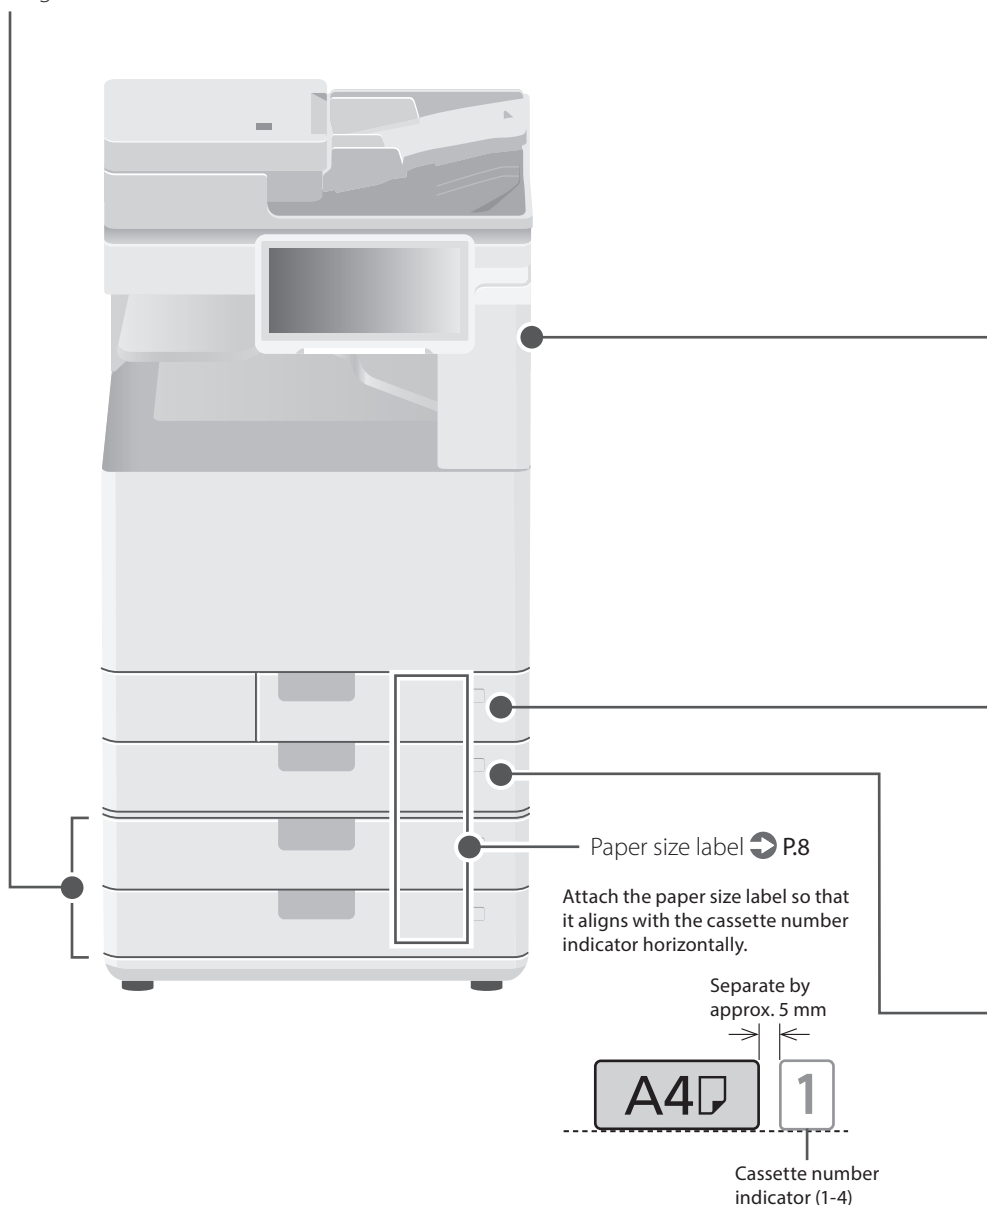

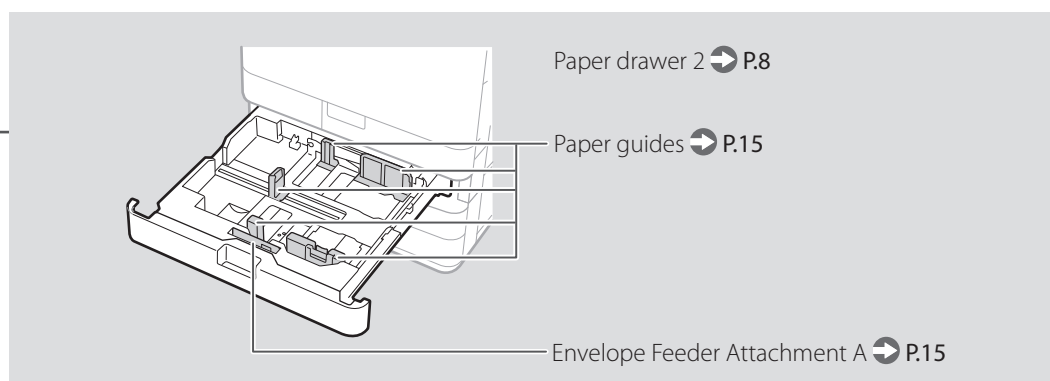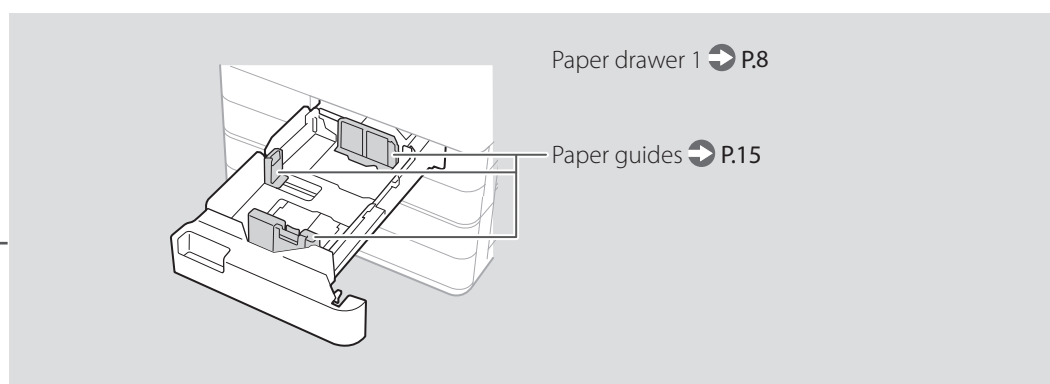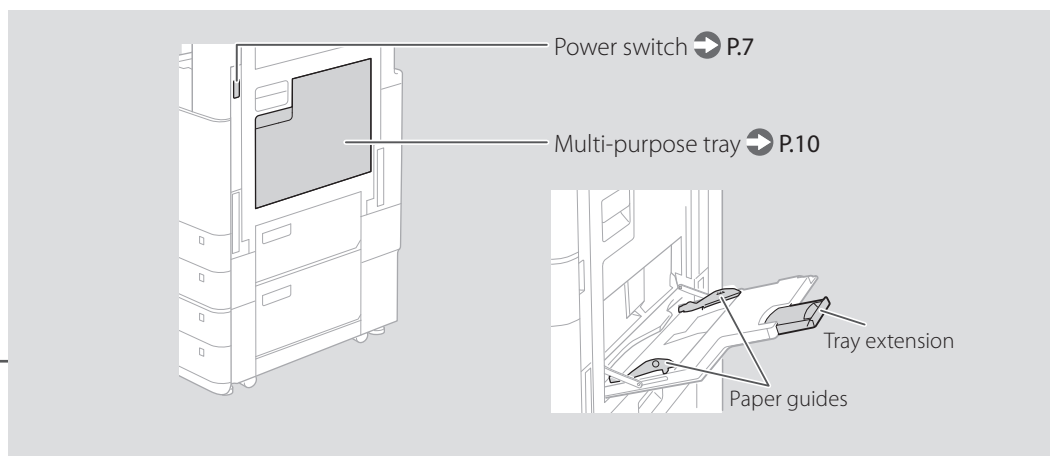

Illustrated Index

Control Panel

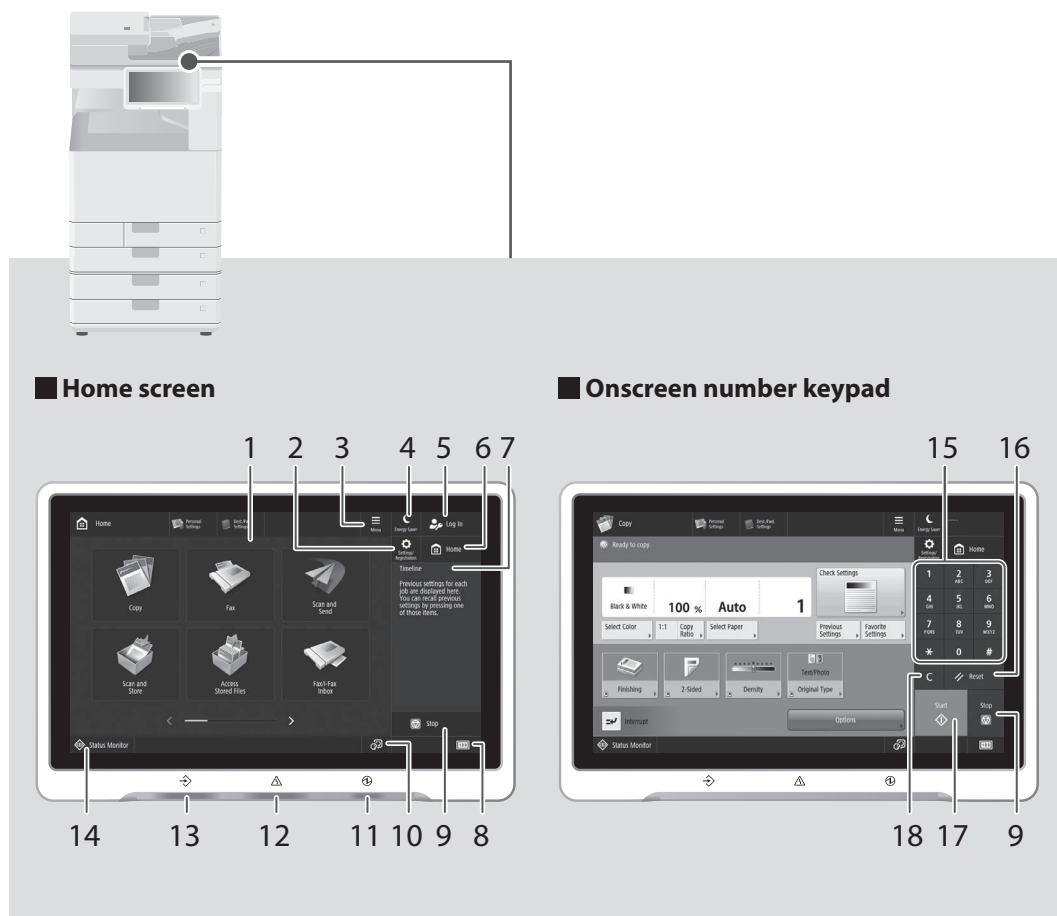

1 Touch panel display ➡ P.6

Displays the settings screen and messages.
Touch the panel to perform setting and other operations.

2 [Settings/Registration] ➡ P.9

Press to specify settings or make a registration.

3 [Menu]

Customize the screen such as by rearranging buttons or creating shortcut keys.

4 [Energy Saver] ➡ P.6

Press to put the machine into sleep mode.

5 [Log in]/[Log out]

Press this to log in/out (when a login service has been set). When logged in, the user name of the currently logged-in user is displayed.

6 [Home] ➡ P.21

Press to display the Home screen.

7 [Timeline]

Displays a log for settings specified in Copy/Scan and Send.

8 [Counter/Device Information]

Press to display the copy and print count totals on the touch panel display.

9 [Stop] ➡ P.28

Press to stop the current operation.

10 [Switch Language/Keyboard]

Display language/keyboard switching screen.

11 ① Main Power indicator ➡ P.6

Lights when the power is turned ON.

12 ⚠ Error indicator

Flashes or lights if there is an error in the machine.

※ When the Error indicator maintains a steady red light, contact your dealer or service representative.

13 ⇄ Processing/Data indicator

- Flashes when the machine is operating.
- Lights when the machine is waiting for a command.

14 [Status Monitor] ➡ P.23

Press to check the status of a job or cancel a job.

15 Numeric keys

Press to enter numerical values.

16 [Reset]

Press to cancel the settings and restore the previously specified settings.

17 [Start]

Press this to start an operation (or data reading).

18 [Clear]

Press to clear the entered values or characters.

Appendix

Important Safety Instructions

This chapter describes important safety instructions for the prevention of injury to users of this machine and others, and damage to property. Read this chapter before using the machine, and follow the instructions to use the machine properly. Do not perform any operations not described in this manual. Canon will not be responsible for any damages resulting from operations not described in this manual, improper use, or repair or changes not performed by Canon or a third party authorized by Canon. Improper operation or use of this machine could result in personal injury and/or damage requiring extensive repair that may not be covered under your Limited Warranty.

⚠ WARNING

Indicates a warning concerning operations that may lead to death or injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these warnings.

⚠ CAUTION

Indicates a caution concerning operations that may lead to injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these cautions.

❗ IMPORTANT

Indicates operational requirements and restrictions. Be sure to read these items carefully to operate the machine correctly and avoid damage to the machine or property.

Installation

To use this machine safely and comfortably, carefully read the following precautions and install the machine in an appropriate location.

⚠ WARNING

Do not install in a location that may result in a fire or electrical shock

- A location where the ventilation slots are blocked (too close to walls, beds, sofas, rugs, or similar objects)
- A damp or dusty location
- A location exposed to direct sunlight or outdoors
- A location subject to high temperatures
- A location exposed to open flames
- Near alcohol, paint thinners or other flammable substances

Other warnings

- Do not connect unapproved cables to this machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not place necklaces and other metal objects or containers filled with liquid on the machine. If foreign substances come in contact with electrical parts inside the machine, it may result in a fire or electrical shock.
- If any foreign substance falls into this machine, unplug the power plug from the AC power outlet and contact your dealer or service representative.

⚠ CAUTION

Do not install in the following locations

The machine may drop or fall, resulting in injury.

- An unstable location
- A location exposed to vibrations

Leveling feet (only for products with leveling feet)

Do not remove the machine's leveling feet after the machine has been installed, as this may cause the machine to fall or tip over, resulting in personal injury.

❗ IMPORTANT

Do not install in the following locations

Doing so may result in damage to the machine.

- A location subject to temperature and humidity extremes, whether low or high
- A location subject to dramatic changes in temperature or humidity
- A location near equipment that generates magnetic or electromagnetic waves
- A laboratory or location where chemical reactions occur
- A location exposed to corrosive or toxic gases
- A location that may warp from the weight of the machine or where the machine is liable to sink (a carpet, etc.)

Avoid poorly ventilated locations

This machine generates a slight amount of ozone and other emissions during normal use. These emissions are not harmful to health. However, they may be noticeable during extended use or long production runs in poorly ventilated rooms. To maintain a comfortable working environment, it is recommended that the room where the machine operates be appropriately ventilated. Also avoid locations where people would be exposed to emissions from the machine.

Do not install in a location where condensation occurs

Water droplets (condensation) may form inside the machine when the room where the machine is installed is heated rapidly, and when the machine is moved from a cool or dry location to a hot or humid location. Using the machine under these conditions may result in paper jams, poor print quality, or damage to the machine. Let the machine adjust to the ambient temperature and humidity for at least 2 hours before use.

Avoid installing the machine near computers or other precision electronic equipment.

Electrical interference and vibrations generated by the machine while printing can adversely affect the operation of such equipment.

Avoid installing the machine near televisions, radios, or similar electronic equipment.

The machine might interfere with sound and picture signal reception.

Insert the power plug into a dedicated power outlet, and maintain as much space as possible between the machine and other electronic equipment.

Motion sensor

In an environment like the following, the operation of the machine's motion sensor may become unstable.

- An object is placed near the motion sensor.
- The machine is installed in a location where people and objects pass by often.
- Another sensor device, such as a sensor light is being used nearby.
- Ultrasonic waves are generated.

If you feel that something is wrong with the operation of the motion sensor, change the sensitivity setting in Settings/Registration > [Preferences] > [Timer/Energy Settings] > [Use Motion Sensor] > [Sensor Sensitivity].

In altitudes of above sea level 3,000 m or higher
Machines with storage devices such as hard disks may not operate properly when used at high altitudes (3,000 meters above sea level or higher).

Connecting the Telephone Line (only for Products with a Fax Function)

This machine conforms to an analog telephone line standard. The machine can be connected to the public switched telephone network (PSTN) only. If you connect the machine to a digital telephone line or a dedicated telephone line, it might impede proper operation of the machine and could be the cause of damage. Make sure to confirm a type of telephone line before connecting the machine. Contact your optical fiber line or IP telephone line service providers if you want to connect the machine to those telephone lines.

When using wireless LAN (only for products with a wireless LAN function)

- Install the machine at a distance of 50 meters or less from the wireless LAN router.
- As far as possible, install in a location where communication is not blocked by intervening objects. The signal may be degraded when passing through walls or floors.
- Keep the machine as far as possible from digital cordless phones, microwave ovens, or other equipment that emits radio waves.
- Do not use near medical equipment. Radio waves emitted from this machine may interfere with medical equipment, which may result in malfunctions and accidents.

If the operating noise concerns you

Depending on the use environment and operating mode, if the operating noise is of concern, it is recommended that the machine be installed in a place other than the office.

Moving the Machine

If you intend to move the machine, even to a location on the same floor of your building, contact your dealer or service representative beforehand. Do not attempt to move the machine yourself.

Power Supply

⚠ WARNING

- Use only a power supply that meets the specified voltage requirements. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- The machine must be connected to a socket-outlet with grounding connection by the specified power cord.
- Do not use power cords other than the one provided, as this may result in a fire or electrical shock.
- The provided power cord is intended for use with this machine. Do not connect the power cord to other devices.
- Do not modify, pull, forcibly bend, or perform any other act that may damage the power cord. Do not place heavy objects on the power cord. Damaging the power cord may result in a fire or electrical shock.
- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands, as this may result in an electrical shock.
- Do not use extension cords or multi-plug power strips with the machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not wrap the power cord or tie it in a knot, as this may result in a fire or electrical shock.
- Insert the power plug completely into the AC power outlet. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Remove the power plug completely from the AC power outlet during a thunder storm. Failure to do so may result in a fire, electrical shock, or damage to the machine.
- Make sure that the power supply for the machine is safe, and has a steady voltage.
- Keep the power cord away from a heat source; failure to do this may cause the power cord coating to melt, resulting in a fire or electrical shock.

Avoid the following situations:

If excessive stress is applied to the connection part of the power cord, it may damage the power cord or the wires inside the machine may disconnect. This could result in a fire.

- Connecting and disconnecting the power cord frequently.
- Tripping over the power cord.
- The power cord is bent near the connection part, and continuous stress is being applied to the power outlet or the connection part.
- Applying excessive force on the power plug.

⚠ CAUTION

Install this machine near the power outlet and leave sufficient space around the power plug so that it can be unplugged easily in an emergency.

IMPORTANT

When connecting power

- Do not connect the power cord to an uninterruptible power source. Doing so may result in malfunction of or damage to the machine at power failure.
- If you plug this machine into an AC power outlet with multiple sockets, do not use the remaining sockets to connect other devices.
- Do not connect the power cord to the auxiliary AC power outlet on a computer.

Other precautions

Electrical noise may cause this machine to malfunction or lose data.

Handling

WARNING

- If the machine makes an unusual noise, emits an unusual smell, emits smoke or excessive heat, or if any parts are damaged, immediately unplug the machine from the AC power outlet and contact your dealer or service representative. Continued use may result in a fire, electric shock or other injury.
- Do not disassemble or modify this machine. There are high-voltage and high-temperature components inside the machine. Disassembly or modification may result in a fire or electrical shock.
- Place the machine where children will not come in contact with the power cord and other cables or gears and electrical parts inside the machine. Failure to do so may result in unexpected accidents.
- Do not use flammable sprays near this machine. If flammable substances come into contact with electrical parts inside this machine, it may result in a fire or electrical shock.
- When moving this machine, be sure to turn OFF the power of this machine, and then unplug the power plug and interface cables. Failure to do so may damage the power cord or interface cables, resulting in a fire or electrical shock.
- When plugging or unplugging a USB cable when the power plug is plugged into an AC power outlet, do not touch the metal part of the connector, as this may result in an electrical shock.

If you are using a cardiac pacemaker

This machine generates a low level magnetic flux and ultrasonic waves. If you use a cardiac pacemaker and feel abnormalities, please move away from this machine and consult your physician immediately.

CAUTION


- Do not place heavy objects on this machine as they may fall, resulting in injury.
- For safety, unplug the power plug if the machine will not be used for a long period of time.
- Use caution when opening and closing covers to avoid injury to your hands.
- Keep hands and clothing away from the rollers in the output area. If the rollers catch your hands or clothing, this may result in personal injury.
- The inside of the machine and the output slot are very hot during and immediately after use. Avoid contact with these areas to prevent burns. Also, printed paper may be hot immediately after being output, so use caution when handling it. Failure to do so may result in burns.
- When performing tasks such as clearing paper jams, be careful not to reach your hand too far into the machine. Doing so could result in injury.

Feeder or platen cover

- Do not press down hard on the feeder or the platen cover when using the platen glass to make copies of thick books. Doing so may

damage the platen glass and result in personal injury.

- Close the feeder or the platen cover gently to avoid catching your hands, as this may result in personal injury.
- Be careful not to put your hands or fingers into the feeder or the platen cover. Otherwise, you may be injured.

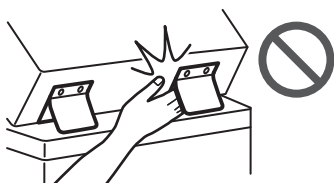

Finisher (only for products with a finisher)

- Do not place your hands in the part of the tray where stapling is performed (near the rollers), especially pay careful attention to the sharp staples, as this may result in personal injury.

Paper drawer (only for products with a paper drawer)

- Do not insert your hand into the machine while the paper drawer is removed, as this may result in personal injury.

Energy Saver key (only for products with an Energy Saver key)

- Press (Energy Saver) for safety when the machine will not be used for a long period of time, such as overnight. Also, turn OFF the main power switch, and disconnect the power cord for safety when the machine will not be used for an extended period of time, such as during consecutive holidays.

Laser Safety


This product is confirmed as a Class 1 laser product in IEC60825-1:2014 and EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

The laser beam can be harmful to human bodies. Since radiation emitted inside the product is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation. Read the following remarks and instructions for safety.


- Never open covers other than those instructed in the manuals for this machine.
- If the laser beam should escape and enter your eyes, exposure may cause damage to your eyes.
- Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

Laser Safety Caution

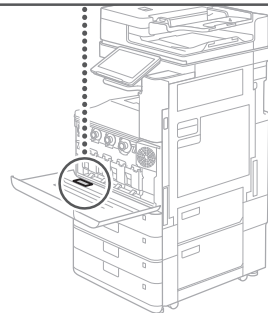

Fixing Unit


When removing jammed paper or when inspecting the inside of the machine, do not expose yourself to the heat emitted from the fixing unit and its surroundings for a prolonged period of time. Doing so may result in low temperature burns, even though you did not touch the fixing unit and its surroundings directly.

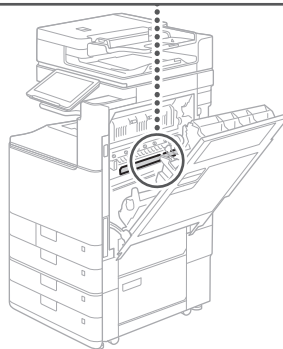

Cassette Heater

(only for products with a cassette heater)

When inspecting the inside of the machine with the paper drawer removed, take care not to directly touch the area surrounding the heater. Alternatively, turn off the power to the machine and wait until it has fully cooled down before inspecting it. Inspecting the machine while still hot may result in burns, including low-temperature burns.

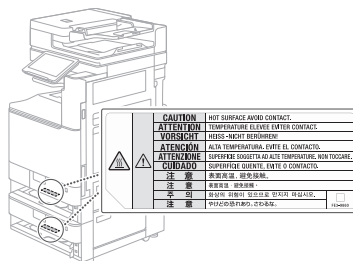

Appendix

IMPORTANT

- Follow the caution instructions on labels and the like found on this machine.
- Do not subject the machine to strong shocks or vibration.
- Do not forcibly open and close doors, covers, and other parts. Doing so may result in damage to the machine.
- Do not turn the main power switch OFF or open the covers while the machine is in operation. This may result in paper jams.
- Use a modular cable that is shorter than 3 meters.
- Use a USB cable that is shorter than 3 meters.

Safety-Related Symbols

- Power switch: "ON" position
- Power switch: "OFF" position
- Power switch: "STAND-BY" position
- Push-push switch: "ON" "OFF"
- Protective earthing terminal
- Dangerous voltage inside. Do not open covers other than instructed.
- CAUTION: Hot surface. Do not touch.
- Class II equipment
- Moving parts: Keep body parts away from moving parts
- CAUTION: An electrical shock may occur. Remove all the power plugs from the power outlet.
- There are sharp edges. Keep body parts away from sharp edges.

[NOTE]

Some of symbols shown above may not be affixed depending on the product.

Maintenance and Inspections

Clean this machine periodically. If dust accumulates, the machine may not operate properly. When cleaning, be sure to observe the following. If a problem occurs during operation, see "Troubleshooting" in the User's Guide.

WARNING

- Before cleaning, turn OFF the power and unplug the power plug from the AC power outlet. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Unplug the power plug periodically and clean with a dry cloth to remove dust and grime. Accumulated dust may absorb humidity in the air and may result in a fire if it comes into contact with electricity.
- Use a damp, well wrung-out cloth to clean the machine. Dampen cleaning cloths with water only. Do not use alcohol, benzene, paint thinner, or other flammable substances. Do not use tissue paper or paper towels. If these substances come into contact with electrical parts inside the machine, they may generate static electricity or result in a fire or electrical shock.
- Check the power cord and plug periodically for damage. Check the machine for rust, dents, scratches, cracks, or excessive heat generation. Use of poorly-maintained equipment may result in a fire or electrical shock.

CAUTION

- The inside of the machine has high-temperature and high-voltage components. Touching these components may result in burns. Do not touch any part of the machine that is not indicated in the manual.
- When loading paper or removing jammed paper, be careful not to cut your hands with the edges of the paper.


Consumables

WARNING

- Do not throw toner cartridges or waste toner containers into open flame, or do not store them or printing/copy paper in a place exposed to open flame. This may cause them to ignite, resulting in burns or fire.
- If you accidentally spill or scatter toner, carefully gather the toner particles together or wipe them up with a soft, damp cloth in a way that prevents inhalation. Never use a vacuum cleaner that does not have safeguards against dust explosions to clean up spilled toner. Doing so may cause a malfunction in the vacuum cleaner, or result in a dust explosion due to static discharge.

CAUTION

- Keep toner and other consumables out of the reach of small children. If these items are ingested, consult a physician immediately.
- If toner touches your clothes or skin, wash it away with water immediately. Do not use warm water, as this may cause toner to fix, resulting in a permanent stain.
- Do not dismantle the toner cartridge, as doing so may cause toner to fly out and enter your eyes or mouth. If toner gets into your eyes or mouth, wash them immediately with cold water and immediately consult a physician.
- If toner escapes from the toner cartridge, make sure not to ingest the toner or allow it to directly touch your skin. If toner touches your skin, wash it away with soap and water. If your skin still feels irritated after washing it or you ingest toner, consult a physician immediately.
- When pulling out the waste toner container, be careful not to let it fall. This may result in injury.
- Do not touch the electrical contacts.

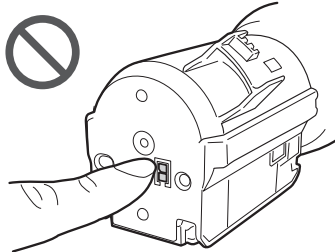

IMPORTANT

- Store toner cartridges in a cool location, away from direct sunlight.
- Do not store toner cartridges in an upright position.

Notices

Product Name

Safety regulations require the product's name to be registered. In some regions where this product is sold, the following name(s) in parentheses () may be registered instead.

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i (F810300)

EMC requirements of EC Directive

This equipment conforms with the essential EMC requirements of EC Directive. We declare that this product conforms with the EMC requirements of EC Directive at nominal mains input 230 V, 50 Hz although the rated input of the product is 220 to 240 V, 50/60 Hz. Use of shielded cable is necessary to comply with the technical EMC requirements of EC Directive.

EU WEEE and Battery Directives

You can see the WEEE and Battery Directives information in the latest User's Guide (HTML manual) from the Canon website (<https://oip.manual.canon/>).

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Jordan

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i includes approved Wireless LAN Module (Model name: K30365). Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/407

RE Directive

(Only for European radio equipment)

RE Declaration of Conformity

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Wireless LAN Specifications
Frequency band(s): 2412-2472 MHz
Maximum radio-frequency power: 14.08 dBm

Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnici 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 14.08 dBm

Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Trådløs LAN specifikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt: 14.08 dBm

German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc., dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 14.08 dBm

Estonian(ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele.

Elä vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusriba(d): 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 14.08dBm

Spanish(ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 14.08dBm

Greek(EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 14.08dBm

French(FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 14.08dBm

Italian(IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Caratteristiche LAN wireless
Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz
Potenza massima a radiofrequenza: 14.08dBm

Latvian(LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Bezvadu LAN specifikācijas
Frekvences josla(s): 2412-2472 MHz
Maksimālā radiofrekvences jauda: 14.08dBm

Lithuanian(LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc.“ patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Belaidžio LAN specifikacijos
Dažnio diapazonas (-ai): 2412-2472 MHz
Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 14.08dBm

Dutch(NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Draadloos LAN specificaties
Frequentieband(en): 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 14.08dBm

Maltese(MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' taghmir huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Speċifikazzjonijiet tal-Wireless LAN
Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz
Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 14.08dBm

Hungarian(HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Vezeték nélküli LAN műszaki adatai
Frekvenciasáv(ok): 2412-2472 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 14.08dBm

Polish(PL) Canon Inc. niniejszym oświadczam, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN
Pasmo(-a) częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 14.08dBm

Portuguese(PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Especificações de LAN Sem Fios
Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 14.08dBm

Slovene(SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu s Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Specifikacije za brezžični LAN
Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč: 14.08dBm

Slovak(SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Technické údaje bezdrôtovej LAN
Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz
Maximálny výkon rádiových frekvencie: 14.08dBm

Finnish(FI) Canon Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Langattoman LAN:n tekniset ominaisuudet
Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz
Suurin radiotaajuusteho: 14.08dBm

Swedish(SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Specifikationer för trådlöst LAN
Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 14.08dBm

Romanian(RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Specificații wireless LAN
Benză de frecvență: 2412-2472 MHz
Putere maximă a frecvenței radio: 14.08dBm

Bulgarian(BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Спецификация на безжичната LAN
Честотна лента(и): 2412-2472 MHz
Максимална радиочестотна мощност: 14.08dBm

Croatian(HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Specifikacije bežičnog LAN-a
Frekvencijski pojas(ev): 2412-2472 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije: 14.08dBm

Irish(GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.

Tá an téacs iomlán de Dhearbhu Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Sonraíochtaí LAN Gan Sreang
Banda(i) minicíochta: 2412-2472 MHz
Uaschumhacht radaimhnicíochta: 14.08dBm

Norwegian(NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Trådløs LAN-spesifikasjoner
Bølgelengde: 2412-2472 MHz
Maks radiofrekvensstyrke: 14.08dBm

Appendix

Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búiðaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.

Allur texti ESB-samræmisýfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Tæknilysingar fyrir þráðlausa nettengingu
Tíðnisvið: 2412-2472 MHz
Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 14.08dBm

Legal Limitations on the Usage of Your Product and the Use of Images

Using your product to scan, print or otherwise reproduce certain documents, and the use of such images as scanned, printed or otherwise reproduced by your product, may be prohibited by law and may result in criminal and/or civil liability. A non-exhaustive list of these documents is set forth below. This list is intended to be a guide only. If you are uncertain about the legality of using your product to scan, print or otherwise reproduce any particular document, and/or of the use of the images scanned, printed or otherwise reproduced, you should consult in advance with your legal advisor for guidance.

- Paper Money
- Travelers Checks
- Money Orders
- Food Stamps
- Certificates of Deposit
- Passports
- Postage Stamps (canceled or uncanceled)
- Immigration Papers
- Identifying Badges or Insignias
- Internal Revenue Stamps (canceled or uncanceled)
- Selective Service or Draft Papers
- Bonds or Other Certificates of Indebtedness
- Checks or Drafts Issued by Governmental Agencies
- Stock Certificates
- Motor Vehicle Licenses and Certificates of Title
- Copyrighted Works/Works of Art without Permission of Copyright Owner

Disclaimers

- The information in this document is subject to change without notice.
- CANON INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THEREOF, WARRANTIES AS TO MARKETABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF USE, OR NON-INFRINGEMENT. CANON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MATERIAL.

About This Manual

Screens

Screens of the touch panel display used in this manual are those taken when the imageRUNNER ADVANCE DX C3835i has the following optional equipment attached to it:


- Single Pass DADF-C
- Inner 2way Tray-M
- Cassette Feeding Unit-AW
- Super G3 FAX Board

Note that functions that cannot be used depending on the model or options do not appear on the touch panel display.

Illustrations

Illustrations used in this manual are those displayed when the imageRUNNER ADVANCE DX C3835i has the following optional equipment attached to it:

- Single Pass DADF-C
- Inner 2way Tray-M
- Cassette Feeding Unit-AW

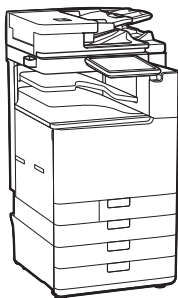

Trademarks

Mac is a trademark of Apple Inc.

QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

All brand names and product names appearing on this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Third Party Software

This Canon product (the "PRODUCT") includes third-party software modules. Use and distribution of these software modules, including any updates of such software modules (collectively, the "SOFTWARE") are subject to license conditions (1) through (9) below.

- (1) You agree that you will comply with any applicable export control laws, restrictions or regulations of the countries involved in the event that this PRODUCT including the SOFTWARE is shipped, transferred or exported into any country.
- (2) Rights holders of the SOFTWARE retain in all respects the title, ownership and intellectual property rights in and to the SOFTWARE. Except as expressly provided herein, no license or right, expressed or implied, is hereby conveyed or granted by rights holders of the SOFTWARE to you for any intellectual property of rights holders of the SOFTWARE.
- (3) You may use the SOFTWARE solely for use with the PRODUCT.
- (4) You may not assign, sublicense, market, distribute, or transfer the SOFTWARE to any third party without prior written consent of rights holders of the SOFTWARE.
- (5) Notwithstanding the foregoing, you may transfer the SOFTWARE only when (a) you assign all of your rights to the PRODUCT and all rights and obligations under the license conditions to transferee and (b) such transferee agrees to be bound by all these conditions.
- (6) You may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the code of the SOFTWARE to human readable form.
- (7) You may not modify, adapt, translate, rent, lease or loan the SOFTWARE or create derivative works based on the SOFTWARE.
- (8) You are not entitled to remove or make separate copies of the SOFTWARE from the PRODUCT.
- (9) The human-readable portion (the source code) of the SOFTWARE is not licensed to you.

Notwithstanding (1) through (9) above, the PRODUCT includes third-party software modules accompanying the other license conditions, and these software modules are subject to the other license conditions.

Please check Platform Version of the PRODUCT and refer to the other license conditions of third-party software modules described in Appendix of Manual for the corresponding Platform Version. This Manual is available at <https://oip.manual.canon/>.

By using the PRODUCT, you shall be deemed to have agreed to all applicable license conditions. If you do not agree to these license conditions, please contact your service representative.



V_201211

Do You Want to Know More?




You Can Consult the User's Guide!

If you notice a search number in a topic in this guide you are reading...

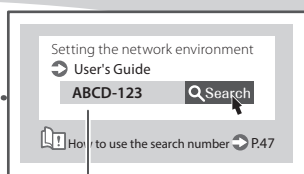
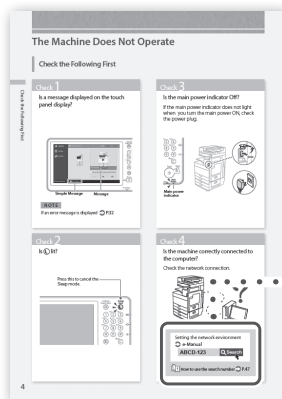


Search number (Example)

The wanted page appears in no time at all!

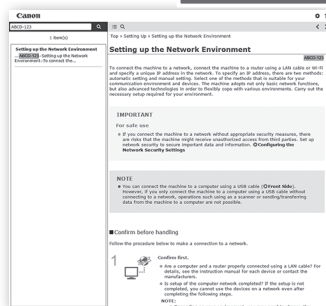

You can search through the User's Guide by the search number!

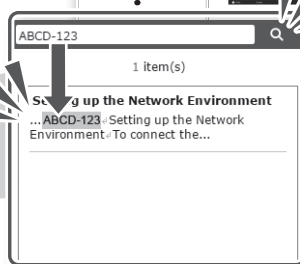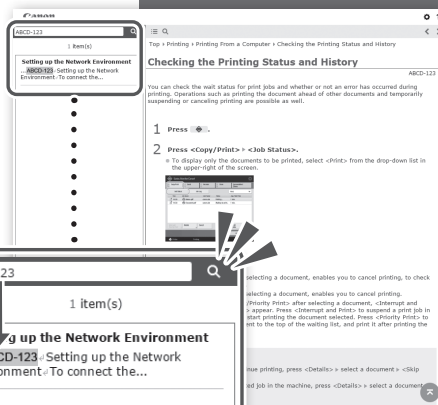

Check the FAQ Page on the Web!

Easy access via QR code



You can display a QR code on the touch panel display for viewing the FAQ page on the Web.
Press [Tutorial/FAQ] ► [FAQ].

Solutions to various problems!

You Can Consult the User's Guide! / Check the FAQ Page on the Web!

Foire aux questions

imageRUNNER

ADVANCE DX

C3835i/C3830i/C3826i/C3822i

Prenez connaissance des "Consignes de sécurité importantes" avant de faire fonctionner ce produit.

⇒P.88

Après que vous avez lu ce guide, conservez-le dans un endroit sûr afin de vous y reporter ultérieurement.

Les informations dans ce document sont soumises à modification sans préavis.

Guide de l'utilisateur/FAQ



<https://oip.manual.canon/>

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Quelle est votre question ?

Sommaire


Quel est votre problème ?

L'appareil ne fonctionne pas ➔ P.52

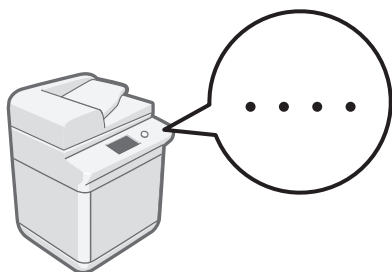


- Vérifiez d'abord les points suivants 52
- L'appareil ne répond pas à l'ordinateur 53
- L'écran d'authentification (Ecran de connexion)
s'affiche et vous ne pouvez pas continuer 53

Si des bourrages papier surviennent ➔ P.68

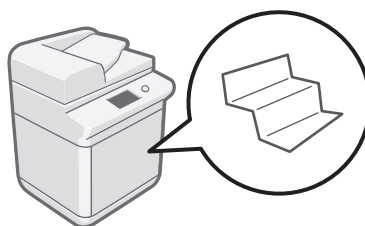

- Des bourrages papier surviennent 68
- Des bourrages papier surviennent fréquemment ... 69

Comment charger du papier ➔ P.54

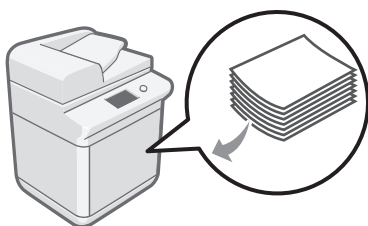

- Chargement de papier dans la cassette 54
- Si vous avez chargé un type de papier
différent du papier prédéfini 55
- Chargement du papier dans le plateau
multifonctions 56
- Chargement de papier comportant des logos
imprimés 58
- Chargement des enveloppes 59

Impossible d'effectuer une numérisation ou d'envoyer un fax ➔ P.74




- Si vous ne parvenez pas à enregistrer des
documents sur un serveur avec l'option
[Lire et envoyer] 74
- Arrêt de la numérisation ou de la télécopie 74
- Impossible d'envoyer par e-mail des documents numérisés... 75
- Si vous ne parvenez pas à envoyer ou à transférer des fax... 76
- Si vous ne parvenez pas à recevoir des fax 77



Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants


➔ P.63

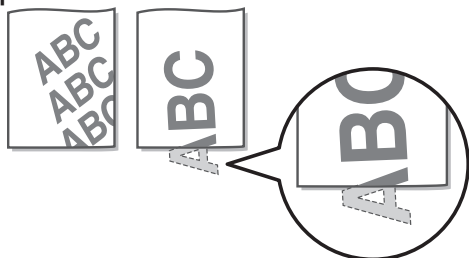

- Les images sont décalées ou inclinées 63
- Des irrégularités apparaissent sur les images/
Les images sont pâles 63
- Des traînées noires apparaissent dans les images... 64
- Des traînées blanches apparaissent dans les images... 66
- Le verso est visible par transparence 67

Impossible de charger du papier ou d'effectuer les réglages papier

➔ P.70

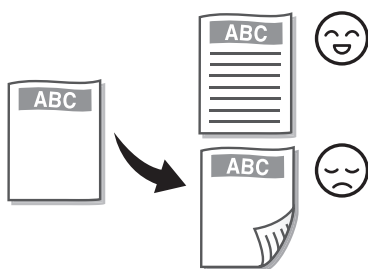

- Le papier n'est pas défini. 70
- Si le message "Charger du papier." s'affiche 71
- L'impression ne s'effectue pas sur le bon côté des feuilles. ... 72
- L'impression ne s'effectue pas au bon format. ... 72
- En impression recto verso, le sens d'impression
n'est pas le même sur les deux faces des feuilles. ... 73

Annulation de tâches de copie ou d'impression	78
Installation du pilote d'imprimante	79
Pièces de rechange	80
Un message d'erreur s'affiche ...	82
Index illustré	84
Annexe	88

Vous souhaitez en savoir plus ? ..92

- Vous pouvez consulter le guide de l'utilisateur ! ...92
- Consultez la page FAQ sur le Web ! 92

➔ Vérification à l'aide d'un smartphone




Vous pouvez utiliser un code QR sur l'écran tactile pour consulter la page FAQ sur le Web.
Appuyez sur [Didacticiel/FAQ] ► [FAQ].

L'appareil ne fonctionne pas

Vérifiez d'abord les points suivants

Vérification 1

Un message est-il visible sur l'afficheur tactile ?

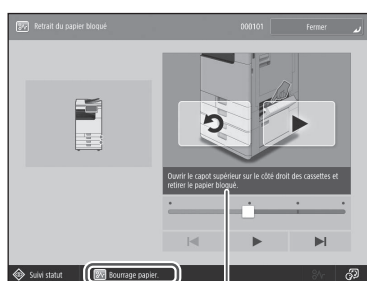

Message simple Message


REMARQUE

Si un message d'erreur s'affiche ➔ P.82

Vérification 2

Le mode veille est-il activé ?

Appuyez sur l'afficheur tactile pour définir ou annuler le mode veille.

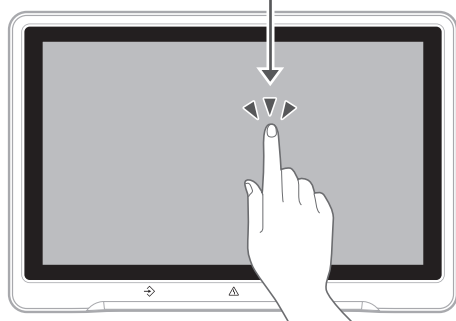


Vérification 3

Le témoin d'alimentation est-il éteint ?

Si le témoin d'alimentation ne s'allume pas lorsque vous mettez l'appareil en marche, vérifiez la fiche d'alimentation.


Témoin de l'alimentation principale

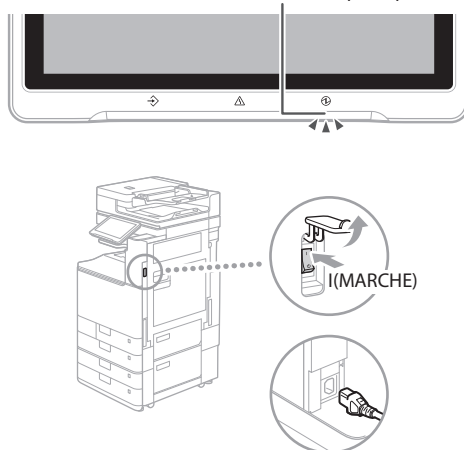

Vérification 4

L'appareil est-il correctement connecté à l'ordinateur ?

Vérifier la connexion réseau.

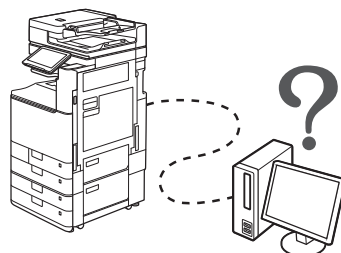

Configuration de l'environnement réseau ➔ Guide de l'utilisateur

OYRY-006

Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche

➔ P.92

L'appareil ne répond pas à l'ordinateur



Solution 1

Redémarrez l'appareil.

1. Actionnez l'interrupteur principal pour arrêter l'appareil.

ATTENTION !

L'arrêt de l'appareil a pour effet de supprimer les données en attente d'impression.

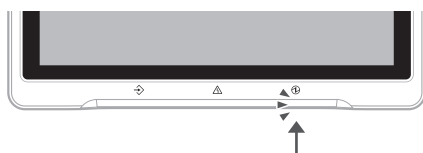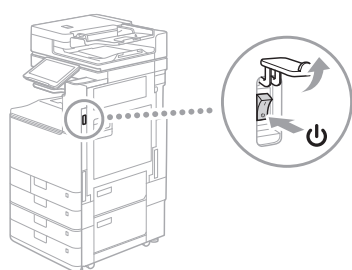

2. Vérifiez que le témoin d'alimentation s'est bien éteint.
3. Actionnez de nouveau l'interrupteur principal.

Solution 2


Installez de nouveau le pilote d'imprimante.

REMARQUE

Pour en savoir plus ➔ P.79

Solution 3

Définissez de nouveau l'adresse IP.

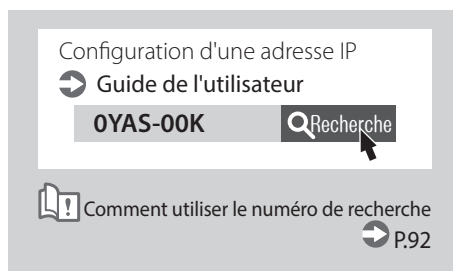


L'écran d'authentification (Ecran de connexion) s'affiche et vous ne pouvez pas continuer

Solution

Connectez-vous en utilisant un ID utilisateur enregistré.

Pour poursuivre l'opération quand l'écran d'authentification (écran de connexion) s'affiche, il est nécessaire de se connecter avec un ID utilisateur enregistré.

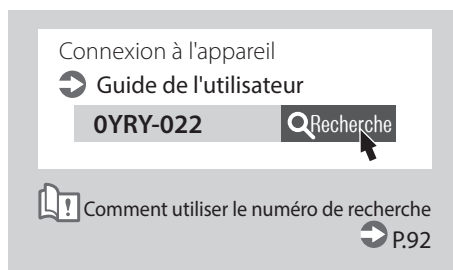


Comment charger du papier

Chargement de papier dans la cassette


Dans ce qui suit, les opérations qui sont communes aux cassettes 1 et 2 sont décrites en prenant la cassette 2 comme exemple.

1

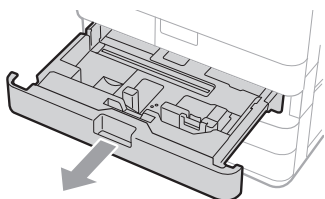

2

Faites glisser les boutons bleu clair pour ajuster les positions des guides papier.

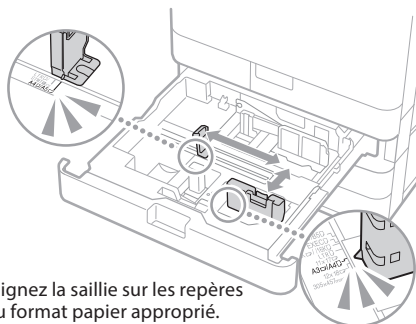


Alignez la saillie sur les repères du format papier approprié.


3

Dérangez correctement la pile de papier, puis chargez-la.

Veillez à ne pas dépasser cette ligne.

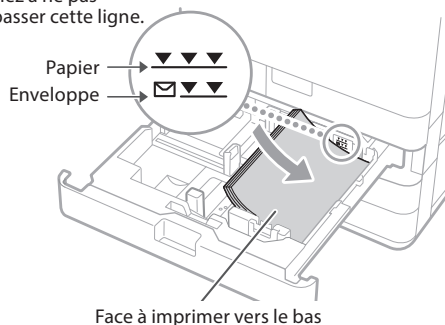

Orientation du papier

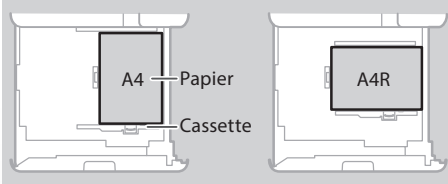

4

Remplacez la cassette papier dans l'appareil.

ATTENTION !

Faites attention de ne pas vous coincer les doigts entre la cassette papier et l'appareil.

A NOTER

Après avoir changé le format papier, remplacez l'étiquette de format papier par une étiquette du format approprié. ➔ P.84

Si vous avez chargé un type de papier différent du papier prédéfini, veuillez à bien modifier le réglage de type de papier. ➔ P.55

Pour les papiers compatibles, voir ce qui suit.




Papier disponible

AVPP-TBM

Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.92

Si vous avez chargé un type de papier différent du papier prédéfini

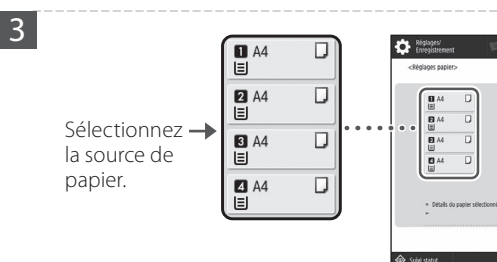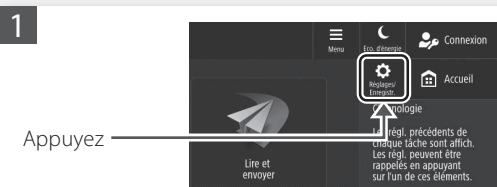

A NOTER


Toute source papier autre que 1 et 2 est facultative.

Pour en savoir plus Guide de l'utilisateur



A NOTER

Si le format papier affiché diffère du format papier chargé, réglez les guides papier.

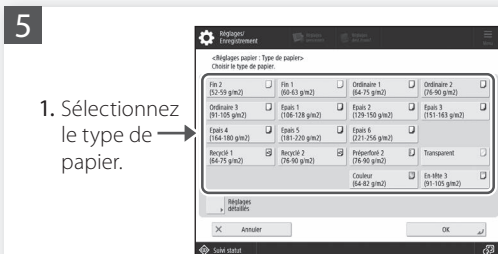

ATTENTION !

Veillez à sélectionner un type de papier qui correspond au grammage du papier chargé.



Si vous avez chargé du papier de format personnalisé

Enregistrez le format du papier manuellement.

Spécification du format et du type de papier dans la cassette à papier

Guide de l'utilisateur

0YAS-02E

Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche P.92

Si vous avez chargé un type de papier différent du papier prédéfini


Comment charger du papier

Chargement du papier dans le plateau multifonctions

ATTENTION !


En cas d'utilisation de papier couché ou d'un papier posant des problèmes d'alimentation, chargez une feuille à la fois.

1

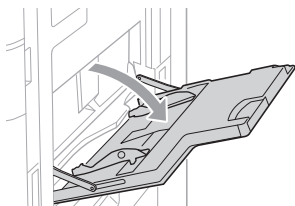

2

Ajustez les guides papier de sorte à ce qu'ils soient légèrement plus écartés que le papier à charger.

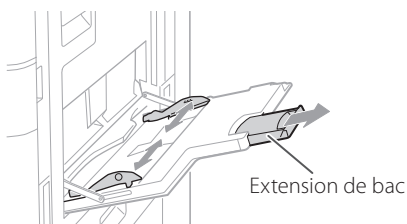


A NOTER

Dépliez l'extension du plateau pour charger du papier de grand format.

3

Déramez correctement la pile de papier, alignez les bords sur une surface plane, puis chargez-la.


Veillez à ne pas dépasser cette ligne.

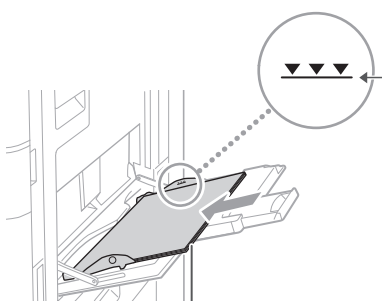

Face à imprimer vers le haut


4

Ajustez les guides papier au format du papier chargé.

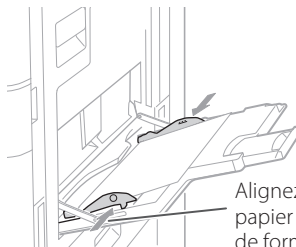

Alignez les guides papier avec les repères de format de papier.

5

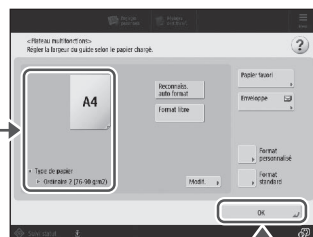


1. Vérifiez le format et le type de papier.

2. Appuyez

Si le réglage de format ou de type de papier ne correspond pas au papier chargé.


Dans l'écran correspondant à l'étape 5, modifiez ce réglage manuellement.

1

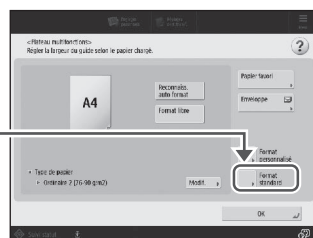

Appuyez

2

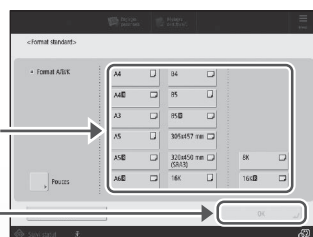

1. Sélectionnez le format papier.

2. Appuyez

Pour les papiers compatibles, voir ce qui suit.

Papier disponible

AVPP-TBM

Recherche


Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92

3 Appuyez sur [Modifier] dans [Type de papier].

4

1. Sélectionnez le type de papier.

2. Appuyez

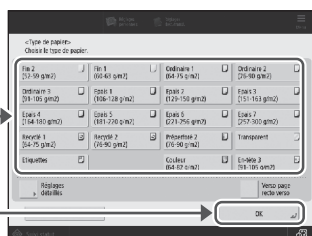

Si vous avez chargé du papier de format personnalisé

Enregistrez le format du papier manuellement.

Spécification du format et du type de papier dans le plateau multifonctions

➔ Guide de l'utilisateur

OYAS-02F

Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92

Impression au verso d'une feuille imprimée

1. Chargez le papier sur le plateau multifonctions face à imprimer vers le bas.
2. Dans l'écran de sélection [Type de papier], appuyez sur [Verso de page recto verso].

ATTENTION !

Pour cette opération, le papier ne peut être chargé que sur le plateau multifonction.

A NOTER







Vous ne pouvez utiliser que du papier imprimé au moyen de cet appareil.

Comment charger du papier

Chargement de papier comportant des logos imprimés

Reportez-vous au tableau ci-après pour charger du papier comportant des logos imprimés.

Exemple : Pour imprimer sur du papier de format A4

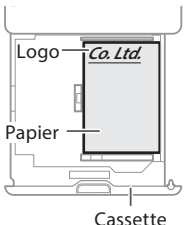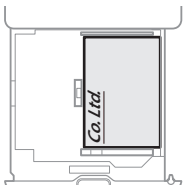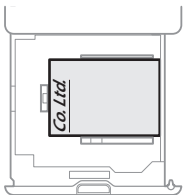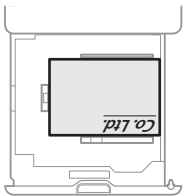Orientation		Résultat d'impression
Cassette 1/cassette 2 *La cassette 2 est prise en exemple.	Plateau multifonctions	
 Logo Papier Cassette	 Plateau multifonctions	
		
 * Peut être chargé uniquement dans la cassette 2.		
 * Peut être chargé uniquement dans la cassette 2.		

REMARQUE

Si vous copiez sur du papier avec des logos imprimés ➞ [Guide de l'utilisateur](#)

REMARQUE

Opérations élémentaires de chargement du papier

- Pour la cassette papier ➞ [P.54](#)
- Pour le plateau multifonctions ➞ [P.56](#)

Pour les papiers compatibles, voir ce qui suit.

Papier disponible

AVPP-TBM

Recherche



Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92

Chargement des enveloppes

ATTENTION !


- Vous pouvez charger des enveloppes dans la cassette papier ou le plateau multifonctions.
- N'utilisez pas d'enveloppes qui ont de la colle sur leurs volets car la colle peut fondre en raison de la chaleur et de la pression de l'unité de fixation.
- N'imprimez pas au dos des enveloppes (le côté avec les zones de colle).
- Pour la cassette papier, chargez les enveloppes recto vers le haut et pour le plateau multifonctions, chargez-les recto vers le bas. Pour l'orientation pour le chargement, consultez le tableau ci-dessous.

	Cassette 1	Cassette 2	Plateau multifonctions
Yougatanaga 3	—	Enveloppe Cassette 2	Plateau multifonctions
Nagagata 3 Kakugata 2	—		
Monarch COM10 No.10 DL	—		
ISO-C5	Cassette 1	—	

Comment charger du papier


Préparation avant le chargement des enveloppes

- 1 Prenez environ 5 enveloppes, déramez-les bien pour éliminer les enroulements et aplanissez la pile.

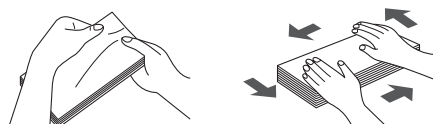

Appuyez sur la pile le long des quatre bords.

- 2 Pour éviter que le bord de scellement du volet ne flotte à l'écart du corps de l'enveloppe, appuyez sur les quatre coins de l'enveloppe et expulsez l'air.

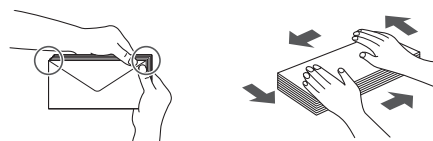

Si vous chargez des enveloppes dans le plateau multifonctions


- 1 Vérifiez l'orientation de la pile d'enveloppes et chargez-la dans le plateau multifonctions.

REMARQUE

Opérations de manipulation de base pour le plateau multifonctions ➔ P.56


2

Appuyez

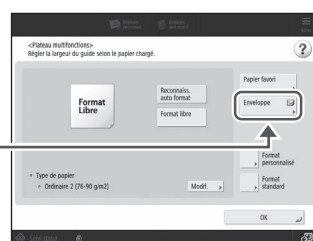

3

Sélectionnez le type d'enveloppes.

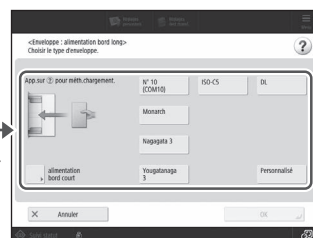

4

Cliquez sur [OK].

Lorsque vous chargez des enveloppes de format personnalisé

Vous pouvez charger des enveloppes de format personnalisé uniquement dans le plateau multifonctions.

Spécification du format et du type de papier dans le plateau multifonctions

➔ Guide de l'utilisateur

0YAS-02F

Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche

➔ P.92

Pour les papiers compatibles, voir ce qui suit.

Papier disponible

AVPP-TBM

Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92


Si vous chargez des enveloppes dans la cassette papier

Dans ce qui suit, les opérations sont décrites en prenant la cassette 2 comme exemple.

- 1 Reliez le module de chargement d'enveloppes à la cassette papier.

Vous pouvez charger des enveloppes dans la cassette 1 sans attacher le bac d'alimentation d'enveloppes A.

1. Retirez le module enveloppes A dans la cassette.

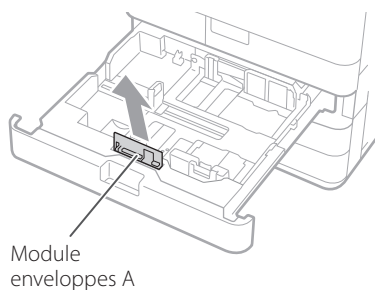


ATTENTION !


Lorsque vous chargez Kakugata 2, il n'est pas nécessaire de fixer le module enveloppes A. Procédez à l'étape 3.

2. Fixez le module enveloppes A.


Installez en alignant sur la perforation.

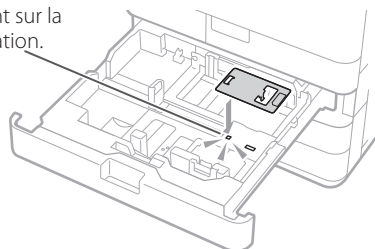


3. Ajustez la position des guides papier.

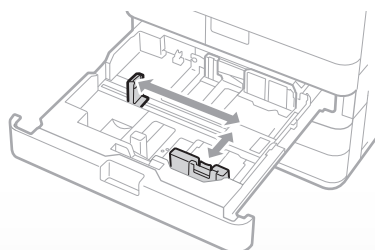

- 2 Chargez les enveloppes.

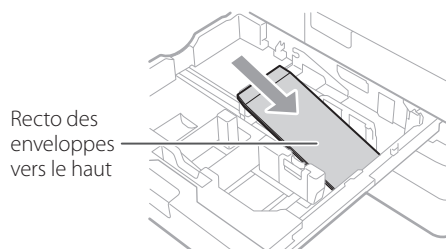

- 3 Insérez la cassette à papier dans l'appareil.

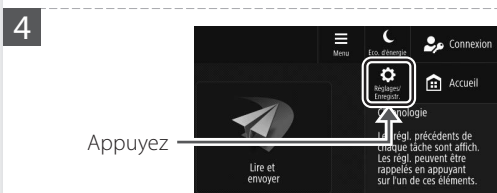

- 5 Appuyez sur [Préférences] ► [Réglages papier] ► [Réglages papier].

Pour les papiers compatibles, voir ce qui suit.

Papier disponible

AVPP-TBM


Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92

6


1. Sélectionnez la source de papier.

2. Appuyez

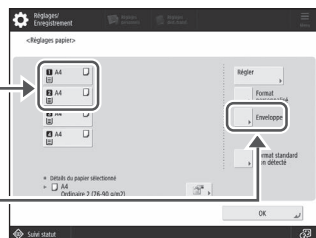

3. Sélectionnez la type d'enveloppe.

4. Appuyez

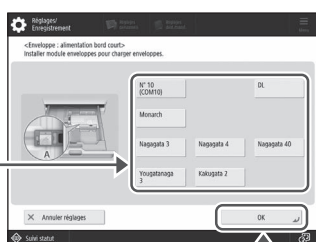


Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants



Les images sont décalées ou inclinées


Solution

Régalez les guides papier.

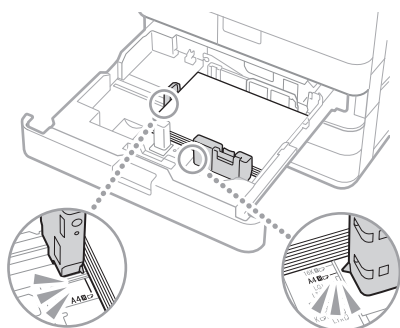

Régalez le guide au plus juste.

Plateau multifonctions

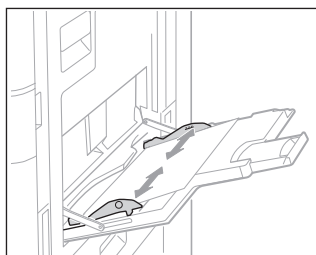

**Des irrégularités apparaissent sur les images/
Les images sont pâles**

Solution 1

Le papier a peut-être absorbé de l'humidité. Remplacez-le par du papier sec.

Solution 2

Exécutez une correction de gradation.



1. Appuyez

2. Appuyez sur [Réglage/Maintenance] ► [Régler type d'image] ► [Régl. auto dégradés].

Suivez les instructions à l'écran pour ajuster les dégradés.

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur.

Réglage des dégradés
➔ Guide de l'utilisateur
OYRY-OHL Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche
➔ P.92

Les images sont décalées ou inclinées/Des irrégularités apparaissent sur les images/Les images sont pâles

Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants



Des traînées noires apparaissent dans les images

Solution


La zone de lecture est-elle sale ?

Si le Lecteur Couleur RV 1 Passe-C est monté :


1. Arrêtez l'appareil, puis débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Ouvrez le chargeur et nettoyez la zone de lecture du côté inférieur (a) et la plaque blanche du chargeur (b) à l'aide de la feuille de nettoyage de vitre fournie.

REMARQUE


N'utilisez pas de produit pour vitres ou de solution à base d'alcool, etc. Ces produits enlèvent le revêtement anti-taches.

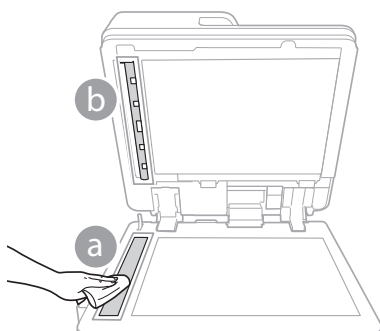

3. Ouvrez le capot.

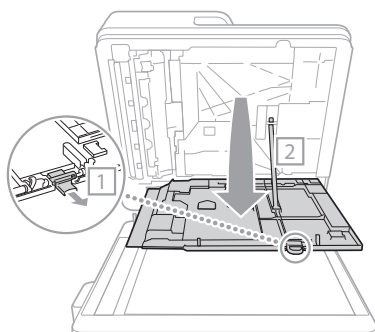


4. Ouvrez le capot intérieur.

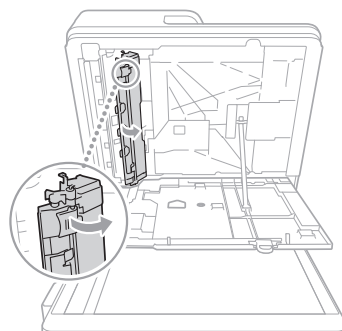

5. Essuyez la zone de lecture originale et la plaque blanche du chargeur.

Nettoyez la zone vitrée allongée et fine, et la plaque blanche.

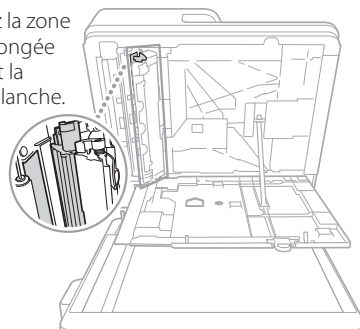

6. Fermez le capot et le capot intérieur.

7. Fermez le chargeur.

8. Branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant, puis mettez l'appareil en marche.

REMARQUE

Si des traînées noires apparaissent toujours après avoir retiré les saletés, effectuez la procédure suivante pour exécuter la fonction [Nettoyer chargeur].


Pour en savoir davantage ➔ [Guide de l'utilisateur](#)

Si le CRV-BA est monté :

1. Ouvrez le chargeur, puis, au moyen de la lingette fournie, nettoyez la zone de lecture des documents chargés située en partie basse.

REMARQUE

N'utilisez pas de produit pour vitres ou de solution à base d'alcool, etc. Ces produits enlèvent le revêtement anti-taches.

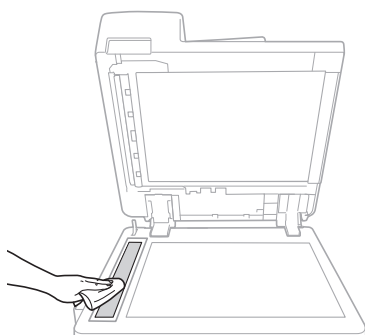

2. Fermez le chargeur.

REMARQUE

Si des traînées noires apparaissent toujours après avoir retiré les saletés, effectuez la procédure suivante pour exécuter la fonction [Nettoyer chargeur].

Pour en savoir davantage ➔ **Guide de l'utilisateur**

Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants




Des traînées blanches apparaissent dans les images


Solution

Nettoyage de la vitre anti-poussière.

1. ETEIGNEZ l'alimentation et retirez la fiche de la prise.
2. Ouvrez le capot avant.

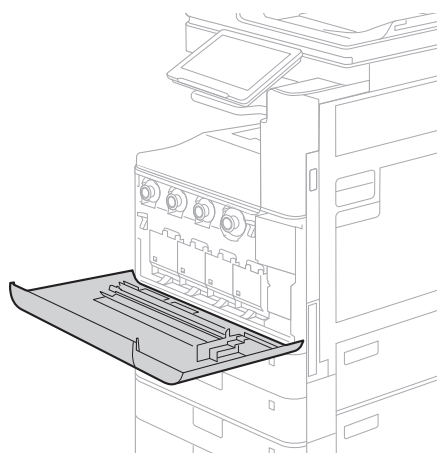


3. Sortez le bâton de nettoyage.

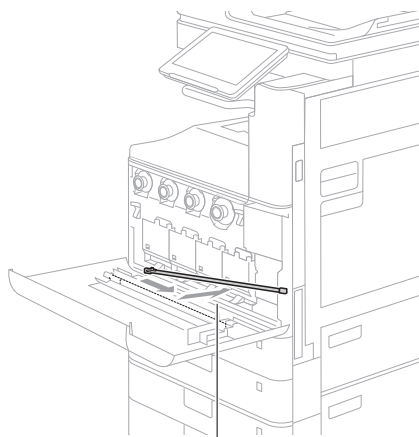

Faites glisser le bâton vers la droite pour le sortir.

4. Insérez le bâton de nettoyage dans la perforation, le tampon à son extrémité vers le bas.

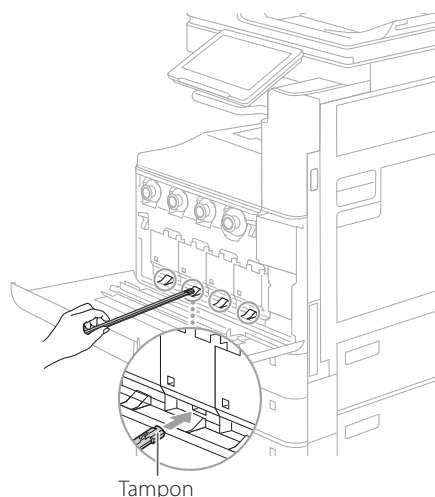

5. Insérez le bâton de nettoyage jusqu'au fond de la perforation, et déplacez-le délicatement de l'avant vers l'arrière.

ATTENTION !

Insérez le bâton de nettoyage dans les quatre perforations pour les nettoyer.

6. Remettez le bâton de nettoyage dans sa position d'origine et fermez le capot avant.
7. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise électrique et ALLUMEZ l'alimentation.




Le verso est visible par transparence

Solution 1

Définissez correctement le type d'original.

Si vous constatez une bavure sur le résultat de la copie, un bouton sur l'écran d'accueil peut permettre de vous aider à réduire la bavure.

1. Appuyez sur [Copie (Éviter les bavures)] sur l'écran Accueil.

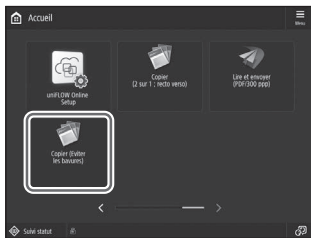


2. Appuyer sur [Oui].

Solution 2

Définissez une densité d'arrière-plan inférieure.


Si vous constatez que le verso est visible au niveau de l'original, la définition d'un arrière-plan de plus faible densité peut améliorer le problème en donnant une copie nette.

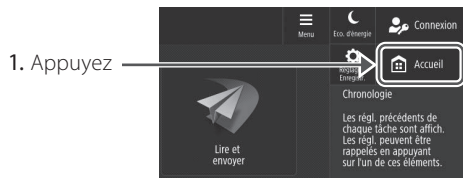

1. Appuyez

2. Sélectionnez la fonction.
3. Appuyez sur [Options].

Exemple: Fax

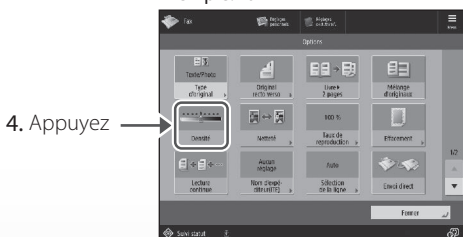

4. Appuyez

5. Appuyez



A NOTER

Pour effectuer un réglage manuel, appuyez sur [Régler] et réglez la densité de l'arrière-plan avec [-] et [+] puis appuyez sur [OK].

6. Appuyez sur [OK].

Si des bourrages papier surviennent

Des bourrages papier surviennent

Si un bourrage papier survient, un écran analogue à celui qui est reproduit ci-après apparaît sur l'afficheur tactile.

Suivez les instructions à l'écran pour éliminer le bourrage papier.



A NOTER

L'écran disparaît après que vous avez enlevé tout le papier coincé, puis fermé correctement l'ensemble des capots et des cassettes de l'appareil.

Si vous ne comprenez pas la solution à appliquer en vous reportant à l'écran

Consultez le guide de l'utilisateur pour vérifier la solution.

Élimination de bourrages papier

➔ Guide de l'utilisateur

OYRY-OJX

Q Recherche




Comment utiliser le numéro de recherche

➔ P.92

Des bourrages papier surviennent fréquemment


Solution 1

Régalez les guides papier.

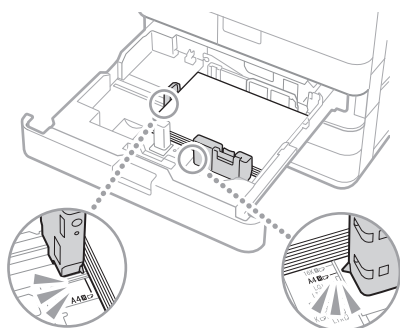

Régalez le guide au plus juste.

Plateau multifonctions

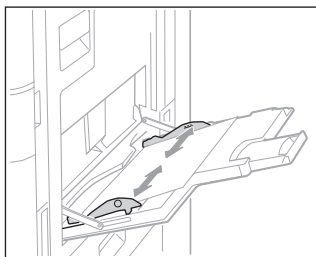


Solution 2

Vérifiez le chargement du papier.

Si des bourrages papier ont lieu en raison du chevauchement des feuilles de papier lors du chargement, rechargez le papier en changeant l'orientation.


Solution 3

Vérifiez le réglage de type de papier.

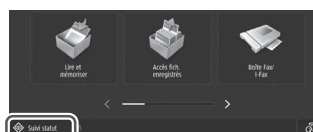

1. Appuyez

2. Appuyez

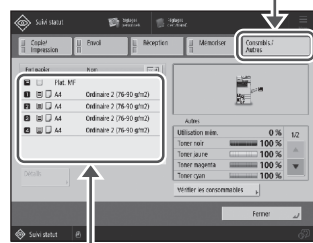

3. Si le réglage de type de papier ne correspond pas au papier chargé, modifiez-le.

- Pour la cassette papier ➔ P.54
- Pour le plateau multifonctions ➔ P.56
- Pour les sources de papier facultatives ➔ Guide de l'utilisateur

A NOTER

Si vous chargez du papier épais ou couché dans le bac multifonctions, l'orientation du grain du papier peut provoquer un bourrage papier. Dans ce cas de figure, vous pourriez résoudre le problème en modifiant l'orientation du papier (vertical ou horizontal).

Solution 4

Retirez les morceaux de papier.

Si vous retirez le papier coincé en forçant, des déchirures de papier peuvent rester dans l'unité principale ou dans les périphériques en option. Si le papier se déchire, vérifiez s'il y a des déchirures à l'intérieur de l'appareil, puis essayez de retirer tous les morceaux (ne tirez pas violemment sur le papier coincé).

Impossible de charger du papier ou d'effectuer les réglages papier




Le papier n'est pas défini

Solution 1


Ouvrez la source de papier pour vérifier si le papier a été chargé correctement.

- Réglez les guides papier

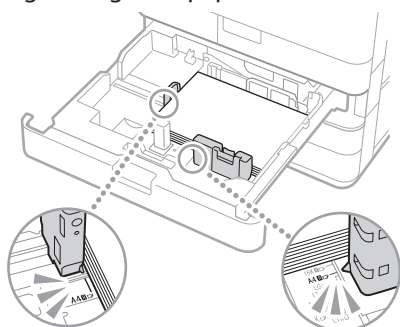

Régalez le guide au plus juste.

Plateau multifonctions

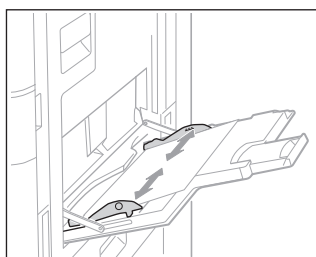

- Vérifiez si les feuilles de papier collent les unes aux autres.

Déramenez correctement la pile de papier, puis chargez-la.

- Vérifiez si le papier adéquat a été chargé dans la source de papier.

Pour les papiers compatibles, voir ce qui suit.

Papier disponible

➔ Guide de l'utilisateur

AVPP-TBM

Recherche

📖 Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92

- Enlevez l'excédent de papier.


Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la ligne de limite de chargement (▼).

- Chargez dans chaque source du papier de même format et de même type.

Vous ne pouvez pas charger dans une source du papier de différents formats ou types.


Solution 2

Vérifiez le réglage de type de papier.

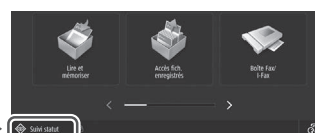

1. Appuyez ➔

2. Appuyez ➔

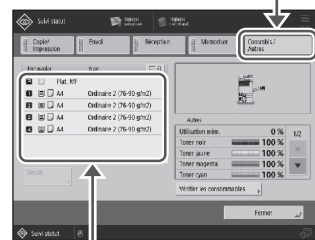

3. Si le réglage de type de papier ne correspond pas au papier chargé, modifiez-le.


- Pour la cassette papier ➔ P.54
- Pour le plateau multifonctions ➔ P.56
- Pour les sources de papier facultatives ➔ Guide de l'utilisateur



Si le message "Charger du papier." s'affiche

Solution 1


Remettez du papier.

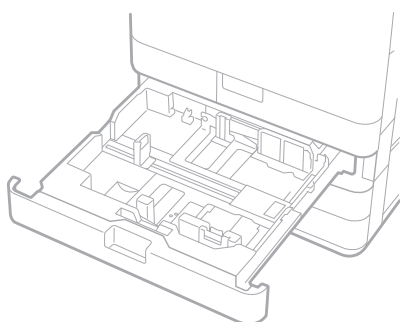

Si la source de papier est vide, remettez du papier.


Solution 2

Réglez les guides papier.

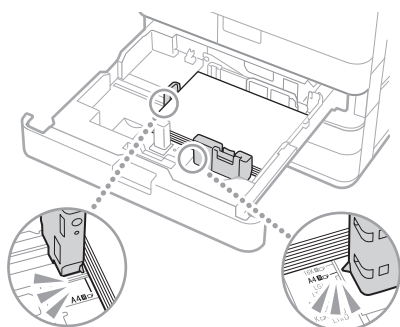


Réglez le guide au plus juste.

Plateau multifonctions

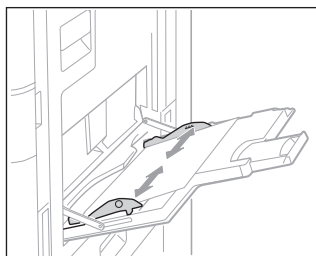


Solution 3

Vérifiez le réglage de type de papier.

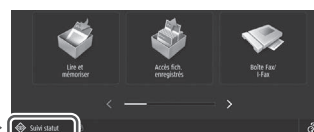

1. Appuyez →

2. Appuyez →

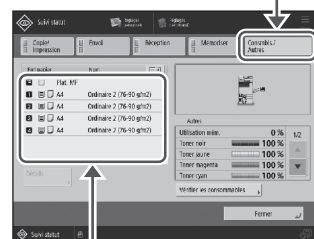


3. Si le réglage de type de papier ne correspond pas au papier chargé, modifiez-le.

- Pour la cassette papier → P.54
- Pour le plateau multifonctions → P.56
- Pour les sources de papier facultatives → Guide de l'utilisateur

Solution 4

Vérifiez que le format des originaux et le format du papier en sortie sont corrects.

1. Vérifiez le format des originaux et les formats de sortie possibles dans l'écran [Options d'impression] du pilote.

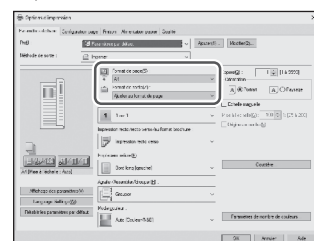

2. Assurez-vous que le réglage de format correspond bien au papier chargé.

ANOTER

Pour imprimer sur du papier de format différent de celui de l'original, spécifiez manuellement le format papier d'impression dans [Format de sortie].

Impossible de charger du papier ou d'effectuer les réglages papier




L'impression ne s'effectue pas sur le bon côté des feuilles

Solution


Chargez le papier en l'orientant correctement et en plaçant la face vers le haut ou le bas.

1. Vérifiez que l'orientation et la face à imprimer du papier chargé sont correctes.

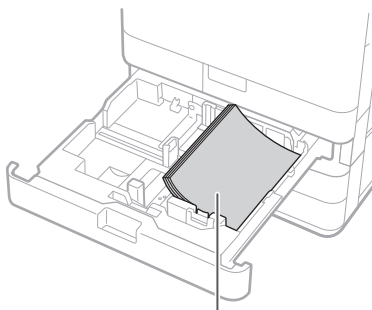

Face à imprimer vers le bas

Plateau multifonctions

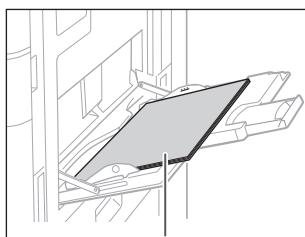

Face à imprimer vers le haut

REMARQUE

Pour les sources de papier facultatives

➔ Guide de l'utilisateur

2. Si le papier n'est pas bien chargé, rechargez-le correctement.



L'impression ne s'effectue pas au bon format

Solution


Assurez-vous que le réglage de format correspond bien au papier chargé.

1. Remplacez le papier chargé par du papier du format souhaité.

A NOTER

Si vous souhaitez réaliser des impressions sur le papier chargé, ignorez l'étape 1.

2. Modifiez le réglage de [Format de sortie] du pilote d'imprimante de telle sorte que le format corresponde au papier d'impression.

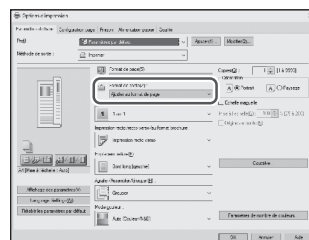



En impression recto verso, le sens d'impression n'est pas le même sur les deux faces des feuilles


Solution

Effectuez les réglages d'impression recto verso.

1. Dans l'écran des options d'impression de l'application, sélectionnez le sens d'impression.
2. Dans l'écran [Options d'impression] du pilote, définissez [Orientation] en fonction du sens sélectionné à l'étape 1.
3. Tout en consultant l'image d'aperçu, effectuez les réglages dans l'ordre suivant : [Mise en page] ► [Ordre des pages]* ► [Impression recto/recto verso/au format brochure] ► [Emplacement de la reliure].

A NOTER

*: [Ordre des pages] ne s'affiche que si vous définissez [Mise en page] sur [2 sur 1] ou sur toute autre option d'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

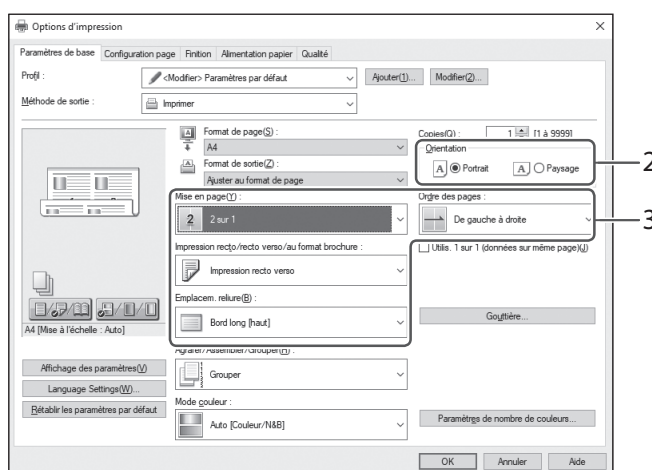

		Orientation	
		Portrait	Paysage
Emplacement de la reliure	Bord court		
	Bord long		

Impossible d'effectuer une numérisation ou d'envoyer un fax

Si vous ne parvenez pas à enregistrer des documents sur un serveur avec l'option [Lire et envoyer]

Solution

Vérifiez les informations du serveur.

Si vous avez effectué une mise à jour, notamment une modification du mot de passe du serveur (ordinateur), modifiez les informations enregistrées dans le carnet d'adresses ou associées aux boutons 1 touche.

1. Appuyez




2. Appuyez sur [Réglages dest./transf.] ► [Mémoriser les destinations].

Exemple : Carnet d'adresses


3. Sélectionnez le destinataire.

4. Appuyez

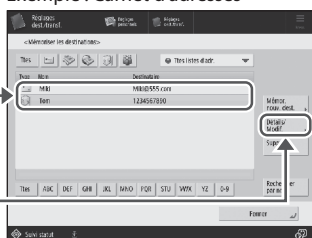

5. Modifiez les informations enregistrées.

6. Appuyez

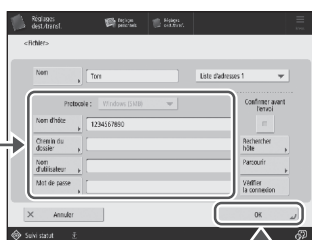

A NOTER

Pour vérifier la connexion après que vous avez vérifié les informations enregistrées, appuyez sur [Vérifier la connexion].

REMARQUE

Pour en savoir plus ➡ P.75 "Pour modifier les informations enregistrées"

Arrêt de la numérisation ou de la télécopie

Pour arrêter l'alimentation papier

1. Appuyez




2. Appuyez sur [Oui].

A NOTER

Vous pouvez également arrêter l'alimentation papier en appuyant sur [Arrêt].

Pour annuler l'envoi de données numérisées

1. Appuyez

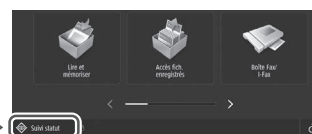


2. Appuyez

3. Sélectionnez le document que vous souhaitez annuler.

4. Appuyez

5. Appuyez sur [Oui].

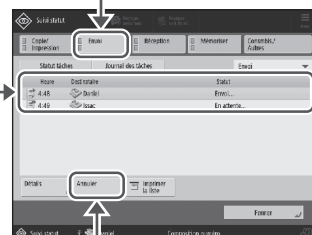

A NOTER


- Si vous appuyez sur [Arrêt] sur l'écran d'accueil pendant le traitement d'une tâche d'envoi/fax et que l'écran [Fax] ou [Lire et Envoyer] est affiché, un écran contextuel qui annule directement la tâche en cours apparaît.
- Si vous appuyez sur [Arrêt] sur l'écran d'accueil, la tâche d'envoi/d'impression en cours est suspendue et le message [Envoyer les tâches] ou [Imprimer les tâches] apparaît.

Impossible d'envoyer par e-mail des documents numérisés

Solution 1



Vérifiez les informations du destinataire.

Si une mise à jour a été effectuée, modifiez les informations enregistrées dans le carnet d'adresses ou associées aux boutons 1 touche.

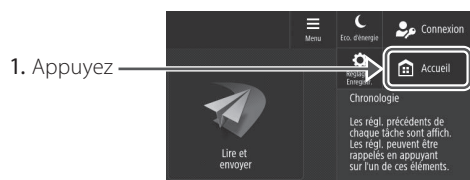

1. Appuyez
2. Appuyez sur [Réglages dest./transf.] ► [Mémoriser les destinations].

Exemple : Carnet d'adresses

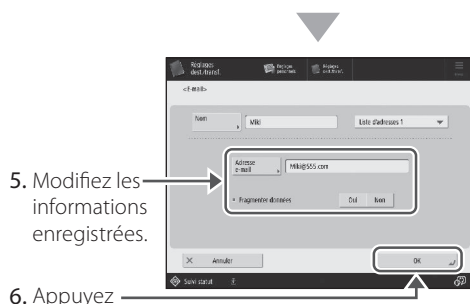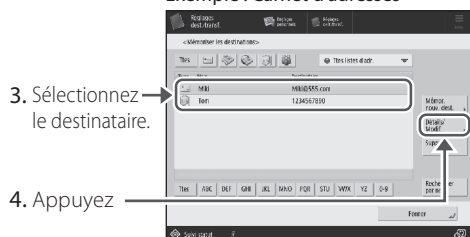

REMARQUE

Pour en savoir plus ➔ "Pour modifier les informations enregistrées", dans la partie droite

Solution 2

Si l'envoi par e-mail des documents est impossible, corrigez les réglages de communication du serveur SMTP ou DNS. Pour connaître les procédures de réglage, consultez le guide de l'utilisateur.

Pour spécifier le numéro de port pour TX SMTP/RX POP

1. Appuyez
2. Appuyez sur [Réglages de fonction] ► [Envoi] ► [Réglages E-mail/I-Fax] ► [Spécifier numéro de port pour TX SMTP/RX POP].
3. Spécifiez le numéro de port.
4. Cliquez sur [OK].

Configuration des réglages de communication par e-mail/I-Fax

➔ Guide de l'utilisateur

OYAS-017

Recherche

Définition des paramètres DNS

➔ Guide de l'utilisateur

OYRY-00X

Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92

Pour modifier les informations enregistrées

Si les informations sont enregistrées dans le carnet d'adresses ou associées aux boutons 1 touche, modifiez-les, puis réenregistrez-les.

Modification des destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses

➔ Guide de l'utilisateur

OYAS-038

Recherche

Modification des destinataires enregistrés dans les boutons 1 touche

➔ Guide de l'utilisateur

OYAS-03A

Recherche

Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92

Impossible d'effectuer une numérisation ou d'envoyer un fax

Si vous ne parvenez pas à envoyer ou à transférer des fax


Si aucun fax ne peut être envoyé

Vérifiez si la ligne téléphonique n'est pas raccordée au mauvais endroit.

1. Appelez le numéro de fax du destinataire depuis cet appareil.

Si vous n'entendez aucun signal sonore (tonalité de numérotation)

Le câble modulaire (ligne de télécopie) n'est pas connecté ou bien est branché sur le mauvais connecteur. Vérifiez le câble modulaire, puis branchez-le sur le connecteur adéquat.

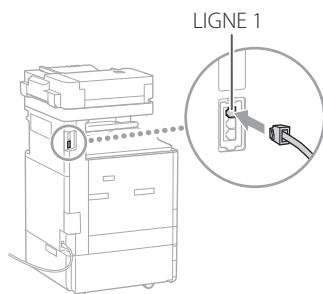

Si vous entendez des instructions audio ou bien si l'appareil ne peut pas se connecter au numéro de fax du destinataire (aucune tonalité de numérotation)

Il se peut qu'il y ait un problème avec le destinataire ou votre opérateur de téléphone. Prenez contact avec le destinataire.

Si vous ne parvenez pas à transférer des fax

Vérifiez les informations du destinataire de transfert enregistrées dans le carnet d'adresses ou associées aux boutons 1 touche. Si ces informations sont erronées, corrigez-les.


1. Appuyez



2. Appuyez sur [Réglages dest./transf.] ► [Mémoriser les destinations].


Exemple : Carnet d'adresses

3. Sélectionnez le destinataire.

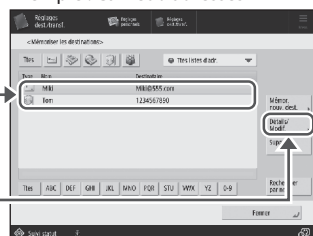

4. Appuyez

5. Modifiez les informations enregistrées.

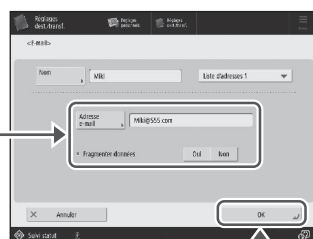

6. Appuyez

REMARQUE

Pour en savoir plus ➡ P.75 "Pour modifier les informations enregistrées"

Si vous utilisez une ligne optique ou une ligne de téléphonie IP


Selon la qualité de la ligne, des erreurs de communication peuvent survenir.
Pour en savoir plus, prenez contact avec votre opérateur téléphonique.

Réduisez la vitesse de transmission des fax.

Réduire le débit de transmission des fax peut permettre de minimiser les erreurs de communication.



1. Appuyez sur [Réglages de fonction] ► [Envoi] ► [Réglages fax] sur l'afficheur tactile.
2. Appuyez sur [Vitesse début TX].
3. Appuyez sur [Vitesse début TX].
4. Sélectionnez une vitesse inférieure à la vitesse actuelle.

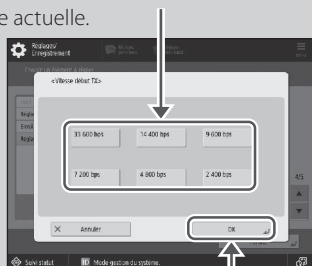

5. Appuyez sur [Donner].

A NOTER

Vous pouvez aussi définir la vitesse de transmission pour chaque destination à partir des préférences pour le carnet d'adresses ou les boutons 1 touche.

Pour en savoir plus

➔ Guide de l'utilisateur

Si vous ne parvenez pas à recevoir des fax

Solution 1


Supprimez les documents superflus de la mémoire afin d'augmenter l'espace libre.

1. Appuyez sur [Accueil].



2. Appuyez sur [Boîte Fax/I-Fax] ► [Boîte mémoire RX] ► [Boîte mémoire RX].

3. Sélectionnez les documents superflus.

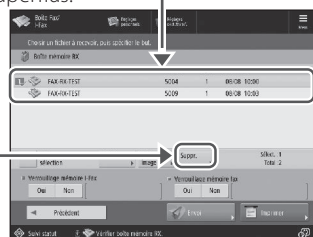

4. Appuyez sur [Supprimer].

5. Appuyez sur [Oui].

Solution 2

Trouvez une solution à l'aide du numéro qui suit la lettre "#."

En cas d'échec de l'envoi ou de la réception d'une télécopie, un numéro suivant la lettre "#" (code d'erreur) s'affiche sur l'afficheur tactile ou dans le rapport de gestion des communications. Vous pouvez trouver la solution à l'aide du code d'erreur.

Contremesures pour chaque code d'erreur ➔ Guide de l'utilisateur

OYRY-OJW

Recherche




Comment utiliser le numéro de recherche

➔ P.92

Annulation de tâches de copie ou d'impression

Annulation d'une tâche de copie


Pour arrêter l'alimentation papier

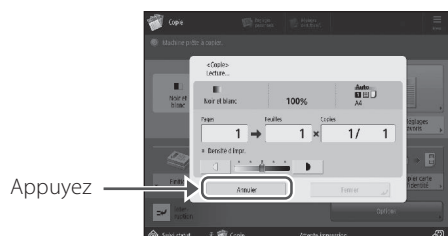

A NOTER

Vous pouvez également arrêter l'alimentation papier en appuyant sur  Arrêt.

Pour annuler une tâche de copie en attente de sortie

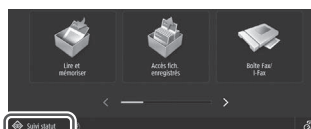


- Sélectionnez [Copie] dans la liste déroulante.



- Sélectionnez la tâche de copie que vous souhaitez annuler.


- Appuyez sur [Arrêter].
- Appuyez sur [Oui].

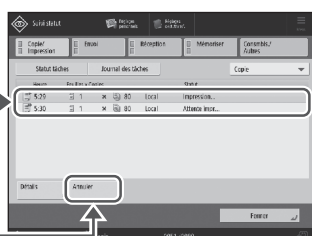

Annulation d'une tâche d'impression


Système d'exploitation Windows

- Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante, dans l'écran de l'ordinateur.

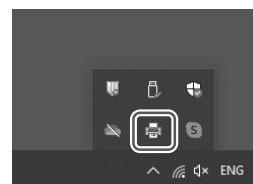

- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez annuler.

- Cliquez

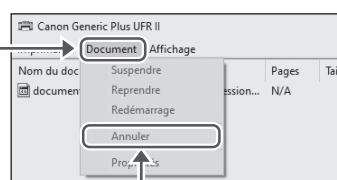

- Sélectionnez [Annuler].

- Cliquez sur [Oui].

Pour Mac OS

- Cliquez sur l'icône de l'imprimante située dans le Dock, dans l'écran de l'ordinateur.




- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez annuler.
- Cliquez sur [Supprimer].

Installation du pilote d'imprimante

Installation du pilote d'imprimante

Téléchargement depuis le site Web de Canon

Vous pouvez télécharger le dernier pilote d'impression depuis le site Web de Canon (<https://global.canon/en/support/>).

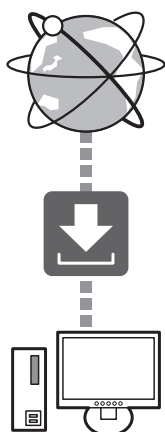

A NOTER

Pour en savoir plus sur l'installation du pilote d'imprimante, consultez le guide d'installation du pilote. Ce guide est disponible en téléchargement ou consultable sur la page du site Web de Canon consacrée au pilote d'imprimante.

Dernières informations de prise en charge par système d'exploitation

Visitez le site Web de Canon (<https://global.canon/en/support/>).


Si le pilote d'imprimante de cet appareil est déjà installé sur votre ordinateur

Selon votre environnement système, il peut se révéler nécessaire de désinstaller l'ancien pilote avant d'installer le nouveau. Pour connaître la procédure de désinstallation, consultez le guide d'installation du pilote.

Pièces de rechange

Remplacement de consommables par visionnage d'une vidéo

Lorsqu'un consommable de l'appareil est en fin de vie, un message vous invitant à le remplacer apparaît sur l'afficheur tactile. Remplacez le consommable concerné comme indiqué à l'écran.

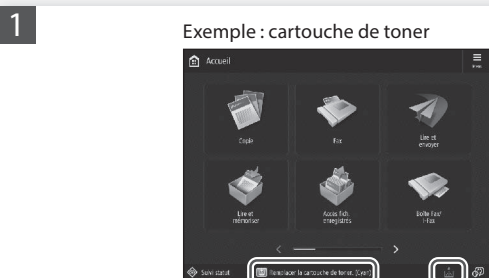

Appuyez

A NOTER

Selon l'état du consommable, un écran comme celui qui est reproduit à l'étape 2 peut s'afficher.

2 Préparez le consommable.



* Cette référence identifie les consommables de marque Canon. Pour une qualité d'impression optimale, nous vous recommandons de n'utiliser que des consommables de marque Canon.


REMARQUE

Liste des consommables ➔ P.81

Pour vérifier la référence du consommable dans l'écran de fonctionnement normal

1. Appuyez sur Statut
2. Vérifiez [Consommables / Autres] ➔ [Vérifier les consommables] sur l'afficheur tactile.




3 Remplacez les consommables comme indiqué à l'écran.

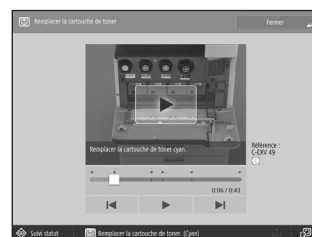

A NOTER

L'écran et les messages peuvent différer selon le consommable.

Liste des consommables

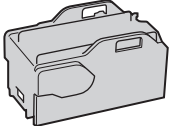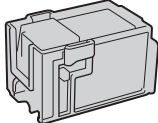Type	Référence de l'article	Procédure de remplacement <u>Si les instructions vidéo ne vous aident pas à comprendre la procédure de remplacement, consultez le guide de l'utilisateur</u>
Cartouche de toner 	Cartouche de toner d'origine Canon • Canon C-EXV 49 Toner Black (Noir) • Canon C-EXV 49 Toner Cyan (Cyan) • Canon C-EXV 49 Toner Magenta (Magenta) • Canon C-EXV 49 Toner Yellow (Jaune)	Remplacement des cartouches de toner ➔ Guide de l'utilisateur OYRY-0H4   Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92
Agrafes 	Agrafes-P1 Il est possible d'utiliser les options suivantes. • Module de Finition agrafage-AE • Module de Finition P.A.C.-AE • Module de Finition interne-L	Chargement des agrafes (Optionnel) ➔ Guide de l'utilisateur OYRY-0H7   Comment utiliser le numéro de recherche ➔ P.92
	Agrafes-Y1 Il est possible d'utiliser les options suivantes. Module de Finition P.A.C.-AE	

ATTENTION !

- Evitez de stocker les cartouches de toner à la verticale.
- Stockez les cartouches de toner dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Dans l'environnement idéal, la température ne dépasse pas 30° C ; et l'humidité, 80 %.

Toners : attention aux contrefaçons

Il existe des toners Canon contrefaits sur le marché. Leur utilisation risque d'affecter la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine. Canon ne pourra être tenu responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de contrefaçons.

Pour plus d'informations, consulter global.canon/ctc.

Consommables Canon

Canon ne cesse de proposer des innovations technologiques en ce qui concerne les toners, cartouches et pièces fabriqués par Canon, spécialement conçus pour être utilisés sur les machines multifonctions de Canon.

Les nouvelles technologies avancées de Canon permettent d'obtenir des performances et des volumes d'impression optimaux, ainsi que des tirages de qualité. Par conséquent, l'utilisation des consommables Canon est recommandée pour les machines Canon multifonctions.



Un message d'erreur s'affiche


Un message d'erreur s'affiche

Si une erreur survient pendant la numérisation ou l'impression ou bien si un problème de connexion ou de réglage réseau se produit, un message apparaît sur l'afficheur tactile ou l'interface utilisateur distante.

Afficheur tactile



Interface utilisateur distante

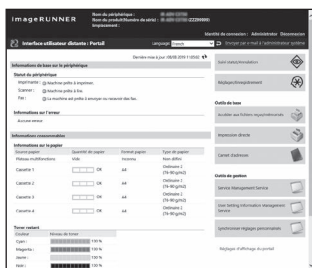

Pour obtenir une explication de chaque message et une solution, consultez le guide de l'utilisateur.

Contremesures pour chaque message ➔ **Guide de l'utilisateur**

CMEM-TBM

Recherche




Comment utiliser le numéro de recherche

➔ **P.92**

Si le message "Contactez votre service après-vente" s'affiche

Si l'appareil rencontre un dysfonctionnement, un message d'erreur apparaît vous demandant de contacter le service après-vente. Suivez la procédure ci-après.



1

Redémarrez l'appareil.

Actionnez l'interrupteur d'alimentation pour arrêter l'appareil. Patientez au moins 10 secondes après que le témoin d'alimentation s'est éteint, puis remettez l'appareil en marche.

ATTENTION !

L'arrêt de l'appareil a pour effet de supprimer les données en attente d'impression.

2

Si le message ne disparaît pas, suivez la procédure ci-après pour prendre contact avec le service après-vente.

1. Notez le numéro de code affiché à l'écran.

A NOTER

Il peut y avoir plusieurs numéros de code affichés.

2. Arrêtez l'appareil, puis débranchez la fiche de la prise de courant.

3. Contactez le service après-vente.


ATTENTION !


Pour toutes demandes, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit
- Distributeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil
- Détails de votre problème (comme ce que vous avez fait et ce qui est arrivé en résultat)
- Numéro de code affiché à l'écran

Si le bouton [Mode Fnctns limitées] s'affiche

Vous pouvez utiliser l'appareil avec les fonctions limitées avant la résolution du problème.

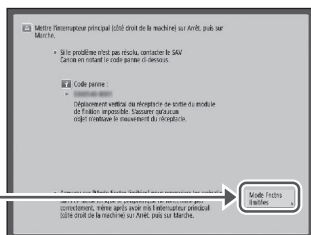

1. Appuyez  sur le bouton [Mode Fnctns limitées].
2. Appuyez sur [Oui] pour redémarrer l'appareil.

L'appareil bascule en mode de fonctions limitées. Une fois le problème résolu, le message [Appeler le service après-vente.] disparaît de la partie inférieure gauche de l'écran.

Si le message demandant de contacter votre revendeur agréé Canon local s'affiche

➔ **Guide de l'utilisateur**

OYAS-OKO

Recherche



Comment utiliser le numéro de recherche

➔ **P.92**

A NOTER

Lorsque vous sélectionnez une fonction visée par le mode de fonctions limitées, l'écran suivant s'affiche.



Appuyez sur  **Accueil** pour revenir sur la page d'accueil, puis sélectionnez une autre fonction.

Index illustré


Cette section vous permet d'identifier facilement l'appellation d'une pièce et d'obtenir la page à laquelle elle est décrite.




* Les illustrations correspondent à un appareil équipé d'un Socle double cassette-AW

Unité principale

Unité principale


Socle double cassette-AW

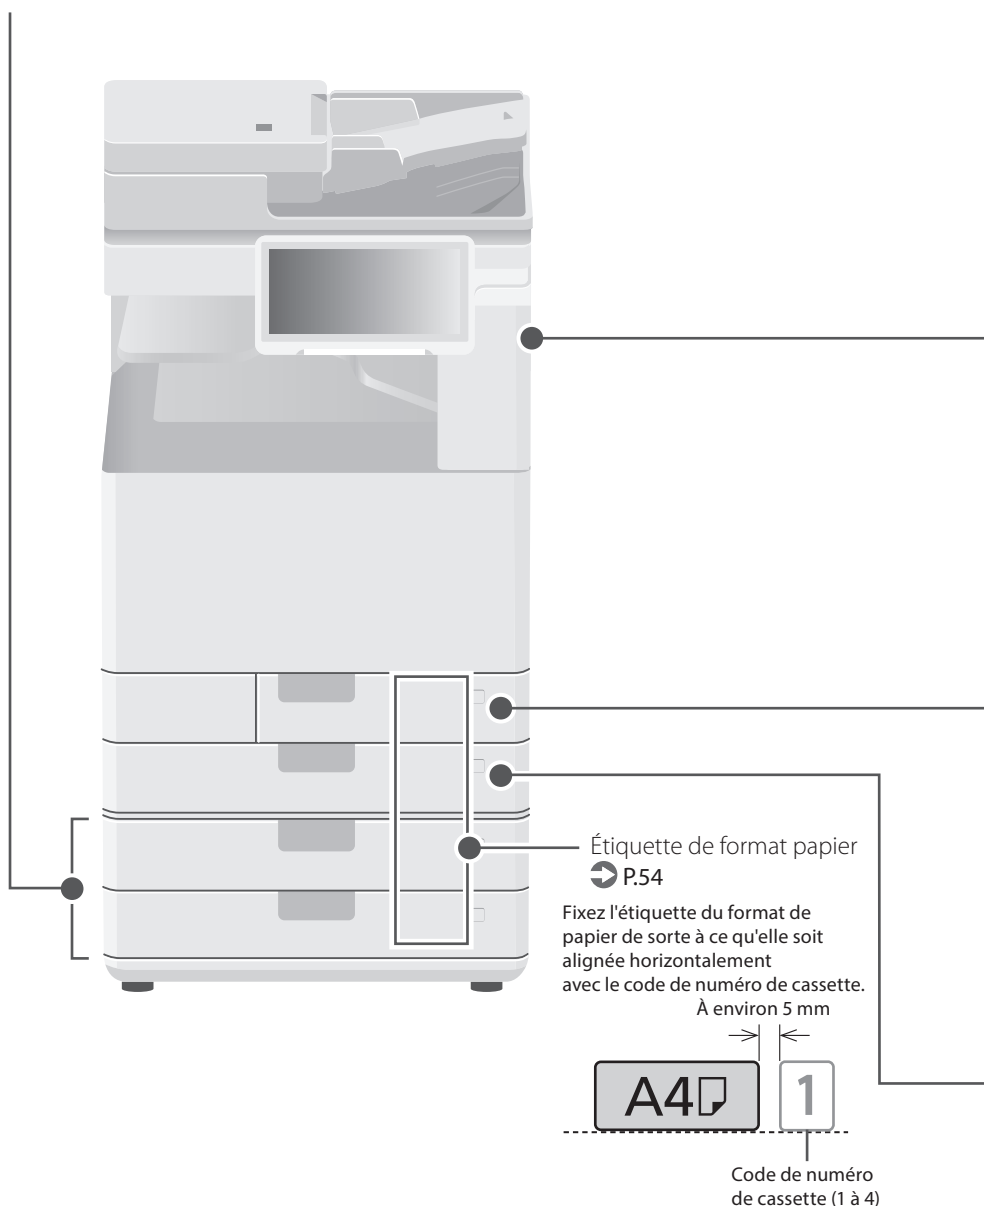

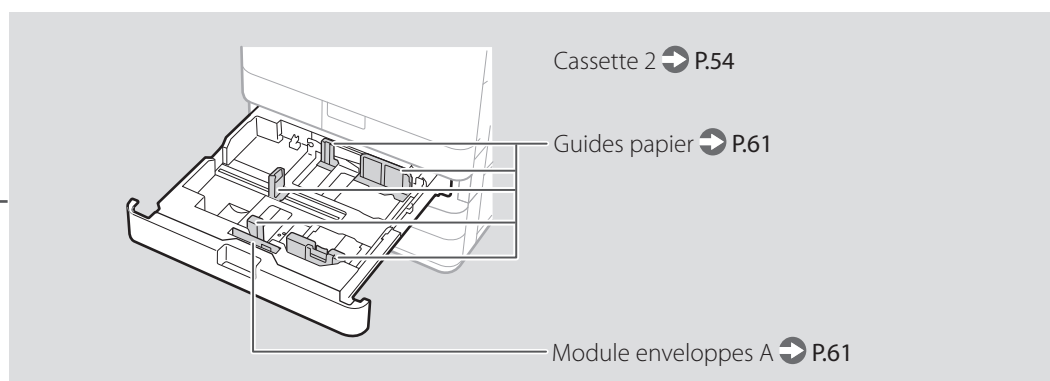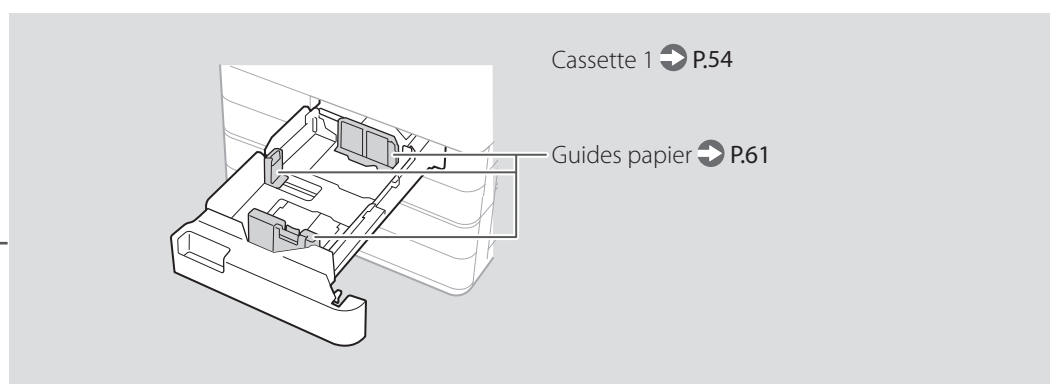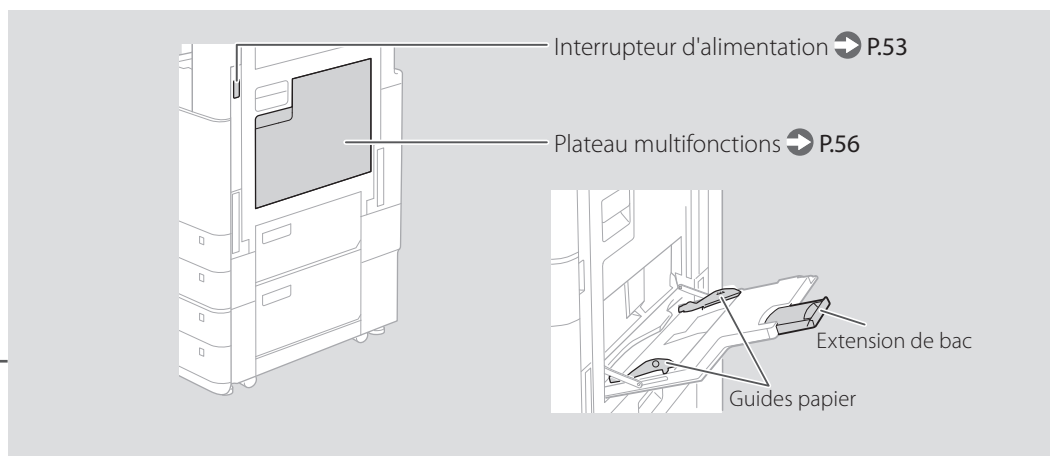

Index illustré

Panneau de commande

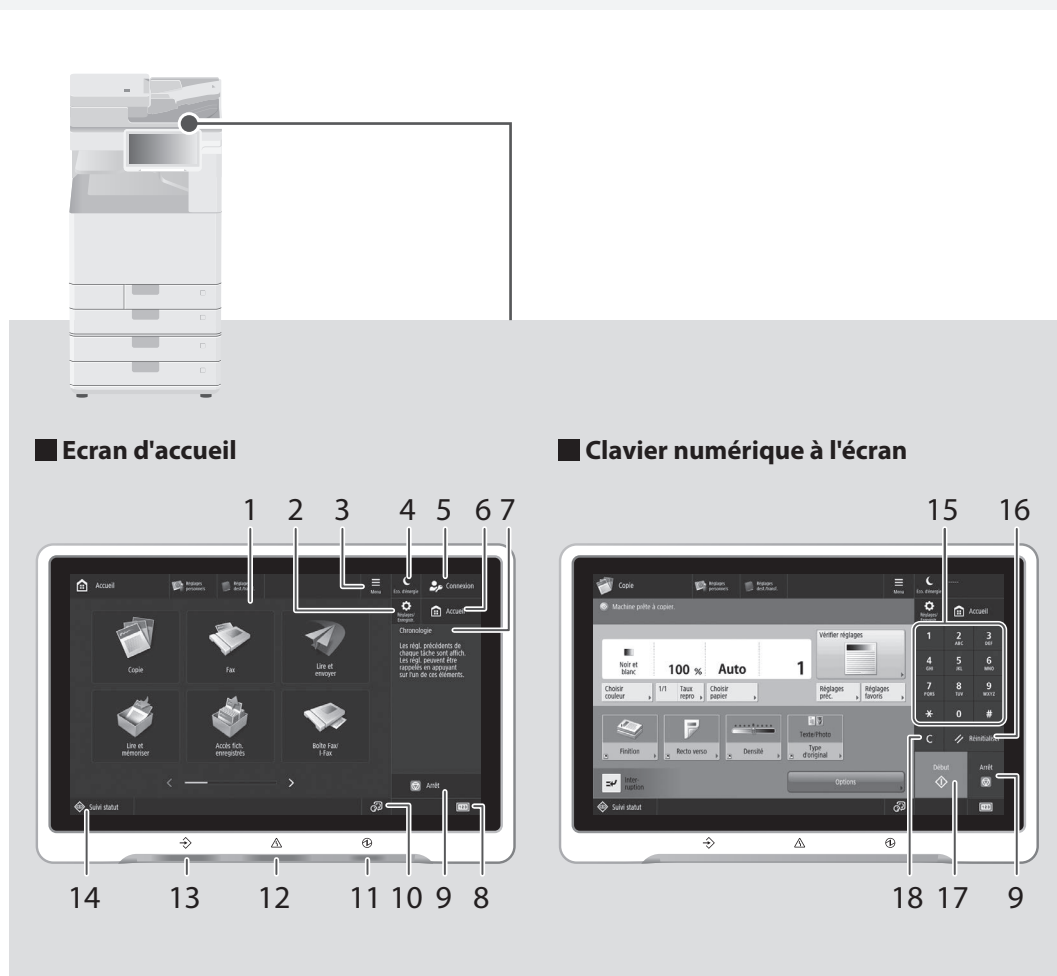

1 Afficheur tactile ➔ P.52

Cet afficheur présente les écrans de réglage et les messages. Touchez cet afficheur pour effectuer un réglage ou exécuter une commande.

2 [Réglages/Enregistr.] ➔ P.55

Appuyez sur cette touche pour effectuer des réglages ou un enregistrement.

3 [Menu]

Personnalisez l'écran, par exemple en réorganisant les boutons ou en créant des touches de raccourci.

4 [Eco. d'énergie] ➔ P.52

Appuyez sur pour mettre l'appareil en mode veille.

5 [Connexion]/[Déconnexion]

Appuyez sur cette touche pour vous connecter ou vous déconnecter (si un service d'authentification a été déployé). Lorsque vous êtes connecté, le nom de l'utilisateur connecté s'affiche.

6 [Accueil] ➡ P.67

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran d'accueil.

7 [Chronologie]

Affiche un journal pour les paramètres spécifiés dans Copier/Lire et envoyer.

8 [Informations du compteur/périphérique]

Appuyez sur cette touche pour obtenir sur l'afficheur tactile le décompte des opérations de copie et d'impression.

9 [Arrêt] ➡ P.74

Appuyez sur cette touche pour arrêter l'opération en cours.

10 [Changer langue/clavier]

Langue d'affichage/écran de commutation du clavier.

11 Témoin Alimentation électrique principale ➡ P.52

Ce témoin s'allume lorsque l'appareil est en marche.

12 Témoin Erreur

Ce témoin clignote ou s'allume si l'appareil rencontre une erreur.

※ Si le témoin Erreur émet une lumière rouge fixe, prenez contact avec votre revendeur ou votre prestataire de maintenance.

13 Témoin Traitement/Données

- Ce témoin clignote lorsque l'appareil fonctionne.
- Ce témoin s'allume lorsque l'appareil attend une commande.

14 [Suivi statut] ➡ P.69

Appuyez sur cette touche pour consulter le statut d'une tâche ou annuler une tâche.

15 Clavier numérique

Utilisez ce clavier pour saisir des valeurs numériques.

16 [Réinitialiser]

Appuyez sur cette touche pour annuler les réglages et rétablir les réglages précédents.

17 [Début]

Appuyez sur cette touche pour démarrer une opération (ou une lecture de données).

18 [Effacer]

Appuyez sur cette touche pour supprimer les valeurs ou caractères saisis.

Annexe

Consignes de sécurité importantes

Ce chapitre décrit des consignes de sécurité importantes pour la prévention des blessures des utilisateurs de cet appareil et autres ainsi que des dommages aux biens. Lisez ce chapitre avant d'utiliser l'appareil et suivez les instructions pour l'utiliser correctement. N'effectuez aucune opération non décrite dans ce manuel. Canon ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'opérations non décrites dans ce manuel, d'une utilisation incorrecte ou de réparations ou modifications ayant pas été effectuées par Canon ou une tierce partie agréée par Canon. Une opération ou une utilisation incorrecte de cet appareil pourrait provoquer des blessures et/ou des dommages nécessitant d'importantes réparations qui pourraient ne pas être couvertes par votre garantie limitée.

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement concernant les opérations susceptibles de représenter un danger de mort ou de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

⚠ ATTENTION

Point important concernant les opérations susceptibles de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

❗ IMPORTANT

Point important concernant le fonctionnement. À lire attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de l'endommager ou de causer des dommages matériels.

Installation

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité et sans difficulté, lisez soigneusement les précautions suivantes et installez-le dans un endroit approprié.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne l'installez pas dans un endroit où un incendie ou un choc électrique pourrait survenir

- Un endroit où les fentes de ventilation sont bloquées (trop proche de murs, lits, canapés, tapis ou objets semblables)
- Un endroit humide ou poussiéreux
- Un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'extérieur
- Un endroit soumis à des températures élevées
- Un endroit exposé à des flammes découvertes
- A proximité d'alcool, de diluants pour peinture ou d'autres substances inflammables

Autres avertissements

- Ne branchez pas de câbles non homologués sur cet appareil. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne posez pas de colliers ou autres objets métalliques, ou de récipients remplis de liquide sur l'appareil. Si des corps étrangers entrent en contact avec les parties électriques situées à l'intérieur de l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si une substance étrangère tombe à l'intérieur de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur et contactez votre distributeur ou votre prestataire de maintenance.

⚠ ATTENTION

Ne procédez pas l'installation dans les endroits suivants

L'appareil pourrait tomber et provoquer des blessures.

- Un endroit instable
- Un endroit soumis à des vibrations

Pieds de nivellement (uniquement pour les produits avec pieds de nivellement)

Ne retirez pas les pieds de nivellement de l'appareil une fois celui-ci installé car il risquerait de tomber ou de se renverser, entraînant des blessures corporelles.

❗ IMPORTANT

Ne procédez pas l'installation dans les endroits suivants

Cela pourrait endommager l'appareil.

- Un endroit soumis à des températures et une humidité extrêmes, basses ou élevées
- Un endroit soumis à d'importantes variations de température ou d'humidité
- Un endroit à proximité d'un équipement générant des ondes magnétiques ou électromagnétiques
- Un laboratoire ou un endroit où des réactions chimiques se produisent
- Un endroit exposé à des gaz corrosifs ou toxiques
- Un endroit qui pourrait se déformer sous le poids de l'appareil ou un endroit où l'appareil est susceptible de s'enfoncer (un tapis, etc.)

Évitez les endroits mal aérés

Cet appareil génère une petite quantité d'ozone et d'autres émissions en fonctionnement normal. Ces émissions ne sont pas nocives pour la santé. Toutefois, pourriez en noter la présence pendant une utilisation prolongée ou lors de travaux de production volumineux dans des pièces mal aérées. Pour maintenir un environnement de travail confortable, il est recommandé que la pièce de travail de l'appareil soit aérée de manière appropriée. Évitez également les endroits où les personnes seraient exposées à des émissions provenant de l'appareil.

Ne procédez pas à l'installation dans un endroit où se forme de la condensation

Des gouttes d'eau (condensation) pourraient se former à l'intérieur de l'appareil lorsque la pièce où il est installé est rapidement chauffée, et lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit frais sec dans un endroit chaud ou humide.

L'utilisation de l'appareil dans ces conditions pourrait provoquer des bourrages de papier, une mauvaise qualité d'impression ou endommager l'appareil. Laissez l'appareil s'adapter à la température et à l'humidité ambiantes pendant au moins 2 heures avant usage.

Évitez d'installer l'appareil à proximité d'ordinateurs ou d'autres équipements électroniques de précision.

Les interférences électriques et les vibrations générées par l'appareil lors de l'impression peuvent nuire au bon fonctionnement de ce type d'équipement.

Évitez d'installer l'appareil à proximité de téléviseurs, de radios ou d'équipements électroniques similaires.

L'appareil peut interférer avec la réception des signaux son et image.

Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de courant dédiée et laissez autant d'espace que possible entre l'appareil et les autres équipements électroniques.

Détecteur de mouvement

Les circonstances décrites ci-dessous peuvent interférer avec le bon fonctionnement du détecteur de mouvement.

- Un objet est placé près du détecteur de mouvement.
- L'appareil est installé à un endroit où circulent régulièrement des personnes et des objets.

- Un autre détecteur, par exemple un détecteur de lumière, est utilisé à proximité.
 - Des ultrasons sont générés dans les environs.
- S'il vous semble que le détecteur de mouvement fonctionne anormalement, modifiez la sensibilité sous [Réglages/Enregistrement] > [Préférences] > [Réglages horloge/énergie] > [Utiliser capteur de mouvement] > [Sensibilité capteur].

A des altitudes de 3 000 m au-dessus du niveau de la mer ou plus

Les appareils avec des dispositifs de stockage tels que des disques durs risquent de ne pas fonctionner correctement à hautes altitudes (à partir de 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer)

Connexion de la ligne téléphonique (Uniquement pour les produits avec une fonction fax)

Cet appareil est conforme aux normes des lignes téléphoniques analogiques, et peut être raccordé à un réseau téléphonique public commuté (RTPC).

Raccordez l'appareil à une ligne téléphonique numérique ou à une ligne téléphonique dédiée pourrait nuire au fonctionnement normal de l'appareil et l'endommager. Veuillez à vérifier le type de ligne téléphonique avant de raccorder l'appareil.

Avant de raccorder l'appareil sur une ligne en fibres optiques ou une ligne de téléphonie IP, contactez le fournisseur de services.

Si vous utilisez une connexion réseau (LAN) sans fil (uniquement pour les produits avec une fonction réseau sans fil)

- Installez l'appareil à une distance de 50 m au maximum du routeur de réseau sans fil.
- Dans la mesure du possible, procédez à l'installation dans un endroit où la communication n'est pas bloquée par des objets perturbateurs. Le signal pourrait être dégradé lorsqu'il traverse des murs ou des sols.
- Tenez l'appareil aussi éloigné que possible des téléphones numériques sans fil, des fours à micro-ondes et autres équipements émettant des ondes radio.
- Ne pas utiliser à proximité d'un équipement médical. Les ondes radio émises par l'appareil pourraient interférer avec l'équipement médical et provoquer des dysfonctionnements et des accidents.

Si le bruit généré lors du fonctionnement vous gêne

Selon les conditions d'utilisation et le mode de fonctionnement, il est recommandé d'installer l'appareil dans une autre pièce si le bruit vous gêne.

Déplacement de l'appareil

Si vous souhaitez déplacer l'appareil, même à un emplacement situé au même étage de votre bâtiment, contactez au préalable votre revendeur ou votre prestataire de maintenance. N'essayez pas de déplacer l'appareil vous-même.

Alimentation

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement une alimentation conforme aux exigences de tension spécifiées. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- L'appareil doit être connecté à une prise de courant dotée d'une mise à la terre à l'aide du cordon d'alimentation fourni.
- N'utilisez pas un autre cordon d'alimentation que celui fourni, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Le cordon d'alimentation fourni est destiné à être utilisé avec cette machine. Ne pas le raccorder à un autre périphérique.
- Vous ne devez pas modifier, tirer, courber excessivement ou effectuer toute autre action qui pourrait endommager le cordon d'alimentation. Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Le fait d'endommager le cordon pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprises avec l'appareil. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation et n'y faites pas de nœud, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Retirez complètement la fiche d'alimentation de la prise secteur lors d'un orage. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est sûre et que sa tension est stable.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ; sinon, cela pourrait faire fondre le revêtement du cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Évitez les situations suivantes :

Si vous appliquez une tension excessive sur la partie de connexion du cordon d'alimentation, cela pourrait l'endommager ou les fils situés à l'intérieur de l'appareil pourraient se débrancher. Cela pourrait provoquer un incendie.

- Branchements et débranchements fréquents du cordon d'alimentation.
- Trébucher sur le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation est courbé à proximité de la partie branchée et un stress continu est appliqué sur la prise secteur ou la partie branchée.
- Application d'une force excessive sur la fiche d'alimentation.

⚠ ATTENTION

Installer cette machine à proximité d'une prise secteur et laisser un dégagement suffisant autour de la prise secteur afin qu'il soit facile de débrancher la machine en cas d'urgence.

❗ IMPORTANT

Raccordement de l'alimentation

- Ne raccordez pas le cordon d'alimentation à un système d'alimentation sans coupure. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil en cas de panne de courant.
- Si vous branchez cet appareil sur une prise secteur à plusieurs entrées, n'utilisez pas les prises restantes pour raccorder d'autres appareils.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur la prise secteur auxiliaire d'un ordinateur.

Autres précautions

Des perturbations électriques pourraient provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données au niveau de cet appareil.

Manipulation

⚠ AVERTISSEMENT

- Si l'appareil fait un bruit inhabituel ou émet une odeur inhabituelle, de la fumée ou une chaleur excessive, ou si une pièce est endommagée, débranchez immédiatement l'appareil de la prise secteur et contactez votre revendeur ou votre prestataire de maintenance. Continuer à l'utiliser dans ces conditions pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne démontez et ne modifiez pas cet appareil. Il existe des composants sous haute tension et température élevée à l'intérieur de l'appareil. Leur démontage ou modification pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Placer l'appareil à un endroit où les enfants ne pourront pas entrer en contact avec le cordon d'alimentation, d'autres câbles ou équipement et pièces électriques à l'intérieur de l'appareil. Sinon, cela pourrait être à l'origine d'accidents

imprévus.

- N'utilisez pas d'aérosols inflammables à proximité de cet appareil. Si des substances inflammables entrent en contact avec les pièces électriques situées à l'intérieur, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à couper son alimentation, puis à débrancher la fiche d'alimentation et les câbles d'interface. Sinon, vous pourriez les endommager et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lors du branchement ou du débranchement d'un câble USB alors que la fiche d'alimentation est branchée sur une prise secteur, ne touchez pas la partie métallique du connecteur car vous pourriez subir un choc électrique.

Si vous utilisez un stimulateur cardiaque


Cet appareil génère un flux magnétique et des ondes ultrasonores de faible niveau. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque et ressentez des anomalies, éloignez-vous de cet appareil et consultez immédiatement votre médecin.

⚠ ATTENTION

- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil, car leur chute risquerait de vous blesser.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez la fiche d'alimentation si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez et fermez les capots afin d'éviter de vous blesser les mains.
- Tenez les mains et les vêtements à l'écart des rouleaux de la zone de sortie. Si les rouleaux happent vos vêtements ou vos mains, cela pourrait provoquer des blessures corporelles.
- L'intérieur de l'appareil et la fente de sortie sont très chauds pendant et juste après l'utilisation. Évitez tout contact avec ces zones pour ne pas vous brûler. En outre, comme le papier imprimé peut être chaud juste après son impression, soyez prudent lorsque vous le manipulez. Sinon, vous pourriez vous brûler.
- Lorsque vous effectuez des tâches telles que l'élimination de bourrages papier, veillez à ne pas trop enfoncer votre main dans la machine. Vous risqueriez de vous blesser.

Chargeur ou capot de la vitre d'exposition

- N'appuyez pas fortement sur le chargeur ou le capot de la vitre d'exposition lorsque vous utilisez la vitre d'exposition pour effectuer des copies de livres épais. Cela pourrait endommager la vitre d'exposition et provoquer des blessures corporelles.
- Fermez doucement le chargeur ou le capot de la vitre d'exposition afin d'éviter de vous coincer les mains, car cela pourrait provoquer des blessures corporelles.
- Veillez à ne pas introduire vos mains ou vos doigts dans le chargeur ou le capot de la vitre d'exposition. Sinon, vous pourriez vous blesser.

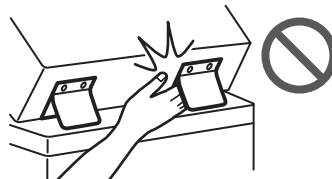

Module de finition (uniquement pour les produits avec un module de finition)

- Ne pas placer la main sur la partie du réceptacle où s'effectue l'agrafage (près des rouleaux) et faire particulièrement attention aux agrafes pointues, sous peine de se blesser.

Cassette (uniquement pour les produits avec une cassette)

- N'introduisez pas les mains dans la machine lorsque la cassette est retirée : vous risqueriez

de vous blesser.

Touche Economie d'énergie (uniquement pour les produits avec une touche Economie d'énergie)

- Appuyez sur Ⓢ (Economie d'énergie) par sécurité lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple la nuit. En outre, coupez l'interrupteur d'alimentation principal et débranchez le cordon d'alimentation pour des raisons de sécurité si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, par exemple pendant des jours de vacances consécutifs.

Sécurité relative au laser


Ce produit est confirmé comme produit laser de classe 1, conformément aux normes IEC60825-1:2014 et EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Le faisceau laser peut être nocif pour le corps humain. Comme le rayonnement émis à l'intérieur du produit est entièrement confiné dans des logements de protection et des capots externes, le faisceau laser ne peut pas s'échapper de l'appareil, quelle que soit l'opération effectuée par l'utilisateur. Lisez les remarques et les instructions suivantes pour plus de sécurité.

- N'ouvrez jamais de capots autres que ceux indiqués dans les manuels de cet appareil.
- Vous pourriez vous blesser les yeux si le faisceau laser s'échappait et y pénétrait.
- Utiliser d'autres commandes, réglages ou procédures que celles spécifiées dans le présent manuel pourrait entraîner un risque d'exposition au rayonnement.


Consignes de sécurité du laser

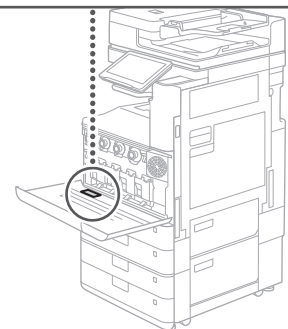

Annexe

Unité de fixation


Lors du retrait du papier coincé ou lors de l'inspection de l'intérieur de la machine, ne vous exposez pas à la chaleur dégagée par l'unité de fixation et ses environs pendant une période prolongée. Cela pourrait provoquer des brûlures à basse température, même si vous n'avez pas touché directement l'unité de fixation et ses environs.

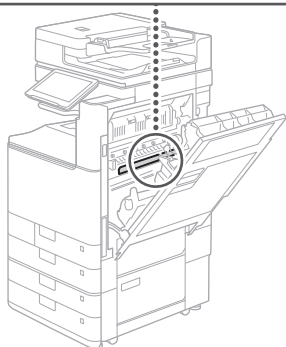

Dispositif de chauffage pour cassette

(uniquement pour les produits avec un dispositif de chauffage pour cassette)

Lors de l'inspection de l'intérieur de l'appareil avec la cassette à papier retirée, prenez garde de ne pas toucher directement les alentours du dispositif de chauffage. Vous pouvez éteindre l'appareil et attendre qu'il ait complètement refroidi avant de l'inspecter. L'inspection de l'appareil alors qu'il est encore chaud vous expose à des risques de brûlures, y compris à des brûlures causées par des températures basses.

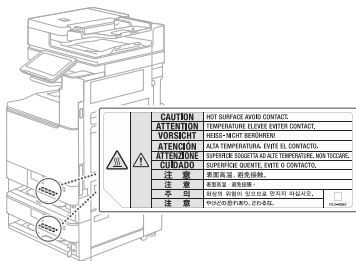

IMPORTANT

- Suivez les instructions de précaution sur les étiquettes et similaires trouvés sur cette machine.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs ou des vibrations violents.
- Ne forcez pas pour ouvrir ou fermer les portes, les capots et d'autres parties. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Ne coupez pas le principal interrupteur d'alimentation et n'ouvrez pas les capots lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement. Cela pourrait provoquer des bourrages de papier.
- Utilisez un câble modulaire d'une longueur inférieure à 3 mètres.
- Utilisez un câble USB d'une longueur inférieure à 3 mètres.

Symboles relatifs à la sécurité

- Interrupteur d'alimentation : Position "MARCHÉ"
- Interrupteur d'alimentation : Position "ARRÊT"
- Interrupteur d'alimentation : Position "VEILLE"
- Commutateur à poussoir "MARCHÉ" "ARRÊT"
- Borne de protection avec mise à la terre
- Tension dangereuse à l'intérieur. Ne pas ouvrir les capots autres que ceux indiqués.
- ATTENTION : surface chaude. Ne pas toucher.
- Équipement de classe II
- Pièces mobiles : tenir les parties du corps à l'écart des pièces mobiles
- ATTENTION : Il existe un risque d'électrification.
- Retirez toutes les fiches de la prise électrique.
- L'appareil présente des arêtes coupantes. Tenez-vous à l'écart des arêtes coupantes.

[REMARQUE]

Il est possible que certains des symboles ne soient pas apposés en fonction du produit.

Maintenance et inspections

Nettoyez périodiquement cet appareil. Si de la poussière s'accumule, il pourrait ne pas fonctionner correctement. Lors du nettoyage, veillez à respecter les points suivants. En cas de problème, reportez-vous à la section "Résolution" des problèmes du guide de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

- Avant le nettoyage, coupez l'alimentation et débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Débranchez périodiquement la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec afin d'éliminer la poussière et la crasse. La poussière accumulée peut absorber l'humidité de l'air et provoquer un incendie si elle entre en contact avec l'électricité.
- Utilisez un chiffon humide bien essoré pour nettoyer l'appareil. Trempez les chiffons de nettoyage uniquement dans de l'eau. N'utilisez aucune substance inflammable telle que de l'alcool, de la benzine ou du diluant à peinture. Ne pas utiliser de mouchoirs ou de serviettes en papier. Si ces substances entrent en contact avec les parties électriques à l'intérieur de l'appareil, elles peuvent générer de l'électricité statique ou provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Vérifiez périodiquement le cordon et la fiche d'alimentation pour rechercher d'éventuels dommages. Vérifiez que l'appareil ne comporte pas de rouille, de bosses, de rayures, de fissures ou qu'il ne génère pas de chaleur excessive. L'utilisation d'un équipement mal entretenu pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

ATTENTION

- L'intérieur de l'appareil possède des composants sous haute température et haute tension. Le fait de toucher ces composants pourrait provoquer des brûlures. Ne touchez aucune pièce de l'appareil qui n'est pas indiquée dans le manuel.
- Lors du chargement du papier ou de l'élimination d'un bourrage de papier, veillez à ne pas couper les mains avec les bords du papier.


Consommables

AVERTISSEMENT

- Ne jetez pas les cartouches d'encre ou les réceptacles de toner usagés dans une flamme nue, ne les stockez pas et n'utilisez pas de papier d'impression/de copie dans un endroit exposé aux flammes. Cela pourrait les enflammer et causer des brûlures ou un incendie.
- En cas de renversement accidentel de toner, rassembler avec précaution les particules de toner ou les enlever à l'aide d'un chiffon doux humide de façon à en éviter l'inhalation. Ne jamais utiliser un aspirateur non équipé d'un dispositif de protection contre les explosions de poussières pour nettoyer le toner renversé. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'aspirateur ou une explosion de poussières due à une décharge électrostatique.

ATTENTION

- Conservez le toner et les autres consommables hors de la portée des jeunes enfants. Si ces éléments sont ingérés, consultez immédiatement un médecin.
- Si du toner entre en contact avec vos vêtements ou votre peau, rincez-les immédiatement à l'eau. N'utilisez pas d'eau tiède, car cela pourrait causer une fixation du toner et une tache permanente.
- Ne démontez pas la cartouche de toner, car cela pourrait faire en sorte que le toner sorte et pénètre dans vos yeux ou votre bouche. Si du toner pénètre dans les yeux ou la bouche, lavez-les immédiatement à l'eau froide et consultez immédiatement un médecin.
- Si du toner s'échappe de la cartouche de toner, veillez à ne pas en ingérer ni à le laisser toucher directement votre peau. Si le toner touche votre peau, nettoyez-la à l'eau et au savon. Si votre peau est toujours irritée après le lavage ou si vous ingérez du toner, consultez immédiatement un médecin.
- Veillez à ne pas le laisser tomber lorsque vous retirez le réceptacle de toner usagé. Cela peut entraîner des blessures.
- Ne touchez pas les contacts électriques.

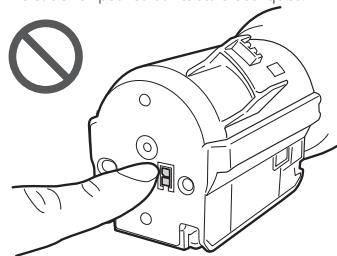

IMPORTANT

- Stockez les cartouches d'encre dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne stockez pas les cartouches d'encre en position verticale.

Avis

Nom du produit

Les règles de sécurité exigent que le nom du produit soit enregistré. Dans certaines régions où ce produit est vendu, le ou les noms suivants entre parenthèses () peuvent être enregistrés à la place.

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i (F810300)

Exigences CEM de la directive CE

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de CEM de la directive CE. Nous déclarons que le présent produit est conforme aux exigences CEM de la directive CE de l'entrée secteur nominale de 230 V, 50 Hz, bien que l'entrée nominale du produit soit de 220 à 240 V, 50/60 Hz. L'utilisation d'un câble blindé est nécessaire pour la conformité aux exigences techniques CEM de la directive CE.

Directives sur les batteries et DEEE de l'UE

Vous pouvez consulter les informations sur les directives sur les batteries et DEEE dans le dernier Guide de l'utilisateur (manuel HTML) sur le site Web Canon (<https://oip.manual.canon/>).

Wireless LAN Regulatory Information Regulatory information for users in Jordan

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i includes approved Wireless LAN Module (Model name: K30365).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/407

RE Directive

(Only for European radio equipment)

RE Declaration of Conformity

French(FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 14.08dBm

Limitations légales quant à l'utilisation de votre produit et à l'utilisation des images

L'utilisation de votre produit pour numériser, imprimer ou reproduire de quelque manière que ce soit certains documents, ainsi que l'utilisation des images numérisées, imprimées ou reproduites par votre produit peuvent être interdites par la loi et peuvent engager votre responsabilité civile et/ou pénale. Une liste non exhaustive de ces documents est présentée ci-dessous. Cette liste est uniquement fournie à titre de guide. Si vous n'êtes pas certain de la légalité de l'utilisation de votre produit pour numériser, imprimer ou reproduire un document particulier, et/ou de l'utilisation des images numérisées, imprimées ou reproduites, vous pouvez consulter à l'avance votre conseiller législatif pour information.

- Papier-monnaie
- Chèques de voyage
- Mandats postaux
- Bons de nourriture
- Certificats de dépôt
- Passeports
- Timbres postaux (annulés ou non)
- Documents d'immigration
- Badges ou insignes d'identification
- Timbres de revenus internes (annulés ou non)
- Papiers de traite ou de service sélectif
- Obligations ou autres certifications de dette
- Chèques ou traites émis par les organismes gouvernementaux
- Certificats d'actions
- Permis de véhicule motorisé et certificats de titres
- Œuvres sous droits d'auteur/œuvre d'art sans autorisation du propriétaire des droits d'auteur

Avis de non-responsabilité

- Les informations contenues dans le présent document sont soumises à modifications sans préavis.
- À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE CH-INCLUSE, CANON INC. NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE QUELCONQUE AVEC CETTE MACHINE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉE À TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, DE VALEUR COMMERCIALE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE CONTREFAÇON. CANON INC. NE POURRA PAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SECONDAIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NI MÊME DES PERTES OU DES FRAIS RÉSULTANT DE L'EMPLOI DE CE MATÉRIEL.

A propos du présent manuel

Ecrans

Les écrans de l'afficheur tactile utilisés dans ce manuel sont ceux pris lorsque l'imageRUNNER ADVANCE DX C3835i est doté des équipements optionnels suivants :


- Lecteur Couleur RV 1 Passe-C
- Bac Séparateur interne-M
- Socle double cassette-AW
- Carte FAX (Super G3)

Veuillez noter que les fonctions qui ne peuvent pas être utilisées selon le modèle ou les options n'apparaissent pas sur l'afficheur tactile.

Illustrations

Les illustrations utilisées dans ce manuel sont celles affichées lorsque l'imageRUNNER ADVANCE DX C3835i est équipé des équipements optionnels suivants :

- Lecteur Couleur RV 1 Passe-C
- Bac Séparateur interne-M
- Socle double cassette-AW

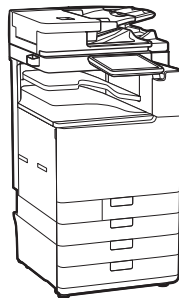

Marques commerciales

Mac est une marque commerciale d'Apple Inc.
QR Code est une marque commerciale de DENSO WAVE INCORPORATED.

Tous les noms de marque ou de produit figurant dans ce manuel sont des marques commerciales déposées ou non déposées de leurs propriétaires respectifs.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Logiciel de tierce partie

Ce produit Canon ("PRODUIT") comprend des modules logiciels tiers. L'utilisation et la distribution de ces modules logiciels, notamment les mises à jour de ces modules logiciels (collectivement appelés "LOGICIELS") sont soumises aux conditions de licence (1) à (9) indiquées ci-dessous.

- (1) Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois de contrôle d'export applicables, restrictions ou réglementations des pays impliqués dans le cas où ce PRODUIT, y compris le LOGICIEL, est envoyé, transféré ou exporté dans tout pays.
- (2) Les titulaires des droits du LOGICIEL conservent dans tous les cas le titre, la propriété et les droits de propriété intellectuelle dans et pour le LOGICIEL. Sauf mention contraire expressément spécifiée ici, aucune licence ou droit, explicite ou implicite, n'est par la présente transmise ou octroyée par les détenteurs des droits des LOGICIELS à vous, pour quelque propriété intellectuelle des détenteurs des droits des LOGICIELS.
- (3) Vous pouvez utiliser le LOGICIEL uniquement pour une utilisation avec le PRODUIT.
- (4) Vous ne pouvez pas affecter, donner en sous-licence, commercialiser, distribuer, ni transférer le LOGICIEL à un tiers sans le consentement écrit préalable des titulaires des droits du LOGICIEL.
- (5) Par dérogation à ce qui figure ci-dessus, vous pouvez transférer le LOGICIEL uniquement quand (a) vous affectez tous vos droits au PRODUIT et tous les droits et obligations dans les conditions de la licence au cessionnaire et (b) ce cessionnaire accepte d'être lié par toutes ces conditions.
- (6) Vous ne pouvez pas décompiler, procéder à une opération de rétrotechnique, démonter ou autrement réduire le code du LOGICIEL à une forme pouvant être lue par l'homme.
- (7) Vous ne pouvez pas modifier, adapter, traduire, louer, mettre en leasing ou prêter le LOGICIEL ou créer des travaux dérivatifs basés sur le LOGICIEL.
- (8) Vous n'êtes pas autorisé à retirer ou à faire des copies séparées du LOGICIEL à partir du PRODUIT.
- (9) La portion pouvant être lue par les hommes (le code source) du LOGICIEL ne vous est pas accordée en licence.

Nonobstant les clauses (1) à (9) ci-dessus, le PRODUIT comprend des modules logiciels tiers qui accompagnent les autres conditions de licence, et ces modules logiciels sont soumis à d'autres conditions de licence.

Veuillez vérifier la version de plateforme du PRODUIT et vous reporter aux autres conditions de licence des modules logiciels tiers décrites en annexe du manuel de la version de plateforme correspondante. Ce manuel est disponible à l'adresse <https://oip.manual.canon/>.

En utilisant le PRODUIT, il est considéré que vous acceptez toutes les conditions de licence applicables. Si vous n'acceptez pas les conditions de licence, veuillez contacter votre représentant de service.

V_201211


Vous souhaitez en savoir plus ?



Vous pouvez consulter le guide de l'utilisateur!

Vous pouvez consulter le guide de l'utilisateur / Consultez la page FAQ sur le Web !

Si vous relevez un numéro de recherche dans une rubrique de ce guide...

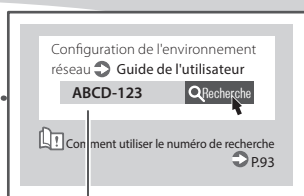


Numéro de recherche (exemple)



La page souhaitée s'affiche très rapidement!



Vous pouvez effectuer une recherche dans le guide de l'utilisateur au moyen du numéro de recherche.

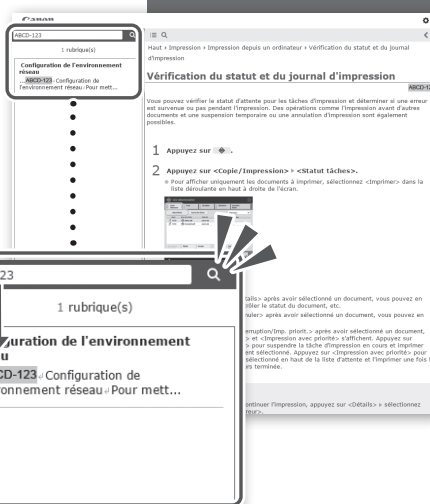

Consultez la page FAQ sur le Web !

Accès facile avec un code QR



Vous pouvez utiliser un code QR sur l'écran tactile pour consulter la page FAQ sur le Web.
Appuyez sur [Didacticiel/FAQ] ► [FAQ].

Des solutions à divers problèmes !



FAQ Anleitung

imageRUNNER

ADVANCE DX

C3835i/C3830i/C3826i/C3822i

**Lesen Sie die "Wichtigen Sicherheitshinweise",
bevor Sie dieses Produkt verwenden. ⇒S.132**

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort
zwecks künftiger Einsichtnahme auf, nachdem Sie sie
gelesen haben.

Die Angaben in diesem Dokument können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.

Anwenderhandbuch/FAQ



<https://oip.manual.canon/>

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


**Wie lautet
Ihre Frage?**

Inhalt

Welches Problem haben Sie?

Das Gerät funktioniert nicht


➔ S.96

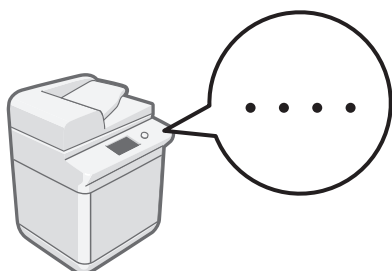

Prüfen Sie zuerst Folgendes 96
Das Gerät reagiert nicht auf den Computer 97
Der Authentisierungsbildschirm
(Anmeldebildschirm) wird angezeigt und Sie
können nicht fortfahren 97

Wenn ein Papierstau auftritt


➔ S.112

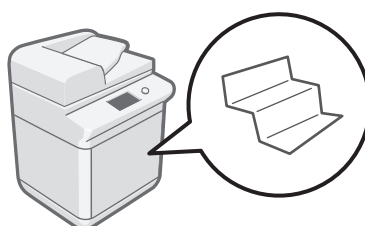

Papierstau tritt auf 112
Papierstau tritt häufig auf 113

So legen Sie das Papier ein

➔ S.98

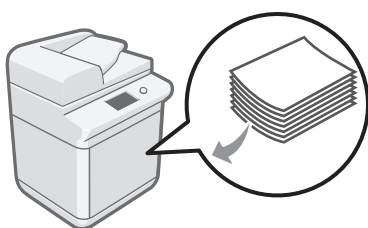

Einlegen von Papier in die Papierkassette 98
Wenn Sie einen anderen Papiertyp eingelegt
haben als der voreingestellte 99
Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach ... 100
Einlegen von vorgedrucktem Brief-/
Logopapier 102
Einlegen von Briefumschlägen 103

Der Scan-/Faxvorgang kann nicht erfolgreich durchgeführt werden


➔ S.118



Wenn Sie die Dokumente nicht über [Scannen
und Senden] an einen Server senden können ... 118
Stoppen des Scan-/Faxvorgangs 118
Gescannte Dokumente konnten nicht per
E-Mail versendet werden 119
Wenn Sie Faxnachrichten nicht senden/
übermitteln können 120
Wenn Sie Faxnachrichten nicht empfangen können ... 121



Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend ➔ S.107

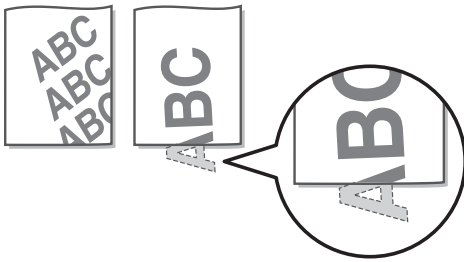


- Die Bilder sind verschoben/schräg 107
- Unregelmäßigkeiten treten bei den Bildern auf/Die Bilder sind verblasst 107
- Schwarze Streifen treten bei den Bildern auf... 108
- Weißer Streifen/Farbige Streifen treten in den Bildern auf 110
- Durchscheinender Text tritt auf..... 111

- Abbrechen von Kopier-/ Druckaufträgen 122
- Installieren des Druckertreibers 123
- Austauschteile 124
- Ein Fehlerbildschirm wird angezeigt 126
- Bildlich dargestellter Index 128
- Anhang 132

Möchten Sie mehr wissen? 137


- Schlagen Sie im Anwenderhandbuch nach! 137
- Sehen Sie sich die FAQ-Seite im Web an! 137

Das Einlegen von Papier oder die Papiereinstellungen können nicht erfolgreich durchgeführt werden ➔ S.114

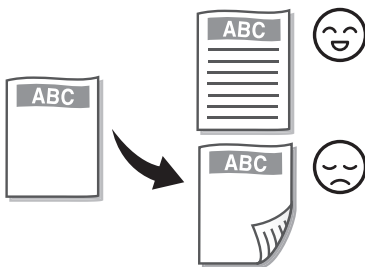

- Papier wird nicht eingelesen..... 114
- Wenn die Meldung "Mehr Papier." angezeigt wird.. 115
- Der Druckvorgang kann auf der vorgesehenen Papierseite nicht durchgeführt werden..... 116
- Der Druckvorgang kann mit dem vorgesehenen Format nicht durchgeführt werden 116
- Bei doppelseitigem Druck ist die Druckrichtung zwischen der Vorder- und Rückseite des Papiers unterschiedlich..... 117

➔ Prüfen mit einem Smartphone

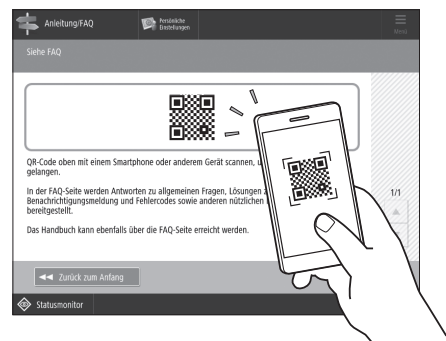


- Sie können einen QR-Code auf dem Sensordisplay zum Aufrufen der FAQ-Seite im Web anzeigen.
- Drücken Sie [Anleitung/FAQ] ► [FAQ].

Das Gerät funktioniert nicht

Prüfen Sie zuerst Folgendes

Prüfen Sie 1

Wird eine Meldung am Sensordisplay angezeigt?

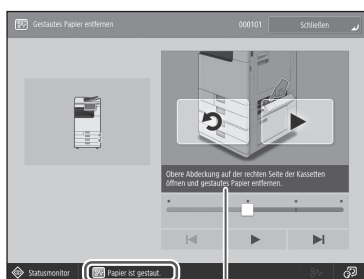

Normale Meldung Nachricht


HINWEIS

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird ➔ S.126

Prüfen Sie 2

Ist der Schlafmodus aktiviert?


Tippen Sie auf das Sensordisplay, um den Schlafmodus abubrechen.

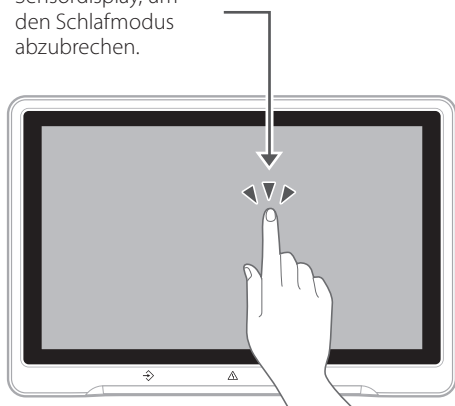

Prüfen Sie 3

Ist die Bereitschaftsanzeige ausgeschaltet?


Prüfen Sie den Netzstecker, wenn die Bereitschaftsanzeige nicht aufleuchtet, auch wenn Sie die Hauptstromversorgung eingeschaltet haben.

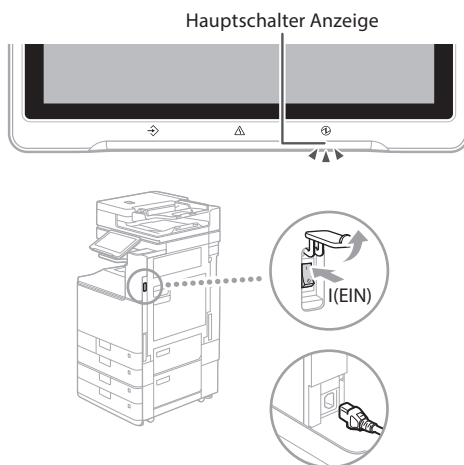

Prüfen Sie 4

Ist das Gerät korrekt mit dem Computer verbunden?

Netzwerkverbindung prüfen.

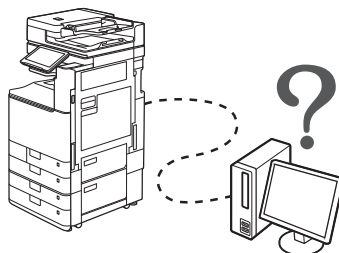

Einrichten der Netzwerkumgebung

➔ Anwenderhandbuch

OYRY-006

Suchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

Das Gerät reagiert nicht auf den Computer


Lösung 1

Starten Sie das Gerät neu.

1. Drücken Sie den Hauptschalter, um das Gerät auszuschalten.

VORSICHT!

Beachten Sie, dass durch Ausschalten des Geräts die auf den Druck wartenden Daten gelöscht werden.

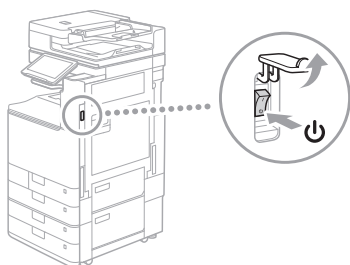

2. Prüfen Sie, ob die Bereitschaftsanzeige erloschen ist.
3. Drücken Sie den Hauptschalter erneut.

Lösung 2


Installieren Sie den Druckertreiber erneut.

HINWEIS

Weitere Informationen ➔ S.123

Lösung 3

Stellen Sie die IP-Adresse erneut ein.

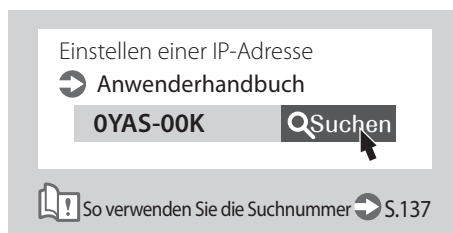


Der Authentisierungsbildschirm (Anmeldebildschirm) wird angezeigt und Sie können nicht fortfahren

Lösung

Melden Sie sich am System mithilfe einer registrierten Benutzer-ID an.

Um den Vorgang fortzusetzen, während der Authentisierungsbildschirm (Anmeldebildschirm) angezeigt wird, ist eine Anmeldung mit registrierter Benutzer-ID erforderlich.

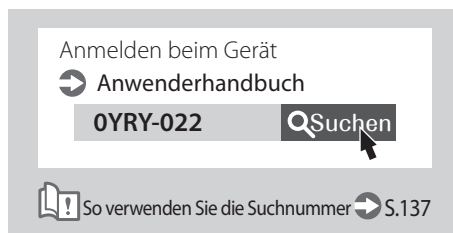


So legen Sie das Papier ein

Einlegen von Papier in die Papierkassette


Im Folgenden werden die Vorgänge, die bei den Papierkassetten 1 und 2 üblich sind am Beispiel der Papierkassette 2 beschrieben.

1

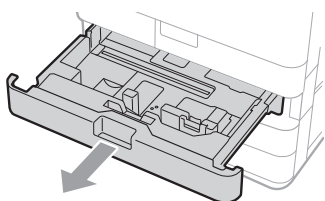

2

Verschieben Sie die hellblauen Drehknöpfe, um die Positionen der Papierführungen anzupassen.

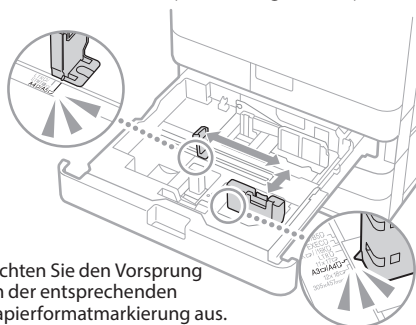


Richten Sie den Vorsprung an der entsprechenden Papierformatmarkierung aus.

3

Fächern Sie den Papierstapel zunächst gut auf, und legen Sie ihn dann ein.


Diese Grenzlinie nicht überschreiten.

Papier
Briefumschlag

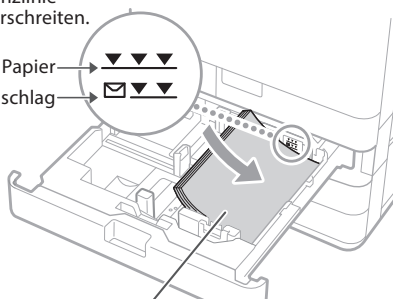

Die Druckseite weist nach oben

Papierausrichtung

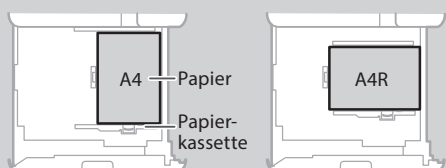

4

Schieben Sie die Papierkassette wieder in das Gerät.

VORSICHT!

Geben Sie Acht, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen der Papierkassette und dem Gerät einklemmen.

HINWEIS

Wenn Sie das Papierformat geändert haben, ersetzen Sie bei Bedarf das Papierformatetikett durch ein neues. ➔ S.128

Achten Sie darauf, die Papiertypeneinstellung zu ändern, wenn Sie einen anderen Papiertyp als den voreingestellten eingelegt haben. ➔ S.99

Weitere Informationen zum verfügbaren Papier finden Sie nachfolgend.

Verfügbare Papiertypen




AVPP-TBM

QSuchen



So verwenden Sie die Suchnummer → S.137


Wenn Sie einen anderen Papiertyp eingelegt haben als der voreingestellte

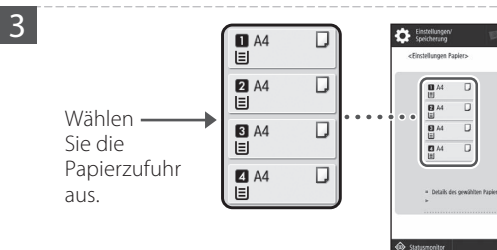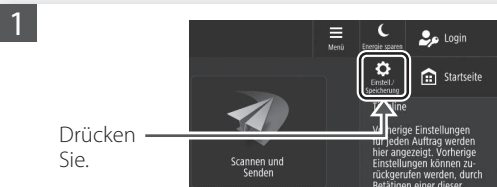

HINWEIS

Eine von 1 bis 2 abweichende Papierzufuhr ist optional.


Weitere Informationen → Anwenderhandbuch

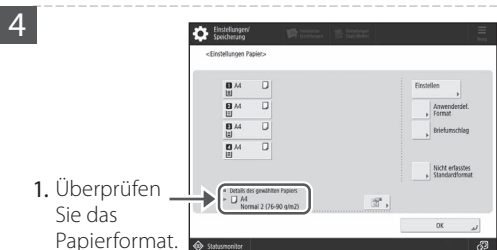

HINWEIS

Stellen Sie die Papierführungen ein, wenn das angezeigte Papierformat sich von dem eingelegten Papierformat unterscheidet.

2. Drücken Sie [Einstellen].

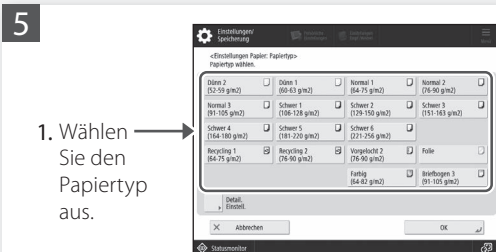

VORSICHT!

Achten Sie darauf, einen Papiertyp auszuwählen, dessen Basisgewicht dem des eingelegten Papiers entspricht.

2. Drücken Sie [OK].



Wenn Sie Papier in anwenderdefiniertem Format eingelegt haben

Legen Sie das Papierformat manuell fest.

Angaben von Papierformat und -typ in der Papierkassette

→ Anwenderhandbuch

OYAS-02E

QSuchen



So verwenden Sie die Suchnummer → S.137

Wenn Sie einen anderen Papiertyp eingelegt haben als der voreingestellte


So legen Sie das Papier ein

Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach

VORSICHT!


Wenn Sie beschichtetes Papier oder Papier verwenden, das sich nicht gut zuführen lässt, legen Sie jeweils nur ein Blatt ein.

1

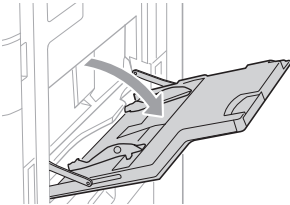

2

Stellen Sie die Papierführungen so ein, dass sie etwas breiter als das einzulegende Papier sind.

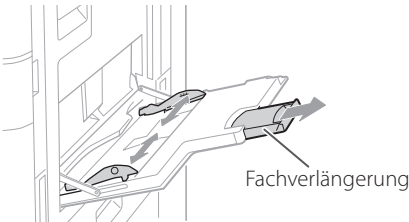


HINWEIS

Ziehen Sie die Fächerweiterung heraus, wenn großformatiges Papier eingelegt wird.

3

Fächern Sie den Papierstapel gut auf, richten Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche aus, und legen Sie den Papierstapel dann ein.


Vergewissern Sie sich, dass diese Grenzlinie nicht überschritten wird.

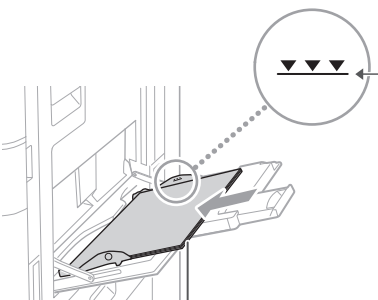

Die Druckseite weist nach unten


4

Passen Sie die Papierführungen auf das Format des eingelegten Papiers an.

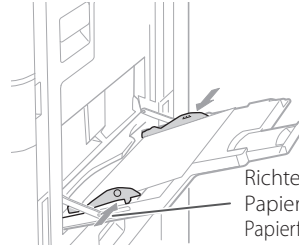

Richten Sie die Papierführungen an den Papierformatmarkierungen aus.

5

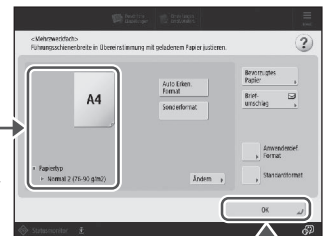


1. Überprüfen Sie das Papierformat/-typ.

2. Drücken Sie.

Wenn die Einstellung des Papierformats/-typs nicht dem Papier entspricht, das Sie eingelegt haben


Ändern Sie auf dem Bildschirm bei diesem Schritt 5 die Einstellung manuell.

1

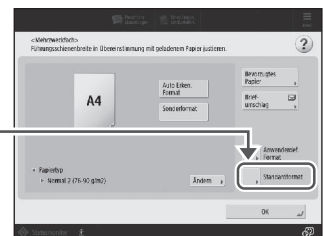

Drücken Sie.

2

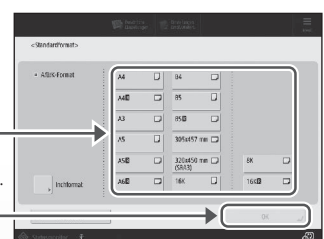

1. Wählen Sie das Papierformat.

2. Drücken Sie.

Weitere Informationen zum verfügbaren Papier finden Sie nachfolgend.

Verfügbare Papiertypen

AVPP-TBM

QSuchen




So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

3 Drücken Sie [Ändern] unter [Papiertyp].

4

1. Wählen Sie den Papiertyp aus.

2. Drücken Sie.

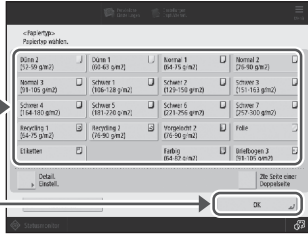

Wenn Sie Papier in anwenderdefiniertem Format eingelegt haben

Legen Sie das Papierformat manuell fest.

Festlegen von Papierformat und Papiertyp für das Mehrzweckfach

➔ Anwenderhandbuch

OYAS-02F

QSuchen



So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

Drucken auf der Rückseite des bedruckten Papiers

1. Legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach mit der Druckseite nach unten ein.
2. Drücken Sie im Auswahlfenster [Papiertyp] die Schaltfläche [2te Seite einer Doppelseite].

VORSICHT!

Bei diesem Vorgang kann das Papier nur in das Mehrzweckfach eingelegt werden.









HINWEIS

Sie können nur Papier verwenden, das mit diesem Gerät bedruckt wird.

So legen Sie das Papier ein

Einlegen von vorgedrucktem Brief-/Logopapier

Weitere Informationen wie Sie vorgedrucktes Brief-/Logopapier einlegen, finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
Beispiel: Wenn auf A4-Papier gedruckt wird

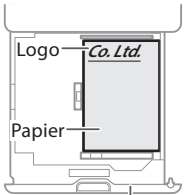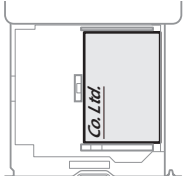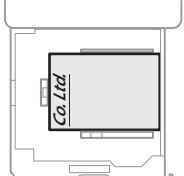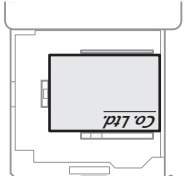Ausrichtung		Druckergebnis
Papierkassette 1/Papierkassette 2 * Papierkassette 2 wird hier beispielhaft verwendet.	Mehrzweckfach	
 Papierkassette	 Mehrzweckfach	
		
 * Kann nur in Papierkassette 2 eingelegt werden.		
 * Kann nur in Papierkassette 2 eingelegt werden.		

HINWEIS

Wenn auf Papier mit aufgedrucktem Logo kopiert wird ➔ Anwenderhandbuch

HINWEIS

Grundlegende Papiereinlegefunktionen

- Für die Papierkassette ➔ S.98
- Für das Mehrzweckfach ➔ S.100

Weitere Informationen zum verfügbaren Papier finden Sie nachfolgend.

Verfügbare Papiertypen

AVPP-TBM

Suchen









So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

Einlegen von Briefumschlägen

VORSICHT!


- Sie können Briefumschläge entweder in die Papierkassette oder in das Mehrzweckfach einlegen.
- Verwenden Sie keine Briefumschläge, die an ihren Umschlagklappen gelemmt sind, da der Klebstoff aufgrund der Wärme und dem Druck der Fixiereinheit schmelzen kann.
- Drucken Sie nicht auf der Rückseite (geleimte Seite) der Briefumschläge.
- Legen Sie bei der Papierkassette die Briefumschläge mit der Vorderseite nach oben zeigend ein und beim Mehrzweckfach mit der Frontseite nach unten zeigend ein. Weitere Informationen zur Einlegeausrichtung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

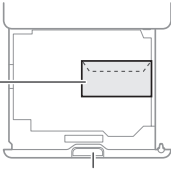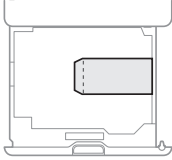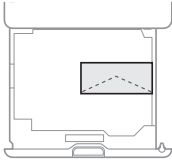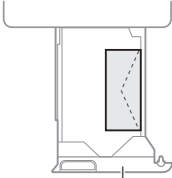	Papierkassette 1	Papierkassette 2	Mehrzweckfach
Yougatanaga 3	—	 Briefumschlag Papierkassette 2	 Mehrzweckfach
Nagagata 3 Kakugata 2	—		
Monarch COM10 No.10 DL	—		
ISO-C5	 Papierkassette 1	—	

So legen Sie das Papier ein


Vorbereitung vor dem Einlegen von Briefumschlägen

- 1 Nehmen Sie circa 5 Briefumschläge, fächern Sie sie gut auf, um Falten zu verhindern und ebnen Sie anschließend den Stapel.

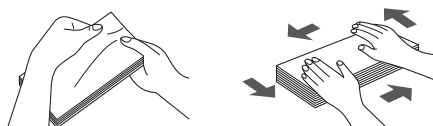

Drücken Sie den Stapel entlang der vier seitlichen Kanten.

- 2 Um zu verhindern, dass die Verleimung der Verschlussklappe versehentlich entfernt wird, drücken Sie den Briefumschlag an den vier Ecken und treiben Sie die Luft aus.

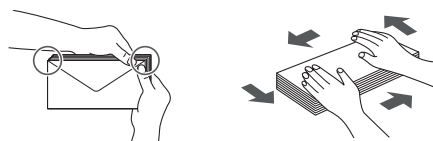

Wenn Sie Briefumschläge in das Mehrzweckfach einlegen


- 1 Prüfen Sie die Ausrichtung des Briefumschlagstapels und legen Sie ihn das Mehrzweckfach ein.

HINWEIS

Grundlegende Handhabung des Mehrzweckfachs ➔ S.100


- 2

Drücken Sie.

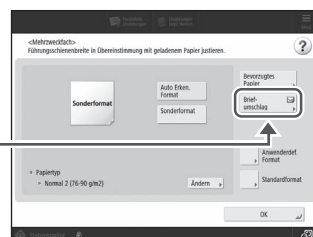

- 3

Wählen Sie den Briefumschlagtyp aus.

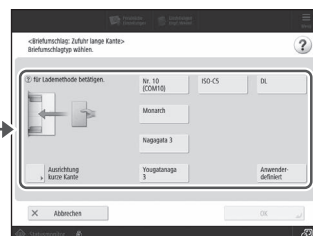

- 4

Drücken Sie [OK].

Einlegen von Briefumschlägen im anwenderdefinierten Format

Sie können Briefumschläge im anwenderdefinierten Format nur in das Mehrzweckfach einlegen.

Festlegen von Papierformat und Papiertyp für das Mehrzweckfach

➔ Anwenderhandbuch

0YAS-02F

Suchen



So verwenden Sie die Suchnummer ➔

S.137

Weitere Informationen zum verfügbaren Papier finden Sie nachfolgend.

Verfügbare Papiertypen

AVPP-TBM

QSuchen



So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137


Wenn Briefumschläge in die Papierkassette eingelegt werden

Im Folgenden werden die Vorgänge am Beispiel der Papierkassette 2 beschrieben.

- 1 Installieren Sie die Briefumschlagzuführung an der Papierkassette.

Sie können Briefumschläge in Papierkassette 1 einlegen, ohne die Briefumschlagzuführung A anbringen zu müssen.

1. Nehmen Sie die in der Papierkassette gelagerte Briefumschlagzuführung A heraus.

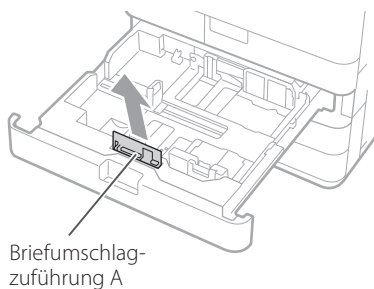


VORSICHT!


Wenn Sie Kakugata 2 einlegen, müssen Sie die Briefumschlagzuführung A nicht entfernen. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2. Installieren Sie die Briefumschlagzuführung A.


Installieren Sie sie durch Ausrichten auf das Loch.

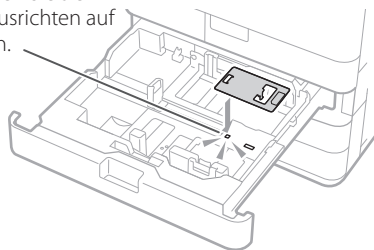

3. Stellen Sie die Position der Papierführung ein.

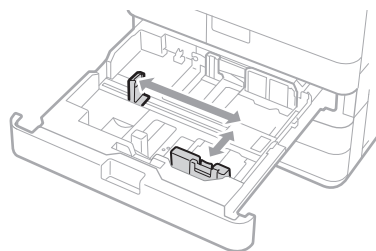

- 2 Legen Sie die Briefumschläge ein.

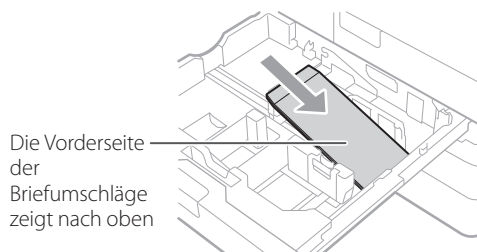

- 3 Schieben Sie die Papierkassette in das Gerät hinein.



- 5 Drücken Sie [Präferenzen] ► [Einstellungen Papier] ► [Einstellungen Papier].

Weitere Informationen zum verfügbaren Papier finden Sie nachfolgend.

Verfügbare Papiertypen

AVPP-TBM

QSuchen

! So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137



6

1. Wählen Sie die Papierzufuhr aus.

2. Drücken Sie.

3. Wählen Si den Briefumschlagtyp aus.

4. Drücken Sie.

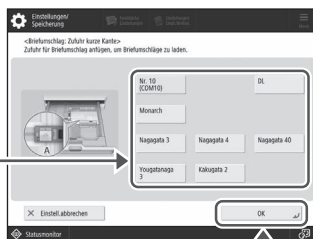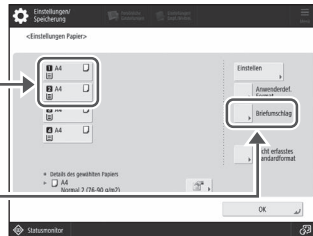


Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend



Die Bilder sind verschoben/
schräg


Lösung

Stellen Sie die Papierführung ein.

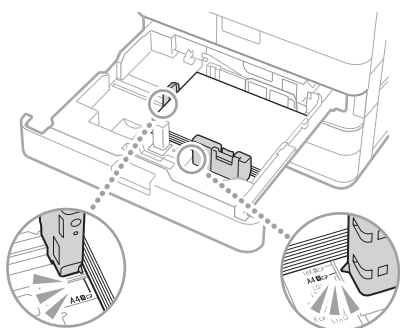

Stellen Sie die Führung genau ein.

Mehrzweckfach

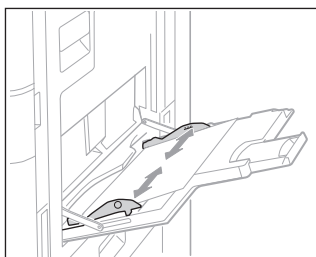

Unregelmäßigkeiten treten
bei den Bildern auf/Die
Bilder sind verblasst

Lösung 1

Das Papier ist eventuell feucht
geworden. Ersetzen Sie es durch Papier,
das nicht feucht ist.

Lösung 2

Führen Sie die Gradationsjustage aus.

1. Drücken
Sie.



2. Drücken Sie [Justage/Wartung] ► [Bildqualität
justieren] ► [Gradation automatisch
justieren].

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen,
um die Gradationsjustage durchzuführen.

Weitere Informationen finden Sie im
Anwenderhandbuch.

Justieren der Gradation

➔ Anwenderhandbuch

OYRY-OHL

Suchen



So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

Die Bilder sind verschoben/schräg/Unregelmäßigkeiten treten bei den Bildern auf/Die Bilder sind verblasst

Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend



Schwarze Streifen treten bei den Bildern auf

Lösung


Ist der Scanbereich verschmutzt?

Wenn der Single Pass DADF C angeschlossen wird:


1. Schalten Sie das Gerät AUS, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Öffnen Sie die Zufuhr, und reinigen Sie die untere Seite des Scanbereichs (a) und die Weißplatte (b) der Zufuhr mit dem mitgelieferten Glasreinigungsblatt.

HINWEIS


Verwenden Sie keinen Glasreiniger oder eine alkoholhaltige Lösung usw., damit die schmutzabweisende Beschichtung nicht entfernt wird.

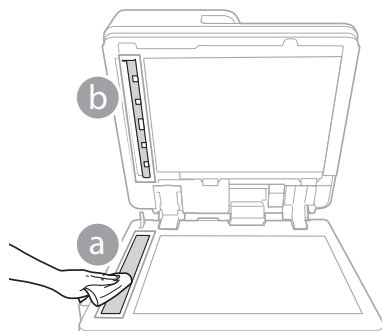

3. Öffnen Sie die Abdeckung.

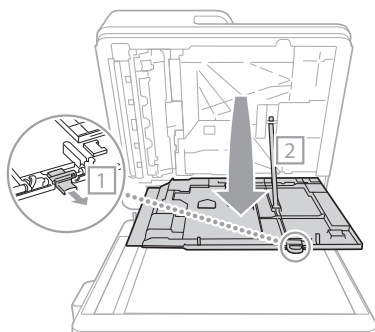


4. Öffnen Sie die Innenabdeckung.

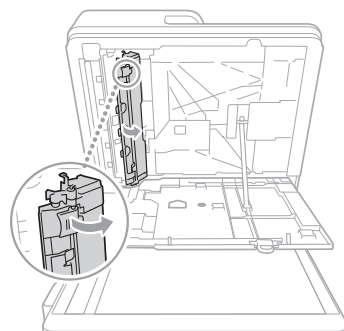

5. Wischen Sie den Original-Scanbereich und die Weißplatte der Zufuhr ab.

Wischen Sie den dünnen und langen Glasbereich sowie die Weißplatte ab.

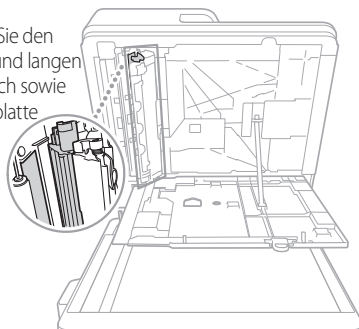

6. Schließen Sie die Abdeckung sowie die Innenabdeckung.
7. Schließen Sie die Zufuhr.
8. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose, und schalten Sie das Gerät EIN.

HINWEIS

Wenn nach der Schmutzentfernung immer noch schwarze Streifen erscheinen, führen Sie das folgende Verfahren aus, um [Zufuhr reinigen] durchzuführen.


Weitere Informationen ➔ **Anwenderhandbuch**

Wenn D-ADF BA angebracht ist:

1. Öffnen Sie die Zufuhr, und reinigen Sie die Unterseite des Scanbereichs der Dokumentenzufuhr mittels des mitgelieferten Glasreinigungstuchs.

HINWEIS

Verwenden Sie keinen Glasreiniger oder eine alkoholhaltige Lösung usw., damit die schmutzabweisende Beschichtung nicht entfernt wird.

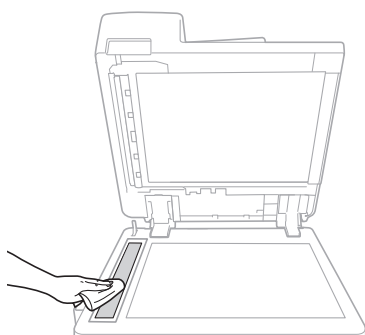

2. Schließen Sie die Zufuhr.

HINWEIS

Wenn nach der Schmutzentfernung immer noch schwarze Streifen erscheinen, führen Sie das folgende Verfahren aus, um [Zufuhr reinigen] durchzuführen.

Weitere Informationen ➞ **Anwenderhandbuch**

Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend




**Weißer Streifen/Farbiger Streifen
treten in den Bildern auf**


Lösung

Reinigen des Staubschutzglases

1. Schalten Sie das Gerät AUS, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

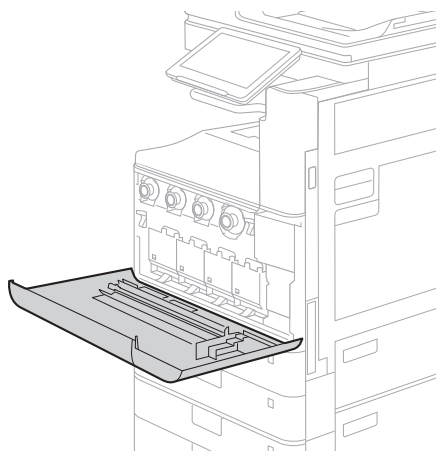


3. Nehmen Sie den Reinigungsstift heraus.

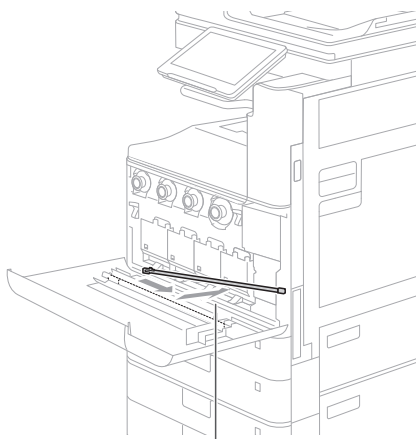

Schieben Sie den
Reinigungsstift
nach rechts, um ihn
herauszunehmen.

4. Stecken Sie den Reinigungsstift mit dem Reinigungskissen an seiner Spitze nach unten in das Loch.

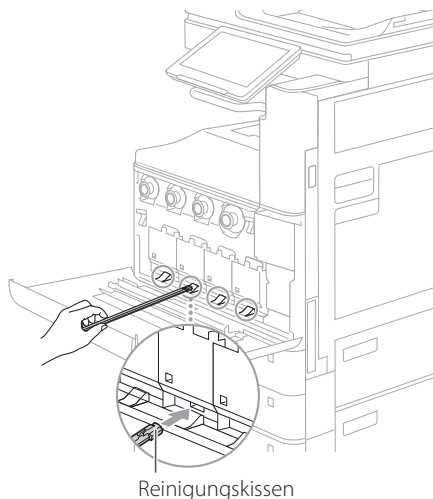

5. Stecken Sie den Reinigungsstift hinein, bis er den Boden des Lochs berührt, und bewegen Sie ihn dann vorsichtig hin und her.

VORSICHT!

Stecken Sie den Reinigungsstift in alle vier Löcher, um sie zu reinigen.

6. Setzen Sie den Reinigungsstift wieder an seinen ursprünglichen Ort, und schließen Sie die vordere Abdeckung.
7. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose, und schalten Sie das Gerät EIN.




Durchscheinender Text tritt auf

Lösung 1

Stellen Sie den Originaltyp korrekt ein.

Wenn beim Kopierergebnis ein Durchbluten festgestellt wird, kann eine Schaltfläche auf dem Startbildschirm helfen, das Durchbluten zu verringern.

1. Drücken Sie [Kopie (Überstrahlung verhindern)] auf dem Bildschirm Startseite.

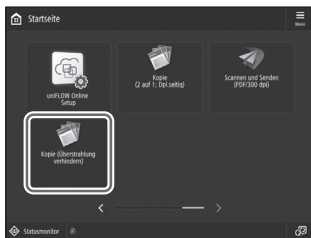

2. Drücken Sie [Ja].

Lösung 2

Stellen Sie eine niedrigere Hintergrunddichte ein.


Wenn beim Original ein Durchbluten festgestellt wird, können Sie durch Einstellen einer niedrigeren Hintergrunddichte das Problem verringern, sodass Sie eine saubere Kopie erhalten.

1. Drücken Sie




2. Wählen Sie die Funktion aus.
3. Drücken Sie [Optionen].

Beispiel: Fax

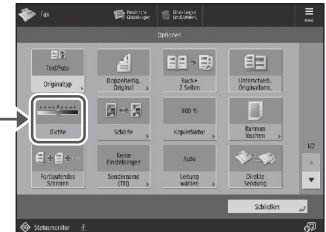

4. Drücken Sie

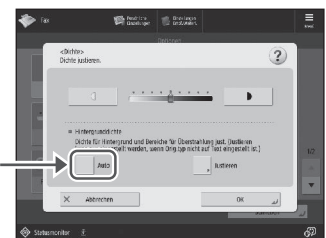

5. Drücken Sie

HINWEIS

Wenn Sie eine manuelle Justage vornehmen möchten, drücken Sie [Justieren], und justieren Sie die Hintergrunddichte mit [-] und [+] ► drücken Sie [OK].

6. Drücken Sie [OK].

Wenn ein Papierstau auftritt

Papierstau tritt auf

Wenn ein Papierstau auftritt, wird ein Fenster ähnlich dem folgenden am Sensordisplay eingeblendet.

Befolgen Sie die Anweisungen im Fenster, um das gestaute Papier zu entfernen.



Spieren Sie das Video mit diesen Tasten und der Leiste ab.

HINWEIS

Das Fenster wird ausgeblendet, sobald Sie sämtliches gestaute Papier entfernt haben und alle Abdeckungen und Kassetten am Gerät korrekt geschlossen sind.

Wenn Sie die Abhilfemaßnahme durch den Hinweis auf das Fenster nicht verstehen

Schlagen Sie im Anwenderhandbuch nach, um die Abhilfemaßnahme sicher durchzuführen.

Beheben von Papierstaus

➔ Anwenderhandbuch

0YRY-0JX

QSuchen




So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

Papierstau tritt häufig auf


Lösung 1

Stellen Sie die Papierführung ein.

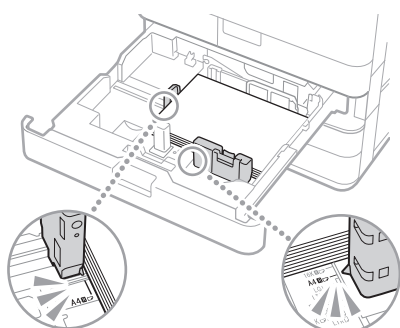

Stellen Sie die Führung genau ein.

Mehrzweckfach

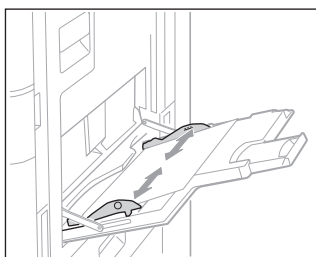

Lösung 2


Prüfen Sie die Papierzufuhr.

Wenn ein Papierstau aufgrund überlappender Blätter während der Zufuhr auftritt, legen Sie das Papier erneut ein, indem Sie die Ausrichtung ändern.


Lösung 3

Prüfen Sie die Papiertypeneinstellung.

1. Drücken Sie.

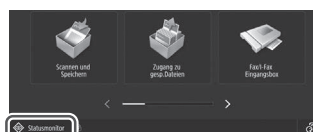

2. Drücken Sie.

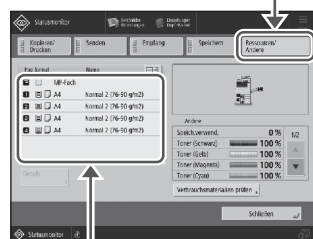

3. Wenn die Papiertypeneinstellung nicht dem eingelegten Papier entspricht, ändern Sie die Einstellung.

- Für die Papierkassette ➔ S.98
- Für das Mehrzweckfach ➔ S.100
- Näheres zur optionalen Papierzufuhr ➔ Anwenderhandbuch

HINWEIS

Wenn Sie schweres oder beschichtetes Papier in das Mehrzweckfach einlegen, kann die Faserrichtung des Papiers zu einem Papierstau führen. In diesem Fall lässt sich das Problem möglicherweise lösen, indem Sie die Ausrichtung des Papiers (vertikal oder horizontal) ändern.

Lösung 4

Entfernen Sie Papierschnipsel.

Wenn Sie das gestaute Papier gewaltsam entfernen, können zerrissene Papierfetzen in der Haupteinheit oder den optionalen Geräten zurückbleiben. Wenn Papier reißt, kontrollieren Sie, ob sich im Inneren keine Papierfetzen befinden, und versuchen Sie alle Papierfetzen zu entfernen (versuchen Sie nicht das gestaute Papier gewaltsam herauszuziehen).

Das Einlegen von Papier oder die Papiereinstellungen können nicht erfolgreich durchgeführt werden




**Papier wird nicht
eingezogen**

Lösung 1


Öffnen Sie die Papierzufuhr, um zu prüfen, ob das Papier korrekt eingelegt wurde.

- Stellen Sie die Papierführungen ein.

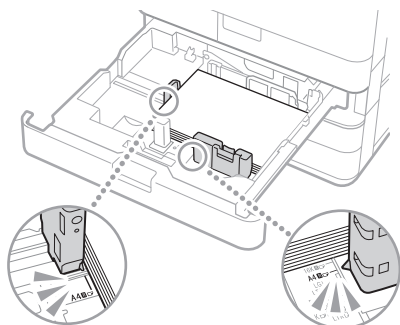

Stellen Sie die Führung genau ein.

Mehrzweckfach

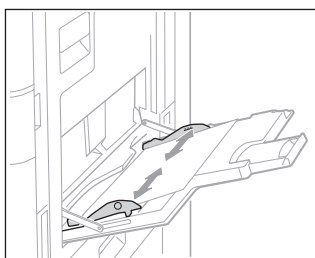

- Prüfen Sie, ob das Papier aneinander haftet.

Fächern Sie den Papierstapel zunächst gut auf, und legen Sie ihn dann ein.

- Prüfen Sie, ob geeignetes Papier in die Papierzufuhr eingelegt ist.

Weitere Informationen zum verfügbaren Papier finden Sie nachfolgend.

Verfügbare Papiertypen

➔ Anwenderhandbuch

AVPP-TBM

Suchen



So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

- Entfernen Sie überschüssiges Papier.

Vergewissern Sie sich, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung hinausragt (▼).


- Legen Sie Papier desselben Formats und Typs in die gleiche Papierzufuhr ein.

Sie können nicht Papier unterschiedlicher Formate oder Typen in eine Papierzufuhr einlegen.


Lösung 2

Prüfen Sie die Papiertypeneinstellung.

1. Drücken Sie.

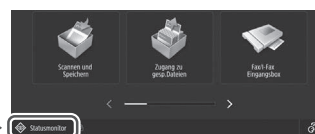

2. Drücken Sie.

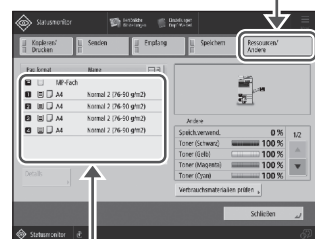


3. Wenn die Papiertypeneinstellung nicht dem eingelegten Papier entspricht, ändern Sie die Einstellung.

- Für die Papierkassette ➔ S.98
- Für das Mehrzweckfach ➔ S.100
- Näheres zur optionalen Papierzufuhr ➔ Anwenderhandbuch

Wenn die Meldung "Mehr Papier." angezeigt wird

Lösung 1


Füllen Sie Papier nach.

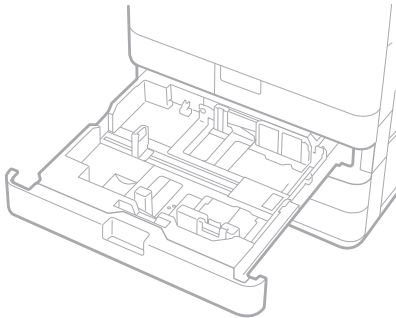

Wenn die Papierzufuhr leer ist, füllen Sie Papier nach.


Lösung 2

Stellen Sie die Papierführung ein.

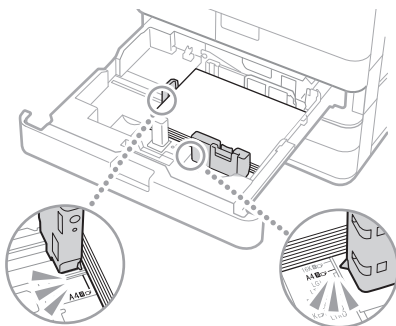


Stellen Sie die Führung genau ein.

Mehrzweckfach

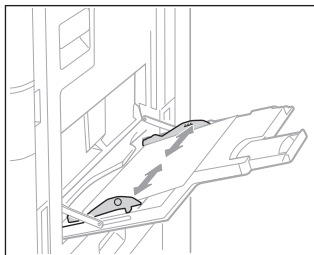


Lösung 3

Prüfen Sie die Papiertypeneinstellung.

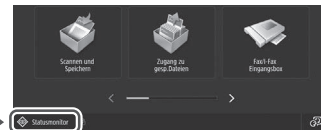

1. Drücken Sie.

2. Drücken Sie.

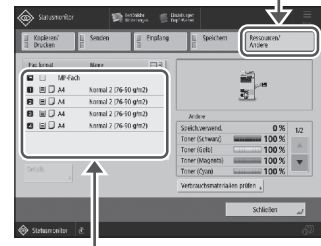


3. Wenn die Papiertypeneinstellung nicht dem eingelegten Papier entspricht, ändern Sie die Einstellung.

- Für die Papierkassette ➔ S.98
- Für das Mehrzweckfach ➔ S.100
- Näheres zur optionalen Papierzufuhr ➔ Anwenderhandbuch

Lösung 4

Vergewissern Sie sich, dass das Format von Original und Papier richtig sind.

1. Überprüfen Sie das Format des Originals und die möglichen Ausgabeformate im Fenster [Druckeinstellungen] des Druckertreibers.

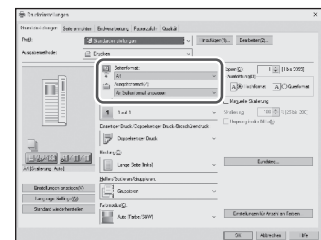

2. Legen Sie Papier ein, dessen Format der Formateinstellung des Originals entspricht.

HINWEIS

Wenn Sie auf Papier drucken, dessen Format von dem des Originals abweicht, müssen Sie das Format des zu bedruckenden Papiers [Ausgabeformat] manuell eingeben.

Das Einlegen von Papier oder die Papiereinstellungen können nicht erfolgreich durchgeführt werden




Der Druckvorgang kann auf der vorgesehenen Papierseite nicht durchgeführt werden

Lösung


Legen Sie Papier in der korrekten Ausrichtung und mit der korrekten Seite nach oben/unten ein.

1. Prüfen Sie das eingelegte Papier auf korrekte Ausrichtung und korrekte Druckseite.

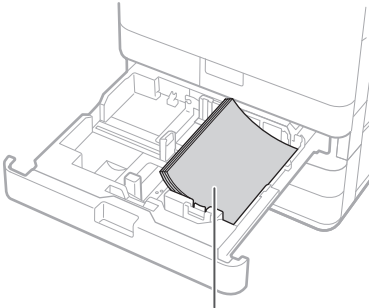

Die Druckseite weist nach oben

Mehrzweckfach

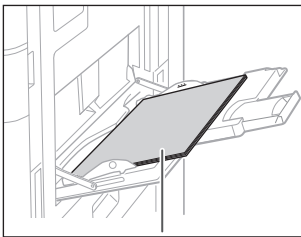

Die Druckseite weist nach unten

HINWEIS

Näheres zur optionalen Papierzufuhr

➔ **Anwenderhandbuch**

2. Wenn das Prüfergebnis anzeigt, dass das Papier nicht korrekt eingelegt ist, legen Sie es korrekt ein.



Der Druckvorgang kann mit dem vorgesehenen Format nicht durchgeführt werden

Lösung


Vergewissern Sie sich, dass die Papierformateinstellung dem Format des eingelegten Papiers entspricht.

1. Tauschen Sie das eingelegte Papier gegen ein Papier in dem Format aus, auf dem Sie drucken möchten.

HINWEIS

Wenn Sie auf dem eingelegten Papier drucken möchten, überspringen Sie diesen Schritt 1.

2. Ändern Sie die Druckertreibereinstellung unter [Ausgabeformat], so dass sie dem zu bedruckenden Papier entspricht.

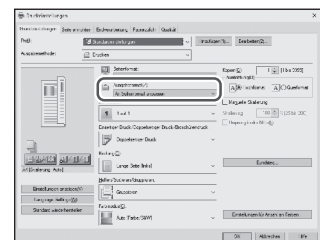



Bei doppelseitigem Druck ist die Druckrichtung zwischen der Vorder- und Rückseite des Papiers unterschiedlich


Lösung

Führen Sie Einstellungen für den doppelseitigen Druck durch.

1. Wählen Sie die Druckausrichtung im Druckeinstellbildschirm der Anwendung.
2. Stellen Sie im Fenster [Druckeinstellungen] des Treibers die Option [Ausrichtung] in die in Schritt 1 ausgewählte Richtung.
3. Betrachten Sie das Vorschaubild, und nehmen Sie die Einstellungen in dieser Reihenfolge vor: [Seitenlayout] ► [Seitenreihenfolge]* ► [Einseitiger Druck/ Doppelseitiger Druck/Broschürendruck] ► [Bindungsposition].

HINWEIS

*: [Seitenreihenfolge] wird nur angezeigt, wenn Sie als [Seitenlayout] die Option [2 auf 1] oder eine andere Option zum Drucken von mehreren Seiten auf einem Blatt ausgewählt haben.

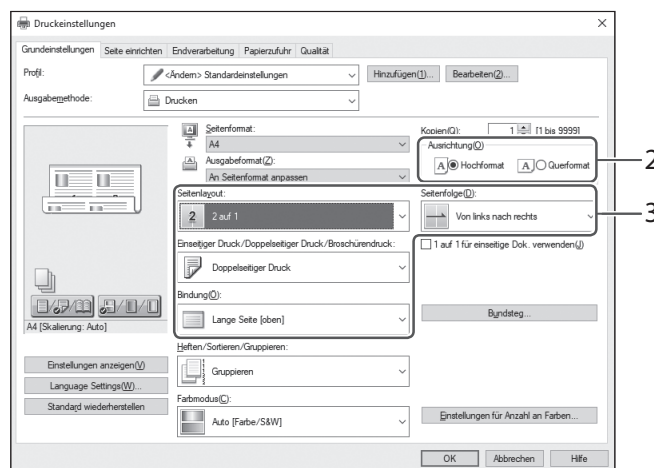

		Ausrichtung	
		Hochformat	Querformat
Bindungsposition	Kurze Kante		
	Lange Kante		

Der Scan-/Faxvorgang kann nicht erfolgreich durchgeführt werden

Wenn Sie die Dokumente nicht über [Scannen und Senden] an einen Server senden können

Lösung

Prüfen Sie die Serverinformationen.


Wenn Sie irgendwelche Aktualisierungen einschließlich des Anmeldepassworts für den Server (Computer) durchgeführt haben, ändern Sie die im Adressbuch/auf den Zielwahltasten registrierten Informationen.

1. Drücken Sie.




2. Drücken Sie [Einstellungen Empf./ Weiterl.] ► [Empfänger speichern].

Beispiel: Adressbuch

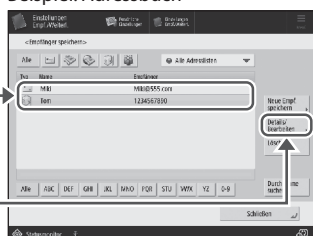

3. Wählen Sie den Empfänger aus.
4. Drücken Sie.

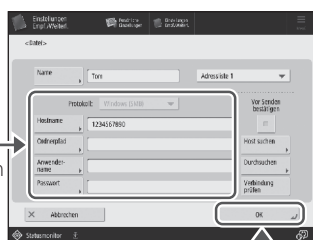

5. Ändern Sie die registrierten Informationen.
6. Drücken Sie.

HINWEIS

Um die Verbindung nach Änderung der registrierten Informationen zu prüfen, drücken Sie [Verbindung prüfen].


HINWEIS

Weitere Informationen ➔ S.119 "So ändern Sie erfasste Informationen"

Stoppen des Scan-/Faxvorgangs

So stoppen Sie die Papierzufuhr

1. Drücken Sie.

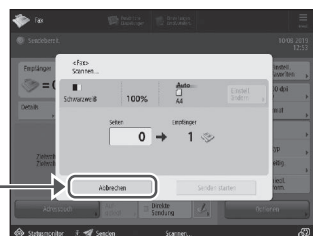


2. Drücken Sie [Ja].

HINWEIS


Sie können die Papierzufuhr auch durch Drücken von [Stopp] anhalten.

So brechen Sie den Sendevorgang gescannter Daten ab

1. Drücken Sie.

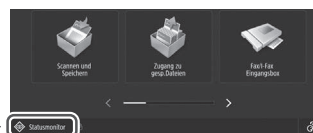

2. Drücken Sie.

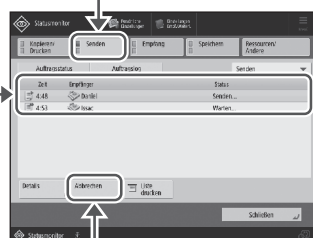

3. Wählen Sie das zu annullierende Dokument aus.
4. Drücken Sie.
5. Drücken Sie [Ja].

HINWEIS

- Wenn Sie auf dem Bildschirm Startseite [Stopp] drücken, während ein Send-/Faxauftrag verarbeitet wird und der Bildschirm [Fax] oder [Scannen und Senden] angezeigt wird, wird ein Pop-up-Bildschirm eingeblendet, der den laufenden Auftrag direkt abbricht.
- Wenn Sie auf dem Bildschirm Startseite [Stopp] drücken, wird der aktuelle Send-/Druckauftrag angehalten, und [Sendeaufträge] oder [Druckaufträge] wird angezeigt.

Gescannte Dokumente konnten nicht per E-Mail versendet werden

Lösung 1

Prüfen Sie die Informationen des Empfängers.

Wenn eine Aktualisierung durchgeführt wurde, ändern Sie die im Adressbuch/auf den Zielwahltasten registrierten Informationen.

1. Drücken Sie.




2. Drücken Sie [Einstellungen Empf./ Weiter!].

Beispiel: Adressbuch



3. Wählen Sie den Empfänger aus.

4. Drücken Sie.

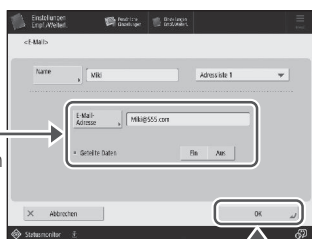

5. Ändern Sie die registrierten Informationen.

6. Drücken Sie.

HINWEIS

Weitere Informationen → "So ändern Sie erfasste Informationen" auf der rechten Seite

Lösung 2

Wenn kein E-Mail-Versand von Dokumenten möglich ist, nehmen Sie korrekte Kommunikationseinstellungen für den SMTP/DNS-Server vor. Näheres zu den Einstellungsverfahren finden Sie im Anwenderhandbuch.

Angeben der Portnummer für SMTP TX/POP RX

1. Drücken Sie [OK].
2. Drücken Sie [Einstellungen Funktion] ▶ [Senden] ▶ [Einstellungen E-Mail/I-Fax] ▶ [Portnummer für SMTP SE/POP EM definieren].
3. Geben Sie die Portnummer an.
4. Drücken Sie [OK].

Einrichten der E-Mail-/I-Fax-Kommunikation

➔ Anwenderhandbuch

OYAS-017

QSuchen

Vornehmen von DNS-Einstellungen

➔ Anwenderhandbuch

OYRY-00X

QSuchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

So ändern Sie erfasste Informationen

Wenn Sie die im Adressbuch/Zielwahltasten erfassten Informationen aktualisieren müssen, dann bearbeiten und erfassen Sie sie erneut.

Bearbeiten der im Adressbuch registrierten Ziele

➔ Anwenderhandbuch

OYAS-038

QSuchen

Bearbeiten der in Zielwahl-Schaltflächen registrierten Ziele

➔ Anwenderhandbuch

OYAS-03A

QSuchen

So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

Der Scan-/Faxvorgang kann nicht erfolgreich durchgeführt werden

Wenn Sie Faxnachrichten nicht senden/übermitteln können


Wenn keine Faxnachrichten gesendet werden können

Stellen Sie sicher, dass die Telefonleitung nicht an einer falschen Stelle angeschlossen ist.

1. Rufen Sie von diesem Gerät aus die Faxnummer des Empfängers an.

Wenn kein Piepton (Wählton) zu hören ist

Das Modulkabel (die Telefonleitung zum Faxen) ist nicht angeschlossen oder in eine falsche Buchse eingesteckt. Überprüfen Sie das Modulkabel, und stecken Sie es in die entsprechende Buchse.

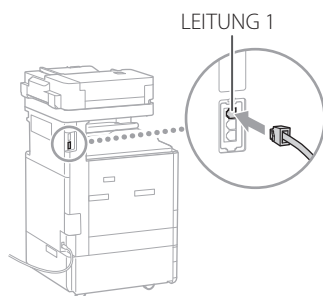


Wenn Sprachanweisungen zu hören sind oder wenn das Gerät nicht mit der Faxnummer des Ziels verbunden wird (wenn kein Fax-Wählton zu hören ist)

Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Empfänger oder Ihrer Telefongesellschaft vor. Kontaktieren Sie den Empfänger.

Wenn Sie keine Faxnachrichten übermitteln können

Überprüfen Sie die Informationen zu dem im Adressbuch/auf den Zielwahltasten registrierten Weiterleitungsziel. Wenn mit den Informationen irgendetwas falsch ist, korrigieren Sie sie.

1. Drücken Sie.

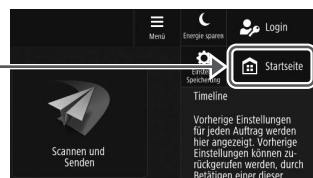


2. Drücken Sie [Einstellungen Empf./ Weiter.] ► [Empfänger speichern].

Beispiel: Adressbuch



3. Wählen Sie den Empfänger aus.
4. Drücken Sie.

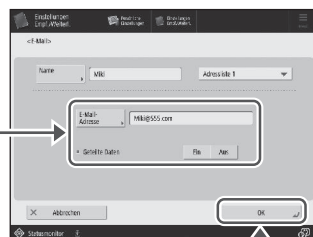

5. Ändern Sie die registrierten Informationen.
6. Drücken Sie.

HINWEIS

Weitere Informationen ➔ S.119 "So ändern Sie erfasste Informationen"

Wenn Sie eine optische Leitung oder IP-Telefonleitung verwenden

Kommunikationsfehler können je nach Leitungsqualität auftreten.


Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Telefongesellschaft.

Senken Sie die Faxübertragungsgeschwindigkeit.

Durch Verringerung der Faxübertragungsgeschwindigkeit werden möglicherweise auch die Kommunikationsfehler verringert.



1. Drücken Sie.
2. Drücken Sie [Einstellungs Funktion] ▶ [Senden] ▶ [Einstellungs Fax].
3. Drücken Sie [SE Startgeschwindigkeit].
4. Wählen Sie eine langsamere Geschwindigkeit als die aktuelle aus.

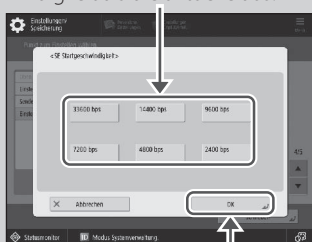

5. Drücken Sie.

HINWEIS

Sie können die Übertragungsgeschwindigkeit auch in den Präferenzen für das Adressbuch oder die Zielwahltasten einstellen.

Weitere Informationen

➔ Anwenderhandbuch

Wenn Sie Faxnachrichten nicht empfangen können

Lösung 1


Löschen Sie nicht benötigte Dokumente im Speicher, um den freien Speicherplatz zu erhöhen.

1. Drücken Sie.



2. Drücken Sie [Fax/I-Fax Eingangsbox] ▶ [Box Speicherempfang] ▶ [Box Speicherempfang].

3. Wählen Sie nicht benötigte Dokumente aus.

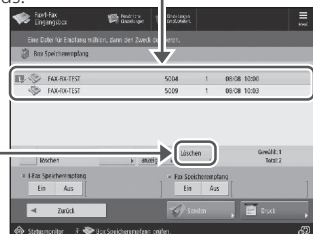

4. Drücken Sie.

5. Drücken Sie [Ja].

Lösung 2

Schaffen Sie Abhilfe anhand der Nummer, die dem Buchstaben "#" folgt.

Wenn das Senden oder der Empfang einer Faxnachricht fehlschlägt, wird eine Nummer im Anschluss an "#" (Fehlercode) am Sensordisplay oder im Kommunikationsverwaltungsbericht angezeigt. Sie können mithilfe des Fehlercodes Abhilfe schaffen.

Abhilfemaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode

➔ Anwenderhandbuch

0YRY-OJW

QSuchen




So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

Abbrechen von Kopie-/Druckaufträgen

Abbrechen eines Kopierauftrags


So stoppen Sie die Papierzufuhr

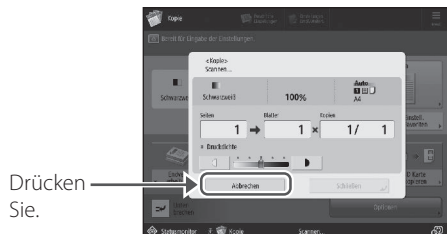


HINWEIS

Sie können die Papierzufuhr auch durch Drücken von  anhalten.


So brechen Sie einen auf die Ausgabe wartenden Kopieauftrag ab

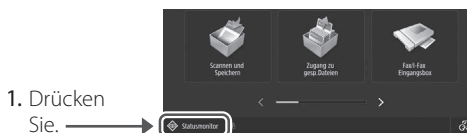

2. Wählen Sie [Kopie] aus der Dropdown-Liste.

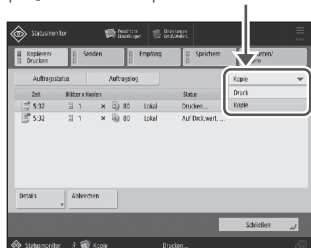

3. Wählen Sie den Kopierauftrag aus, den Sie abbrechen möchten.

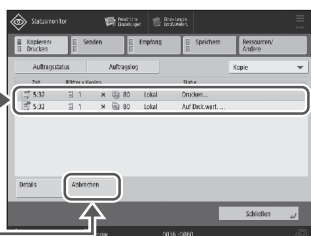


4. Drücken Sie.

5. Drücken Sie [Ja].


Abbrechen eines Druckauftrags

Für Windows

1. Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol auf dem Computerbildschirm.

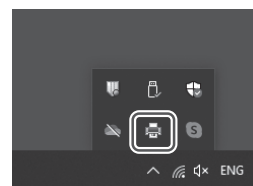

2. Wählen Sie die zu annullierende Datei aus.

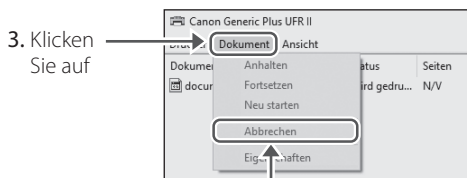

4. Wählen Sie [Abbrechen].

5. Klicken Sie auf [Ja].

Für Mac OS

1. Klicken Sie auf das Druckersymbol im Dock auf dem Computerbildschirm.



2. Wählen Sie die zu annullierende Datei aus.


3. Klicken Sie auf [Löschen].

Installieren des Druckertreibers

Installieren des Druckertreibers

Herunterladen von der Canon Website

Sie können den neuesten Druckertreiber von der Canon-Website (<https://global.canon/en/support/>) herunterladen.

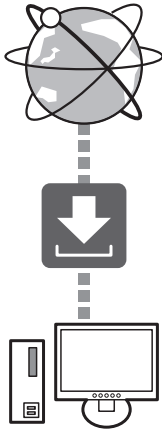

HINWEIS

Weitere Einzelheiten zur Druckertreiberinstallation finden Sie in der Druckertreiberanleitung. Sie können die Anleitung von derselben Seite auf der Canon Website, wie für den Druckertreiber, herunterladen oder sie anzeigen.

Neueste Supportinformationen für das Betriebssystem

Siehe Canon-Website (<https://global.canon/en/support/>).

Wenn ein Druckertreiber für dieses Gerät bereits auf Ihrem Computer installiert ist

Je nach der von Ihnen verwendeten Systemumgebung ist es erforderlich den alten Treiber zu deinstallieren und den neuen zu installieren. Konsultieren Sie bezüglich des Deinstallationsvorgangs die Treiberinstallationsanleitung.

Austauschteile

Austausch der Verbrauchsmaterialien anhand eines Motion Videos (Bewegungsvideos)

Sobald eines der im Gerät verwendeten Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden muss, wird ein Fenster am Sensordisplay eingeblendet, das Sie auffordert, die Verbrauchsmaterialien auszutauschen. Tauschen Sie das betreffende Verbrauchsmaterial unter Bezugnahme auf den Bildschirm aus.

1

Beispiel: Tonerpatrone




Drücken Sie.

HINWEIS

Je nach Zustand des Verbrauchsmaterials kann ein Fenster, wie das unter Schritt 2 dargestellte, zuerst eingeblendet werden.

2

Stellen Sie das Verbrauchsmaterial bereit.

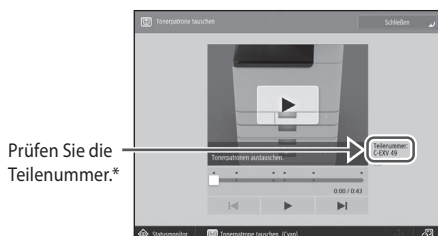

Prüfen Sie die Teilenummer.*

* Das ist eine Teilenummer, die Originalverbrauchsmaterialien von Canon kennzeichnet. Für qualitativ hochwertige Druckausgaben empfehlen wir, Originalverbrauchsmaterialien von Canon zu verwenden.

HINWEIS


Liste der Verbrauchsmaterialien ➔ S.125

So überprüfen Sie die Teilenummer eines Verbrauchsmaterials im normalen Bedienfenster

1. Drücken Sie Statusmonitor.
2. Prüfen Sie [Verbrauchsmaterialien/ Sonstige] ► [Verbrauchsmaterialien prüfen] am Sensordisplay.

3




Tauschen Sie das Verbrauchsmaterial unter Bezugnahme auf den Bildschirm aus.

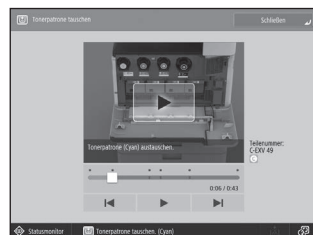

HINWEIS

Das Fenster und die Meldungen können je nach Verbrauchsmaterial variieren.

Liste der Verbrauchsmaterialien

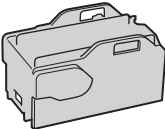Typ	Teilenummer	Austauschverfahren <i>Wenn die Videoanleitung Ihnen nicht hilft, das Ersatzverfahren zu verstehen, schlagen Sie im Anwenderhandbuch nach.</i>
Tonerpatrone 	Canon-Originaltonerpatrone. • Canon C-EXV 49 Toner Black (Schwarz) • Canon C-EXV 49 Toner Cyan (Cyan) • Canon C-EXV 49 Toner Magenta (Magenta) • Canon C-EXV 49 Toner Yellow (Gelb)	Auswechseln der Tonerpatrone  Anwenderhandbuch 0YRY-0H4  QSuchen  So verwenden Sie die Suchnummer  S.137
Heftklammern 	Heftklammern P1 Das kann zusammen mit den folgenden Optionen verwendet werden. • Finisher AE • Broschüren Finisher AE • Finisher (intern) L	Einlegen der Heftklammern (optional)  Anwenderhandbuch 0YRY-0H7  QSuchen  So verwenden Sie die Suchnummer  S.137
	Heftklammern Y1 Das kann zusammen mit den folgenden Optionen verwendet werden. Broschüren Finisher AE	

VORSICHT!

- Vermeiden Sie es Tonerpatronen vertikal aufzubewahren.
- Bewahren Sie Tonerpatronen an einem kühlen Ort auf, der keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Eine bevorzugte Umgebung ist diejenige, an der die Temperatur nicht höher als 30 °C und die Luftfeuchte nicht höher als 80% ist.

Vorsicht vor gefälschten Tonern

Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Toner auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Toner verwenden, können die Druckqualität und die Leistung des Systems darunter leiden. Canon ist nicht für Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonern verursacht werden.

Nähere Informationen finden Sie unter global.canon/ctc.

Original-Verbrauchsmaterialien

Canon entwickelt fortlaufend technische Neuerungen für Toner, Patronen/Magazine und Teile, die von Canon gefertigt und genau auf die Verwendung in multifunktionalen Systemen von Canon abgestimmt sind.

Nutzen Sie die Vorteile optimaler Druckleistungen, maximalen Druckvolumens und qualitativ hochwertiger Druckausgaben, wie sie mit Canons neuer zukunftsorientierter Technologie möglich werden. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Original-Verbrauchsmaterialien von Canon für Ihr multifunktionales System von Canon.



Ein Fehlerbildschirm wird angezeigt


Eine Fehlermeldung wird angezeigt

Wenn ein Fehler während des Scan- oder Druckvorgangs auftritt oder wenn ein Problem mit der Netzwerkverbindung oder Einstellung auftritt, wird eine Meldung am Sensorbildschirm oder der Remote UI angezeigt.

Sensordisplay



Remote UI

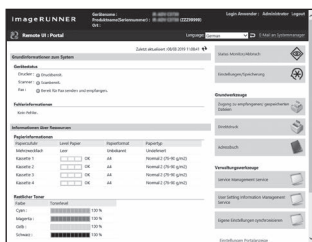

Weitere Informationen über die Bedeutung der jeweiligen Meldung und die zu ergreifenden Abhilfemaßnahme finden Sie im Anwenderhandbuch.

Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen

➔ **Anwenderhandbuch**

CMEM-TBM


QSuchen



So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

Wenn die Meldung "Kontaktieren Sie Ihren Kundendienstvertreter" angezeigt wird

Wenn das Gerät aufgrund einer Störung nicht mehr normal funktioniert, wird eine Meldung mit der Aufforderung den Kundendienstvertreter zu kontaktieren eingeblendet. Führen Sie das folgende Verfahren durch.



1

Starten Sie das Gerät neu.

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten. Wenn circa 10 Sekunden abgelaufen sind, nachdem die Bereitschaftsanzeige ausgeschaltet hat, schalten Sie das Gerät wieder EIN.

VORSICHT!

Beachten Sie, dass durch Ausschalten des Geräts die auf den Druck wartenden Daten gelöscht werden.

2

Erlischt die Meldung nicht, befolgen Sie das nachstehende Verfahren, um den Kundendienst zu verständigen.

1. Notieren Sie sich die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer des Codes.

HINWEIS

Möglicherweise werden mehrere Codes angezeigt.

2. Schalten Sie das Gerät AUS, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

3. Wenden Sie sich an die Servicevertretung.


VORSICHT!

Halten Sie bitte die folgenden Informationen bei etwaigen Fragen bereit:

- Produktname
- Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben
- Einzelheiten Ihres Problems (beispielsweise was Sie getan haben und was danach passiert ist)
- Nummer des auf dem Bildschirm angezeigten Codes

Wenn die Schaltfläche [Modus Funkt.-beschränkung.] angezeigt wird

Sie können das Gerät sogar mit einem Teil der eingeschränkten Funktionen verwenden, bevor das Problem behoben ist.

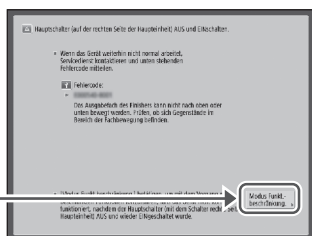

1. Drücken Sie.
2. Drücken Sie [Ja], um das Gerät neu zu starten.

Das Gerät wechselt in den eingeschränkten Funktionsmodus. Wenn das Problem behoben ist, wird die Meldung [Kundendienstvertreter anrufen.] links unten am Bildschirm ausgeblendet.

Eine Meldung mit der Aufforderung, den autorisierten Canon-Händler vor Ort zu kontaktieren, wird angezeigt

➔ Anwenderhandbuch
OYAS-OKO Suchen

📖 So verwenden Sie die Suchnummer ➔ S.137

HINWEIS

Der folgende Bildschirm wird eingeblendet, sobald Sie eine eingeschränkte Funktion im eingeschränkten Funktionsmodus auswählen.



Drücken Sie **Startseite** um zur Startseite zurückzukehren, und wählen Sie dann eine andere Funktion.

Bildlich dargestellter Index


Sie können einfach den Namen des Ersatzteils und die Seite herausfinden, in der dieses Ersatzteil beschrieben wird.

* Die Abbildungen setzen voraus, dass das Gerät mit einer Kassetteneinheit AW ausgestattet ist.

Haupteinheit

Haupteinheit

Kassetteneinheit AW

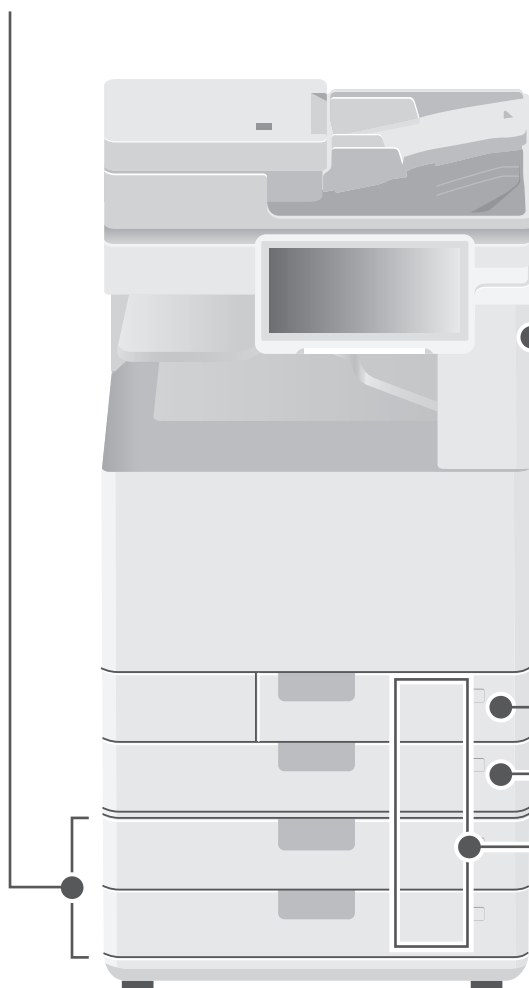




Papierformatetikett ➔ S.98

Befestigen Sie das Papierformatetikett so, dass es auf die Kassettennummernanzeige horizontal ausgerichtet ist.

Halten Sie einen Abstand von ca. 5 mm ein.



Kassettennummern-
anzeige (1-4)

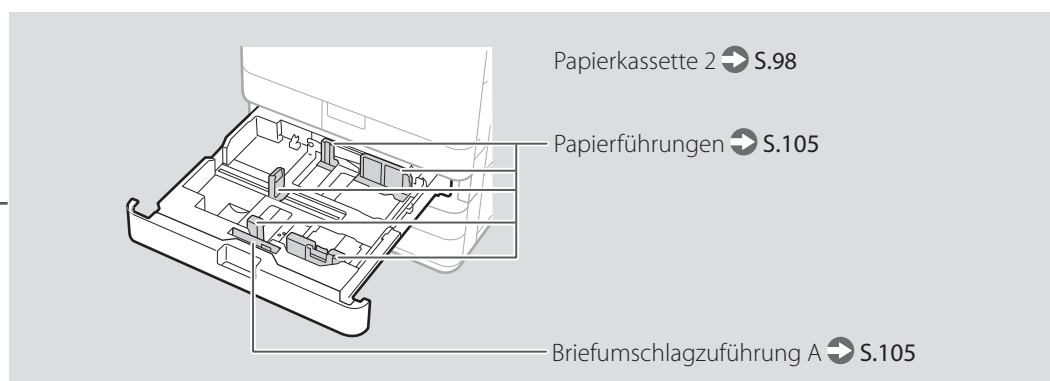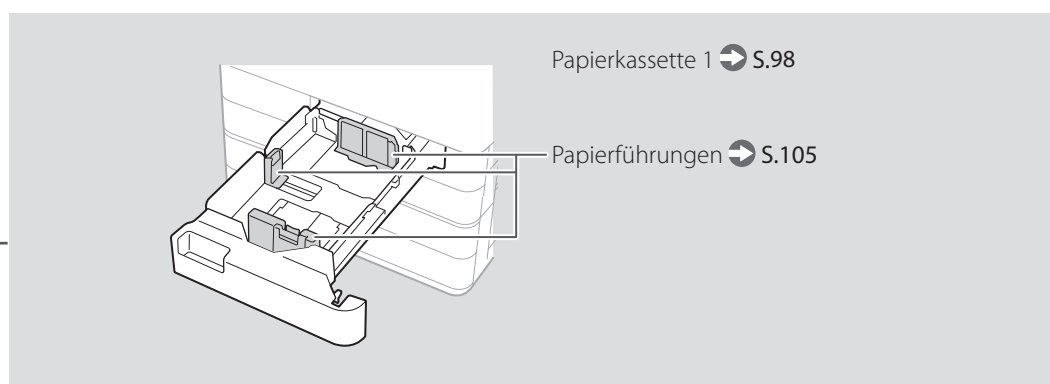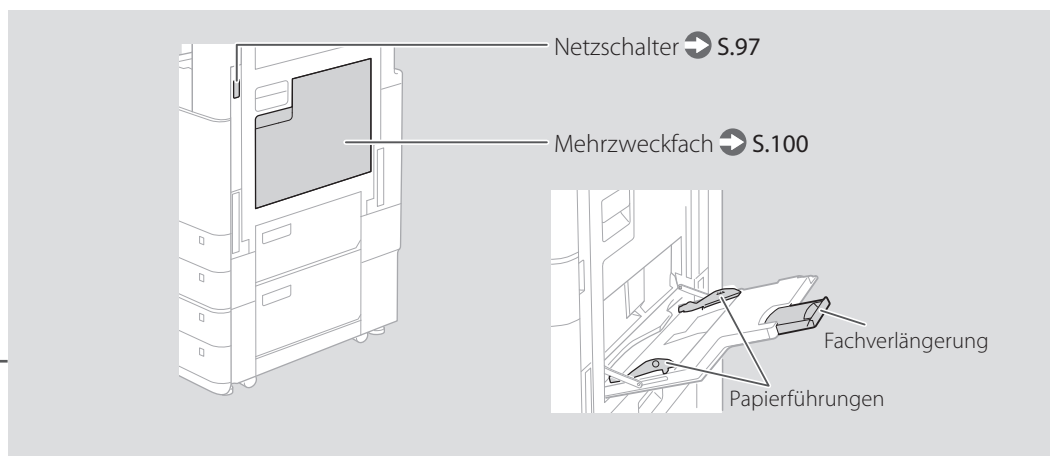


Bildlich dargestellter Index


Bedienfeld



■ Bildschirm Startseite

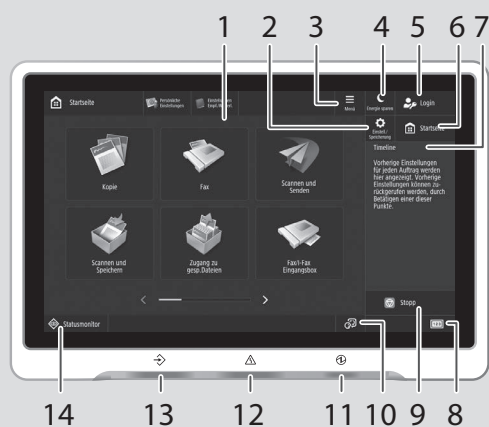

■ Bildschirmnummernblock

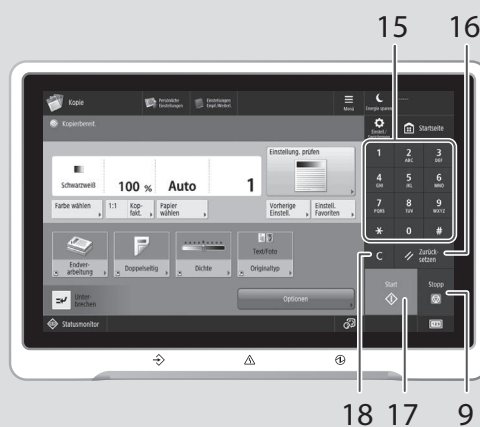

1 Sensordisplay ➔ S.96

Zeigt den Einstellungsbildschirm und die Meldungen an. Berühren Sie das Display, um Einstellungen und andere Bedienvorgänge durchzuführen.

2 [Einstell./Speicherung] ➔ S.99

Mit dieser Taste legen Sie Einstellungen fest, oder Sie führen eine Registrierung durch.

3 [Menu]

Passen Sie den Bildschirm an, indem Sie z. B. Schaltflächen neu anordnen oder Kurzwahltasten erstellen.

4 [Energie sparen] ➔ S.96

Mit dieser Taste versetzen Sie das Gerät in den Schlafmodus.

5 [Login]/[Logout]

Mit dieser Taste melden Sie sich an/ab (sofern ein Anmeldedienst festgelegt worden ist).
Bei einem angemeldeten Benutzer wird der Benutzername des aktuell angemeldeten Benutzers angezeigt.

6 [Startseite] ➡ S.111

Mit dieser Taste zeigen Sie den Bildschirm Startseite an.

7 [Timeline]

Zeigt ein Protokoll für die unter Kopieren/Scannen und Senden angegebenen Einstellungen an.

8 [Informationen Zähler/Gerät]

Mit dieser Taste zeigen Sie den Kopien- und Druckgesamtzähler auf dem Sensordisplay an.

9 [Stopp] ➡ S.118

Mit dieser Taste stoppen Sie den aktuellen Vorgang.

10 [Sprache/Tastatur schalten]

Anzeige des Bildschirms zum Umschalten der Sprache/Tastatur.

11 Ⓢ Hauptschalter Anzeige ➡ S.96

Leuchtet, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.

12 ⚠ Fehler Anzeige

Blinkt oder leuchtet auf, wenn ein Fehler im Gerät vorhanden ist.

※ Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst vor Ort, wenn die Fehleranzeige konstant rot leuchtet.

13 ➡ Verarbeitung/Daten Anzeige

- Blinkt, sobald das Gerät in Betrieb ist.
- Leuchtet auf, wenn das Gerät auf einen Befehl wartet.

14 [Statusmonitor] ➡ S.113

Mit dieser Taste prüfen Sie den Status eines Auftrags oder brechen einen Auftrag ab.

15 Zahlentasten

Mit diesen Tasten geben Sie die numerischen Werte ein.

16 [Zurück-setzen]

Mit dieser Taste können Sie Einstellungen abbrechen und die zuvor angegebenen Einstellungen wiederherstellen.

17 [Start]

Mit dieser Taste starten Sie einen Vorgang (oder die Datenauslesung).

18 [Löschen]

Mit dieser Taste löschen Sie eingegebene Werte oder Zeichen.

Anhang

Wichtige Sicherheitsvorschriften

In diesem Kapitel werden wichtige Sicherheitsvorschriften zur Vermeidung von Verletzungen bei den Benutzern dieses Geräts und anderen Personen und von Sachschäden beschrieben. Lesen Sie dieses Kapitel vor der Inbetriebnahme des Geräts durch, und befolgen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts. Bedienen und verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Canon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht in dieser Anleitung beschriebene Bedienung, durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht von Canon oder von Canon autorisierten Dritten durchgeführte Reparaturen oder Veränderungen entstehen. Eine unsachgemäße Bedienung oder ein unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen, die erhebliche Reparaturmaßnahmen erforderlich machen, die möglicherweise nicht im Rahmen Ihrer eingeschränkten Garantie abgedeckt sind.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

⚠️ VORSICHT

So wird eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich Vorgängen gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden. Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

❗ WICHTIG

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen an der Maschine oder der Umgebung vermeiden.

Installation

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, und stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf, sodass Sie es sicher und komfortabel verwenden können.

⚠️ WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer oder einem Stromschlag nicht an folgenden Orten aufstellen

- Orte, an denen die Lüftungsschlitze blockiert sind (zu nahe an Wänden, Betten, Sofas, Teppichen oder ähnlichen Gegenständen)
- Orte, die Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind
- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder im Freien
- Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Orte in der Nähe offener Flammen
- In der Nähe von Alkohol, Farbverdünnern oder anderen entzündlichen Substanzen

Sonstige Warnungen

- Schließen Sie keine nicht zugelassenen Kabel an das Gerät an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Legen Sie weder Halsketten noch andere Metallgegenstände auf das Gerät, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße darauf. Wenn Fremdkörper in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst vor Ort, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangt sind.

⚠️ VORSICHT

Nicht an folgenden Orten aufstellen

Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- Instabile Flächen
- Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind

Nivellierfüße (nur für Produkte mit Nivellierfüßen)

Entfernen Sie nach der Aufstellung des Geräts nicht die Nivellierfüße des Geräts, da das Gerät andernfalls fallen oder umkippen kann, was zu Verletzungen führt.

❗ WICHTIG

Nicht an folgenden Orten aufstellen

Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden am Gerät.

- Orte, die extremen Temperaturen und extremer Luftfeuchtigkeit, ob niedrig oder hoch, ausgesetzt sind
- Orte mit stark schwankender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Orte in der Nähe von Geräten, die magnetische oder elektromagnetische Wellen erzeugen
- Labore oder andere Orte, an denen chemische Reaktionen stattfinden
- Orte, die korrosiven oder toxischen Gasen ausgesetzt sind
- Orte, die sich unter dem Gewicht des Geräts verformen könnten oder an denen das Gerät einsinken könnte (z. B. auf einem Teppich o. Ä.)

Schlecht belüftete Aufstellorte vermeiden

Das Gerät erzeugt im normalen Betrieb eine geringe Menge Ozon und andere Emissionen. Diese Emissionen sind nicht gesundheitsschädlich. Bei längerem Gebrauch oder langen Produktionszyklen in schlecht belüfteten Räumen können sie sich allerdings bemerkbar machen. Der Raum, in dem das Gerät betrieben wird, sollte ausreichend gelüftet werden, um für ein angenehmes Arbeitsumfeld zu sorgen. Darüber hinaus sollten Aufstellorte gemieden werden, an denen Personen den Emissionen des Geräts ausgesetzt sein würden.

Nicht an Orten mit Feuchtigkeitsschuldensation aufstellen

Es können sich im Geräteinneren Wassertropfen (Kondensation) bilden, wenn der Raum, in dem das Gerät installiert ist, schnell aufgewärmt wird und wenn das Gerät von einem kühlen oder trockenen Ort an einen heißen oder feuchten Ort umgesetzt wird. Die Verwendung des Geräts unter diesen Bedingungen kann zu Papierstaus, zu einer verminderten Druckqualität oder zur Beschädigung des Geräts führen. Warten Sie vor dem Gebrauch mindestens 2 Stunden, bis sich das Gerät an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit angeglichen hat.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Computern oder anderen elektronischen Präzisionsgeräten auf.

Elektrische Interferenzen und Vibrationen, die vom Gerät beim Drucken generiert werden, können den Betrieb solcher Geräte beeinträchtigen.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radiogeräten oder ähnlichen elektronischen Geräten auf.

Der Ton- und Bildsignalempfang wird möglicherweise durch das Gerät gestört. Stecken Sie den Netzstecker in eine dedizierte Netzsteckdose, und lassen Sie so viel Platz wie möglich zwischen dem Gerät und anderen elektronischen Geräten.

Bewegungssensor

In einer wie folgt beschriebenen Umgebung kann der Betrieb des Bewegungssensors des Geräts instabil werden.

- Ein Objekt wird in der Nähe des Bewegungssensors platziert.
- Das Gerät wird an einem Platz installiert, an dem Personen und Objekte häufig vorbei passieren.
- Ein anderes Sensorgerät wie zum Beispiel ein Sensorlicht wird in der Nähe verwendet.
- Ultraschallwellen werden generiert.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas mit der Funktion des Bewegungssensors nicht stimmt, ändern Sie die Einstellung der Empfindlichkeit in Einstellungen/Speicherung > [Präferenzen] > [Einstellungen Timer/Energie] > [Bewegungssensor verwenden] > [Sensorempfindlichkeit].

In Höhen von 3.000 m oder höher über dem Meeresspiegel

Geräte mit Speichermedien wie beispielsweise Festplatten funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn sie in großen Höhen (3.000 Meter über dem Meeresspiegel oder höher) eingesetzt werden.

Anschließen an die Telefonleitung (nur bei Produkten mit Faxfunktion)

Dieses Gerät entspricht den Standards analoger Telefonleitungen und kann nur an ein öffentliches Festnetz (PSTN) angeschlossen werden.

Der Anschluss des Geräts an eine digitale oder dedizierte Telefonleitung kann den korrekten Betrieb des Geräts behindern und zu Beschädigungen führen. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts unbedingt den Telefonleitungstyp.

Bevor Sie das Gerät an eine Glasfaserleitung oder IP-Telefonleitung anschließen, wenden Sie sich zunächst an den Dienstanbieter.

Bei Verwendung einer Wireless LAN-Verbindung (nur bei Produkten mit einer Wireless LAN-Funktion)

- Stellen Sie das Gerät maximal 50 Meter vom Wireless LAN-Router entfernt auf.
- Stellen Sie das Gerät nach Möglichkeit an einem Ort auf, an dem die Kommunikation nicht durch Hindernisse blockiert ist. Wände oder Böden können das Signal abschwächen.
- Halten Sie das Gerät möglichst weit von digitalen schnurlosen Telefonen, Mikrowellenherden oder anderen Geräten fern, die Radiowellen abstrahlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Die von diesem Gerät abgestrahlten Funkwellen können Störungen bei medizinischen Geräten verursachen, was zu Fehlfunktionen und schweren Unfällen führen kann.

Wenn das Betriebsgeräusch Probleme bereitet

Wenn das Betriebsgeräusch je nach Nutzungsumgebung und Betriebsmodus ein Problem darstellt, empfiehlt es sich, das Gerät nicht am Arbeitsplatz, sondern an einem anderen Ort aufzustellen.

Umsetzen des Geräts

Wenn Sie das Gerät umsetzen möchten, wenden Sie sich vorab an Ihren Händler oder Kundendienst vor Ort, auch wenn Sie das Gerät nur an einen anderen Ort auf derselben Etage des Gebäudes umsetzen möchten. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst umzusetzen.

Stromversorgung

⚠️ WARNUNG

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einen Netzanschluss mit der angegebenen Netzspannung an. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Das Gerät muss über das mitgelieferte Netzkabel an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

- Das mitgelieferte Netzkabel ist zur Verwendung mit diesem System vorgesehen. Schließen Sie das Netzkabel nicht an andere Geräte an.
- Modifizieren Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht daran, biegen Sie es nicht übermäßig, und achten Sie darauf, es nicht anderweitig zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Bei einem beschädigten Netzkabel besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Berühren Sie den Netzstecker beim Anschließen und Trennen nicht mit feuchten Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie für das Gerät keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht auf, und verknoten Sie es nicht. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Trennen Sie den Netzstecker während eines Gewitters vollständig von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines Stromschlags oder von Schäden am Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung für das Gerät sicher ist und die Spannung konstant ist.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern; andernfalls kann die Beschichtung des Netzkabels schmelzen. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

Vermeiden Sie die folgenden Situationen:

Durch übermäßiges Belasten des Netzkabelanschlusses kann das Netzkabel beschädigt werden oder die Drähte im Geräteinneren werden möglicherweise unterbrochen. In diesem Fall besteht Feuergefahr.

- Häufiges Anschließen und Abtrennen des Netzkabels.
- Stolpern über das Netzkabel.
- Das Netzkabel wird am Anschluss gebogen, und die Netzsteckdose oder der Anschluss werden dauerhaft belastet.
- Übermäßige Gewaltanwendung im Umgang mit dem Netzstecker.

VORSICHT

Stellen Sie dieses System in der Nähe einer Steckdose auf und lassen Sie ausreichend freien Platz um den Netzstecker, damit er im Notfall leicht abgezogen werden kann.

WICHTIG

Bei Anschluss an den Netzstrom

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an. Andernfalls kann bei einem Stromausfall eine Fehlfunktion oder ein Schaden am Gerät entstehen.
- Wenn Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit mehreren Steckdosen anschließen, schließen Sie an die übrigen Steckdosen keine weiteren Geräte an.
- Verbinden Sie das Netzkabel nicht mit dem Hilfsstromausgang eines Computers.

Sonstige Sicherheitshinweise

Elektrische Störstrahlung kann bei diesem Gerät zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen.

Handhabung

⚠️ WARNUNG

- Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht, ungewöhnlich riecht, Rauch oder übermäßige Hitze abgibt oder wenn Teile beschädigt sind, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst vor Ort. Bei fortgesetztem Betrieb besteht die Gefahr eines Brandes, eines Stromschlags oder anderer Verletzungen.
- Zerlegen und modifizieren Sie das Gerät nicht. Im Gerät befinden sich Teile, die Hochspannung führen und sehr heiß sind. Bei Zerlegung oder Modifizierung besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass Kinder das Netzkabel, andere Kabel, Getriebe oder elektrische Bauteile im Gerät nicht berühren können. Andernfalls besteht Unfallgefahr.
- Verwenden Sie keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Geräts. Wenn entzündliche Substanzen in Kontakt mit elektrischen Teilen im Gerät kommen, besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Schalten Sie zum Umstellen des Geräts unbedingt das Gerät AUS, und lösen Sie den Netzstecker und die Schnittstellenkabel. Andernfalls können das Netzkabel oder die Schnittstellenkabel beschädigt werden. In diesem Fall besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Berühren Sie beim Anschließen oder Trennen eines USB-Kabels nicht den Metallteil des Steckers, wenn der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Für Personen mit Herzschrittmacher

Dieses Gerät erzeugt ein geringes magnetisches Feld und Ultraschallwellen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben und Abnormalitäten feststellen, entfernen Sie sich von dem Gerät, und konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

⚠️ VORSICHT


- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Diese könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden wollen.
- Gehen Sie beim Öffnen und Schließen von Abdeckungen vorsichtig vor, damit Sie sich nicht an den Händen verletzen.
- Halten Sie Hände und Kleidungsstücke von den Rollen im Ausgabebereich fern. Wenn Sie mit den Händen oder Kleidungsstücken in die Rollen geraten, besteht Verletzungsgefahr.
- Das Innere des Geräts und die Ausgabeöffnung sind während und unmittelbar nach dem Gebrauch sehr heiß. Berühren Sie diese Bereiche nicht, um Verbrennungen zu vermeiden. Auch das vom Gerät ausgegebene Papier kann direkt nach dem Bedrucken heiß sein. Gehen Sie vorsichtig damit um. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
- Achten Sie bei Aufgaben wie dem Beseitigen von Papierstau darauf, dass Sie mit Ihrer Hand nicht zu weit in das Gerät greifen. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Zufuhr oder Vorlagenabdeckung

- Drücken Sie nicht zu fest auf die Zufuhr oder die Vorlagenabdeckung, wenn Sie das Vorlagenglas zum Kopieren dicker Bücher verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden am Vorlagenglas und von Verletzungen.
- Schließen Sie die Zufuhr oder die Vorlagenabdeckung vorsichtig, damit Sie sich nicht Ihre Hände einklemmen, da dies zu

Verletzungen führen kann.

- Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Händen oder Fingern nicht in die Zufuhr oder die Vorlagenabdeckung geraten. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

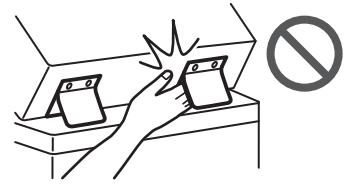

Finisher (nur bei Produkten mit einem Finisher)

- Bringen Sie Ihre Hände nicht in den Bereich im Fach, in dem geheftet wird (in der Nähe der Walzen), achten Sie besonders darauf, sich nicht an den scharfen Heftklammern zu verletzen.

Papierkassette (nur bei Produkten mit einer Papierkassette)

- Greifen Sie nicht in das Gerät, während die Papierkassette entfernt wird, da dies zu Verletzungen führen kann.

Energiespartaste (nur bei Produkten mit einer Energiespartaste)

- Drücken Sie aus Sicherheitsgründen (Energie sparen), wenn das Gerät über einen langen Zeitraum, z. B. über Nacht nicht verwendet wird. Schalten Sie aus Sicherheitsgründen zudem das Gerät über den Hauptnetzscharter AUS, und trennen Sie das Netzkabel ab, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum, z. B. während aufeinanderfolgender Feiertage, nicht verwendet wird.

Lasersicherheit

Dieses Produkt ist als Laserprodukt der Klasse 1 nach IEC60825-1:2014 und EN60825-1:2014 eingestuft.


CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

Der Laserstrahl kann für den Menschen gefährlich sein. Da die im Inneren des Produkts emittierte Laserstrahlung durch Schutzgehäuse und äußere Abdeckungen vollständig abgeschirmt wird, kann der Laserstrahl zu keinem Zeitpunkt während der Bedienung des Geräts durch den Benutzer aus dem Gerät entweichen. Lesen Sie die folgenden Bemerkungen und Sicherheitshinweise.

- Öffnen Sie nur die Abdeckungen, die Sie laut den Handbüchern für dieses Gerät öffnen dürfen.
- Wenn der Laserstrahl aus dem Gerät austritt, kann eine Bestrahlung der Augen schwere Sehschäden zur Folge haben.
- Bei nicht in diesem Handbuch beschriebener Verwendung von Steuerelementen oder bei nicht in diesem Handbuch beschriebenen Justierungen sowie bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden.


Anhang

Hinweis zur Lasersicherheit

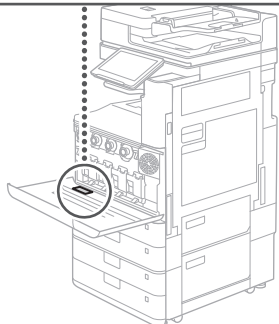

Fixiereinheit


Wenn Sie gestautes Papier entfernen oder das Geräteinnere überprüfen, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht über einen längeren Zeitraum der von der Fixiereinheit und ihrer Umgebung abgegebenen Wärme aussetzen. Andernfalls könnte es zu Niedrigtemperaturverbrennungen kommen, auch wenn Sie die Fixiereinheit und ihre Umgebung nicht direkt berührt haben.

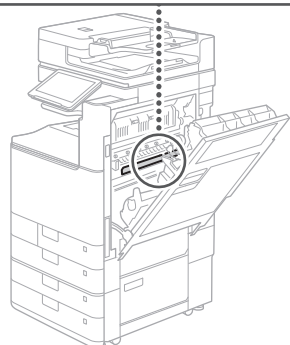

Kassettenheizung

(nur für Produkte mit einer Kassettenheizung)

Wenn Sie das Geräteinnere bei herausgenommener Papierkassette überprüfen, achten Sie darauf den Bereich um das Heizelement nicht direkt zu berühren. Andernfalls schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ab und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es überprüfen. Die Überprüfung des noch heißen Geräts kann zu Verbrennungen, einschließlich Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen führen.

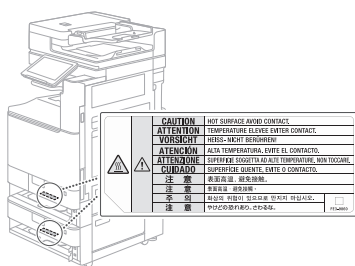

WICHTIG

- Befolgen Sie die Vorsichtsanweisungen auf den Aufklebern und dergleichen an diesem Gerät.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen oder Vibrationen aus.
- Öffnen und schließen Sie Türen, Abdeckungen und andere Teile nicht gewaltsam. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden am Gerät.
- Schalten Sie den Hauptnetzschalter nicht AUS und öffnen Sie keine Abdeckungen während das Gerät in Betrieb ist. Andernfalls besteht die Gefahr von Papierstaus.
- Verwenden Sie ein Modulkabel mit einer Länge von maximal 3 Metern.
- Verwenden Sie ein USB-Kabel mit einer Länge von maximal 3 Metern.

Sicherheitsbedingte Symbole

- | Netzschalter: "EIN" Position
- Netzschalter: "AUS" Position
- ⏻ Netzschalter: "STANDBY" Position
- ⓘ Druckschalter: "EIN" "AUS"
- ⚡ Schutzerdungsschiene
- ⚠ Gefährliche Spannung im Inneren.
- ⚠ Abdeckungen nur nach Anleitung öffnen.
- ⚠ VORSICHT: Heiße Oberfläche. Nicht berühren.
- ⚠ Gerät der Klasse II
- ⚠ Bewegliche Teile: Halten Sie Körperteile von den beweglichen Teilen fern
- ⚠ VORSICHT: Gefahr eines elektrischen Schlags.
- ⚠ Ziehen Sie alle Netzstecker aus der Steckdose.
- ⚠ Es gibt scharfe Kanten. Halten Sie Körperteile von den scharfen Kanten fern.

[HINWEIS]

Einige der oben aufgeführten Symbole sind je nach Produkt möglicherweise nicht angebracht.

Wartung und Überprüfung

Reinigen Sie dieses Gerät regelmäßig. Wenn sich Staub ansammelt, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Beachten Sie beim Reinigen die folgenden Anweisungen. Wenn während des Betriebs ein Problem auftritt, schlagen Sie unter "Fehlerbehebung" im Anwenderhandbuch nach.

WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen AUS, und trennen Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
- Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig ab, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch von Staub und Schmutz. Staubbilagierungen können die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, und wenn Strom fließt, besteht Feuergefahr.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, gut ausgewringenen Tuch. Verwenden Sie

zum Reinigen ausschließlich Wasser. Verwenden Sie weder Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere entzündliche Substanzen. Verwenden Sie keine Papiertaschentücher oder Papiertücher. Wenn solche Substanzen mit den elektrischen Teilen im Gerät in Kontakt kommen, kann sich statische Elektrizität bilden, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigungen. Überprüfen Sie das Gerät auf Rost, Dellen, Kratzer, Sprünge und übermäßige Wärmeentwicklung. Bei Verwendung schlecht gepflegter oder beschädigter Geräte besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.

VORSICHT

- Das Geräteinnere enthält Teile, die eine hohe Temperatur oder hohe Spannungen aufweisen. Beim Berühren dieser Komponenten besteht Verbrennungsgefahr. Berühren Sie nur Teile des Geräts, auf die in dieser Anleitung verwiesen wird.
- Achten Sie beim Einlegen von Papier oder beim Beseitigen von Papierstau darauf, sich nicht an den Papierkanten zu schneiden.

Verbrauchsmaterial

WARNUNG


- Werfen Sie Tonerpatronen oder Alttonerbehälter nicht in offene Flammen, und lagern Sie diese sowie Druck-/Kopierpapier nicht an einem Ort, der offenen Flammen ausgesetzt ist. Andernfalls können sich diese Objekte entzünden, sodass Verbrennungs- oder Feuergefahr besteht.
- Wenn Toner versehentlich verschüttet oder verstreut wird, kehren Sie die Tonerpartikel vorsichtig zusammen oder nehmen Sie die Tonerpartikel mit einem weichen, angefeuchteten Tuch auf, und achten Sie darauf, dass Sie den Tonerstaub nicht einatmen. Verwenden Sie zum Aufnehmen von verschüttetem Toner niemals Staubsauger ohne Schutzvorrichtungen gegen Staubexplosionen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Staubsaugers kommen oder aufgrund von statischer Aufladung eine Staubexplosion verursacht werden.

VORSICHT

- Bewahren Sie Toner und andere Verbrauchsmaterialien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Wenn diese Materialien verschluckt werden, konsultieren Sie unverzüglich einen Arzt.
- Wenn Ihre Kleidung oder Ihre Haut mit Toner in Berührung gerät, waschen Sie den Toner unverzüglich mit Wasser ab. Verwenden Sie kein warmes Wasser, da dadurch der Toner fixiert wird, was zu dauerhaften Flecken führt.
- Demontieren Sie die Tonerpatrone nicht, da andernfalls Toner austreten und in die Augen oder den Mund gelangen kann. Wenn Toner in die Augen oder den Mund gelangt, waschen Sie die Augen oder den Mund unverzüglich mit kaltem Wasser, und konsultieren Sie unverzüglich einen Arzt.
- Wenn Toner aus der Tonerpatrone austritt, achten Sie darauf, dass Sie den Toner nicht verschlucken und Ihre Haut mit dem Toner nicht direkt in Berührung gerät. Wenn Ihre Haut mit dem Toner in Berührung gerät, waschen Sie ihn mit Seife und Wasser ab. Wenn sich Ihre Haut nach dem Waschen

weiterhin gereizt anföhlt oder Sie Toner verschlucken, konsultieren Sie unverzüglich einen Arzt.

- Achten Sie beim Herausziehen des Alttonerbehälters darauf, dass Sie ihn nicht fallen lassen. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte.

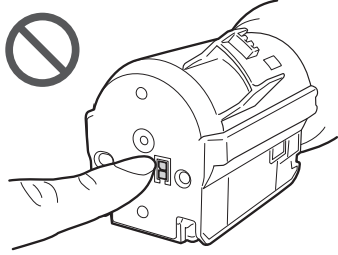

WICHTIG

- Lagern Sie Tonerpatronen an einem kühlen Ort, der keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Lagern Sie Tonerpatronen nicht in aufrechter Position.

Hinweise

Produktname

Gemäß den Sicherheitsbestimmungen muss der Produktname registriert werden. In einigen Regionen, in denen dieses Produkt verkauft wird, können stattdessen die folgenden Namen in Klammern () registriert werden.

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i (F810300)

EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie

Dieses Gerät inklusive Ausstattung erfüllt die wesentlichen EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie. Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie zu Stromversorgungsnetzen von 230 V, 50 Hz genügt, obwohl die Nennspannung des Produktes bei 220 bis 240 V, 50/60 Hz liegt. Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln ist notwendig, um die technischen EMV-Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfüllen.

WEEE- und Batterien-Richtlinien der EU

Sie finden die Informationen der WEEE- und Batterien-Richtlinien in dem neuesten Anwenderhandbuch (HTML-Handbuch) auf der Canon Website (<https://oip.manual.canon/>).

Umweltzeichen Blauer Engel

Information nur für Deutschland
Wenn Sie mehr über Canon Produkte und den Blauen Engel erfahren wollen, gehen Sie bitte auf unsere Canon Home Page. Hier finden Sie mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Canon Produkte und deren Nutzerinformationen.

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Jordan
imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i includes approved Wireless LAN Module (Model name: K30365).
Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/407

RE Directive

(Only for European radio equipment)

RE Declaration of Conformity

German(DE) Hiermit erklärt Canon Inc., dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 14.08dBm

Rechtliche Beschränkungen für die Verwendung dieses Produkts und der Verwendung der Bilder

Scannen, Drucken oder anderweitiges Reproduzieren bestimmter Dokumente mit diesem Gerät und die Verwendung von Bildern, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, ist unter Umständen gesetzlich verboten und kann zivilrechtlich und/oder strafrechtlich verfolgt werden. Eine nicht vollständige Liste dieser Dokumente ist nachstehend aufgeführt. Diese Liste soll nur als Anhaltspunkt dienen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein bestimmtes Dokument mit dem Gerät scannen, drucken oder anderweitig reproduzieren und Bilder, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, verwenden dürfen, holen Sie vorab rechtlichen Rat ein.

- Papiergeld
- Reiseschecks
- Zahlungsanweisungen
- Lebensmittelmärken
- Einlagenzertifikate
- Reisepässe
- Briefmarken (gestempelt oder ungestempelt)
- Einwanderungspapiere
- Erkennungsmarken oder Ehrenabzeichen
- Steuermarken (gestempelt oder ungestempelt)
- Bestimmte Dienst- oder Entwurfspapiere
- Anleihen oder andere Schuldverschreibungen
- Ausgestellte Schecks oder Wechsel von Regierungsbehörden
- Aktienzertifikate
- Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe
- Urheberrechtlich geschützte Werke/ Kunstwerke ohne Genehmigung der Urheberrechtinhaber

Andere Warnhinweise

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Haftungsausschluss

- Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEgebenEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. HAFET NICHT FÜR DIREKTE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART SOWIE FÜR EINKOMMENSVERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DIESE MATERIALS ENTSTEHEN.

Informationen zu dieser Anleitung

Bildschirme

Die in dieser Anleitung verwendeten Bildschirme des Sensordisplays entsprechen den Bildschirmen, die angezeigt werden, wenn am imageRUNNER ADVANCE DX C3835i die folgende optionale Ausstattung angebracht wurde:


- Single Pass DADF C
- Internes Zusatzausgabefach M
- Kassetteneinheit AW
- Super G3 Faxkarte

Beachten Sie, dass Funktionen, die je nach Modell oder Optionen nicht verwendet werden können, auf dem Sensordisplay nicht angezeigt werden.

Abbildungen

Die in dieser Anleitung verwendeten Abbildungen entsprechen den Abbildungen, die angezeigt werden, wenn am imageRUNNER ADVANCE DX C3835i die folgende optionale Ausstattung angebracht wurde:

- Single Pass DADF C
- Internes Zusatzausgabefach M
- Kassetteneinheit AW

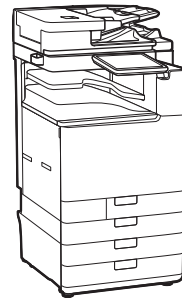

Warenzeichen

Mac ist ein Warenzeichen von Apple Inc.
QR-Code ist ein Warenzeichen der DENSO WAVE INCORPORATED.

Alle Markennamen und Produktnamen, die in diesem Handbuch erscheinen, sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Anhang

Software von Drittanbietern

Dieses Canon Produkt (das "PRODUKT") enthält Softwaremodule von Drittanbietern. Die Nutzung und Verteilung dieser Softwaremodule, einschließlich etwaiger Aktualisierungen dieser Softwaremodule (zusammen die "SOFTWARE") unterliegen den nachfolgenden Lizenzbedingungen (1) bis (9).

- (1) Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie alle geltenden Exportkontrollgesetze, Einschränkungen oder Vorschriften der beteiligten Länder in dem Fall einhalten, dass dieses PRODUKT einschließlich der SOFTWARE in ein anderes Land versandt, überführt oder exportiert wird.
- (2) Rechteinhaber der SOFTWARE behalten in jeder Hinsicht Titel, Eigentum und Rechte am geistigen Eigentum in und an der SOFTWARE. Sofern nicht ausdrücklich vorgesehen, wird keine Lizenz oder das Recht, ausdrücklich oder implizit, seitens der Rechteinhaber der SOFTWARE für etwaige Eigentumsrechte der Rechteinhaber der SOFTWARE an Sie übertragen oder gewährt.
- (3) Sie dürfen die SOFTWARE ausschließlich mit dem PRODUKT verwenden.
- (4) Sie dürfen die SOFTWARE nicht an Dritte ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung der Rechteinhaber der SOFTWARE zuweisen, unterlizenzieren, vermarkten, verteilen oder übertragen.
- (5) Ungeachtet des Vorstehenden, dürfen Sie die SOFTWARE nur übertragen, wenn Sie (a) alle Ihre Rechte an das PRODUKT und alle Rechte und Verpflichtungen unter den Lizenzbedingungen an den Übertragungsempfänger übertragen und (b) dieser Übertragungsempfänger zustimmt, an alle diese Bedingungen gebunden zu sein.
- (6) Sie dürfen den Code der SOFTWARE nicht dekompile, auflösen, disassemblieren oder anderweitig in eine für den Menschen lesbare Form zurückentwickeln.
- (7) Es ist Ihnen nicht gestattet, die SOFTWARE zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, zu vermieten oder zu verleihen oder andere Werke auf der Grundlage der SOFTWARE abzuleiten.
- (8) Sie sind nicht berechtigt die SOFTWARE von dem PRODUKT zu entfernen oder separate Kopien zu erstellen.
- (9) Der für den Menschen lesbare Teil (der Quellcode) der SOFTWARE wird nicht an Sie lizenziert.

Ungeachtet der obigen Punkte (1) bis (9) gilt Folgendes: das PRODUKT beinhaltet Softwaremodule von Drittanbietern, denen andere Lizenzbedingungen beiliegen, und diese Softwaremodule unterliegen den anderen Lizenzbedingungen.

Überprüfen Sie die Plattformversion des PRODUKTS, und lesen Sie die anderen Lizenzbedingungen für Softwaremodule von Drittanbietern, die im Anhang der Anleitung für die entsprechende Plattformversion beschrieben sind. Dieses Handbuch ist auf der Canon Website <https://oip.manual.canon/> verfügbar.



Durch die Nutzung des PRODUKTS gelten für Sie alle geltenden Lizenzbedingungen als vereinbart. Wenden Sie sich an unseren Kundendienstvertreter, wenn Sie diesen Lizenzbedingungen nicht zustimmen.

Möchten Sie mehr wissen?



Schlagen Sie im Anwenderhandbuch nach!


Wenn Ihnen eine Suchnummer in einem Thema dieser Anleitung auffällt, das Sie gerade lesen ...

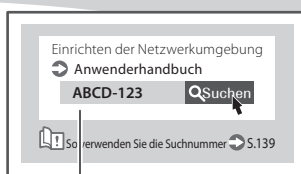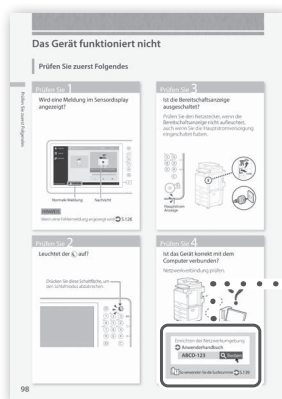

Suchnummer (Beispiel)

Sie können das Anwenderhandbuch anhand der Suchnummer durchsuchen!

Die gewünschte Seite wird im Handumdrehen eingeblendet!

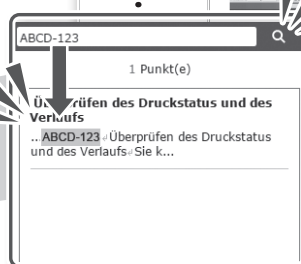

Sehen Sie sich die FAQ-Seite im Web an!

Einfacher Zugang per QR-Code



Sie können einen QR-Code auf dem Sensordisplay zum Aufrufen der FAQ-Seite im Web anzeigen.
Drücken Sie [Anleitung/FAQ] ► [FAQ].

Lösungen für diverse Probleme!

Schlagen Sie im Anwenderhandbuch nach! / Sehen Sie sich die FAQ-Seite im Web an!

Guida alle FAQ

imageRUNNER

ADVANCE DX

C3835i/C3830i/C3826i/C3822i

**Prima di utilizzare il prodotto, leggere le
"Importanti istruzioni per la sicurezza". ⇒P.178**

Dopo aver completato la lettura di questa guida,
conservarla in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Le informazioni contenute in questo documento sono
soggette a modifiche senza preavviso.

Guida per l'utente/FAQ



<https://oip.manual.canon/>

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


**Qual è
la tua domanda?**

Sommario

Quale problema si è verificato?

La macchina non funziona


➔ P.142

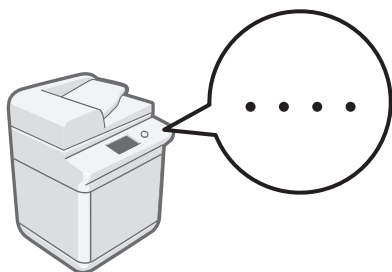

- Prima controllare quanto segue 142
- La macchina non risponde al computer..... 143
- Viene visualizzata la schermata di autenticazione (schermata di accesso) e non è possibile continuare 143

Se la carta si inceppa


➔ P.158

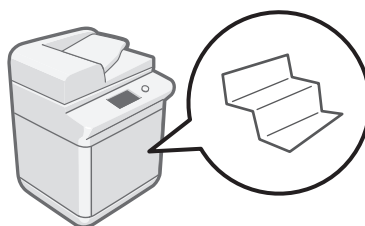

- La carta si inceppa..... 158
- La carta si inceppa di frequente..... 159

Come caricare la carta


➔ P.144

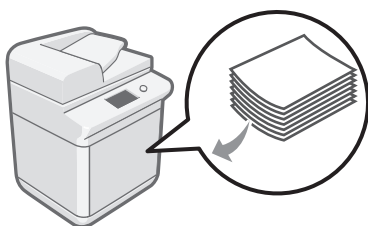

- Caricamento della carta nel cassetto della carta 144
- Quando è stato caricato un tipo di carta diverso da quello preimpostato 145
- Caricamento carta nel vassoio multiuso..... 146
- Caricamento di carta con loghi stampati..... 148
- Caricamento di buste..... 149

Non è possibile eseguire correttamente le operazioni di scansione/fax


➔ P.164

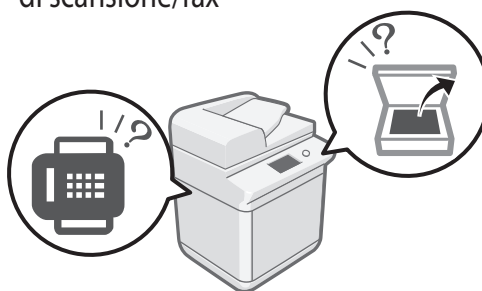

- Se non è possibile inviare i documenti su un server usando [Scansione e invio] 164
- Interruzione dell'operazione di scansione/fax... 164
- Impossibile inviare tramite e-mail i documenti acquisiti..... 165
- Se non è possibile inviare/inoltare fax..... 166
- Se non è possibile ricevere fax 167




I risultati di stampa non sono soddisfacenti ➔ P.153

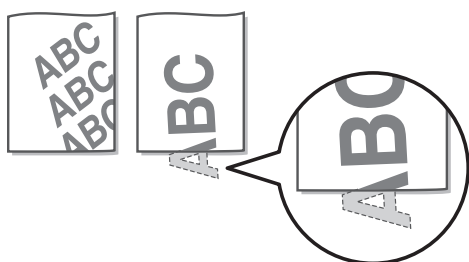

Le immagini sono spostate/inclinate.....	153
Irregolarità nelle immagini/ Immagini sbiadite.....	153
Immagini con strisce nere	154
Immagini con strisce bianche/colorate.....	156
Immagini in trasparenza	157

Non è possibile eseguire correttamente il caricamento o le impostazioni della carta ➔ P.160

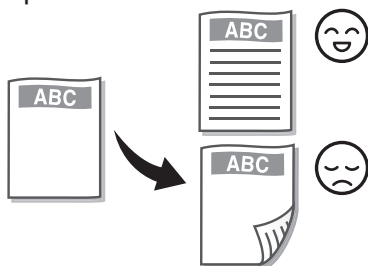

La carta non viene alimentata	160
Se appare il messaggio "Caricare carta."	161
Non è possibile stampare sul lato del foglio previsto.....	162
Non è possibile stampare con il formato previsto	162
Nella stampa fronte-retro, la direzione di stampa è diversa tra la fronte e il retro del foglio	163

Annullamento dei lavori di copia/stampa	168
Installazione del driver stampante	169
Parti di ricambio	170
Appare una schermata di errore ...	172
Indice illustrato	174
Appendice	178

Vuoi saperne di più?182

È possibile consultare la Guida per l'utente!.....182
 Consulta la pagina Domande frequenti online! ...182

➔ Consultazione tramite smartphone



È possibile visualizzare un codice QR sul pannello digitale per consultare la pagina Domande frequenti online. Premere [Istruz. assistite/Domande freq.] ► [Domande frequenti].

La macchina non funziona

Prima controllare quanto segue

Prima controllare quanto segue

Controllo 1

Sul pannello digitale è visualizzato un messaggio?



Messaggio semplice Messaggio


NOTA

Se viene visualizzato un messaggio di errore ➔ P.172

Controllo 2

È attivata la modalità di riposo?


Toccare il pannello digitale per annullare la modalità di riposo.

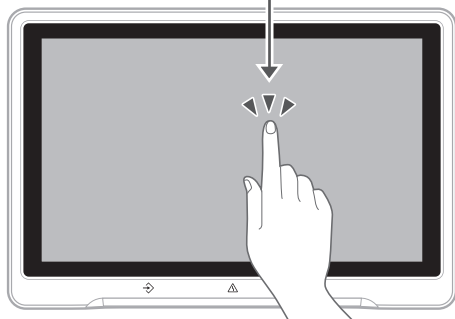

Controllo 3

L'indicatore di accensione è spento?


Se l'indicatore di accensione non si illumina quando si accende la macchina, controllare la spina di alimentazione.

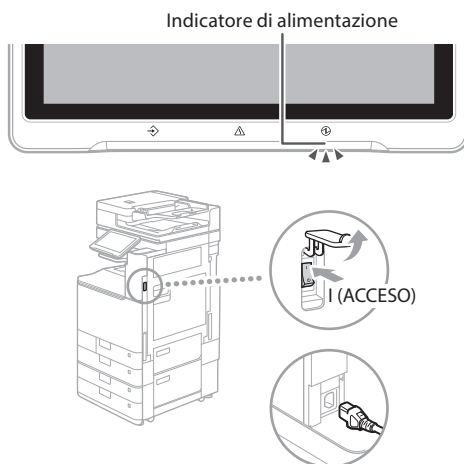

Controllo 4

La macchina è collegata correttamente al computer?

Controllare la connessione alla rete.

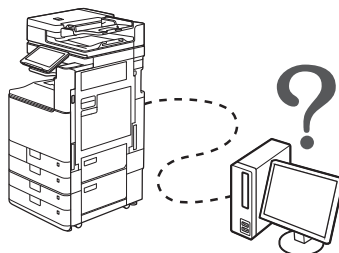

Impostazione dell'ambiente di rete

➔ Guida per l'utente

OYRY-006

🔍 Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

La macchina non risponde al computer



Soluzione 1

Riavviare la macchina.

1. Premere l'interruttore principale per spegnere la macchina.

ATTENZIONE!

Notare che se si spegne la macchina vengono eliminati i dati in corso di stampa.

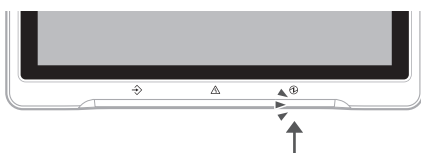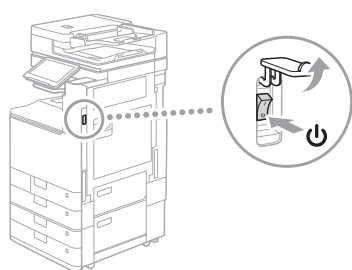

2. Verificare che l'indicatore di accensione sia spento.
3. Premere di nuovo l'interruttore principale.

Soluzione 2


Installare di nuovo il driver stampante.

NOTA

Per ulteriori informazioni ➔ P.169

Soluzione 3

Impostare di nuovo l'indirizzo IP.

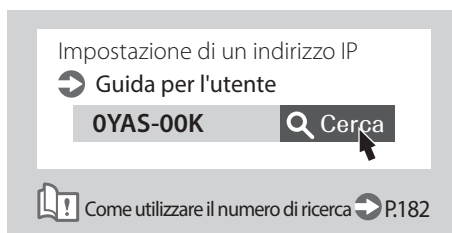


Viene visualizzata la schermata di autenticazione (schermata di accesso) e non è possibile continuare

Soluzione

Accedere alla macchina usando un ID utente registrato.

Per continuare l'operazione con la schermata di autenticazione visualizzata (schermata di accesso), è necessario accedere con un ID utente registrato.

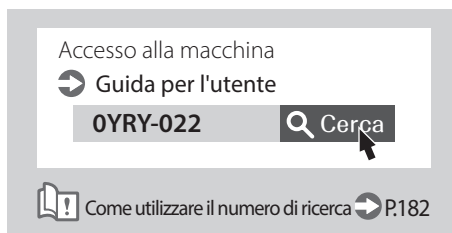


Come caricare la carta

Caricamento della carta nel cassetto della carta


Di seguito, le operazioni comuni ai cassettei 1 e 2 vengono descritte prendendo come riferimento il cassetto 2.

1

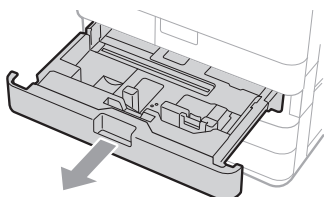

2

Far scorrere le manopole azzurre per regolare le posizioni delle guide della carta.

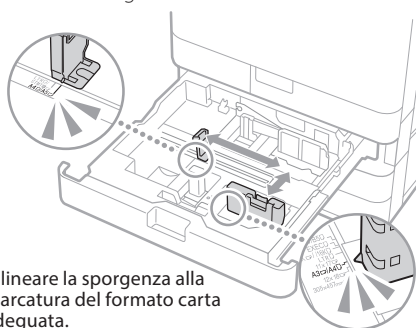


Allineare la sporgenza alla marcatura del formato carta adeguata.

3


Prima di tutto smazzare accuratamente la risma di carta, quindi caricarla.

Accertarsi di non superare questa riga.

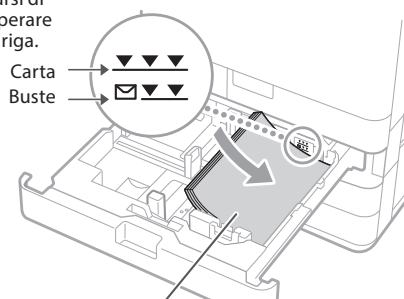

Lato di stampa rivolto verso l'alto

Orientamento della carta

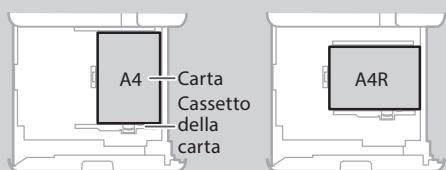

4

Inserire nuovamente il cassetto nella macchina.

ATTENZIONE!

Fare attenzione a non impigliare le dita tra il cassetto e la macchina.

IMPORTANTE

Dopo aver cambiato il formato carta, sostituire l'etichetta del formato carta con una adeguata come necessario. ➔ P.174

Quando è stato caricato un tipo di carta diverso da quello preimpostato, cambiare la relativa impostazione. ➔ P.145

Per la carta disponibile, vedere quanto segue.

Carta disponibile


AVPP-TBM

Cerca





Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

Quando è stato caricato un tipo di carta diverso da quello preimpostato

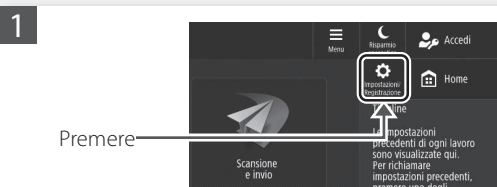

Premere

Impostazioni
precedenti di ogni lavoro
sono visualizzate qui.
Per richiamare
impostazioni precedenti,
premere uno degli

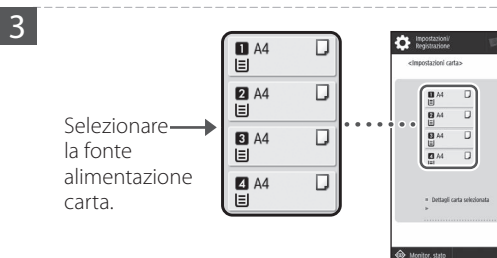

Selezionare
la fonte
alimentazione
carta.



IMPORTANTE

Tutte le sorgenti di alimentazione carta diverse da **1** e **2** sono opzionali.

Per ulteriori informazioni ➔ Guida per l'utente




1. Controllare
il formato
carta.

IMPORTANTE

Se il formato carta visualizzato è diverso da quello caricato, regolare le guide carta.

2. Premere [Imposta].

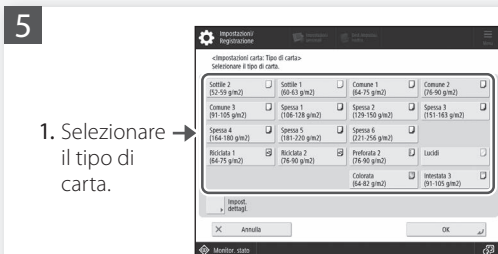

1. Selezionare
il tipo di
carta.

ATTENZIONE!

Accertarsi di selezionare il tipo di carta che corrisponda alla grammatura base della carta caricata.

2. Premere [OK].



Quando è stata caricata carta di formato personalizzato

Specificare manualmente il formato carta.

Indicazione di formato e tipo di carta nel cassetto

➔ Guida per l'utente

0YAS-02E

Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

Quando è stato caricato un tipo di carta diverso da quello preimpostato


Come caricare la carta

Caricamento carta nel vassoio multiuso

ATTENZIONE!


Quando si utilizza carta patinata o carta che non si alimenta bene, caricare un foglio alla volta.

1

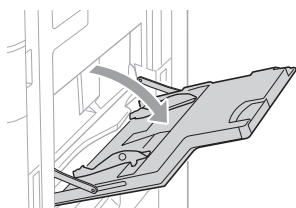

2

Regolare le guide della carta in modo che siano leggermente più larghe della carta da caricare.

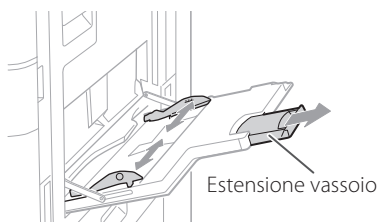


IMPORTANTE

Estrarre l'estensione del vassoio quando si carica carta di grandi dimensioni.

3

Smazzare accuratamente la risma di carta, allineare i bordi su una superficie piana e caricarla.

Accertarsi di non superare questa riga.

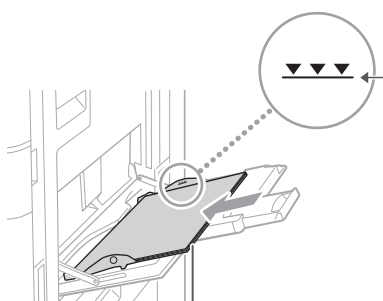


Lato di stampa rivolto verso il basso

4

Regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato della carta caricata.



5

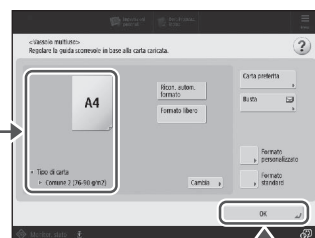


1. Controllare il formato/tipo di carta.

2. Premere

Se l'impostazione del formato/tipo di carta non corrisponde alla carta caricata

Nella schermata del passo 5, cambiare l'impostazione manualmente.

1

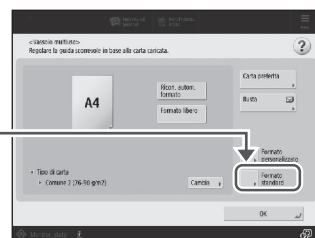

Premere

2



1. Selezionare il formato carta.

2. Premere

Per la carta disponibile, vedere quanto segue.

Carta disponibile

AVPP-TBM

Q Cerca




Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

3 Premere [Cambia] in [Tipo di carta].

4

1. Selezionare
il tipo di
carta.

2. Premere

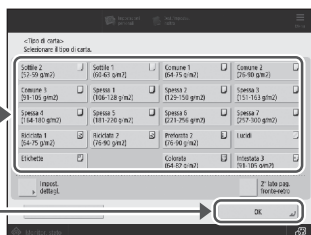

Quando è stata caricata carta di formato personalizzato

Specificare manualmente il formato carta.

Specificare il formato e il tipo di carta nel vassoio multiuso

➔ Guida per l'utente

OYAS-02F

Q Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

Stampa sul retro di un foglio stampato

1. Caricare la carta nel vassoio multiuso con il lato di stampa rivolto verso il basso.
2. Nella schermata di selezione [Tipo di carta], premere [2° lato pagina fronte-retro].

ATTENZIONE!

Per questa operazione, è possibile caricare la carta solo nel vassoio multiuso.

IMPORTANTE






È possibile utilizzare solo i fogli stampati con questa macchina.

Come caricare la carta

Caricamento di carta con loghi stampati

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per caricare carta con loghi stampati.

Esempio: Quando si stampa su carta in formato A4

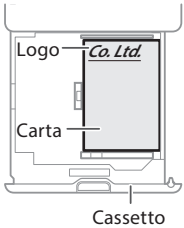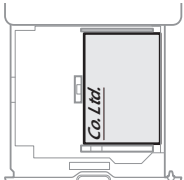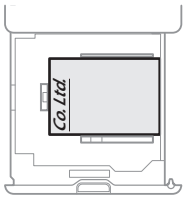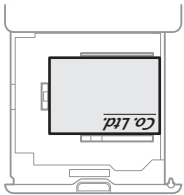Orientamento		Risultato di stampa
Cassetto 1/Cassetto 2 * Cassetto 2 indicato come esempio.	Vassoio multiuso	
		
		
 * Può essere caricato solo nel cassetto 2.		
 * Può essere caricato solo nel cassetto 2.		

NOTA

Quando si copia su carta con logo stampato ➞ Guida per l'utente

NOTA

Operazioni base per il caricamento della carta

- Per cassetto ➞ P.144
- Per il vassoio multiuso ➞ P.146

Per la carta disponibile, vedere quanto segue.

Carta disponibile

AVPP-TBM

 Cerca









Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

Caricamento di buste

ATTENZIONE!



- È possibile caricare le buste nel cassetto o nel vassoio multiuso.
- Non usare buste con colla presente sulle linguette, poiché la colla potrebbe sciogliersi a causa del calore e della pressione dell'unità di fissaggio.
- Non stampare sul lato opposto della busta (il lato contenente la colla).
- Nel cassetto, caricare le buste con il lato anteriore rivolto verso l'alto, mentre nel vassoio multiuso, caricarle con il lato anteriore rivolto verso il basso. Per informazioni sulla direzione di caricamento, consultare la tabella qui sotto.

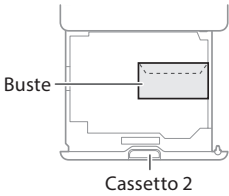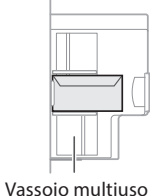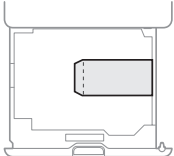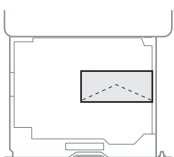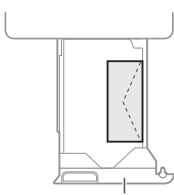	Cassetto 1	Cassetto 2	Vassoio multiuso
Yougatanaga 3	—	 Buste Cassetto 2	 Vassoio multiuso
Nagagata 3 Kakugata 2	—		
Monarch COM10 No.10 DL	—		
ISO-C5	 Cassetto 1	—	

Come caricare la carta



Preparazione prima di caricare le buste

- 1 Prendere circa cinque buste, smazzarle bene per eliminare eventuali arricciature e appiattirle.

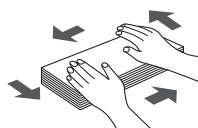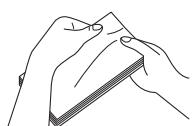

Premere lungo i quattro bordi della risma.

- 2 Per evitare che il bordo di chiusura della linguetta esca dal resto della busta, premere sui quattro angoli della busta per far uscire l'aria.

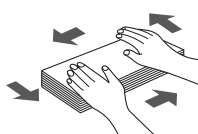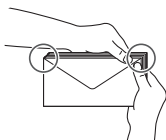

Quando si caricano buste nel vassoio multiuso


- 1 Controllare l'orientamento della risma di buste e caricarla nel vassoio multiuso.

NOTA

Operazioni di base per la gestione del vassoio multiuso ➔ P.146


- 2

Premere

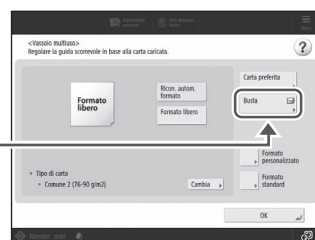

- 3

Selezionare il tipo di busta.

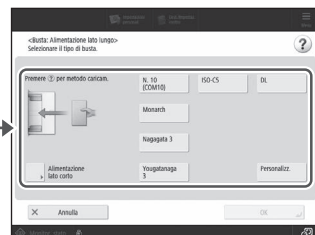

- 4

Premere [OK].

Caricamento di buste di formato personalizzato

Le buste in formato personalizzato possono essere caricate solo nel vassoio multiuso.

Specificare il formato e il tipo di carta nel vassoio multiuso

➔ Guida per l'utente

0YAS-02F

Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔

P.182

Per la carta disponibile, vedere quanto segue.

Carta disponibile

AVPP-TBM

Q Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182


Quando si caricano buste nel cassetto

Di seguito, le operazioni vengono descritte prendendo come riferimento il cassetto 2.

1 Applicare l'accessorio per buste al cassetto.

È possibile caricare buste nel cassetto per la carta 1 senza collegare l'Envelope Feeder Attachment A.

1. Rimuovere l'Envelope Feeder Attachment A applicato al cassetto.

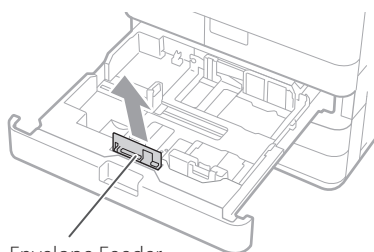


Envelope Feeder Attachment A

ATTENZIONE!


Quando si carica Kakugata 2, non è necessario rimuovere l'Envelope Feeder Attachment A. Passare alla Fase 3.

2. Applicare l'Envelope Feeder Attachment A.


Installare allineandolo al foro.

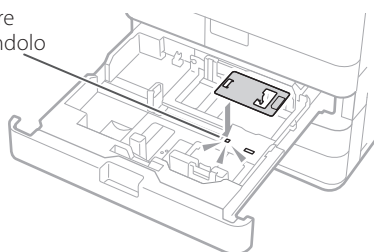

3. Regolare la posizione delle guide della carta.

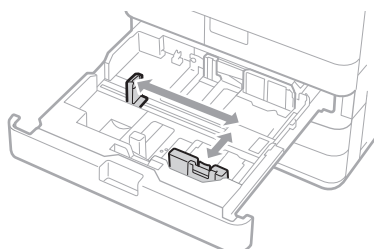

- 2 Caricare le buste.

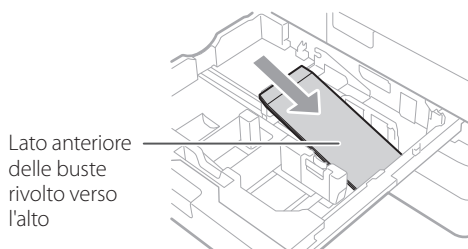

Lato anteriore delle buste rivolto verso l'alto

- 3 Inserire il cassetto della carta nella macchina.

- 4



Premere

- 5 Premere [Preferenze] ► [Impostazioni carta] ► [Impostazioni carta].

Per la carta disponibile, vedere quanto segue.

Carta disponibile

AVPP-TBM

Cerca




Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

6


1. Selezionare la fonte alimentazione carta.

2. Premere

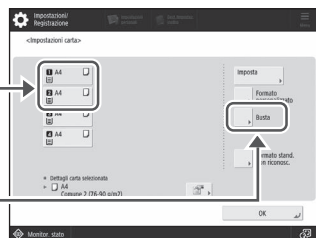

3. Selezionare la tipo di busta.

4. Premere

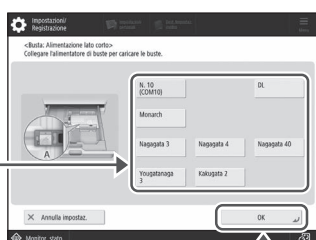


I risultati di stampa non sono soddisfacenti



Le immagini sono spostate/
inclinate


Soluzione

Regolare le guide carta.

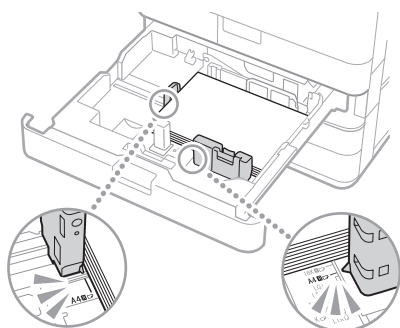

Regolare la guide con precisione.

Vassoio multiuso

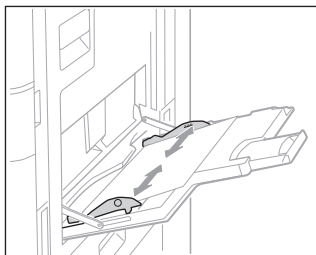

Irregolarità nelle immagini/
Immagini sbiadite

Soluzione 1

La carta potrebbe aver assorbito
umidità. Sostituirla con della carta priva
di umidità.

Soluzione 2

Eseguire la regolazione della
gradazione.



1. Premere
2. Premere [Regolazione/Manutenzione] ►
[Regolazione qualità immagine] ► [Regolazione
automatica gradazione].

Per eseguire la regolazione della gradazione,
seguire le istruzioni visualizzate sullo
schermo.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida
per l'utente.

Regolazione della gradazione

➔ Guida per l'utente

OYRY-OHL

🔍 Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

Le immagini sono spostate/inclinate/irregolarità nelle immagini/immagini sbiadite

I risultati di stampa non sono soddisfacenti



Immagini con strisce nere

Soluzione


L'area di scansione dell'alimentazione dei documenti è sporca?

Se è applicato il Single Pass DADF-C:


1. Spegner la macchina e scollegarla dalla presa di alimentazione CA.
2. Aprire l'alimentatore e pulire l'area di scansione di alimentazione documenti nel lato inferiore (a) e la lastra bianca dell'alimentatore (b) con il panno per la pulizia del vetro fornito in dotazione.

NOTA


Non utilizzare detergenti per vetri o soluzioni a base di alcol, ecc., poiché tolgono il rivestimento anti-macchia.

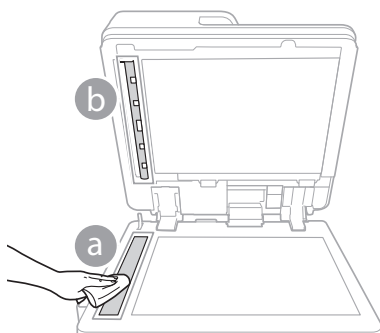

3. Aprire il coperchio.

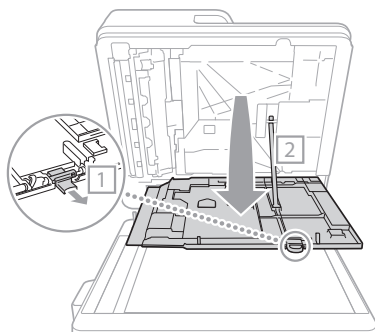


4. Aprire il coperchio interno.

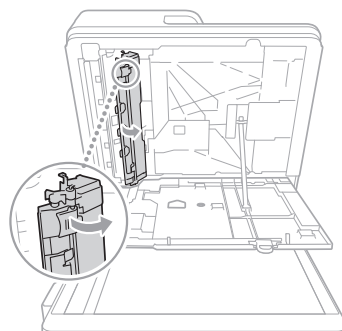

5. Pulire l'area di scansione degli originali e la lastra bianca dell'alimentatore.

Pulire la lunga e sottile area in vetro e la lastra bianca.

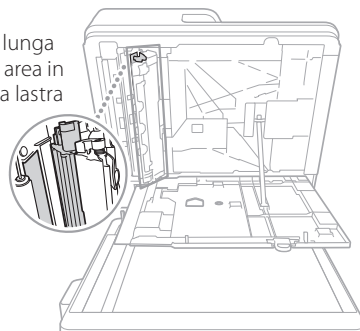

6. Chiudere il coperchio e il coperchio interno.
7. Chiudere l'alimentatore.
8. Inserire la spina di alimentazione nella presa elettrica e accendere la macchina.

NOTA

Se dopo la pulizia appaiono ancora strisce nere, eseguire la seguente procedura di [Pulizia alimentatore].


Per maggiori informazioni ➔ Guida per l'utente

Se è collegato il DADF-BA:

1. Aprire l'alimentatore e pulire l'area di scansione per l'alimentazione documenti nella parte inferiore, usando l'apposito foglio di pulizia in dotazione.

NOTA

Non utilizzare detergenti per vetri o soluzioni a base di alcol, ecc., poiché tolgono il rivestimento anti-macchia.

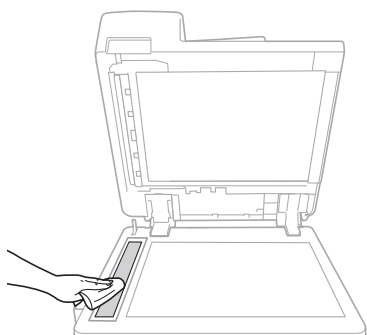

2. Chiudere l'alimentatore.

NOTA

Se dopo la pulizia appaiono ancora strisce nere, eseguire la seguente procedura di [Pulizia alimentatore].

Per maggiori informazioni ➔ **Guida per l'utente**

I risultati di stampa non sono soddisfacenti




Immagini con strisce bianche/colorate


Soluzione

Pulizia del vetro anti-polvere.

1. Spegner la macchina e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa elettrica.
2. Aprire il coperchio anteriore.

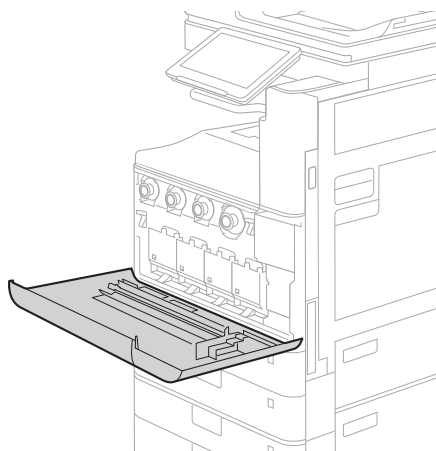


3. Estrarre lo stick di pulizia.

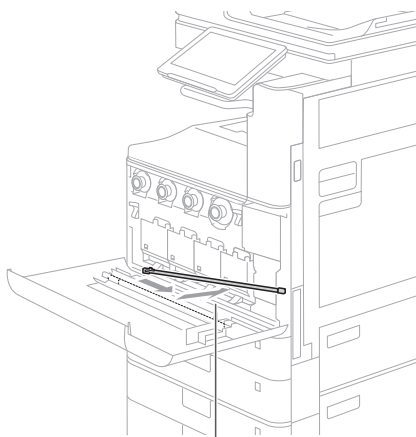

Far scorrere lo stick verso destra per rimuoverlo.

4. Nell'inserire lo stick di pulizia nel foro, tenere il tampone della sua punta rivolto verso il basso.

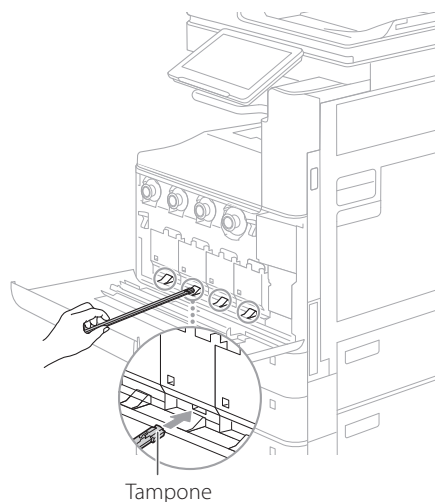

Tampone

5. Inserire lo stick di pulizia finché esso non tocca il fondo del foro, poi muoverlo delicatamente avanti e indietro.

ATTENZIONE!

Inserire lo stick di pulizia in tutti e quattro i fori per pulirli.

6. Riporre lo stick di pulizia nella posizione originale e chiudere il coperchio anteriore.
7. Inserire la spina di alimentazione nella presa elettrica e accendere la macchina.




Immagini in trasparenza

Soluzione 1

Impostare il tipo di originale corretto.

Se si osservano sbavature sul retro delle copie eseguite, un pulsante nella schermata Home potrebbe aiutare a ridurre questo problema.

1. Premere [Copia (Eliminazione trasparenza)] nella schermata Home.

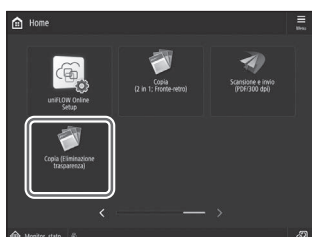

2. Premere [Si].

Soluzione 2

Impostare una densità di sfondo inferiore.

Se la trasparenza si verifica con l'originale, l'impostazione di una densità di sfondo più bassa può migliorare il problema e produrre una copia pulita.


1. Premere




2. Selezionare la funzione.
3. Premere [Opzioni].

Esempio: fax

4. Premere

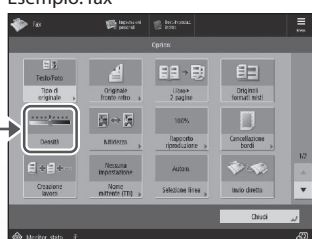

5. Premere

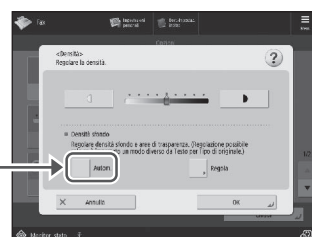

IMPORTANTE

Per effettuare una regolazione manuale, premere [Regola] e regolare la densità di sfondo con [-] e [+] ► premere [OK].


6. Premere [OK].

Se la carta si inceppa

La carta si inceppa

Se la carta si inceppa, sul pannello digitale appare una schermata come quella riportata di seguito.

Per rimuovere la carta inceppata, seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

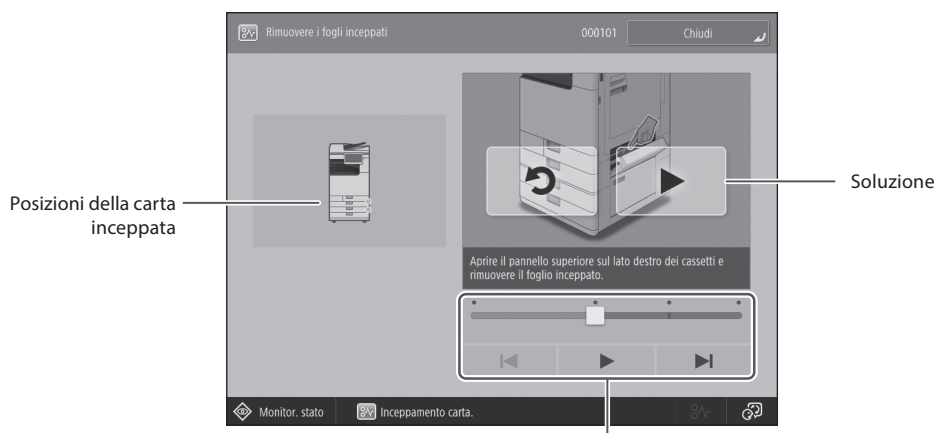

Utilizzare questi pulsanti e questa barra per azionare il video.

IMPORTANTE

La schermata scompare una volta rimossa tutta la carta inceppata e quando tutti i pannelli e i cassetti della macchina vengono chiusi correttamente.

Se non si comprende la soluzione facendo riferimento alla schermata

Vedere la Guida per l'utente per verificare la soluzione.

Cancellazione degli inceppamenti di carta ➔ **Guida per l'utente**

0YRY-0JX

Cerca




Come utilizzare il numero di ricerca ➔ **P.182**

La carta si inceppa di frequente


Soluzione 1

Regolare le guide carta.

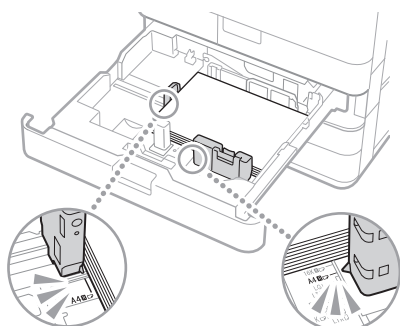

Regolare le guide con precisione.

Vassoio multiuso

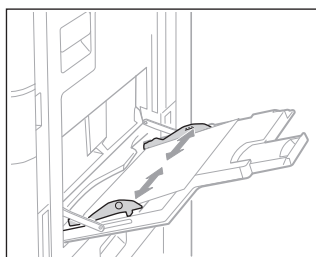


Soluzione 2

Controllare l'alimentazione della carta.

Se si verifica un inceppamento della carta a causa della sovrapposizione dei fogli durante l'alimentazione, ricaricare la carta modificando l'orientamento.


Soluzione 3

Controllare l'impostazione del tipo di carta.

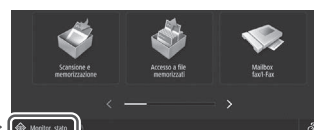

1. Premere

2. Premere

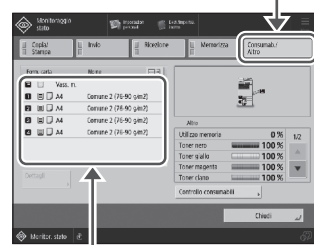

3. Se l'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata, cambiare l'impostazione.

- Per cassetto ➔ **P.144**
- Per il vassoio multiuso ➔ **P.146**
- Per fonti di alimentazione carta opzionali ➔ **Guida per l'utente**

IMPORTANTE

Se si carica carta da disegno spesso o patinata nel vassoio multiuso, la direzione della grana sulla carta potrebbe causare un inceppamento. In questo caso è possibile risolvere il problema cambiando l'orientamento della carta (orizzontale o verticale).

Soluzione 4

Rimuovere i frammenti di carta.

Se si rimuove forzatamente la carta inceppata, è possibile che pezzi di carta strappata rimangano all'interno dell'unità principale o delle periferiche opzionali. Se la carta si strappa, verificare che non ne rimangano pezzi all'interno (non estrarre forzatamente la carta inceppata).

Non è possibile eseguire correttamente il caricamento o le impostazioni della carta




La carta non viene alimentata

Soluzione 1


Aprire la fonte di alimentazione carta per verificare se la carta è stata caricata correttamente.

- Regolare le guide carta

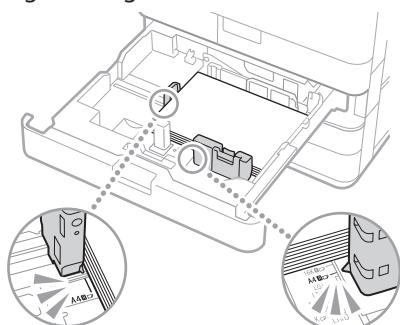

Regolare la guide con precisione.

Vassoio multiuso

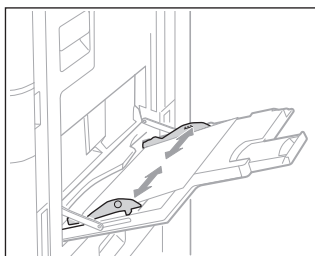

- Verificare se i fogli di carta sono attaccati fra di loro.

Prima di tutto smazzare accuratamente la risma di carta, quindi caricarla.

- Controllare se nella fonte di alimentazione carta è stata caricata la carta appropriata.

Per la carta disponibile, vedere quanto segue.

Carta disponibile

➔ Guida per l'utente

AVPP-TBM

Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

- Rimuovere la quantità di carta in eccesso.


Verificare che la risma non superi il segno del limite di caricamento (▼).

- Caricare carta dello stesso tipo e formato nella stessa fonte di alimentazione carta.

Non è possibile caricare carta di tipo e formato diverso in una sola fonte di alimentazione carta.


Soluzione 2

Controllare l'impostazione del tipo di carta.

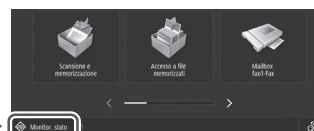

1. Premere ➔

2. Premere ➔

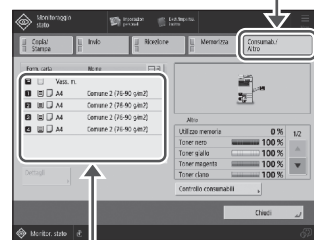

3. Se l'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata, cambiare l'impostazione.


- Per cassetto ➔ P.144
- Per il vassoio multiuso ➔ P.146
- Per fonti di alimentazione carta opzionali ➔ Guida per l'utente



Se appare il messaggio "Caricare carta."

Soluzione 1


Ricaricare la carta.

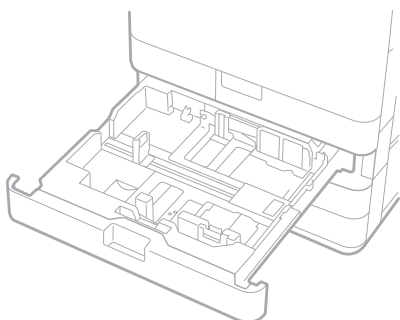

Se la fonte di alimentazione carta è vuota, ricaricare la carta.


Soluzione 2

Regolare le guide carta.

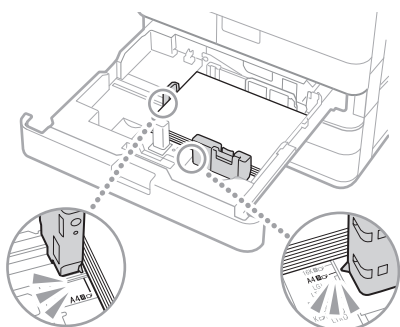


Regolare le guide con precisione.

Vassoio multiuso

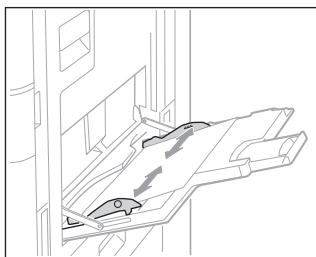


Soluzione 3

Controllare l'impostazione del tipo di carta.

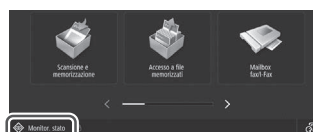

1. Premere

2. Premere

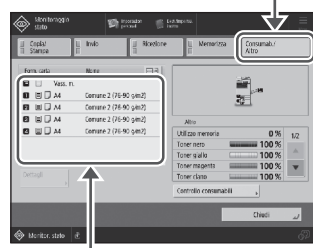


3. Se l'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata, cambiare l'impostazione.

- Per cassetto ➔ P.144
- Per il vassoio multiuso ➔ P.146
- Per fonti di alimentazione carta opzionali ➔ Guida per l'utente

Soluzione 4

Verificare che il formato dell'originale e il formato della carta di stampa siano corretti.

1. Controllare il formato dell'originale e i possibili formati di stampa nella schermata [Preferenze stampa] del driver della stampante.

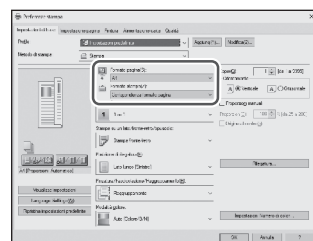

2. Caricare carta del formato corrispondente all'impostazione del formato dell'originale.

IMPORTANTE

Per stampare su carta di un formato diverso da quello dell'originale, specificare manualmente il formato carta su cui stampare con [Formato di stampa].

Non è possibile eseguire correttamente il caricamento o le impostazioni della carta




Non è possibile stampare sul lato del foglio previsto

Soluzione


Caricare la carta con l'orientamento corretto e con il lato di stampa correttamente rivolto verso l'alto/basso.

1. Controllare la carta caricata per verificarne il corretto orientamento e lato di stampa.

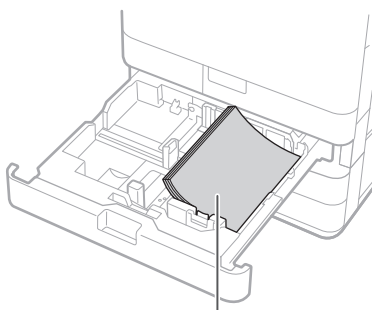

Lato di stampa rivolto verso l'alto

Vassoio multiuso

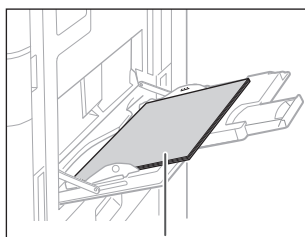

Lato di stampa rivolto verso il basso

NOTA

Per fonti di alimentazione carta opzionali

➔ **Guida per l'utente**

2. Se dal controllo risulta che la carta non è caricata correttamente, ricaricarla correttamente.



Non è possibile stampare con il formato previsto

Soluzione


Verificare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata.

1. Sostituire la carta caricata con la carta del formato su cui si desidera stampare.

IMPORTANTE

Se si desidera stampare sulla carta caricata, saltare il passo 1.

2. Modificare l'impostazione [Formato di stampa] del driver della stampante in modo che corrisponda alla carta su cui stampare.

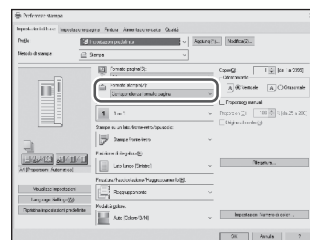



Nella stampa fronte-retro, la direzione di stampa è diversa tra la fronte e il retro del foglio


Soluzione

Eseguire le impostazioni per la stampa fronte-retro.

1. Nella schermata delle impostazioni di stampa dell'applicazione, selezionare la direzione di stampa.
2. Nella schermata [Preferenze stampa] del driver, impostare [Orientamento] per la direzione selezionata nel passo 1.
3. Durante la visualizzazione dell'anteprima dell'immagine, eseguire le impostazioni nell'ordine: [Layout di pagina] ► [Ordine pagine]* ► [Stampa su un lato/fronte-retro/opuscolo] ► [Posizione rilegatura].

IMPORTANTE

*: [Ordine delle pagine] viene visualizzato solo quando si imposta [Layout di pagina] su [2 in 1] o un'altra opzione per la stampa di pagine multiple in un'unica pagina.

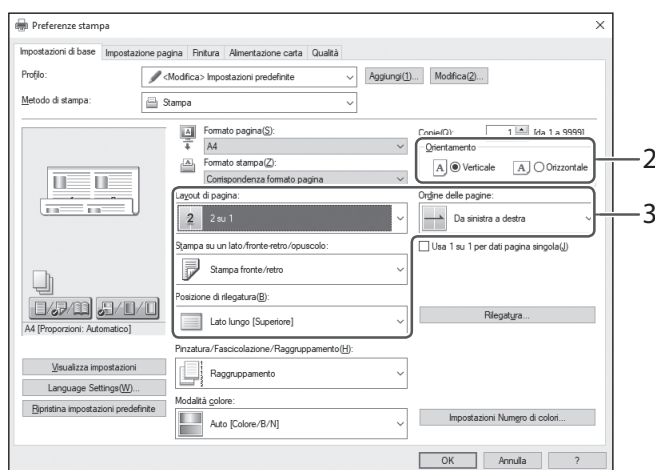

		Orientamento	
		Verticale	Orizzontale
Posizione rilegatura	Lato corto		
	Lato lungo		

Non è possibile eseguire correttamente le operazioni di scansione/fax

Se non è possibile inviare i documenti su un server usando [Scansione e invio]

Soluzione

Controllare le informazioni sul server.


Se sono stati eseguiti degli aggiornamenti tra cui la password di accesso al server (computer), cambiare le informazioni registrate nella rubrica/nei pulsanti di selezione veloce.

1. Premere




2. Premere [Dest./Impostaz. inoltr.] ► [Registrazione destinazioni].

Esempio: rubrica

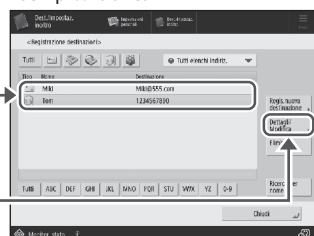

3. Selezionare la destinazione.

4. Premere

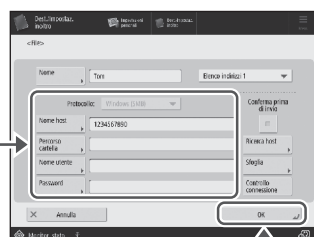

5. Cambiare le informazioni registrate.

6. Premere

IMPORTANTE

Per controllare la connessione dopo aver cambiato le informazioni registrate, premere [Controllo connessione].

NOTA

Per ulteriori informazioni ► **P.165** "Per cambiare le informazioni registrate"

Interruzione dell'operazione di scansione/fax

Per interrompere l'alimentazione carta

1. Premere




2. Premere [Si].

IMPORTANTE


Inoltre, è possibile interrompere l'alimentazione della carta premendo **Stop**.

Per annullare l'invio dei dati acquisiti

1. Premere

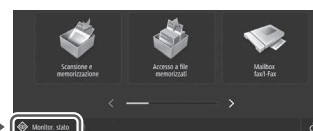

2. Premere

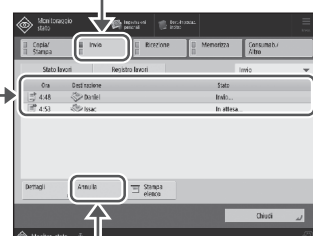

3. Selezionare il documento che si desidera annullare.

4. Premere

5. Premere [Si].

IMPORTANTE

- Premendo **Stop** sulla schermata principale mentre si sta processando un lavoro di invio/fax e si visualizza la schermata [Fax] o [Scansione e invio], appare una finestra popup che elimina direttamente il lavoro in corso.
- Premendo **Stop** sulla schermata principale, l'attuale lavoro di invio/fax viene messo in pausa e appare [Lavori invio] o [Lavori stampa].

Impossibile inviare tramite e-mail i documenti acquisiti

Soluzione 1

Controllare le informazioni della destinazione.

Se sono stati eseguiti degli aggiornamenti, cambiare le informazioni registrate nella rubrica/ nei pulsanti di selezione veloce.



2. Premere [Dest./Impostaz. inoltro] ► [Registrazione destinazioni].

Esempio: rubrica



NOTA

Per ulteriori informazioni ➡ "Per cambiare le informazioni registrate" a destra

Soluzione 2

Se l'invio di documenti tramite e-mail risulta impossibile, configurare correttamente le impostazioni di comunicazione per il server SMTP/DNS. Per le procedure di impostazione, vedere la Guida per l'utente.

Per specificare il numero di porta per SMTP TX/POP RX

1. Premere
2. Premere [Impostazioni funzione] ► [Invio] ► [Impostazioni e-mail/I-Fax] ► [Specifica numero porta per TX SMTP/RX POP].
3. Specificare il numero di porta.
4. Premere [OK].

Impostazione della comunicazione e-mail/I-fax ➡ Guida per l'utente

OYAS-017 Cerca

Impostazioni DNS

➡ Guida per l'utente

OYRY-00X Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca ➡ P.182

Per cambiare le informazioni registrate

Quando si modificano le informazioni registrate nella rubrica/nei pulsanti di selezione veloce, registrarle di nuovo.

Modifica delle destinazioni registrate nella Rubrica

➡ Guida per l'utente

OYAS-038 Cerca

Modifica delle destinazioni registrate nei pulsanti di selezione veloce ➡ Guida per l'utente

OYAS-03A Cerca

Come utilizzare il numero di ricerca ➡ P.182

Non è possibile eseguire correttamente le operazioni di scansione/fax

Se non è possibile inviare/inoltare fax


Se non si riesce a spedire alcun fax

Verificare che la linea telefonica non sia connessa a una posizione errata.

1. Chiamare il numero di fax di destinazione da questa macchina.

Se non viene udito alcun beep (tono di composizione)

Il cavo modulare (la linea telefonica utilizzata per i fax) non è connesso o è collegato a un connettore errato. Controllare il cavo modulare e collegarlo al connettore appropriato.

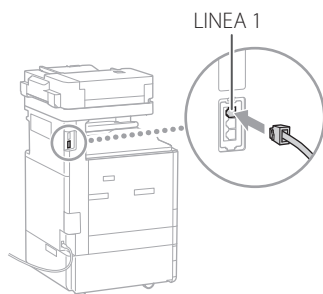


Se si sente una guida audio o se la macchina non può essere connessa al numero fax di destinazione (nessun tono di composizione del fax)

Potrebbe essersi verificato un problema con la destinazione o il proprio operatore telefonico. Contattare la destinazione.

Se non è possibile inoltrare fax

Verificare le informazioni della destinazione di inoltro registrate nella rubrica/nei pulsanti di selezione veloce. Se le informazioni sono errate, correggerle.


1. Premere

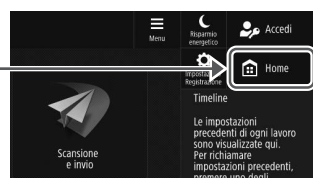


2. Premere [Dest./Impostaz. inoltro] ► [Registrazione destinazioni].

Esempio: rubrica

3. Selezionare la destinazione.

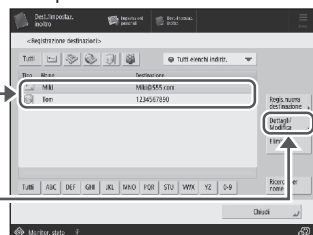

4. Premere

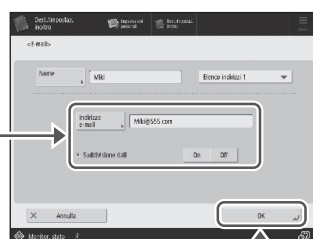

5. Cambiare le informazioni registrate.

6. Premere

NOTA


Per ulteriori informazioni ➡ P.165 "Per cambiare le informazioni registrate"

Se si utilizza una linea ottica o una linea telefonica IP


Possono verificarsi errori di comunicazione a seconda della qualità della linea.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Ridurre la velocità di trasmissione fax.

Ridurre la velocità di trasmissione di fax può ridurre gli errori di comunicazione.

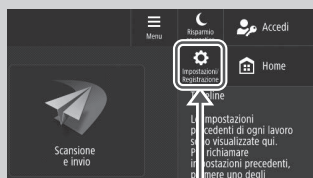

1. Premere [Impostazioni funzione] ► [Invio] ► [Impostazioni fax].
2. Premere [Velocità avvio TX].
3. Selezionare una velocità inferiore rispetto a quella attuale.

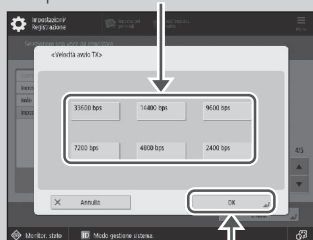

5. Premere [OK].

IMPORTANTE

È anche possibile impostare la velocità di trasmissione dalle preferenze della rubrica o dei pulsanti di selezione veloce.

Per ulteriori informazioni

➔ Guida per l'utente


Se non è possibile ricevere fax

Soluzione 1

Eliminare i documenti non necessari nella memoria per aumentare lo spazio libero.



1. Premere [Home].
2. Premere [Mailbox fax/I-Fax] ► [Mailbox RX memoria] ► [Mailbox RX memoria].
3. Selezionare i documenti non necessari.

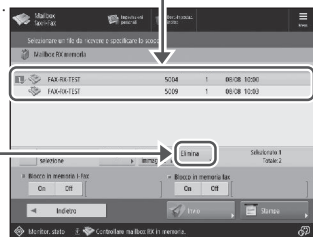

4. Premere [Elimina].
5. Premere [Si].

Soluzione 2

Trovare la soluzione usando il numero che segue il simbolo "#."

Se l'invio o la ricezione di un fax non avvengono correttamente, dopo il simbolo "#" (codice di errore) appare un numero sul pannello digitale o nel report gestione comunicazione. Usare il codice di errore per trovare la soluzione.

Contromisure per ciascun codice di errore ➔ Guida per l'utente

0YRY-OJW

Cerca




Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

Annullamento dei lavori di copia/stampa

Annullamento di un lavoro di copia


Per interrompere l'alimentazione carta

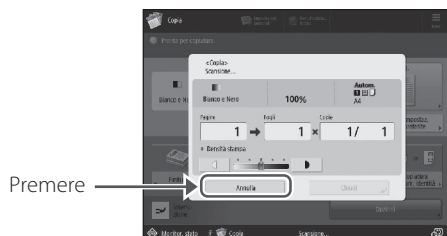


IMPORTANTE

Inoltre, è possibile interrompere l'alimentazione della carta premendo  Stop.


Per annullare un lavoro di copia in attesa di essere stampato

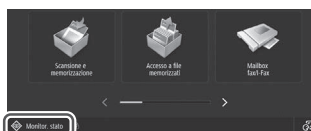

2. Selezionare [Copia] dall'elenco a discesa.

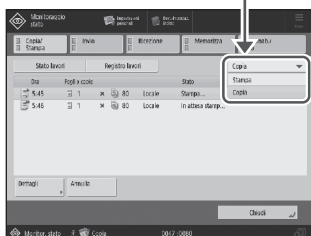

3. Selezionare il lavoro di copia che si desidera annullare.

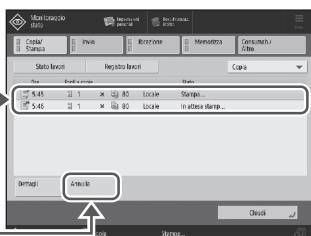


4. Premere .

5. Premere [Si].

Annullamento di un lavoro di stampa


Per Windows

1. Nello schermo del computer, fare doppio clic sull'icona della stampante.

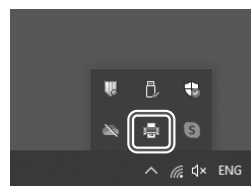

2. Selezionare il file che si desidera annullare.

3. Fare clic su

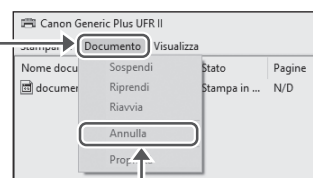

4. Selezionare [Annulla].

5. Fare clic su [Sì].

Per Mac OS

1. Nello schermo del computer, fare clic sull'icona della stampante sul Dock.



2. Selezionare il file che si desidera annullare.


3. Fare clic su [Elimina].

Installazione del driver stampante

Installazione del driver stampante

Download dal sito Web di Canon

È possibile scaricare l'ultimo driver della stampante dal sito Web di Canon (<https://global.canon/en/support/>).

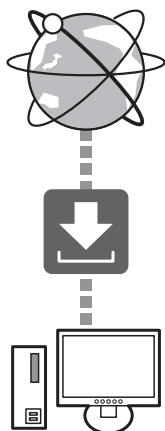

IMPORTANTE

Per ulteriori dettagli sull'installazione del driver stampante, vedere la Guida di Installazione del Driver. È possibile scaricare o visualizzare la Guida nella stessa pagina del sito Web di Canon utilizzato per il driver stampante.

Informazioni sul supporto del sistema operativo più aggiornato

Vedere il sito Web di Canon (<https://global.canon/en/support/>).

Se un driver stampante per questa macchina è già installato sul computer

In base all'ambiente di sistema, è necessario disinstallare il driver vecchio e installare quello nuovo. Per la procedura di disinstallazione, vedere la Guida di Installazione del Driver.

Parti di ricambio

Sostituzione dei materiali di consumo facendo riferimento ad un video

Quando un materiale di consumo utilizzato nella macchina sta per arrivare al momento della sostituzione, sul pannello digitale appare una schermata che suggerisce di sostituirlo. Sostituire il materiale di consumo in questione facendo riferimento alla schermata.

1

Esempio: Cartuccia del toner



Premere

IMPORTANTE

In base alla condizione del materiale di consumo, potrebbe apparire una schermata come quella mostrata nella fase 2.

2

Preparare il materiale di consumo.



* Questo codice articolo identifica i materiali di consumo originali Canon. Per stampe di alta qualità, si consiglia di utilizzare materiali di consumo originali Canon.

NOTA


Elenco dei materiali di consumo ➔ P.171

Per controllare il codice articolo di un materiale di consumo nella schermata di normale utilizzo

1. Premere Monitor: stato
2. Selezionare [Consumab./Altro] ► [Controllo consumabili] sul pannello digitale.

3




Sostituire il consumabile facendo riferimento allo schermo.

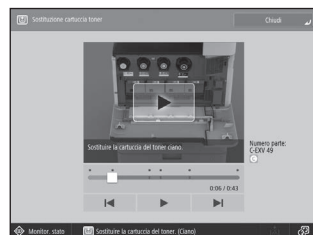

IMPORTANTE

Le schermate e i messaggi possono variare in base al materiale di consumo.

Elenco dei materiali di consumo

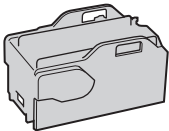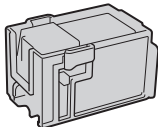Tipo	Codice articolo	Procedura di sostituzione <i>Se la guida video non permette la comprensione della procedura di sostituzione, vedere la Guida per l'utente</i>
Cartuccia del toner 	Cartuccia del toner originale Canon. • Canon C-EXV 49 Toner Black (Nero) • Canon C-EXV 49 Toner Cyan (Ciano) • Canon C-EXV 49 Toner Magenta (Magenta) • Canon C-EXV 49 Toner Yellow (Giallo)	Sostituzione della cartuccia del toner ➔ Guida per l'utente OYRY-0H4  Cerca  Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182
Punti 	Staple-P1 Può essere usato con le seguenti opzioni. • Staple Finisher-AE • Booklet Finisher-AE • Inner Finisher-L	Caricamento dei punti (Opzionale) ➔ Guida per l'utente OYRY-0H7  Cerca  Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182
	Staple Cartridge-Y1 Può essere usato con le seguenti opzioni. Booklet Finisher-AE	 Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

ATTENZIONE!

- Evitare di conservare le cartucce del toner in posizione verticale.
- Conservare le cartucce di toner in un luogo fresco, non esposto alla luce diretta del sole. È preferibile un ambiente in cui la temperatura non superi i 30 °C e l'umidità non sia superiore all'80%.

Attenzione ai toner contraffatti

Richiamiamo l'attenzione sulla presenza in commercio di toner Canon contraffatti.

L'uso di toner contraffatti può causare un peggioramento della qualità di stampa o ridurre le prestazioni della macchina.

Canon non è responsabile di difetti di funzionamento, incidenti o danni causati dall'uso di toner contraffatti.

Per maggiori informazioni al riguardo, vedere global.canon/ctc.

Consumabili originali

Canon sviluppa costantemente innovazioni tecnologiche per i toner, tamburi e cartucce che produce, appositamente studiati per essere utilizzati nelle macchine multifunzione Canon.

Assicuratevi i vantaggi di prestazioni, volume e qualità di stampa ottimali, resi possibili dalle nuove e avanzate tecnologie Canon. Si raccomanda di utilizzare consumabili originali per le macchine multifunzione Canon.




Appare una schermata di errore


Appare un messaggio di errore

Se si verifica un errore durante la scansione o la stampa o si verifica un problema con la connessione di rete o l'impostazione, appare un messaggio sul pannello digitale o sulla IU remota.

Pannello digitale

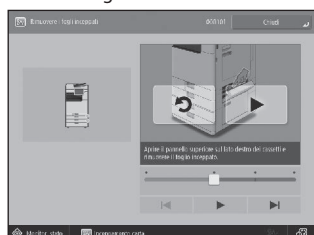

IU remota

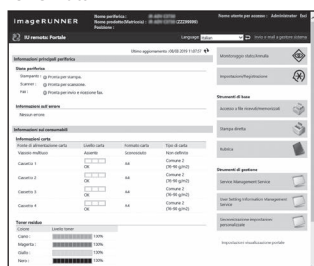

Per il significato di ciascun messaggio e la soluzione da adottare, vedere la Guida per l'utente.

Contromisure per ciascun messaggio ➔ Guida per l'utente

CMEM-TBM


Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

Appare il messaggio "Contattare il tecnico dell'assistenza"

Quando la macchina cessa di funzionare normalmente a causa di un problema, appare un messaggio che chiede di contattare il tecnico di assistenza. Eseguire la seguente procedura.



1

Riavviare la macchina.

Premere l'interruttore principale per spegnere la macchina. Una volta trascorsi 10 secondi o più dallo spegnimento dell'indicatore di accensione, riaccendere la macchina.

ATTENZIONE!

Notare che se si spegne la macchina vengono eliminati i dati in corso di stampa.

2

Se il messaggio non scompare, seguire la procedura riportata di seguito per contattare il tecnico dell'assistenza.

1. Annotare il codice visualizzato sullo schermo.

IMPORTANTE

Potrebbero essere visualizzati molteplici codici numerici.

2. Spegner la macchina e scollegare la spina di alimentazione dalla relativa presa.

3. Contattare il tecnico dell'assistenza.


ATTENZIONE!

Per eventuali domande, tenere a portata di mano le informazioni seguenti:

- Nome prodotto
- Rivenditore presso cui è stata acquistata la macchina
- Dettagli relativi al problema (es. cosa è stato fatto e cosa è accaduto di seguito)
- Codice visualizzato sullo schermo

Quando appare il pulsante [Modo funzioni limitate]

È possibile usare la macchina con funzioni parzialmente limitate anche prima di risolvere il problema.

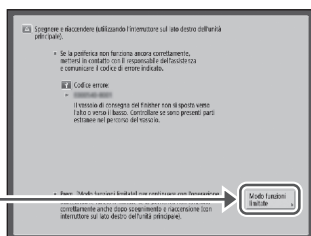

1. Premere
2. Premere [Sì] per riavviare la macchina.

La macchina passa alla modalità funzioni limitate. Quando il problema è risolto, il messaggio [Contattare il tecnico dell'assistenza] scompare dalla parte inferiore sinistra dello schermo.

Viene visualizzato un messaggio che dice di contattare un rivenditore autorizzato locale Canon ➔ **Guida per l'utente**

OYAS-OKO

Cerca



Come utilizzare il numero di ricerca ➔ P.182

IMPORTANTE

Quando si seleziona una funzione limitata nella modalità funzioni limitate, appare la seguente schermata.



Premere **Home** per tornare alla schermata principale (Home), quindi selezionare un'altra funzione.

Indice illustrato


È possibile identificare facilmente il nome di una parte e trovare la pagina in cui viene descritta tale parte.

* Le immagini riportate presuppongono che la macchina sia dotata di Cassette Feeding Unit-AW

Unità principale

Unità principale

Cassette Feeding Unit-AW

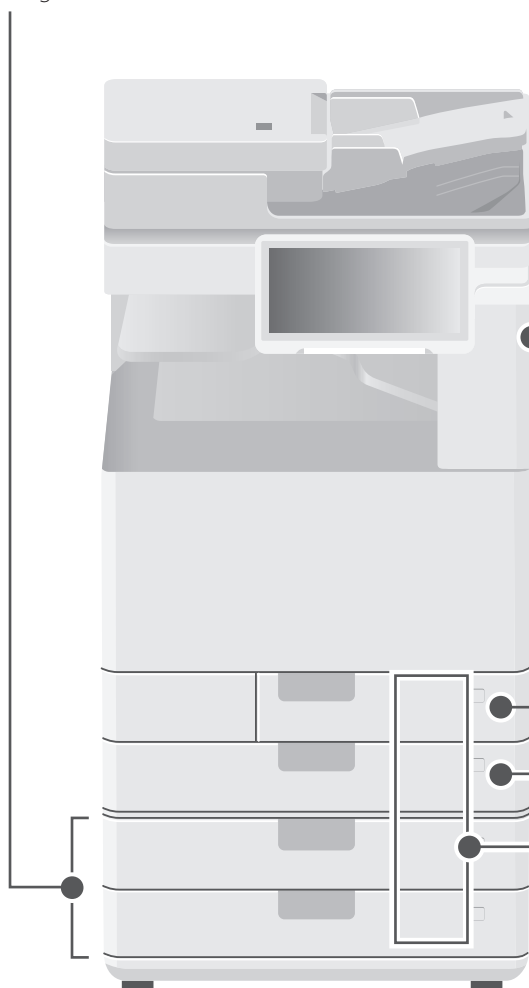




Etichetta formato carta
➔ P.144

Applicare l'etichetta del formato carta in modo che risulti allineata orizzontalmente con l'indicatore del numero di cassetta.

Distanziarla di circa 5 mm




Indicatore del numero di cassetta (1-4)

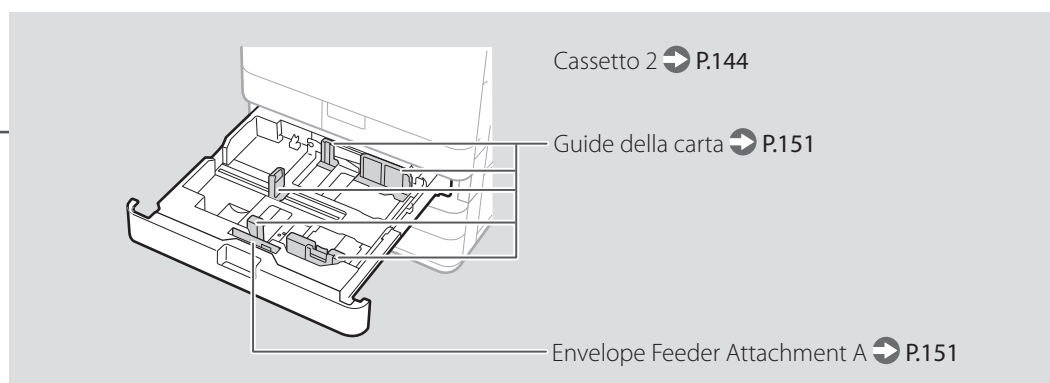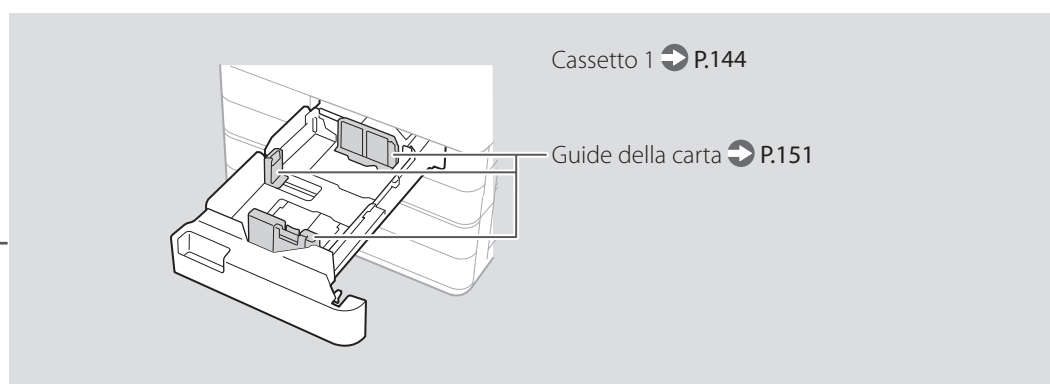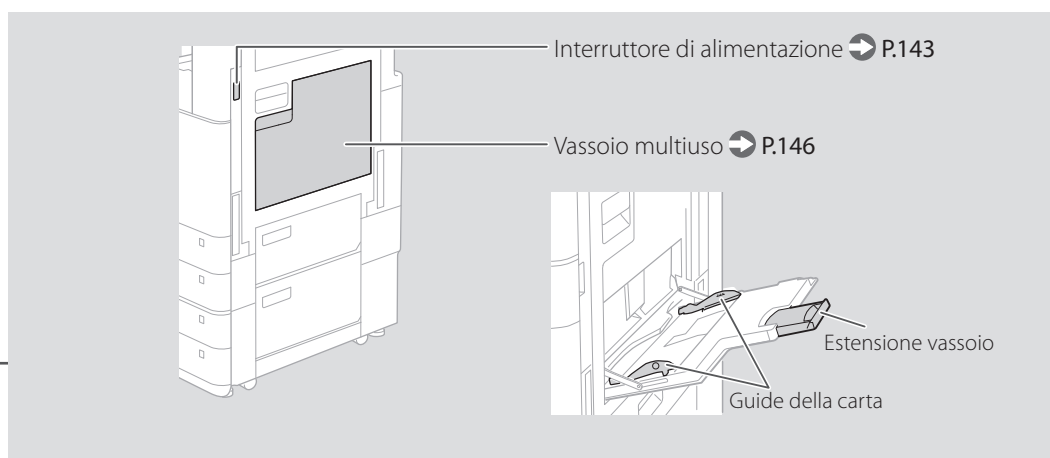

Indice illustrato

Pannello comandi

Pannello comandi

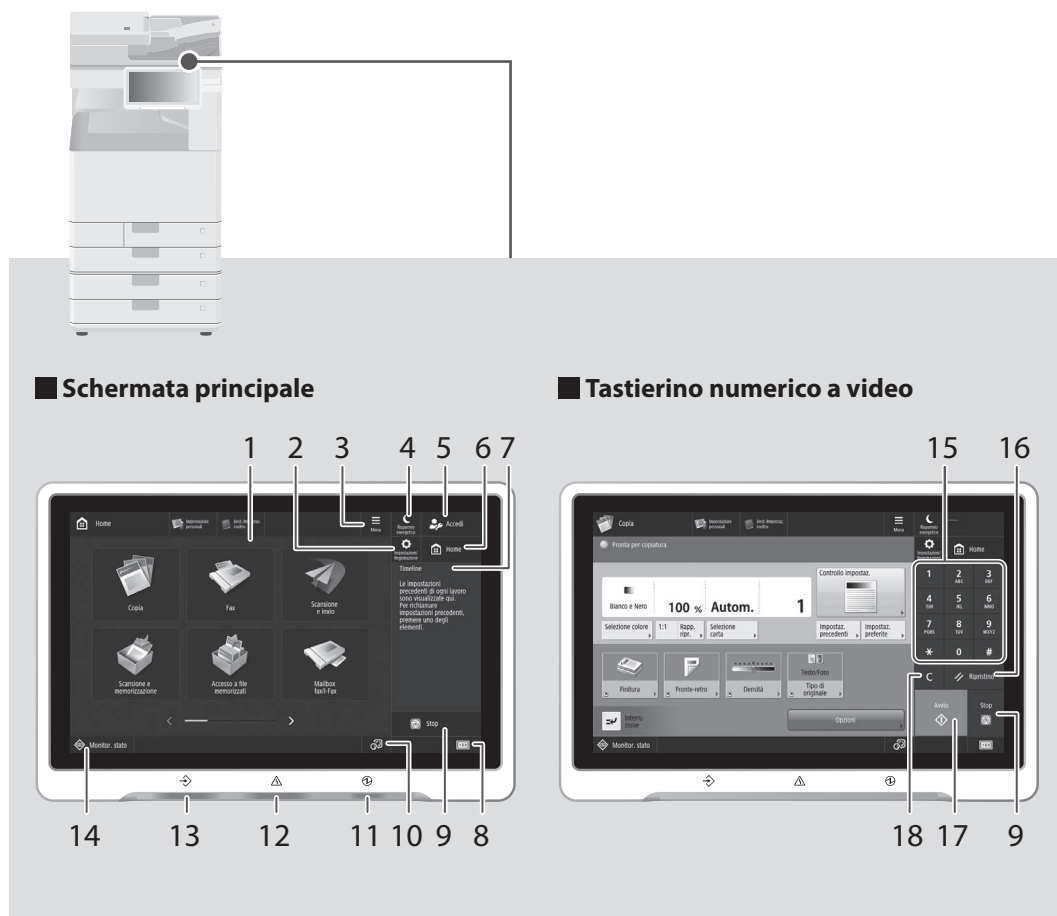

1 Pannello digitale ➡ P.142

Visualizza la schermata delle impostazioni e i messaggi. Toccare il pannello per eseguire le impostazioni e altre operazioni.

2 [Impostazioni/Registrazione] ➡ P.145

Premere questo tasto per specificare le impostazioni o effettuare una registrazione.

3 [Menu]

Personalizzare la schermata, ad esempio riordinando i pulsanti o creando tasti di scelta rapida.

4 [Risparmio energetico] ➡ P.142

Premere per far passare la macchina alla modalità di riposo.

5 [Accedi]/[Esci]

Premere questo tasto per accedere/disconnettersi (quando è stato impostato un servizio di registrazione). Quando è stato effettuato l'accesso, viene visualizzato il nome dell'utente attualmente connesso.

6 [Home] ➡ P.157

Premere per visualizzare la schermata principale.

7 [Timeline]

Mostra un registro delle impostazioni specificate in Copia/Scansione e invio.

8 [Informazioni contatore/periferica]

Premere questo tasto per visualizzare il conteggio totale di copie e stampe sul pannello digitale.

9 [Stop] ➡ P.164

Premere questo tasto per arrestare l'operazione in corso.

10 [Variazione lingua/tastiera]

Mostra la schermata per modificare lingua/tastiera.

11 Indicatore di alimentazione ➡ P.142

Si illumina quando si accende la macchina.

12 Indicatore di errore

Lampeggia o si illumina in caso di errore nella macchina.

※ Se l'indicatore di errore emette una luce rossa costante, contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza.

13 Indicatore di elaborazione/dati

- Lampeggia quando la macchina è in funzione.
- Si illumina quando la macchina è in attesa di un comando.

14 [Monitor. stato] ➡ P.159

Premere per controllare lo stato di un lavoro o annullare un lavoro.

15 Tasti numerici

Premere per inserire i valori numerici.

16 [Ripristino]

Premere per annullare le impostazioni e ripristinare quelle specificate in precedenza.

17 [Avvio]

Premere questo tasto per cominciare un'operazione (o la lettura dei dati).

18 [Azzera]

Premere questo tasto per cancellare i valori o i caratteri inseriti.

Appendice

Importanti istruzioni per la sicurezza

In questo capitolo sono riportate importanti istruzioni per la sicurezza da rispettare per prevenire infortuni agli utenti di questa macchina e ad altri e per evitare danni alle proprietà. Leggere attentamente questo capitolo prima di utilizzare la macchina e attenersi alle istruzioni per adoperarla correttamente. Non utilizzare l'unità in modi non descritti in questo manuale. Canon non potrà essere ritenuta responsabile per danni conseguenti da un uso diverso da quello descritto in questo manuale, eseguendo operazioni non contemplate o a seguito di riparazioni e/o modifiche non effettuate direttamente da Canon o da una terza parte autorizzata da Canon. L'uso improprio della macchina o operazioni errate possono causare danni alle persone e/o danni alle proprietà che possono richiedere riparazioni costose, non coperte dalla Garanzia limitata.

⚠AVVERTIMENTO

Indica operazioni che potrebbero provocare gravi incidenti, anche mortali, se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

⚠ATTENZIONE

Indica operazioni che potrebbero provocare lesioni a persone se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

❗IMPORTANTE

Indica avvertimenti e limitazioni relativi al funzionamento dell'apparecchiatura. Leggere attentamente tali avvisi per utilizzare l'apparecchiatura correttamente ed evitare di danneggiare il sistema o altri beni.

Installazione

Per utilizzare la macchina in modo sicuro e comodo, leggere attentamente le precauzioni seguenti e installare la macchina in una posizione appropriata.

⚠AVVERTIMENTO

Non installare in luoghi in cui potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica

- In una posizione dove le prese d'aria siano ostruite (troppo vicino a una parete, su un letto, divano, tappeti o oggetti simili)
- In un luogo umido o polveroso
- In un luogo esposto direttamente alla luce del sole o all'esterno
- In un luogo soggetto a temperature elevate
- In un luogo esposto a fiamme aperte
- Nelle vicinanze di alcol, solventi per vernici o altre sostanze infiammabili

Altre avvertenze

- Non collegare cavi inappropriati per questa macchina. Ciò potrebbe dar luogo a un incendio o una scossa elettrica.
- Non appoggiare sulla macchina collane o altri oggetti metallici o contenitori pieni di liquidi. Se sostanze estranee vengono a contatto con le parti elettriche interne alla macchina, possono verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
- In caso di ingresso di sostanze estranee nella macchina, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza.

⚠ATTENZIONE

Non installare nei luoghi seguenti

La macchina può cadere, ferire le persone e causare danni.

- Una posizione instabile
- Un luogo esposto a vibrazioni

Piedino di livellamento (solo per i prodotti con piedino di livellamento)

Non rimuovere il piedino di livellamento della macchina dopo che questa è stata installata, poiché la macchina potrebbe cadere e causare danni a persone e cose.

❗IMPORTANTE

Non installare nei luoghi seguenti

In caso contrario si potrebbe danneggiare la macchina.

- Luoghi soggetti a valori estremi, sia alti che bassi, di temperatura e umidità
- Luoghi soggetti a cambiamenti repentini e significativi di temperatura e umidità
- Luoghi situati in prossimità di apparecchiature che generano onde magnetiche o elettromagnetiche
- Laboratori o strutture in cui si verificano reazioni chimiche
- Luoghi esposti a gas tossici o corrosivi
- Luoghi che possono deformarsi con il peso della macchina o in cui la macchina può affondare (tappeti e così via)

Evitare i luoghi scarsamente ventilati

La macchina genera una piccola quantità di ozono e altre emissioni durante l'uso normale. Queste emissioni non sono dannose per la salute. Tuttavia potrebbero essere più facili da notare con un uso esteso o prolungato, con stampe continue in stanze poco ventilate. Per conservare un ambiente di lavoro confortevole, è consigliabile che la stanza in cui si trova la macchina sia sufficientemente ventilata. Evitare anche i luoghi in cui le persone possono essere esposte alle emissioni della macchina.

Non installare nei luoghi in cui possa verificarsi della condensa

Se la stanza in cui si trova la macchina viene riscaldata rapidamente o se la macchina viene spostata da un punto fresco e asciutto a un punto umido, al suo interno possono formarsi gocce d'acqua, cioè condensa. Usando la macchina in queste condizioni può dar luogo a inceppamenti della carta, scarsa qualità di stampa o danni alla macchina. Aspettare almeno 2 ore che le macchine si adeguino alla temperatura e all'umidità dell'ambiente prima di utilizzarla.

Non installare la macchina in prossimità di computer o altre apparecchiature elettroniche di precisione.

Le interferenze elettriche e le vibrazioni generate dalla macchina durante la stampa possono influire negativamente sul funzionamento di dette apparecchiature.

Non installare la macchina in prossimità di televisioni, radio o apparecchiature elettroniche simili.

La macchina potrebbe interferire con la ricezione di segnali audio e video.

Collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente dedicata e lasciare quanto più spazio possibile tra la macchina e le altre apparecchiature elettroniche.

Sensore di movimento

In un ambiente con caratteristiche come quelle indicate di seguito, il funzionamento del sensore di movimento potrebbe diventare instabile.

- È stato collocato un oggetto in prossimità del sensore di movimento.
- La macchina è installata in un ambiente in cui vi è il passaggio frequente di persone e oggetti.
- Nelle vicinanze si utilizza un altro dispositivo sensore, per esempio una luce a sensore.
- Vengono generate onde ultrasoniche.

Se si ritiene che il funzionamento del sensore di movimento non sia corretto, modificare l'impostazione di sensibilità in [Impostazioni/Registrazione] > [Preferenze] > [Impostazioni timer/risparmio energetico] > [Utilizzo sensore di movimento] > [Sensibilità sensore].

Ad altitudini di 3.000 m o più sul livello del mare

Le macchine con dispositivi di memorizzazione come dischi rigidi potrebbero non funzionare correttamente se utilizzate ad altitudini elevate (3.000 metri sul livello del mare o superiori).

Connessione della linea telefonica (solo per prodotti con funzione fax)

La macchina è conforme agli standard di linea telefonica analogica e può essere collegata solo a una rete telefonica pubblica di tipo PSTN. Collegando la macchina a una linea telefonica digitale o a una linea dedicata può impedire il corretto funzionamento e persino danneggiarla. Verificare il tipo di linea telefonica prima di collegare la macchina.

Prima di collegare la macchina a una linea in fibra ottica o a una linea telefonica IP, contattare il service provider.

Quando si utilizza la LAN wireless (solo per prodotti con funzione LAN wireless)

- Installare la macchina a una distanza di massimo 50 metri dal router LAN wireless.
- Per quanto possibile, preferire l'installazione in luoghi in cui la comunicazione non sarà ostacolata dagli oggetti che si interpongono. Il segnale potrebbe degradarsi passando attraverso pareti o pavimenti.
- Allontanare il più possibile la macchina da telefoni cordless digitali, forni a microonde o altre apparecchiature che emettono onde radio.
- Non utilizzare apparecchiature mediche nelle vicinanze. Le onde radio emesse dalla macchina possono interferire con le apparecchiature mediche, causando malfunzionamenti e incidenti.

Se il rumore di funzionamento è fastidioso

In base all'ambiente di utilizzo e alla modalità operativa, se il rumore di funzionamento risulta fastidioso, si consiglia di installare la macchina in un luogo diverso dall'ufficio.

Spostamento della macchina

Se si ha intenzione di spostare la macchina, anche in un punto che si trova sullo stesso piano dell'edificio, contattare prima il proprio rivenditore o rappresentante dell'assistenza. Non provare a spostare la macchina da soli.

Alimentazione


⚠AVVERTIMENTO

- Utilizzare solo un alimentatore conforme ai requisiti di tensione specificati. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- La macchina dev'essere collegata a una presa dotata di messa a terra utilizzando il cavo di alimentazione fornito a corredo.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito a corredo, in quanto potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
- Il cavo di alimentazione in dotazione è destinato all'utilizzo con questa macchina. Non collegare il cavo di alimentazione ad altre periferiche.
- Non modificare, tirare, piegare forzatamente o eseguire altre azioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Non inserire o staccare la spina con le mani bagnate, in quanto potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple con la macchina. Ciò potrebbe dar luogo a un incendio o una scossa elettrica.

Appendice

Unità di fissaggio


Quando si rimuove carta inceppata o quando si ispeziona l'interno della macchina, non esporsi al calore emesso dall'unità di fissaggio e dalle componenti circostanti per un periodo di tempo prolungato. Così facendo si può incorrere in una bruciatura, anche senza toccare direttamente l'unità di fissaggio e le componenti attorno a essa.

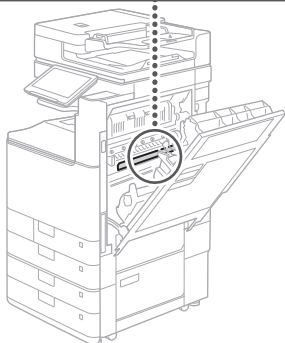

Riscaldatore del cassetto

(solo per i prodotti dotati di riscaldatore del cassetto)

Quando si ispeziona l'interno della macchina con il cassetto della carta rimosso, fare attenzione a non toccare direttamente l'area circostante il riscaldatore. In alternativa, spegnere la macchina e attendere che si sia completamente raffreddata prima di ispezionarla. L'ispezione della macchina mentre è ancora calda può provocare ustioni, comprese ustioni a bassa temperatura.

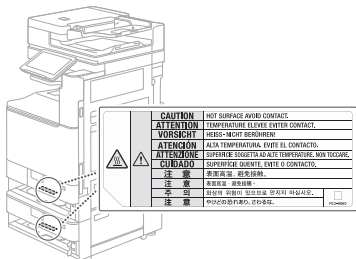

● IMPORTANTE

- Seguire le istruzioni di avviso sulle etichette riportate sulla macchina.
- Non sottoporre la macchina a urti o vibrazioni di elevata entità.
- Non aprire o chiudere in modo forzato sportelli, coperchi e altre parti. In caso contrario si potrebbe danneggiare la macchina.
- Non spegnere l'interruttore di alimentazione o aprire i coperchi quando la macchina è in funzione. La carta potrebbe incepparsi.
- Utilizzare un cavo modulare di massimo 3 metri.
- Utilizzare un cavo USB di massimo 3 metri.

Simboli correlati alla sicurezza

- | Interruttore di alimentazione: posizione "ACCESO"
- Interruttore di alimentazione: posizione "SPENTO"

- ⏻ Interruttore di alimentazione: posizione "STAND-BY"
- ⏻ Interruttore "ACCESO" "SPENTO"
- ⏻ Terminale di messa a terra di protezione
- ⚠ Tensione pericolosa all'interno. Non aprire i coperchi in modo diverso da quanto indicato nelle istruzioni.
- ⚠ ATTENZIONE: superficie calda. Non toccare.
- ⏻ Apparecchiatura di Classe II
- ⚠ Parti in movimento: tenere il corpo lontano dalle parti in movimento
- ⚠ ATTENZIONE: Si può verificare una scossa elettrica. Rimuovere tutte le spine di alimentazione dalla presa di corrente.
- ⚠ Sono presenti bordi taglienti. Tenere il corpo lontano dai bordi taglienti.

[NOTA]

Alcuni dei simboli mostrati sopra possono non essere presenti in base al prodotto.

Manutenzione e ispezioni

Pulire regolarmente la macchina. Se si accumula della polvere, la macchina potrebbe non funzionare correttamente. Durante la pulizia, osservare i seguenti aspetti. Se si verifica un problema durante il funzionamento, consultare "Risoluzione dei problemi" nella Guida per l'utente.

⚠ AVVERTIMENTO

- Prima di pulirla, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Scollegare periodicamente la spina di alimentazione e pulirla con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco. La polvere accumulata potrebbe assorbire umidità dall'aria e causare un incendio venendo a contatto con l'elettricità.
- Utilizzare un panno umido e ben strizzato per pulire la macchina. Inumidire il panno con sola acqua. Non utilizzare alcol, benzina, solvente per vernici o altre sostanze infiammabili. Non utilizzare carta velina o tovagliolini di carta. Se queste sostanze entrano a contatto con le parti elettriche all'interno della macchina possono generare elettricità statica o causare un incendio o una scossa elettrica.
- Verificare periodicamente che il cavo e la spina di alimentazione non presentino danni. Controllare la macchina per escludere la presenza di ruggine, ammaccature, graffi, crepe o eccessivo riscaldamento. L'uso di apparecchiatura con manutenzione scarsa può provocare un incendio o scosse elettriche.

⚠ ATTENZIONE

- L'interno della macchina presenta componenti ad alta temperatura e alta tensione. Toccare questi componenti può causare scottature. Non toccare alcuna parte del manuale che non sia indicata nel manuale.
- Quando si carica carta o si rimuove carta inceppata, fare attenzione a non tagliarsi le mani con i bordi dei fogli.

Materiali di consumo


⚠ AVVERTIMENTO

- Non avvicinare le cartucce di toner o i serbatoi del toner di scarto alle fiamme vive, non conservarli né stampare/copiare in prossimità di fiamme libere. Potrebbe svilupparsi un incendio e le persone potrebbero ustionarsi.

- Se capita di versare o spargere del toner involontariamente, raccogliere con attenzione le particelle di toner insieme oppure asportarle con un panno morbido, operando in modo da evitarne l'inalazione. Per pulire il toner versato, non usare mai un aspirapolvere che non disponga di una sicurezza contro le esplosioni di polveri. Diversamente si potrebbe causare un malfunzionamento dell'aspirapolvere o addirittura un'esplosione della polvere, causata dalla scarica statica.

⚠ ATTENZIONE

- Tenere il toner e gli altri materiali di consumo lontani dalla portata dei bambini. Se questi elementi dovessero essere ingeriti, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se il toner dovesse entrare a contatto con i vestiti o la pelle, lavarlo via immediatamente con acqua. Non utilizzare acqua calda perché causerebbe il fissaggio del toner e una macchia permanente.
- Non smontare la cartuccia toner poiché così facendo si farebbe fuoriuscire il toner, che è molto leggero, facendolo finire negli occhi o nella bocca. Se del toner dovesse finire negli occhi o nella bocca, lavare immediatamente con acqua fredda e rivolgersi subito a un medico.
- Se del toner dovesse fuoriuscire dalla relativa cartuccia di toner, assicurarsi di non ingerirlo e non consentirgli di venire a contatto con la pelle. Se il toner dovesse entrare a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Se la pelle dovesse apparire ancora irritata dopo averla lavata o se si dovesse ingerire del toner, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Quando si estrae il serbatoio del toner di scarto, fare attenzione a non farlo cadere. Potrebbe causare danni a persone o cose.
- Non toccare i contatti elettrici.

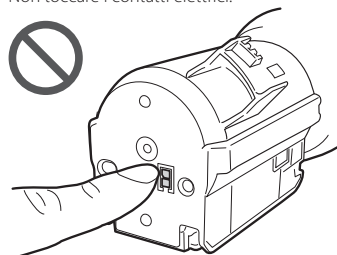

● IMPORTANTE

- Conservare le cartucce toner in un luogo fresco, lontano dalla luce diretta del sole.
- Non conservare le cartucce toner in posizione capovolta.

Avvisi

Nome del prodotto

Le normative di sicurezza impongono la registrazione del nome del prodotto. In alcune regioni potrebbero essere registrati i seguenti nomi alternativi, indicati fra parentesi ().

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i (F810300)

Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (EMC) della direttiva CE. Dichiariamo che questo prodotto è conforme con i requisiti EMC della direttiva CE per una tensione nominale di ingresso di 230 V, 50

H_z, sebbene la tensione nominale di questo prodotto sia 220 - 240 V, 50/60 Hz. L'uso di un cavo schermato è necessario per conformità con i requisiti tecnici di compatibilità elettromagnetica (EMC) della Direttiva CE.

Direttive su RAEE e batterie

È possibile visionare le informazioni sulle Direttive RAEE e sulle batterie nell'ultima versione della Guida per l'utente (manuale HTML) sul sito Web di Canon (<https://oip.manual.canon/>).

Wireless LAN Regulatory Information Regulatory information for users in Jordan

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i includes approved Wireless LAN Module (Model name: K30365).

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/407

RE Directive

(Only for European radio equipment)

RE Declaration of Conformity

Italian(IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Caratteristiche LAN wireless

Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz

Potenza massima a radiofrequenza: 14.08dBm

Limitazioni legali nell'uso del prodotto e nell'uso delle immagini

L'uso del prodotto per scansionare, stampare o riprodurre in altro modo determinati documenti, e l'impiego di dette immagini scansionate, stampate o riprodotte in altro modo dal prodotto possono essere vietati dalla legge e possono violare il codice civile e/o penale del proprio paese. Di seguito è riportato un elenco di questi documenti. L'elenco non intende essere esaustivo ma costituire solo una guida. Se non si è certi della legalità nell'uso del prodotto per scansionare, stampare o riprodurre in altro modo un particolare documento, e/o nell'uso delle immagini scansionate, stampate o riprodotte in altro modo, consultare prima un legale.

- Banconote
- Travel-check
- Vaglia postali
- Buoni pasto
- Certificati di deposito
- Passaporti
- Francobolli (annullati o non annullati)
- Permessi di soggiorno
- Badge di identificazione o onorificenze
- Valori bollati interni (annullati o non annullati)
- Coscrizioni o cartoline di precepto
- Obbligazioni o altri certificati di debito
- Assegni o cambiali emessi da pubblica amministrazione
- Certificazioni di azioni
- Patenti e certificazioni di titolo
- Opere protette da copyright/opere d'arte senza il permesso del proprietario del copyright

Esonero di responsabilità

- Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- CANON, INC. NON FORNISCE GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, IN MERITO AL PRESENTE DOCUMENTO, AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NEL DOCUMENTO STESSO, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ,

IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O MANCATA VIOLAZIONE. CANON INC. NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O DI ALTRO GENERE, NÉ DI DANNI CAUSATI DALLA PERDITA DI DATI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO MATERIALE.

Informazioni su questo manuale

Schermate

Le schermate del pannello digitale utilizzate in questo manuale sono catturate con una imageRUNNER ADVANCE DX C3835i dotata dei seguenti accessori opzionali installati:


- Single Pass DADF-C
- Inner 2way Tray-M
- Cassette Feeding Unit-AW
- Super G3 FAX Board

Si noti che le funzioni non utilizzabili in base al modello o agli accessori non compariranno nel pannello digitale.

Illustrazioni

Le illustrazioni utilizzate nel manuale sono quelle visualizzate quando imageRUNNER ADVANCE DX C3835i è corredata dei seguenti prodotti opzionali:

- Single Pass DADF-C
- Inner 2way Tray-M
- Cassette Feeding Unit-AW

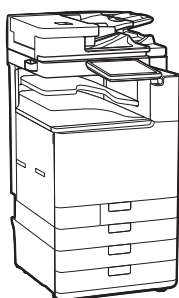

Marchi

Mac è un marchio commerciale di Apple Inc.

QR Code è un marchio di DENSO WAVE INCORPORATED.

Tutti i nomi di prodotti e di marchi indicati nel manuale sono marchi registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Software di terzi

Questo prodotto Canon (il "PRODOTTO") contiene moduli software terze parti. L'uso e la distribuzione di questi moduli software, compresi eventuali aggiornamenti (complessivamente, il "SOFTWARE") sono soggetti alle condizioni di licenza da (1) a (9) fornite di seguito.

- (1) Si accetta di conformarsi a qualunque legge, restrizione, o normativa vigente sul controllo dell'esportazione dei paesi interessati nel caso in cui questo PRODOTTO, incluso il SOFTWARE, sia spedito, trasferito o esportato in un altro paese.
- (2) I titolari dei diritti del SOFTWARE mantengono a tutti gli effetti il titolo, il possesso e i diritti di proprietà intellettuale correlati al SOFTWARE. Se non diversamente indicato in questo documento, nessuna licenza o diritto, espresso o implicito, viene quindi fornito o assegnato dai titolari dei diritti del SOFTWARE all'utente in merito alla proprietà intellettuale dei titolari di diritti del SOFTWARE.
- (3) Il SOFTWARE può essere utilizzato esclusivamente con il PRODOTTO.
- (4) Non è consentito assegnare, concedere in sublicenza, commercializzare, distribuire o trasferire il SOFTWARE a terze parti senza previo consenso scritto dei titolari dei diritti del SOFTWARE.
- (5) Ciò nonostante, il SOFTWARE può essere trasferito solo nel caso in cui (a) si assegnano tutti i propri diritti sul PRODOTTO e tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle condizioni della licenza al cessionario e (b) il cessionario accetta di essere vincolato a tutte queste condizioni.
- (6) Non è consentito decompilare, decodificare, disassemblare o in altro modo semplificare il codice del SOFTWARE in un formato umanamente leggibile.
- (7) Non è possibile modificare, adattare, tradurre, affittare, noleggiare o prestare il SOFTWARE o creare lavori derivati sulla base del SOFTWARE.
- (8) Non è consentito rimuovere o creare copie separate del SOFTWARE dal PRODOTTO.
- (9) La parte umanamente leggibile (codice sorgente) del SOFTWARE non è concessa in licenza all'utente.

Nonostante quanto indicato a punti da (1) a (9), il PRODOTTO include moduli software di terze parti che seguono le altre condizioni di licenza, pertanto tali moduli software sono soggetti alle altre condizioni di licenza.

Fare riferimento alla Versione piattaforma del PRODOTTO e alle altre condizioni di licenza di moduli software di terze parti descritte nell'Appendice del Manuale relativo alla Versione piattaforma corrispondente. Questo manuale è disponibile sul sito web <https://oip.manual.canon/>.

L'utilizzo del PRODOTTO comporta l'accettazione di tutte le condizioni di licenza applicabili. In caso di disaccordo con tali condizioni di licenza, contattare il tecnico di assistenza.



V_201211

Vuoi saperne di più?



È possibile consultare la Guida per l'utente!


Se osservi un numero di ricerca riportato in un argomento di questa guida, stai leggendo... —

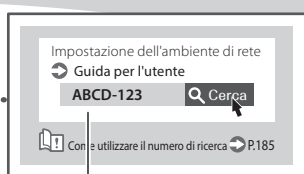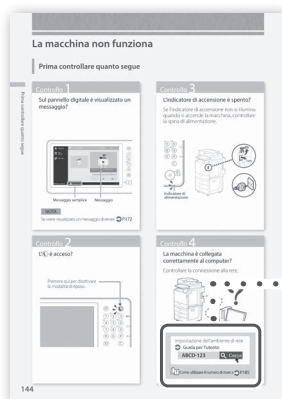

Numero di ricerca (Esempio)

Con il numero di ricerca è possibile cercare all'interno della Guida per l'utente!

La pagina desiderata appare in un attimo!

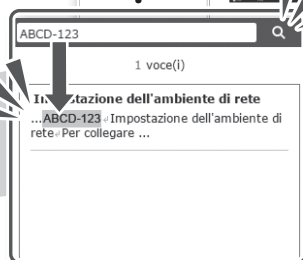

Consulta la pagina Domande frequenti online!

Accesso rapido tramite codice QR



È possibile visualizzare un codice QR sul pannello digitale per consultare la pagina Domande frequenti online.
Premere [Istruz. assistite/Domande freq.] ► [Domande frequenti].

Soluzioni a diversi problemi!

Guía de preguntas frecuentes

imageRUNNER

ADVANCE DX

C3835i/C3830i/C3826i/C3822i

Lea "Instrucciones de seguridad importantes"
antes de utilizar este producto. ⇒P.222

Al acabar de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro para consultas futuras.

La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.

Guía de usuario/FAQ



<https://oip.manual.canon/>

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


**¿Cuál es
su pregunta?**

Contenido

¿Qué problema tiene?

El equipo no funciona

➔ P.186

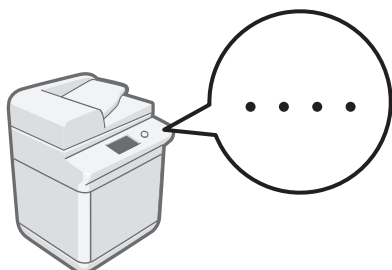

Verifique primero lo siguiente..... 186

El equipo no responde al ordenador..... 187


Aparece la pantalla de autenticación

(pantalla de inicio de sesión) y no se puede

avanzar más..... 187

Si se produce un atasco de papel

➔ P.202

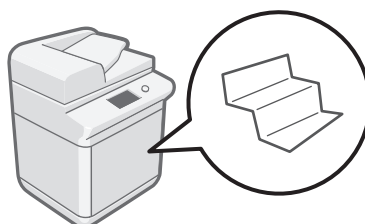


Se producen atascos de papel..... 202

Se producen atascos de papel con frecuencia... 203

Cómo cargar papel

➔ P.188

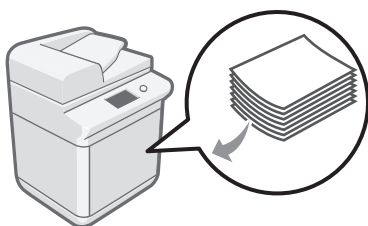

Cargar papel en el casete 188

Si ha cargado un tipo de papel distinto del
preestablecido..... 189


Carga de papel en la bandeja multiuso 190

Cargar papel con logotipos impresos 192

Cargar sobres..... 193

No se ha podido escanear/enviar por fax correctamente

➔ P.208

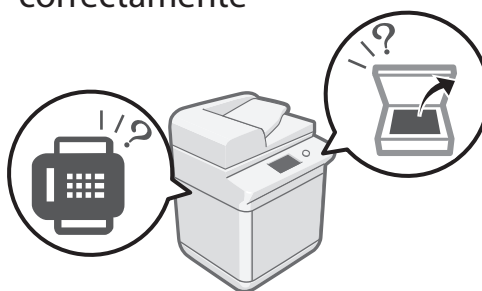

Si no puede enviar documentos a un servidor
empleando [Leer y enviar]..... 208

Parar de escanear/enviar por fax 208

No se pueden enviar por correo electrónico
los documentos escaneados 209


Si no puede enviar/reenviar faxes..... 210

Si no puede recibir faxes..... 211



Los resultados de impresión no son satisfactorios

➔ P.197

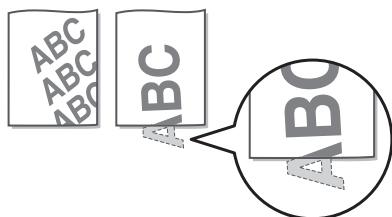

- Las imágenes están desplazadas/inclinadas... 197
- Aparecen irregularidades en las imágenes/
Las imágenes tienen poca intensidad 197
- Aparecen rayas negras en las imágenes..... 198
- Aparecen rayas blancas/rayas de colores en las
imágenes 200
- La tinta traspasa el papel 201


- Cancelar trabajos de copia/
impresión 212
- Instalar el controlador de
impresora 213
- Piezas de repuesto 214
- Aparece una pantalla de error ... 216
- Índice ilustrado 218
- Apéndice 222

¿Quiere saber más? 226

- Puede consultar la Guía del usuario 226
- ¡Consulte la página de preguntas frecuentes en la web!... 226

No se puede cargar papel o configurar las opciones de papel correctamente

➔ P.204

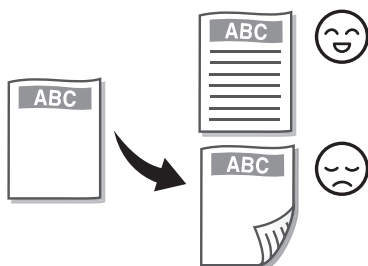

- El papel no se ha introducido..... 204
- Si aparece el mensaje "Cargue papel."..... 205
- No se puede imprimir en la cara prevista del papel .. 206
- No se puede imprimir con el tamaño previsto... 206
- En la impresión de doble cara, la dirección de
impresión difiere entre el anverso y el
reverso del papel..... 207

➔ Consulta con un smartphone



- Puede mostrar un código QR en la
pantalla del panel táctil para ver la página
de preguntas frecuentes en la web.
Pulse [Tutorial/Preg. frecuentes] ▶
[Preguntas frecuentes].

El equipo no funciona

Verifique primero lo siguiente

Verifique primero lo siguiente

Compruebe 1

¿Aparece algún mensaje en la pantalla táctil?




NOTA

Si aparece un mensaje de error ➔ P.216

Compruebe 2

¿Está activado el modo de reposo?

Pulse la pantalla táctil para cancelar el modo de reposo.

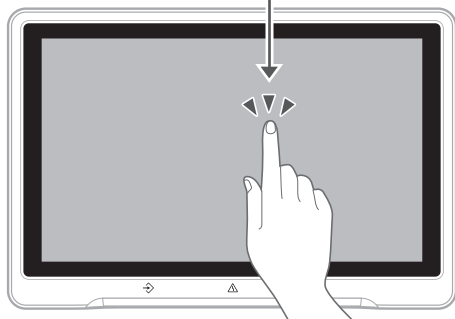


Compruebe 3

¿Está apagado el indicador de alimentación principal?

Si el indicador de alimentación principal no se ilumina al encender la alimentación principal, compruebe el enchufe.


Indicador de alimentación principal

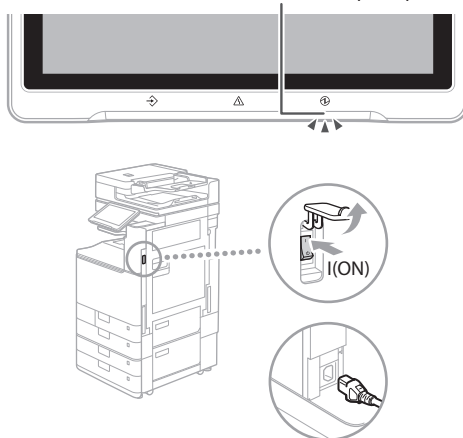

Compruebe 4

¿Está bien conectado el equipo al ordenador?

Revise la conexión de red.

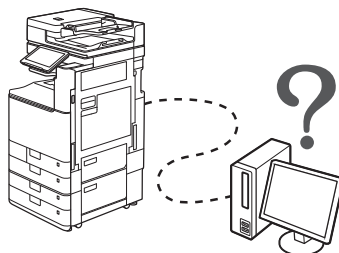

Configuración del entorno de red

➔ Guía del usuario

OYRY-006

🔍 Buscar

📖! Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

El equipo no responde al ordenador


Solución 1

Reinicie el equipo.

1. Pulse el interruptor de alimentación principal para apagar el equipo.

ATENCIÓN

Tenga en cuenta que si apaga el equipo se eliminarán los datos que están a la espera de imprimirse.

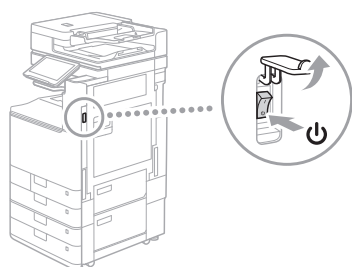

2. Compruebe el indicador de alimentación principal se ha apagado.
3. Vuelva a pulsar el interruptor de alimentación.

Solución 2


Vuelva a instalar el controlador de impresora.

NOTA

Para obtener más información ➔ P.213

Solución 3

Vuelva a configurar la dirección IP.

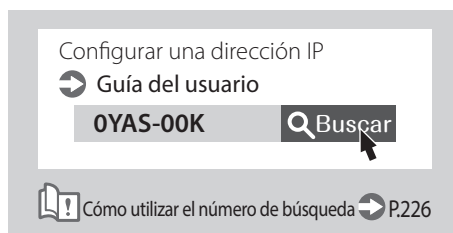


Aparece la pantalla de autenticación (pantalla de inicio de sesión) y no se puede avanzar más

Solución

Inicie sesión en el equipo con un ID de un usuario registrado.

Para seguir operando con el equipo tras aparecer la pantalla de autenticación (inicio de sesión), hay que iniciar sesión con un ID de usuario registrado.

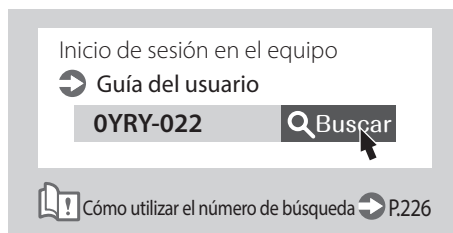


Cómo cargar papel

Cargar papel en el casete


A continuación se describen las operaciones comunes a los casetes 1 y 2, tomando como ejemplo el casete 2.

1

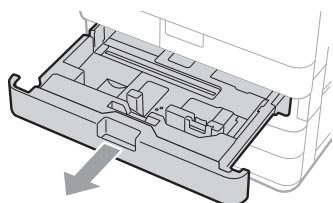

2

Deslice las piezas azul claro para ajustar las posiciones de las guías del papel.

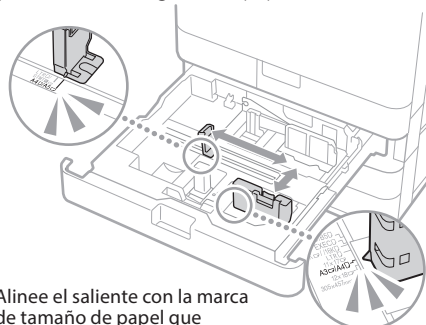


Alinee el saliente con la marca de tamaño de papel que corresponda.

3


Primero ventile bien la pila de papel y luego cárguela.

Asegúrese de no superar esta línea.

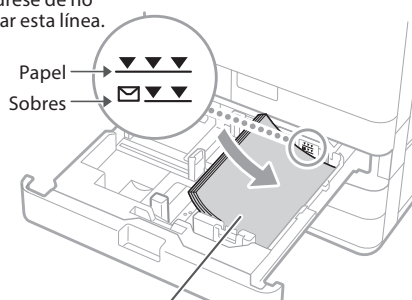

La cara de impresión hacia arriba

Orientación del papel

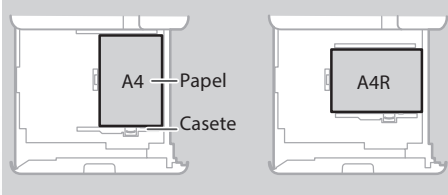

4

Vuelva a colocar el casete en el equipo.

ATENCIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre el casete y el equipo.

PUNTO

Cuando cambie el tamaño de papel, sustituya la etiqueta de tamaño de papel por otra según corresponda. ➔ P.218

Si ha cargado un tipo de papel distinto del preestablecido, recuerde cambiar el tipo de papel configurado. ➔ P.189

Consulte aquí el papel disponible.

Papel disponible


AVPP-TBM

Buscar




Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

Si ha cargado un tipo de papel distinto del preestablecido

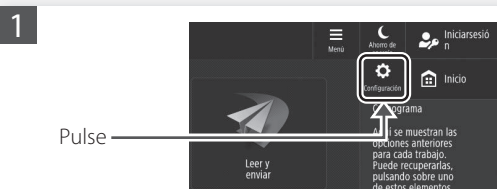


Pulse

se muestran las
opciones anteriores
para cada trabajo.
Puede recuperarlas
pulsando sobre uno
de estos elementos.



Pulse [Preferencias] ➔ [Opciones de papel] ➔ [Opciones de papel].

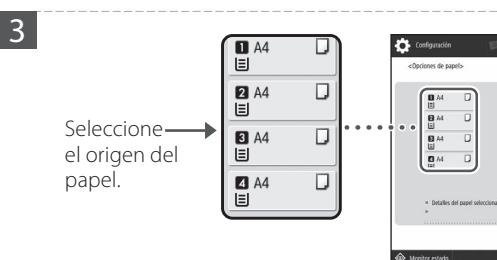


Seleccione
el origen del
papel.



PUNTO

Cualquier origen de papel que no sea 1 y 2 es opcional.

Para obtener más información ➔ Guía del usuario

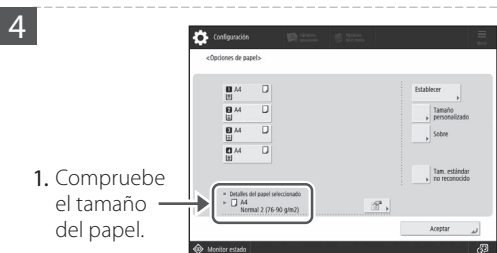


1. Compruebe
el tamaño
del papel.

PUNTO

Si el tamaño de papel que se muestra es distinto al del papel cargado, ajuste las guías del papel.

2. Pulse [Establecer].

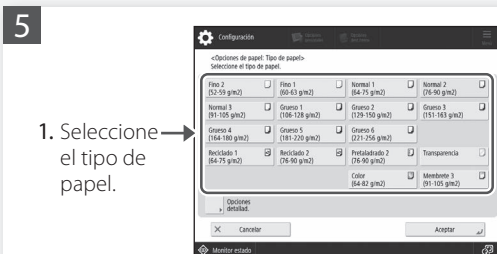

1. Seleccione
el tipo de
papel.

ATENCIÓN

Asegúrese de seleccionar un tipo de papel que coincida con el peso de base del papel cargado.

2. Pulse [Aceptar].



Si ha cargado papel de tamaño personalizado

Especifique el tamaño de papel manualmente.

Especificación del tamaño y tipo de papel en el casete ➔ Guía del usuario

OYAS-02E

Buscar



Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

Si ha cargado un tipo de papel distinto del preestablecido


Cómo cargar papel

Carga de papel en la bandeja multiuso

ATENCIÓN


Al utilizar papel estucado o papel que no se alimenta bien, cárguelo de hoja en hoja.

1

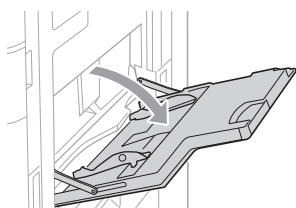

2

Ajuste las guías del papel de modo que queden ligeramente más anchas que el papel que se va a cargar.

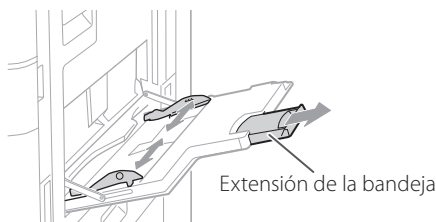


PUNTO

Despliegue la extensión de la bandeja cuando cargue papel de gran tamaño.

3

Ventile bien la pila de papel, alinee los bordes sobre una superficie plana y luego cárguela.

Asegúrese de no superar esta línea.

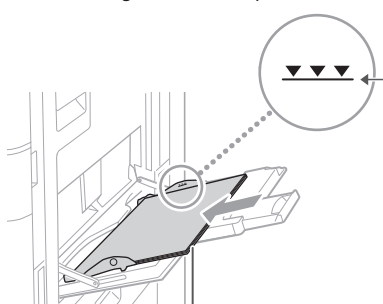


La cara de impresión hacia abajo

4

Ajuste las guías del papel conforme al tamaño del papel cargado.



5

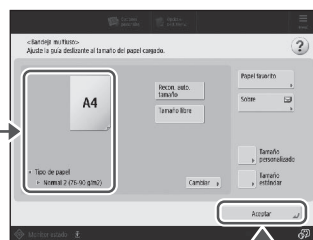


1. Compruebe el tamaño/tipo del papel.

2. Pulse

Si el tamaño/tipo del papel no coincide con el papel que ha cargado


En la pantalla de este paso 5, cambie la configuración manualmente.

1

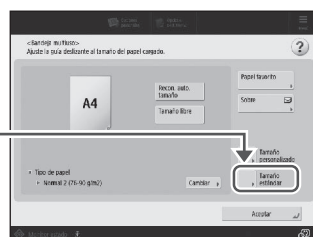

Pulse

2

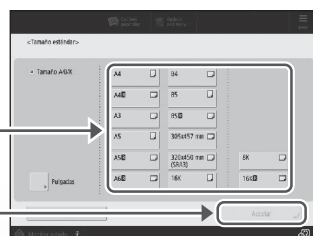

1. Seleccione el tamaño de papel.

2. Pulse

Consulte aquí el papel disponible.

Papel disponible

AVPP-TBM

Buscar




Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

3 Pulse [Cambiar] en [Tipo de papel].

4

1. Seleccione el tipo de papel.

2. Pulse

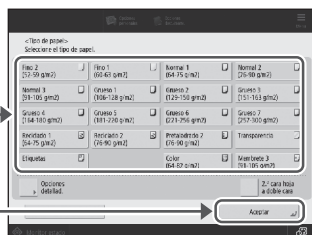

Si ha cargado papel de tamaño personalizado

Especifique el tamaño de papel manualmente.

Especificar el tamaño y el tipo de papel en la bandeja multiuso

➔ Guía del usuario

OYAS-02F

Buscar



Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

Imprimir en el reverso de papel impreso

1. Cargue papel en la bandeja multiuso con la cara de impresión hacia abajo.
2. En la pantalla de selección [Tipo de papel], pulse [2.ª cara hoja a doble cara].

ATENCIÓN

Para esta operación, solo se puede cargar papel en la bandeja multiuso.

PUNTO









Solo puede utilizar papel impreso con este equipo.

Cómo cargar papel

Cargar papel con logotipos impresos

Consulte la tabla a continuación para cargar papel con logotipos impresos.

Ejemplo: Al imprimir en papel de tamaño A4

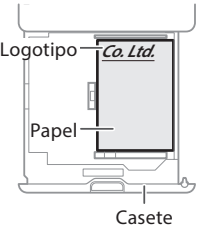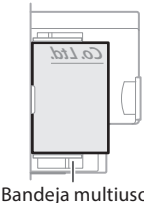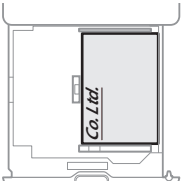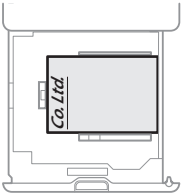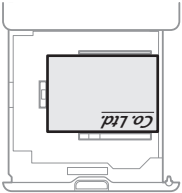Orientación		Resultado de impresión
Casete 1/Casete 2 * Se utiliza como ejemplo el casete 2.	Bandeja multiuso	
 Logotipo Papel Casete	 Bandeja multiuso	
		
 * Solo puede cargarse en el casete 2.		
 * Solo puede cargarse en el casete 2.		

NOTA

Al copiar en papel con logotipos impresos ➡ [Guía del usuario](#)

NOTA

Operaciones básicas de carga de papel

- Para casete ➡ [P.188](#)
- Para la bandeja multiuso ➡ [P.190](#)

Consulte aquí el papel disponible.

Papel disponible

AVPP-TBM

Buscar









Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

Cargar sobres

ATENCIÓN



- Los sobres se pueden cargar en el casete o en la bandeja multiuso.
- No utilice sobres que lleven pegamento en la solapa, ya que el pegamento podría derretirse con el calor y la presión de la unidad de fijación.
- No imprima en el reverso de los sobres (el lado del pegamento).
- En el casete, cargue los sobres con el anverso hacia arriba, y en la bandeja multiuso, cárguelos con el anverso hacia abajo. Consulte en la tabla siguiente la orientación en que deben ser cargados.

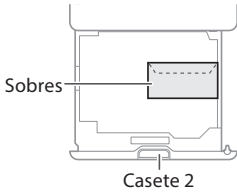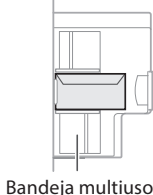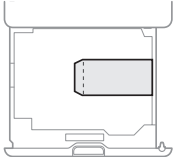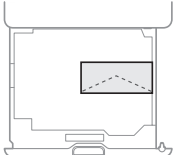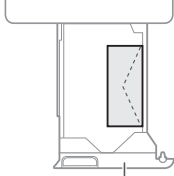	Casete 1	Casete 2	Bandeja multiuso
Yougatanaga 3	—	 Sobres Casete 2	 Bandeja multiuso
Nagagata 3 Kakugata 2	—		
Monarch COM10 No.10 DL	—		
ISO-C5	 Casete 1	—	

Cómo cargar papel



Preparativos para cargar los sobres

- 1 Coja un taco de unos cinco sobres, airéelo para eliminar las dobleces y aplánelo bien.

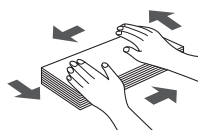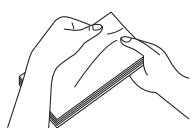

Presione los cuatro bordes del taco.

- 2 Para evitar que el borde de cierre de la solapa se levante, presione las cuatro esquinas del sobre y expulse el aire que contenga.

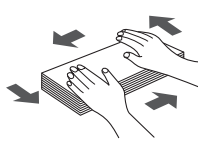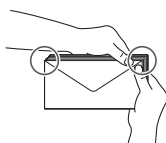

Al cargar sobres en la bandeja multiuso


- 1 Compruebe la orientación del taco de sobres y cárguelo en la bandeja multiuso.

NOTA

Operaciones básicas de manejo de la bandeja multiuso ➔ P.190


2

Pulse

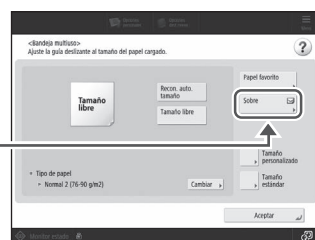

3

Seleccione el tipo de sobres.

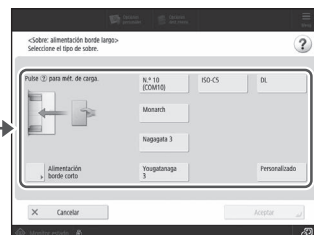

4

Pulse [Aceptar].

Cargar sobres de tamaño personalizado

Solo puede cargar sobres de tamaño personalizado en la bandeja multiuso.

Especificar el tamaño y el tipo de papel en la bandeja multiuso

➔ Guía del usuario

0YAS-02F

🔍 Buscar



Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

Consulte aquí el papel disponible.

Papel disponible

AVPP-TBM

Buscar



Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226


Al cargar sobres en el casete

A continuación se describen las operaciones tomando como ejemplo el casete 2.

1 Acople el Alimentador de sobres en el casete.

Puede cargar sobres en el casete 1 sin colocar el Alimentador de sobres A.

1. Saque el Alimentador de sobres A que está guardado en el casete.

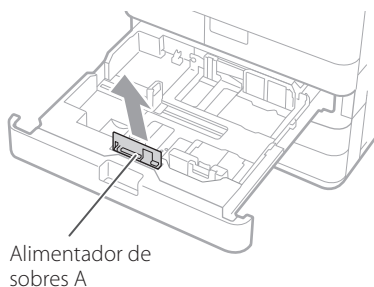


ATENCIÓN


Al cargar Kakugata 2, no es necesario sacar el Alimentador de sobres A. Continúe con el paso 3.

2. Instale el Alimentador de sobres A.

Instálelo alineándolo con el orificio.

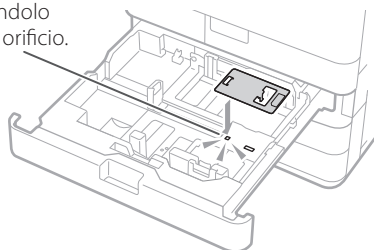


3. Ajuste la posición de las guías del papel.

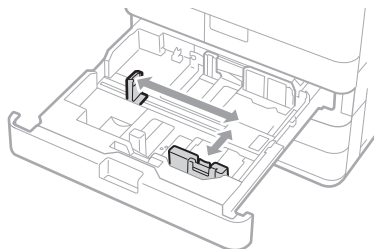

- 2 Cargue los sobres.

Los sobres con el anverso hacia arriba

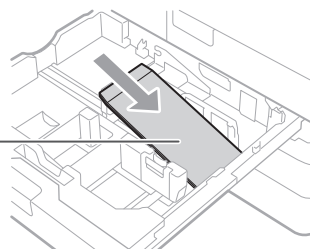

- 3 Introduzca el casete en el equipo.

- 4

Pulse



- 5 Pulse [Preferencias] ► [Opciones de papel] ► [Opciones de papel].

Consulte aquí el papel disponible.

Papel disponible

AVPP-TBM

Buscar




Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

6


1. Seleccione el origen del papel.

2. Pulse

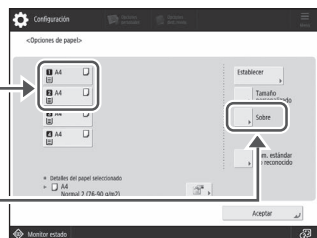

3. Seleccione el Tipo de sobre.

4. Pulse

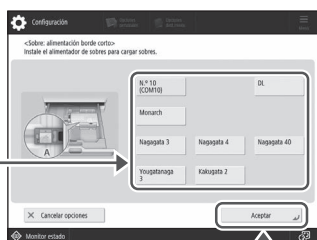


Los resultados de impresión no son satisfactorios

AB Las imágenes están desplazadas/inclinadas


Solución

Ajuste las guías del papel.

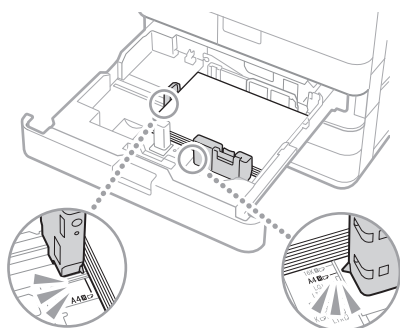

Ajuste la guía exactamente.

Bandeja multiuso

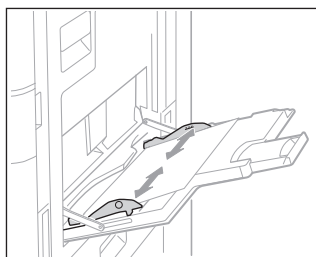

AB Aparecen irregularidades en las imágenes/Las imágenes tienen poca intensidad

Solución 1

El papel puede haber absorbido humedad. Sustitúyalo por papel que no haya absorbido humedad.

Solución 2

Realice el ajuste de gradación.

1. Pulse . Si se muestran las opciones anteriores para cada trabajo, puede recuperarlas pulsando sobre uno de estos elementos.
2. Pulse [Ajuste/Mantenimiento] ► [Ajustar calidad de imagen] ► [Ajuste auto de gradación].

Siga las instrucciones de la pantalla para realizar el ajuste de la gradación.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

Ajustar la gradación

➔ Guía del usuario

OYRY-OHL

 Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

Los resultados de impresión no son satisfactorios

Aparecen rayas negras en las imágenes

Solución


¿El área de lectura de alimentación de documentos está sucia?

Si estuviera acoplada la Unidad Lectora Duplex-C:


1. Apague el equipo y desenchufe el conector de alimentación de la toma de corriente de CA.
2. Abra el alimentador y limpie el área de lectura de alimentación de documentos inferior (a) y la placa blanca del alimentador (b) utilizando la hoja de limpieza del cristal suministrada.

NOTA


No utilice limpiacristales o una solución alcohólica, etc., ya que quitarán el recubrimiento antimanchas.

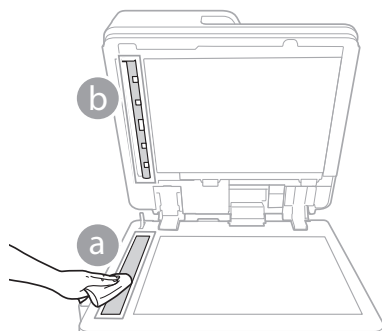

3. Abra la tapa.

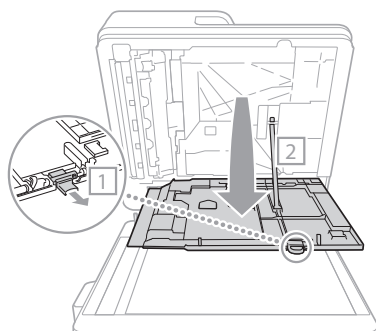

4. Abra la tapa interior.

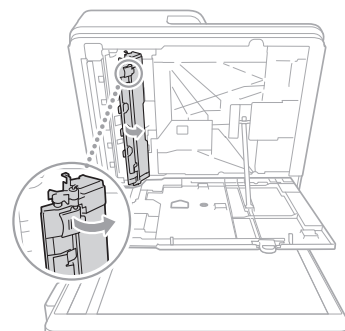

5. Limpie el área de lectura de originales y la placa blanca del alimentador.

Pase un paño por el área de cristal estrecha y alargada y por la placa blanca.



6. Cierre la tapa y la tapa interior.

7. Cierre el alimentador.

8. Conecte el enchufe a la toma de corriente y encienda el equipo.

NOTA

Si siguieran apareciendo rayas negras después de limpiar la suciedad, realice el procedimiento siguiente para ejecutar [Limpiar alimentador].


Para obtener más información ➔ [Guía del usuario](#)

Si estuviera acoplado el DADF-BA:

1. Abra el alimentador y limpie la parte inferior del área de lectura de alimentación de documentos mediante la hoja de limpieza del cristal provista.

NOTA

No utilice limpiacristales o una solución alcohólica, etc., ya que quitarán el recubrimiento antimanchas.

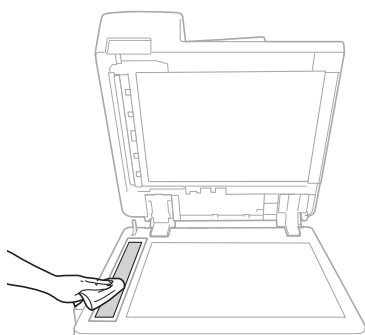

2. Cierre el alimentador.

NOTA

Si siguieran apareciendo rayas negras después de limpiar la suciedad, realice el procedimiento siguiente para ejecutar [Limpiar alimentador].

Para obtener más información ➔ [Guía del usuario](#)

Los resultados de impresión no son satisfactorios




Aparecen rayas blancas/rayas de colores en las imágenes


Solución

Limpiar el cristal antipolvo.

1. Apague el equipo y saque el enchufe de la toma de corriente.
2. Abra la tapa delantera.

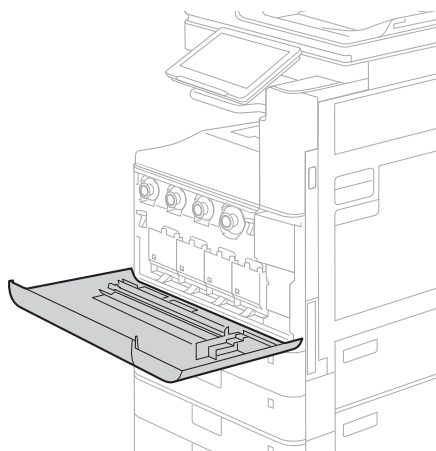


3. Saque la varilla de limpieza.

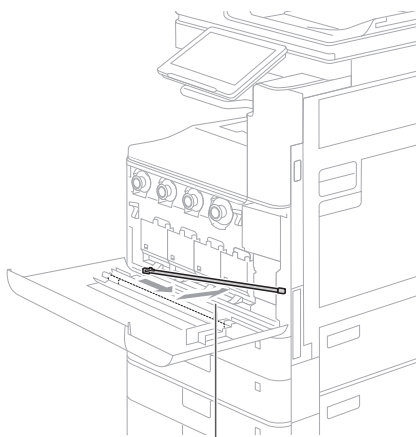

Desplace la varilla hacia la derecha para sacarla.

4. Introduzca la varilla de limpieza en el agujero con la esponja de la punta hacia abajo.

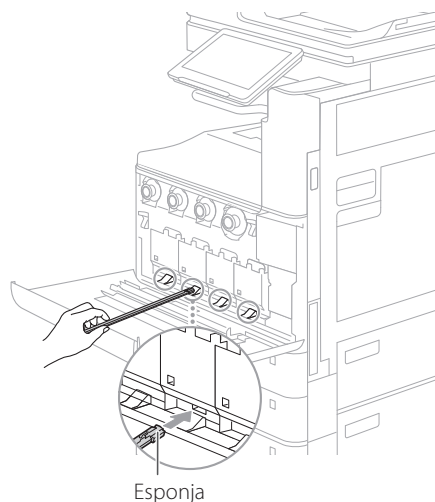

5. Introduzca la varilla de limpieza hasta el fondo del agujero y muévala despacio hacia adelante y atrás.

ATENCIÓN

Introduzca la varilla de limpieza por cada uno de los cuatro agujeros para limpiarlos.

6. Coloque la varilla de limpieza en su sitio y cierre la tapa delantera.
7. Conecte el enchufe a la toma de corriente y encienda el equipo.



La tinta traspasa el papel

Solución 1

Establezca correctamente el tipo de original.

Si se observara que el tónor se transparenta en el reverso en el resultado de copia, en la pantalla de inicio hay un botón para reducir este problema.

1. Pulse [Copia (Evitar transparencia)] en la pantalla Inicio.



2. Pulse [Sí].

Solución 2

Establezca una densidad de fondo inferior.

Si se observara que el tónor se transparenta en el reverso del original, la configuración de una densidad de fondo inferior podría mejorar el problema y proporcionar una copia limpia.


1. Pulse




2. Seleccione la función.
3. Pulse [Opciones].

Ejemplo: Fax

4. Pulse

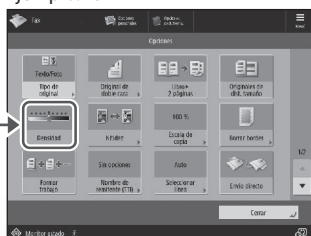

5. Pulse

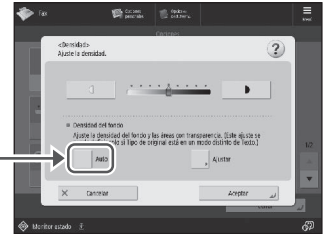

PUNTO

Para efectuar un ajuste manual, pulse [Ajustar] y ajuste la densidad de fondo con [-] and [+] ► pulse [Aceptar].

6. Pulse [Aceptar].

Si se produce un atasco de papel

Se producen atascos de papel

Si se produce un atasco de papel, aparecerá una pantalla como la siguiente en la pantalla táctil.

Siga las instrucciones de la pantalla para retirar el papel atascado.



PUNTO

La pantalla desaparece cuando el papel atascado se retira y se cierran correctamente todas las tapas y casetes del equipo.

Si no entiende el remedio consultando la pantalla

Consulte la Guía del usuario para confirmar los detalles de la solución.

Eliminar atascos de papel

➔ Guía del usuario

OYRY-OJX

🔍 Buscar




Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

Se producen atascos de papel con frecuencia


Solución 1

Ajuste las guías del papel.

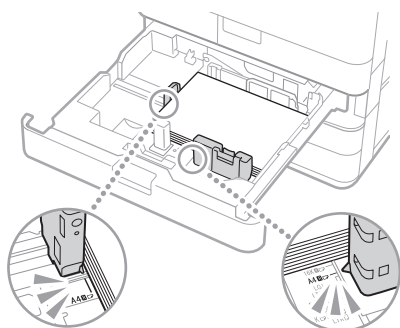

Ajuste la guía exactamente.

Bandeja multiuso

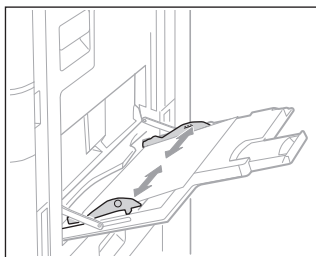


Solución 2

Compruebe la alimentación del papel.

Si ocurren atascos de papel debido a un solapamiento de las hojas al ser alimentadas, vuelva a cargar el papel cambiando la orientación.


Solución 3

Compruebe la configuración del tipo de papel.

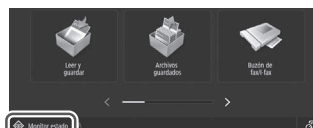

1. Pulse

2. Pulse

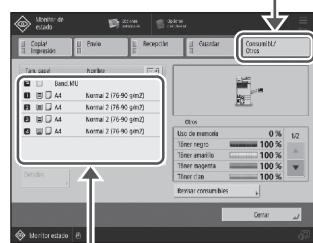

3. Si el tipo de papel configurado no coincide con el papel cargado, cambie la configuración.

- Para casete ➔ **P.188**
- Para la bandeja multiuso ➔ **P.190**
- Para orígenes de papel opcionales
➔ **Guía del usuario**

PUNTO

Si carga papel pesado o papel estucado en la bandeja multiuso, la dirección del grano del papel puede causar un atasco del papel. En este caso, puede resolver el problema cambiando la orientación del papel (vertical u horizontal).

Solución 4

Retire los trozos de papel.

Si intenta retirar el papel atascado a la fuerza, el papel puede romperse y algún trozo puede quedarse en el equipo. Acceda a todos los puntos donde se ha atascado el papel y retire los posibles trozos de papel existentes.

No se puede cargar papel o configurar las opciones de papel correctamente




El papel no se ha introducido

El papel no se ha introducido

Solución 1


Abra el origen de papel para comprobar si el papel se ha cargado correctamente.

- Ajuste las guías del papel.

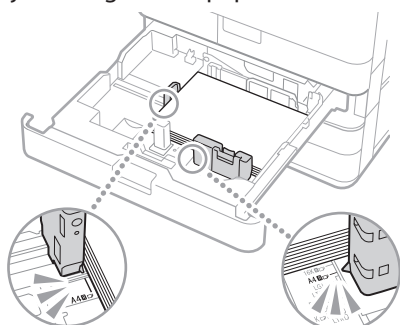

Ajuste la guía exactamente.

Bandeja multiuso

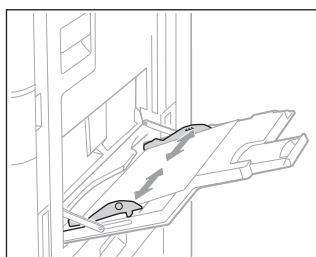

- Compruebe si el papel está pegado.
Primero ventile bien la pila de papel y luego cárguela.
- Compruebe si se ha cargado el papel adecuado en el origen de papel.
Consulte aquí el papel disponible.

Papel disponible

➔ Guía del usuario

AVPP-TBM

🔍 Buscar



Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

- Retire la cantidad sobrante de papel.


Asegúrese de que la pila de papel no excede la línea de límite de carga (▼).

- Cargue papel del mismo tamaño y del mismo tipo en el mismo origen de papel.

No puede cargar papel de distintos tamaños o distintos tipos en un origen de papel.


Solución 2

Compruebe la configuración del tipo de papel.

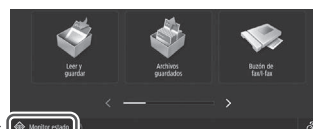

1. Pulse ➔

2. Pulse ➔

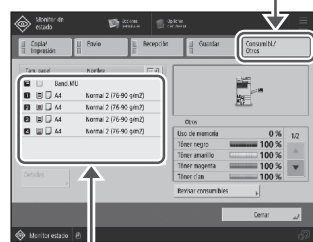

3. Si el tipo de papel configurado no coincide con el papel cargado, cambie la configuración.


- Para casete ➔ P.188
- Para la bandeja multiuso ➔ P.190
- Para orígenes de papel opcionales ➔ Guía del usuario



Si aparece el mensaje "Cargue papel."

Solución 1


Reponga el papel.

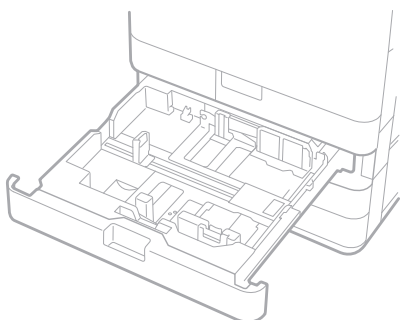

Si el origen de papel está vacío, reponga el papel.


Solución 2

Ajuste las guías del papel.

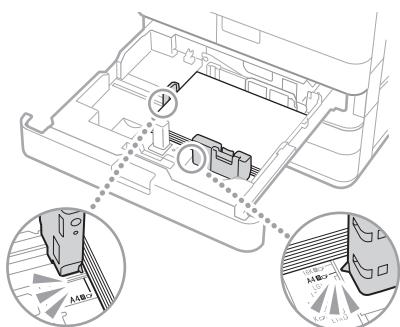


Ajuste la guía exactamente.

Bandeja multiuso

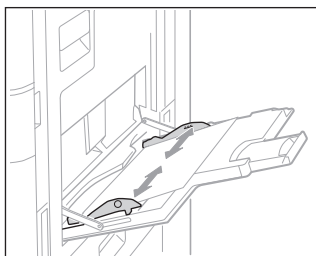


Solución 3

Compruebe la configuración del tipo de papel.

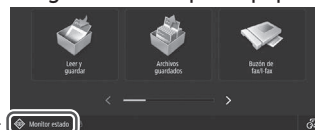

1. Pulse

2. Pulse

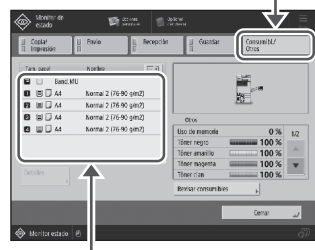


3. Si el tipo de papel configurado no coincide con el papel cargado, cambie la configuración.

- Para casete ➔ P.188
- Para la bandeja multiuso ➔ P.190
- Para orígenes de papel opcionales ➔ Guía del usuario

Solución 4

Asegúrese de que el tamaño del original y el tamaño del papel de impresión son correctos.

1. Compruebe el tamaño del original y los posibles tamaños de impresión en la pantalla [Preferencias de impresión] del controlador de impresora.

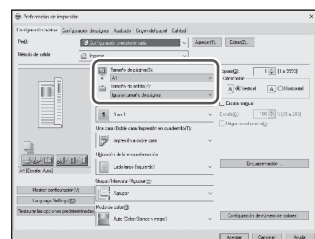

2. Cargue papel del mismo tamaño que la configuración de tamaño del original.

PUNTO

Para imprimir en papel de un tamaño distinto al del original, especifique manualmente el tamaño del papel con el que desea imprimir [Tamaño de impresión].

No se puede cargar papel o configurar las opciones de papel correctamente




No se puede imprimir en la cara prevista del papel

Solución


Cargue papel en la orientación correcta y con la cara correcta hacia arriba/abajo.

1. Compruebe que el papel se ha cargado con la orientación y la cara de impresión correctas.

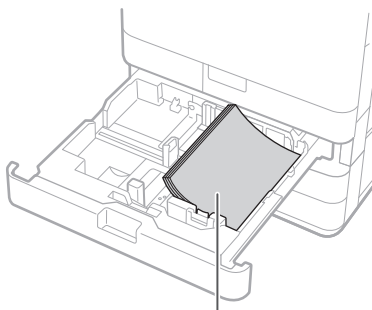

La cara de impresión hacia arriba

Bandeja multiuso

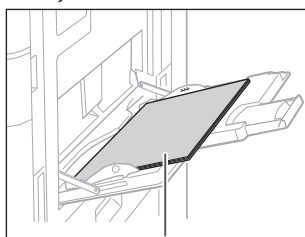

La cara de impresión hacia abajo

NOTA

Para orígenes de papel opcionales

➔ **Guía del usuario**

2. Si el resultado de la comprobación indica que el papel no está bien cargado, vuelva a cargarlo correctamente.



No se puede imprimir con el tamaño previsto

Solución


Asegúrese de que el tamaño del papel configurado coincide con el tamaño del papel cargado.

1. Sustituya el papel cargado por papel del tamaño que desee imprimir.

PUNTO

Si desea imprimir en el papel cargado, omita este paso 1.

2. Cambie la configuración del controlador de impresora de [Tamaño de impresión] para que coincida con el papel en el que desee imprimir.

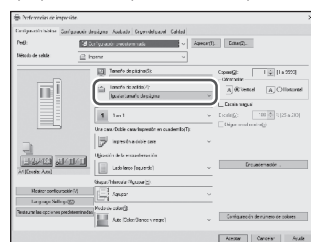



En la impresión de doble cara, la dirección de impresión difiere entre el anverso y el reverso del papel


Solución

Configure las opciones de impresión a doble cara.

1. En la pantalla de configuración de impresión de la aplicación, seleccione la dirección de impresión.
2. En la pantalla [Preferencias de impresión] del controlador, establezca [Orientación] en la dirección seleccionada en el paso 1.
3. Al ver la imagen de vista preliminar, configure las siguientes opciones en este orden: [Diseño de página] ► [Orden de páginas]* ► [Una cara/Doble cara/Impresión en cuadernillo] ► [Posición de encuadernación].

PUNTO

*: [Diseño de página] solo aparece cuando se establece [Formato de página] en [2 en 1] o en otra opción para imprimir varias páginas en una.

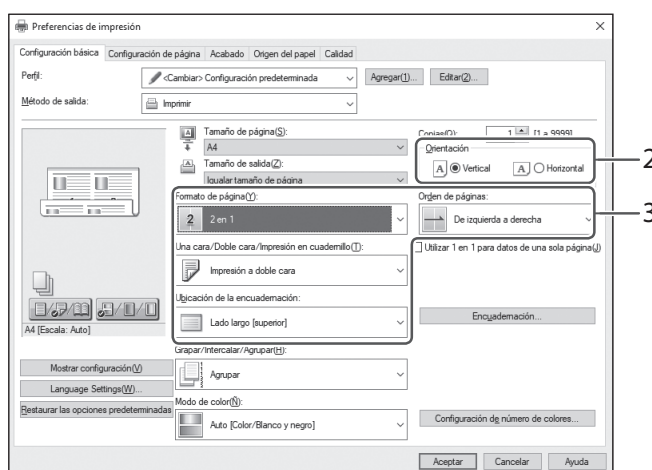

		Orientación	
		Vertical	Apaisada
Posición de encuadernación	Borde corto		
	Borde largo		


No se ha podido escanear/enviar por fax correctamente

Si no puede enviar documentos a un servidor empleando [Leer y enviar]

Solución

Consulte la información del servidor


Si ha realizado alguna actualización, incluida la contraseña de inicio de sesión para el servidor (ordenador), cambie la información registrada en la libreta de direcciones/botones de acceso directo.

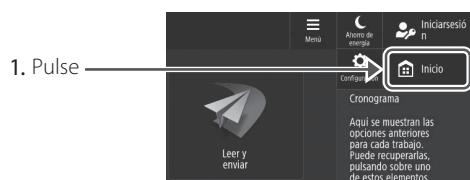

1. Pulse

2. Pulse [Opciones dest./reenv.] ► [Guardar destinos].

Ejemplo: Libreta de direcciones

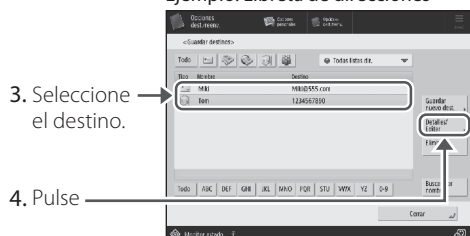

3. Seleccione el destino.

4. Pulse



5. Cambie la información registrada.

6. Pulse

PUNTO

Para comprobar la conexión tras cambiar la información registrada, pulse [Compruebe conexión].

NOTA

Para obtener más información ► P.209 "Para cambiar la información registrada"

Parar de escanear/enviar por fax

Para detener la alimentación de papel




1. Pulse

2. Pulse [S].

PUNTO

También podrá detener la alimentación de papel pulsando [Detener].

Para cancelar el envío de datos escaneados

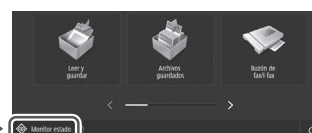

1. Pulse

2. Pulse

3. Seleccione el documento que desee cancelar.

4. Pulse

5. Pulse [S].

PUNTO


- Si pulsa [Detener] en la pantalla Inicio mientras se procesa un trabajo de envío/fax y aparece la pantalla [Fax] o [Leer y enviar], aparecerá una pantalla emergente que cancelará directamente el trabajo en curso.
- Si pulsa [Detener] en la pantalla Inicio, el trabajo de envío/impresión en curso se pausará y aparecerá [Trabajos de envío] o [Trabajos de impresión].

No se pueden enviar por correo electrónico los documentos escaneados

Solución 1


Compruebe la información del destino.

Si se ha realizado alguna actualización, cambie la información registrada en la libreta de direcciones/botones de acceso directo.

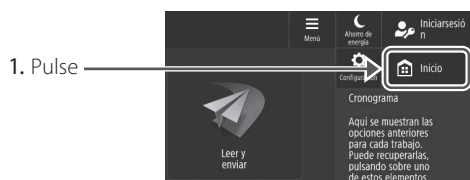


2. Pulse [Opciones dest./reenv.] ► [Guardar destinos].

Ejemplo: Libreta de direcciones

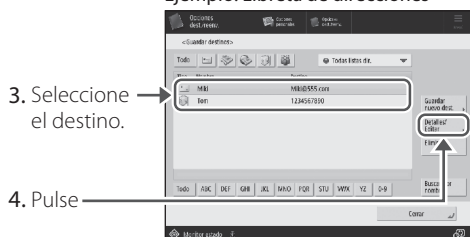

5. Cambie la información registrada.

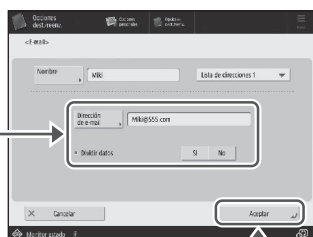

6. Pulse 

NOTA

Para obtener más información ➡ "Para cambiar la información registrada" a la derecha

Solución 2

Si no es posible enviar documentos por correo electrónico, establezca las opciones de comunicación correctas para el servidor SMTP/DNS. Para ver los procedimientos de configuración, consulte la Guía del usuario.

Para especificar el número de puerto para SMTP TX/POP RX

1. Pulse .
2. Pulse [Opciones de funciones] ► [Envío] ► [Opciones de e-mail/I-fax] ► [Especifique número de puerto para TX SMTP/RX POP].
3. Especifique el número de puerto.
4. Pulse [Aceptar].

Configurar la comunicación de correo electrónico/I-Fax

➡ Guía del usuario

OYAS-017

 Buscar

Configurar opciones de DNS

➡ Guía del usuario

OYRY-00X

 Buscar

 Cómo utilizar el número de búsqueda ➡ P.226

Para cambiar la información registrada

Si hay información registrada en la libreta de direcciones/botones de acceso directo, puede editarla y volver a registrarla.

Editar los destinos registrados en la libreta de direcciones

➡ Guía del usuario

OYAS-038

 Buscar

Editar los destinos registrados en botones de acceso directo ➡ Guía del usuario

OYAS-03A

 Buscar

 Cómo utilizar el número de búsqueda ➡ P.226

No se ha podido escanear/enviar por fax correctamente

Si no puede enviar/reenviar faxes


Si no puede enviarse ningún fax

Compruebe que la línea telefónica no esté conectada a una ubicación incorrecta.

1. Llame al número de fax de destino desde este equipo.

Si no se oye ningún pitido (tono de marcación)

El cable modular (la línea telefónica para fax) no está conectado o está conectado al conector incorrecto. Compruebe el cable modular y conéctelo al conector adecuado.

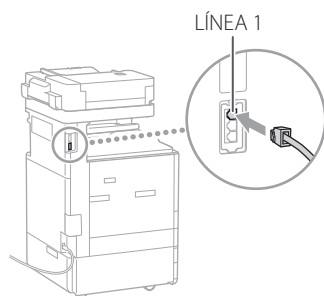

Si oye indicaciones de audio o si el equipo no puede conectarse al número de fax de destino (no se oye ningún tono de marcación de fax)

Es posible que haya algún problema con el destino o la compañía telefónica. Póngase en contacto con el destino.

Si no puede reenviar faxes

Compruebe la información del destino de reenvío registrada en la libreta de direcciones/botones de acceso directo. Si la información es incorrecta, corríjala.


1. Pulse




2. Pulse [Opciones dest./reenv.] ► [Guardar destinos].

Ejemplo: Libreta de direcciones

3. Seleccione el destino.

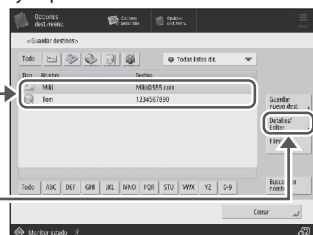

4. Pulse

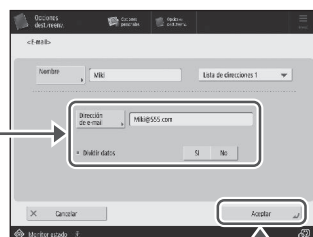

5. Cambie la información registrada.

6. Pulse

NOTA

Para obtener más información ➡ P.209 "Para cambiar la información registrada"

Si utiliza una línea de fibra óptica o de telefonía a través de IP

Pueden producirse errores de comunicación en función de la calidad de la línea.

Para obtener más información, póngase en contacto con su compañía telefónica.

Reduzca la velocidad de transmisión del fax.


Reducir la velocidad de transmisión de fax puede ayudar a disminuir los errores de comunicación.



1. Pulse [Configuración].
2. Pulse [Opciones de funciones] ▶ [Envío] ▶ [Opciones de fax].

3. Pulse [Velocidad inicial de TX].

4. Seleccione una velocidad inferior a la actual.

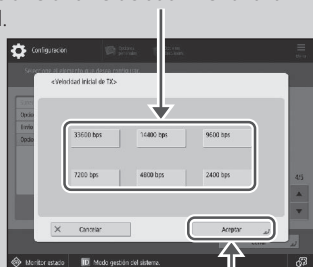

5. Pulse [Aceptar].

PUNTO

También podrá establecer la velocidad de transmisión desde las preferencias de la libreta de direcciones o los botones de acceso rápido.

Para obtener más información


➔ Guía del usuario

Si no puede recibir faxes

Solución 1


Elimine los documentos innecesarios de la memoria para aumentar el espacio libre.

1. Pulse

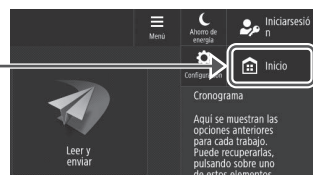

2. Pulse [Buzón de fax/I-fax] ▶ [Buzón RX en memoria] ▶ [Buzón RX en memoria].

3. Seleccione los documentos innecesarios.

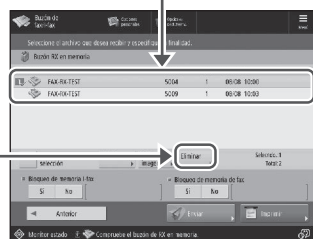

4. Pulse

5. Pulse [Sí].

Solución 2

Encuentre la solución usando de referencia el número que sigue al símbolo "#".

Si falla la recepción o la transmisión de un fax, aparece un número (código de error) precedido de "#" en la pantalla táctil o en un informe de gestión de comunicaciones. El código de error le servirá para encontrar la solución.

Soluciones para los códigos de error

➔ Guía del usuario

0YRY-OJW

Q Buscar




Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

Cancelar trabajos de copia/impresión

Cancelar un trabajo de copia


Para detener la alimentación de papel

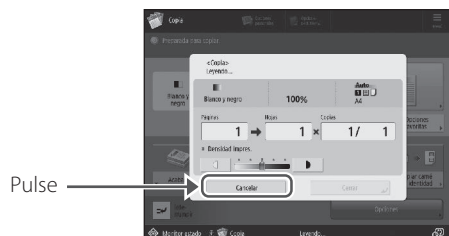


PUNTO

También podrá detener la alimentación de papel pulsando **Detener**.


Para cancelar un trabajo de copia a la espera de realizarse

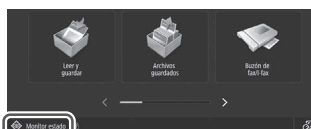

2. Seleccione [Copia] en la lista desplegable.

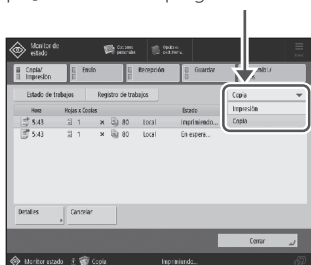

3. Seleccione el trabajo de copia que desea cancelar.

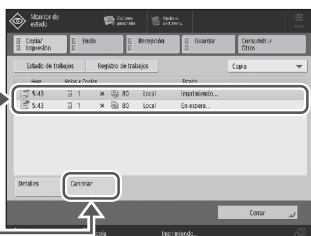


5. Pulse [Sí].

Cancelar un trabajo de impresión


Para el SO Windows

1. En la pantalla del ordenador, haga doble clic en el icono de la impresora.

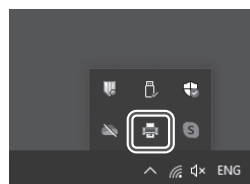

2. Seleccione el archivo que desee cancelar.

3. Haga clic

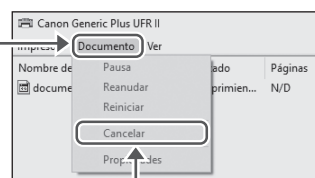

4. Seleccione [Cancelar].

5. Haga clic en [Sí].

Para Mac OS

1. En la pantalla del ordenador, haga clic en el icono de la impresora en el Dock.




2. Seleccione el archivo que desee cancelar.
3. Haga clic en [Borrar].

Instalar el controlador de impresora

Instalar el controlador de impresora

Descargar del sitio web de Canon

Puede descargar el controlador de impresora más reciente del sitio web de Canon (<https://global.canon/en/support/>).

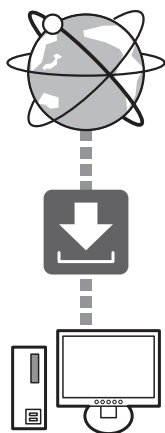

PUNTO

Para obtener información sobre la instalación del controlador de impresora, consulte la Guía de instalación del controlador. Dicha guía puede descargarse de la misma página del sitio web de Canon que el controlador de impresora, o bien consultarse allí.

Información más reciente de asistencia del SO

Consulte el sitio web de Canon (<https://global.canon/en/support/>).


Si ya hay un controlador de impresora para este equipo instalado en su ordenador

En función de su entorno de sistema, puede ser preciso desinstalar el controlador anterior e instalar el nuevo. Para el proceso de desinstalación, consulte la Guía de instalación del controlador.

Piezas de repuesto

Sustituir consumibles consultando a un vídeo

Si se acerca el momento de sustituir un consumible utilizado en el equipo, aparecerá una pantalla avisándole del cambio en la pantalla táctil. Sustituya el consumible en cuestión consultando la pantalla.

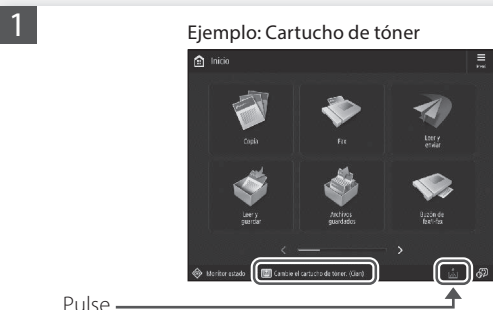


PUNTO

En función del estado del consumible, puede aparecer primero una pantalla como la que se muestra en el paso 2.



Consulte el número de artículo.*

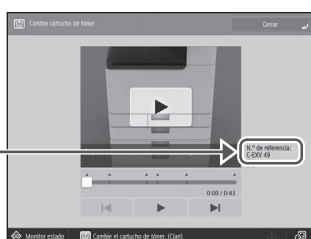

* Se trata de un número de artículo que identifica un consumible original de Canon. Para conseguir una alta calidad de impresión, se recomienda utilizar consumibles originales de Canon.

NOTA

Lista de consumibles ➔ P.215

Para consultar el número de artículo de un consumible en la pantalla de operación normal




1. Pulse Monitor estado.
2. Compruebe [Consumibles/ Otros] ► [Revisar consumibles] en la pantalla táctil.



PUNTO

La pantalla y los mensajes pueden variar en función del consumible.

Lista de consumibles

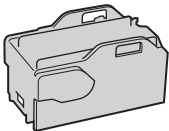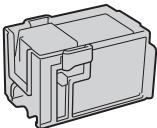Tipo	Número de elemento	Procedimiento de sustitución <u>Si las indicaciones de vídeo no le ayudan a entender el procedimiento de sustitución, consulte la Guía del usuario</u>
Cartucho de tóner 	Cartucho de tóner original de Canon. • Canon C-EXV 49 Toner Black (Negro) • Canon C-EXV 49 Toner Cyan (Cian) • Canon C-EXV 49 Toner Magenta (Magenta) • Canon C-EXV 49 Toner Yellow (Amarillo)	Sustituir el cartucho de tóner ➔ Guía del usuario 0YRY-0H4 Q Buscar  Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226
Grapas 	Grapas P1 Puede utilizarse con las opciones siguientes. • Unidad de Acabado Grapadora AE • Unidad de Acabado de Cuadernillos AE • Unidad de Acabado Interna L	Cargar las grapas (Opcional) ➔ Guía del usuario 0YRY-0H7 Q Buscar  Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226
	Cartucho de Grapas Y1 Puede utilizarse con las opciones siguientes. Unidad de Acabado de Cuadernillos AE	

ATENCIÓN

- Evite almacenar los cartuchos de tóner verticalmente.
- Guarde los cartuchos de tóner en un lugar fresco, no expuesto a la luz solar directa. Es preferible un entorno donde la temperatura no supere los 30°C y la humedad no pase del 80 %.

Tenga cuidado con el tóner falsificado

Le informamos que existe tóner Canon falsificado en el mercado. El uso de tóner falsificado puede producir mala calidad de impresión o un funcionamiento deficiente de la máquina. Canon no se hace responsable de posibles defectos de funcionamiento, accidentes o daños ocasionados por el uso de cartuchos de tóner Canon falsificados.

Para más información, consulte global.canon/ctc.

Consumibles genuinos

Canon desarrolla constantemente innovaciones tecnológicas en tóner, cartucho y piezas fabricados por Canon, específicamente diseñados para su uso en equipos multifunción Canon.

Experimente las ventajas de la velocidad y el volumen de impresión óptimos y de los impresos de alta calidad que se logran gracias a las nuevas y avanzadas tecnologías de Canon. Por ello se recomienda el uso de consumibles genuinos Canon en los equipos multifunción Canon.




Aparece una pantalla de error


Aparece un mensaje de error

Si se produce un error durante la lectura o la impresión, o si se produce un problema con la conexión de red o la configuración, aparecerá un mensaje en la pantalla táctil de la IU remota.

Pantalla táctil

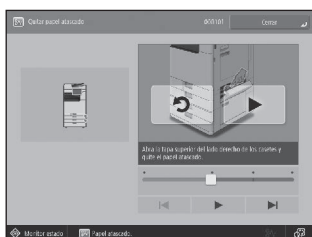

IU remota

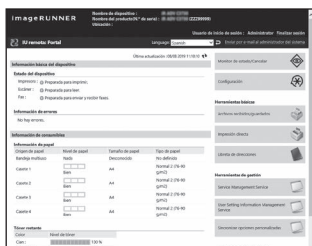

Para conocer el significado y la solución a aplicar, consulte la Guía del usuario.

Soluciones para los mensajes

Guía del usuario

CMEM-TBM


Buscar



Cómo utilizar el número de búsqueda → P.226

Si aparece el mensaje "Póngase en contacto con su servicio al cliente"

Si el equipo deja de funcionar con normalidad debido a un problema, aparecerá un mensaje pidiéndole que se ponga en contacto con el servicio técnico. Aplique el procedimiento siguiente.



1

Reinicie el equipo.

Pulse el interruptor de alimentación para apagar el equipo. Cuando hayan pasado al menos 10 segundos desde que se ha apagado el indicador de alimentación principal, vuelva a encender el equipo.

ATENCIÓN

Tenga en cuenta que si apaga el equipo se eliminarán los datos que están a la espera de imprimirse.

2

Si el mensaje no desaparece, siga el siguiente procedimiento para ponerse en contacto con el servicio al cliente.

1. Apunte el número de código que aparece en la pantalla.

PUNTO

Pueden aparecer varios números de código.

2. Apague el equipo y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

3. Póngase en contacto con el servicio al cliente.


ATENCIÓN

Para cualquier solicitud o pregunta, tenga preparada la siguiente información:

- Nombre del producto
- Distribuidor al que adquirió el equipo
- Detalles sobre el problema (como, por ejemplo, qué hizo y cuál fue el resultado)
- Número de código que aparece en la pantalla

Si aparece el botón [Modo funciones limitadas]

Puede utilizar el equipo con parte de las funciones restringidas incluso antes de resolver el problema.

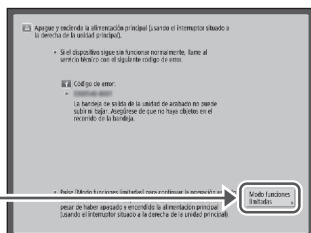

1. Pulse

2. Pulse [Sí] para reiniciar el equipo.

El equipo ha entrado en modo de funciones limitadas. Hasta que se resuelva el problema, aparecerá en pantalla el mensaje [Llame al servicio al cliente.] en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Aparece un mensaje que le pide que se ponga en contacto con su distribuidor autorizado de Canon ➔ **Guía del usuario**

OYAS-OKO

Buscar



Cómo utilizar el número de búsqueda ➔ P.226

PUNTO

Al seleccionar una función restringida en el modo de funciones limitadas, aparecerá la pantalla siguiente.



Pulse  para volver a Inicio y, a continuación, seleccione una función distinta.

Índice ilustrado


Puede identificar fácilmente el nombre de una pieza y buscar la página donde se describe.




* Las ilustraciones asumen que el equipo cuenta con una Unidad de Alimentación por Casete AW

Unidad principal

Unidad principal


Unidad de Alimentación por Casete AW

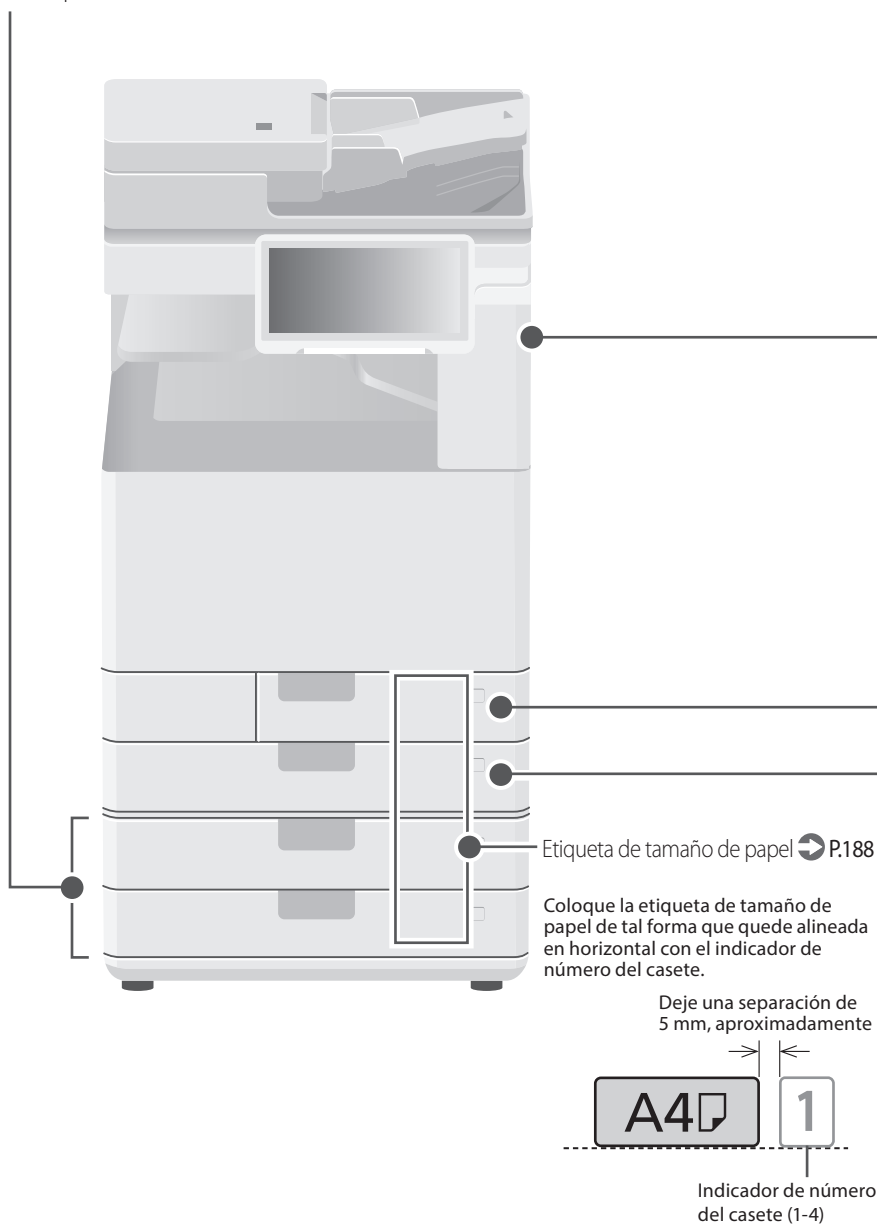

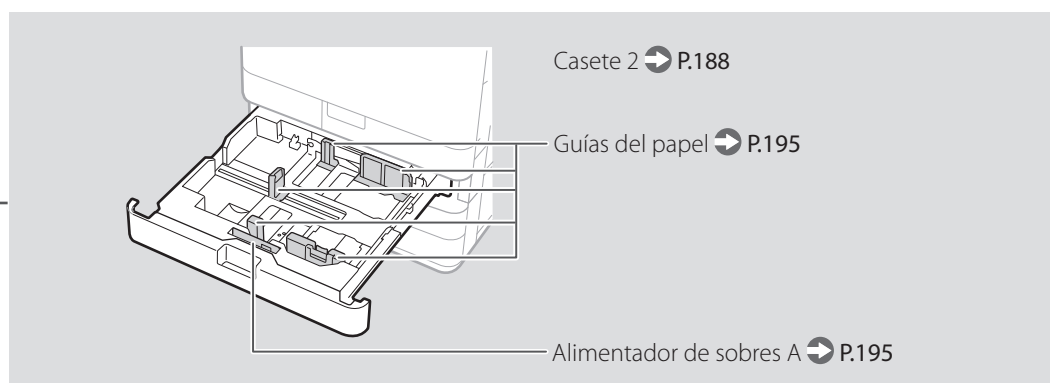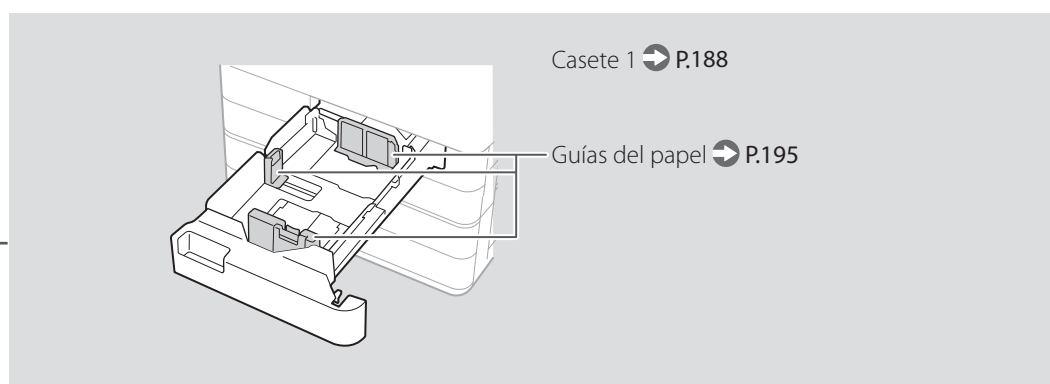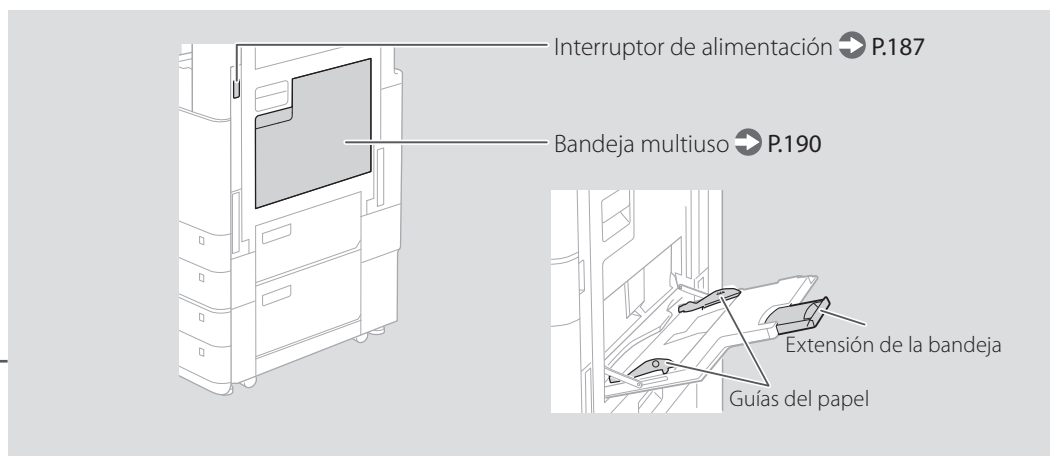

Índice ilustrado

Panel de control

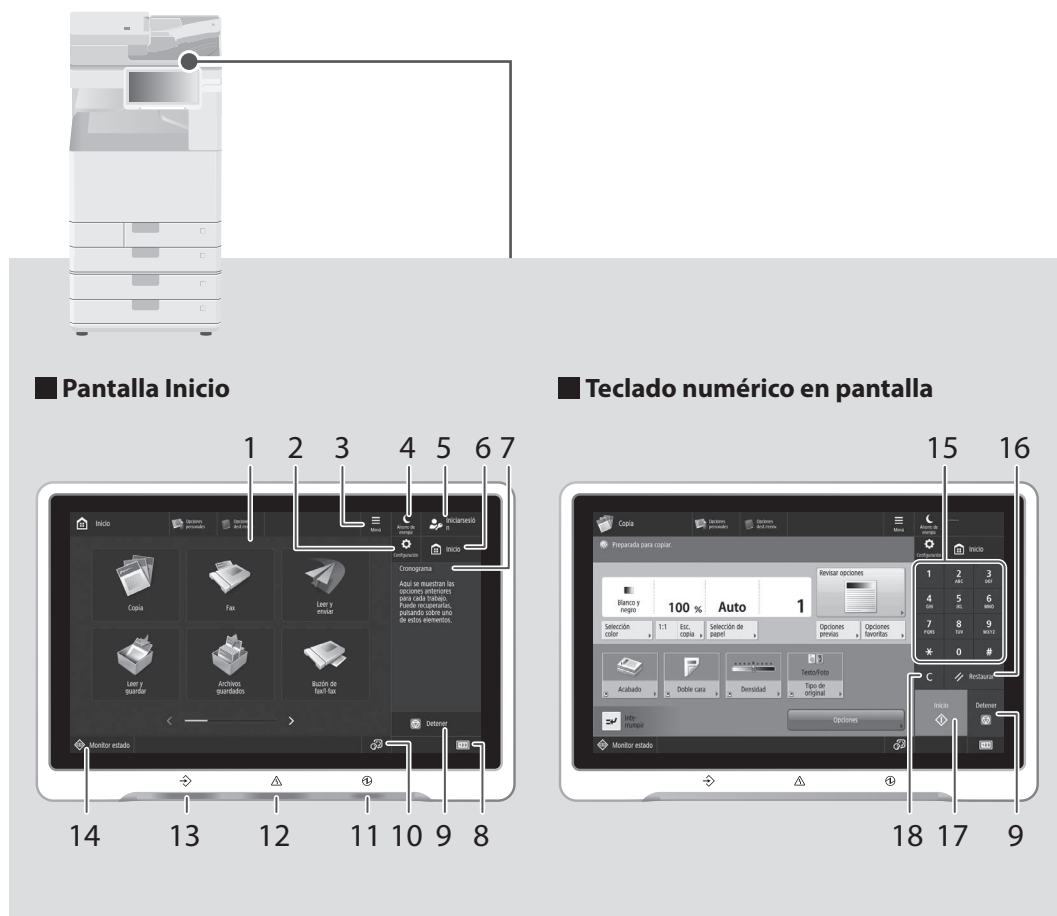

1 Pantalla táctil ➡ P.186

Muestra la pantalla de opciones y mensajes. Pulse el panel para configurar opciones y otras operaciones.

2 [Configuración] ➡ P.189

Pulse para especificar opciones o realizar un registro.

3 [Menú]

Personalice la pantalla por ejemplo reorganizando los botones o creando teclas de acceso directo.

4 [Ahorro de energía] ➡ P.186

Pulse poner el equipo en el modo de reposo.

5 [Iniciar sesión]/[Finalizar sesión]

Pulse para iniciar/cerrar una sesión (si se hubiera configurado un servicio de inicio de sesión). Cuando se haya iniciado una sesión, se mostrará el nombre de usuario que ha iniciado la sesión.

6 [Inicio] ➡ P.201

Pulse para ver la pantalla Inicio.

7 [Cronograma]

Muestra un registro de las opciones especificadas en Copiar/Leer y Enviar.

8 [Información de dispositivo/contador]

Pulse para ver los recuentos totales de copia e impresión en la pantalla táctil.

9 [Detener] ➡ P.208

Pulse para detener la operación actual.

10 [Cambio de idioma/teclado]

Pantalla de cambio del idioma de la pantalla/teclado.

11 ① Indicador de alimentación principal ➡ P.186

Se ilumina si la alimentación está encendida.

12 ⚠ Indicador Error

Parpadea o se ilumina si hay un error en el equipo.

※ Si el indicador Error estuviera iluminado en rojo fijo, póngase en contacto con su distribuidor o con un representante del servicio técnico.

13 ➡ Indicador Procesando/datos

- Parpadea cuando el equipo está en funcionamiento.
- Se ilumina cuando el equipo está esperando un comando.

14 [Monitor estado] ➡ P.203

Pulse para consultar el estado de un trabajo o cancelar un trabajo.

15 Teclas numéricas

Púlselas para introducir valores numéricos.

16 [Restaurar]

Pulse para cancelar las opciones y restaurar las opciones que se habían especificado antes.

17 [Inicio]

Pulse para iniciar una operación (o lectura de datos).

18 [Borrar]

Pulse para borrar los valores o caracteres introducidos.

Apéndice

Instrucciones de seguridad importantes

En este capítulo se describen instrucciones de seguridad importantes para la prevención de lesiones a los usuarios del equipo u otras personas, así como daños en la propiedad. Antes de utilizar este equipo, lea este capítulo y siga las instrucciones para poder utilizar el equipo correctamente. No realice operaciones que no se describan en este manual. Canon no se responsabilizará de aquellos daños resultantes de operaciones no descritas en este manual, el uso inadecuado o las reparaciones o los cambios no realizados por Canon o un tercero autorizado por Canon. El uso o funcionamiento inadecuado del equipo podría provocar lesiones personales y/o daños que requieran reparaciones importantes que podrían no estar cubiertas por la Garantía limitada.

⚠️ ADVERTENCIA

Indica una advertencia relativa a operaciones que pueden ocasionar la muerte o lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas advertencias.

⚠️ ATENCIÓN

Indica una precaución relativa a operaciones que pueden ocasionar lesiones personales si no se ejecutan correctamente. Para utilizar el equipo de forma segura, preste atención siempre a estas precauciones.

❗ IMPORTANTE

Indica requisitos y limitaciones de uso. Lea estos puntos atentamente para utilizar correctamente el equipo y evitar así su deterioro o el de otros elementos.

Instalación

Para utilizar este equipo de una forma cómoda y segura, lea detenidamente las siguientes precauciones e instale el equipo en un lugar adecuado.

⚠️ ADVERTENCIA

No lo instale en lugares que pudieran tener como resultado descargas eléctricas o incendios

- Lugares donde las ranuras de ventilación queden bloqueadas (demasiado cerca de paredes, camas, sofás, alfombras u objetos similares)
- Lugares húmedos o polvorientos
- Lugares expuestos a la luz solar directa o a la intemperie
- Lugares sometidos a altas temperaturas
- Lugares expuestos a llamas abiertas
- Cerca de alcohol, disolventes de pintura u otras sustancias inflamables

Otras advertencias

- No conecte cables no aprobados en este equipo. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No coloque collares, otros objetos metálicos ni recipientes llenos de líquido sobre el equipo. Si alguna sustancia extraña entrara en contacto con las piezas eléctricas del equipo, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Si cayera alguna sustancia extraña sobre el equipo, desconecte el enchufe de la toma de corriente de CA y póngase en contacto con su distribuidor o con un representante del servicio técnico.

⚠️ ATENCIÓN

No instale el equipo en los siguientes lugares
Lugares en los que el equipo pudiera caerse y provocar lesiones.

- Lugares inestables
- Lugares expuestos a vibraciones

Patatas de nivelación (únicamente para productos con patas de nivelación)

No retire las patas de nivelación del equipo una vez que el equipo haya sido instalado, ya que esto podría provocar la caída o el volcado del equipo y tener como resultado lesiones personales.

❗ IMPORTANTE

No instale el equipo en los siguientes lugares
De otro modo, podrían producirse daños en el equipo.

- Lugares sometidos a temperatura y humedad extremas, tanto bajas como altas
- Lugares sujetos a cambios drásticos de temperatura o humedad
- Lugares situados cerca de equipos que generen ondas magnéticas o electromagnéticas
- Laboratorios o lugares en los que se produzcan reacciones químicas
- Lugares expuestos a gases corrosivos o tóxicos
- Lugares que pudieran deformarse debido al peso del equipo o lugares en los que el equipo pudiera hundirse (alfombras, etc.)

Evite los lugares con poca ventilación

Este equipo genera una ligera cantidad de ozono y otras emisiones durante el uso normal. Dichas emisiones no son perjudiciales para la salud. No obstante, podrían percibirse con mayor facilidad durante el uso prolongado del equipo o durante los ciclos de producción largos, especialmente en habitaciones poco ventiladas. Para mantener un entorno de trabajo confortable, se recomienda que la habitación en la que vaya a utilizarse el equipo esté adecuadamente ventilada. Evite asimismo lugares en los que las personas pudieran verse expuestas a las emisiones del equipo.

No instale el equipo en lugares en los que se produzca condensación

Podrían formarse gotas de agua (condensación) en el interior del equipo si la sala en la que se ha instalado se calienta rápidamente o si el equipo se traslada de un lugar fresco o seco a un lugar cálido o húmedo. El uso del equipo en estas condiciones podría producir atascos de papel, una mala calidad de impresión o incluso daños en el equipo. Deje que el equipo se adapte a la humedad y a la temperatura ambiente durante un mínimo de 2 horas antes de utilizarlo.

Evite instalar el equipo cerca de ordenadores u otros equipos electrónicos de precisión.

Las interferencias eléctricas y las vibraciones generadas por el equipo durante la impresión podrían afectar negativamente al funcionamiento de dichos equipos.

Evite instalar el equipo cerca de televisores, aparatos de radio u otros equipos electrónicos similares.

El equipo podría interferir en la recepción de la señal de imagen y sonido. Inserte el enchufe en una toma de corriente dedicada y mantenga la máxima separación posible entre el equipo y otros equipos electrónicos.

Sensor de movimiento

En un entorno como el siguiente, el funcionamiento del sensor de movimiento de la máquina podría volverse inestable.

- Si se ha colocado un objeto cerca del sensor de movimiento.
- Si el equipo se hubiera instalado en una ubicación por donde pasan personas y objetos con frecuencia.
- Si se utiliza otro dispositivo con sensor, como una luz de sensor, en un lugar cercano.

- Si se generan ondas ultrasónicas.

Si tuviera la sensación de que algo va mal con el funcionamiento del sensor de movimiento, cambie el ajuste de sensibilidad en [Configuración] > [Preferencias] > [Opciones temporizador/energía] > [Usar sensor de movimiento] > [Sensibilidad del sensor].

En altitudes de 3.000 m o más sobre el nivel del mar

Los equipos que llevan incorporados dispositivos de almacenamiento como discos duros podrían no funcionar correctamente si se utilizan en altitudes elevadas (de unos 3.000 metros o más por encima del nivel del mar).

Conexión de la línea telefónica (solo para productos con una función de fax)

Este equipo está en conformidad con la normativa sobre líneas telefónicas analógicas y únicamente podrá conectarse a una red telefónica pública conmutada (Public Switched Telephone Network, PSTN). La conexión del equipo a una línea telefónica digital o a una línea telefónica dedicada podría impedir el funcionamiento adecuado del equipo y causar daños. Asegúrese de comprobar el tipo de línea telefónica antes de conectar el equipo. Antes de conectar el equipo a una línea de fibra óptica o de telefonía a través de IP, póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Conexión de red inalámbrica (solo en productos con una función de red inalámbrica)

- Instale el equipo a una distancia de 50 metros o menos con respecto al router de red LAN inalámbrica.
- En la medida de lo posible, instale en un lugar en que la comunicación no se vea bloqueada por objetos interpuestos. La señal podría degradarse al traspasar paredes o suelos.
- Mantenga el equipo lo más alejado posible de teléfonos inalámbricos digitales, hornos microondas u otros equipos que emitan ondas de radio.
- No utilice cerca de equipos médicos. Las ondas de radio emitidas por este equipo podrían interferir con los equipos médicos, lo que podría tener como resultado fallos de funcionamiento y accidentes.

Si el ruido de funcionamiento le preocupa

Según el entorno de uso y el modo de funcionamiento, si el ruido de funcionamiento le preocupa, le recomendamos que instale el equipo en un lugar que no sea la oficina.

Traslado del equipo

Si pretendiera trasladar el equipo, incluso a una ubicación del mismo piso del edificio, póngase antes en contacto con su distribuidor o con un representante del servicio técnico. No intente desplazar el equipo por su cuenta.

Suministro eléctrico

⚠️ ADVERTENCIA

- Utilice únicamente un suministro eléctrico que cumpla los requisitos de voltaje especificados. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- El equipo deberá conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de alimentación suministrado.
- No utilice cables de alimentación distintos al suministrado, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- El cable de alimentación suministrado es para uso con este equipo. No conecte el cable de alimentación a otros dispositivos.
- No modifique, estire, doble con fuerza ni trate el cable de alimentación de forma que pudiera dañarlo. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Si se produjeran daños en el cable de alimentación, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No conecte ni desconecte el enchufe de la toma de corriente con las manos mojadas, ya que podrían producirse descargas eléctricas.

- No utilice alargadores ni regletas múltiples con el equipo. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- No enrolle el cable de alimentación ni permita que se hagan nudos en el mismo, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Inserte por completo el enchufe en la toma de corriente de CA. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Retire totalmente el enchufe de la toma de corriente de CA durante las tormentas eléctricas. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o daños en el equipo.
- Asegúrese de que la alimentación del equipo es segura y el voltaje estable.
- Mantenga el cable de la alimentación apartado de fuentes de calor; de lo contrario, podría derretirse la funda del cable y ocasionar un incendio o descargas eléctricas.

Evite las siguientes situaciones:

Si se aplica un esfuerzo excesivo a la parte de conexión del cable de alimentación, esto podría dañar el cable de alimentación o los cables del interior del equipo podrían desconectarse. Esto también podría causar un incendio.

- Conectar y desconectar el cable de alimentación con frecuencia.
- Tropezar con el cable de alimentación.
- El cable de alimentación está curvado cerca de la parte de conexión, y se aplica un esfuerzo continuo a la toma de corriente o a la parte de conexión.
- Aplicación de fuerza excesiva sobre el enchufe.

⚠ATENCIÓN

Instale este equipo cerca de la clavija de alimentación y deje espacio suficiente alrededor de la clavija de alimentación de modo que pueda desconectarse fácilmente en caso de emergencia.

❗IMPORTANTE

Conexión de la alimentación

- No conecte el cable de alimentación a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI, UPS). Esto podría provocar fallos de funcionamiento o averías en el equipo en caso de corte de corriente.
- Si conectara este equipo a una regleta de alimentación de CA con múltiples tomas, no utilice las tomas restantes para conectar otros dispositivos.
- No conecte el cable de alimentación a la salida auxiliar de alimentación de CA de un ordenador.

Otras precauciones

Las perturbaciones eléctricas podrían producir fallos de funcionamiento en el equipo o pérdidas de datos.

Manipulación

⚠ADVERTENCIA

- Si el equipo hiciera algún ruido inusual, despidiera olores extraños o emitiera humo o un calor excesivo, o si alguna de las piezas estuviera dañada, desconecte inmediatamente el equipo de la toma de corriente de CA y póngase en contacto con su distribuidor o con un representante del servicio técnico. El uso continuado podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones de otro tipo.
- No desmonte ni modifique este equipo. En el interior del mismo existen componentes de alta tensión y alta temperatura. El desmontaje o la modificación de los mismos podría tener como resultado descargas eléctricas o incendios.
- Coloque el equipo en lugares en los que los niños no puedan acceder al cable de alimentación y a otros cables o engranajes y piezas eléctricas del interior del equipo. De lo contrario, podrían producirse accidentes

inesperados.

- No utilice pulverizadores inflamables cerca de este equipo. Si alguna sustancia inflamable entrara en contacto con las piezas eléctricas del interior del equipo, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- A la hora de trasladar este equipo, asegúrese de apagarlo y, a continuación, desconecte el enchufe y los cables de interfaz. De lo contrario, el cable de alimentación o los cables de interfaz podrían resultar dañados, lo que a su vez podría producir descargas eléctricas o incendios.
- A la hora de enchufar o desenchufar un cable USB cuando el enchufe esté conectado a una toma de corriente de CA, no toque la parte metálica del conector, ya que podrían producirse descargas eléctricas.

Si utiliza un marcapasos cardíaco


Este equipo genera un flujo magnético de bajo nivel y ondas ultrasónicas. Si utiliza un marcapasos cardíaco y detecta anomalías, aléjese del equipo y acuda inmediatamente a un médico.

⚠ATENCIÓN

- No coloque objetos pesados sobre este equipo, ya que podrían caerse y provocar lesiones.
- Por su seguridad, desconecte el enchufe si no piensa utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado.
- Tenga cuidado cuando abra y cierre las tapas para evitar lesionarse las manos.
- Mantenga las manos y la ropa alejadas de los rodillos del área de salida. Si sus manos o su ropa se quedaran atrapadas entre los rodillos, podrían producirse lesiones personales.
- La parte interna del equipo y la ranura de impresión se calientan mucho durante e inmediatamente después de su uso. Evite tocar estas zonas para evitar quemaduras. Asimismo, el papel impreso podría estar caliente justo después de salir, por lo que deberá tener cuidado a la hora de tocarlo. De lo contrario, podría sufrir quemaduras.
- Al realizar tareas como, por ejemplo, retirar papel atascado, procure no introducir la mano muy a fondo en el equipo. De lo contrario, podría lesionarse.

Alimentador o tapa de la platina

- No presione el alimentador ni la tapa de la platina con demasiada fuerza cuando utilice el cristal de la platina para realizar copias de libros gruesos. De lo contrario, podrían producirse daños en el cristal de la platina que, a su vez, podrían provocar lesiones personales.
- Cierre el alimentador o la tapa de la platina suavemente para no pillarse las manos, ya que esto podría tener como resultado lesiones personales.
- Procure no meter las manos o los dedos en el alimentador ni en la tapa de la platina. De otro modo, podría resultar lesionado.

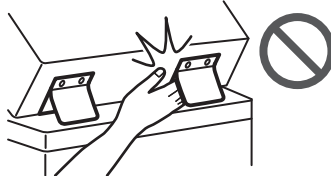

Unidad de acabado (solo en productos con una unidad de acabado)

- Para evitar lesiones personales, no ponga las manos en la parte de la bandeja donde se efectúa el grapado (cerca de los rodillos) y preste especial atención a las grapas puntiagudas.

Casete (solo en productos con un casete)

- No introduzca las manos en el equipo mientras

extrae el casete, ya que esto podría tener como resultado lesiones personales.

Tecla de Ahorro de energía (solo en productos con una tecla de Ahorro de energía)

- Pulse (Ahorro de energía) por razones de seguridad si no fuera a utilizar el equipo durante un período prolongado de tiempo, por ejemplo, por la noche. Apague asimismo el interruptor de alimentación y desconecte el cable de alimentación por razones de seguridad si no fuera a utilizar el equipo durante un período prolongado de tiempo, por ejemplo, durante varios días festivos consecutivos.

Seguridad de láser


Este producto está confirmado como producto láser de Clase 1 en IEC60825-1:2014 y EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

El haz de láser puede ser peligroso para el cuerpo humano. Como la radiación que se emite en el interior del producto está cerrada por completo dentro de las carcasas de protección y las cubiertas exteriores, el haz de láser no puede escapar del equipo durante ninguna fase de la utilización por parte del usuario. Lea las siguientes observaciones e instrucciones por su seguridad.

- No abra nunca cubiertas distintas de las indicadas en los manuales de este equipo.
- Si el haz de láser escapara y entrara en contacto con sus ojos, la exposición al mismo podría causarle daños oculares.
- El uso de controles, ajustes o procedimientos que no se especifiquen en este manual podría tener como resultado una exposición a radiación peligrosa.

Precaución sobre seguridad de láser

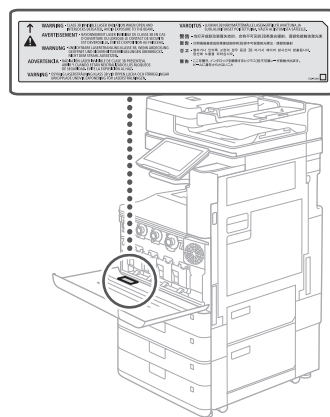


Unidad de fijación

Al retirar papel atascado o inspeccionar el interior del equipo, no se exponga al calor emitido por la unidad de fijación y el entorno circundante durante un período de tiempo prolongado. De otro modo,

Apéndice


podría sufrir quemaduras por baja temperatura, incluso si no tocara la unidad de fijación y su entorno directamente.

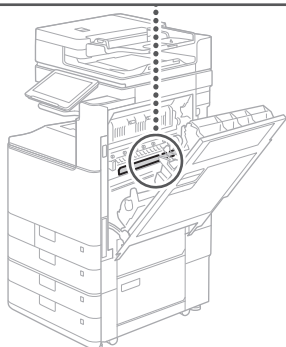

Calentador de casete

(solo para los productos con un calentador de casete)

Al inspeccionar el interior del equipo después de haber extraído el casete, procure no tocar directamente el área que rodea el calentador. Como alternativa, apague la alimentación del equipo y espere hasta que se haya enfriado completamente antes de inspeccionarlo. Si inspecciona el equipo cuando todavía está caliente, podría sufrir quemaduras, incluso de baja temperatura.

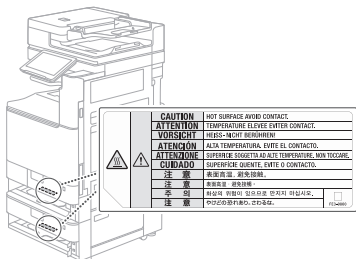

● IMPORTANTE

- Respete las instrucciones de precaución de las etiquetas y similares colocadas sobre el equipo.
- No someta el equipo a golpes fuertes o vibraciones.
- No abra ni cierre puertas, tapas u otras piezas a la fuerza. De otro modo, podrían producirse daños en el equipo.
- No apague el interruptor de alimentación principal ni abra las tapas mientras el equipo se encuentre en funcionamiento. Podrían producirse atascos de papel.
- Utilice un cable modular con una longitud inferior a 3 metros.
- Utilice un cable USB con una longitud inferior a 3 metros.

Símbolos relacionados con la seguridad

- Interruptor de alimentación: Posición "ON" (encendido)
- Interruptor de alimentación: Posición "OFF" (apagado)
- Interruptor de alimentación: Posición "STAND-BY" (en espera)

- Interruptor pulsador ■ "ON" ■ "OFF" (encendido/apagado)
- Terminal de tierra de protección
- Tensión peligrosa en el interior. No abra ninguna tapa que no se indique.
- ATENCIÓN: Superficie caliente. No toque.
- Equipo de Clase II
- Piezas en movimiento: Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento
- ATENCIÓN: Es posible que se produzca una descarga eléctrica. Desconecte todos los enchufes de la toma de corriente.
- Posee bordes afilados. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de los bordes afilados.

[NOTA]

Algunos de los símbolos mostrados anteriormente podrían no estar fijados en función del producto.

Mantenimiento e inspecciones

Limpie este equipo periódicamente. Si se acumula el polvo, es posible que el equipo no funcione correctamente. Durante la limpieza, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente. Si se produjera algún problema durante el funcionamiento, consulte la sección "Solución de problemas" en la Guía de usuario.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de la limpieza, apague el equipo y desconecte el enchufe de la toma de corriente de CA. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Desconecte el enchufe periódicamente y límpielo con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad. El polvo acumulado podría absorber la humedad del aire y provocar un incendio si entrara en contacto con electricidad.
- Utilice un paño húmedo y bien escurrido para limpiar el equipo. Humedezca los paños de limpieza únicamente con agua. No emplee alcohol, bencina, disolvente u otras sustancias inflamables. No utilice pañuelos ni toallitas de papel. Si estas sustancias entraran en contacto con las piezas eléctricas del interior del equipo, podrían generar electricidad estática o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Revise el cable de alimentación y el enchufe periódicamente para comprobar si se han producido daños. Controle el óxido, las abolladuras, los arañazos, las grietas o la generación de calor excesivo en el equipo. Los equipos no sometidos a un buen proceso de mantenimiento podrían producir descargas eléctricas o incendios.

⚠ ATENCIÓN

- El equipo incluye en su interior componentes de alta tensión y alta temperatura. Si tocara estos componentes, podrían ocasionarle quemaduras. No toque ninguna parte del equipo que no se indique en el manual.
- A la hora de cargar papel o quitar hojas de papel atascadas, tenga cuidado para no cortarse las manos con los bordes del papel.

Consumibles

⚠ ADVERTENCIA


- No arroje los cartuchos de tóner o los depósitos de tóner residual a llamas abiertas y no almacene estos ni el papel de copia/impresión en lugares expuestos a llamas. Esto

podría hacer que se prendieran y provocar quemaduras o incendio.

- Si accidentalmente se derrama o dispersa tóner, reúna cuidadosamente las partículas de tóner o límpielas con un paño suave y húmedo de manera que se evite la inhalación. Para limpiar el tóner derramado, no utilice nunca una aspiradora que no disponga de medidas de protección contra explosiones de polvo. Al hacerlo, podría provocar un mal funcionamiento en la aspiradora, o tener como resultado una explosión de polvo debido a las descargas estáticas.

⚠ ATENCIÓN

- Mantenga el tóner y otros consumibles fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico.
- Si el tóner entrara en contacto con la ropa o con la piel, lávelo inmediatamente con agua. No utilice agua caliente, ya que esto podría hacer que el tóner se fije y causar una mancha permanente.
- No desmonte el cartucho de tóner, ya que esto podría causar la suspensión del tóner en el aire y entrarle en los ojos o en la boca. Si le entrara tóner en los ojos o en la boca, lávese inmediatamente con agua fría y acuda al médico.
- Si el tóner escapara del cartucho de tóner, asegúrese de no ingerir el tóner ni permitir el contacto directo con la piel. Si el tóner entrara en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si tuviera la piel irritada incluso después de lavarse o hubiera ingerido tóner, acuda al médico inmediatamente.
- Cuando extraiga el depósito de tóner residual, asegúrese de no dejarlo caer. Esto podría tener como resultado lesiones personales.
- No toque los contactos eléctricos.

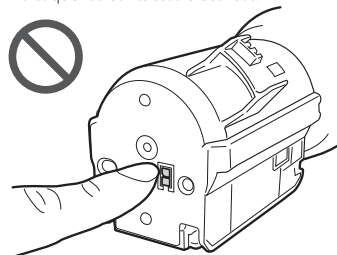

● IMPORTANTE

- Almacene los cartuchos de tóner en un lugar fresco, alejados de la luz solar directa.
- No almacene los cartuchos de tóner en posición vertical.

Avisos

Nombre del producto

Las normativas de seguridad requieren que el nombre del producto esté registrado. En algunas regiones donde se vende este producto, podría(n) estar registrado(s) en su lugar el (los) siguiente(s) nombre(s) entre paréntesis ().

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i (F810300)

Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de la CE sobre compatibilidad electromagnética. Declaramos que este producto cumple con los requisitos de compatibilidad

electromagnética de la Directiva de la CE cuando la tensión de entrada nominal es de 230 V y 50 Hz aunque la tensión de entrada prevista para el producto es de 220 a 240 V y de 50/60 Hz. El empleo de cables apantallados es necesario para cumplir con los requisitos técnicos de la Directiva de compatibilidad electromagnética.

Directivas RAEE y sobre baterías y pilas de la UE

Podrá consultar información sobre las Directivas RAEE y sobre baterías y pilas en la última versión de la Guía de usuario (manual en formato HTML) en el sitio web de Canon (<https://oip.manual.canon/>).

Wireless LAN Regulatory Information Regulatory information for users in Jordan

imageRUNNER ADVANCE DX C3835i/C3830i/C3826i/C3822i includes approved Wireless LAN Module (Model name: K30365).

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/407

RE Directive

(Only for European radio equipment)

RE Declaration of Conformity

Spanish(ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Especificaciones LAN inalámbrica

Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 14.08dBm

Limitaciones legales sobre el uso del producto y sobre el empleo de imágenes

El uso del producto para escanear, imprimir o reproducir de otro modo ciertos documentos y el empleo de tales imágenes escaneadas, impresas o reproducidas de otro modo con su producto, podría estar prohibido por la ley e infringir las leyes del código penal y/o civil. A continuación se ha preparado una amplia lista de estos documentos. Esta lista es meramente una guía. Si usted no estuviera seguro sobre la legalidad del empleo del producto para escanear, imprimir o reproducir de otro modo cualquier documento en particular y/o sobre el empleo de las imágenes escaneadas, impresas o de otro modo reproducidas, deberá consultar de antemano a un asesor legal para que le oriente.

- Papel moneda
- Cheques de viaje
- Giros postales
- Cupones de alimentos
- Certificados de depósito
- Pasaportes
- Sellos postales (matasellados o no)
- Documentos de inmigración
- Chapas o insignias de identificación
- Sellos de ingresos fiscales (matasellados o no)
- Documentos de servicio selectivo o de llamamiento a filas
- Bonos u otros certificados de endeudamiento
- Cheques o letras de cambio emitidos por organismos gubernamentales
- Certificados bursátiles
- Licencias de vehículos motorizados y certificados de titularidad
- Obras protegidas por los derechos de la propiedad intelectual/Obras de arte sin permiso del propietario de los derechos de autor

Aviso legal

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- CANON INC. NO OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON ESTE MATERIAL, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE SE DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS DE PUBLICIDAD, COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O AUSENCIA DE INFRACCIÓN. CANON INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE ÉSTOS, O EN CUANTO A LAS PÉRDIDAS O GASTOS QUE SE DERIVEN DEL USO DE ESTE MATERIAL.

Acerca de este manual

Pantallas

Las capturas de la pantalla táctil utilizadas en este manual pertenecen a imageRUNNER ADVANCE DX C3835i con los siguientes equipamientos opcionales acoplados:


- Unidad Lectora Duplex-C
- Bandeja Interna de 2 Vías M
- Unidad de Alimentación por Casete AW
- Tarjeta de Fax Súper G3

Obsérvese que las funciones que no pueden utilizarse dependiendo del modelo o de las opciones, no aparecen en la pantalla táctil.

Ilustraciones

Las ilustraciones utilizadas en este manual pertenecen a imageRUNNER ADVANCE DX C3835i con los siguientes equipamientos opcionales acoplados:

- Unidad Lectora Duplex-C
- Bandeja Interna de 2 Vías M
- Unidad de Alimentación por Casete AW

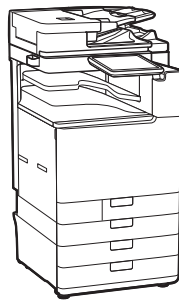

Marcas comerciales

Mac es una marca comercial de Apple Inc. QR Code es una marca comercial de DENSO WAVE INCORPORATED.

Todos los nombres de marcas y nombres de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios. All other trademarks are the property of their respective owners.

Software de otros fabricantes

Este producto de Canon (el "PRODUCTO") incluye módulos de software de terceros. El uso y la distribución de dichos módulos de software, incluyendo cualquier actualización de los mismos (colectivamente, el "SOFTWARE"), están sujetos a las condiciones de licencia (1) a (9) que se presentan a continuación.

- (1) Usted acepta cumplir todas las leyes, restricciones o normativas aplicables relativas al control de las exportaciones de los países implicados en caso de que este PRODUCTO que contiene el SOFTWARE fuera enviado, transferido o exportado a cualquier país.
- (2) Los titulares de los derechos del SOFTWARE conservan en todos los aspectos la titularidad, la propiedad y los derechos de la propiedad intelectual inherentes y relativos al SOFTWARE. Salvo que aquí se indique expresamente, mediante el presente documento los titulares de los derechos del SOFTWARE no le transfieren ni otorgan ninguna licencia o derecho, ni expresos ni implícitos, relativos a la propiedad intelectual del SOFTWARE.
- (3) Podrá utilizar el SOFTWARE únicamente para usarlo con el PRODUCTO.
- (4) No podrá ceder, otorgar sublicencias, comercializar, distribuir o transferir el SOFTWARE a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito de los titulares de los derechos del SOFTWARE.
- (5) Sin perjuicio de lo anterior, podrá transferir el SOFTWARE únicamente cuando (a) ceda todos sus derechos respecto al PRODUCTO y todos los derechos y obligaciones establecidos en las condiciones de licencia al receptor y (b) el receptor acepte acatar la totalidad de dichas condiciones.
- (6) No podrá descompilar, invertir la ingeniería, desensamblar o reducir de cualquier otro modo el código del SOFTWARE a una forma legible por el ser humano.
- (7) No podrá modificar, adaptar, traducir, alquilar, arrendar o prestar el SOFTWARE ni crear obras derivadas basadas en el SOFTWARE.
- (8) No tendrá derecho a eliminar o a efectuar copias independientes del SOFTWARE del PRODUCTO.
- (9) No se le otorga ninguna licencia sobre la parte del SOFTWARE que resulte legible para el ser humano (el código fuente).

A pesar de los puntos (1) a (9) anteriores, el PRODUCTO incluye módulos de software de terceros que podrían tener otras condiciones de licencia, por lo que dichos módulos de software estarán sujetos asimismo a las condiciones de licencia correspondientes. Consulte la Versión de plataforma del PRODUCTO y las demás condiciones de licencia de los módulos de software de terceros descritas en el Apéndice del manual de la Versión de plataforma correspondiente. Este Manual está disponible en <https://oip.manual.canon/>.

Al usar el PRODUCTO, se entenderá que ha aceptado todas las condiciones de licencia aplicables. Si no estuviera de acuerdo con las condiciones de licencia, póngase en contacto con su representante de servicio.



V_201211

¿Quiere saber más?



Puede consultar la Guía del usuario


Si ve un número de búsqueda en un tema de esta guía que está leyendo...

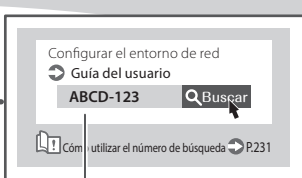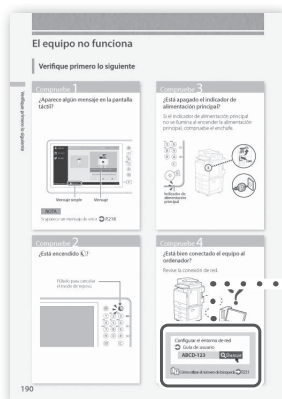

Número de búsqueda (ejemplo)

Puede buscar en la Guía del usuario con el número de búsqueda.

La página deseada aparece enseguida.

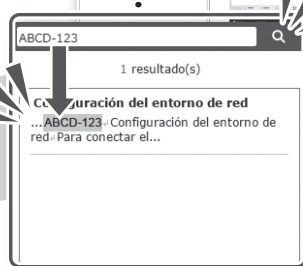

seleccionar un documento, puede cancelar la impresión, etc.



¡Consulte la página de preguntas frecuentes en la web!

Acceso sencillo mediante un código QR



Puede mostrar un código QR en la pantalla del panel táctil para ver la página de preguntas frecuentes en la web.
Pulse [Tutorial/Preg. frecuentes] ►
[Preguntas frecuentes].

¡Soluciones a diversos problemas!



CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo
146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7,
Canada

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The
Netherlands
(See <http://www.canon-europe.com/> for details on
your regional dealer)

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road,
Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore
138522

