

www.philips.com/welcome


adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

GoGear

SA2VBE04

SA2VBE08

SA2VBE16

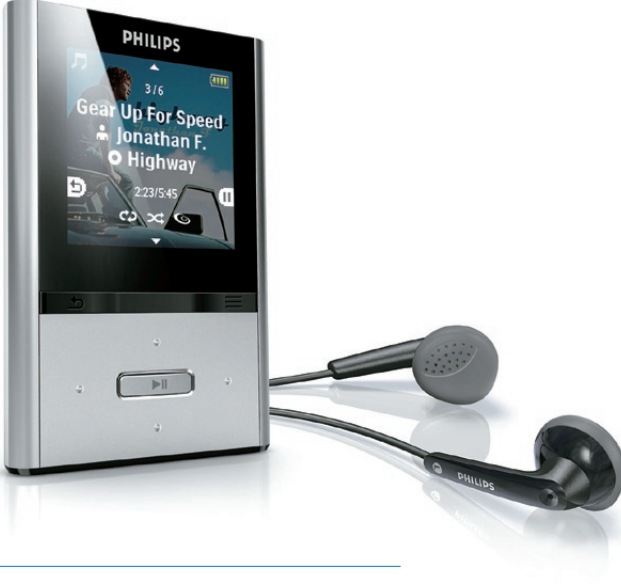

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	3
	Genel bakım	3
	Ürünün geri dönüşümü	6
2	Yeni VIBE ürününüz	7
	Kutuda neler var	7
3	Başlangıç	8
	Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler	8
	Ses düzeyini sınırlayın	8
	Ana menü hakkında genel bilgiler	9
	Bağlantı ve şarj	9
	VIBE ürününde yüklü yazılım	10
	VIBE ürününde yüklü dosyalar	10
4	VIBE cihazının güncellenmesi	11
	Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi	11
5	VIBE ürününün açılması ve kapatılması	12
	Otomatik kapanma	12
	Tuşları kilitleyin	12
6	Philips Songbird	13
	Bir ortam kitaplığı oluşturun	13
	Ortam kitaplığına gözetmek	14
	Çalma listeleri	15
	Songbird kütüphanesi görünümünün değiştirilmesi	16
	VIBE formatlama (tüm müzik ve verilerin silinmesi)	16
	VIBE onanımı (fabrika ayarlarının geri yüklenmesi)	17
7	Müzik	18
	Müzik dinleme	18
	Bir müzik parçası içinde gezin	18
	Filtrelenen bir seçimden müzik dinleyin	18
	Ürününüzü bulmak	18

8	Sesli kitaplar	20
	VIBE'a sesli kitap ekleyin	20
	Sesli kitap kontrolleri	20
	Sesli kitapları kitap adına göre seçin	20
	Sesli kitaplara yer imi ekleyin	21
	Sesli kitaplarda yer imi bulun	21
	Sesli kitaplarda yer imi silin	21
9	Video	22
	Videoların oynatılması	22
	Bir video içinde gezin	22
	Oynatılmakta olan videoyu silin	22
	Bir veya daha fazla videoyu silin	22
10	Fotoğraflar	23
	VIBE ürününe fotoğraf ekleyin	23
	Fotoğrafların görüntülenmesi	23
	Bir slayt gösterisi başlat	23
	Gösterilmekte olan fotoğrafı silin	23
	Bir veya daha fazla fotoğrafı silin	23
11	Kayıtlar	24
	Ses kaydı	24
	Kayıtların dinlenmesi	24
	Kayıtlarınızın bilgisayara yüklenmesi	24
	Oynatılmakta olan kaydı silin	24
	Bir veya daha fazla kaydı silin	24
12	Veri dosyalarının saklanması ve taşınması için VIBE ürününün kullanılması	25
13	Ayarlar	26
14	Teknik veriler	28
	Sistem gereksinimleri	28
15	Sözlük	29

Yardı mı gerekiyor?

Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

1 Önemli güvenlik bilgileri

Genel bakım

Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.



Dikkat

- Hasarı veya arızayı önlemek için:
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 35°C (32 - 95°F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45°C (-4 - 113°F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

İşitme Güvenliği



Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın. Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için: Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş arttırın. Makul süreler boyunca dinleyin: Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini arttırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler; kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir:

Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalarını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve için telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar, başka kopya yapılmaması gerektiğini

belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, cihazın kalıcı belleğine bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler; kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anılar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler; müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı, vb. olacaktır. Saklanan veriler; cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE, kullanıcı cihazı Philips servis merkezine iade ederse ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler; kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.

- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Ürünün geri dönüşümü

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallara hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.


Uyarı

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.
- Aşağıdaki sökme ve atma talimatları ürünün kullanma ömrünün bitiminde uygulanmalıdır.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilir pil kullanılmaktadır.



Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

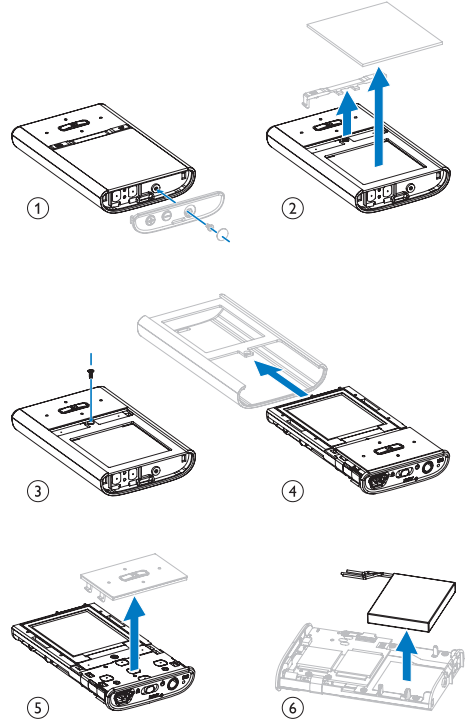

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Avrupa Birliği için uyarı

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

2 Yeni VIBE ürününüz

Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

VIBE aşağıdakileri yapmanıza olanak verir


- müzik çalmak
- video izleme
- kayıt yapmak

Kutuda neler var

Aşağıdaki öğeleri alıp almadığınızı kontrol edin:
Oynatıcı



Kulaklık



USB kablosu




Hızlı başlangıç kılavuzu



3 Başlangıç

Kontroller ve bağlantılar hakkında genel bilgiler

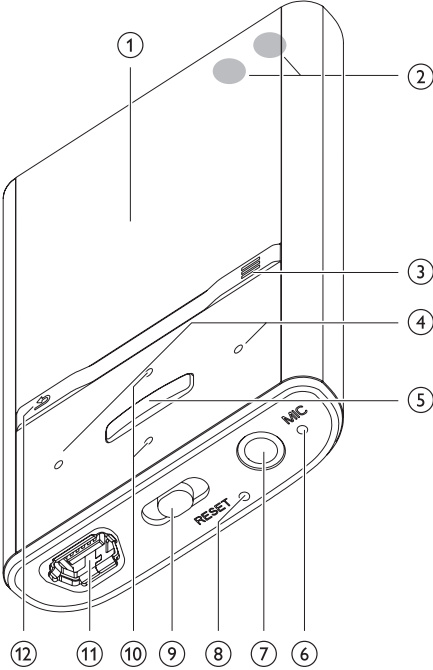

①	ekran
② + / -	oynatma ekranındayken basıldığında: ses düzeyini artırma/azaltma oynatma ekranındayken basılı tutulduğunda: ses düzeyini hızlı artırma/azaltma
③ ≡	seçenekler menüsünü göster
④ ⏮ / ⏭	basılı tutulduğunda: sonraki/ önceki öğeye hızlı atlama oynatma ekranındayken basılı tutulduğunda, geçerli parçada arama yapma
⑤ ⏮	basın: oynat/duraklat/onayla

⑥ MIC	mikrofon
⑦ 🎧	kulaklık jakı
⑧ RESET	basma: VIBE'u sıfırlar
⑨ ⏮	kaydırma ve tutma: VIBE'u açar/ kapatır 🔒 kaydırma: tüm düğmeleri kilitle/ kilidini aç
⑩ ⏮ / ⏭	listedeysen basıldığında: yukarı/ aşağı kaydırma listedeysen basılı tutulduğunda: yukarı/aşağı hızlı kaydırma
⑪ USB	USB konnektör fişi
⑫ ↶	basma: bir seviye geriye gider basılı tutma: kök menüsüne geri döner

Ses düzeyini sınırlayın



Dikkat

- Uzun bir süre yüksek sesle dinlemek dinleyiciye zarar verebilir.

VIBE cihazının ses düzeyini, maksimum ses düzeyini sınırlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Ana menüden **[Ayarlar] > [Ses ayarları] > [Ses sınırı]** seçimini yapın.
- Seviyeyi ayarlamak için ⏮ / ⏭ ses seviyesi kontrollerine basın.
- Onaylamak için ⏮ tuşuna basın.
↳ Bir ses seviyesi sınırı ayarladığınızda, seviyeyi artırmak için ses seviyesi tuşuna ⏮ bassanız bile, VIBE ayarlanan ses seviyesini aşamaz.

Maksimum sesi yeniden etkinleştirmek için:

- [Ayarlar] > [Ses ayarları] > [Ses sınırı]** seçimini yapın.
- Ses düzeyi sınırını maksimuma ayarlayın.
- Onaylamak için ⏮ tuşuna basın.

Ana menü hakkında genel bilgiler

Menu (Menü)	Mod	-
	Müzik	dijital ses parçalarını çalın
	Rhapsody*	Rhapsody* kanallarınızı dinleyin
	Video	video oynatın
	Fotoğraflar	fotoğraf görüntüleyin
	Kayıtlar	kayıt oluşturun ya da dinleyin
	Klasör	klasörlerdeki dosyaları görüntüleyin
	Ayarlar	VIBE'un ayarlarını kişiselleştirin
	Şimdi	geçerli oynatma yürütülüyor ekranını görüntüleyin

Not

- * Rhapsody kanalları, VIBE ürünü Rhapsody yazılımı kurulu olan bir bilgisayara bağlandıktan sonra ana menüde gösterilir. Rhapsody kanalları için bir Rhapsody hesabınız olmalıdır ve bu servis sadece belirli bölgelerde sunulmaktadır.

Bağlantı ve şarj

VIBE, bilgisayarın USB portu yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir (USB kablo dahilidir).

Not

- VIBE ürünü bilgisayara bağladığınızda sizden şu seçimleri yapmanız istenir:
- [Şarj et ve aktar] veya [Şarj et ve oynat].
- Hiçbir seçim yapılmazsa, VIBE ürünü otomatik olarak [Şarj et ve aktar] seçeneğini uygular.

VIBE cihazını bilgisayara bağlayın

- 1 Birlikte gelen USB kablusunun USB ucunu, bilgisayarınızdaki boş bir USB portuna bağlayın.
- 2 USB kablusunun mini USB ucunu, VIBE küçük USB jakına bağlayın.
- 3 Bilgisayarınızı açın.
↳ VIBE şarj olur.

Philips Songbird'ün ilk kez kurulumu

VIBE ürünü bilgisayara ilk kez bağladığınızda, bir pencere açılır:

- 1 **Install Philips Songbird** öğesini seçin.
- 2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Not

- Kurulum, lisans şartlarını kabul etmenizi gerektirir.

Açılır pencere otomatik olarak görüntülenmez:

- 1 **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7) öğesini seçin.
- 2 **Philips GoGear** VIBE simgesini sağ tıklayın.
- 3 **Install Philips Songbird (Setup.exe)** öğesini seçin.
- 4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Not

- Kurulum, lisans şartlarını kabul etmenizi gerektirir.

Philips Songbird yazılımını tekrar kurun (ilk kurulumdan sonra)

Önemli!

Philips Songbird yazılımı kurulum programı VIBE ürününe önceden yüklenmiştir. VIBE ürününde ortam içeriği için bellek kapasitesini artırmak amacıyla, kurulum dosyası ilk kurulum işlemi sırasında otomatik olarak silinir. İlk kurulumdan sonra herhangi bir zamanda yazılımı kurmak isterseniz, aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 VIBE ürünü bilgisayarla bağlayın.
- 2 Bilgisayarın Internet bağlantısı olduğundan emin olun ve Windows Gezgini'ni açın.
- 3 Windows Gezgini'nde VIBE ürünü sağ tıklatın **Philips Songbird** kurulum ögesini seçin.
 - ↳ Bilgisayar kurulum dosyasını Internet'ten indirir.
- 4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Pil seviyesi gösterimi

Yaklaşık pil seviyesi, ekranda aşağıdaki şekilde gösterilir:

				
%100	%75	%50	%25	%0

- ↳ Yanıp sönen pil ekranı, pil kapasitesinin düşük olduğunu gösterir. Oynatıcı tüm ayarları kaydeder ve 60 saniye içinde kapanır.

Not

- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve  simgesi gösterilir.

İpucu

- * > [Ekran Ayarları] > [Ekran Kapanma Zamanlayıcısı] seçimini yapar ve en kısa zamanlayıcı ayarının seçildiğinden emin olursanız, pil gücünü muhafaza edebilir ve VIBE cihazının çalma süresini artırabilirsiniz.

VIBE ürününde yüklü yazılım

VIBE aşağıdaki yazılımla birlikte gelir:

- **Philips Songbird** (VIBE ürününün belleğini güncelleme ve ortam dosyalarınızı aktarmaya yardımcı olur).

VIBE ürününde yüklü dosyalar

VIBE üzerinde aşağıdaki dosyalar yüklüdür:

- Kullanım Kılavuzu
- Sıkça Sorulan Sorular
- Güvenlik ve garanti bilgileri
- Dünya çapında garanti bilgisi

4 VIBE cihazının güncellenmesi

VIBE cihazı, bellenim adı verilen dahili bir program ile kontrol edilir. Siz VIBE cihazını satın aldıktan sonra, yeni bellenim sürümleri piyasaya sürülmüş olabilir:

Philips Songbird adı verilen bir yazılım programı, bilgisayarınızı kullanarak Internet'te bulunan bellenim güncellemelerini kontrol edebilir. Bilgisayarınıza **Philips Songbird** kurun (bkz. bölüm **Yazılımın kurulumu**) ve güncellemek için talimatları izleyin (bkz. bölüm **Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi**).



Not

- Müzik dosyalarınız, bellenim güncellemesinden etkilenmez.

Bellenimin manuel olarak doğrulanması / güncellenmesi

- 1 Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 VIBE cihazını bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. bölüm **Bağlantı ve şarj**).
- 3 Philips Songbird uygulamasını başlatmak için bilgisayarınızda, **Başlat** > **Programlar** > **Philips** > **Philips Songbird** seçeneklerini tıklayın.
- 4 **Araçlar** > **Güncellemeler** seçimlerini yapın.
↳ **Philips Songbird**, varsa güncellemeleri kontrol eder ve Internet'ten yeni bellenimi yükler.
- 5 VIBE cihazının bellenimini güncellemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 6 Güncelleme tamamlanana kadar bekleyin, ardından VIBE cihazının bilgisayarla bağlantısını kesin.
↳ Bellenim güncellendikten sonra VIBE yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazırdır.

5 VIBE ürününün açılması ve kapatılması

- 1 Açık ve kapalı modları arasında seçim yapmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye böyle tutun.

Otomatik kapanma

VIBE, pil gücünden tasarruf sağlayabilecek otomatik kapanma özelliklerine sahiptir. Bekleme modunda (müzik çalınmadan, herhangi bir tuşa basılmadan) 10 dakika geçtikten sonra, VIBE kapanır.

- 1 VIBE ürünü tekrar açmak için  düğmesini kaydırın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Tuşları kilitleyin

Kazara çalışmayı önlemek için VIBE cihazında bir kilitleme anahtarı bulunmaktadır.

- 1 Çalarken tuşları kilitlemek için, sürgüyü  konumuna getirin.
 - ↳ Ses düzeyi tuşları dışında tüm tuşlar kilitletlenir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.
- 2 Tuşların kilidini açmak için, sürgüyü orta konuma getirin.

6 Philips Songbird

VIBE Philips Songbird yazılımıyla birlikte gelir. Philips Songbird yazılımı aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olur:

- çevrimiçi yeni ortam dosyası (müzik ve video) satın alın
- müzik kitaplığı oluşturun
- müzik kitaplığınızı yönetin
- müzik ve video çalın/oyunatın
- ortam dosyalarınızı VIBE ile senkronize edin

Philips Songbird ilk kez başlatıldığında, Songbird ortam kitaplığına ortam dosyası almak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- Mevcut iTunes kitaplığı alın.
- Belirli dizinlerde ortam dosyası tarayın. (Bir klasör izlemeyi seçebilirsiniz; böylece bu klasöre eklenen veya bu klasörden silinen dosyalar otomatik olarak Songbird ortam kitaplığına eklenir veya bu kitaplıktan silinir.)

Bir ortam kitaplığı oluşturun

Songbird ile ortam kitaplığı oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birini veya birkaçını kullanın:

CD dönüştürme

Varsayılan olarak, Philips Songbird yazılımı, CD dönüştürmek için gerekli aşağıdaki eklentileri kurar:

- CD Dönüştürme Desteği
- Gracenote Metadata Arama Sağlayıcısı

CD dönüştürme seçeneklerini ayarlayın

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 **Araçlar > Seçenekler...** seçimini yapın.
- 3 **CD Dönüştürme** sekmesini seçin ve ardından CD dönüştürme seçeneklerinizi seçin.
- 4 Onaylamak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Dizinden ortam dosyası alınması

Aşağıdaki işlemler yoluyla bilgisayarınızda veya bilgisayar ağınızda başka bir konumda saklanan ortam dosyalarını (müzik ve video) aktarabilirsiniz.

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 Songbird araç çubuğunda, **Dosya** seçeneğini tıklayın ve ardından **Ortamı Al...** seçimini yapın.
- 3 Ortam (müzik ve video) dosyalarını seçin ve **Tamam**'i tıklayın.
 - ↳ Eklediğiniz ortam dosyaları ortam kitaplığında listelenir.



İpucu

- Müzik veya video dosyaları içeren bir klasör seçerseniz, yazılım klasörü tarar ve içerdiği tüm müzik veya video dosyalarını ortam kitaplığına ekler (aynı başlıklar göz ardı edilir).

iTunes'dan ortam dosyası aktarın

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 **Araçlar > Seçenekler...** seçimini yapın.
- 3 Songbird araç çubuğunda, **Ortam Alıcısı** sekmesini ve ardından **iTunes Alma/Verme** seçeneğini seçin.
- 4 Kitaplığın yerini ve seçeneklerini doğrulayın.
- 5 **Kitaplığı Al** seçimini yapın.
 - ↳ Yazılım, iTunes kitaplığını Songbird uygulamasına alır.

iTunes'a ortam dosyası aktarın

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 **Araçlar > Seçenekler...** seçimini yapın.
- 3 Songbird araç çubuğunda, **Ortam Alıcısı** sekmesini ve ardından **iTunes Alma/Verme** seçeneğini seçin.
- 4 Kitaplığın yerini ve seçeneklerini doğrulayın.
- 5 **Kitaplığı Ver** seçimini yapın.
 - ↳ Yazılım, kitaplığı Songbird uygulamasından iTunes uygulamasına verir.

Çevrimiçi kaynaklardan içerik alınması

Aşağıdakiler gibi çevrimiçi kaynaklardan içerik satın alabilirsiniz:

- 7 dijital

Hangi servisleri kullanabildiğinizi görmek için VIBE ürününün özelliklerini kontrol edin.

VIBE ürününden kayıtları aktarın

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 Songbird araç çubuğunda, **Dosya** seçeneğini tıklayın ve ardından **Ortamı Al...** seçimini yapın.
- 3 VIBE ürününde kayıtlarınızı seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini tıklayın.
 - ↳ Seçilen kayıtlar ortam kütüphanesinde listelenir.




İpucu

- Kayıtlar içeren bir klasör seçerseniz, yazılım klasörü tarar ve içerdiği tüm kayıtları kütüphaneye ekler (aynı başlıklar göz ardı edilir).

Ortam kitaplığına göz atmak

Songbird ortam kitaplığı aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

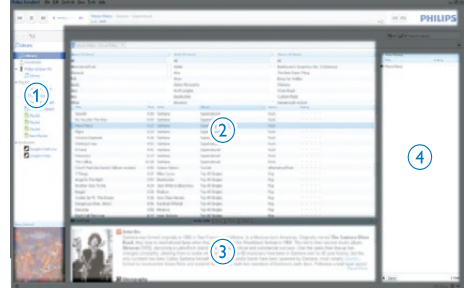

- 1 Oynatıcı Paneli (VIBE ürününün görüntülediği yerdir)
- 2 Kitaplık Paneli (kitaplığın içeriğini bulabileceğiniz yerdir)
- 3 Servis Paneli (çalma listeleri gibi içerikler hakkında ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz yerdir)
- 4 Bilgi Paneli (seçilen seçenekler hakkında bilgi bulabileceğiniz yerdir)

Songbird uygulamasının ortamınızı yönetmesi

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 **Araçlar > Seçenekler...** seçimini yapın.
- 3 Songbird araç çubuğunda, **Dosyaları Yönet** sekmesini seçin.
- 4 **Songbird uygulamasının dosyalarını yönetmesine izin ver** seçeneğini işaretleyin.
- 5 Ortamınızı nasıl düzenlemek istediğinizle ilgili seçenekleri belirleyin.

Müzik dosyalarının Songbird ortam kitaplığından kaldırılması

- 1 Songbird kitaplığında, bir ortam dosyasını sağ tıklayın ve ardından **Kaldır** seçimini yapın.
- 2 Komut istemi penceresinde, dosyanın kaldırılmasını onaylamak için **Kaldır** seçeneğini tıklayın.
 - ↳ Seçilen dosya kitaplıktan ve tüm çalışma listelerinden kaldırılır; (Varsayılan olarak, dosya sadece “kaldırılır”, “silinmez”. Ortam dosyası, bilgisayardaki veya bilgisayar ağındaki orijinal konumunda bulunabilir.)



İpucu

- Bilgisayarda (PC) birden fazla dosya seçmek için **Ctrl** tuşunu basılı tutun.
- Arka arkaya birden fazla dosya seçmek için **Shift** tuşunu basılı tutun.

Ortamı silme

Windows Gezgini'nde ortam dosyalarını silmek için yapılması gerekenler:

- 1 VIBE bilgisayara bağlıyken Windows Gezgini'ni açın.
- 2 VIBE içindeki ortam klasörünü bulun.
- 3 Ortam dosyalarını bilgisayarın başka bir konumuyla aynı şekilde silin.

Songbird uygulamasının bir klasörü izlemesi

Songbird uygulamasının

- bir klasörün içeriğini izlemesine ve
- klasör içeriğiyle eşleşecek şekilde kitaplığa ortam eklemesine veya kitaplıktan ortam kaldırmasına izin verebilirsiniz.

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 **Araçlar > Seçenekler...** seçimini yapın.
- 3 Songbird araç çubuğunda, **Ortam Alıcısı** sekmesini ve ardından **Klasörleri İzle** seçeneğini seçin.
- 4 Değişiklikler için Songbird uygulamasını izlemesini istediğiniz klasörü seçin.
 - ↳ Seçilen klasör izlenir ve Songbird kitaplığının içeriğini klasör içeriğiyle aynı olacak şekilde düzenler.

Albüm kapağı alma

Albümlerinizi için albüm kapağı almak amacıyla aşağıdakilerden birini seçin:

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
 - Songbird araç çubuğunda **Araçlar > Albüm Kapağı Al** seçimlerini yapın.
 - ↳ Başlık seçilmemişse, Songbird uygulaması kütüphanedeki tüm başlıklar için albüm kapağı alır.
 - Seçilen başlıklar üzerinde sağ tıklayın.
 - ↳ Songbird uygulaması, seçilen başlıklar için albüm kapağı alır.

Çalma listeleri

Varsayılan olarak, Philips Songbird yazılımı, CD dönüştürmek için gerekli aşağıdaki eklentileri kurar:

- CD Dönüştürme Desteği
- Gracenote Metadata Arama Sağlayıcısı

Çalma listesi oluşturma

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 Yeni bir çalma listesi oluşturmak için aşağıdakilerden birini seçin:
 - Songbird araç çubuğunda **Dosya > Yeni Çalma Listesi** seçimlerini yapın.
 - Soldaki kenar çubuğunu sağ tıklayın ve ardından **Yeni Çalma Listesi** seçimini yapın.
 - Soldaki Servis Panelinin alt kısmında bulunan **+** simgesini tıklayın.
 - ↳ Servis Panelinde yeni çalma listesi görüntülenir.
- 3 Yeni çalma listesi için bir ad girin.

Çalma listesine başlık eklenmesi

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 Bir veya daha fazla başlık seçin.
- 3 Seçilen başlıkları çalma listesine eklemek için aşağıdakilerden birini seçin:
 - Seçilen başlıkları sürükleyerek Servis Panelindeki çalma listesine bırakın.
 - Seçimi sağ tıklayın ve ardından **Çalma Listesine Ekle > Çalma_listenizin_adi** seçimlerini yapın.
 - ↳ Seçilen tüm başlıklar çalma listesine eklenir.

Çalma listesinden başlıkların kaldırılması

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 Bir çalma listesi seçin.
- 3 Kaldırmak istediğiniz başlığı sağ tıklayın ve ardından **Kaldır** seçeneğini seçin.
 - ↳ Seçilen başlık, çalma listesinden kaldırılır.

Songbird kütüphanesi görünümünün değiştirilmesi

Songbird kütüphanesinin desenini ve renk tonlarını değiştirebilirsiniz. Buna "tüy değiştirme" diyoruz. Yeni tüyler; eklentiler gibi kurulur ve yönetilir.

Yeni tüyler bulma

- 1 Bilgisayarda Songbird programını başlatın.
- 2 Songbird araç çubuğunda, **Görünüm > Tüpler > Daha Fazla Tüy Al...** seçimlerini yapın.
 - ↳ Yazılım yeni tüyler arar.
 - ↳ Yeni tüyleri kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.

VIBE formatlama (tüm müzik ve verilerin silinmesi)

Philips Songbird, VIBE ürününü formatlamak ve dahili hafızadaki tüm dosyaları silmek için kullanabileceğiniz bir Formatlama özelliğine sahiptir.



Dikkat

- Aşağıdaki prosedürü izlediğinizde, VIBE ürünündeki tüm dosyalar silinecektir.

- 1 Bilgisayarınıza **Philips Songbird** kurun (bkz. bölüm **Yazılımın kurulumu**) ve programı başlatın.
- 2 **Philips Songbird** oynatıcı panelinde VIBE ögesini tıklayın.
- 3 Kitaplık panelinde **Araçlar** sekmesini tıklayın.
- 4 Araçlar panelinde **Cihazı formatla** ögesini tıklayın.
- 5 Onarım prosedürünü tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

VIBE onarımı (fabrika ayarlarının geri yüklenmesi)

Philips Songbird , VIBE ürününü fabrika ayarlarına sıfırlamak için kullanabileceğiniz bir onarım özelliğine sahiptir.

Devam etmeden önce mümkünse VIBE ürünündeki tüm dosyalarınızı yedekleyin.



Dikkat

- Aşağıdaki prosedürü izlediğinizde VIBE ürünündeki tüm dosyalar silinir ve fabrika ayarlarına sıfırlanır.

- 1 Bilgisayarınıza **Philips Songbird** kurun (bkz. bölüm **Yazılımın kurulumu**) ve programı başlatın.
- 2 Üst kısımda bulunan **Philips Songbird** menü çubuğunda aşağı açılır **Araçlar** menüsünü tıklatın ve **VIBE Ürünü** **Onar** öğesini seçin.
- 3 Onarım prosedürünü tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

7 Müzik

Müzik dinleme

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde öğesini yapın.
- 2 Müzik parçasını seçmek için alt menülerde gezinin.
- 3 Oynatma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için düğmesine basın.
 - Diğer müzik seçeneklerini görmek için tuşuna basın.
 - Bir seviye geri gitmek için tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için tuşuna basın ve basılı tutun.

Bir müzik parçası içinde gezinin

- 1 Bir müzik parçası dinlerken, parça içinde hızlı ileri / geri gitmek için / tuşuna basın.
 - Diğer müzik seçeneklerini görmek için tuşuna basın.

Filtrelenen bir seçimden müzik dinleyin

- 1 Müzik dinlerken tuşuna basın ve **[Çalma modu] > [Müzik kaynağı...]** seçimini yapın.
- 2 Seçim filtresini seçin (örnek: [... bu albüm] filtresi sadece o an çalmakta olan albümdeki parçaları çalar).
 - ↳ VIBE sadece filtrelenen bir seçimden müzik çalar.

Ürününüzü bulmak

Müzik moduna girmek için ana menüde öğesini seçin.

VIBE aşağıdaki menü seçeneklerine sahiptir:

[Tüm şarkılar]

- Alfabetik olarak sıralanmış parçalar

[Sanatçı]

- Alfabetik olarak sıralanmış sanatçılar
- Alfabetik olarak sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listelenmiş parçalar

[Albümler]

- Harf ve numaraya göre sıralanmış albümler
- Albüm sırasıyla listelenmiş parçalar

[Albüm kapağı]

- Harf ve numaraya göre sıralanmış albüm kapağı

[Çalma listeleri]

- **[Playlist-on-the-go]**
- Çalma listesine göre sıralanmış parçalar

*[Sesli kitaplar]

- Alfabetik sırayla listelenen kitaplar

Not

- * Sesli kitaplar audible.com gibi çevrimiçi mağazalardan satın alınabilir.
- VIBE, sesli kitapları müzik dosyaları olarak yönetir.

Çalmakta olan müzik parçasını silin

Çalmakta olan müzik parçasını silmek için:

- 1 Parçayı dinlerken tuşuna basın.
- 2 Parçayı silmek için silme öğesini seçin.
- 3 Silme işlemini onaylamak için **[Evet]** seçimini yapın.

Bir veya daha fazla mzik parasını silin

Ortam dosyalarınızı senkronize etmek iin

Philips Songbird yazılımını kullanın.

Alternatif olarak, mzikleri silmek iin

Windows Gezgin'i'ni kullanabilirsiniz:

- 1 VIBE rnn bilgisayara baėlayın.
- 2 Windows Gezgin'i'nde VIBE rnndeki mzik klasrn bulun.
- 3 Bilgisayarda olduėu gibi mzik dosyalarını silin.



Not

- Alternatif olarak, ana menden  seimini yapabilir ve dosyalarınızı klasr grnmnde bulabilirsiniz.

8 Sesli kitaplar

VIBE sesli kitap formatlarını destekler. Bu özelliği kullanabilmek için audible.com adresinden **AudibleManager** indirmeniz gerekir. **AudibleManager** ile sesli kitaplarınızın içeriğini yönetebilirsiniz. audible.com/gogear adresini ziyaret edin ve kaydolun. Ekranda verilen talimatları izleyerek **AudibleManager** yazılımını indirin.

VIBE'a sesli kitap ekleyin

- **Önemli:** VIBE,  veya  formatındaki sesli kitapları destekler.
- 1 Bilgisayarınızda **AudibleManager** uygulamasını açın.
- 2 Çevrimiçi talimatları izleyerek  veya  formatındaki sesli kitaplarınızı yükleyin.
- 3 Sesli kitaplarınız için VIBE'u etkinleştirmek amacıyla **AudibleManager** ekran talimatlarını izleyin.
- 4 Sesli kitaplarınızı VIBE'a aktarmak için **AudibleManager** ekran talimatlarını izleyin.

Not

- VIBE sadece **etkinleştirildiği** sesli kitapları çalıştırabilir.

Sesli kitap kontrolleri

VIBE aşağıdaki sesli kitap modu seçeneklerine sahiptir:

Amaç	İşlem
Oynatma / duraklatma	 düğmesine basın
Yeni bölümün başına atlama	 düğmesine basın
Geçerli bölümün başına geri atlama	 düğmesine basın
Sesli kitapta hızlı ileri atlama	 düğmesini basılı tutun
Sesli kitapta hızlı geri atlama	 düğmesini basılı tutun
Seçenekler menüsüne erişmek için	 düğmesine basın
Geçerli menüye geri dönmek için	 düğmesine basın
Ses düzeyini artırma / azaltma	 VOL + düğmesine basın



İpucu

- Sesli kitaptan çıktıktan sonra tekrar dinlemeye devam edebilirsiniz (bkz. bu kılavuzdaki **Oynatmaya devam et** bölümü).

Sesli kitapları kitap adına göre seçin

- 1 Müzik moduna girmek için ana menüde  ögesini seçin.
- 2 **[Sesli kitaplar]** seçimini yapmak için  veya  düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- 3  veya  düğmesine basarak kitap adı seçin ve dinlemek için  düğmesine basın.
 - Çıkmak için  düğmesine basın.

Sesli kitaplara yer imi ekleyin

- 1 Sesli kitap alma modunda ≡ düğmesine basın.
- 2 [Yer imleri] seçimini yapmak için ••• veya ••• düğmesine ve ardından ••• düğmesine basın.
- 3 [Yer imi ekle] seçimini yapmak için ••• veya ••• düğmesine ve ardından ••• düğmesine basın.
 - Bir onay ekranı gösterilir
 - Çıkmak için ➡ düğmesine basın.

Sesli kitaplarda yer imi bulun

- 1 Sesli kitap alma modunda ≡ düğmesine basın.
- 2 [Yer imleri] seçimini yapmak için ••• veya ••• düğmesine ve ardından ••• düğmesine basın.
- 3 [Yer imine git] seçimini yapmak için ••• veya ••• düğmesine ve ardından ••• düğmesine basın.
- 4 Listedeki yer imi seçmek için ••• veya ••• düğmesine basın.
- 5 Seçilen yer imine gitmek için ••• düğmesine basın.
 - Çıkmak için ➡ düğmesine basın.

Sesli kitaplarda yer imi silin

- 1 Sesli kitap alma modunda ≡ düğmesine basın.
- 2 [Yer imi [x]] seçimini yapmak için ••• veya ••• düğmesine ve ardından ••• düğmesine basın.
- 3 [Yer imini sil] seçimini yapmak için ••• veya ••• düğmesine ve ardından ••• düğmesine basın.
- 4 Listedeki yer imi seçmek için ••• veya ••• düğmesine basın.
- 5 Seçilen yer imini silmek için ••• düğmesine basın.
 - Çıkmak için ➡ düğmesine basın.

9 Video

Videoların oynatılması

- 1 Video moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.
- 2 Video seçmek için alt menülerde gezinin.
- 3 Oynatma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın.
 - Diğer video seçeneklerini görmek için  tuşuna basın.
 - Bir seviye geri gitmek için  tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Bir video içinde gezinin

- 1 Bir video izlerken video içinde hızlı ileri / geri gitmek için  /  tuşuna basın.
 - Diğer video seçeneklerini görmek için  tuşuna basın.

Oynatılmakta olan videoyu silin

Oynatılmakta olan videoyu silmek için:

- 1 Video izlerken  tuşuna basın.
- 2 Videoyu silmek için silme öğesini seçin.
- 3 Silme işlemini onaylamak için **[Evet]** seçimini yapın.

Bir veya daha fazla videoyu silin

Ortam dosyalarınızı senkronize etmek için **Philips Songbird** yazılımını kullanın. Alternatif olarak, müzikleri silmek için Windows Gezgin'i kullanabilirsiniz:

- 1 VIBE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 2 Windows Gezgin'i'nde VIBE ürünündeki video klasörünü bulun.
- 3 Bilgisayarda olduğu gibi video dosyalarını silin.

Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

10 Fotoğraflar

VIBE ürününe fotoğraf ekleyin

- 1 VIBE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 2 Windows Gezgini'nde VIBE için klasörler oluşturun.
- 3 Fotoğraflarınızı klasörlerde düzenlemek için sürüklemeye ve bırak işlemlerini uygulayın.

Fotoğrafların görüntülenmesi

- 1 Fotoğraf moduna girmek için ana menüde  seçimini yapın.
- 2 Fotoğraf seçmek için alt menülerde gezinin.
- 3 Fotoğrafı tam ekran modunda görüntülemek için  tuşuna basın.
- 4 Fotoğrafı döndürmek için  /  tuşuna basın.
 - Diğer fotoğraf seçeneklerini görmek için  tuşuna basın.
 - Bir seviye geri gitmek için  tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Bir slayt gösterisi başlat

- 1 Bir videoyu tam ekran modunda izlerken slayt gösterisi başlatmak için  tuşuna basın.
 - Diğer slayt gösterisi seçeneklerini görmek için  tuşuna basın.

Gösterilmekte olan fotoğrafı silin

Gösterilmekte olan fotoğrafı silmek için:

- 1 Tam ekran modunda fotoğrafı görüntülerken  tuşuna basın.
- 2 Fotoğrafı silme öğesini seçin.
- 3 Silme işlemini onaylamak için **[Evet]** seçimini yapın.

Bir veya daha fazla fotoğrafı silin

Bir bilgisayar kullanarak fotoğrafları Windows Gezgini'nde silin:

- 1 VIBE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 2 Windows Gezgini'nde VIBE ürünündeki fotoğraf klasörünü bulun.
- 3 Bilgisayarda olduğu gibi fotoğrafları silin.



Not

- Alternatif olarak, ana menüden  seçimini yapabilir ve dosyalarınızı klasör görünümünde bulabilirsiniz.

11 Kayıtlar

Ses kaydı

Dahili mikrofon ile ses kaydını aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz (dahili mikrofonun konumu için bkz. bölüm **Genel bilgiler**):

- 1 Ana menüden  > **[Ses Kaydını Başlat]** seçimini yapın.
 - Duraklatma ve kayıt arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- 2 Durdurmak için  tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaydetmek için  tuşuna, iptal etmek için  tuşuna basın.
 - ↳ Kayıtlar cihaza kaydedilir: (Dosya adı formatı: VOICEXXX.MP3, XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)



İpucu

- Kayıtlarınızı **[Kayıt Kütüphanesi]** > **[Ses]** altında bulabilirsiniz.

Kayıtların dinlenmesi

Ses kayıtlarının dinlenmesi:

- 1 Ana menüden  seçeneğini seçin.
- 2 Ardından  tuşuna basın ve **[Kayıt Kütüphanesi]** > **[Ses]** seçimini yapın.
- 3 Bir kayıt seçin.
- 4 Kaydınızı çalmak için  tuşuna basın.

Kayıtlarınızın bilgisayara yüklenmesi

Ortam dosyalarınızı senkronize etmek için **Philips Songbird** yazılımını kullanın.

Alternatif olarak, kayıtları aktarmak için Windows Gezgini'ni kullanabilirsiniz:

- 1 VIBE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 2 Windows Gezgini'nde VIBE ürününü açın.
- 3 **Kayıtlar** > **Ses** klasörünü seçin.
- 4 Kayıtları kopyalayıp, bilgisayarda başka bir yere yapıştırın.

Oynatılmakta olan kaydı silin

Oynatılmakta olan kaydı silmek için:

- 1 Bir kaydı dinlerken  tuşuna basın.
- 2 Kaydı silmek için silme öğesini seçin.
- 3 Silme işlemini onaylamak için **[Evet]** seçimini yapın.

Bir veya daha fazla kaydı silin

Windows Gezgini'nde kayıtları silmek için yapılması gerekenler:

- 1 VIBE ürününü bilgisayara bağlayın.
- 2 Windows Gezgini'nde **Kayıtlar** > **Ses** klasörüne gelin.
- 3 Bilgisayarda olduğu gibi kayıtları silin.

12 Veri dosyalarının saklanması ve taşınması için VIBE ürününün kullanılması

Veri dosyalarını saklamak ve taşımak için VIBE ürününün kullanılması:

- 1 VIBE ürününü bilgisayara bağlayın (talimatlar için bkz. bölüm **Bağlantı ve şarj**).
- 2 Bilgisayarda, Windows Gezgini'nde, **veri dosyalarını kopyalayın ve VIBE ürününe yapıştırın.**



İpucu

- Veri dosyalarınızı tekrar bilgisayara aktarmak için bilgisayarı kullanın veya veri dosyalarını VIBE ürününden silin.

13 Ayarlar

VIBE aşağıdaki yolla kişiselleştirilebilir:

Ayarlar moduna girmek için ana menüde *
öğesini seçin.

* menüsünde şu işlemleri yapın:

- 1 Bir seçim yapmak için * / * tuşuna basın.
- 2 Bir seçimi onaylamak ve (varsa) bir sonraki seviyeye gitmek için * tuşuna basın.
 - Önceki seviyeye dönmek için ↶ tuşuna basın.
 - ↷ menüsünden çıkmak için * düğmesini basılı tutun.

* menüsünde, aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

Ayarlar	Seçenekler menüsü	Alt seçenekler menüsü
Çalma modu	Müzik çalma kaynakları...	• Tüm şarkılar • ...bu albüm • ...bu sanatçı
	Tekrar	• Tekrarla kapalı (varsayılan) • 1 tekrar • Tümünü tekrarla
	Karışık Oynatma	• Rasgele çal kapalı (varsayılan) • Tümünü karıştır
Ses ayarları	FullSound	• Kapalı (varsayılan) • Açık*
	Ekolayzır	• Kapalı (varsayılan) • Rock • Funk • Hip hop • Jazz • Klasik • Tekno • Kişisel
	Ses sınırı	• Kapalı (varsayılan) • Ayarla
Ekran ayarları	Tema	• Siyah (varsayılan) • Mavi • Kırmızı
	Arka ışık zamanlayıcısı	• 15 sn. (varsayılan) • 30 sn. • 45 sn. • Hep açık
	Uyku zamanlayıcısı	• Kalan süre: [x] dakika • Kapalı (varsayılan) • Ayarla

Ayarlar	Seenekler menüsü	Alt seenekler menüsü
Dil	• Çeke • Yunanca • İngilizce (varsayılan) • Danca • Almanca • İspanyolca • Fransızca • İtalyanca • Macarca • Felemenke	• Norvee • Lehe • Portekizce • Portekizce (Brezilya) • Rusa • Slovaka • Fince • İsvee • Türke • Basitleştirilmiş Çince
Bilgi	• Geleneksel Çince • Japonca • Kore Dili • Tay dili (sadece bazı sürümlerde) • Arapa (sadece bazı sürümlerde) • İbranice (sadece bazı sürümlerde)	
	• Kapasite • Boş alan • Bellenim sürümü • Model • Destek sitesi	
Fabrika ayarları	• Fabrika ayarlarını geri yükle? (Dosyalar etkilenmez.)	• Evet • Hayır

*FullSound seçildiğinde ekolayzer devre dışı kalır.

14 Teknik veriler

Güç

Güç kaynağı: 250 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil
Oynatma süresi¹
- müzik: 24 saat
- video: 4 saat

Yazılım

Philips Songbird: belenim güncellemek ve müzik aktarmak için

Bağlanabilirlik

Kulak 3,5mm
Yüksek hızlı USB 2.0

Ses

Kanal ayırma: 45 dB
Frekans Tepkisi: 80 - 18.000 Hz
Çıkış gücü: 2 x 2,4 mW
Sinyal-parazit oranı: > 84 dB

Audio çalar

Desteklenen formatlar:
MP3:
MP3 bit hızları: 8 - 320 kps ve VBR
MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
WMA:
WMA bit hızları: 5 - 320 kbps
WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
WAV
FLAC
APE

Video oynatma

Desteklenen formatlar:
MP4
MJPEG (.mp4)

Fotoğraf gösterimi

Desteklenen formatlar:
JPEG
BMP

Depolama ortamı

Dahili bellek kapasitesi²:
SA2VBE04 4GB NAND Flash
SA2VBE08 8GB NAND Flash
SA2VBE16 16GB NAND Flash
SA2VBE32 32GB NAND Flash

Ekran

Renkli LCD 128 x 128 piksel

Not

- ¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- ² 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Belleğin bir kısmı oynatıcı için ayrılacağından, tam bellek kapasitesi kullanılamayabilir. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.

Sistem gereksinimleri

- Windows® XP (SP3 veya üzeri) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- CD-ROM sürücüsü
- USB bağlantı noktası

15 Sözlük

B

Bit hızı

Bit hızı (oranı), birim zamanda taşınan veya işlenen bit sayısıdır. Bit hızı, genellikle saniyedeki bit sayısının katları cinsinden gösterilir (kilobit/saniye: kb/s). Bit hızı, veri aktarım hızı (ya da yalnızca veri hızı) olarak da kullanılır.

D

Dönüşür (dönüştürülüyor)

Bir CD'den dijital ses dosyalarını "alan" ve bilgisayar sabit diskinde aktaran yazılım kullanarak. Sinyal bilgisayar ses kartından geçmediğinden ve analog formata dönüştürmek gerekmediğinden verilerin bütünlüğü korunur. Dijitalden dijital aktarımda, daha sonra MP3 dosyasına dönüştürülebilen bir WAV dosyası oluşturulur.

Desibel (dB)

Sesin gücündeki veya yoğunluğundaki bağıl farkı ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir.

F

FM (Frekans Modülasyonu)

Radyo yayınında: taşıyıcı gerilim frekansının, modülasyon gerilim frekansı ile farklılaştığı modülasyon yöntemi.

Frekans Tepkisi

En düşük olandan en yüksek olana doğru, bir hoparlörün oluşturduğu frekans aralığıdır. Optimal normal değer 20-20.000 Hz (Hertz) arasında olmasına karşın, insan kulağının işitebileceği aralık genellikle çok daha dardır. Bununla birlikte, kapsamlı ses özelliğine sahip iyi bir hoparlör sisteminin, tüm farklılıkları yansıtabilmesi için bu aralıkta mümkün olan en fazlasını üretmesi beklenir. Yalnızca spektrumun oluşturmak üzere ürettikleri bölümüyle sınırlı kaldıklarından, tek tek sürücülerin tepkisi (frekans cevapları) sınırlı kalır; ancak bu yine de eksiksiz bir ses sistemi tasarlanırken göz önüne alınması gereken zorunlu bir noktadır.

FullSound

FullSound™, Philips tarafından tasarlanan yenilikçi bir teknolojidir. FullSound™, sıkıştırılmış müziğe sesle ilgili ayrıntıları hassas biçimde geri yükleyerek, herhangi bir bozulma olmadan eksiksiz bir ses deneyimi sağlamak üzere genişletir.

K

Kayıpsız sıkıştırma

Orijinalini bozmadan, bir müzik sinyalindeki veri biti sayısını (yoğunluğunu) azaltan bir sistemdir.

L

LCD (Sıvı Kristal Ekran)

Görsel bilgileri, bilgisayar dışındaki elektronik aygıtlarda göstermenin en genel yoludur.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

MSC [Mass Storage Class]

USB yığın depolama aygıtı sınıfı (veya USB MSC ya da UMS), depolama aygıtlarına arabirim sağlayan bilgisayarlı iletişim protokollerinden oluşan bir settir. Bu standardı destekleyen aygıtlara MSC (Yığın Depolama Sınıfı) aygıtlar adı verilir.

MTP [Media Transfer Protocol]

Ortam Aktarma Protokolü, portatif ses cihazlarına ve video oynatıcılara müzik ve video dosyalarının aktarılmasını destekler.

S

Sıkıştırma

Sesle ilgili olarak bu proses, daha verimli depolama veya aktarım amacıyla, geçici veya sürekli olarak ses verilerinin azaltılmasını kapsar. Dosya boyutundaki geçici küçültme, 'kayıpsız' sıkıştırma olarak bilinir ve herhangi bir bilgi kaybı olmaz. Dosya boyutunda sürekli bir azaltma (MP3 dosyalarındaki gibi) 'kayıplı' sıkıştırma olarak bilinir ve gereksiz bilgilerin daha sonra geri alınamayacak biçimde atılmasını kapsar.

SuperScroll

SuperScroll™, ürün ikili eylem arama anahtarlarının bir gezinme özelliğidir. SuperScroll™, büyük kitaplıklarda dolaşırken oradaki öğeleri pratik biçimde bulmanızı sağlamak üzere kolay hız denetimine olanak tanır. Döğmeye ne kadar uzun süre basılırsa, kaydırma hızı da o kadar artar.

