PHILIPS

Mouse

4000 Series

SPK7407B

User manual

2.4G wireless connection guide

1. Push the battery door away.

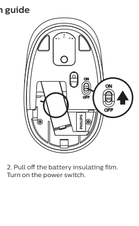

2. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch.

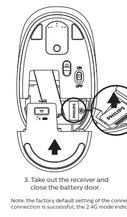

3. Take out the receiver and close the battery door.

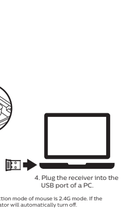

4. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Note: the factory default setting of the connection mode of mouse is 2.4G mode. If the connection is successful, the 2.4G mode indicator will automatically turn off.

Mouse Bluetooth connection guide

Note: make sure that the mouse power is on before Bluetooth pairing.

1. Short press the mode switch button to select the Bluetooth mode to be connected, and the corresponding indicator light on the top will flash slowly; long press the Bluetooth mode switch key, and the corresponding indicator light on the top will flash quickly, then enter the waiting for Bluetooth pairing.

2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK7407" or "SPK7407" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:
1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below;
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK7407, while for Bluetooth 5.0 is SPK7407.

Mode switching method of the mouse

1. The mouse has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.

2. Mode switching: Short press the mode switch button, the corresponding mode indicator on the top will be on for 3 seconds, and then it will be off. The switch to the corresponding equipment is completed. If the mode indicator is flashing slowly, it means that the mode has not been connected.

Packaging contents

1. Wireless mouse
2. Wireless receiver
3. User manual and important information
4. 1*AA battery (inside mouse)

System requirement

1. 1 x USB port
2. Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
3. Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10 or later, Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later

Technical specifications

1. Connectivity: 2.4GHz/Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
2. Working distance: 2.4GHz about 15m/Bluetooth about 10m
3. Number of buttons: 4
4. Button lifespan: 3 million clicks
6. Resolution: 1600 DPI
7. Power supply: 1*AA Philips battery
8. Interface: USB wireless receiver
9. Mouse size: 110.2x65.6x34.8mm
11. Product weight: 83g ± 5g

Trouble shooting

1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get in the rain or in the sun or fire.
6. Do not flush directly with water.

Ръководство на потребителя | Български

Преглед на функциите
1. Колело за превъртане
2. Ляв и десен бутон
3. Безжичен приемник
4. Индикатор за Bluetooth режим 2
5. Индикатор за Bluetooth режим 1
6. Индикатор за 2.4G безжичен режим
7. Бутон за превключване на режима
8. Оптичен сензор
9. Превключвател за включване / изключване
10. Вдлъбнатина за батерията

Ръководство за безжична връзка 2.4G
1. Избутайте вратичката на батерията.
2. Свалете изолационното фолио на батерията. Включете превключвателя на захранването.
3. Извадете приемника и затворете вратичката на батерията.
4. Включете приемника в USB порта на компютъра.
Забележка: Фабричната настройка по подразбиране за режима на свързване на мишката е режим 2.4G. Ако връзката е успешна, индикаторът за режим 2.4G автоматично ще се изключи.

Ръководство за Bluetooth връзка на мишката
Забележка: уверете се, че захранването на мишката е включено, преди Bluetooth сдвояването.
1. Кратко натиснете бутона за превключване на режима, за да изберете Bluetooth режим, който ще бъде свързан, и съответният индикатор в горната част ще мига бавно; продължително натискане на клавиша за превключване на режима Bluetooth и съответният индикатор в горната част ще мига бързо, след което сдвояването на Bluetooth ще бъде готово.
2. Включете Bluetooth на вашия компютър или други устройства, потърсете и изберете "PhilipsSPK7407" или "SPK7407" и стартирайте Bluetooth сдвояването, докато свързването завърши.
Забележка:
1. Bluetooth 5.0 не се поддържа на Windows 7 и по-стари версии;
2. Идентификационният номер на устройството за Bluetooth 3.0 е PhilipsSPK7407, докато за Bluetooth 5.0 е SPK7407.

Метод за превключване на режим на мишката
1. Мишката има три канала, 2.4G, Bluetooth 1 и Bluetooth 2, които могат да свързват три устройства едновременно.
2. Превключване на режима. Натиснете кратко бутона за превключване на режима, съответният индикатор за режим в горната част ще светне за 3 секунди и след това ще изгасне. Преминаването към съответното оборудване е завършено. Ако индикаторът за режим мига бавно, това означава, че режимът не е свързан.

Съдържание на опаковката
1. Безжична мишка
2. Безжичен приемник
3. Ръководство на потребителя и важна информация
4. 1 * AA батерия (вътре в мишката)

Системно изискване
1. 1 * USB порт

2. Microsoft®Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 или по-нова версия ； Android 3.2 и по-нови версии; MacOS 10.5 и по-нови версии;

Технически спецификации
1. Свързаност: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Безжично ефективно разстояние: 15 м(2.4GHz) / 10 м(Bluetooth)
3. Брой бутони: 4
4. Живот на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиши
5. Резолюция: 1600 DPI
6. Захранване: 1 * AA батерия Philips
7. Интерфейс: USB безжичен приемник
8. Размери на продукта: 110 * 66 * 35 mm
9. Тегло на продукта: 83g

Отстраняване на неизправности
1.Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2.Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3.Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективен обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.
Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание
1.Фотоелектричната технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2.Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
3.Не спивайте и не изваждайте продукта насила.
4.Не разглобявайте продукта насила.
5.Не насочвайте светлината от дъното на мишката към очите ви.
6.Не попадайте под дъжд, на слънце или огън.
7.Не изплаквайте директно с вода.

Korisnički priručnik | Croatian

Pregled funkcija
1. Kotačić za pomicanje
2. Lijevi i desni gumb
3. Bežični prijemnik
4. Indikator Bluetooth načina rada 2
5. Indikator Bluetooth načina rada 1
6. Indikator bežičnog načina rada 2,4G
7. Gumb za prebacivanje načina
8. Optički senzor
9. Prekidač ON / OFF
10. Vrata baterije

Vodič za bežičnu vezu 2,4G
1. Odgurnite poklopac baterije.
2. Skinite izolacijski film s baterije. Uključite prekidač napajanja.
3. Izvadite prijamnik i zatvorite vratašca baterije.
4. Priključite prijamnik u USB priključak računala.
Napomena: bornički zadana postavka načina povezivanja miša je način rada 2,4G. Ako je veza uspješna, indikator načina 2,4G automatski će se isključiti.

Huomio
1. Valosähköteknikka tunnistaa hiiren liikkeen oikein useimmilla pinnoilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnoilla.
2. Käytä tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa.
3. Älä tatu tai taivuta tuotetta.
4. Älä pura tuotetta voimalla.
5. Älä suuntaa valoa hiiren alaosasta silmiin.
6. Älä mene sateeseen, auringon tai tulleen.
7. Älä huuhtele suoraan vedellä.

Manuel utilisateur | Français

Aperçu des fonctions
1. Roue de la souris
2. Boutons gauche et droit
3. Récepteur sans fil
4. Indicateur du mode Bluetooth 2
5. Indicateur du mode Bluetooth 1
6. Indicateur de mode sans fil 2.4G
7. Bouton de commutation de mode
8. Capteur optique
9. Interrupteur MARCHE / ARRÊT
10. Porte de la batterie

Guide de connexion sans fil 2.4G
1. Poussez le couvercle du compartiment à piles.
2. Retirez le film isolant de la batterie. Allumez l'interrupteur d'alimentation.
3. Retirez le récepteur et fermez le couvercle du compartiment à piles.
4. Branchez le récepteur sur le port USB d'un PC.
Remarque: le réglage d'usine par défaut du mode de connexion de la souris est le mode 2,4G. Si la connexion réussit, l'indicateur de mode 2.4G s'éteint automatiquement.

Guide de connexion Bluetooth de la souris
Remarque: assurez-vous que la souris est allumée avant le couplage Bluetooth.
1. Appuyez brièvement sur le bouton de commutation de mode pour sélectionner le mode Bluetooth à connecter, et le voyant correspondant en haut clignotera lentement ; appuyez longuement sur la touche de commutation de mode Bluetooth, et le voyant correspondant sur le dessus clignotera rapidement, puis le couplage Bluetooth sera prêt.
2. Activez le Bluetooth de votre ordinateur ou d'autres appareils, recherchez et sélectionnez « Philips SPK7407 » ou «SPK7407» et démarrez l'appairage Bluetooth jusqu'à ce que la connexion soit établie.
Remarque:
1. Bluetooth 5.0 n'est pas pris en charge sur Windows 7 et les versions antérieures ;
2. L'ID d'appareil pour Bluetooth 3.0 est Philips SPK7407, tandis que pour Bluetooth 5.0 est SPK7407.

Méthode de changement de mode de la souris
1. La souris a trois canaux, 2.4G, Bluetooth 1 et Bluetooth 2, qui peuvent connecter trois appareils en même temps.
2. Changement de mode. Appuyez brièvement sur le bouton de commutation de mode, l'indicateur de mode correspondant sur le dessus sera allumé pendant 3 secondes, puis il s'éteindra. Le passage à l'équipement correspondant est terminé. Si l'indicateur de mode clignote lentement, cela signifie que le mode n'a pas été connecté.

Contenu de l'emballage
1. Souris sans fil

2. Récepteur sans fil
3. Manuel d'utilisation et informations importantes
4. 1 * pile AA (à l'intérieur de la souris)

Exigence du système
1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 ou version ultérieure 、Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;

Spécifications techniques
1. Connectivité: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distance efficace sans fil: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Nombre de boutons: 4
4. Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes
5. Résolution: 1600 DPI
6. Alimentation: 1 * pile AA-Philips
7. Interface: récepteur sans fil USB
8. Dimension du produit: 110 * 66 * 35mm
9. Poids du produit: 83g

Dépannage

1. Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.
3. Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse une portée effective, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention

1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou inégales.
2. Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.
3. Ne pliez pas et ne pliez pas le produit.
4. Ne démontez pas le produit de force.
5. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux.
6. Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
7. Ne pas rincer directement avec de l'eau.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsübersicht
1. Scrollrad
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Bluetooth-Modus 2-Anzeige
5. Bluetooth-Modus 1-Anzeige
6. 2,4G Wireless-Modus-Anzeige
7. Modusschaltertaste
8. Optischer Sensor
9. Ein / Aus Schalter
10. Batteriefür

2021 © Top Victory Investments Limited . All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Limited ; and Top Victory Investments Limited is the warranter in relation to this product.

Specifications are subject to change without notice.

Made in China

Register your product and get support at:
www.philips.com/welcome

2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
3. Nemojte presavijati ili savijati proizvod.
4. Nemojte rastavljati proizvod na silu.
5. Ne usmjeravajte svjetlost s dna miša na vaše oči.
6. Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne ispirati izravno vodom.

Uživatelská příručka | Česko

Přehled funkcí
1. Rolovací kolečko
2. Levé a pravé tlačítko
3. Bezdrátový přijímač
4. Indikátor režimu Bluetooth 2
5. Indikátor režimu Bluetooth 1
6. Indikátor bezdrátového režimu 2,4 G
7. Tlačítko pro přepnutí režimu
8. Optický senzor
9. Vypínač ON / OFF
10. Kryt baterie

Průvodce bezdrátovým připojením 2,4 G
1. Odsuňte dvířka prostoru pro baterie.
2. Sejměte izolační fólii baterie. Zapněte hlavní vypínač.
4. Vyjměte přijímač a zavřete dvířka baterie.
4. Připojte přijímač k USB portu počítače.
Poznámka: Výchozí tovární nastavení režimu připojení myši je režim 2,4 G. Pokud je připojení úspěšné, indikátor režimu 2,4G se automaticky vypne.

Průvodce připojením Bluetooth myši
Poznámka: před párováním Bluetooth se ujistěte, že je myš zapnutá.
1. Krátkým stisknutím tlačítka přepínače režimu vyberte režim Bluetooth, který chcete připojit, a odpovídající kontrolka nahoře bude pomalu blikat; dlouze stiskněte klávesu přepínače režimu Bluetooth a odpovídající kontrolka nahoře rychle bliká, poté bude párování Bluetooth připraveno.
2. Zapněte Bluetooth vašeho počítače nebo jiného zařízení, vyhledejte a vyberte „Philips SPK7407" nebo „SPK7407" a spárujte Bluetooth, dokud není připojení dokončeno.
Poznámka:
1. Bluetooth 5.0 není podporován ve Windows 7 a nižších;
2. ID zařízení pro Bluetooth 3.0 je Philips SPK7407, zatímco pro Bluetooth 5.0 je SPK7407.

Způsob přepínání režimu myši
1. Myš má tři kanály, 2,4 G, Bluetooth 1 a Bluetooth 2, které umožňují připojení tří zařízení současně.
2. Přepínání režimů. Krátce stiskněte tlačítko přepínače režimu, odpovídající indikátor režimu v horní části se rozsvítí na 3 sekundy a poté zhasne. Přepnutí na odpovídající zařízení je dokončeno. Pokud indikátor režimu bliká pomalu, znamená to, že režim nebyl připojen.

Obsah balení
1. Bezdrátová myš
2. Bezdrátový přijímač
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie (uvnitř myši)

Požadavky na systém

1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;

Technické specifikace
1. Připojení: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Počet tlačítek: 4
4. Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
5. Rozlišení: 1600 DPI
6. Napájení: 1 * AA baterie Philips
7. Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
8. Rozměry produktu: 110 * 66 * 35 mm
9. Hmotnost produktu: 83 g

Odstraňování problémů
1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.
Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.

Pozornost
1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.
3. Výrobek nerozkládejte ani neohýbejte.
4. Produkt nerozebírejte násilím.
5. Nesměrujte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Chraňte před deštěm, ohňem nebo ohněm.
7. Nespalovat pod tekoucí vodou.

Brugermanual | Dansk

Funktionsoversigt
1. Rullehjul
2. Venstre og højre knap
3. Trådløs modtager
4. Bluetooth-tilstand 2-indikator
5. Bluetooth-tilstand 1-indikator
6. 2,4G-tilstand-indikator
7. Knap til ombytning af tilstand
8. Optisk sensor
9. ON / OFF-kontakt
10. Batteridæksel

2.4G trådløs forbindelsesvejledning
1. Skub batteridækslet væk.
2. Træk batteriets isoleringsfilm af. Tænd for afbryderen.
3. Tag modtageren ud, og luk batteridækslet.
4. Sæt modtageren i USB-porten på en pc.
Bemærk: fabriksindstillingen for musens forbindelsestilstand er 2.4G-tilstand. Hvis forbindelsen lykkes, slukkes indikatoren for 2.4G-tilstand automatisk.

2. Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.
3. Produktet må ikke foldes eller bøjes.
4. Demonter ikke produktet med magt.
5. Ret ikke lyset fra bunden af musen til dine øjne.
6. Kom ikke i regn eller i solen eller ilden.
7. Skyl ikke direkte med vand.

Gebruikershandleiding | Nederlands

Functieoverzicht
1. Scrollwiel
2. Links en rechts knoppen
3. Draadloze ontvanger
4. Indicator Bluetooth-modus 2
5. Indicator Bluetooth-modus 1
6. 2,4G draadloze modus-indicator
7. Mode switch knop
8. Optische sensor
9. AAN / UIT-schakelaar
10. Batterijklep

2.4G draadloze verbindingsgids
1. Duw de batterijklep weg.
2. Trek de isolatiefilm van de batterij eraf. Zet de aan / uit-schakelaar aan.
3. Haal de ontvanger eruit en sluit de batterijklep.
4. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van een pc.
Opmerking: de fabrieksinstelling van de verbindingsmodus van de muis is de 2.4G-modus. Als de verbinding tot stand is gebracht, gaat de 2.4G-modusindicator automatisch uit.

Bluetooth-verbindingsgids van de muis
Opmerking: zorg ervoor dat de muis is ingeschakeld voordat u Bluetooth koppelt.
1. Druk kort op de modusschakelaar om de Bluetooth-modus te selecteren die moet worden verbonden, en het bijbehorende indicatielampje aan de bovenkant knippert langzaam; Houd de Bluetooth-modusschakelaar lang ingedrukt en het bijbehorende indicatielampje aan de bovenkant knippert snel, waarna de Bluetooth-koppeling gereed is.
2. Schakel Bluetooth van uw computer of andere apparaten in, zoek en selecteer "Philips SPK7407" of "SPK7407" en start het Bluetooth-koppeling totdat de verbinding is voltooid.
Opmerking:
1. Bluetooth 5.0 wordt niet ondersteund op Windows 7 en lager ;
2. De apparaat-ID voor Bluetooth 3.0 is Philips SPK7407, terwijl voor Bluetooth 5.0 SPK7407 is.

Modusomschakelingsmethode van de muis
1. De muis heeft drie kanalen, 2,4G, Bluetooth 1 en Bluetooth 2, waarmee drie apparaten tegelijkertijd kunnen worden verbonden.
2. Modusomschakeling. Druk kort op de modusschakelaar knop, de corresponderende modusindicator aan de bovenkant brandt gedurende 3 seconden en is dan uit. De overstap naar de bedoelde apparatuur is voltooid. Als de modusindicator langzaam knippert, betekent dit dat de modus niet is verbonden.

Inhoud verpakking
1. Draadloze muis
2. Draadloze ontvanger
3. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie

4. 1 * AA-batterij (in muis)

Systeemvereiste
1. 1 * usb-poort
2. Microsoft Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 of hoger ； Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;

Technische specificaties
1. Connectiviteit: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Draadloos Effectieve afstand: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Aantal knoppen: 4
4. Levensduur knoppen: 3 miljoen toetsaanslagen
5. Resolutie: 1600 DPI
6. Voeding: 1 * AA-Philips-batterij
7. Interface: draadloze USB-ontvanger
8. Productafmetingen: 110 * 66 * 35 mm
9. Optische sensor
9. AAN / UIT-schakelaar
10. Batterijklep

Handleiding voor gebruikers | Română

Prezentare generală a funcției
1. Roata de defilare
2. Butoane stânga și dreapta
3. Receptor wireless
4. Indicator mod Bluetooth 2
5. Indicator mod Bluetooth 1
6. Indicator de mod wireless 2.4G
7. Buton comutare mod
8. Senzor optic
9. Comutator PORNIT / OPRIT
10. Ușa bateriei

Ghid de conexiune wireless 2.4G
1. Împingeți ușa bateriei.
2. Scoateți folia izolatoare a bateriei. Porniți comutatorul de alimentare.
3. Scoateți receptorul și închideți ușa bateriei.
4. Conectați receptorul la portul USB al unui computer.
Notă: setarea implicită din fabrică a modului de conectare al mouse-ului este modul 2.4G. Dacă conexiunea are succes, indicatorul de mod 2.4G se va opri automat.

Ghid de conexiune Bluetooth al mouse-ului
Notă: asigurați-vă că este pornit mouse-ul înainte de asocierea Bluetooth.
1. Apăsați scurt butonul de comutare a modului pentru a selecta modul Bluetooth care urmează să fie conectat, iar indicatorul luminos corespunzător din partea de sus va clipi lent; apăsați lung tasta de comutare a modului Bluetooth și indicatorul luminos corespunzător din partea de sus va clipi rapid, apoi asociere Bluetooth va fi gata.
2. Porniți Bluetooth-ul computerului sau al altor dispozitive, căutați și selectați „Philips SPK7407" sau „SPK7407" și începeți asocierea Bluetooth până când conexiunea este finalizată.
Notă:
1. Bluetooth 5.0 nu este acceptat pe Windows 7 și versiuni ulterioare ;
2. ID-ul dispozitivului pentru Bluetooth 3.0 este Philips SPK7407, în timp ce pentru Bluetooth 5.0 este SPK7407.

Metoda de comutare a modului mouse-ului
1. Mouse-ul are trei canale, 2,4G, Bluetooth 1 și Bluetooth 2, care pot conecta trei dispozitive în același timp.
2. Comutarea modului. Apăsați scurt butonul de comutare a modului, indicatorul de mod corespunzător din partea de sus va fi aprins timp de 3 secunde, apoi va fi oprit. Comutarea la echipamentul corespunzător este finalizată. Dacă indicatorul de mod clipește lent, înseamnă că modul nu a fost conectat.

Conținutul ambalajului
1. Mouse fără fir
2. Receptor wireless
3. Manual de utilizare și informații importante
4. 1 * baterie AA (în interiorul mouse-ului)

Cerințe de sistem
1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 sau o versiune ulterioară ； Android 3.2 și versiuni ulterioare; Mac OS 10.5 și versiuni ulterioare;

Specificații tehnice
1. Conectivitate: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distanță efectivă fără fir: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Număr de butoane: 4
4. Durata de viață a butoanelor mouse-ului: 3 milioane de apăsări de taste
5. Rezoluție: 1600 DPI
6. Sursa de alimentare: 1 * baterie AA Philips
7. Interfață: receptor wireless USB
8. Dimensiunea produsului: 110 * 66 * 35 mm

3. Ota vastaanotin ulos ja sulje paristokotelon kansi.
4. Kytke vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.
Huomaa: hiiren tehdasasetus on 2,4G-tila. Jos yhteys onnistuu, 2,4G-tilan merkkivalo sammuu automaattisesti.

Hiiren Bluetooth-yhteysopas
Huomaa: varmista, että hiiren virta on päällä ennen Bluetooth-pariliitosta.
1. Valitse yhdistettävä Bluetooth-tila painamalla tilanvaihtonäppäintä lyhyesti, ja vastaava merkkivalo ylhäällä vilkkuu hitaasti; paina pitkään Bluetooth-tilan vaihtonäppäintä, ja vastaava merkkivalo ylhäsaisa vilkkuu nopeasti, sitten Bluetooth-pariliitos on valmis.
2. Käynnistä tietokoneen tai muiden laitteiden Bluetooth, etsi ja valitse "Philips SPK7407" tai "SPK7407" ja aloita Bluetooth-pariliitos, kunnes yhteys on muodostettu.
Huomaa:
1. Bluetooth 5.0 ei ole tuettu Windows 7:ssä ja sitä vanhemmissa versioissa ;
2. Bluetooth 3.0 -laitteen tunnus on Philips SPK7407, kun taas Bluetooth 5.0:n SPK7407.

Hiiren tilanvaihtomenetelmä
1. Hiirellä on kolme kanavaa, 2,4G, Bluetooth 1 ja Bluetooth 2, jotka voivat liittää kolme laitetta samanaikaisesti.
2. Tilan vaihto. Paina lyhyesti tilanvaihtonapinkietta, vastaava tilan ilmaisin yläosassa palaa 3 sekunnin ajan ja sitten se sammuu. Vaihto vastaavaan laitteeseen on valmis. Jos tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti, se tarkoittaa, että tilaa ei ole yhdistetty.

Pakkauksen sisältö
1. Langaton hiiri
2. Langaton vastaanotin
3. Käyttöopas ja tärkeät tiedot
4. 1 * AA-paristo (hiiren sisällä)

Järjestelmävaatimus
1. 1 * USB-portti
2. Microsoft Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 tai uudempi 、Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 ja uudemmat;

Tekniset tiedot
1. Yhteydet: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Langaton tehollinen etäisyys: 15 m(2,4GHz) / 10 m(Bluetooth)
3. Painikkeiden määrä: 4
4. Hiiren painikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallukset
5. Tarkkuus: 1600 DPI
6. Virtalähde: 1 * AA-Philips-paristo
7. Liitäntä: Langaton USB-vastaanotin
8. Tuotteen mitat: 110 * 66 * 35 mm
9. Tuotteen paino: 83 g

Ongelmien karttoittaminen
1. Varmista, että tuotteen langaton USB-vastaanotin on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin.
2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.
3. Jos tuotteen ja vastaanottimen välinen etäisyys ylittää tehollisen alueen, pienennä etäisyyttä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta voimalla.

Guida alla connessione Bluetooth del mouse

Nota: assicurarsi che il mouse sia acceso prima dell'accoppiamento Bluetooth.
1. Premere brevemente il pulsante di commutazione della modalità per selezionare la modalità Bluetooth da collegare e l'indicatore luminoso corrispondente in alto lampeggerà lentamente; premere a lungo il tasto di commutazione della modalità Bluetooth e l'indicatore luminoso corrispondente in alto lampeggerà rapidamente, quindi l'accoppiamento Bluetooth sarà pronto.
2. Accendi il Bluetooth del tuo computer o di altri dispositivi, cerca e seleziona "Philips SPK7407" o "SPK7407" e avvia l'associazione Bluetooth fino al completamento della connessione.
Nota:
1. Bluetooth 5.0 non è supportato su Windows 7 e versioni precedenti ;
2. L'ID del dispositivo per Bluetooth 3.0 è Philips SPK7407, mentre per Bluetooth 5.0 è SPK7407.

Metodo di commutazione della modalità del mouse
1. Il mouse ha tre canali, 2,4G, Bluetooth 1 e Bluetooth 2, che possono connettere tre dispositivi al mismo tiempo.
2. Cambio de modo. Presione brevemente el botón de cambio de modo, el indicador de modo correspondiente en la parte superior se encenderá durante 3 segundos y luego se apagará. Se completa el cambio al equipo correspondiente. Si el indicador de modo parpadea lentamente, significa que no se ha conectado el modo.

Contenido del empaque
1. Ratón inalámbrico
2. Receptor inalámbrico
3. Manual de usuario e información importante
4. 1 * pila AA (ratón interior)

Requisitos del sistema
1. 1 * puerto USB
2. Microsoft Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 o posterior 、Android 3.2 y superior; Mac OS 10.5 y superior;

Especificaciones técnicas
1. Conectividad: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Distancia efectiva inalámbrica: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Número de botones: 4
4. Vida útil de los botones del mouse: 3 millones de pulsaciones
5. Resolución: 1600 DPI
6. Fuente de alimentación: 1 * pila AA Philips
7. Interfaz: receptor wireless USB
8. Dimensión del producto: 110 * 66 * 35 mm
9. Peso del producto: 83 g

Solución de problemas
1. Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB del producto esté correctamente conectado al puerto USB de la computadora.
2. Asegúrese de que la computadora cumpla con los requisitos mínimos del sistema.
3. Si la distancia entre el producto y el receptor excede un rango efectivo, reduzca la distancia para un mejor rendimiento.
Si no puede resolver el problema, intente encontrar la solución en el sitio web de Philips o en el distribuidor más cercano. No desmonte el producto a la fuerza.

2. Trådlös mottagare
3. Användarmanual och viktig information
4. 1 * AA-batteri (inuti musen)

Systemkrav
1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 eller senare , Android 3.2 och senare; Mac OS 10.5 och senare;

Tekniska specifikationer
1. Anslutbarhet: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Trådlöst Effektivt avstånd: 15m(2,4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Antal knappar: 4
4. Musknappars livslängd: 3 miljoner tangenttryckningar
5. Upplösning: 1600 DPI
6. Strömförsörjning: 1 * AA Philips-batteri
7. Gränssnitt: USB trådlös mottagare
8. Produktdimensioner: 110 * 66 * 35mm
9. Produktens vikt: 83 g

Felsökning
1. Se till att den trådlösa USB-mottagaren på produkten är korrekt ansluten till USB-porten på datorn.
2. Se till att datorn uppfyller minimikravet på systemet.
3. Om avståndet mellan produkten och mottagaren överskrider ett effektivt räckvidd ska du minska avståndet för bättre prestanda.
Om du inte kan lösa problemet kan du försöka hitta lösningen från Philips webbplats eller närmaste återförsäljare. Demontera inte produkten med våld.

Uppmärksamhet
1. Fotoelektrisk teknik kan korrekt detektera musrörelser på de flesta ytor. Använd inte musen på reflekterande, transparenta eller ojämna ytor.
2. Använd en torr och mjuk trasa för att rengöra produkten.
3. Vik eller böj inte produkten.
4. Demontera inte produkten med våld.
5. Rikta inte ljuset från musens botten mot dina ögon.
6. Kom inte i regnet eller i solen eller eld.
7. Spola inte direkt med vatten.

Kullanım kılavuzu | Türkçe

Fonksiyona genel bakış
1. Kaydırma tekerleği
2. Sol ve sağ düğmeler
3. Kablosuz alıcı
4. Bluetooth modu 2 göstergesi
5. Bluetooth modu 1 göstergesi
6. 2,4G kablosuz mod göstergesi
7. Mod değiştirme düğmesi
8. Optik sensör
9. Açma / kapama düğmesi
10. Pil kapağı

2.4G kablosuz bağlantı kılavuzu
1. Pil kapağını itin.
2. Pil yalıtım filmini çekip çıkarın. Güç anahtarını açın.

Vodič za Bluetooth vezu miša

Napomena: provjerite je li napajanje miša uključeno prije Bluetooth uparivanja.
1. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada da biste odabrali Bluetooth način rada koji želite povezati, a odgovarajuća lampica na vrhu polako će treptati; dugo pritisnite tipku za prebacivanje Bluetooth načina i odgovarajuća lampica na vrhu brzo će zatreptati, tada će Bluetooth uparivanje biti spremno.
2. Uključite Bluetooth na računalu ili drugim uređajima, potražite i odaberite "Philips SPK7407" ili "SPK7407" i započnite Bluetooth uparivanje dok veza ne bude završena.
Napomena:
1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama.
2. ID uređaja za Bluetooth 3.0 je Philips SPK7407, dok je za Bluetooth 5.0 SPK7407.

Način prebacivanja načina rada miša
1. Miš ima tri kanala, 2.4G, Bluetooth 1 i Bluetooth 2, koji mogu istovremeno povezati tri uređaja.
2. Prebacivanje načina: Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada, odgovarajući indikator načina rada na vrhu svijetlit će 3 sekunde, a zatim će se isključiti. Prelazak na odgovarajuću opremu je dovršen. Ako indikator načina rada treperi polako, to znači da način rada nije povezan.

Sadržaj pakiranja
1. Bežični miš
2. Bežični prijemnik
3. Korisnički priručnik i važne informacije
4. 1 * AA baterija (unutar miša)

Zahtjev sustava
1. 1 * USB priključak
2. Microsoft Windows 7 、Windows 8 、Windows 10 ili noviji ； Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;

Tehničke specifikacije
1. Povezivost: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Efektivna udaljenost bežične veze