

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT.**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



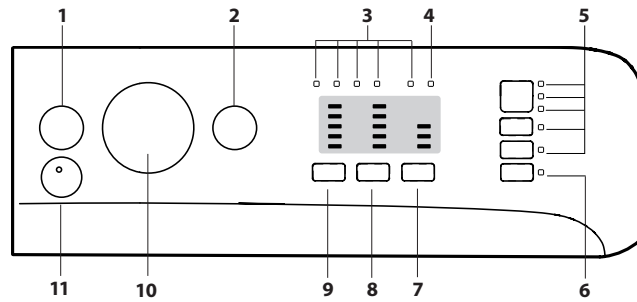
**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.**



Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla procedura di rimozione, vedere le Istruzioni per l'installazione.

**PANNELLO DI CONTROLLO**

1. Tasto ON/OFF
2. Tasto e spia AVVIO/PAUSA
3. Spie AVANZAMENTO CICLO
4. Spia OBLÒ BLOCCATO
5. Tasti e spie OPZIONI
6. Tasto e spia BLOCCO TASTI
7. Tasto PARTENZA RITARDATA
8. Tasto CENTRIFUGA
9. Tasto TEMPERATURA
10. MANOPOLA PROGRAMMI
11. Tasto PUSH & GO



**TABELLA PROGRAMMI**

Carico massimo 7 Kg Potenza assorbita in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8 W						Detersivi e Additivi		Detersivo consigliato		Umidità residua % (**)	Consumo energia kWh	Acqua totale lt	Temperatura bucato °C	
Programma	Temperatura		Centrifuga massima (giri)	Carico massimo (kg)	Durata (h : m)	Lavaggio	Ammorbidente	Polvere	Liquido					
	Impostazione	Range				2	3							
1	Cotone 30°	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	1:40	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	Sintetici 30°	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	1:30	●	○	-	✓	-	-	-	-
3	Colorati	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	1:35	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Delicati	30°C	☼ - 30°C	600 (***)	1	1:20	●	○	-	✓	-	-	-	-
5	Rapido 30min	30°C	☼ - 30°C	1000 (***)	3.5	0:30	●	○	-	✓	73	0.19	31	27
6	Cotone (2)	40°C	☼ - 60°C	1000	7	3:40	●	○	✓	✓	50	0.98	75	45
7	Sintetici (3)	40°C	☼ - 60°C	1000	4	2:55	●	○	✓	✓	35	0.86	60	43
8	Misti	40°C	☼ - 40°C	1000	7	1:40	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	951	7	3:25	●	○	✓	✓	62	0.89	47	35
				951	3.5	2:40	●	○	✓	✓	62	0.58	45	34
				951	2	2:10	●	○	✓	✓	62	0.51	39	33
10	Bianchi	60°C	☼ - 90°C	1000	7	2:30	●	○	✓	✓	52	1.36	75	55
11	Rapido	20°C	☼ - 20°C	800	1.5	0:20	●	○	-	✓	-	-	-	-
12	Piumini	30°C	☼ - 30°C	1000	3	1:30	●	○	-	✓	-	-	-	-
13	Lana	40°C	☼ - 40°C	800	1.5	1:10	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	20°C	20°C	☼ - 20°C	1000	7	1:50	●	○	-	✓	52	0.16	64	22
15	Risciacquo+Centrifuga	-	-	1000	7	0:55	-	○	-	-	-	-	-	-
16	Centrifuga+Scarico *	-	-	1000	7	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-

● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

La durata del ciclo indicata sul display o sul libretto è una stima calcolata in base a condizioni standard. Il tempo effettivo può variare in base a numerosi fattori quali temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, quantità e tipo di carico, bilanciamento del carico, opzioni aggiuntive selezionate. I valori indicati per programmi diversi dal ciclo Eco 40-60 sono indicativi.

**1) Eco 40-60 - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014.** Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi.

**Per tutti gli Istituti di prova:**

- 2) Programma cotone lungo: impostare il programma 6 con una temperatura di 40°C.
- 3) Programma sintetico lungo: impostare il programma 7 con una temperatura di 40°C.

\* Selezionando il programma 16 ed escludendo la centrifuga la macchina effettuerà solo lo scarico.

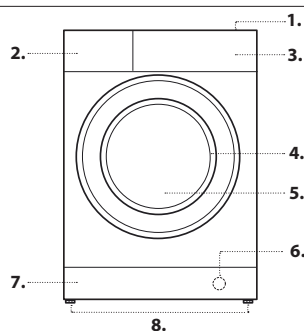
\*\* Dopo la fine del programma e la centrifuga con la massima velocità selezionabile, con le impostazioni predefinite del programma.

\*\*\* Il display mostrerà la velocità di centrifuga suggerita come valore predefinito.

**Nota:** per il ciclo Eco 40-60 nella TABELLA PROGRAMMI viene riportato il valore della velocità di centrifuga massima effettivamente raggiunto.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

1. Piano di lavoro
2. Cassetto Detersivi
3. Pannello di Controllo
4. Maniglia
5. Oblo'
6. Pompa di scarico (dietro lo zoccolo)
7. Zoccolo (amovibile)
8. Piedini regolabili (4)



**CASSETTO DETERSIVI**

**Scomparto 1 :**

Non inserire il detersivo in questo scomparto.

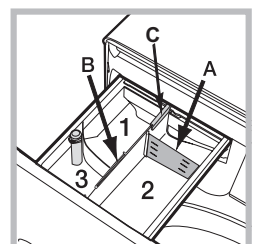
**Scomparto 2 : Detersivo per lavaggio (in polvere o liquido)**

Nel caso di utilizzo di detersivo liquido si consiglia di utilizzare la paretina **A** in dotazione per un corretto dosaggio. Per l'utilizzo del detersivo in polvere riporre la paretina nella cavità **B**.

**Scomparto 3 : Additivi (ammorbidente, ecc.)**

L'ammorbidente non deve superare il livello "max" indicato sul perno centrale.

! Per estrarre il cassetto premere la leva **C** e tirarlo verso l'esterno



## PROGRAMMI

Attenersi alle raccomandazioni indicate sui simboli di lavaggio dei capi. Il valore indicato nel simbolo è la temperatura massima consigliata per lavare l'indumento.



### Cotone 30°

ciclo a 30°C per capi in cotone. Consente di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua mantenendo un buon risultato di lavaggio. Indicato per capi poco sporchi.

### Sintetici 30°

ciclo a 30°C per capi sintetici. Consente di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua mantenendo un buon risultato di lavaggio. Indicato per capi poco sporchi.

### Colorati

ciclo a 30°C che aiuta a preservare i colori, indicato per capi colorati in Cotone e Sintetici. Consente di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua mantenendo un buon risultato di lavaggio. Indicato per capi poco sporchi.

### Delicati

per il lavaggio dei capi molto delicati. Si raccomanda di rovesciare i capi prima del lavaggio. Per risultati migliori si raccomanda l'utilizzo del detersivo liquido per capi delicati.

### Rapido 30min

per lavare capi leggermente sporchi in poco tempo. Non è indicato per lana, seta e capi da lavare a mano.

### Cotone

per lavare asciugamani, biancheria intima, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino resistente, da mediamente a molto sporco.

### Sintetici

specifico per lavare i capi sintetici. In presenza di sporco più resistente si può aumentare la temperatura fino a 60° e utilizzare anche il detersivo in polvere.

### Misti

ciclo a 40°C per lavare capi in Cotone e Sintetici insieme. Indicato per biancheria poco sporca.

### Eco 40-60

per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40 °C o 60 °C tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

### Bianchi

bianchi e colorati resistenti molto sporchi.

### Rapido

il programma che rinfresca i tuoi capi in soli 20 minuti.

### Piumini

per lavare capi con imbottiture in piuma d'oca quali piumoni matrimoniali o singoli (non eccedenti i 3 kg. di peso), cuscini, giacche. Si raccomanda di caricare i piumini nel cestello ripiegandone i lembi verso l'interno e di non superare i ¾ di volume del cestello stesso. Per un lavaggio ottimale si raccomanda di utilizzare detersivo liquido da dosare nel cassetto detersivi.

### Lana - Wool Care

Il ciclo di lavaggio Lana di questa lavatrice è stato approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice, purché il lavaggio venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore della lavatrice. Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione valido in molti Paesi. (M2232)



### 20°C

per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20 °C.

### Risciacquo+Centrifuga

è ideato per risciacquare e centrifugare.

### Centrifuga+Scarico

è ideato per centrifugare e scaricare l'acqua.

## SPIE FASE IN CORSO

Una volta selezionato e avviato il ciclo di lavaggio desiderato, le spie si accenderanno progressivamente per indicarne lo stato di avanzamento:

- Lavaggio
- Risciacquo
- Centrifuga
- Scarico
- Fine Lavaggio

## SPIA OBLÒ BLOCCATO

Il simbolo acceso indica che l'oblò è bloccato. Per evitare danni è necessario attendere che il simbolo si spenga prima di aprire l'oblò. Per aprire la porta mentre un ciclo è in corso premere il tasto AVVIO/PAUSA >|||; se il simbolo è spento sarà possibile aprire l'oblò.

## PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, prima dell'uso, effettuare un ciclo di lavaggio con detersivo e senza biancheria impostando il programma "Auto Pulizia".

## USO QUOTIDIANO

Preparare la biancheria seguendo le raccomandazioni della sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI".

### Programmazione rapida

- Accendere la lavabiancheria premendo il tasto ON/OFF . Tutte le spie si accenderanno per qualche secondo, poi rimarranno accese le spie relative alle impostazioni del programma selezionato e pulserà la spia AVVIO/PAUSA >|||.

- Aprire la porta oblò. Caricare la biancheria facendo attenzione a non superare la quantità di carico indicata nella tabella programmi.

- Estrarre il cassetto e versare il detersivo nelle apposite vaschette come spiegato nella sezione "CASSETTO DETERSIVI".

- Chiudere l'oblò.

### AVVIO DI UN CICLO

Premere il tasto di PUSH & GO.

In fase di preparazione a ciascun ciclo di lavaggio l'oblò si blocca (il simbolo si accende) e il cestello inizia a ruotare; quindi l'oblò si sblocca (il simbolo si spegne) e si blocca di nuovo (simbolo si accende). Lo scatto che si sente proviene dal sistema di blocco dell'oblò. Quando l'oblò è bloccato, l'acqua riempie il cestello e viene avviata la fase di lavaggio.

### Programmazione tradizionale

- Accendere la lavabiancheria premendo il tasto ON/OFF . Tutte le spie si accenderanno per qualche secondo, poi rimarranno accese le spie relative alle impostazioni del programma selezionato e pulserà la spia AVVIO/PAUSA >|||.

- Aprire la porta oblò. Caricare la biancheria facendo attenzione a non superare la quantità di carico indicata nella Tabella Programmi.

- Estrarre il cassetto e versare il detersivo nelle apposite vaschette come spiegato nella sezione "CASSETTO DETERSIVI".

- Chiudere l'oblò.

- Selezionare con la manopola PROGRAMMI il programma desiderato;

- Modificare la temperatura e/o la centrifuga:

Premendo il tasto °C si riduce progressivamente la temperatura sino al lavaggio a freddo (20°C). Premendo il tasto si riduce progressivamente la centrifuga sino alla sua esclusione . Un'ulteriore pressione dei tasti riporterà i valori a quelli massimi previsti.

- Selezionare le opzioni desiderate.

### AVVIO DI UN CICLO

Premere il tasto di AVVIO/PAUSA >|||.

In fase di preparazione a ciascun ciclo di lavaggio l'oblò si blocca (il simbolo si accende) e il cestello inizia a ruotare; quindi l'oblò si sblocca (il simbolo si spegne) e si blocca di nuovo (simbolo si accende). Lo scatto che si sente proviene dal sistema di blocco dell'oblò. Quando l'oblò è bloccato, l'acqua riempie il cestello e viene avviata la fase di lavaggio.

## METTERE IN PAUSA UN PROGRAMMA

Per mettere in pausa il lavaggio, premere il tasto AVVIO/PAUSA >|||; la spia lampeggerà con colore ambra. Se il simbolo non è illuminato, si potrà aprire l'oblò. Per far ripartire il lavaggio dal punto in cui è stato interrotto, premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA >|||.

## APRIRE L'OBLO', SE NECESSARIO

Dopo l'avvio di un programma, il simbolo si accende per indicare che l'oblò non può essere aperto. Fino a quando un ciclo di lavaggio è in esecuzione, l'oblò rimane bloccato. Per aprire l'oblò mentre un programma è in corso, ad esempio, per aggiungere o rimuovere dei capi, premere il tasto AVVIO/PAUSA >||| per metterlo in pausa; la spia lampeggerà con colore ambra. Se il simbolo non è illuminato, si potrà aprire l'oblò. Premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA >||| per continuare il programma.

## CAMBIARE UN CICLO DI LAVAGGIO MENTRE È IN CORSO

Per cambiare un programma mentre è in corso, mettere la lavabiancheria in pausa premendo il tasto AVVIO/PAUSA >||| (la spia relativa lampeggerà con colore ambra); selezionare quindi il ciclo desiderato e premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA >|||.

! Se si desidera annullare un ciclo già avviato, premere a lungo il tasto ON/OFF . Il ciclo verrà interrotto e la macchina si spegnerà.

## FINE DEL PROGRAMMA




Al termine del programma si illuminerà la spia ; quando il simbolo si spegnerà sarà possibile aprire l'oblò. Aprire l'oblò, scaricare la biancheria e spegnere la macchina. Se non viene premuto il tasto "ON/OFF" , la lavatrice si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti. Chiudere il rubinetto dell'acqua, aprire lo sportello ed estrarre la biancheria. Lasciare lo sportello aperto per consentire al cestello di asciugarsi.

## OPZIONI

- Se l'opzione selezionata non è compatibile con il programma impostato, la spia lampeggerà e l'opzione non verrà attivata.
- Se l'opzione selezionata non è compatibile con un'altra precedentemente impostata, l'incompatibilità verrà segnalata con il lampeggio della spia ed un segnale acustico (3 beep) e verrà attivata solo la seconda, la spia dell'opzione attivata si illuminerà.

## **Antimacchia**

Questa opzione permette di selezionare il tipo di sporco in modo tale da adeguare il ciclo in modo ottimale per la rimozione delle macchie. I tipi di sporco sono:




-  **Cibo**, per macchie ad esempio di alimenti e bevande.
-  **Lavoro**, per macchie ad esempio di grasso e inchiostro.
-  **Outdoor**, per macchie ad esempio di fango ed erba.

! La durata del ciclo di lavaggio varia in funzione del tipo di sporco selezionato.

## **Extra Risciacquo**


Selezionando questa opzione si aumenta l'efficacia del risciacquo, e si assicura la massima rimozione del detersivo. E' utile per pelli particolarmente sensibili.

## **Stira facile**

Selezionando questa funzione, il lavaggio e la centrifuga saranno opportunamente modificati per ridurre la formazione di pieghe. Al termine del ciclo la lavabiancheria effettuerà delle lente rotazioni del cestello; la spia dell'opzione STIRA FACILE e quella di AVVIO/PAUSA  lampeggeranno e la fase  rimarrà accesa fissa. Per terminare il ciclo si dovrà premere il tasto AVVIO/PAUSA  o il tasto STIRA FACILE.

## **Partenza ritardata**


Per impostare la partenza ritardata del programma prescelto, premere il tasto relativo fino a raggiungere il tempo di ritardo desiderato (3h-6h-9h). Alla quarta pressione del tasto l'opzione si disattiverà.

Una volta premuto il tasto AVVIO/PAUSA , si può modificare il valore del ritardo solo diminuendolo fino ad avviare il programma impostato.

## **Temperatura**

Ogni programma ha una temperatura predefinita. Se si desidera modificare la temperatura, premere il tasto .






## **Centrifuga**

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. Se si desidera modificare la velocità di centrifuga, premere il tasto .



## **PUSH & GO**

Per avviare il ciclo PUSH & GO tenere premuto il pulsante per 2 secondi. La spia accesa indica che il ciclo è avviato. Il ciclo di lavaggio è ideale per capi in cotone e sintetici funzionando ad una temperatura di lavaggio di 30° e una velocità massima di centrifuga pari a 1000 giri al minuto. Carico max. 3,5 kg. (Durata ciclo 45').

### *Come funziona?*

1. Caricare la biancheria (capi in cotone e/o sintetici) e chiudere l'oblò.
2. Versare detersivo e additivi.
3. Avviare il programma tenendo premuto per 2 secondi il tasto PUSH & GO. La spia relativa si illuminerà di colore verde e l'oblò si bloccherà (simbolo  acceso).
- N.B.: L'avvio del lavaggio attraverso il tasto PUSH & GO attiva un ciclo automatico consigliato per cotone e sintetici non personalizzabile. Tale programma non permette la possibilità di impostare ulteriori opzioni. Per aprire la porta mentre il ciclo automatico è in corso premere il tasto AVVIO/PAUSA ; se il simbolo oblò bloccato  è spento sarà possibile aprire l'oblò. Premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA  per far ripartire il programma dal punto in cui era stato interrotto.
4. Al termine del programma si illuminerà la spia .

## **BLOCCO TASTI**

Per attivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto per circa 2 secondi. La spia  accesa indica che il pannello di controllo è bloccato. In questo modo si impediscono modifiche accidentali dei programmi (ad eccezione del tasto ON/OFF ) soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Per disattivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto per circa 2 secondi.

## **CONSIGLI E SUGGERIMENTI**

### **Suddividere la biancheria secondo:**

Tipo di in tessuto (cotone, fibre miste, sintetici, lana, capi da lavare a mano). Colore (separare i capi colorati dai bianchi, lavare i nuovi capi colorati a parte). Delicati (piccoli indumenti - come calze di nylon - gli elementi con ganci - come reggiseni - inserirli in un sacchetto di stoffa).

### **Vuotare le tasche**

Oggetti come monete o accendini possono danneggiare la lavabiancheria e il cestello. Controllare i bottoni.

### **Seguire le raccomandazioni per dosaggio / additivi**

Per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e consentire di risparmiare, evitando gli sprechi dovuti al detersivo in eccesso.

### **Utilizzare basse temperature e cicli lavaggio più lunghi**

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga.

### **Rispettare le dimensioni del carico**

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "TABELLA PROGRAMMI".

### **Rumore e umidità residua**

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

## **MANUTENZIONE E CURA**



*Per qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, spegnere e scollegare la macchina. Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavabiancheria. Pulisci e mantieni la lavabiancheria periodicamente (almeno 4 volte all'anno).*


### **Escludere acqua e corrente elettrica**

Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni lavaggio. Si limita così l'usura dell'impianto idraulico della lavabiancheria e si elimina il pericolo di perdite. Staccare la spina della corrente quando si pulisce la lavabiancheria e durante i lavori di manutenzione.

### **Pulire la lavabiancheria**

La parte esterna e le parti in gomma possono essere puliti con un panno imbevuto di acqua tiepida e sapone. Non usare solventi o abrasivi. La lavabiancheria è dotata di un programma di "Auto Pulizia" delle parti interne che deve essere effettuato senza alcun tipo di carico nel cesto. Il detersivo (nella quantità pari al 10% di quella consigliata per capi poco sporchi) o additivi specifici per la pulizia della lavabiancheria, potranno essere utilizzati come coadiuvanti nel programma di lavaggio. Si consiglia di effettuare il programma di pulizia ogni 40 cicli di lavaggio.

Per attivare il programma premere contemporaneamente i tasti  e  per 5 sec.

Il programma partirà automaticamente ed avrà una durata di circa 70 minuti. Per fermare il ciclo premere il tasto AVVIO/PAUSA .

### **Pulire il cassetto dei detersivi**

Lavarlo sotto l'acqua corrente; questa pulizia va effettuata frequentemente.

### **Curare oblò e cestello**

Lasciare sempre socchiuso l'oblò per evitare che si formino cattivi odori.

### **Pulire la pompa**

La lavabiancheria è dotata di una pompa autopulente che non ha bisogno di manutenzione. Può però succedere che piccoli oggetti (monete, bottoni) cadano nella precamera che protegge la pompa, situata nella parte inferiore di essa.

! Assicurarsi che il ciclo di lavaggio sia terminato e staccare la spina.

Per accedere alla precamera:

1. rimuovere il pannello di copertura sul lato anteriore della macchina premendo verso il centro, quindi spingere verso il basso da entrambe i lati ed estrarlo;
2. svitare il coperchio della pompa di scarico ruotandolo in senso antiorario: è normale che fuoriesca un po' d'acqua;
3. pulire accuratamente l'interno;
4. riavvitare il coperchio;
5. rimontare il pannello assicurandosi, prima di spingerlo verso la macchina, di aver inserito i ganci nelle apposite asole.

### **Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua**

Controllare il tubo di alimentazione almeno una volta all'anno. Se presenta screpolature e fessure va sostituito: durante i lavaggi le forti pressioni potrebbero provocare improvvise spaccature.

! Non utilizzare mai tubi già usati.

## **SISTEMA BILANCIAMENTO DEL CARICO**

Prima di ogni centrifuga, per evitare vibrazioni eccessive e per distribuire il carico in modo uniforme, il cestello effettua delle rotazioni ad una velocità leggermente superiore a quella del lavaggio. Se al termine di ripetuti tentativi il carico non fosse ancora correttamente bilanciato la macchina effettua la centrifuga ad una velocità inferiore a quella prevista. In presenza di eccessivo sbilanciamento la lavabiancheria effettua la distribuzione anziché la centrifuga. Per favorire una migliore distribuzione del carico e il suo corretto bilanciamento si consiglia di mescolare capi grandi e piccoli.

## **ACCESSORI**

Contatta il nostro Servizio Assistenza per controllare se i seguenti accessori sono disponibili per questo modello di lavabiancheria.

### **Kit di sovrapposizione**

Con questo accessorio puoi fissare l'asciugatrice sulla parte superiore della vostra lavabiancheria per risparmiare spazio e per facilitare il carico e lo scarico dell'asciugatrice.

## **TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE**







*Non sollevare la lavabiancheria tenendola per il piano superiore.*

Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua. Controllare che l'oblò e il cassetto dei detersivi siano ben chiusi.

Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle "Istruzioni per l'installazione".

## ANOMALIE E RIMEDI

Può accadere che la lavabiancheria non funzioni. Prima di telefonare al Servizio Assistenza, controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.

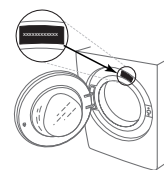
Anomalie	Possible cause / Soluzione
La lavabiancheria non si accende.	La spina non è inserita nella presa della corrente, o non abbastanza da fare contatto.
	In casa non c'è corrente.
Il ciclo di lavaggio non inizia.	L'oblò non è ben chiuso.
	Il tasto ON/OFF  non è stato premuto.
	Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto.
	Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
	Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio.
La lavabiancheria non carica acqua (lampeggia velocemente la spia della prima fase di lavaggio).	Il tubo di alimentazione dell'acqua non è collegato al rubinetto.
	Il tubo è piegato.
	Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
	In casa manca l'acqua.
	Non c'è sufficiente pressione.
	Il tasto AVVIO/PAUSA  non è stato premuto.
La lavabiancheria carica e scarica acqua di continuo.	Il tubo di scarico non è installato fra 65 e 100 cm da terra.
	L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua.
	Lo scarico a muro non ha lo sfiato d'aria.
	Se dopo queste verifiche il problema non si risolve, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavabiancheria e chiamare il Servizio Assistenza. Se l'abitazione si trova agli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio, per cui la lavabiancheria carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare l'inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio.
La lavabiancheria non scarica o non centrifuga.	Il programma non prevede lo scarico: con alcuni programmi occorre avviarlo manualmente.
	Il tubo di scarico è piegato.
	È attiva l'opzione  : per completare il programma premere il tasto AVVIO/PAUSA  .
	La condotta di scarico è ostruita.
La lavabiancheria vibra molto durante la centrifuga.	Il cestello, al momento dell'installazione, non è stato sbloccato correttamente.
	La lavabiancheria non è in piano.
	La lavabiancheria è stretta tra mobili e muro.
La lavabiancheria perde acqua.	Il tubo di alimentazione dell'acqua non è ben avvitato.
	Il cassetto dei detersivi è intasato.
	Il tubo di scarico non è fissato bene.
Le spie delle "Opzioni" e la spia di "AVVIO/PAUSA  lampeggiano e una delle spie della "fase in corso" e di "oblò bloccato" si accendono fisse.	Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa, attendere circa 1 minuto quindi riaccenderla. Se l'anomalia persiste, chiamare il Servizio Assistenza.
Si forma troppa schiuma.	Il detersivo non è specifico per lavabiancheria (deve esserci la dicitura "per lavatrice", "a mano e in lavatrice", o simili).
	Il dosaggio è stato eccessivo.
Non si attiva il Push & GO.	Dopo l'accensione della macchina è stato azionato un comando differente dal Push & GO. Spegnere la macchina e premere il pulsante Push & GO.



### Documentazione normativa, documentazione standard, ordinazione di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:

- Visitare il sito web [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) e [parts-selfservice.indesit.com](https://parts-selfservice.indesit.com)
- Usando il QR code
- In alternativa, **contatta il nostro Servizio Assistenza** (Il numero di telefono è riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i codici riportati sull'etichetta adesiva applicata all'interno dell'Oblò.
- Per informazioni sulla Riparazione e la Manutenzione dell'utente visitare il sito [www.indesit.eu](https://www.indesit.eu)

È possibile recuperare le informazioni relative al modello utilizzando il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta comprende anche l'identificativo del modello utilizzabile per consultare il portale del registro su <https://eprel.ec.europa.eu>.



400011652078