

PHILIPS

Koptelefoon

8000 Serie

TAH8506



Handleiding

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Bluetooth over-ear koptelefoon	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon	4

3	Aan de slag	5
	Laad de batterij op	5
	Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon	5

4	Gebruik van de koptelefoon	6
	Verbind de koptelefoon met uw Bluetooth-apparaat	6
	Oproepen en muziek beheren	7

5	Technische gegevens	8
---	---------------------	---

6	Mededeling	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Verwijdering van uw oude product en batterij	9
	Verwijder de ingebouwde batterij	9
	Naleving van EMF	9
	Milieu-informatie	10
	Kennisgeving van naleving	10

7	Handelsmerken	11
---	---------------	----

8	Veelgestelde vragen	12
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Gehoorschade



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Zorg ervoor dat u de onderstaande richtlijnen in acht neemt bij het gebruik van uw koptelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid. (Raadpleeg de IP-klasse van het specifieke product)
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Laad uw koptelefoon niet op als de connector of het stopcontact nat is.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat een risico van ontplofingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- De laadsleuf moet afgesloten zijn om de specifieke IP-classificatie te verzekeren.
- Batterijen niet in open vuur gooien en niet mechanisch pletten of doorsnijden om een mogelijke explosie te voorkomen.
- Het blootstellen van een batterij aan extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaren op een plaats met een temperatuur tussen -20° C (-4° F) en 50° C (122° F) (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Gebruik bij een temperatuur tussen 0° C (32° F) en 45° C (113° F) (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging neutraliseren (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumbatterijen);

2 Uw Bluetooth over-ear koptelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips over-ear koptelefoon kunt u:

- draadloos handsfree bellen;
- draadloze muziek bedienen;
- schakelen tussen oproepen en muziek;
- profiteren van ruisonderdrukking.

Verpakkingsinhoud



Philips Bluetooth koptelefoon Philips TAH8506




USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)



Audiokabel



Vliegtuigadapter

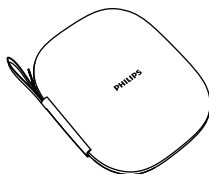

Draagtasje:



Snelstartgids



Wereldwijde garantie




Veiligheidsinformatie

Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. notebook, tablet, Bluetooth-adapters, mp3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon

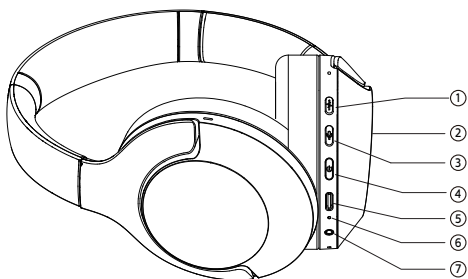

- ① ANC-modusknop
- ② Aanraakpaneel
- ③ Spraakassistentknop
- ④ Aan/uit-knop
- ⑤ USB-C
- ⑥ LED-indicator
- ⑦ 2,5 mm audio-aansluiting

3 Aan de slag

Laad de batterij op



Opmerking

- Voordat u de koptelefoon voor het eerst gebruikt, laadt u de batterij 2 uur op voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt. Als u de koptelefoon aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

De meegeleverde USB-kabel op deze ingang aansluiten.

- De USB type C-oplaadsleuf op de koptelefoon en;
 - De oplader/USB-poort van een computer.
- ↳ De LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.



Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.

Koptelefoon verbinden met uw mobiele telefoon

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Een koppeling brengt een unieke gecodeerde verbinding tot stand tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon slaat de laatste 4 apparaten op in het geheugen. Als u meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Houd  5 seconden ingedrukt tot de blauwe en witte LED afwisselend knipperen.
 - ↳ De koptelefoon blijft 5 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Verbind de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.

In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon kunt koppelen met uw mobiele telefoon.

- ↳ Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer **Philips TAH8506**.



Philips TAH8506

4 Gebruik van de koptelefoon

Verbind de koptelefoon met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de aan/uitknop ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
 - ↳ De witte LED gaat in 2 seconden branden.
 - ↳ De koptelefoon wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat.

Tip

- Als u de mobiele telefoon/het Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet u de koptelefoon en mobiele telefoon/het Bluetooth-apparaat handmatig opnieuw verbinden.

Opmerking

- Als de koptelefoon binnen 5 minuten geen verbinding kan maken met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat dat binnen bereik is, schakelt het apparaat over naar de verbindbare modus en wordt het automatisch uitgeschakeld als het 5 minuten later nog niet is verbonden met een Bluetooth-apparaat.

Bekabelde verbinding

U kunt de koptelefoon ook gebruiken met de meegeleverde audiokabel. Sluit de meegeleverde audiokabel aan op de koptelefoon en het externe audioapparaat.

Meerpuntsverbinding

Koppelen

- Koppelen van de koptelefoon aan twee apparaten, bijv. mobiele telefoon en notebook.

Schakelen tussen apparaten

- Muziek kan maar vanaf één apparaat tegelijk worden afgespeeld. Het andere apparaat is voor telefoongesprekken.
- Pauzeer de audio van het ene apparaat om audio vanaf het andere apparaat af te spelen.

Opmerking

- Als u een oproep ontvangt op apparaat twee, wordt het afspelen op apparaat één onderbroken. Het gesprek wordt automatisch doorgeschakeld naar uw koptelefoon.
- Als u het gesprek beëindigt, wordt het afspelen automatisch hervat vanaf apparaat 1.

Oproepen en muziek beheren

Aan/Uit

Functie	Knop	Bediening
Zet de koptelefoon aan	Aan/uit-knop	Houd 2 seconden ingedrukt
Zet de koptelefoon uit	Aan/uit-knop	Houd 2 seconden ingedrukt ↳ De witte LED is aan en dooft langzaam.

Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	Aanraakpaneel	2 keer indrukken
Volume instellen	Aanraakpaneel	Veeg omhoog / omlaag
Volgende nummer	Aanraakpaneel	Veeg naar voren
Vorig nummer	Aanraakpaneel	Veeg terug

Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Een gesprek aannemen	Aanraakpaneel	2 keer indrukken
Oproep weigeren/ophangen	Aanraakpaneel	Raak 1 seconde aan
Nieuwe oproep beantwoorden tijdens een gesprek.	Aanraakpaneel	2 keer indrukken
Nieuwe oproep weigeren tijdens een gesprek.	Aanraakpaneel	Raak 1 seconde aan
Wissel van gesprek bij beantwoording van twee oproepen	Aanraakpaneel	2 keer indrukken

ANC-controle

Functie	Knop	Bediening
ANC AAN/Awareness-modus/ANC UIT	ANC-modusknop	Eenmaal indrukken

Awareness-modus

Functie	Knop	Bediening
Awareness-modus	ANC-modusknop	Indrukken totdat u "Awareness" hoort
Snel gesprek	Aanraakpaneel	Palm over de rechter oorschelp

Smartphone spraakondersteuning (bijv. Google-app, Siri)

Functie	Knop	Bediening
Activeer de spraakondersteuningsfunctie van de smartphone	Spraakassistentknop	Eenmaal indrukken

Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de smartphone.

Status van andere koptelefoonindicators

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat terwijl de koptelefoon in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert	De blauwe LED knippert langzaam.
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert afwisselend blauw en wit.
De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe LED knippert om de 2 seconden. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de koptelefoon zichzelf binnen 5 minuten uit.
Laag batterijniveau	De witte LED knippert langzaam zolang er voeding is
Batterij is volledig opgeladen	De witte LED is uit.

APP DOWNLOAD

Scan de QR-code/druk op de knop 'Downloaden' of zoek naar 'Philips-koptelefoons' in de Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.



5 Technische gegevens

Koptelefoon

- Afspeeltijd muziek (ANC uit): tot 60 uur
- Afspeeltijd muziek (ANC aan): tot 45 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-ion batterij (800 mAh)
- Bluetooth-versie: 5.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frequentiebereik: 2,402-2,480GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Bereik: tot 10 meter
- Digitale echo- en ruisonderdrukking
- Automatische uitschakelen Uit
- Type -C-USB-poort voor opladen
- Ondersteunt AAC en SBC



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De speelduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

6 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.

Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijder de ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijderd.

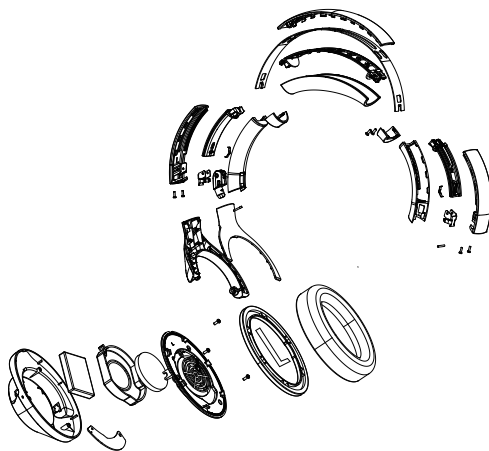

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreeschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. **Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en**
2. **Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.**

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te

schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

Canada:

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

7 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Top Victory Investment Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google

Google is een handelsmerk van Google LLC.

De Google Assistent is niet beschikbaar in sommige talen en landen.

8 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon gaat niet aan.

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de koptelefoon inschakelt.

Koppelen resetten.

Houd beide aan/uit-knop + ANC-knop 3 seconden ingedrukt. De LED licht blauw op en vervolgens knipperen de blauwe en witte leds afwisselend.

Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit)

Zorg ervoor dat de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Het volumeniveau van de koptelefoon is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet via volume-synchronisatie met de koptelefoon verbinden. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk aanpassen om het volumeniveau in te stellen.

Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden.

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk opnieuw gereset of de koptelefoon werd eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de koptelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie 'De koptelefoon de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat koppelen' op pagina 6).

Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteren om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de koptelefoon op.

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve gelieerde bedrijven.

