

Register your product and get support at
www.philips.com/support

AJB3552



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	3	6 Autres fonctions	12
2 Votre radio-réveil DAB+	4	Modification des paramètres système	12
Introduction	4	Réglage du format de la date et de l'heure	12
Contenu de l'emballage	4	Sélection des réglages du rétroéclairage	12
Présentation de l'unité principale	5	Mise à jour du logiciel (si disponible)	13
3 Prise en main	7	Réglage de l'alarme	13
Préparation de l'antenne FM/DAB+	7	Réglage de l'arrêt programmé	15
Alimentation	7	Renforcement des basses	15
Réglage de l'horloge	7	7 Informations sur le produit	16
Activation/Désactivation de la radio	7	Caractéristiques techniques	16
4 Écoute de programmes audio numériques (Digital Audio Broadcasting - DAB+)	8	8 Dépannage	17
Réglage des stations de radio DAB+	8	9 Avertissement	18
Mémorisation automatique des stations de radio DAB+	8	Recyclage	18
Mémorisation manuelle des stations de radio DAB+	8		
Recherche manuelle d'une station de radio DAB+	9		
Écoute d'une station de radio DAB+ présélectionnée	9		
Affichage des informations DAB+	9		
Suppression d'une station de radio DAB+ non valide	9		
Sélection du réglage DRC	9		
5 Écoute de stations de radio FM	10		
Réglage des stations de radio FM	10		
Mémorisation automatique des stations de radio FM	10		
Programmation manuelle des stations de radio FM	10		
Écoute d'une station de radio FM présélectionnée	10		
Affichage des informations RDS	10		
Sélection de la plage de recherche de la radio FM	11		

1 Important

- Votre appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ou dans d'autres ouvertures de l'appareil.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

2 Votre radio-réveil DAB+

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :

- écouter la radio FM ou DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ;
- savoir l'heure ;
- vous faire réveiller par la radio DAB+/FM ou le buzzer.




Cet appareil est doté de la fonction DBB (Dynamic Bass Boost, amplification dynamique des basses) visant à améliorer la qualité du son.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Présentation de l'unité principale

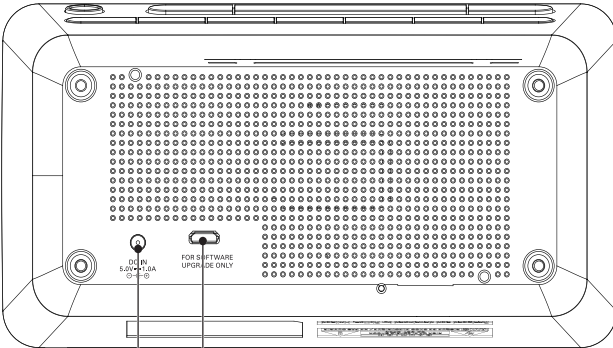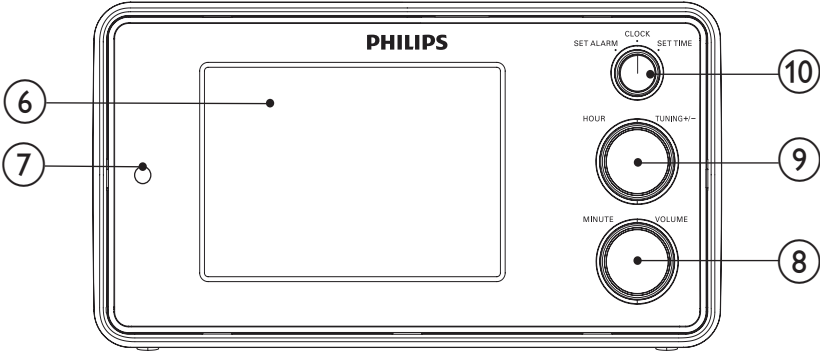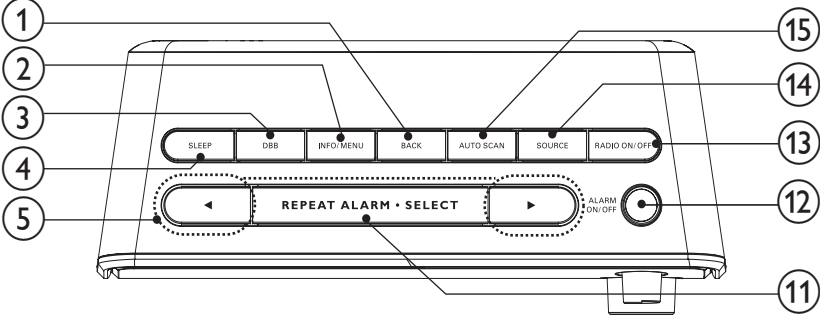

- ① **BACK**
 - Permet de revenir au menu précédent.
 - Permet d'annuler une sélection.
- ② **INFO/MENU**
 - Permet d'accéder au menu DAB+/FM.
 - Permet d'afficher les informations DAB+/RDS.
- ③ **DBB**
 - Permet d'activer ou de désactiver le renforcement dynamique des basses.
- ④ **SLEEP**
 - Permet de régler l'arrêt programmé.
- ⑤ **◀ / ▶**
 - Permet de naviguer dans le menu DAB+/FM.
 - Permet de choisir une présélection radio.
 - Permet de rechercher la station de radio précédente/suivante.
- ⑥ **Afficheur**
 - Permet d'afficher l'état.
- ⑦ **Capteur de luminosité**
 - Pour le réglage de la luminosité du rétroéclairage.
- ⑧ **MINUTE/VOLUME**
 - Permet de régler les minutes.
 - Permettent de régler le volume.
- ⑨ **HOURLY/TUNING +/-**
 - Permet de régler l'heure.
 - Permet de régler une station de radio.
- ⑩ **SET ALARM/CLOCK/SET TIME**
 - Permet de régler l'heure/l'alarme.
 - Permet de passer à l'écran de l'horloge.
- ⑪ **REPEAT ALARM•SELECT**
 - Permet de répéter l'alarme.
 - Permet de confirmer la sélection.
- ⑫ **ALARM ON/OFF**
 - Permet d'activer/de désactiver l'alarme.
- ⑬ **RADIO ON/OFF**
 - Permet d'allumer ou d'éteindre la radio.
- ⑭ **SOURCE**
 - Permet de sélectionner la source DAB+/FM.
- ⑮ **AUTOSCAN**
 - Permet de rechercher des stations de radio.
 - Permet de stocker vos stations de radio préférées en mémoire.
- ⑯ **DC IN**
 - Alimentation.
- ⑰ **FOR SOFTWARE UPDATE ONLY**
 - Mise à jour du logiciel via le connecteur USB (si disponible).

3 Prise en main


Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Préparation de l'antenne FM/DAB+

Pour une meilleure réception, déployez entièrement l'antenne en tire-bouchon et ajustez sa position.

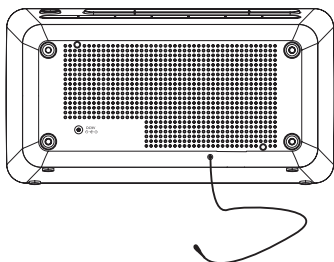

Remarque

- Pour éviter les interférences, placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.

Alimentation




Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de connecter l'adaptateur secteur, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'unité principale.

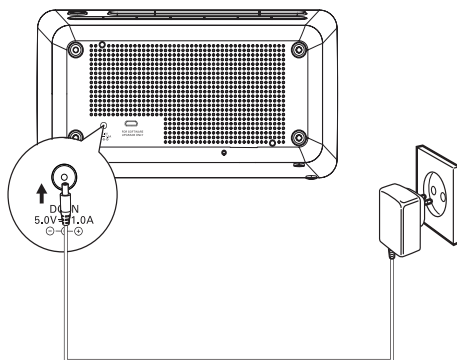

Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, tournez le bouton **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** sur la position **SET TIME**.
↳ Les chiffres des heures et des minutes commencent à clignoter.
- 2 Tournez le bouton **HOUR** pour régler les heures.
- 3 Tournez le bouton **MINUTE** pour régler les minutes.
- 4 Tournez le bouton **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** sur la position **CLOCK** pour confirmer.

Activation/Désactivation de la radio

En mode veille, appuyez sur **RADIO ON/OFF** pour allumer la radio.

- ↳ La dernière station de radio DAB+ ou FM écoutée est automatiquement diffusée.



Conseil

- Vous pouvez également allumer la radio en appuyant sur **SOURCE** à plusieurs reprises.
- Pour désactiver la radio, appuyez de nouveau sur **RADIO ON/OFF**.

4 Écoute de programmes audio numériques (Digital Audio Broadcasting - DAB+)

La fonction DAB+ permet une diffusion audio numérique via un réseau d'émetteurs. Ce système offre un plus grand choix, une meilleure qualité sonore et davantage d'informations.

Réglage des stations de radio DAB+



Remarque

- Assurez-vous que l'antenne est entièrement déployée.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB.
↳ **[FULL SCAN]** (balayage intégral) s'affiche.
- 2 Appuyez sur **SELECT** pour démarrer le balayage intégral.
↳ L'appareil mémorise toutes les stations de radio DAB+ disponibles et diffuse ensuite la première station disponible.
↳ La liste des stations est mémorisée dans l'appareil. Lorsque vous allumez l'appareil la fois suivante, le balayage des stations ne s'effectue pas.
↳ Si aucun service DAB+ n'est disponible, **[No DAB Station]** (aucune station DAB+) s'affiche, suivi de **[FULL SCAN]** (balayage intégral).

Pour vous régler sur une station à partir de la liste des stations disponibles :

- 1 En mode DAB+, tournez le bouton **TUNING +/-** pour naviguer parmi les stations DAB+ disponibles.
- 2 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Mémorisation automatique des stations de radio DAB+



Conseil

- De nouvelles stations et de nouveaux services seront ajoutés à la diffusion DAB+. Pour bénéficier des nouvelles stations et des nouveaux services DAB+ disponibles, effectuez régulièrement un balayage intégral.

En mode DAB+, maintenez la touche **AUTO SCAN** enfoncée pendant 3 secondes.

- ↳ L'appareil recherche toutes les stations de radio DAB+ disponibles et diffuse la première station disponible.

Mémorisation manuelle des stations de radio DAB+

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations de radio DAB+ dans le canal prédéfini.

- 1 Sélectionnez une station de radio DAB+.
- 2 Appuyez sur le bouton **AUTO SCAN**.
↳ Le numéro de canal prédéfini s'affiche.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **◀ / ▶** pour sélectionner un numéro : 1- 20.
- 4 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
- 5 Pour mémoriser d'autres stations de radio, répétez les étapes 1 à 4.



Remarque

- Pour effacer une station de radio DAB+ présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Recherche manuelle d'une station de radio DAB+

- 1 En mode DAB+, maintenez la touche **MENU** enfoncée pendant 3 secondes.
- 2 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner [**Manual tune**], puis appuyez sur **SELECT**.
- 3 Tournez le bouton **TUNING +/-** pour naviguer parmi les fréquences radio DAB+.
- 4 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
↳ La recherche démarre.
- 5 Une fois la recherche terminée, appuyez de nouveau sur **SELECT** pour écouter cette station.

Écoute d'une station de radio DAB+ présélectionnée

- 1 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une station de radio DAB+ présélectionnée.
- 2 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Affichage des informations DAB+

Lorsque vous écoutez la radio DAB+, appuyez plusieurs fois sur **INFO** pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles) :

- ↳ Texte déroulant (DLS, Dynamic Label Segment)
- ↳ Puissance du signal
- ↳ Type d'émission (PTY)
- ↳ Nom de l'ensemble
- ↳ Canal et fréquence
- ↳ Taux d'erreur du signal
- ↳ Débit binaire et type audio
- ↳ Date

Suppression d'une station de radio DAB+ non valide

Vous pouvez supprimer toutes les stations non valides de la liste des stations DAB+ disponibles.

- 1 En mode DAB+, maintenez la touche **MENU** enfoncée pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que [**Prune**] s'affiche.
- 3 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
↳ [**No**][**Yes**] s'affiche.
- 4 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner [**Yes**].
- 5 Appuyez sur le bouton **SELECT**.
↳ Toutes les stations non valides sont supprimées.

Sélection du réglage DRC

Lorsque vous écoutez la radio DAB+, vous pouvez changer les réglages DRC (Dynamic Range Control) afin d'ajouter/de supprimer un degré de compensation pour les performances audio.

- 1 En mode DAB+, maintenez la touche **MENU** enfoncée pendant plus de 3 secondes.
- 2 Appuyez sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que [**DRC**] s'affiche.
- 3 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ◀ / ▶ pour sélectionner une option :
 - [**DRC off**] : la DRC est désactivée.
 - [**DRC high**] : la DRC est désactivée. Il est recommandé d'utiliser ce réglage dans un environnement bruyant.
 - [**DRC low**] : la DRC est réglée à la moitié du niveau normal.
- 5 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer la sélection.

5 Écoute de stations de radio FM

Réglage des stations de radio FM



Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner FM tuner.
- 2 Maintenez la touche ◀ ou ▶ enfoncée.
 - ↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
 - ↳ Pour régler une station dont le signal est faible, tournez le bouton **TUNING +/-** jusqu'à obtention de la réception optimale.

Mémorisation automatique des stations de radio FM

- 1 En mode radio FM, maintenez la touche **AUTO SCAN** enfoncée pendant 3 secondes.
 - ↳ Jusqu'à 20 stations FM présentant un signal fort sont enregistrées dans les canaux 1 à 20.
 - ↳ La diffusion de la station enregistrée dans le canal 1 démarre.

Programmation manuelle des stations de radio FM

- 1 Permet de régler une station de radio FM.
- 2 Appuyez sur le bouton **AUTO SCAN**.
 - ↳ Le numéro de canal prédéfini s'affiche.
- 3 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner un canal : 1-20.
- 4 Appuyez sur le bouton **SELECT**.
 - ↳ La station de radio FM sélectionnée est enregistrée dans le canal.
- 5 Pour mémoriser d'autres stations de radio, répétez les étapes 1 à 4.



Remarque

- Pour effacer une station de radio FM présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Écoute d'une station de radio FM présélectionnée

Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner un numéro de présélection.

- ↳ La diffusion de la station démarre en quelques secondes.

Affichage des informations RDS

Le système RDS (Radio Data System) est un service qui permet d'afficher des informations de diffusion supplémentaires, conjointement aux stations de radio FM. Si vous écoutez une station de radio FM dotée d'un signal RDS, l'inscription « RDS » s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **INFO/MENU** pour afficher des informations RDS telles que PTY (type d'émission) et le nom de la station.

Sélection de la plage de recherche de la radio FM

Avant de démarrer la recherche de stations de radio FM, vous pouvez sélectionner la plage de recherche.

- 1 Appuyez sur **INFO/MENU** pendant plus de 3 secondes.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que **[Scan setting]** s'affiche, puis appuyez sur **SELECT**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une option :
 - **[Strong stations only]** : seules les stations présentant un signal fort peuvent être recherchées.
 - **[All stations]** : les stations présentant un signal fort ou faible peuvent être recherchées.
- 4 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

6 Autres fonctions

Modification des paramètres système

- 1 En mode DAB+ ou FM, appuyez sur **INFO/MENU** pendant 3 secondes pour afficher le menu système.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que **[System]** s'affiche.
- 3 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2-3 pour sélectionner une option.
- 5 Appuyez sur la touche **BACK** pour quitter.

[Time]	[Set 12/24 hour]	Permet de sélectionner le mode de 12 heures ou le mode 24 heures.
	[Set date]	Permet de régler la date.
	[Auto update]	Permet de sélectionner le type de mise à jour de l'heure.
[Backlight]	[Set date format]	Permet de sélectionner le format d'affichage de la date.
	[Time out]	Permet de sélectionner le délai de désactivation du rétroéclairage.
	[On level]	Permet de sélectionner le niveau de rétroéclairage.
[Factory Reset]	[Yes]	Permet de rétablir l'ensemble des paramètres par défaut.
	[No]	Permet d'annuler.
[SW version]		Permet d'afficher la version du logiciel.
[Mise à niveau logicielle]	[Yes]	Permet de mettre à jour le logiciel.
	[No]	Permet d'annuler.

Réglage du format de la date et de l'heure

- 1 Entrez dans le menu des réglages du système.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que **[Time]** s'affiche, puis appuyez sur **SELECT**.
- 3 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Options	Sous-menu	Description
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	L'heure est affichée en mode 12 heures.
	[Set 24 hour]	L'heure est affichée en mode 24 heures.
[Set date]		Permet de régler la date.
[Auto update]	[Update from DAB]	Permet de synchroniser l'heure des stations DAB+.
	[No update]	L'heure ne sera pas synchronisée.
[Set date format]	[DD-MM-YYYY]	La date est affichée au format jour, mois, année.
	[MM-DD-YYYY]	La date est affichée au format mois, jour, année.

- 4 Pour quitter, appuyez sur la touche **BACK**.

Sélection des réglages du rétroéclairage

- 1 Entrez dans le menu des réglages du système.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que **[Backlight]** s'affiche, puis appuyez sur **SELECT**.

- 3 Utilisez ◀ / ▶ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Options	Sous-menu	Description
[Time out]	[OFF]	Le rétroéclairage est toujours allumé.
	[10 sec]	Le rétroéclairage s'éteint au bout de 10 secondes d'inactivité.
	[30 sec]	Le rétroéclairage s'éteint au bout de 30 secondes d'inactivité.
	[60 sec]	Le rétroéclairage s'éteint au bout de 60 secondes d'inactivité.
	[120 sec]	Le rétroéclairage s'éteint au bout de 120 secondes d'inactivité.
[On level]	[Auto]	Le rétroéclairage s'ajuste automatiquement.
	[High]	Le rétroéclairage est lumineux.
	[Medium]	Le rétroéclairage est au niveau moyen.
	[Low]	Le rétroéclairage est faible.

- 4 Pour quitter, appuyez sur la touche **BACK**.

Mise à jour du logiciel (si disponible)

Des mises à niveau logicielles pour votre radio peuvent être disponibles à l'avenir. Si vous enregistrez votre produit sur le site web de Philips (www.philips.com/support) en renseignant une adresse électronique valide, vous pouvez recevoir les notifications de mise à jour logicielle. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Philips régulièrement pour vérifier si des informations de mise à jour sont fournies.

Pour mettre à jour le logiciel de votre radio, suivez minutieusement les étapes suivantes :

- 1 Lisez soigneusement les instructions de mise à jour logicielle sur le site Web de Philips.
- 2 Téléchargez la dernière version du logiciel sur votre PC, puis connectez ce dernier à votre radio via le port USB.
- 3 En mode FM/DAB+, entrez dans le menu des réglages du système.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ◀ / ▶ jusqu'à ce que [Mise à niveau logicielle] (mise à niveau logicielle) s'affiche.
- 5 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à niveau.

Remarque

- Si vous sélectionnez [Software upgrade] sans télécharger la dernière version du logiciel ou sans vous connecter au PC via le port USB, vous devez éteindre et redémarrer la radio.
- Si la mise à niveau est interrompue accidentellement, vous devez éteindre la radio et réinstaller le logiciel, faute de quoi votre radio ne fonctionnera pas correctement.

Réglage de l'alarme

- 1 Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.
- 2 En mode veille, tournez le bouton **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** sur la position **SET ALARM**.
↳ L'icône de l'alarme clignote.
- 3 Tournez le bouton **HOUR** pour régler les heures.
- 4 Tournez le bouton **MINUTE** pour régler les minutes.
- 5 Tournez le bouton **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** sur la position **CLOCK** pour confirmer.

Sélection des réglages de l'alarme



Remarque

- Vous devez régler la date avant de sélectionner le mode d'alarme.

- 1 Appuyez sur **RADIO ON/OFF** pour accéder au mode veille, si nécessaire.
- 2 Appuyez sur **INFO/MENU** pendant plus de 3 secondes.
↳ **[Alarm Wizard]** s'affiche.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ◀ / ▶ pour sélectionner les options suivantes :
 - **[Source Buzzer]** : permet de sélectionner le buzzer comme son d'alarme.
 - **[Source DAB]** : permet de sélectionner la dernière station de radio DAB+ écoutée comme son d'alarme.
 - **[Source FM]** : permet de sélectionner la dernière station de radio FM écoutée comme son d'alarme.
- 4 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
↳ Le sous-menu s'affiche.

[Daily]		L'alarme est activée tous les jours.
[Weekends]		L'alarme est activée le samedi et le dimanche.
[Weekdays]		L'alarme est activée du lundi au vendredi.
[Once]	[xx-xx-xxxx]	L'alarme est activée une seule fois.
	(Réglage de la date)	La date doit être réglée.

- ↳ Si **[Source DAB]** ou **[Source FM]** est sélectionné, **[last listened]** s'affiche.
Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

- 5 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une option, puis sur **SELECT**.
↳ Une barre de volume s'affiche.

- 6 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner le volume du son d'alarme, puis sur **SELECT** pour confirmer.
- 7 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner la durée, puis sur **SELECT** pour confirmer.
 - **[15 minutes]** : l'alarme se déclenche pendant 15 minutes.
 - **[30 minutes]** : l'alarme se déclenche pendant 30 minutes.
 - **[45 minutes]** : l'alarme se déclenche pendant 45 minutes.
 - **[60 minutes]** : l'alarme se déclenche pendant 60 minutes.
 - Il faut quelques minutes à l'appareil pour enregistrer le réglage de l'alarme. Attendez la fin de l'enregistrement.

Activation ou désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **ALARM ON/OFF** pour activer ou désactiver l'alarme.
↳ **[Alarm On]** ou **[Alarm Off]** s'affiche.

Répétition de l'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez plusieurs fois sur **REPEAT ALARM•SELECT** pour sélectionner l'intervalle de répétition :

- **[Snooze 5 minutes]** : l'alarme se déclenche à nouveau au bout de 5 minutes.
- **[Snooze 10 minutes]** : l'alarme se déclenche à nouveau au bout de 10 minutes.
- **[Snooze 15 minutes]** : l'alarme se déclenche à nouveau au bout de 15 minutes.
- **[Snooze 20 minutes]** : l'alarme se déclenche à nouveau au bout de 20 minutes.
- **[Snooze 25 minutes]** : l'alarme se déclenche à nouveau au bout de 25 minutes.
- **[Snooze 30 minutes]** : l'alarme se déclenche à nouveau au bout de 30 minutes.



Remarque

- L'option **[Snooze 30 minutes]** est disponible uniquement lorsque la durée de l'alarme est réglée sur 45 minutes ou 60 minutes.
- Lorsque l'heure est sélectionnée, le compte à rebours de répétition est affiché.

Arrêt de l'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **ALARM ON/OFF**.

- ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

Réglage de l'arrêt programmé

Cet appareil peut passer automatiquement en mode veille après une durée prédéfinie.

- 1** Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner la durée :
- **[15 minutes]**
 - **[30 minutes]**
 - **[45 minutes]**
 - **[60 minutes]**
 - **[90 minutes]**
 - Lorsque l'arrêt programmé est activé, **zz** s'affiche.



Conseil

- Pour désactiver l'arrêt programmé, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[Sleep off]** (arrêt programmé) s'affiche.

Renforcement des basses

Appuyez plusieurs fois sur **DBB** pour activer ou désactiver le renforcement dynamique des basses.

7 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	1,5 W RMS
------------------------------	-----------

Tuner

Gamme de fréquences	FM : 87,5 - 108 MHz
---------------------	---------------------

	DAB+ : 174,92 - 239,20 MHz
--	----------------------------

Grille de syntonisation (FM)	50 kHz
------------------------------	--------

Sensibilité

– Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBf
------------------------------------	----------

Sélectivité de recherche	< 28 dBf
--------------------------	----------

Distorsion harmonique totale	< 2 %
------------------------------	-------

Rapport signal/bruit	> 55 dB
----------------------	---------

Nombre de présélections	20 (FM)
-------------------------	---------

	20 (DAB+)
--	-----------

Informations générales

Adaptateur CA/CC	(Entrée)	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
------------------	----------	-----------------------------

	(Sortie)	5 V = 1,0 A
--	----------	-------------

	(Marque)	Philips
--	----------	---------

	(Référence du modèle)	AS100-050-AE100
--	-----------------------	-----------------

Consommation électrique en mode de fonctionnement	2 W
---	-----

Consommation électrique en mode veille	< 1 W
--	-------

Dimensions	172 x 92 x 72 mm
------------	------------------

Poids	0,5 kg
-------	--------

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou la fiche d'alimentation a été débranchée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.

9 Avertissement

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.
2015 © Gibson Innovations Limited. Tous droits réservés.

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Gibson se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2012/19/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par



Copyright © 2011 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJB3552_UM_12_V3.0

