Register your product and get support at

www.philips.com/support

AJB3552

IT Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante 3

2 Radiosveglia DAB+ 4
Introduzione 4
Contenuto della confezione 4
Panoramica dell'unità principale 5

3 Guida introduttiva 7
Predisposizione dell'antenna FM/DAB+ 7
Collegamento dell'alimentazione 7
Impostazione dell'orologio 7
Spegnimento e accensione della radio 8

4 Ascolto della radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) 9
Sintonizzazione delle stazioni radio DAB+ 9
Memorizzazione automatica delle stazioni radio DAB+ 9
Memorizzazione manuale delle stazioni radio DAB+ 9
Ricerca manuale di stazioni radio DAB+ 10
Ascolto di una stazione radio DAB+ preimpostata 10
Visualizzazione delle informazioni DAB+ 10
Rimozione di una stazione DAB+ non valida 10
Selezione dell'impostazione DRC 10

5 Ascolto della radio FM 11
Sintonizzazione delle stazioni radio FM 11
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM 11
Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM 11
Ascolto di una stazione radio FM preimpostata 11
Visualizzazione delle informazioni RDS 11
Selezione delle opzioni di ricerca delle radio FM 11

6 Altre funzioni 12
Regolazione delle impostazioni di sistema 12
Impostazione del formato della data e dell'ora 12
Selezione delle impostazioni di retroilluminazione 12
Aggiornamento del software (se disponibile) 13
Impostazione della sveglia 13
Impostazione del timer di spegnimento 15
Ottimizzazione dei bassi 15

7 Informazioni sul prodotto 16
Specifiche 16

8 Risoluzione dei problemi 17

9 Avviso 18
Riciclaggio 18

1 Importante

- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture dell'apparecchio.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

2 Radiosveglia DAB+

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/support.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- ascoltare radio in modalità FM o DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- controllare l'ora
- svegliarsi con la radio DAB+/FM o con il segnale acustico della sveglia.

L'unità consente la riproduzione tramite Dynamic Bass Boost (DBB) per una riproduzione audio di qualità superiore.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Adattatore di alimentazione
- Manuale dell'utente

Panoramica dell'unità principale

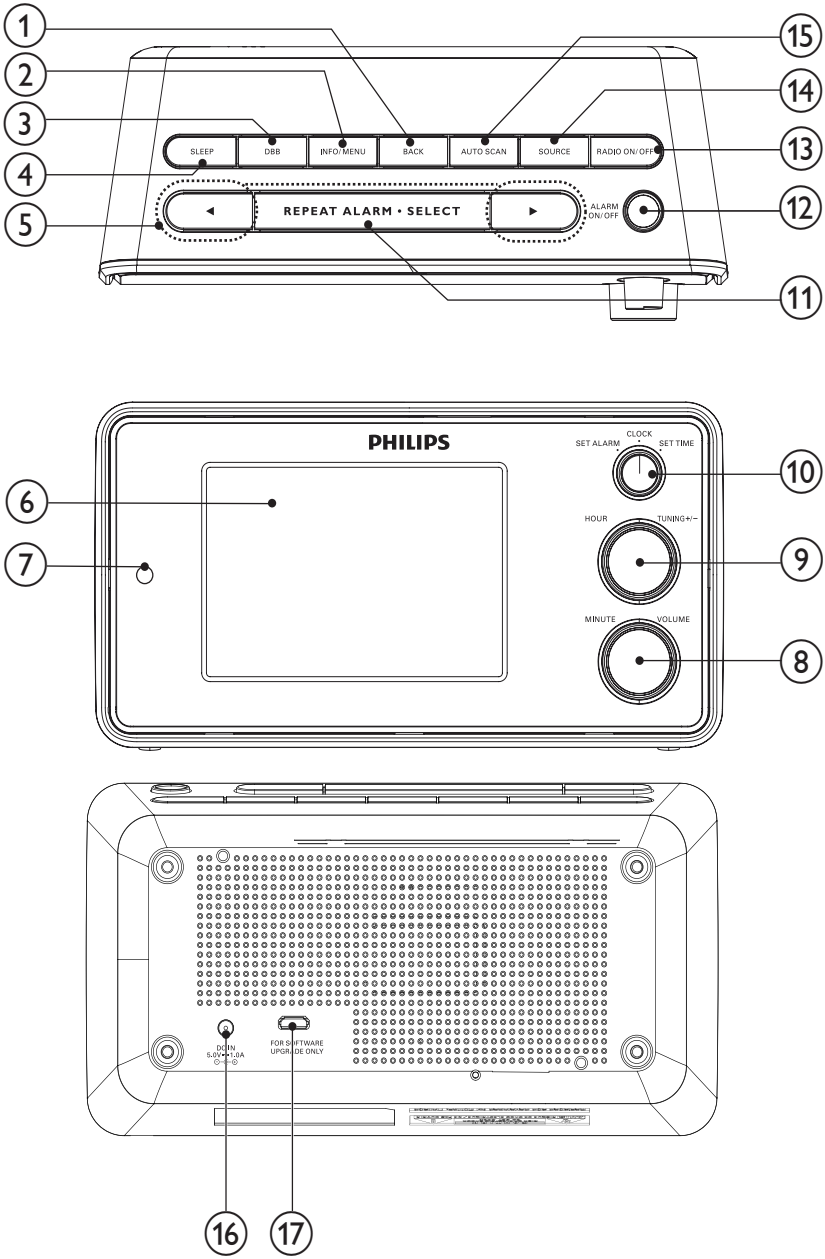

① BACK
- Consente di tornare al menu precedente.
- Consente di annullare una selezione.

② INFO/MENU
- Consente di accedere al menu DAB+/FM.
- Consente di visualizzare le informazioni DAB+/RDS.

③ DBB
- Consente di attivare/disattivare la funzione di ottimizzazione dinamica dei bassi.

④ SLEEP
- Consente di impostare il timer di spegnimento.

⑤ ◀ / ▶
- Consentono di navigare all'interno del menu DAB+/FM.
- Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- Consentono di ricercare la stazione radio precedente/successiva.

⑥ Display
- Consente di mostrare lo stato.

⑦ Sensore luminoso
- Consente di regolare la luminosità della retroilluminazione.

⑧ MINUTE/VOLUME
- Consente di impostare i minuti.
- Consentono di regolare il volume.

⑨ HOUR/TUNING +/-
- Consente di impostare l'ora.
- Consente di sintonizzarsi su una stazione radio.

⑩ SET ALARM/CLOCK/SET TIME
- Consente di impostare la sveglia/l'ora.
- Consente di passare alla visualizzazione dell'ora.

⑪ REPEAT ALARM•SELECT
- Consente di ripetere la sveglia.
- Consente di confermare la selezione.

⑫ ALARM ON/OFF
- Consente di attivare/disattivare la sveglia.

⑬ RADIO ON/OFF
- Consente di accendere/spegnere la radio.

⑭ SOURCE
- Consente di selezionare la sorgente DAB+/FM.

⑮ AUTOSCAN
- Consente di eseguire la scansione delle stazioni radio.
- Consente di memorizzare le stazioni radio preferite.

⑯ DC IN
- Collegamento dell'alimentazione.

⑰ FOR SOFTWARE UPDATE ONLY
- Consente di aggiornare il software tramite il connettore USB (se disponibile).

3 Guida introduttiva

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Predisposizione dell'antenna FM/DAB+

Per una ricezione ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna a filo.

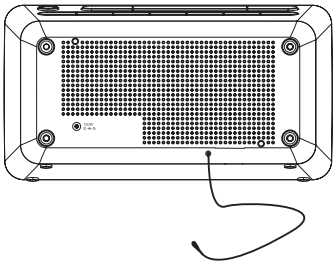

Nota

- Per prevenire interferenze, posizionare l'antenna il più lontano possibile da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.

Collegamento dell'alimentazione

Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'apparecchio.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'adattatore CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare l'adattatore CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'unità principale.

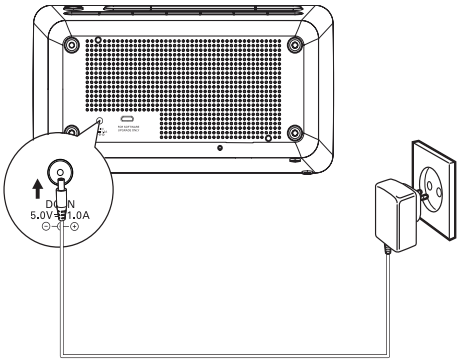

Impostazione dell'orologio

1. In modalità standby, ruotare **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** in posizione **SET TIME**.
   ↳ Le cifre dell'ora e dei minuti iniziano a lampeggiare.
2. Ruotare **HOUR** per impostare l'ora.
3. Ruotare **MINUTE** per impostare i minuti.
4. Ruotare **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** in posizione **CLOCK** per confermare.

Spegnimento e accensione della radio

In modalità standby, premere **RADIO ON/OFF** per accendere la radio.

↳ Viene trasmessa automaticamente l'ultima stazione DAB+ o FM ascoltata.

Suggerimento

- È possibile accendere la radio anche premendo più volte **SOURCE**.
- Per spegnere la radio, premere nuovamente **RADIO ON/OFF**.

4 Ascolto della radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

La tecnologia DAB+ (Digital Audio Broadcasting) consente di trasmettere un segnale radio in digitale tramite una rete di trasmettitori. Grazie a questo sistema è possibile ampliare la scelta di ascolto, la qualità audio e usufruire di un numero maggiore di informazioni.

Sintonizzazione delle stazioni radio DAB+

Nota

- Accertarsi che l'antenna sia completamente estesa.

1. Premere più volte **SOURCE** per selezionare la modalità DAB+.
   ↳ Viene visualizzato **[FULL SCAN]** (scansione completa).
2. Premere **SELECT** per avviare la scansione completa.
   ↳ L'unità memorizza tutte le stazioni radio DAB+ disponibili e trasmette la prima stazione disponibile.
   ↳ L'elenco delle stazioni è memorizzato nell'unità. Alla successiva accensione dell'unità, la scansione delle stazioni non viene eseguita.
   ↳ Se non è disponibile alcun servizio DAB+, vengono visualizzati **[No DAB Station]** (nessuna stazione DAB+) e **[FULL SCAN]** (scansione completa) in sequenza.

Per sintonizzarsi su una stazione nell'elenco delle stazioni disponibili:

1. In modalità DAB+, ruotare **TUNING +/-** per spostarsi all'interno delle stazioni DAB+ disponibili.
2. Premere **SELECT** per confermare.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio DAB+

Suggerimento

- Nelle trasmissioni DAB+ vengono aggiunti di tanto in tanto nuovi servizi e stazioni. Per rendere disponibili le nuove stazioni e i nuovi servizi DAB+, eseguire regolarmente una scansione completa.

In modalità DAB+, tenere premuto **AUTO SCAN** per 3 secondi.
↳ L'unità esegue la scansione di tutte le stazioni radio DAB+ disponibili e trasmette la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio DAB+

È possibile memorizzare fino a 20 stazioni radio DAB+ in un canale preimpostato.

1. Sintonizzarsi su una stazione radio DAB+.
2. Premere **AUTO SCAN**.
   ↳ Viene visualizzato il numero del canale preimpostato.
3. Premere più volte ◀ ▶ / per selezionare un numero da 1 a 20.
4. Premere **SELECT** per confermare.
5. Ripetere i passaggi 1-4 per memorizzare altre stazioni.

Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata DAB+, salvare un'altra stazione al suo posto.

Ricerca manuale di stazioni radio DAB+

1. In modalità DAB+, tenere premuto **MENU** per 3 secondi.
2. Premere ◀ / ▶ per selezionare **[Manual tune]**, quindi premere **SELECT**.
3. Ruotare **TUNING +/-** per spostarsi all'interno della frequenza radio DAB+.
4. Premere **SELECT** per confermare.
   ↳ Viene avviata la ricerca.
5. Al termine della ricerca, premere nuovamente **SELECT** per avviare la riproduzione.

Ascolto di una stazione radio DAB+ preimpostata

1. Premere ◀ / ▶ per selezionare un canale radio DAB+ preimpostato.
2. Premere **SELECT** per confermare.

Visualizzazione delle informazioni DAB+

Premere ripetutamente **INFO** mentre si ascolta una radio DAB+ per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):

- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Potenza del segnale
- ↳ Program Type (PTY)
- ↳ Nome gruppo
- ↳ Canale e frequenza
- ↳ Intervallo errore segnale
- ↳ Velocità di trasferimento e stato dell'audio
- ↳ Data

Rimozione di una stazione DAB+ non valida

È possibile rimuovere tutte le stazioni DAB+ non valide presenti nell'elenco delle stazioni.

1. In modalità DAB+, tenere premuto **MENU** per 3 secondi.
2. Premere più volte ◀ / ▶ fino a visualizzare **[Prune]**.
3. Premere **SELECT** per confermare.
   ↳ Viene visualizzato **[No][Yes]**.
4. Premere ◀ / ▶ per selezionare **[Yes]**.
5. Premere **SELECT**.
   ↳ Tutte le stazioni non valide vengono rimosse.

Selezione dell'impostazione DRC

Durante l'ascolto della radio DAB+, è possibile modificare le impostazioni DRC (Dynamic Range Control) per aggiungere o rimuovere un grado di compensazione per le prestazioni audio.

1. In modalità DAB+, tenere premuto **MENU** per oltre 3 secondi.
2. Premere ◀ / ▶ finché non viene visualizzato **[DRC]**.
3. Premere **SELECT** per confermare.
4. Premere più volte ◀ / ▶ per selezionare un'opzione:
   - **[DRC off]**: l'opzione DRC viene disattivata.
   - **[DRC high]**: l'opzione DRC viene attivata. Si consiglia di usare questa impostazione in ambienti rumorosi.
   - **[DRC low]**: l'opzione DRC è impostata sulla metà del livello normale.
5. Premere **SELECT** per confermare la selezione.

5 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare il sintonizzatore FM.
2 Tenere premuto ◀ oppure ▶.
   ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
   ↳ Per sintonizzarsi su una stazione con un segnale debole, ruotare **TUNING +/-** fino a che non si ottiene una ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

1 In modalità radio FM, tenere premuto **AUTO SCAN** per 3 secondi.
   ↳ Nel canale 1-20 sono memorizzate fino a 20 stazioni FM.
   ↳ Viene trasmessa la stazione memorizzata nel canale 1.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

1 Sintonizzarsi su una stazione radio FM.
2 Premere **AUTO SCAN**.
   ↳ Viene visualizzato il numero del canale preimpostato.
3 Premere ◀ / ▶ per selezionare un canale da 1 a 20.
4 Premere **SELECT**.
   ↳ La stazione radio FM selezionata viene memorizzata nel canale.
5 Ripetere i passaggi 1-4 per memorizzare altre stazioni.

Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata FM, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Ascolto di una stazione radio FM preimpostata

Premere ◀ / ▶ / per selezionare un numero preimpostato.
   ↳ Dopo alcuni secondi, viene avviata la trasmissione della stazione.

Visualizzazione delle informazioni RDS

La funzione RDS (Radio Data System) è un servizio che invia informazioni di trasmissione aggiuntive insieme al segnale delle stazioni FM. Se si sta ascoltando una stazione FM dotata di segnale RDS, viene visualizzata la dicitura "RDS".

Premere **INFO/MENU** per visualizzare le informazioni RDS, come PTY (tipo di programma) e nome della stazione.

Selezione delle opzioni di ricerca delle radio FM

Prima di avviare la ricerca delle stazioni radio FM, è possibile selezionare le opzioni di ricerca.

1 Premere **INFO/MENU** per oltre 3 secondi.
2 Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzato **[Scan setting]**, quindi premere **SELECT**.
3 Premere ◀ o ▶ per selezionare un'opzione:
   - **[Strong stations only]**: vengono cercate solo stazioni con segnali forti.
   - **[All stations]**: vengono cercate stazioni con segnali sia forti sia deboli.
4 Premere **SELECT** per confermare.

6 Altre funzioni

Regolazione delle impostazioni di sistema

1. In modalità DAB+ o FM, premere **INFO/MENU** per 3 secondi per visualizzare il menu di sistema.
2. Premere più volte ◀ / ▶ fino a visualizzare **[System]**.
3. Premere **SELECT** per confermare.
4. Ripetere i passaggi 2-3 per selezionare un'opzione.
5. Premere **BACK** per uscire.

[Time]	**[Set 12/24 hour]**	Selezionare la modalità 12 o 24 ore.
	[Set date]	Consente di impostare la data.
	[Auto update]	Consente di selezionare la modalità di aggiornamento dell'ora.
	[Set date format]	Consente di selezionare il formato di visualizzazione della data.
[Backlight]	**[Time out]**	Consente di selezionare quando disattivare la retroilluminazione.
	[On level]	Consente di selezionare il livello di retroilluminazione.
[Factory Reset]	**[Yes]**	Consente di ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.
	[No]	Consente di annullare l'impostazione.
[SW version]		Consente di visualizzare la versione software.
[Software Upgrade]	**[Yes]**	Consente di aggiornare il software.
	[No]	Consente di annullare l'impostazione.

Impostazione del formato della data e dell'ora

1. Accedere al menu delle impostazioni di sistema.
2. Premere più volte ◀ / ▶ finché non viene visualizzato **[Time]**, quindi premere **SELECT**.
3. Premere ◀ / ▶ per selezionare un'opzione, quindi premere **SELECT** per confermare.

Opzioni	Sottomenu	Descrizione
[Set 12/24 hour]	**[Set 12 hour]**	L'ora viene visualizzata in modalità 12 ore.
	[Set 24 hour]	L'ora viene visualizzata in modalità 24 ore.
[Set date]		Consente di impostare la data.
[Auto update]	**[Update from DAB]**	Consente di sincronizzare l'ora con le stazioni DAB+.
	[No update]	L'ora non viene sincronizzata.
[Set date format]	**[DD-MM-YYYY]**	La data viene visualizzata nel formato giorno, mese, anno.
	[MM-DD-YYYY]	La data viene visualizzata nel formato mese, giorno, anno.

4. Per uscire, premere **BACK**.

Selezione delle impostazioni di retroilluminazione

1. Accedere al menu delle impostazioni di sistema.
2. Premere più volte ◀ / ▶ finché non viene visualizzato **[Backlight]**, quindi premere **SELECT**.
3. Premere ◀ / ▶ per selezionare un'opzione, quindi premere **SELECT** per confermare.

Opzioni	Sottomenu	Descrizione
[Time out]	[OFF]	La retroilluminazione è sempre attivata.
	[10 sec]	La retroilluminazione viene disattivata **10** secondi dopo un'operazione.
	[30 sec]	La retroilluminazione viene disattivata **30** secondi dopo un'operazione.
	[60 sec]	La retroilluminazione viene disattivata **60** secondi dopo un'operazione.
	[120 sec]	La retroilluminazione viene disattivata **120** secondi dopo un'operazione.
[On level]	[Auto]	La retroilluminazione viene regolata automaticamente.
	[High]	Il livello di retroilluminazione è alto.
	[Medium]	Il livello di retroilluminazione è medio.
	[Low]	Il livello di retroilluminazione è basso.

4 Per uscire, premere **BACK**.

Aggiornamento del software (se disponibile)

L'aggiornamento del software per la radio potrebbe essere disponibile in futuro. Se si registra il prodotto sul sito Web Philips (www.philips.com/support) con un indirizzo e-mail valido, è possibile ricevere una notifica di aggiornamento del software. In alternativa, è possibile visitare il sito Web Philips regolarmente per controllare se sono disponibili informazioni sull'aggiornamento.

Per aggiornare il software della radio, seguire accuratamente questi passaggi:

1 Leggere con attenzione le istruzioni per l'aggiornamento del software sul sito Web Philips.

2 Scaricare il software più recente sul proprio computer, quindi collegare quest'ultimo alla radio tramite la porta USB.

3 In modalità FM/DAB+, accedere al menu delle impostazioni di sistema.

4 Premere più volte ◀ / ▶ finché non viene visualizzato **[Software Upgrade]** (aggiornamento del software).

5 Premere **SELECT** per confermare.

6 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.

Nota

- Se si seleziona **[Software upgrade]** senza scaricare il software più recente né effettuare un collegamento al computer tramite la porta USB, è necessario spegnere e riaccendere la radio.
- Se l'aggiornamento viene accidentalmente interrotto, spegnere la radio e reinstallare il software; in caso contrario, la radio non è in grado di funzionare normalmente.

Impostazione della sveglia

1 Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

2 In modalità standby, ruotare **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** in posizione **SET ALARM**.
↳ L'icona della sveglia lampeggia.

3 Ruotare **HOUR** per impostare l'ora.

4 Ruotare **MINUTE** per impostare i minuti.

5 Ruotare **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** in posizione **CLOCK** per confermare.

Regolazione dell'impostazione della sveglia

Nota

- Prima di selezionare la modalità di sveglia, è necessario impostare la data.

1 Premere **RADIO ON/OFF** per attivare la modalità standby, se necessario.

2 Premere **INFO/MENU** per oltre 3 secondi.
↳ Viene visualizzato **[Alarm Wizard]**.

3 Premere più volte ◄ / ► per selezionare:
- **[Source Buzzer]**: consente di selezionare il segnale acustico come suono della sveglia.
- **[Source DAB]**: consente di selezionare l'ultima stazione DAB+ ascoltata come suono della sveglia.
- **[Source FM]**: consente di selezionare l'ultima radio FM ascoltata come suono della sveglia.

4 Premere **SELECT** per confermare.
↳ Viene visualizzato il sottomenu.

[Daily]		La sveglia viene attivata tutti i giorni.
[Weekends]		La sveglia viene attivata sabato e domenica.
[Weekdays]		La sveglia viene attivata da lunedì a venerdì.
[Once]	[xx-xx-xxxx] (Imposta data)	La sveglia viene attivata solo una volta. È necessario impostare la data.

↳ Se viene selezionato **[Source DAB]** o **[Source FM]**, viene visualizzato **[last listened]**. Premere **SELECT** per confermare.

5 Premere ◄ / ► per selezionare un'opzione, quindi premere **SELECT**.
↳ Viene visualizzata la barra del volume.

6 Premere ◄ / ► per selezionare il volume del suono della sveglia, quindi premere **SELECT** per confermare.

7 Premere ◄ / ► per selezionare la durata, quindi premere **SELECT** per confermare.
- **[15 minutes]**: la sveglia suona per 15 minuti.
- **[30 minutes]**: la sveglia suona per 30 minuti.
- **[45 minutes]**: la sveglia suona per 45 minuti.
- **[60 minutes]**: la sveglia suona per 60 minuti.
- L'unità impiega qualche minuto per memorizzare l'impostazione della sveglia. Attendere finché l'impostazione non viene memorizzata.

Consente di attivare/disattivare la sveglia.

1 Premere più volte **ALARM ON/OFF** per attivare o disattivare la sveglia.
↳ Viene visualizzata l'icona **[Alarm On]** o **[Alarm Off]**.

Ripetizione della sveglia

Quando la sveglia suona, premere **REPEAT ALARM•SELECT** ripetutamente per selezionare l'intervallo di disattivazione temporanea della sveglia:

- **[Snooze 5 minutes]**: la sveglia si riattiva dopo 5 minuti.
- **[Snooze 10 minutes]**: la sveglia si riattiva dopo 10 minuti.
- **[Snooze 15 minutes]**: la sveglia si riattiva dopo 15 minuti.
- **[Snooze 20 minutes]**: la sveglia si riattiva dopo 20 minuti.
- **[Snooze 25 minutes]**: la sveglia si riattiva dopo 25 minuti.
- **[Snooze 30 minutes]**: la sveglia si riattiva dopo 30 minuti.

Nota

- Solo quando la durata della sveglia è impostata su 45 o 60 minuti, è disponibile l'opzione **[Snooze 30 minutes]**.
- Quando si seleziona l'intervallo di tempo, viene visualizzato il conto alla rovescia per la disattivazione temporanea della sveglia.

Interruzione della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **ALARM ON/OFF**.

↳ La sveglia si interrompe, ma l'impostazione rimane attiva.

Impostazione del timer di spegnimento

L'unità può passare automaticamente alla modalità standby dopo un intervallo di tempo prestabilito.

1 Premere più volte **SLEEP** per selezionare l'intervallo di tempo:

- **[15 minutes]**
- **[30 minutes]**
- **[45 minutes]**
- **[60 minutes]**
- **[90 minutes]**
- Quando lo spegnimento automatico è attivo, viene visualizzato il simbolo zzz.

Suggerimento

- Per disattivare lo spegnimento automatico, premere più volte **SLEEP** fino a quando non viene visualizzato **[Sleep off]** (spegnimento disattivato).

Ottimizzazione dei bassi

Premere ripetutamente **DBB** per accendere/spegnere il sistema di ottimizzazione dinamica dei bassi.

7 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	1,5 W RMS

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione	FM: 87,5-108 MHz DAB+: 174.92 - 239.20 MHz
Griglia di sintonizzazione (FM)	50 kHz
Sensibilità	
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	< 22 dBf
Selettività di ricerca	< 28 dBf
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB
Numero di stazioni preimpostate	20 (FM) 20 (DAB+)

Informazioni generali

Adattatore AC/DC	(Ingresso)	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
	(Uscita)	5 V ⎓ 1,0 A
	(Marca)	Philips
	(Numero di modello)	AS100-050-AE100
Consumo energetico durante il funzionamento		2 W
Consumo energetico in standby		< 1 W
Dimensioni (lxpxa)		172 x 92 x 72 mm
Peso		0,5 kg

8 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'orologio/timer.

9 Avviso

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Riciclaggio

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2012/19/CE.

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Gibson Innovations può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

2015 © Gibson Innovations Limited. Tutti I diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Gibson si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Copyright © 2011 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJB3552_UM_12_V3.0