

Buzdolabı

Kullanım Kılavuzu

RF48A4000**

Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	4
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler	4
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri	6
Önemli güvenlik uyarıları	7
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri	10
Kritik kurulum uyarıları	11
Kurulumla ilgili dikkat ibareleri	14
Kritik kullanım uyarıları	15
Kullanım dikkat ibareleri	20
Temizlemeyle ilgili dikkat ibareleri	23
Kritik elden çıkarma uyarıları	25
Uygun kullanım için ek ipuçları	26
WEEE Talimatları	27
Kurulum	28
Bir bakışta buzdolabı	28
Giriş için kapıyı çıkarma	31
Adım adım kurulum	38
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	43
İşlemler	44
Özellik paneli	44
Özel özellikler	48
Bakım	52
Kullanma ve bakım	52
Temizleme	54
Değiştirme	54
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER	55

Sorun Giderme	57
Genel	57
Buzdolabından anormal ses duyuyor musunuz?	59
Ek	61
Güvenlik Talimatı	61
Kurulum Talimatı	61
Sıcaklık Talimatı	62
Model ve yedek parçaları siparişi için bilgiler	66
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ	67
Teknik özellikler	69
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI	70

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu iyice okuyun.

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler

- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüphemiz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com/tr adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Cihazınız için hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz (Soğutma gazı R-600a) içerdiğinde, bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda cihazın içindeki her 8 gram R-600a soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır. Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.

- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Borudan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden kaçının ve ürünü olası tutuşma kaynaklarından uzağa taşıyın ve odayı hemen havalandırın.
 - Aksi takdirde yangın veya patlamaya yol açabilir.
- Yiyeceğin kirlenmesinden kaçınmak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:
 - Uzun süre kapıyı açık bırakma, cihazın bölmelerindeki sıcaklıkta önemli bir artışa neden olabilir.
 - Yiyecek ve erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilen yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
 - 48 saat kadar kullanılmamışsa su tanklarını temizleyin; su 5 gün kadar çekilmemişse bir su kaynağına bağlı su sistemini boşaltın.
 - Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, böylece başka yiyeceklerle temas etmez ve üzerlerine damlamaz.
 - İki yıldızlı donmuş yiyecek bölmeleri önceden dondurulmuş yiyeceği depolamak, dondurma depolamak veya yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.
 - Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze yiyecekleri dondurmak için uygun değildir.
 - Soğutma cihazı uzun süre boş bırakılacaksa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve cihaz içinde küflenme oluşumunu önlemek için kapıyı açık tutun.

Güvenlik bilgileri

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri

Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına uyun. Bu kılavuz aşağıdaki güvenlik sembollerini kullanır.

UYARI

Ciddi kişisel yaralanmaya, maddi hasara ve/veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

Ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Kullanıcıların buzdolabını anlamasına veya buzdolabından faydalanmasına yardımcı olan kullanışlı bilgiler.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.

Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

Önemli güvenlik uyarıları



Uyarı; Yangın tehlikesi / tutuşabilir malzemeler

! UYARI

- Cihazı konumlandırırken, besleme kablusunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- Birden fazla taşınabilir soket prizini veya taşınabilir güç kaynağını cihazın arkasına yerleştirmeyin.
- Yalnızca içilebilir suyuyla doldurun.
- Yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın.
- Cihaz dolabındaki veya dahili yapıdaki havalandırma deliklerinin tıkanık olmasını sağlayın.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
- Cihazın yiyecek depolama bölmelerinde üreticinin önerdiği tür dışında elektrikli cihazlar kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 3 ila 8 yaş arası çocukların soğutma cihazlarını yüklemesine ve boşaltmasına izin verilir.
- Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Prize kolay erişilebilmelidir, böylece cihazın bağlantısı acil bir durumda hızlı bir şekilde kesilebilir.
 - Cihazın arkasındaki alanın dışında olmalıdır.
- Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.
- Ürün LED lambalarına sahipse, Lamba Kapaklarını ve LED lambaları kendi başınıza çıkarmayın.
 - Bir Samsung hizmet merkezi ile temasa geçin.
 - Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.
- Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri kendi orijinal konumlarında tutun.

Enerji tüketimini minimuma indirme

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve kesinlikle doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
 - Enerji verimliliği için havalandırma deliklerinin veya ızgaraların önünün engellenmemesi önerilir.
 - Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların soğumasını bekleyin.
 - Donmuş gıdaları eritmek için buzdolabına koyun. Buzdolabında gıdayı soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
 - Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapısını çok uzun süre açık bırakmayın.
 - Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
 - Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz, enerji tüketimini artırır.
 - Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
 - Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bıraktığınızdan emin olun. Havalandırma deliklerini kapatmayın.
 - Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu güç tüketimini azaltmaya ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesine yardımcı olur.
- Açıklık değerinin şu olmasını öneririz:
 - Sağ, sol ve arka taraf: 50 mm'den fazla
 - Üst taraf: 100 mm'den fazla

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır

- mağaza, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve müşterilerin kullanımı için otel, motel ve diğer konaklama alanları,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- yiyecek içecek hizmeti ve benzer ticari olmayan uygulamalar.

Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri

⚠ UYARI

- Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olmak gerekir.
 - Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Bu cihaz, çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazından (R-600a) az miktarda içermektedir, ancak bu yanıcı bir maddedir. Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olmak gerekir.

Kritik kurulum uyarıları

⚠ UYARI

- Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
 - Elektrikli parçalarda yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı çoklu güç şeridine birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman, buzdolabının anma değeri plakasında listelenen gerilimle eşleşen bir gerilim değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
 - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
- Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
- Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
- Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

- Buzdolabınızın fişini kesinlikle elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkı bir şekilde tutun ve prizden düz olarak çekin.
 - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangın ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında aerosoller kullanmayın.
 - Buzdolabının yakınında aerosoller kullanma patlama veya yangına neden olabilir.
- Bu cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı malzemenin yanına kurmayın.
- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir ve kullanılmadan önce bu kılavuza uygun bir şekilde kurulmalıdır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
 - Elektrik prizini üst kısmı aşağıda olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
 - Bir çocuk ambalaj malzemelerini kafasına geçirirse boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.
- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.

- Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Ürünün fişini ilk kez takmadan önce tüm koruyucu plastik filmleri çıkarmanız gerekir.
- Çocuklar, kapı ayarlaması veya su borusu klipsleri için kullanılan tespit segmanları ile oynamamaları için gözetilmelidir.
 - Çocuklar bir tespit segmanını veya su borusu klipsini yutarlarsa boğularak ölme riski vardır. Tespit segmanlarını ve su borusu klipslerini çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
 - Cihazın herhangi bir parçasını incelemeye veya onarmaya kalkışmadan önce her zaman, buzdolabını toprakladığınızdan emin olun. Akım kaçakları ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik topraklaması olarak gaz boruları, telefon hatları veya diğer olası yıldırım çekiciler kullanmayın.
 - Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamalısınız.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir fiş, elektrik kablosu veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
 - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

Kurulumla ilgili dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Buzdolabının çevresinde yeterince alan bırakın ve buzdolabını düz bir yüzeye kurun.
 - Buzdolabınız dengeli değilse, soğutma verimi ve dayanıklılığı azalabilir.
- Cihazın kurulumundan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2-3 saat boyunca bekleyin.
- Buzdolabını kaliteli bir teknisyen veya servis şirketinin kurmasını önemle öneririz.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.

Kritik kullanım uyarıları

⚠ UYARI

- Fişi prize ıslak elle takmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
 - Kapıyı açarken veya kapatırken, nesneler düşebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (çubuk vb.) sokmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
 - Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve bu gibi ürünler) saklamayın.
 - Bu buzdolabı yalnızca gıda saklamak içindir.
 - Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
 - Parmaklarınızı “kısırtma noktalarından” uzak tutun. Kapı ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.

Güvenlik bilgileri

- Parmaklarınızı veya çocukların parmaklarını kapıların arasına koymayın.
 - Parmakları sol ve sağ kapı boşluklarından uzak tutun. Parmaklarınız kapıların arasındaysa kapıları açarken dikkatli olun.
- Çocukların kapıya veya kapı haznelerine asılmasına izin vermeyin. Ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin. Mahsur kalabilirler.
- Cihazın altında kalan alana ellerinizi sokmayın.
 - Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
 - Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Tıbbi ürün veya duman kokusu alırsanız, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkezinizle temasa geçin.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Çocukların çekmeceye tırmanmasına izin vermeyin.
 - Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapılarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
 - Bu, kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

- Buzdolabını çok fazla miktarda gıdayla doldurmayın.
 - Kapıyı açtığınızda, bir öge düşebilir ve kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
 - İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Su sebili deliğine, buz kanalına ve buz yapıcı kabına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Su tankını, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla (maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.
 - Su tankını çay, meyve suyu veya sporcu içecekleriyle doldurmayın; bu buzdolabına zarar verebilir.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.

Güvenlik bilgileri

- UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan bakmayın.
 - Ultraviyole ışınlardan dolayı göz yorgunluğuna sebep olabilir.
- Rafı baş aşağı koymayın. Bu durumda raf sabitleyicisi çalışamaz.
 - Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Parmaklarınızı “kıstırma noktalarından” uzak tutun. Kapı ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.
- Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
 - Bir vantilatör kullanmayın.
 - Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Su sebili deliğine, buz kanalına ve buz yapıcı kabına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabını kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekiyorsa, en yakın servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.

-
- Buzdolabı bir yanık kokusu veya duman yayarsa, buzdolabının fişini hemen çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezine başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
 - Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
 - Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
 - LED olmayan bir lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
 - Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın.
 - Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

Kullanım dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Çözünmüş gıdayı yeniden dondurmayın.
 - Donmuş ve çözünmüş gıda tazesinden daha hızlı zararlı bakteri oluşturabilir.
 - İkinci çözme daha fazla hücreyi parçalar, daha fazla su kaybı olur ve ürünün bütünlüğünü değiştirebilir.
- Eti oda sıcaklığında çözmeyin.
 - Güvenlik, çiğ ürünün düzgün işlenip işlenmemesine bağlıdır.
- Dondurucuya cam şişe ya da gazlı içecekler koymayın.
 - Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep olabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- Uzun süre evden uzakta (örneğin tatilde) olacak ve buz veya su sebillerini kullanmayacaksanız, su valfini kapatın.
 - Aksi halde, su sızıntısı meydana gelebilir.
- Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksanız, (3 hafta veya daha uzun süre) buz sepeti dahil buzdolabını boşaltın, fişini çıkarın, su valfini kapatın, iç duvarlardaki nemi silin ve koku veya küflenmeyi önlemek için kapıları açık bırakın.

- Üründen en iyi performansı elde etmek için:
 - Gıdayı buzdolabının arka tarafındaki havalandırma deliklerinin çok yakınına koymayın, bu, buzdolabı bölmesindeki serbest hava sirkülasyonunu engelleyebilir.
 - Gıdayı uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
 - Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
 - Üç haftadan daha kısa bir süre uzakta olacaksanız, buzdolabının elektrik bağlantısını kesmeniz gerekmez. Ancak, üç haftadan uzun süre uzakta olacaksanız, tüm yiyeceği ve buz sepetindeki buzı çıkarın, buzdolabının fişini çekin, su valfini kapatın, iç duvarlardan nemi silin ve koku veya küflenmeyi önlemek için kapıları açık bırakın.
- Servis Garantisi ve Değişirme.
 - Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Buzdolabının içindeki hava girişlerini engellemeyin.
 - Havalandırma delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına yol açabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
 - Aksi takdirde, koku ve küf oluşabilir.
- Buzdolabının bağlantısı güç kaynağından kesilirse, tekrar takmak için en az beş dakika beklemeniz gerekir.

Güvenlik bilgileri

- Buzdolabı su ile ıslanırsa, elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkezinizle temasa geçin.
- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın.
 - Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Su tankını ve buz kalıbı tepsilerini yalnızca içilebilir suyuyla doldurun (musluk suyu, maden suyu veya arıtılmış su).
 - Tankı çay veya sporcu içeceğiyle doldurmayın. Bu, buzdolabına zarar verebilir.
- Parmaklarınızın sıkışmaması için dikkat edin.
- Buzdolabında su taşarsa, en yakın servis merkezinizle irtibata geçin.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Bitkisel yağı buzdolabınızın kapı haznelerinde tutmayın. Yağ, tadı bozulacak ve kullanımı zorlaşacak şekilde katılaşabilir. Ek olarak, açık kap sızabilir ve sızan yağ kapı haznesinin çatlamasına neden olabilir. Bir yağ kabını açtıktan sonra, kabı bir dolap veya kiler gibi serin ve gölge bir yerde tutmak en iyisidir.
 - Bitkisel yağ örnekleri: zeytin yağı, mısır yağı, üzüm çekirdeği yağı vb.

Temizlemeyle ilgili dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Buzdolabının içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
 - Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Fiş uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu silmek için temiz, kuru bir bez kullanın. Fişi temizlerken, ıslak veya nemli bir bez kullanmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Temizleme için benzen, tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
 - Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
- Sebil deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.

Güvenlik bilgileri

- Buzdolabını temizlemek için temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ve ılık su içinde yumuşak bir deterjan kullanın.
- Dış yüzeylerde (kapılar ve dolap), plastik parçalar, kapı ve iç astarlar ve contalarda cam spreyleri, aşındırıcı temizleyiciler, tutuşabilir sıvılar, hidroklorik asit, temizleme cilaları, konsantre deterjanlar, ağartıcılar veya petrol ürünleri içeren temizleyiciler gibi aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın.
 - Bunlar malzemeyi çizebilir veya hasar verebilir.
- Cam rafları veya kapakları soğukken sıcak su ile temizlemeyin. Cam raflar ve kapaklar ani sıcaklık değişiklerine ya da çarpma veya düşürme gibi darbelere maruz kaldıklarında kırılabilir.

Kritik elden çıkarma uyarıları

⚠ UYARI

- Lütfen bu ürünün ambalaj malzemelerini çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarın.
- Elden çıkarma öncesinde, buzdolabının arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu buzdolabı yanıcı gaz içeriyorsa (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Bu buzdolabını elden çıkarırken, kapıyı/kapı contalarını ve kapı kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalmaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir. Bir çocuk içinde mahsur kalırsa zarar görebilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
 - Çocuk içinde mahsur kalırsa yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
- Yalıtımda siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel elden çıkarma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.
- Bütün ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
 - Çocuklar kafalarına bu poşeti geçirirse boğulabilirler.

Güvenlik bilgileri

Uygun kullanım için ek ipuçları

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, elektrik şirketinizin yerel ofisini arayın ve kesintinin ne zaman sona ereceğini sorun.
 - Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapı açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
 - Elektrik arızası 24 saatten daha uzun süreceksa, tüm donmuş gıdaları boşaltın ve atın.
- Ortam hava sıcaklıkları sürekli olarak cihazın tasarlandığı sıcaklıkların altında uzun süre tutulursa buzdolabı tutarlı çalışmayabilir (içindeki donmuş ürünler eriyebilir veya donmuş gıda bölmesindeki sıcaklık çok ısınabilir).
- Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi korunmamalarına neden olabilir.
- Cihazınız buz oluşturmeyen özellikte bir buzdolabıdır, yani cihazınızın buzunu manüel olarak çözmeniz gerekmez. Bu, otomatik gerçekleştirilecektir.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın.

WEEE Talimatları



Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların ya da ilgili dokümanların üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj aleti, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde diğer ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiğini gösterir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu maddelerin çevre açısından güvenli geri dönüşümü için nereye ve nasıl götürülecekleri konusunda ürünü aldıkları bayi veya yerel devlet daireleri ile iletişime geçmelidirler.

İşyeri kullanıcıları, tedarikçileri ile iletişime geçip, satın alma sözleşmesinin şart ve koşullarını gözden geçirmelidirler. Bu ürün ve onun elektronik aksesuarları imha için diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.

Samsung'un çevreyle ilgili taahhüdü ve REACH, WEEE veya Piller gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için www.samsung.com adresinde bulabileceğiniz sürdürülebilirlik sayfamızı ziyaret edin

(Sadece Avrupa ülkelerinde ve BK'de satılan ürünler için)

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Kurulum

Bu buzdolabını düzgün kurmak ve kazaları önlemek için kullanmadan önce bu talimatları dikkatle izleyin.

⚠ UYARI

- Bu buzdolabını bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Servis işlemleri yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürün ambalaj malzemesini yerel düzenlemelere uygun şekilde elden çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için, servise ve değiştirmeye göndermeden önce güç kablosunu çıkarın.


Bir bakışta buzdolabı

📄 NOT


Buzdolabının gerçek görüntüsü ve sağlanan bileşen parçaları modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

Daha fazla bilgi için Düzen bölümüne bakın.

Normal tip

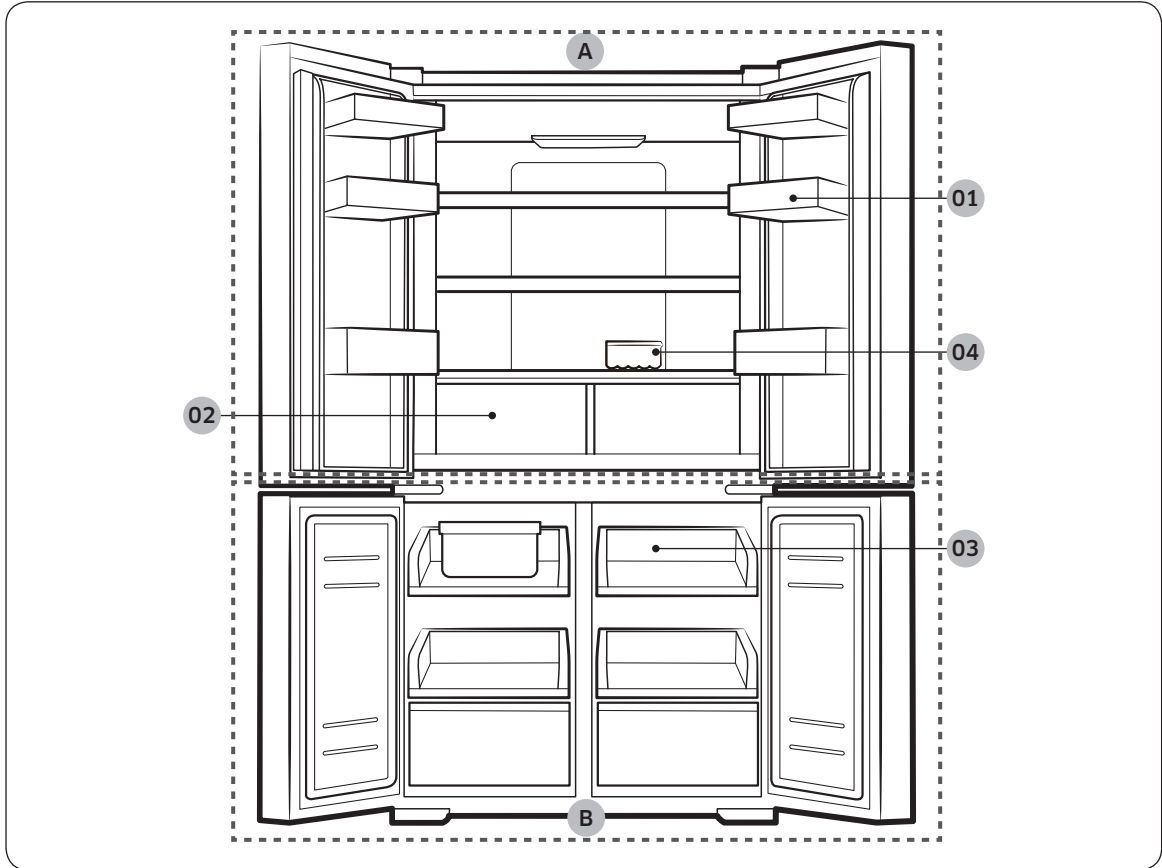

Sebil tipi

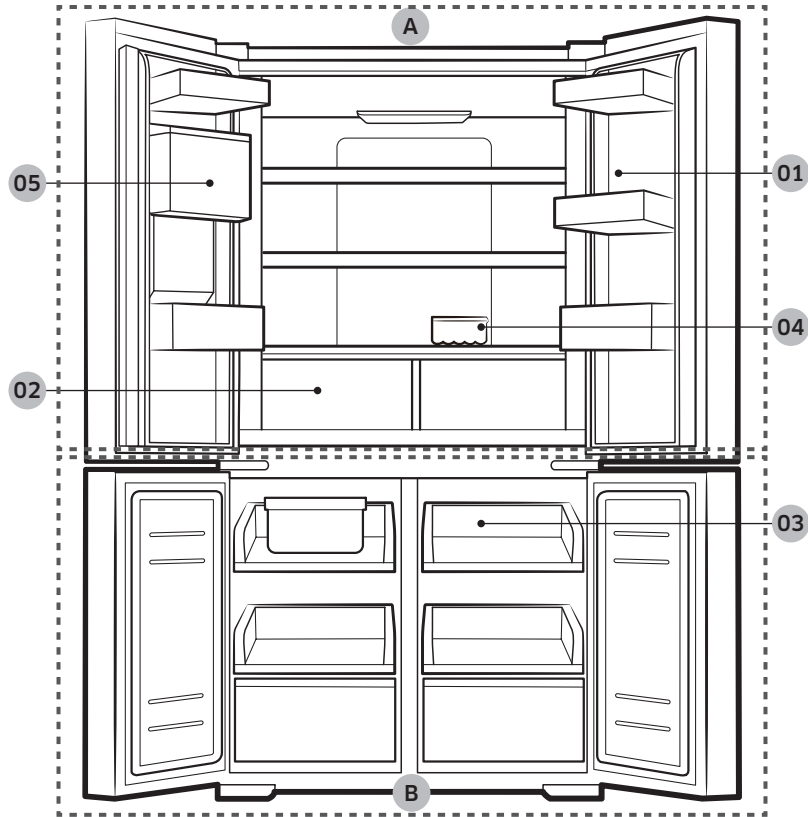

01 Soğutucu kapağı rafı

02 Meyve ve Sebze Çekmeceleri

03 Kaydırılabilir raf

04 Yumurta tepsisi

05 Su haznesi *

A. Soğutucu

B. Dondurucu

* Yalnızca sebil tipi modeller

Kurulum

Kurulum

NOT

- Enerji tasarrufu için, tüm rafların, tüm rafların, çekmecelerin ve sepetlerin orijinal konumlarında tutun.
- Kapıyı kapatırken, diğer kapının çizilmesini önlemek için, dikey menteşeli bölmenin doğru konumda olduğundan emin olun.
- Dikey menteşeli bölme ters dönmüşse, doğru konuma geri getirin ve sonra kapıyı kapatın.
- Dikey menteşeli bölmede bazen nem meydana gelebilir.
- Bir kapıyı çok büyük kuvvetle kapatırsanız, diğer kapı açılabilir.
- İç veya dış LED lamba çalışmıyorsa yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Dondurucu bölümünde daha fazla yer açmak için


Tümü bir alet kullanılmadan elle çıkarılabilen raflar ve destekleri gibi bir veya daha fazla isteğe bağlı aksesuarı çıkarın.

- Bu isteğe bağlı aksesuarlar termal ve mekanik performansı etkilemez.
- Dondurucunun beyan edilen saklama hacmi bu isteğe bağlı aksesuarların çıkarılmasına bağlıdır.
- Enerji tasarrufunu en iyi şekilde sağlamak için, tüm rafların, çekmecelerin ve rafların orijinal konumlarına yerleştirildiklerinden emin olun.


Giriş için kapıyı çıkarma

Buzdolabı boyutu nedeniyle girişten geçemiyorsa şu talimatları izleyin:


Gerekli aletler (sağlanmaz)




Yıldız tornavida




Düz tornavida



Lokma anahtar (8 mm)





Pense



Allen anahtarı (4 mm)

Soğutucu kapılarını çıkarma

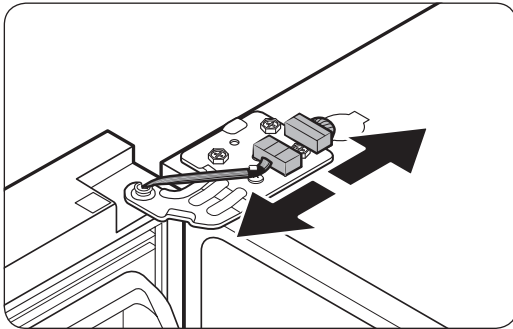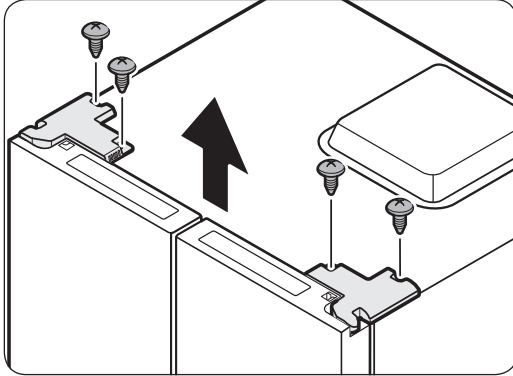


1. Kapı kapalıyken, kapak menteşesinden vidaları (x4) sökmek için bir yıldız tornavida kullanın. Konektörler içeren üst kapağı yukarı çekin ve çıkarın.

2. Buzdolabının en üstündeki elektrik kablosunun bağlantısını kesin.


⚠ DİKKAT

- Her iki kapıyı aynı anda çıkarmayın. Bir kerede bir kapı çıkardığınızdan emin olun. Aksi halde, kapılardan biri düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Buzdolabının konektörlerin bağlantısı kesilmeden önce kapandığından emin olun.


Kurulum

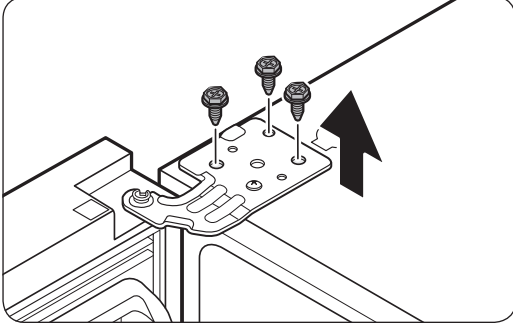


3. 8 mm lokma anahtarla buzdolabının en üstündeki menteşeyi tutan 3 altıgen cıvatayı sökün.

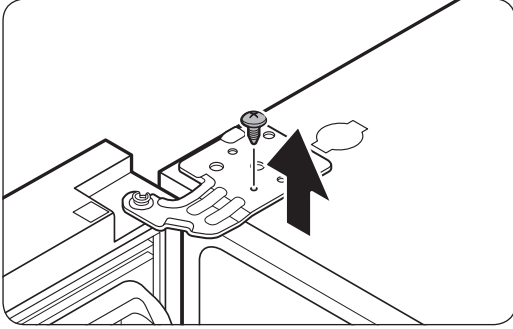

4. Bir yıldız tornavida ile (+) topraklama kablosunu tutan vidayı sökün.

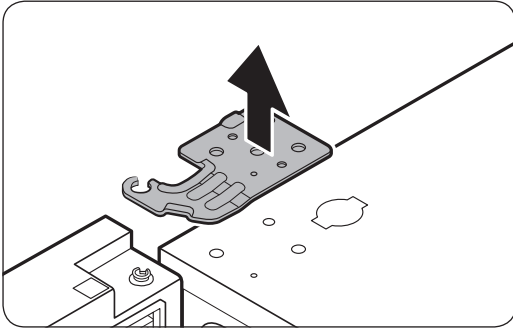

5. Menteşeyi elektrik kablosundan ve topraklama kablosundan yukarıda gösterildiği gibi ayırın.

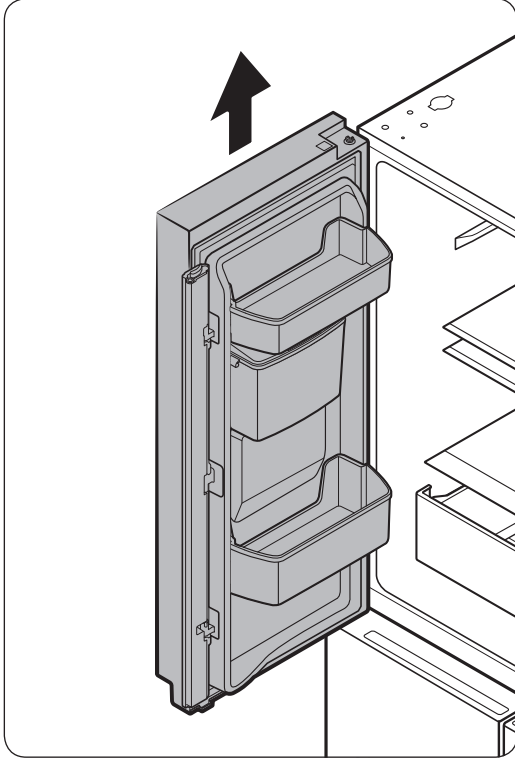



6. Çıkarmak için kapağı yukarı kaldırın.
7. Kapıyı çıkarmak için yavaşça dikey olarak yukarı çekin. Kapıya aşırı güç uygulamayın. Kapı düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
8. Kapıyı düz bir yüzey üzerine yatırın.
9. Yukarıdaki adımları diğer kapı için de tekrarlayın.

Kurulum

Dondurucu kapılarını çıkarma

⚠ DİKKAT

Dondurucu kapılarını çıkarmadan önce soğutucu kapılarını çıkardığınızdan emin olun.

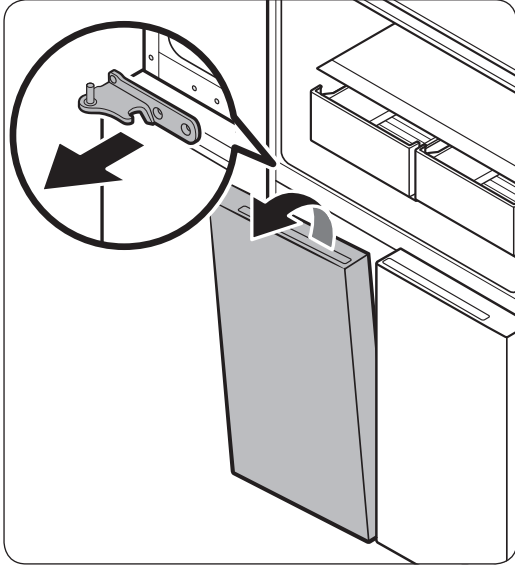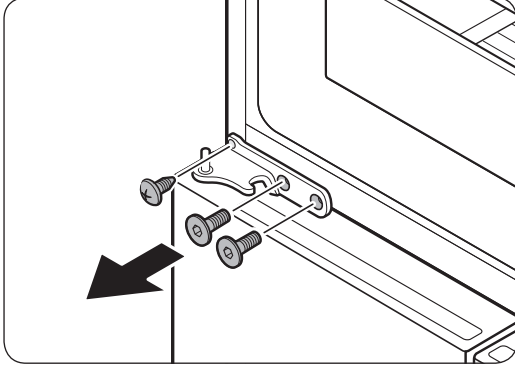


1. Bir yıldız tornavida ile (+) sol ve sağ orta menteşelere takılı vidayı sökün. Bir allen anahtar (Ø 4 mm) ile sol ve sağ orta menteşelere takılı 2 altıgen başlı civatayı sökün.
2. Dondurucuya bağlı Orta Menteşeyi çıkarın.
3. Kapıyı öne doğru eğin ve sonra çıkarmak için yavaşça kaldırın. Orta menteşeye dokunmadığınızdan emin olun, aksi halde kapı zarar görebilir.
4. Yukarıdaki adımları diğer kapı için de tekrarlayın.


Dondurucu kapılarını yeniden takma

⚠ DİKKAT

- Kapıları yeniden takmadan önce, tüm elektrik konektörlerinin düzgün bağlandığından emin olun.
- Dondurucu kapısı soğutucu kapısından önce yeniden takılmalıdır.

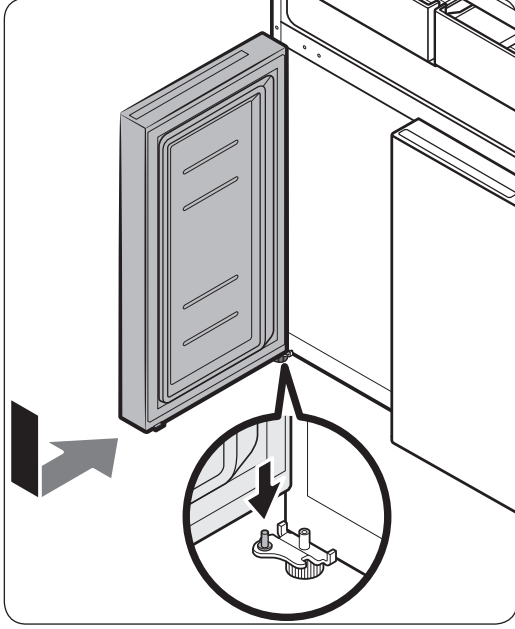





1. Dondurucu kapısını ok yönünde iterken dondurucu kapısını alt menteşeye takın.

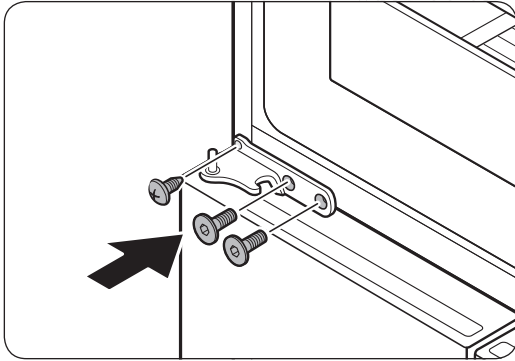

2. Yukarıdaki adımları diğer kapı için de tekrarlayın.

Kurulum

Soğutucu kapılarını yeniden takma

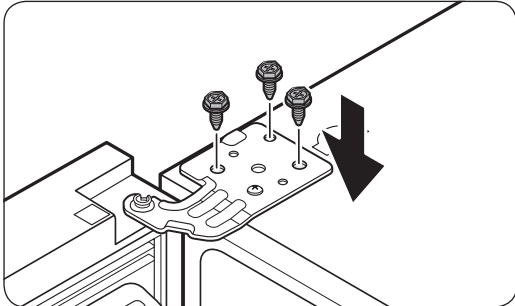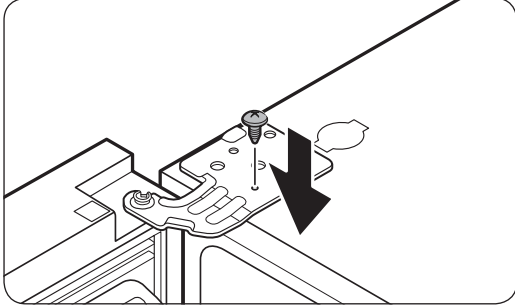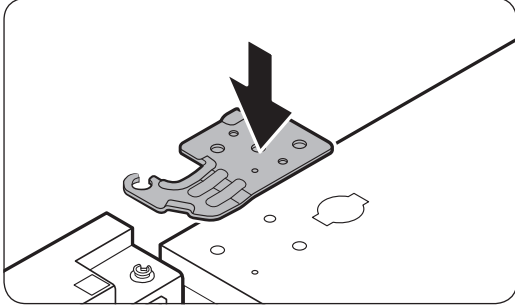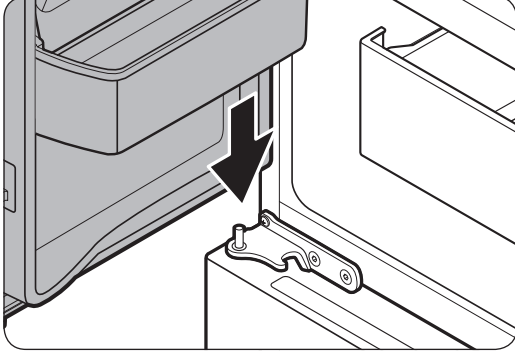


1. Kapağı tutarken 90 dereceden fazla açın, orta menteşeye yeniden takın.

2. Üst menteşeyi konumuna yerleştirin ve sonra kapının üst deliğine takın.

3. Taban vidasını sol ve sağ üst menteşelere bir yıldız tornavida (+) ile takın ve sıkın.


4. 3 altıgen başlı cıvatayı lokma anahtar (8 mm) ile sol ve sağ üst menteşelere takın ve sıkın.

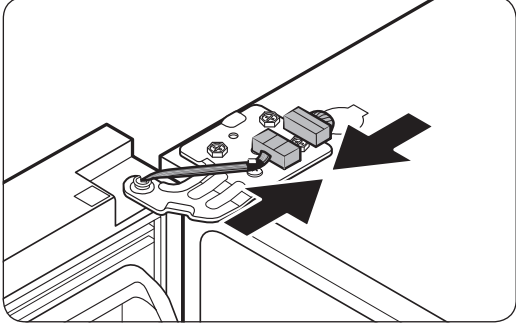

5. Kablo konektörlerini bağlayın.

⚠ DİKKAT

- Kablo konektörlerinin düzgün bağlandığından emin olun. Aksi halde, ekran çalışmaz.

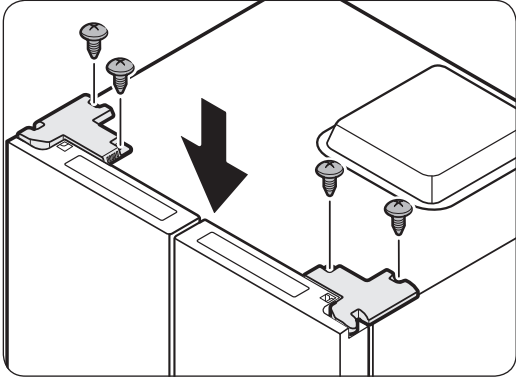

6. Yukarıdaki adımları diğer kapı için de tekrarlayın.
7. Kapak menteşesini yerine yerleştirin. Sonra vidaları sıkın (x4).

Kurulum

Adım adım kurulum

ADIM 1 Bir yer seçme

Yer gereksinimleri:

- Havalandırmayı engelleyebilecek halı veya döşeme bulunmayan sert, düz bir yüzey
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Kapıyı açmak ve kapatmak için yeterli alan
- Isı kaynağından uzak
- Bakım ve servis için alan
- Sıcaklık aralığı: 10 °C ve 43 °C arası

Etkin sıcaklık aralığı

Buzdolabı normalde sınıf derecesiyle belirtilen sıcaklık aralığında çalışmak için tasarlanmıştır.


Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Ilıman	SN	+10 ila +32	+10 ila +32
Ilıman	N	+16 ila +32	+16 ila +32
Alt tropikal	ST	+16 ila +38	+18 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43	+18 ila +43

NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve buzdolabının bulunduğu konumdan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.


Açıklık

Kurulum için alan gereksinimleri için aşağıdaki resimlere ve tabloya bakın.

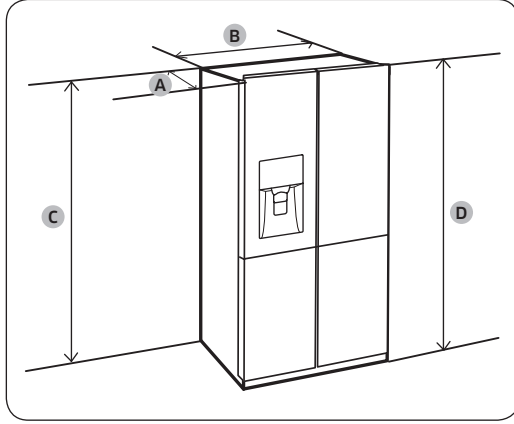

Derinlik "A"	740
Genişlik "B"	833
Yükseklik "C"	1793
Tam Yükseklik "D"	1775

(birim: mm)

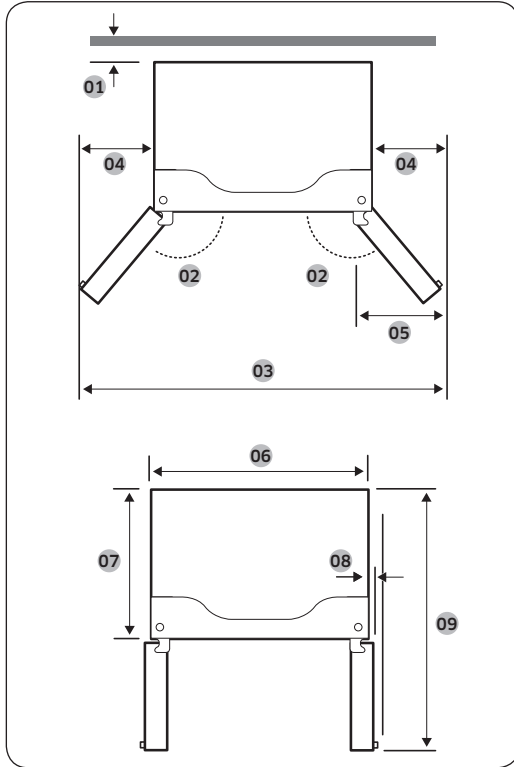

01 50 mm'den fazla

02 130°

03 1394 mm

04 282 mm

05 320 mm

06 830 mm

07 655 mm

08 36 mm



09 1088 mm

NOT

Yukarıdaki tablodaki ölçümler ölçüm yöntemine göre değişebilir.

Kurulum

ADIM 2 Döşeme

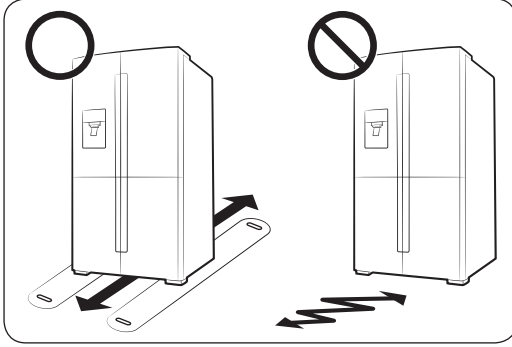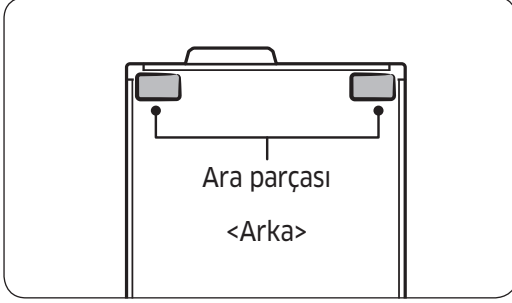

NOT

Ara parçası üzerindeki kağıdı çıkarın ve ardından, daha iyi bir performans için bir ara parçasını (Gri kalıp) buzdolabının arka kısmına takın. Buzdolabını kurarken, bir ara parçasının, yukarıdaki resimdeki gibi sabitlendiğinden emin olun. Bu buzdolabı performansını iyileştirir. Buzdolabını mobilya içine yerleştirirseniz, kapının mobilyaya sıfır olması için ara parçası çıkarılmalıdır.

- Buzdolabının kurulacağı yüzey tamamen dolu bir buzdolabını taşıyabilmelidir.
- Döşemeyi korumak için, buzdolabının her bacağının altına büyük birer karton parçası yerleştirin.
- Buzdolabı son konumuna geldiğinde, zemini korumak için gerekmedikçe hareket ettirmeyin. Hareket ettirmeniz gerekiyorsa, hareket ettirilecek yolda kalın bir kağıt veya eski bir halı gibi bir bez kullanın.

NOT


Buzdolabı, boyutu nedeniyle girişten giremiyorsa Kurulum bölümündeki Giriş için kapağı çıkarma kısmına bakın.

ADIM 3 Dengeleme ayaklarını ayarlama

⚠ DİKKAT

- Buzdolabı düz, katı bir zeminde dengelenmelidir. Aksi halde buzdolabı zarar görebilir veya yaralanma olabilir.
- Dengeleme boş bir buzdolabıyla gerçekleştirilmelidir. Buzdolabının içinde hiç yiyeceğin kalmadığından emin olun.
- Güvenlik nedeniyle, ön tarafı arka taraftan biraz daha yüksek ayarlayın.


Buzdolabı dengeleme amaçlı özel bir vidaya (dengeleyici) sahip ön bacaklar kullanılarak dengelenebilir. Dengeleme için düz tornavida kullanın.

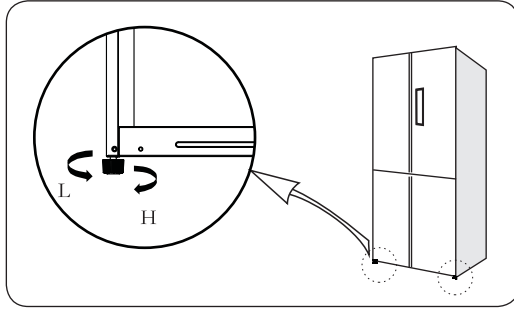

- Sol tarafın yüksekliğini ayarlamak için: Yükseltmek için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
- Sağ tarafın yüksekliğini ayarlamak için: Yükseltmek için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Kurulum


ADIM 4 Kapı yüksekliğini ve kapı boşluğunu ayarlama

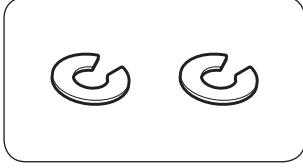


Tespit segmanı

Birlikte verilen tespit segmanları (1 mm) kullanılarak kapının yüksekliği ayarlanabilir.

Kapının yüksekliğini ayarlamak için

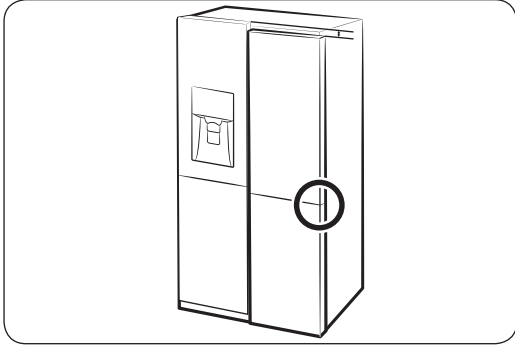

1. Kapılar arasındaki yükseklik farkını kontrol edin ve sonra alt kapıyı kaldırın ve tutun.

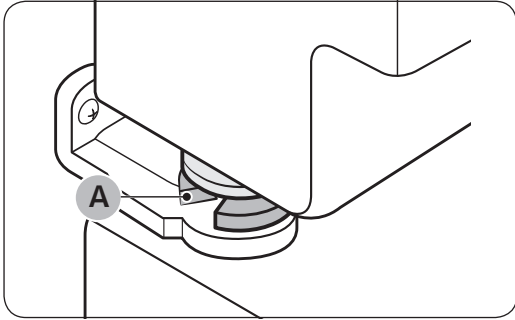

2. Kapı ve menteşe arasına, gösterildiği gibi uygun boyutta bir **tespit segmanı (A)** sokun.

⚠ DİKKAT

- Bu amaçla yalnızca bir tespit segmanı takın. İki veya daha fazla tespit segmanı kayıp çıkabilir veya sürtünme gürültüsü çıkarabilir.
- Tespit segmanlarını çocuklardan uzak tutun ve daha sonra kullanmak için saklayın.
- Kapıyı çok fazla kaldırmayın. Kapı üst kapıya temas edip hasar verebilir.

ADIM 5 İlk ayarlar

Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabı tamamen çalışır durumda olmalıdır.

1. Buzdolabını açmak için güç kablosunu prize sokun.
2. Kapağını açın ve iç ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. Sıcaklığı en soğuk dereceye ayarlayın ve yaklaşık bir saat bekleyin. Dondurucu biraz donmaya başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
4. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa erişene kadar bekleyin. Artık buzdolabı kullanıma hazırdır.

ADIM 6 Son kontrol

Kurulum tamamlandığında şunu onaylayın:

- Buzdolabı bir prize bağlı ve düzgün topraklanmış.
- Buzdolabı ile duvar veya kabin arasında yeterli boşluk verilerek düz, dengeli bir yüzeye kurulmuş.
- Buzdolabı dengeli ve zemine iyice oturuyor.
- Kapak serbest bir şekilde açılıp kapanıyor ve kapak açıldığında iç ışık otomatik yanıyor.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.


Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.

Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

İşlemler

Özellik paneli

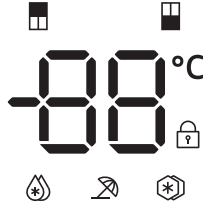

01 Soğutucu
Hızlı Soğutma (3 sn)

02 Dondurucu
Hızlı Dondurma (3 sn)

03 Tatil
(3 sn)

04 Kilit
(3 sn)

01 Soğutucu /
Hızlı Soğutma

03 Tatil

02 Dondurucu /
Hızlı Dondurma

04 Kilit

01 Soğutucu / Hızlı Soğutma (3 sn)

Soğutucu	Soğutucu düğmesi soğutucu sıcaklığını ayarlamak veya Hızlı Soğutma ögesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Soğutucu için soğutma sıcaklığını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık göstergesi geçerli olarak ayarlı veya seçili sıcaklık konusunda sizi bilgilendirir. 2 °C ve 8 °C arasında istenen sıcaklığı seçene kadar Soğutucu düğmesine basmaya devam edin.
Hızlı Soğutma	Hızlı Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir. Bu, kapı bir süre açık kaldıktan sonra veya hızlı bozulan bir yiyeceği hızlı bir şekilde soğutmak için kullanışlıdır. Soğutucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. Hızlı soğutma işlemini etkinleştirmek için Hızlı Soğutma ögesini seçmek için Soğutucu düğmesine 3 sn kadar basın. İlgili gösterge () yanar. Hızlı Soğutma ayarını yaptıktan sonra isteyerek Hızlı Soğutma süresi ayarı 2,5 saattir, Hızlı Soğutma 6 saate kadar etkinleştirilebilir ve Hızlı Soğutma zamanı geldiğinde otomatik çıkacaktır.

NOT

Paneldeki sıcaklığı değiştirdiğinizde, sıcaklık ayarladığınız sıcaklıkla eşleşene kadar panelde buzdolabı içindeki gerçek sıcaklık görüntülenir. Sonra, panel yeni ayarlanan sıcaklığı görüntüler. Buzdolabının yeni sıcaklığa erişmesinin zaman alacağını unutmayın. Bu normaldir. Bu süre sırasında sıcaklığı yeniden ayarlamanız gerekmez.

İşlemler

02 Dondurucu / Hızlı Dondurma (3 sn)

Dondurucu	Dondurucu düğmesi dondurucu sıcaklığını ayarlamak veya Hızlı Dondurma ögesini etkinleştirmek için kullanılabilir. Kullanılabilir sıcaklıklar -16 °C ve -24 °C arasındadır.
Hızlı Dondurma	Hızlı Dondurma dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. • Hızlı Dondurma işlemini etkinleştirmek için Hızlı Dondurma ögesini seçmek için Dondurucu düğmesine 3 sn kadar basın. İlgili gösterge () yanar ve buzdolabı sizin için soğutma işlemini hızlandırır. • Devre dışı bırakmak için hiçbirini seçmek için Dondurucu düğmesine 3 sn kadar basın. İlgili gösterge söner. Dondurucu önceki sıcaklık ayarına geri döner. • Çok miktarda gıda dondurmak için dondurucuya gıda koymadan en az 20 saat kadar önce Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin.  NOT Hızlı Dondurma fonksiyonunu kullanma güç tüketimini artırır. Kullanma niyetinde değilseniz, önceki sıcaklığa dönmek için kapattığınızdan emin olun.

NOT

Düğme etkin değilse, düğmenin kilidinin açıldığından emin olun. Kilit simgesi kapanana kadar Kilit düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutun.

03 Tatil (3 sn)

Tatil düğmesi Tatil Modu modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya buzdolabını uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, Tatil Modu ögesini kullanın. Tatil Modu göstergesi () açıkken soğutucu işlemini kapatmak için Tatil ögesini 3 saniye basılı tutun.

NOT

- Soğutucu bölmesini boşaltmanız ve kapağın kapalı olduğundan emin olmanız önemle önerilir.
- Soğutucu/dondurucu oda sıcaklığını değiştirmek istiyorsanız tatil modu ögesini kapatmak için Tatil düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun.

04 Kilit (3 sn)

Yanlışlıkla değiştirmeyi önlemek için, **Kilit** düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. Gösterge () yanık halde tüm kontroller devre dışı bırakılır.

Devre dışı bırakmak için, yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Kontroller normal olarak etkinleştirilir.

İşlemler

Özel özellikler


Buzdolabında size uygun özellikler bulunur.

Su sebili (yalnızca sebil tipi modeller)


Su sebili ile soğutucu kapağını açmadan su alabilirsiniz.

Su haznesini içilebilir su ile doldurmak için

Kapağı açın ve kapak raflarıyla çevrili su haznesini bulun.

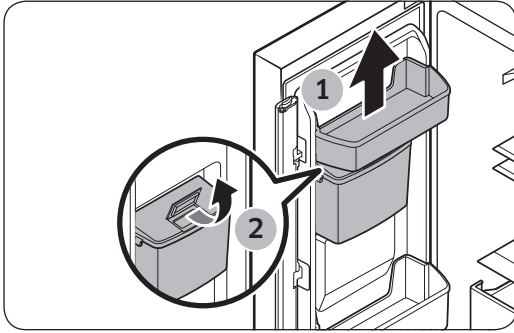


1. Önce üst kapak rafını çıkarın ve su haznesi kapağını açın.

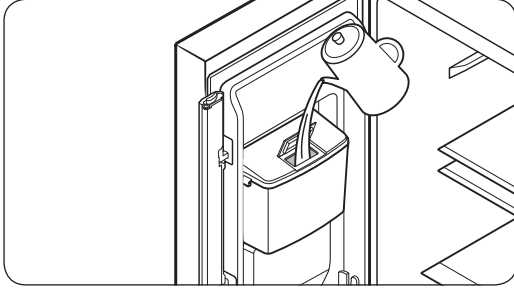

2. Su haznesini içilebilir su ile en fazla 2 litre doldurun.

NOT

İlk kez kullanırken, su haznesinin içini temizleyin. Nötr bir deterjan ve akan su ile su haznesini temizleyin. İyice durulayın.

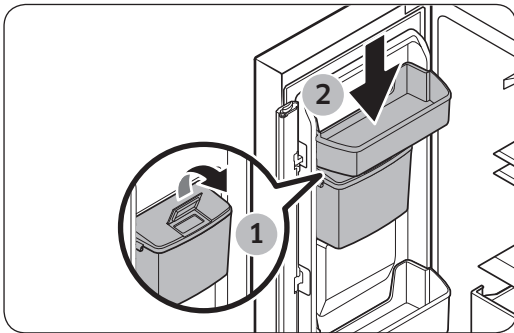


3. Üst kapak rafını yeniden takın. Düzgün monte edilip edilmediğini görmek için su haznesinin konumunu kontrol edin.

⚠ DİKKAT

- Su sebili içilebilir su vermek için tasarlanmıştır. Su haznesini yalnızca içilebilir su ile doldurun. Başka bir sıvıyla doldurmayın.
- Su haznesini taşmaya neden olacak kadar aşırı doldurmayın.
- Su haznesinin düzgün yerleştikten emin olun.
- Buzdolabını su haznesi olmadan kullanmayın. Bu, performansı ve verimliliği azaltabilir.
- Sebili 2-3 gün boyunca kullanmazsanız, alınan suyun anormal bir kokusu ya da tadı olabilir. Bu bir sistem arızası değildir. İlk 1-2 bardak suyu atın.
- Su haznesini çıkarmadan önce suyu tamamen giderin.

Buz yapma (yalnızca uygulanabilir modeller)


Çıkarılabilir buz yapıcı

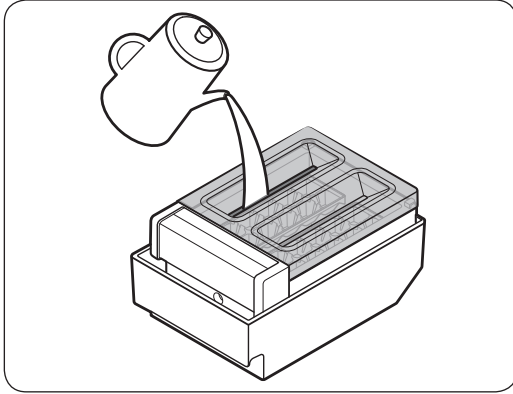

1. Çıkarılabilir buz yapıcıyı dondurucudan çıkarın.
2. Tepsiyi deliğin üst noktasına kadar su ile doldurun.

📄 NOT

Buz yapma süresi sıcaklık ayarlarınıza bağlıdır.

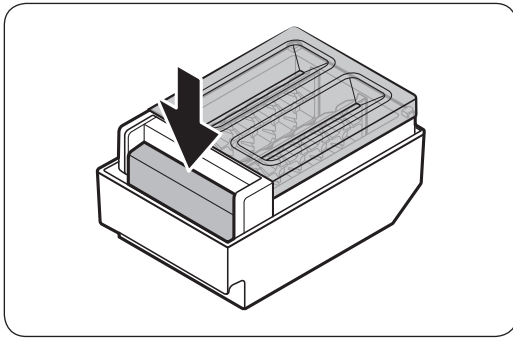


📄 NOT

- Buz küplerini almak için buz yapıcı işaretli noktasının önünü itin.
- Hazneyi biraz kaldırarak ve öne doğru çekerek çıkarın.

İşlemler


Dondurucu rafı (RAFTA YER AÇMA DÜZENEGİ)

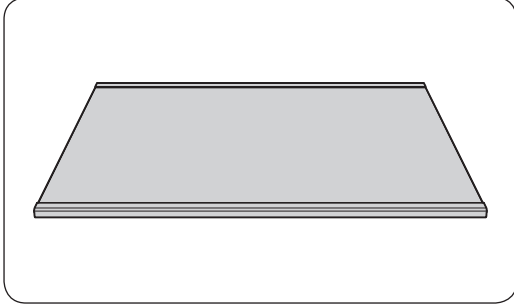



Dondurucu içinde daha fazla yer açmak için dondurucu orta çekmecesini çıkarın ve sonra orta ve alt çekmeceler arasındaki dondurucu rafı ögesini takın.


- Dondurucu rafı, buzdolabının termal veya mekanik performansını etkilemez.
- Kullanmadan önce dondurucu rafındaki koruyucu filmi çıkarın.

1. Orta çekmeceyi kaydırarak açın ve çıkarın.

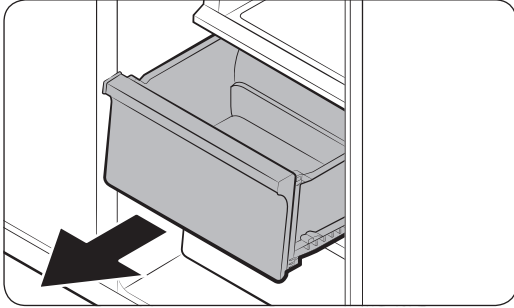

2. Dondurucu rafı ögesini orta çekmece konumuna takın. Rafın arkasında bulunan REAR (ARKA) işaretinin yukarı baktığından emin olun.

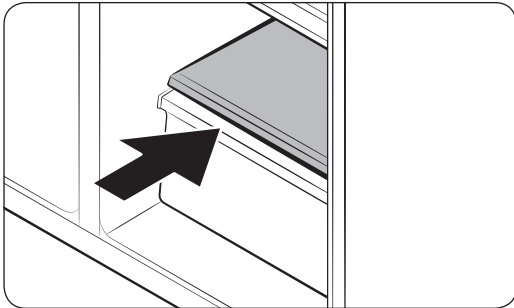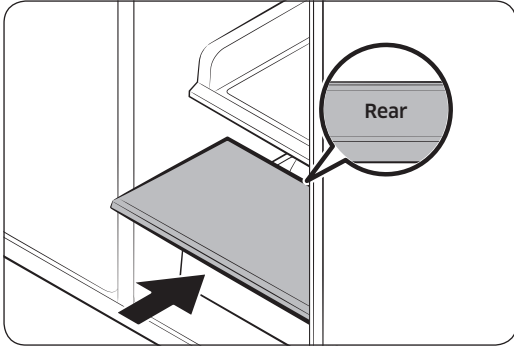

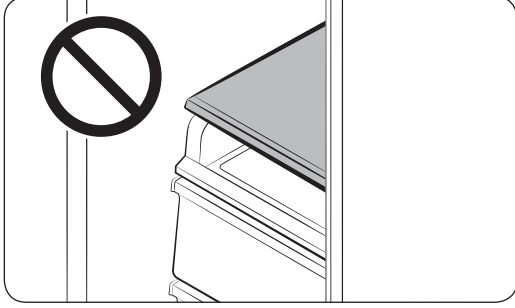


⚠ DİKKAT

- Dondurucu rafı (RAFTA YER AÇMA DÜZENEĞİ) ek depolama alanı için özellikle **orta çekmeceyi** değiştirmek için tasarlanmıştır. Dondurucu rafını **Kaydırılabilir Raf** üzerine koymayın.
- Dondurucu rafını doğru yönde taktığınızdan emin olun. Aksi halde hasar görebilir.
- Çıkarılan orta çekmeceyi daha sonra kullanmak için güvenli bir yerde tutun.


Bakım

Kullanma ve bakım

Temperli cam raflar (Soğutucu)

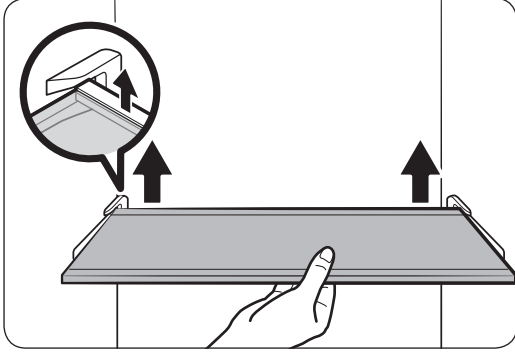

- Dışarı çekmek için rafın arka tarafını yavaşça yukarı kaldırın.

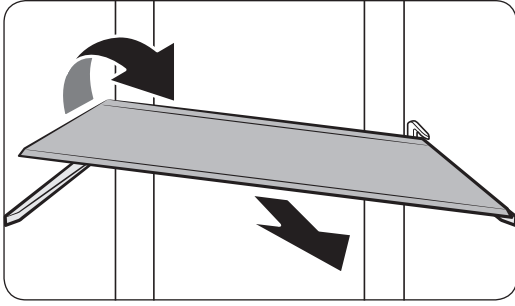


- Rafı çıkarmak için çapraz olarak bükün.

⚠ DİKKAT

- Temperli cam raflar ağırdır. Bunları çıkarırken dikkatli olun.
- Raf düzgün takılmalıdır. Baş aşağı takmayın.
- Cam kaplar, cam rafların yüzeyini çizebilir.

Kapı rafları

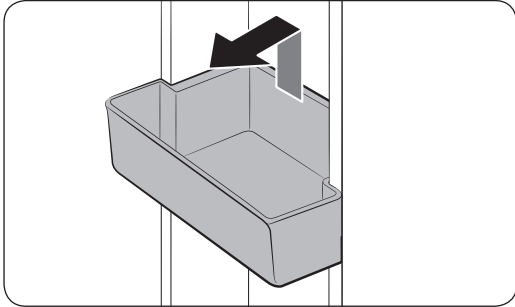


Üst kapı rafını çıkarmak için, rafın ön taraflarını tutun ve sonra çıkarmak için yavaşça yukarı doğru kaldırın.

Yeniden takmak için, kapı rafını işaretli çizginin sonuna kadar takın.

Kapı rafının arkasını iki elinizle tutun ve sonra işaretli çizgiye oturana kadar aşağı bastırın.


Sebze ve meyve çekmeceleri

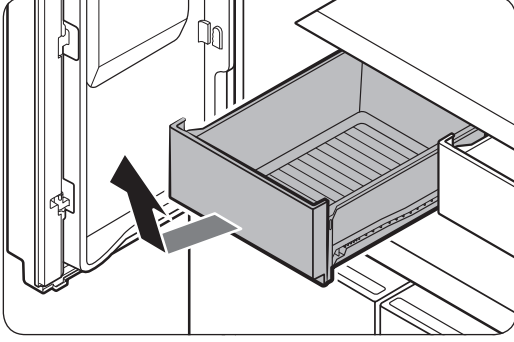

Çekmecenin önünü yavaşça yukarı kaldırın ve dışarı kaydırın.

Çekmeceyi çıkarmadan önce kapı haznelerini çıkarmanız önerilir. Bu, kapı raflarına zarar vermeyi önler.

Sebze rafı

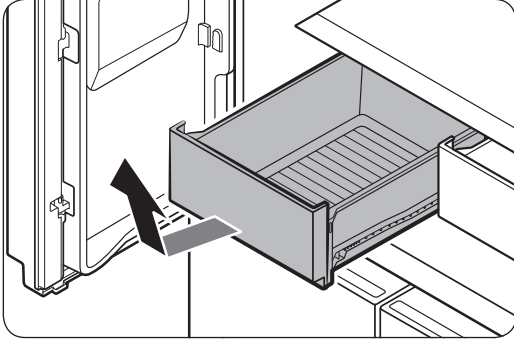


1. Sol taraftaki sebze çekmecesini dışarı kaydırın.

2. Sebze rafını bir elinizle desteklerken, diğer elinizle dışarı kaydırın.

NOT

Üst rafı çıkardıktan sonra açılan boşluğu kullanarak sebze rafını çıkarın.

Yeniden takmak için, yukarıdaki adımları ters sırada izleyin.

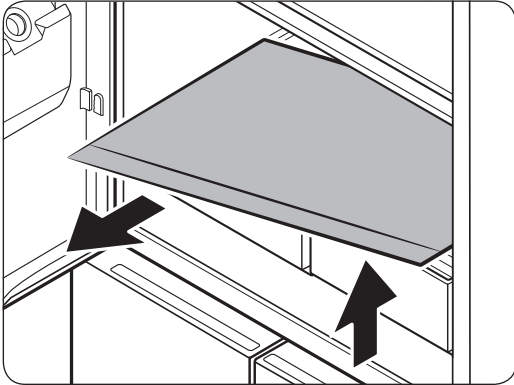

Bakım

Temizleme

İç ve dış

⚠ UYARI

- Temizlik için benzen, tiner veya Clorox™ gibi ev/araba deterjanı kullanmayın. Bunlar buzdolabının yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üstüne su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sebil deliğine parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.

Güç fişi terminallerinden ve temas noktalarından toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri temizlemek için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.

1. Güç kablosunu fişten çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt havlu kullanın.
3. Bittiğinde, temiz bir bez veya kağıt havluyla iyice kurulayın.
4. Güç kablosunu takın.

Değiştirme

LED Lambaları

Buzdolabının lambalarını değiştirmek için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

⚠ UYARI

Lambaları kullanıcı değiştiremez. Lambayı kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.



PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin kurumasına yol açacağından gıdalar mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak her gün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere konularak ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nemin , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümmesine yol açar. Sebzeler nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi taktirde bu hem vitamin kaybına neden olacak hem de sebzelerin bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerinin de bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek saklanmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarılması gerekmektedir. Periyodik olarak her gün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir. Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılırsa, buraya konulan gıdada donma olacak, ayrıca buzdolabının soğutma performansında ciddi oranda düşecektir. Bu yüzden periyodik olarak her gün kontrol etmeniz gerekir.



Bakım

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağız açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.


Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyodik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz: Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Çayla birlikte süt, kahve de kullanabilirsiniz. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağız açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun Giderme

Servisi aramadan önce aşağıdaki kontrol noktalarını inceleyin. Normal durumlarda (Arıza Olmaması Durumları) yapılan servis aramalarının ücretini kullanıcı ödeyecektir.

Genel

Sıcaklık

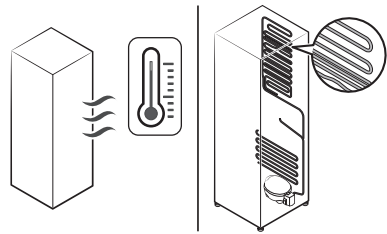Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Soğutucu/dondurucu çalışmıyor. Soğutucu/dondurucu sıcak.	• Elektrik kablosu düzgün takılmamıştır.	• Elektrik kablosunu düzgün takın.
	• Sıcaklık kontrolü düzgün ayarlanmamıştır.	• Sıcaklığı daha düşük bir değere ayarlayın.
	• Buzdolabı ısı kaynağı yakınında veya doğrudan güneş ışığı gören bir yerdedir.	• Buzdolabını doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tutun.
	• Buzdolabı ve kenarları/arkası arasında yeterince açıklık yoktur.	• Arka ve yanlardan en az 5 cm olduğundan emin olun.
	• Tatil modu etkin.	• Tatil modunu devre dışı bırakın.
	• Buzdolabı aşırı doldurulmuştur. Yiyecek buzdolabı havalandırma deliklerini engelliyordur.	• Buzdolabını aşırı yüklemeyin. Yiyeceğin havalandırmayı engellemesine izin vermeyin.
Soğutucu/dondurucu aşırı soğutuyor.	• Sıcaklık kontrolü düzgün ayarlanmamıştır.	• Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.
İç duvar sıcak.	• Buzdolabının iç duvarında ısıya dayanıklı boru bulunur.	• Yoğuşma oluşmasını önlemek için, buzdolabı ön köşelerde ısıya dayanıklı borulara sahiptir. Ortam sıcaklığı artarsa, bu ekipman verimli çalışmayabilir. Bu bir sistem arızası değildir. 

Sorun Giderme

Kokular

Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Buzdolabında kokular var.	• Bozulmuş yiyecek.	• Buzdolabını temizleyin ve bozulmuş yiyecek varsa çıkarın.
	• Güçlü kokuya sahip yiyecek.	• Çok fazla kokan gıdaları hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.

Karlanma

Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Havalandırma delikleri çevresinde karlanma.	• Yiyecek havalandırma deliklerini engelliyordur.	• Buzdolabının havalandırma deliklerini gıdaların engellemediğinden emin olun.
İç duvarlarda karlanma.	• Kapı düzgün kapatılmamıştır.	• Yiyeceğin kapıyı engellemediğinden emin olun. Kapı contalarını temizleyin.
Meyveler veya sebzeler donmuş.	• Meyveler veya sebzeler Taze/Şef Bölgesinde depolanır.	• Taze/Şef Bölgesi yalnızca et/balık içindir.

Yoğuşma


Belirti	Olası nedenler	Çözüm
İç duvarlarda yoğuşma oluyor.	• Kapı açık bırakıldıysa buzdolabı içine nem girer.	• Nemi temizleyin ve kapıyı uzun süre açmayın.
	• Çok nem içerikli yiyecek.	• Yiyeceği hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.

Buzdolabından anormal ses duyuyor musunuz?


Servisi aramadan önce aşağıdaki kontrol noktalarını inceleyin. Normal sesle ilgili servis aramalarının ücretini kullanıcı ödeyecektir.

Bu sesler normaldir.


- Bir işlemi başlatırken veya bitirirken buzdolabı araba motoru çalıştırmaya benzer sesler çıkarabilir. İşlem stabilize olduğunda ses azalacaktır.

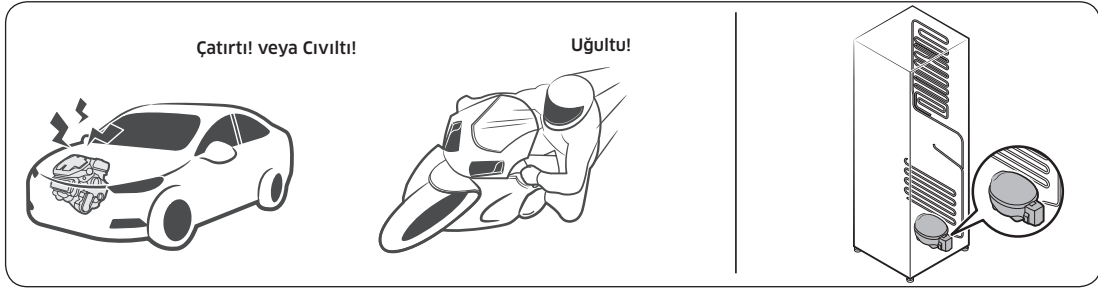

- Fan çalışırken bu sesler olabilir. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde hiç fan sesi çıkmaz.

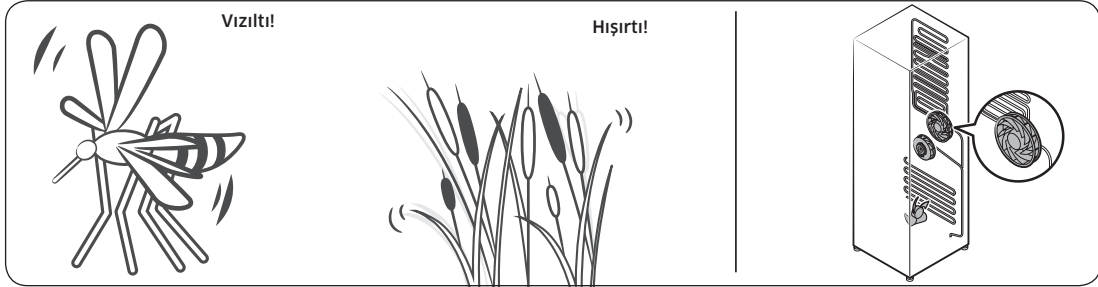


- Buz çözme programı sırasında, buz çözme ısıtıcısı üzerine su damlayabilir ve cızlama sesine neden olabilir.

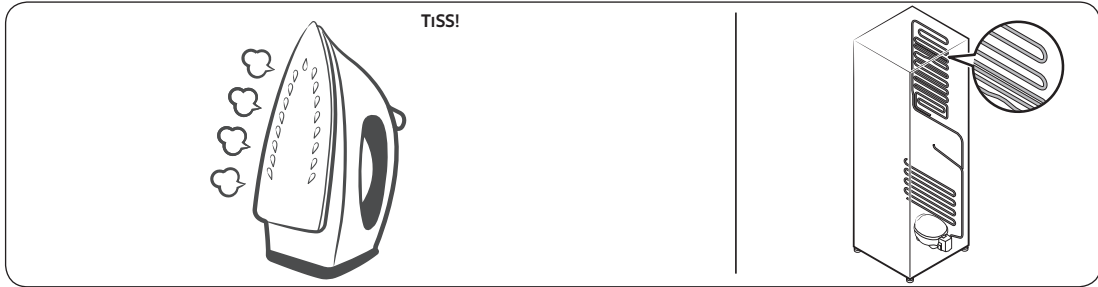


Sorun Giderme

- Buzdolabı soğuturken veya dondururken, soğutma gazı mühürlü borulardan geçer ve fokurtu sesine neden olur.

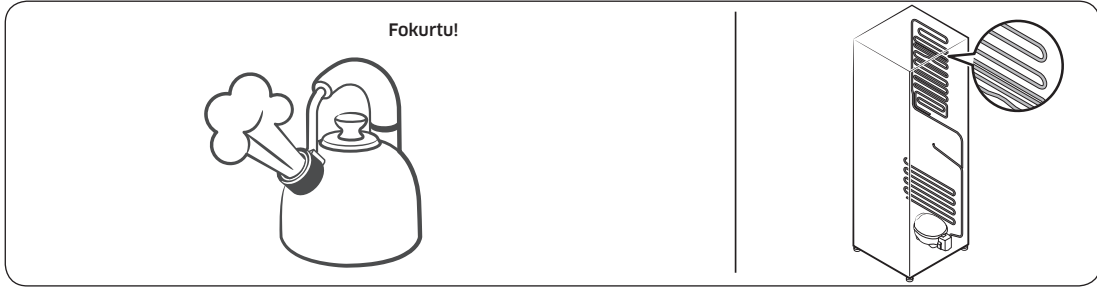

- Buzdolabı sıcaklığı arttığından ve azaldığından, plastik parçalar daralır ve genişler ve tak tak sesleri oluşur. Bu gürültüler buz çözme programı sırasında veya elektronik parçalar çalışırken oluşur.

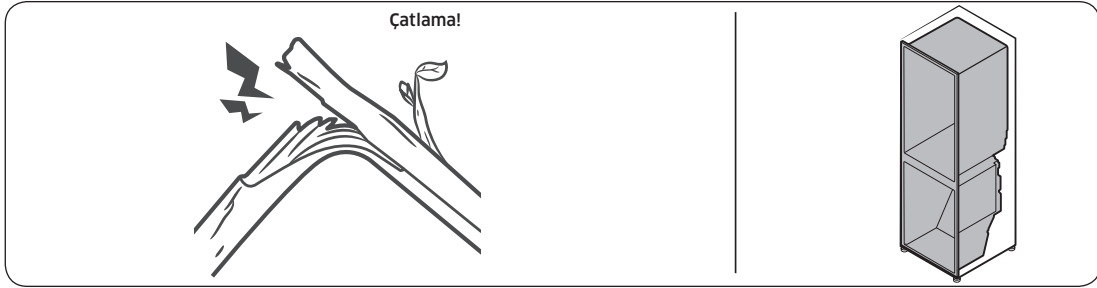

- Buz yapıcı modelleri için: Buz yapıcıyı doldurmak için su vanası açıldığında uğultu sesi oluşabilir.
- Buzdolabı kapısını açıp kapatırken basınç eşitleme nedeniyle fışlama sesi oluşabilir.

Ek

Güvenlik Talimatı

- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf ve buzluk gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.
- Bu soğutma cihazı ankastre cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kurulum Talimatı

İklim sınıfına sahip soğutma cihazları için

İklim sınıfına bağlı olarak bu soğutma cihazı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ortam sıcaklığı aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İklim sınıfını bilgi plakasında bulabilirsiniz. Ürün, belirli aralığın dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.

İklim sınıfını buzdolabınızın içindeki etikette bulabilirsiniz

Etkin sıcaklık aralığı

Buzdolabı normalde sınıf derecesi ile belirtilen sıcaklık aralığında çalışmak için tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Ilıman	SN	+10 ila +32	+10 ila +32
Ilıman	N	+16 ila +32	+16 ila +32
Alt tropikal	ST	+16 ila +38	+18 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43	+18 ila +43

NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve buzdolabının bulunduğu konumdan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.

Ek

Sıcaklık Talimatı

Önerilen Sıcaklık

Yiyecek saklamak için optimum sıcaklık ayarıdır:

- Soğutucu: 4 °C
- Dondurucu: -19 °C

NOT

Her bölmenin optimum sıcaklık ayarı ortam sıcaklığına bağlıdır. Optimum sıcaklığın üstü 25 °C ortam sıcaklığına bağlıdır.

Hızlı Soğutma

Hızlı Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir. Soğutucu iki buçuk saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner.

Hızlı Dondurma

Hızlı Dondurma dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu 50 saat kadar tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. Çok miktarda gıda dondurmak için dondurucuya gıda koymadan en az 20 saat kadar önce Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin.

NOT

Bu fonksiyonu kullandığınızda, buzdolabının enerji tüketimi artar. İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına getirmeyi unutmayın.

Gıdalar en iyi nasıl saklanarak korunur (yalnızca uygulanabilir modeller)

Nemini korumak ve diğer yiyeceklerden üzerine koku sinmesini önlemek için yiyeceğin üzerini örtün. Çorba veya güveç gibi büyük bir kap soğutulmadan önce küçük bölümlere bölünmeli ve derin olmayan kaplara koyulmalıdır. Büyük bir parça et veya bütün kümes hayvanı eti soğutulmadan önce daha küçük parçalara bölünmeli ve derin olmayan kaplara yerleştirilmelidir.

Yiyeceklerin Yerleşimi

Raflar	Raflar çeşitli paketlerin yerleştirilebilmesi için ayarlanabilir olmalıdır.
Özel bölme (yalnızca uygulanabilir modeller)	Sızdırmaz sebze çekmeceleri meyve ve sebzeler için en uygun saklama ortamı sağlar. Sebzeler yüksek nem koşulları isterken meyveler düşük nem koşulları gerektirir. Sebzeliklerde nem düzeyini kontrol etmek için kontrol cihazları bulunur. (*Modele ve seçeneklere bağlı olarak) Ayarlanabilir sıcaklıktaki et çekmecesini, et ve peynirin saklama süresini maksimuma çıkarır.
Kapı Raflarında Saklama	Bozulabilen yiyecekleri kapıda saklamayın. Yumurtalar bir rafta karton içinde saklanmalıdır. Kapıdaki saklama raflarının sıcaklığı dolaptaki sıcaklıktan daha fazla değişir. Kapıyı olabildiğince kapalı tutun.
Dondurucu Bölmesi	Dondurucu bölümünde donmuş yiyeceği saklayabilir, buz küpleri yapabilir ve taze yiyecekleri dondurabilirsiniz.

NOT

Yalnızca taze, bozulmamış yiyeceği dondurun. Dondurulacak yiyeceği önceden dondurulmuş yiyecekten uzakta tutun. Yiyeceğin lezzetini kaybetmemesi veya kurumaması için hava geçirmeyen kaplar içinde saklayın.

Ek

Soğutucu ve Dondurucu Saklama Tablosu

Yiyeceklerin tazeliğini koruma süresi sıcaklığa ve neme maruz kalma durumuna bağlıdır. Ürünler için verilen tarihler ürünün güvenli kullanımı için doğrudan bir kılavuz olmadığından aşağıdaki tablodaki saklama sürelerine uymanız tavsiye edilir.

Süt ürünleri

Ürün	Soğutucu	Dondurucu
Süt	1 hafta	1 ay
Tereyağı	2 hafta	12 ay
Dondurma	-	2-3 hafta
Doğal peynir	1 ay	4-6 ay
Krem peynir	2 hafta	Önerilmez
Yoğurt	1 ay	-

Et

Ürün	Soğutucu	Dondurucu
Taze rosto, biftek, pirzola	3-4 gün	2-3 ay
Taze kıyma, güveç eti	1-2 gün	3-4 ay
Domuz pastırması	7 gün	1 ay
Sosis, Çiğ domuz eti, sığır eti, hindi	1-2 gün	1-2 ay

Kümes Hayvanları / Yumurta

Ürün	Soğutucu	Dondurucu
Taze kümes hayvanı	2 gün	6-8 ay
Kümes hayvanı salatası	1 gün	-
Yumurta, Kabuklu taze	2-4 hafta	Önerilmez

Balık / Deniz Ürünleri

Ürün	Soğutucu	Dondurucu
Taze balık	1-2 gün	3-6 ay
Pişmiş balık	3-4 gün	1 ay
Balık salatası	1 gün	Önerilmez
Kurutulmuş veya salamura balık	3-4 hafta	-

Meyveler

Ürün	Soğutucu	Dondurucu
Elma	1 ay	-
Şeftali	2-3 hafta	-
Ananas	1 hafta	-
Diğer taze meyveler	3-5 gün	9-12 ay

Sebzeler

Ürün	Soğutucu	Dondurucu
Kuşkonmaz	2-3 gün	-
Brokoli, Brüksel lahanası, bezelye, mantar	3-5 gün	-
Lahana, karnabahar, kereviz, salatalık, marul	1 hafta	-
Havuç, pancar, turp	2 hafta	-

Ek

Model ve yedek parçaları siparişi için bilgiler

Model bilgileri

Ürünün enerji etiketi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için:

1. https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy web sitesini ziyaret edin
2. Enerji etiketi üzerinde bulunan ürün kodunu sayfadaki arama bölümüne yazın
3. Enerji etiketi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz

Parça bilgileri

Cihaza ilişkin kurulum, bakım, onarım, temizlik bilgileri, cihazın yedek parçalarının listesi ve yetkili servis aracılığıyla temin edilebilecek yedek parçaların siparişi için gerekli bilgilere <http://samsung.com/support> adresinden veya 4447711 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.

Ürün otuz altı (36) ay boyunca garanti kapsamında olup, ürünün kullanım ömrü olan on (10) sene boyunca yetkili servislerimizce yedek parça tedariği ile bakım ve onarım işlemleri yürütülecektir. Yedek parça tedariği için azami süre 15 iş günüdür.

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

1	Şehir	İSTANBUL	12	Şehir	İZMİR	23	Şehir	ŞANLIURFA
	Servis Adı	ALPER DESTANOĞLU		Servis Adı	DEREN TEKNİK ESNAF		Servis Adı	GERİLİM ISITMA VE SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
	Telefon	902163902000		Telefon	902326161600		Telefon	904145521363
	Adres	DOĞU MAH. GÖLDE SOK. 3/C / PENDİK		Adres	ESATPAŞA MAHALLESİ 2.İSTASYONALTI GEÇİDİ SK. NO:14/5 MENEMEN-İZMİR		Adres	YENİŞEHİR MAHALLESİ, BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSI BLV. NO:204 A SİVEREK/ŞANLIURFA
2	Şehir	İSTANBUL	13	Şehir	İZMİR	24	Şehir	ŞANLIURFA
	Servis Adı	ATASER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.		Servis Adı	DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN Esnaf		Servis Adı	AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞU ELEKTRONİK
	Telefon	902164697604		Telefon	902328566770		Telefon	904142153076
	Adres	İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST. / ATAŞEHİR		Adres	ERTUĞRUL MİH. MİTHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - / TORBALI/İZMİR		Adres	HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A ŞANLIURFA
3	Şehir	İSTANBUL	14	Şehir	BURSA	25	Şehir	GAZİANTEP
	Servis Adı	TEKOĞULLARI BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Servis Adı	ÖYKÜ TEKNİK-SAVAŞ BAYKIZ Esnaf		Servis Adı	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ (BENCAN ŞUBESİ)
	Telefon	902165531740		Telefon	905373910162		Telefon	903422151222
	Adres	MEHMET AKİF MAH.ŞAHİN CAD. YONCA SİTESİ NO:17 B / ÜMRANIYE-İSTANBUL		Adres	EŞREF DİNÇER MAHALLESİ ESKİ PAZAR CAD. NO: 62/C GEMLİK/BURSA		Adres	ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO: 12 BA/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
4	Şehir	İSTANBUL	15	Şehir	BURSA	26	Şehir	CORUM
	Servis Adı	GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA		Servis Adı	ABC SERVİS HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ		Servis Adı	TANER ELEKTRONİK-AHMET TANER CERİT
	Telefon	902126250625		Telefon	902244535580		Telefon	903642246721
	Adres	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO.8/B EYÜP/İSTANBUL		Adres	ODUNLUK MAHALLESİ KÜKRER SK. NO: 4 C/1 / NİLÜFER / BURSA		Adres	ULUKAVAK MAHALLESİ TARAKCI 8.SOKAK - NO:18/A / MERKEZ ÇORUM
5	Şehir	İSTANBUL	16	Şehir	ANTALYA	27	Şehir	ÇANAKKALE
	Servis Adı	MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL CİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE		Servis Adı	BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN		Servis Adı	UĞUR ELEKTRONİK - UĞUR TÖLÜMEN
	Telefon	902126988802		Telefon	902427220548		Telefon	902865668030
	Adres	HALKALI MERKEZ MAH. FİLİZ SK. NO:21 A/2 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL		Adres	KÖKEZ MAHALLESİ BURMAHANCI CADDESİ NO:104/C ANTALYA		Adres	CAMİLİ KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO.46/2 GELİBOLU/ÇANAKKALE
6	Şehir	ANKARA	17	Şehir	ANTALYA	28	Şehir	HATAY
	Servis Adı	AY BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TİCARET		Servis Adı	İSMAIL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK		Servis Adı	ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN
	Telefon	903122810840		Telefon	902425123785		Telefon	903267123809
	Adres	ŞEKER MAHALLESİ 1408 CAD. NO:3/A / ETİMESGÜT ANKARA		Adres	SARAY MAH.MEHMET ÇAVUŞ SOK.CEBİ APT. NO.5/A ALANYA		Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4 HATAY
7	Şehir	ANKARA	18	Şehir	ANTALYA	29	Şehir	NEVŞEHİR
	Servis Adı	DOĞA TEKNİK -İSMAIL SAVAŞ EVİRGİN		Servis Adı	ENVER TURKUT - TURKUT TEKNİK		Servis Adı	ÜNAL ELEKTRONİK-MUSTAFA ÜNAL
	Telefon	903124343642		Telefon	902423442333		Telefon	903842122075
	Adres	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 281. CADDE No:94 B/-GÖLBAŞI/ANKARA		Adres	GÜVENLİK MAHALLESİ 267. SOKAK NO:16 A/A MURATPAŞA /ANTALYA		Adres	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.NO:37/A NEVŞEHİR
8	Şehir	ANKARA	19	Şehir	ANTALYA	30	Şehir	UŞAK
	Servis Adı	ÖZBEK BEYAZ EŞYA ELEKTRİK ELEKTRONİK İKLİMLENDİRME OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON GIDA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Servis Adı	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ-MURATPAŞA ŞUBESİ		Servis Adı	YAMALI ELEKTRONİK-ALİ YAMALI ESNAF
	Telefon	903123284433		Telefon	902422410062		Telefon	905335144845
	Adres	MERKEZ MAHALLESİ KARACA CAD. NO:5/B / PURSAKLAR/ANKARA		Adres	TAHİL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO:23/A / MURATPAŞA/ANTALYA		Adres	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1.RAY SOK. No:7 A/- UŞAK MERKEZ / UŞAK
9	Şehir	ANKARA	20	Şehir	ADANA	31	Şehir	SAKARYA
	Servis Adı	SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR		Servis Adı	GÖK TEKNİK - MUSTAFA GÖK ESNAF		Servis Adı	ADA EKSEN ELEKTRİK ELEKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ
	Telefon	903123251876		Telefon	903223232323		Telefon	902642742975
	Adres	ETLİK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ No:205 A/ KEÇİÖREN/ANKARA		Adres	YAVUZLAR MAH.KIŞLA CAD.NO:285/A YÜREĞİR/ADANA		Adres	İSTİKLAL MAHALLESİ KARAĞAÇ BULVARI NO :51/A /ADAPAZARI/SAKARYA
10	Şehir	ANKARA	21	Şehir	ADANA	32	Şehir	VAN
	Servis Adı	SİSTEM GRUP ELEKTRONİK TİCARET VE TAHHÜT LTD. ŞTİ.		Servis Adı	EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Servis Adı	ADNAN MELTEM İZMİR RAYDO TV ATÖLYESİ
	Telefon	903122120143		Telefon	903224589292		Telefon	904322165746
	Adres	ETİ MAH.GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A ÇANKAYA/ANKARA		Adres	MİTATPAŞA MAH.MÜCAHİTLER CAD.ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN/ADANA		Adres	ŞERİFFEYİ MAH.DEMİRCİLER SK.CANER İŞ MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ /VAN
11	Şehir	İZMİR	22	Şehir	KONYA	33	Şehir	MARDİN
	Servis Adı	REİS TEKNİK-AŞKIN GÜRCAN		Servis Adı	MEHMET AKDEMİR SAHİS		Servis Adı	AHMET BOĞA
	Telefon	902328783939		Telefon	903322360607		Telefon	905426821412
	Adres	8 EYLÜL MAH. İZMİR CAD. NO:80/A - / KEMALPAŞA/İZMİR		Adres	ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SK. LEVENT Kapı No:58 Daire No:B MUSALLA BAĞLARI MAH/ SELÇUKLU/KONYA		Adres	Tepebaşı mah. Adnan Menderes Cad. no:3/A Kızıltepe/MARDİN

34	Şehir	MERSİN	45	Şehir	KASTAMONU	56	Şehir	HATAY
	Servis Adı	AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ		Servis Adı	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN		Servis Adı	SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK
	Telefon	903243286260		Telefon	903662142696		Telefon	903266130306
	Adres	BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A MERSİN		Adres	İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOK. NO: 51 KASTAMONU		Adres	CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO: 54 A İSKENDERUN
35	Şehir	EDİRNE	46	Şehir	ELAZIĞ	57	Şehir	AYDIN
	Servis Adı	ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ		Servis Adı	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA		Servis Adı	NAİLE KABASAKAL
	Telefon	902842352837		Telefon	904242186621		Telefon	902563136266
	Adres	FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE		Adres	ÇARŞI MAHALLESİ ŞAİR HACI HAYRİ CAD. NO:141/1 MERKEZ /ELAZIĞ		Adres	ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:22/A NAZILLI/AYDIN
36	Şehir	KILIS	47	Şehir	BALIKESİR	58	Şehir	KAHRAMANMARAŞ
	Servis Adı	BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇKAN Esnaf		Servis Adı	GÖKSEL SARFAKLAR		Servis Adı	NEDİM ÇİÇEK
	Telefon	903488134266		Telefon	902662447072		Telefon	903442122871
	Adres	NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO:33/Z1 KILIS MERKEZ/KILIS		Adres	HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTA KODU:10100 ALTIEYLÜL/ BALIKESİR		Adres	ŞEYHADİL MAH. KARAKOL KARŞISI NO:53/A / MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ
37	Şehir	SAMSUN	48	Şehir	MERSİN	59	Şehir	ERZİNCAN
	Servis Adı	BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ		Servis Adı	MURAT SAMİ GÜNEY (GÜNEY TEKNİK)		Servis Adı	ÖZTÜRK ELEKTRONİK-İBRAHİM ÖZTÜRK
	Telefon	903624316480		Telefon	903246134113		Telefon	904462121177
	Adres	19 MAYIS MAH.AĞABALI CAD. NO:38 İLKADIM/ SAMSUN		Adres	ŞEHİTŞAH MAH. MEVLANA CAD. NO:11 TARSUS MERSİN		Adres	İNÖNÜ MAHALLESİ 23. SOKAK NO:25/Z1 / ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
38	Şehir	MUĞLA	49	Şehir	ADİYAMAN	60	Şehir	MERSİN
	Servis Adı	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN		Servis Adı	KAR SOĞUTMA-ENDER KARCIOĞLU Esnaf		Servis Adı	PINAR ELEKTRONİK
	Telefon	902522822517		Telefon	905464961817		Telefon	903243368298
	Adres	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA/MUĞLA		Adres	TURGUT REİS MAHALLESİ 118 SOK. NO:8 A/A MERKEZ /ADİYAMAN		Adres	MAHMUDIYE MAH.108 SOK.NO:32/B MERSİN
39	Şehir	GİRESUN	50	Şehir	ESKİŞEHİR	61	Şehir	BATMAN
	Servis Adı	BİRLEŞİM TEKNİK-YENER ŞAHİN		Servis Adı	NILKAN ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Servis Adı	PLATİN ELEKTRONİK-KARAMAN PLATİN
	Telefon	904545052829		Telefon	9022202020100		Telefon	904882141365
	Adres	HACİSİYAM MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. NO:77 / A MERKEZ /GİRESUN		Adres	MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. SIVRIHİSAR-1 CD. NO:49 / TEPEBAŞI ESKİŞEHİR		Adres	MEYDAN MAH. GÜLISTAN CAD NO:53/ BATMAN
40	Şehir	İÇDİR	51	Şehir	RİZE	62	Şehir	TOKAT
	Servis Adı	CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT HİZMET		Servis Adı	KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.		Servis Adı	TECNO CENTER BEYAZ EŞYA SERVİSİ-ERCAN USLU ESNAF
	Telefon	904762279639		Telefon	904642236969		Telefon	903562131970
	Adres	14 KAŞIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2 İÇDİR		Adres	CAMIÖNÜ MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. NO:33 A MERKEZ/RİZE		Adres	KARŞIYAKA MAHALLESİ İBİNİ KEMAL BLV. NO:27 A/- MERKEZ / TOKAT
41	Şehir	MALATYA	52	Şehir	DENİZLİ	63	Şehir	MUĞLA
	Servis Adı	EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK		Servis Adı	MAVİYAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Servis Adı	YAŞAR AVCI-KANAL ELEKTRONİK
	Telefon	904223242145		Telefon	902582620009		Telefon	902525122564
	Adres	Kernek Mah. Remzi Yüksek Sok. Furkan 2 A BATTALGAZİ/MALATYA		Adres	Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:37/A Maviyay İş Merkezi Merkezefendi/ DENİZLİ		Adres	HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A MILAS/MUĞLA
42	Şehir	ERZURUM	53	Şehir	DIYARBAKIR	64	Şehir	ORDU
	Servis Adı	EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ		Servis Adı	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SERVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ		Servis Adı	YUSUF TEMEL ŞAHİS
	Telefon	904422373701		Telefon	904122575172		Telefon	904522222100
	Adres	GEZ MAH. ÇAYKARA CAD. NO:44/14 ERZURUM		Adres	MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTİ 5/A /41 /KAYAPINAR/DIYARBAKIR		Adres	Subaşı Mah. 477 Sok. NO:17/A Altınordu/ ORDU
43	Şehir	KAYSERİ	54	Şehir	AFYONKARAHİSAR	65	Şehir	TRABZON
	Servis Adı	EMRAH ÖZDEMİR EYLÜL ELEKTRONİK		Servis Adı	MURAT DAMAR - DAMAR ELEKTRONİK		Servis Adı	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ- MEHMET YILMAZ
	Telefon	903522353538		Telefon	902722124827		Telefon	904623216224
	Adres	KILIÇARSLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A / MELİKGAZİ/KAYSERİ		Adres	CUMHURİYET MAH.YEŞİL YOL . MERCAN APT. NO:13/AFYONKARAHİSAR		Adres	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR/ TRABZON
44	Şehir	OSMANİYE	55	Şehir	AYDIN	66	Şehir	SİVAS
	Servis Adı	EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU		Servis Adı	MURAT SOĞUTMA		Servis Adı	SVS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
	Telefon	903288125766		Telefon	902565127774		Telefon	903462255811
	Adres	7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C. / MERKEZ/OSMANİYE		Adres	YENİCAMI MAHALLESİ SEKİLER CADDESİ NO:33/A SOKE/AYDIN		Adres	ECE MAH. HALILIRFAT PAŞA CAD. ELİF APT. NO:28 /A MERKEZ/SİVAS

Güncellenme Tarihi: 31.03.2020

- Samsung yetkili servislerimize web sitemiz "samsung.com/tr/support "destek" bölümünde yer alan "http://www.samsung.com/tr/support/service-center" adresinden ulaşabilirsiniz.
- "http://www.servis.gov.tr" veya e devlet uygulaması https://servis.ticaret.gov.tr üzerinden "Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)" kapsamında, satış sonrası hizmet verdiğimiz yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Teknik özellikler

Model Kodu		RF48A4000**
Kapasite	Toplam	488
	Dondurucu	159
	Soğutucu	329
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	833
	Net Yükseklik	1793
	Net Derinlik	740
	Net Derinlik (Kapı Kolu Olmadan)	740
	Net Derinlik (Kapı Olmadan)	655
Ağırlık (kg)	Net	99
Buzdolabı Özellikleri	Soğutma Sistemi	İkili Soğutma
	Karlanmalı	-
	Çoklu Akış (çoklu akım)	Evet
Soğutucu Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2
	Toplam Raf Sayısı	4
	Toplam Temperli Cam Raf Sayısı	4
	Katlanabilir Raf Sayısı	0
	Toplam Kapı İçi Raf Sayısı	4
	Kahvaltılık Bölümü	Hayır
	Yumurta Tepsisi	Evet
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED
Dondurucu Özellikleri	Buz Tepsisi	Evet
	Çekmece Sayısı	4
	Toplam Raf Sayısı	2
	Taşıyabileceği Toplam Temperli Cam Raf Sayısı	2
	Toplam Kapı İçi Raf Sayısı	0
	İç Aydınlatma (W*Adet)	-
Dış Taraf Özellikleri	Su Sebili	Hayır
	Su Filtresi	Hayır
	İçecek Bölmesi	Hayır
	Görüntü ve Kontrol LED	Evet
Diğer	Kapı Alarmı	Evet
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 yıldız
	Isı Alıcı	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret**

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Notlar

SAMSUNG



ÜRETİCİ

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do 16677, Korea

LVD:

Korea Testing Laboratory(KTL)
87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 08389, Korea
TEL: +82-2-860-1114
FAX: +82-2-860-1285

EMC:

TÜV Rheinland Shanghai Co. Ltd
No.177, 178, Lane 777 West Guangzhong Road Zhabei District, Shanghai, China
TEL: +86-21-61081937
FAX: +86-21-61081199

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İTHALATÇI FIRMA

SAMSUNG

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpas Flatofis Apt. No:
78/46 Eyüpsultan-İstanbul/Türkiye Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim kurun

Samsung ürünleri ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olursa, lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezini arayın.

Ülke	Başvuru Merkezi	Web Sitesi
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



RF48_UM_Rev04_TR