


SALORA

BEAMER 40BHM2050

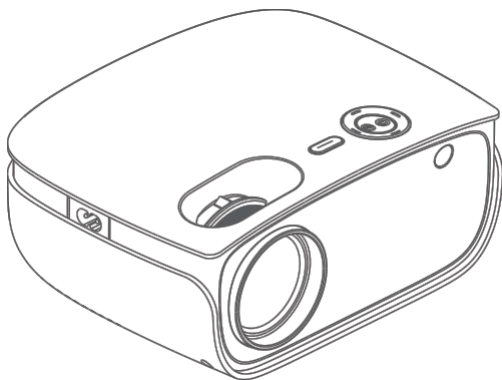

INSTRUCTION MANUAL

Note: As the product system is updated from time to time, the specific operation content is based on the actual situation.

Contents

Important Safeguards.....	1
Accessories List.....	1
Projector Overview.....	2
Specifications.....	4
Multimedia Supported Formats.....	4
Remote Control.....	5
Switching Machine Operation.....	6
Focus / Keystone Correction.....	7
Standard Setting.....	8
Basic Version Instructions.....	9
Source Settings.....	9
Multimedia.....	10
Setting.....	11
Sub-Menu Functions.....	11
Screen Mirroring Version Instructions.....	13
Screen Mirroring.....	13
Android Screen.....	14
iOS Screen.....	15
SyncScreen Setting.....	17
WiFi Connection.....	18
More Setting.....	19


Important Safeguards

1. Please read the manual carefully before operating projector. To ensure stable power supply, please use standard power cord.
2. Please use the power supply and cable indicated on the rating label. The projector should be kept away from cloths, sofas and anything that may block the ventilation scoop. Please keep the unit away from flammable and explosive materials.
3. Please do not disassemble the unit by yourself as this will invalidate the warranty service. To protect your eyes, do not stare directly at the lens when the projector is on. The projector must be kept away from water and any other liquids.
4. To prevent electric shock, please keep the projector out of the rain and away from moisture. It is recommended to switch off the projector after it has run for 6 hours non-stop. Please use the original foam and other cushioning materials when transporting the projector.
5. If the projector does not work, please contact the authorized service agent.

Accessories List

AV Signal Cable ×1
Remote Control ×1
Power Cable ×1
User Manual ×1

Projector Overview

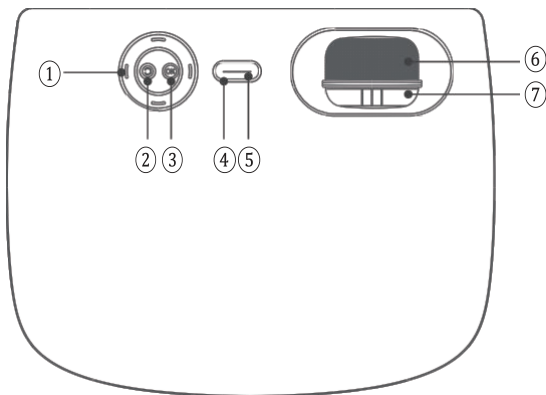

1. Arrow Keys

2. Return

3. Enter

4. Power Key

5. Power Indicator:


Standby: red

Power On: blue

6. Focusing

7. Keystone Correction

Projector Overview

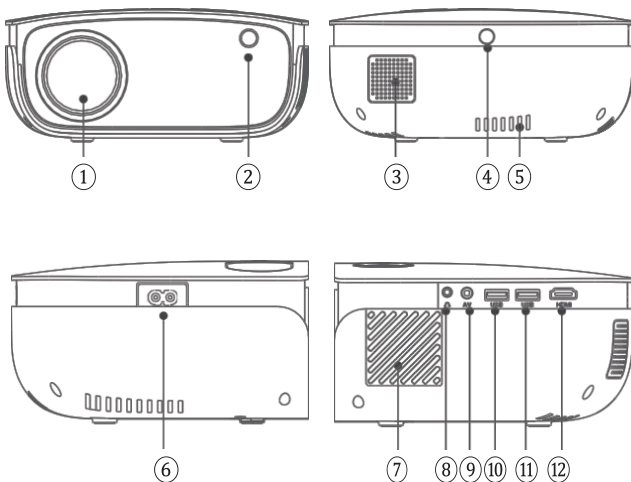

1. Lens

2. IR for Remote Control

3. Speaker

4. IR for Remote Control

5. Air Intake

6. Power Input

7. Cooling Window

8. Headphone Jack

9. AV Port

10. USB Port

11. USB Port / Wired SyncScreen Port

12. HDMI Port


Specifications

Model	Mini projector
Lamp	LED
Image System	LCD
Language	English, 23 languages
Resolution	1280×720, support 1080P
Input Voltage	AC100V-240V
Weight	1 KG
Working Temp	0~35°C
Input Port	HDMI / USB / AV
Output Port	Headphone
Aspect Ratio	16:9 / 4:3
Size	218×174×96mm
Operation Mode	Manual / Remote control

Multimedia Supported Formats

Image Format	BMP/JPG/PNG/JPEG
Video Format	3GP/AVI/FLV/MKV/MP4/MPG/WMV/RMVB/RM/TRP/VOB/DIVX/TP/TS/DAT
Audio Format	MP3/AAC/FLAC/OGG/MAV/WMA/M4A
File Format	TXT

Remote Control

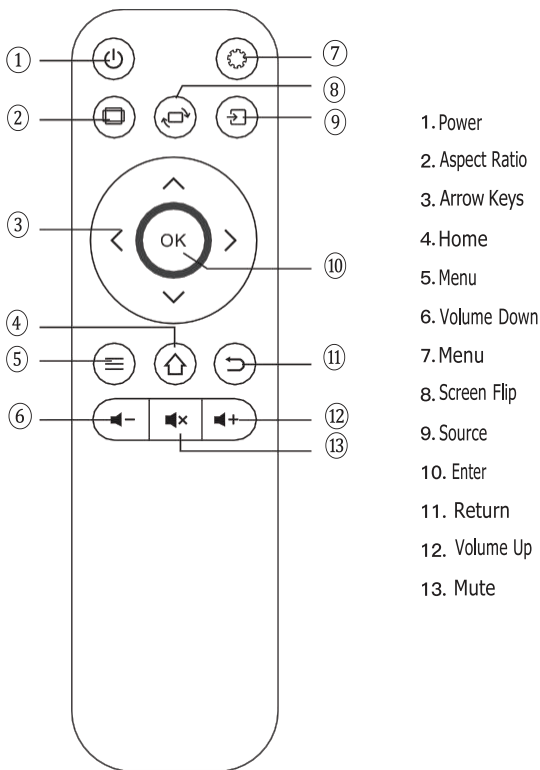

Switching Machine Operation

Power On:

Step1: Press the power button on the body or the power button on the remote control, the indicator light will turn blue and steady.

Step2: After 2 seconds, the projector starts to start, the image appears on the screen, and the unit enters the normal working state.


Step3: If the projector is newly installed, the image may be blurred or trapezoidal distortion when it is turned on for the first time. Please refer to the "Focus/Keystone Correction" section for calibration.

Step4: After the image is adjusted clearly, it can be viewed normally.

Power Off:

Step1: In the working state, press the power button of the body or the power button on the remote control to switch the projector to the standby state.

Step2: After the projector enters the standby state, the machine is in the process of automatic heat dissipation, and the indicator light changes from blue to red.

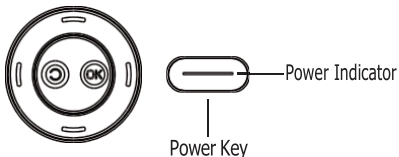

Connect the power cord to the projector before connecting the power cord to an electrical outlet.

Focus / Keystone Correction

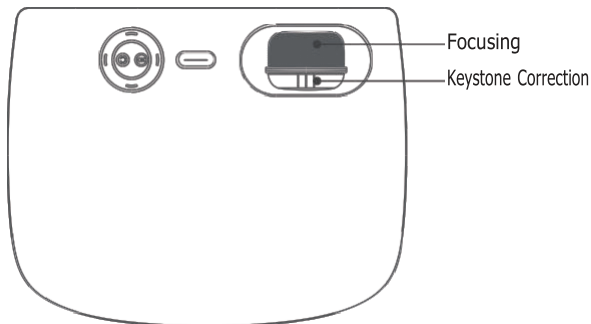


Image Focusing




Place the projector lens perpendicularly to the projection screen or curtain wall, and adjust the focus dial until the image is clear, that means the image focusing is finished.

During the focusing process, you can play the programs or pick up the product menu images to match the focusing adjustment.

Keystone Correction

Please turn the trapezoidal adjustment dial until the image is displayed normally.


Note: The projector has only mechanical trapezoidal correction in the vertical direction and there is no horizontal correction. Make sure the projector is level with the projected image.



Standard Setting

Refer to the data in the table below to place the projector away from the projection screen according to the preset graphic size. When installing, place the projector on a solid, stable countertop. The airframe should be well ventilated. Do not cover or block the vents. There should be no obstructions within 30cm of the vents.

Aspect Ratio	16:9
Picture Size (inch)	Projection Distance (m)
50	1.55
70	2.17
100	3.10
120	3.72

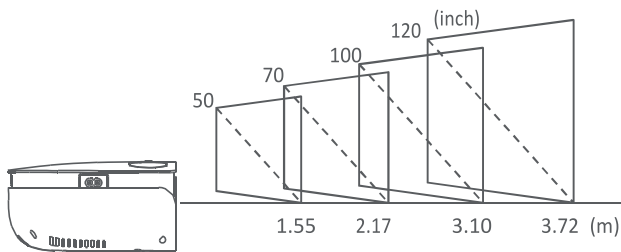


Note: The above data is for reference only, please refer to the physical measurement.

Basic Version Instructions

Source Settings

In the main interface (or press the signal source key on the remote control), select the signal source you want to connect.

Signal Source: HDMI / AV.

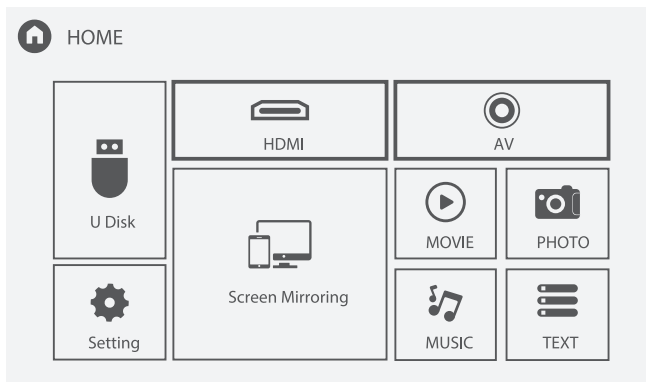


Basic Version Instructions

Multimedia

Step 1: Insert the U Disk, the icon in the upper left corner will be highlighted and prompt "U Disk".

Step 2: Select MOVIE, PHOTO, MUSIC or TEXT on the right side of the interface.

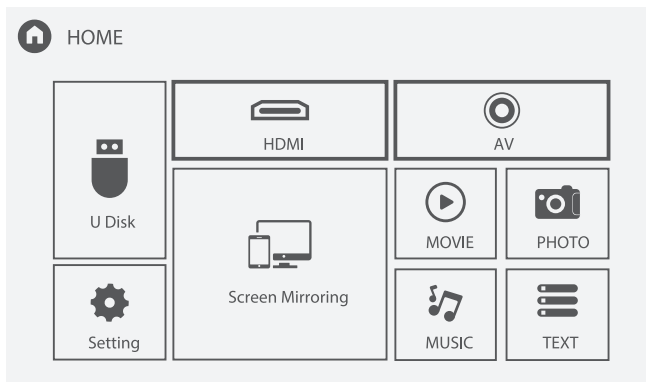

Basic Version Instructions

Setting

On the main page, select "Setting", after entering into the interface, press "▲/▼" key to enter each sub-menu. Then adjust the parameters as per your requirements, and press the "OK" key to confirm.


Sub-Menu Functions

I. PICTURE: Picture Mode , Color Temperature , Aspect Ratio , Noise Reduction , Reduce Display Size , Projection Direction.



II. SOUND: Sound Mode , Balance , Surround Sound.

III. TIME: Sleep Timer.

IV. OPTION: OSD Language , Restore Factory Default , Color Range , Software Update(USB).

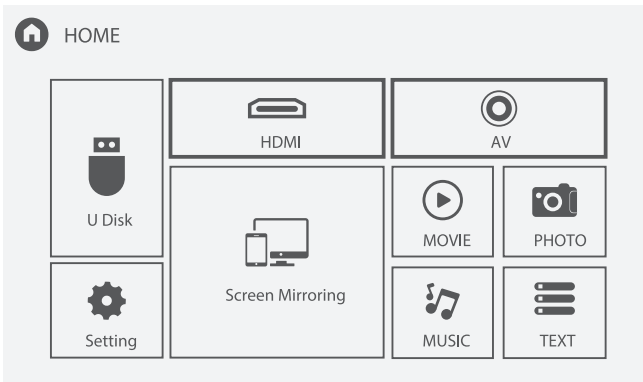

Basic Version Instructions

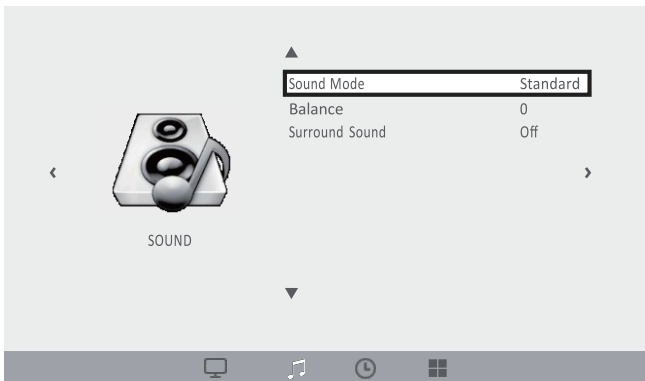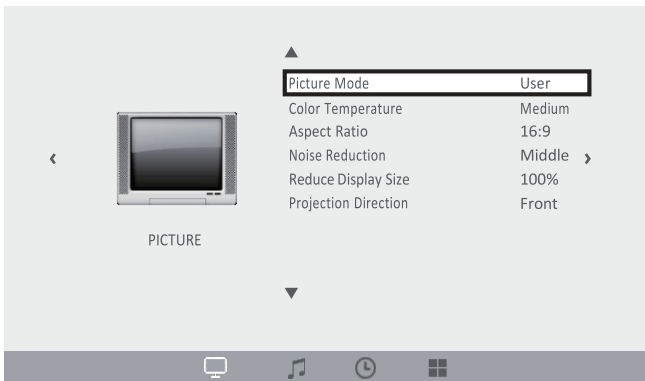



Screen Mirroring Version Instructions

Screen Mirroring

Step 1: Select Screen Mirroring in the main interface.

Step 2: Press the OK key to enter the interface.

Step 3: After entering into the interface, select the function you need.

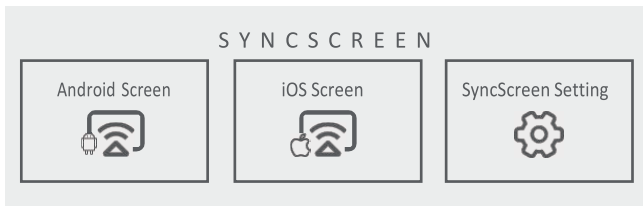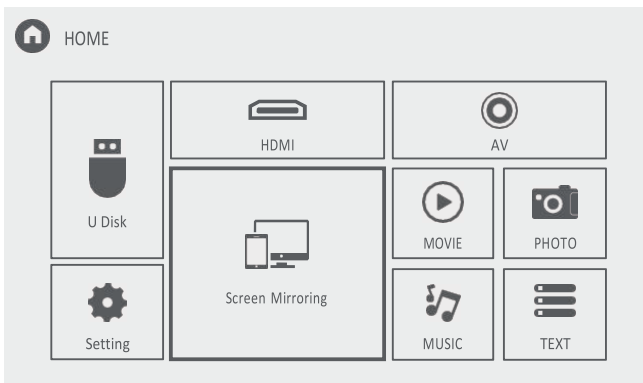

Screen Mirroring Version Instructions


Android Screen

Step 1: Select Android Screen in the Syncscreen interface.

Step 2: Turn on the wifi of mobile phone, choose the screen mirroring function of the phone, search for the device name of the projector and click to connect, and wait a few seconds, then would successfully the mirroring .

Note: Different mobile phones have different positions and names for the screen mirroring function, please refer to the manual of the phone.

- ① The SSID is the name of the current screen-mirroring device.
- ② The instructions of Android Screen.

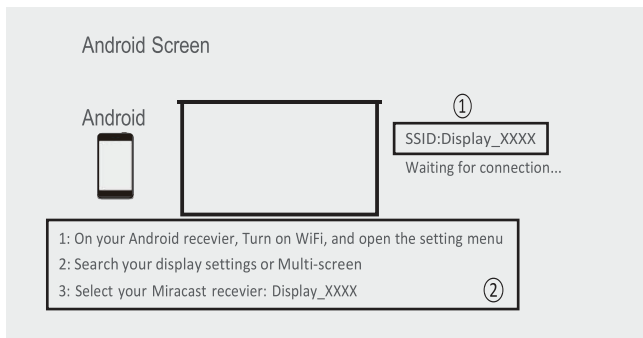

Screen Mirroring Version Instructions

iOS Screen

iOS Screen has three connection methods:


Method 1:

Step 1: Projector don't need to connect WIFI.

Step 2: Turn on Wi-Fi on your iPhone and search for the device name of the projector. For example: Display_XXXX, select it and enter the password "12345678", then your iPhone will be connected to the Wi-Fi from the projector.

Step 3: Turn on Airplay on your iPhone, select the device name of the projector.

- ① The name and password of the current device. When the projector doesn't connect to Wi-Fi, you will find a "X".
- ② The instruction of iOS Screen.

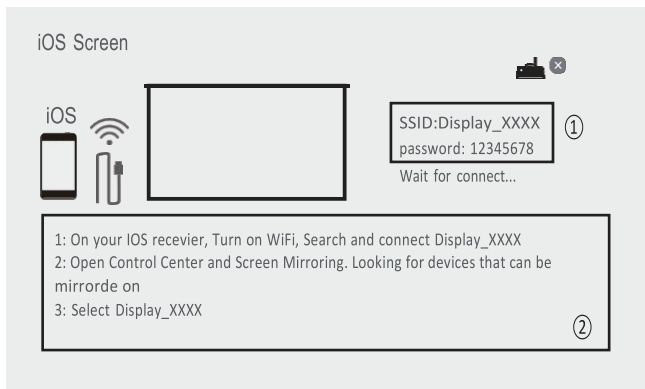

Screen Mirroring Version Instructions


iOS Screen

Method 2:

Step 1: Connect your projector to the Wi-Fi from a router, you will find the name of the router and a "✓" on iOS screen.(The WiFi connection method is on page 18)

Step 2: Connect your iPhone to the same Wi-Fi with the projector.

Step 3: Turn on Airplay on your iPhone, select the device name of the projector. You will get your iPhone screen projected.

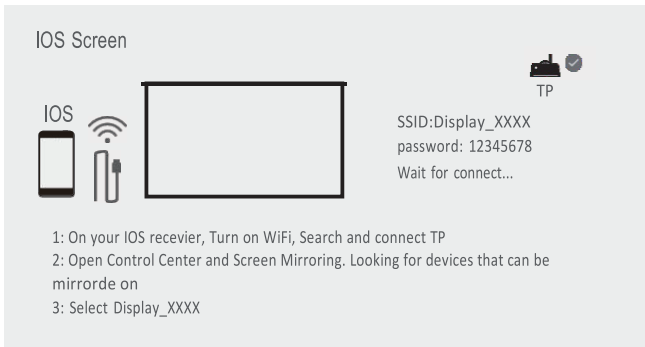

Method3:

Step 1: Select iOS screen from syncscreen.

Step 2: Enter iOS screen, connect your iPhone with the projector via Wired SyncScreen port with USB cable. Your iPhone will receive a trust prompt, confirm "trust", then would snccessfully the mirroring.

Note: If your iPhone doesn't receive a trust prompt after connecting with the projector, please use the original iPhone cable to try again.

Screen Mirroring Version Instructions

SyncScreen Setting

Step 1: Select SyncScreen Setting from syncscreen.



Step 2: Choose the setting you want.

The settings include three functions: WIFI / System Upgrade / More Setting.

WIFI: Search and Connect WiFi.

System Upgrade: OTA Upgrade / USB Upgrade.

More Setting: System Reset / Mirror Mode / Airplay Mode / Language.

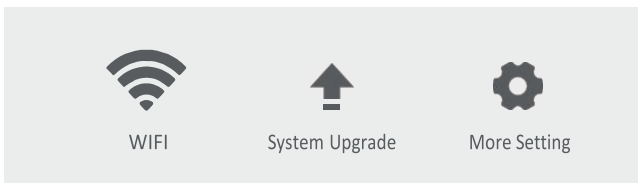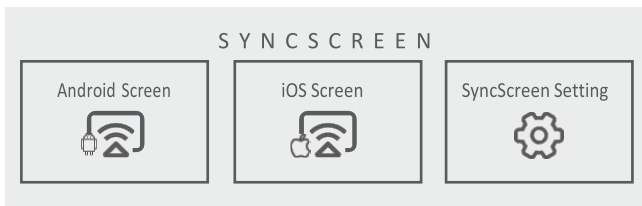

Screen Mirroring Version Instructions

WiFi Connection

Step 1: Select WIFI and press the OK key to enter the next interface.

Step 2: Select the WiFi that you want to connect from the Wi-Fi list.



Step 3: Enter the correct password through the virtual keyboard.

Select the WiFi that has been connected, press the OK key, and three options will pop up:

Disconnect: Disconnect the Wi-Fi connection this time, but it will be automatically connected after restarting.

Forget: Forget the password. After restarting, it will not automatically connect. The password must be entered again for re-connection.

Cancel: Exit the menu.

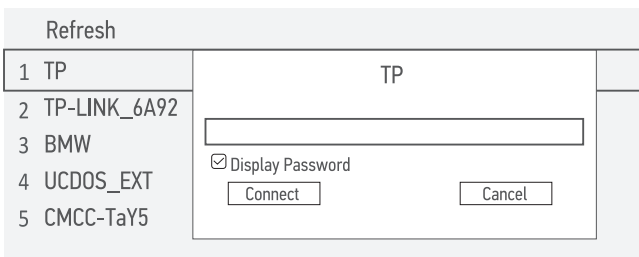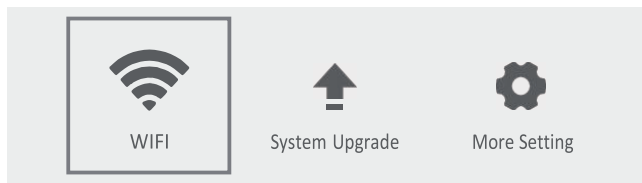

Screen Mirroring Version Instructions

More Setting

Step 1: Select More Setting, press OK key to enter the interface.

Step 2: Choose the setting you want.

System Reset:

Click to return back interface, yes is to confirm the restoration, No is to exit the selection.

Mirror Mode: Smooth /Standard / Quick.

1) Smooth Mode: Requires higher network to optimize the effect of playing video, and caches the video to ensure smooth pictures during playback.

2) Standard Mode: Reduces the cache and delay of the mirroring.

3) Quick Mode: No video caching function. When the network environment is poor, the clarity of the mirroring will be lower to ensure smooth playback and reduce delay.

Airplay Mode: Can set the channels for 1, 6 and 11 routers. When the network is poor, you can set other channels to avoid the jam and delay.



WIFI




System Upgrade



More Setting

System Reset

Mirror mode



Airplay mode

6


Language

English



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

INSTRUCTIE- HANDLEIDING

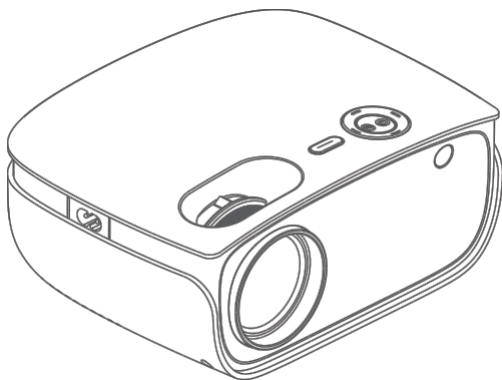

Opmerking: Aangezien het productsysteem van tijd tot tijd wordt
bijgewerkt, is de
informatie over de werking gebaseerd op de actuele situatie.

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.....	1
Overzicht van accessoires.....	1
Overzicht van de beamer.....	2
Specificaties.....	4
Ondersteunde multimediaformaten.....	4
Afstandsbediening.....	5
Het apparaat aan/uit zetten.....	6
Scherpstellen/Trapeziumcorrectie.....	7
Standaardinstelling.....	8
Aanwijzingen basisuitvoering.....	9
Broninstellingen.....	9
Multimedia.....	10
Instellen.....	11
Submenufuncties.....	11
Aanwijzingen uitvoering met scherm spiegelen.....	13
Scherm spiegelen.....	13
Android-scherm.....	14
iOS-scherm.....	15
SyncScreen-instellingen.....	17
Wifi-verbinding.....	18
Meer instellingen.....	19

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

1. Lees deze handleiding goed door alvorens de beamer in gebruik te nemen. Gebruik een standaard voedingskabel om een stabiele stroomvoorziening te garanderen.
2. Op het typeplaatje staan de vereiste stroomvoorziening en voedingskabel. Houd de beamer uit de buurt van kleding, zitmeubilair en alles wat de ventilatie kan blokkeren. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen.
3. Demonteer het apparaat nooit zelf, want daardoor vervalt de garantie. Bescherm uw ogen en kijk nooit rechtstreeks in de lens als de beamer is ingeschakeld. Houd de beamer uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
4. Om een elektrische schok te voorkomen, mag de beamer niet in de regen of in vochtige omstandigheden worden gebruikt. Het wordt aangeraden de beamer uit te schakelen als die 6 uur onafgebroken aan heeft gestaan. Verpak de beamer als die moet worden vervoerd in het oorspronkelijke schuim en ander dempingsmateriaal.
5. Neem contact op met een erkend servicecentrum als de beamer niet werkt.

Overzicht van accessoires


AV-signaalkabel ×1

Afstandsbediening ×1

Voedingskabel ×1

Gebruikershandleiding ×1

Overzicht van de beamer

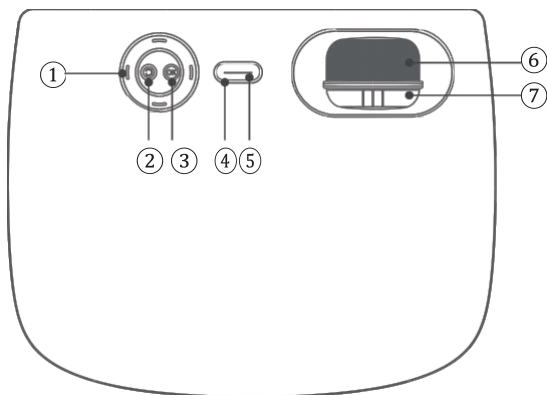

1. Pijltjestoetsen

2. Terug

3. Enter

4. Aan/uit-toets

5. Aan/uit-indicator:


Stand-by: rood

Aan: blauw

6. Scherpstellen

7. Trapeziumcorrectie

Overzicht van de beamer

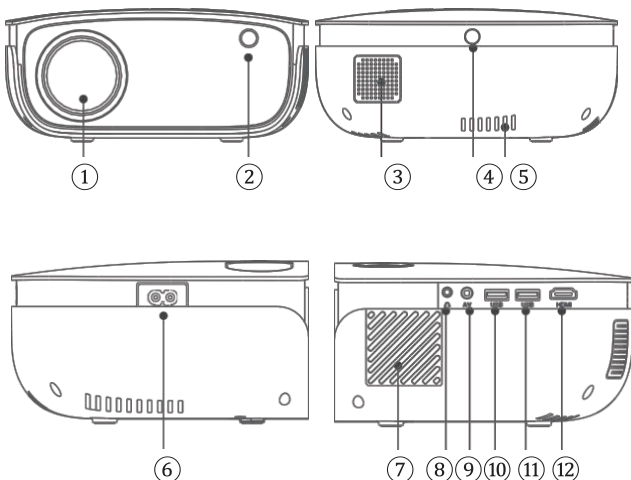

1. Lens

2. IR voor
afstandsbediening

3. Luidspreker

4. IR voor
afstandsbediening

5. Luchtinlaat

6. Stroomaansluiting

7. Koelraam

8. Hoofdtelefoonaansluiting

9. AV-aansluiting

10. USB-aansluiting

11. USB-aansluiting / bedrade
SyncScreen-aansluiting

12. HDMI-aansluiting


Specificaties

Model	Mini-beamer
Lamp	Led
Beeldsysteem	LCD
Taal	Engels, 23 talen
Resolutie	1280×720, 1080P
Ingangsspanning	AC 100 V-240 V
Gewicht	1 kg
Bedrijfstemperatuur	0~35 °C
Ingang	HDMI / USB / AV
Uitgang	Hoofdtelefoon
Beeldverhouding	16:9 / 4:3
Afmetingen	218 x 174 x 96 mm
Bediening	Handmatig / Afstandsbediening

Ondersteunde multimediaformaten

Beeldformaat	BMP/JPG/PNG/JPEG
Videoformaat	3GP/AVI/FLV/MKV/MP4/MPG/WMV/RMVB/RM/TRP/VOB/DIVX/ TP/TS/DAT
Audioformaat	MP3/AAC/FLAC/OGG/MAV/WMA/M4A
Bestandsformaat	TXT

Afstandsbediening

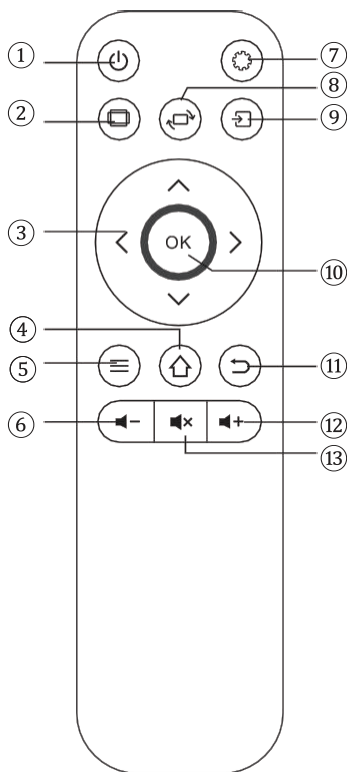

- 1. Aan/uit
- 2. Beeldverhouding
- 3. Pijltjestoetsen
- 4. Home
- 5. Menu
- 6. Volume omlaag
- 7. Menu
- 8. Scherm draaien
- 9. Bron
- 10. Enter
- 11. Terug
- 12. Volume omhoog
- 13. Dempen

Het apparaat aan/uit zetten

Aan zetten:

Stap 1: Druk op de aan/uit-knop op het apparaat of op de aan/uit-knop op de afstandsbediening. Het indicatorlampje gaat blauw branden.

Stap 2: Na 2 seconden begint de beamer op te starten, verschijnt een beeld op het scherm en gaat het apparaat in de normale bedrijfsmodus.


Stap 3: Bij een nieuwe beamer kan het beeld bij de eerste inschakeling van het apparaat wazig of vervormd zijn. Zie het deel "Scherpstellen/Trapeziumcorrectie" om de beamer te kalibreren.

Stap 4: Nadat het beeld is aangepast, kan die normaal worden weergegeven.

Uit zetten:


Stap 1: Druk in de bedrijfsmodus op de aan/uit-knop op het apparaat of op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om de beamer in stand-by te zetten.

Stap 2: Als de beamer in stand-by staat wordt automatisch warmte afgevoerd. Het indicatorlampje gaat in plaats van blauw rood branden.

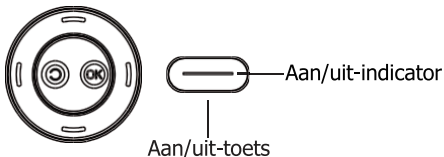

Sluit de voedingskabel op de beamer aan alvorens deze in een stopcontact te steken.

Scherpstellen/Trapeziumcorrectie

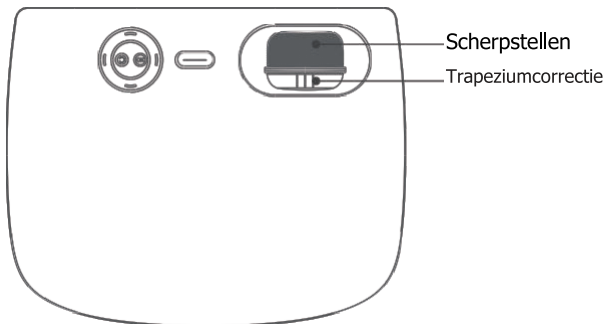

Het beeld scherpstellen

Plaats de beamer met de lens loodrecht op het projectiescherm of de wand en draai aan de scherpstelknop tot het beeld goed zichtbaar is en het apparaat klaar is met scherpstellen.

Tijdens het scherpstellen kunt u de programma's afdraaien of de beelden van het productmenu kiezen die bij de scherpstelling horen.

Trapeziumcorrectie

Draai aan de knop voor de trapeziumcorrectie tot het beeld normaal wordt weergegeven.


Opmerking: Bij deze beamer is alleen een mechanische verticale trapeziumcorrectie mogelijk. Er is geen horizontale correctie mogelijk. Zorg dat de beamer waterpas staat met het geprojecteerde beeld.



Standaardinstelling

In de onderstaande tabel worden de afstanden van de beamer ten opzichte van het projectiescherm weergegeven bij bepaalde beeldgrootten. Plaats de beamer op een stevige, stabiele ondergrond. De beamer moet in een goed geventileerde omgeving staan. De ventilatieopeningen mogen niet zijn afgedekt of geblokkeerd. Binnen 30 cm van de ventilatieopeningen mogen zich geen obstakels bevinden.

Beeldverhouding	16:9
Beeldgrootte (inch)	Projectieafstand (m)
50	1,55
70	2,17
100	3,10
120	3,72

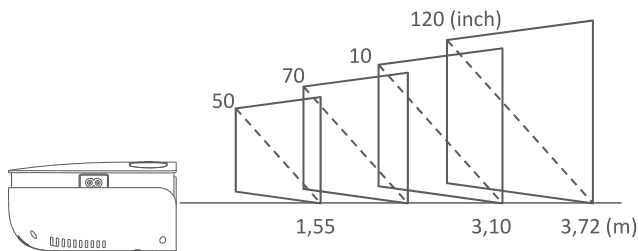


Opmerking: De bovenstaande gegevens dienen uitsluitend ter referentie voor de metingen die u zelf moet uitvoeren.

Aanwijzingen basisuitvoering

Broninstellingen

In het hoofdscherm (of druk op de signaalbrontoets op de afstandsbediening) moet de aan te sluiten signaalbron worden geselecteerd.

Signaalbron: HDMI / AV.

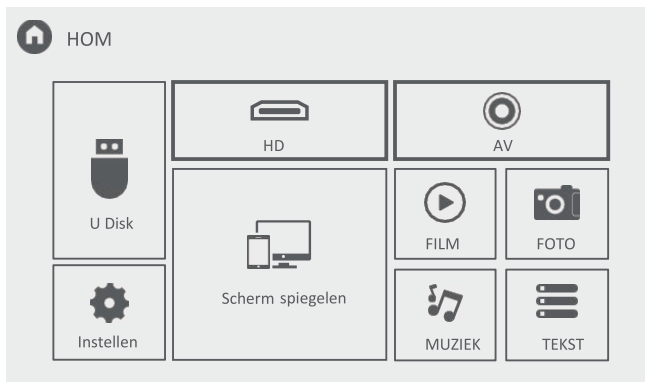


Aanwijzingen basisuitvoering

Multimedia

Stap 1: Plaats de U Disk. Het pictogram in de hoek linksboven wordt gehighlight en geeft "U Disk" weer.

Stap 2: Selecteer FILM, FOTO, MUZIEK of TEKST aan de rechterzijde van het scherm.

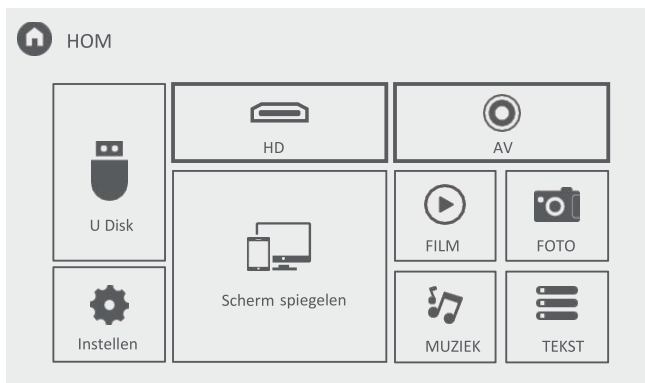

Aanwijzingen basisuitvoering

Instellen

Selecteer op de hoofdpagina "Instellen". Nadat het scherm is geopend, moet op de toets "▲/▼" worden gedrukt om naar de submenu's te gaan. Stel vervolgens de parameters naar wens in en druk op de toets "OK" om deze te bevestigen.


Submenufuncties

I. BEELD Beeldmodus , Kleurtemperatuur , Beeldverhouding , Ruisonderdrukking , Reductie schermgrootte , Projectierichting.


II. GELUID: Geluidmodus , Balans , Surroundweergave.

III. TIJD: Slaaptimer.

IV. OPTIE: OSD Taal , Fabrieksinstellingen herstellen , Kleurbereik , Software-update (USB).

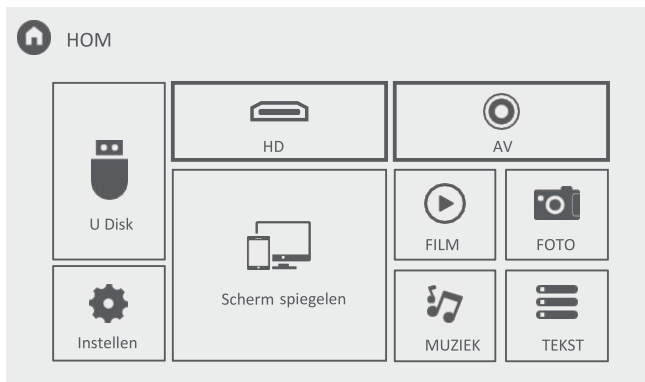

Aanwijzingen basisuitvoering

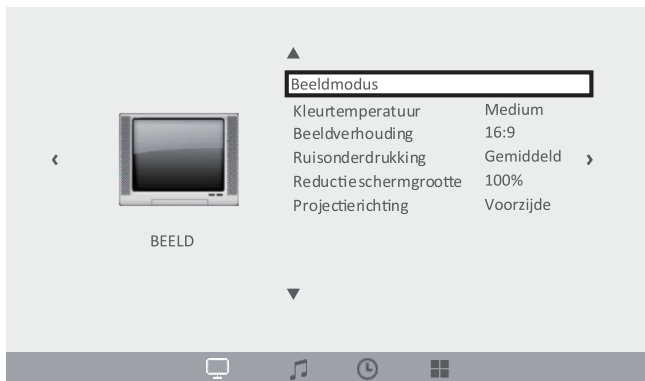



Aanwijzingen uitvoering met scherm spiegelen

Schermspiegelen

Stap 1: Selecteer Scherm spiegelen in het hoofdscherm.

Stap 2: Druk op de toets OK om het scherm te openen.

Stap 3: Selecteer in het scherm de gewenste functie.

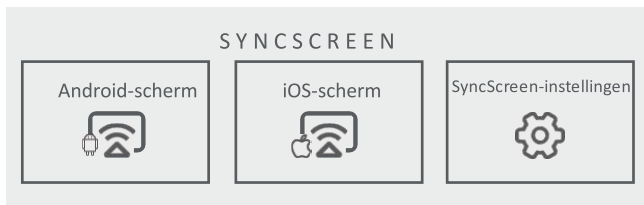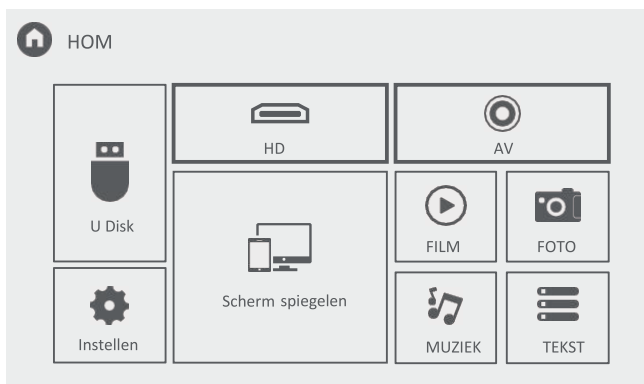

Aanwijzingen uitvoering met scherm spiegelen


Android-scherm

Stap 1: Selecteer Android-scherm in het SyncScreen-scherm.

Stap 2: Schakel de wifi van de mobiele telefoon in, kies op de telefoon de functie om het scherm te spiegelen, zoek de apparaatnaam van de beamer en klik erop om verbinding te maken. Wacht enkele seconden tot het spiegelen is voltooid.

Opmerking: De functie om het scherm te spiegelen is op verschillende telefoons op verschillende plekken en onder verschillende namen te vinden. Raadpleeg daarvoor de handleiding van de telefoon.

- ① De SSID is de naam van het huidige apparaat voor scherm spiegelen.
- ② De aanwijzingen van het Android-scherm.

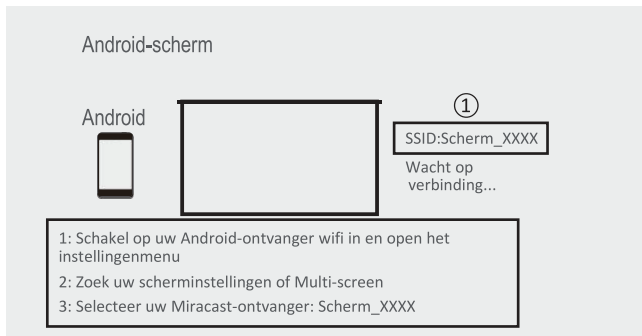

Aanwijzingen uitvoering met scherm spiegelen

iOS-

Het iOS-scherm heeft drie verbindingsmethoden:

Methode 1:

Stap 1: De beamer heeft geen wifi-verbinding nodig.

Stap 2: Schakel op uw iPhone wifi in en zoek de apparaatnaam van de beamer. Bijvoorbeeld: Scherm_XXXX, selecteren en het wachtwoord "12345678" invoeren, waarna uw iPhone wordt verbonden met wifi van de beamer.

Stap 3: Schakel op uw iPhone Airplay in en selecteer de apparaatnaam van de beamer.

- ① De naam en het wachtwoord van het huidige apparaat. Als de beamer geen verbinding maakt met wifi, wordt een "X" getoond.
- ② De aanwijzingen van het iOS-scherm.



Aanwijzingen uitvoering met scherm spiegelen

iOS-

Methode 2:

Stap 1: Verbind de beamer met de wifi van een router. De routernaam en een "✓" zijn te vinden op het iOS-scherm. (De wifi-verbindingsmethode staat op pagina 18)

Stap 2: Verbind uw iPhone met dezelfde wifi als de beamer.

Stap 3: Schakel op uw iPhone Airplay in en selecteer de apparaatnaam van de beamer. Uw iPhone-scherm wordt nu geprojecteerd.



Methode 3:

Stap 1: Selecteer het iOS-scherm in SyncScreen.

Stap 2: Open het iOS-scherm, verbind uw iPhone met de beamer via de bedrade SyncScreen-aansluiting met behulp van een USB-kabel. Op uw iPhone verschijnt een "Trust"-prompt. Bevestig deze om het spiegelen te voltooien.

Aanwijzingen uitvoering met scherm spiegelen

iOS-

Opmerking: Als na de verbinding met de beamer op uw iPhone geen "Trust"-prompt verschijnt, gebruik dan de originele iPhone-kabel en probeer opnieuw.

Aanwijzingen uitvoering met scherm spiegelen

SyncScreen-instellingen

Stap 1: Selecteer SyncScreen-instellingen in SyncScreen.



Stap 2: Kies de gewenste instelling.

De instellingen omvatten drie functies: WIFI / Systeemupgrade / Meer instellingen.

WIFI: Zoek en verbind wifi.

Systeemupgrade: OTA Upgrade / USB Upgrade.

Meer instellingen: Systeemreset / Spiegelmodus / Airplay-modus / Taal.

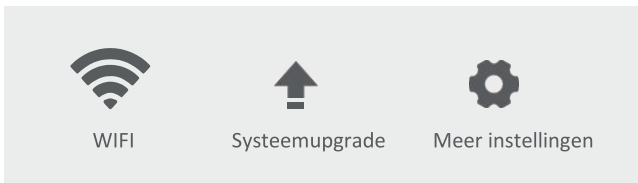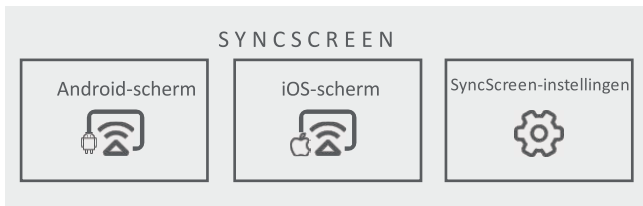

Wifi-verbinding

Stap 1: Selecteer WIFI en druk op de toets OK om naar het volgende scherm te gaan. Stap 2: Selecteer in de wifi-lijst de wifi waarmee u verbinding wilt maken. Stap 3: Voer met het virtuele toetsenbord het wachtwoord in.

Selecteer de verbonden wifi, druk op de toets OK en er verschijnen drie opties:

Verbreken: De wifi-verbinding wordt verbroken, maar er wordt automatisch opnieuw verbinding gemaakt na het starten.

Vergeten: Het wachtwoord wordt vergeten. Na het starten wordt niet automatisch opnieuw verbinding gemaakt. Het wachtwoord moet opnieuw worden ingevoerd om verbinding te maken.

Annuleren: Het menu wordt verlaten.



Systeemupgrade



Meer instellingen

Verversen

1 TP	TP
2 TP-LINK_6A92	
3 BMW	☒ Wachtwoord
4 UCDS_EXT	Verbinden Annuleren
5 CMCC-TaY5	

Meer instellingen

Stap 1: Selecteer Meer instellingen, druk op de toets OK om het scherm te openen.

Stap 2: Kies de gewenste instelling.

Systeemreset:

Klik om terug te keren naar het scherm, ja is om de reset te bevestigen, Nee is om de selectie te verlaten.

Spiegelmodus: Egaal / Standaard / Snel.

- 1) Egaal-modus: Vereist een beter netwerk om video's beter te kunnen afspelen en slaat de video tijdelijk op om deze egaal te kunnen afspelen.
- 2) Standaard-modus: Beperkt de tijdelijke opslag en vertraging van de spiegeling.
- 3) Snel-modus: Geen video-opslag. Als het netwerk slecht is, zal de spiegeling minder duidelijk zijn om ervoor te zorgen dat de video egaal kan worden afgespeeld en de vertraging wordt beperkt.

Airplay-modus: Om de kanalen in te stellen voor 1, 6 en 11 routers. Als het netwerk slecht is, kunt u andere kanalen instellen om vastlopende en vertraagde video's te voorkomen.



WIFI



Systeemupgrade




Meer instellingen

Systeemreset

Spiegelmodus



Airplay-modus




Taal

Engels



De namen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

MODE D'EMPLOI

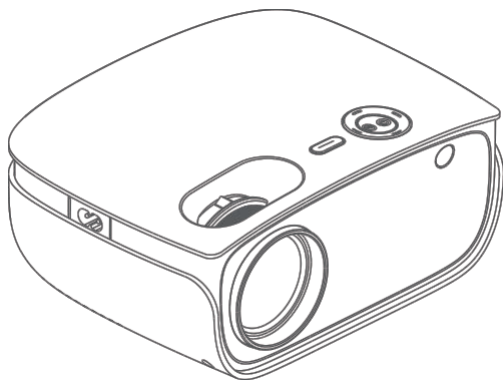

Remarque : Étant donné que le système du produit est mis à jour
périodiquement,
le contenu spécifique relatif à l'utilisation est basé sur la situation actuelle.

Table des matières

Consignes de sécurité importantes.....	1
Liste des accessoires.....	1
Vue d'ensemble du projecteur.....	2
Spécifications.....	4
Formats multimédias supportés.....	4
Télécommande.....	5
Mise en marche et arrêt de l'appareil.....	6
Mise au point / Correction de trapèze.....	7
Réglage standard.....	8
Instructions pour version de base.....	9
Définition de la source.....	9
Multimédia.....	10
Paramètres.....	11
Fonctions du sous-menu.....	11
Instructions pour version avec duplication d'écran.....	13
Duplication d'écran.....	13
Écran Android.....	14
Écran iOS.....	15
Paramètres SyncScreen.....	17
Connexion Wi-Fi.....	18
Plus de paramètres.....	19


Consignes de sécurité importantes

1. Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser le projecteur. Pour garantir une alimentation électrique stable, veuillez utiliser un cordon d'alimentation standard.
2. Veuillez utiliser une alimentation électrique et un câble conformes aux indications de la plaque signalétique. Le projecteur doit être installé à l'écart de tissus, canapés et autres objets pouvant bloquer les ouvertures de ventilation. Veuillez à tenir l'appareil à l'écart de toute matière inflammable ou explosive.
3. Ne démontez pas vous-même l'appareil ; cela entraînerait l'annulation de la garantie. Pour protéger vos yeux, ne regardez pas directement l'objectif lorsque le projecteur est allumé. Le projecteur doit être tenu à l'écart de l'eau et de tout autre liquide.
4. Pour éviter les chocs électriques, veuillez à ce que le projecteur soit à l'abri de la pluie et ne soit pas exposé à l'humidité. Il est recommandé d'éteindre le projecteur après 6 heures de fonctionnement en continu. Lorsque vous transportez le projecteur, veuillez utiliser la mousse et les autres matériaux de calage de l'emballage d'origine.
5. Si le projecteur ne fonctionne pas, veuillez contacter un technicien de service après-vente agréé.

Liste des accessoires

Câble de
signal AV ×1
Télécommande ×1
Câble d'alimentation ×1
Mode d'emploi ×1

Vue d'ensemble du projecteur

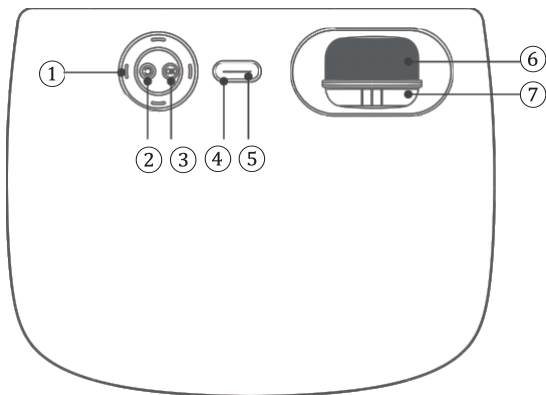

1. Touches
fléchées

2. Retour

3. Enter

4. Touche
marche/
arrêt

5. Indicateur
d'alimentation :


Veille : rouge

Marche : bleu

6. Mise au point

7. Correction de trapèze

Vue d'ensemble du projecteur

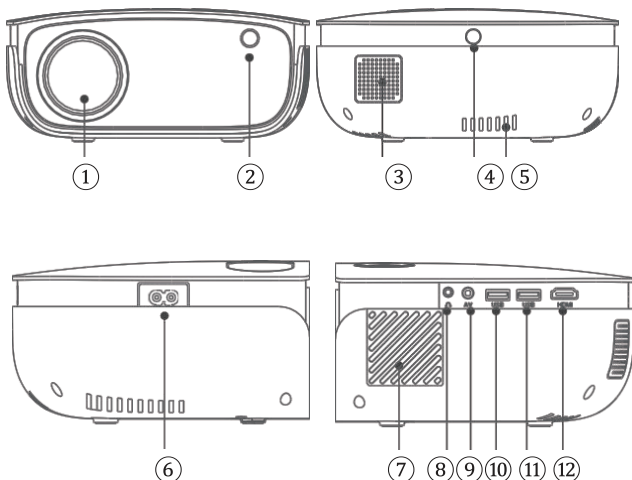

1. Objectif

2. IR pour
télécommande

3. Haut-parleur

4. IR pour
télécommande

5. Entrée d'air

6. Prise
d'alimentation
électrique

7. Grille de ventilation

8. Connecteur pour casque
audio

9. Port AV

10. Port USB

11. Port USB / Port SyncScreen
câblé

12. Port HDMI


Spécifications

Modèle	Mini-projecteur
Lampe	LED
Système d'affichage	LCD
Langue	Anglais, 23 langues
Résolution	1 280×720, supporte 1080p
Tension d'alimentation	CA 100 V-240 V
Poids	1 kg
Temp. de fonctionnement	0~35 °C
Port d'entrée	HDMI / USB / AV
Port de sortie	Casque audio
Format d'image	16:9 / 4:3
Dimensions	218×174×96 mm
Mode d'utilisation	Manuel / Télécommande

Formats multimédias supportés

Format de fichier image	BMP/JPG/PNG/JPEG
Format de fichier vidéo	3GP/AVI/FLV/MKV/MP4/MPG/WMV/RMVB/RM /TRP/VOB/DIVX/ TP/TS/DAT
Format de fichier audio	MP3/AAC/FLAC/OGG/MAV/WMA/M4A
Format de fichier texte	TXT

Télécommande

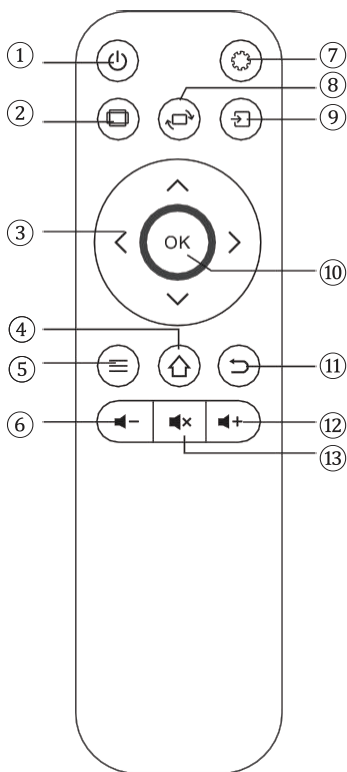

- 1. Marche-arrêt
- 2. Format d'image
- 3. Touches fléchées
- 4. Accueil
- 5. Menu
- 6. Diminution du volume
- 7. Menu
- 8. Rotation d'écran
- 9. Source
- 10. Enter
- 11. Retour
- 12. Augmentation du volume
- 13. Sourdine

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Mise en marche :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton marche-arrêt placé sur le boîtier de l'appareil ou sur le bouton marche-arrêt de la télécommande ; le voyant indicateur s'allume alors en bleu en continu.

Étape 2 : Après 2 secondes, le projecteur s'allume, l'image apparaît sur l'écran et l'appareil entre en mode de fonctionnement normal.


Étape 3 : Si le projecteur est nouvellement installé, l'image peut être floue ou présenter une distorsion trapézoïdale lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois. Dans ce cas, veuillez consulter la section « Mise au point/Correction de trapèze » pour l'étalonnage.

Étape 4 : Une fois que la netteté de l'image a été bien ajustée, le visionnage peut se dérouler normalement.

Arrêt :


Étape 1 : Lorsque le projecteur est en marche, appuyez sur le bouton marche-arrêt placé sur le boîtier de l'appareil ou sur le bouton marche-arrêt de la télécommande pour arrêter le projecteur et le mettre ainsi en mode de veille.

Étape 2 : Lorsque le projecteur entre en mode de veille, l'appareil exécute automatiquement un cycle de dissipation de chaleur et la couleur du voyant indicateur change, passant du bleu au rouge.

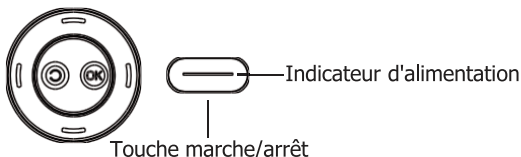

Raccordez le cordon d'alimentation au projecteur avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise secteur.

Mise au point / Correction de trapèze

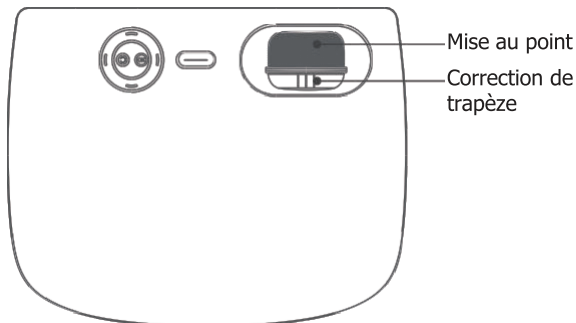

Mise au point de l'image


Orientez l'objectif du projecteur perpendiculairement à l'écran ou au mur de projection et ajustez la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette ; la mise au point de l'image est alors terminée.

Durant le processus de mise au point, vous pouvez exécuter les programmes ou sélectionner les images de menu de produit pour vérifier le réglage de la mise au point.

Correction de trapèze

Tournez la molette d'ajustement trapézoïdal jusqu'à ce que l'image soit affichée normalement.


Remarque : Le projecteur permet seulement une correction mécanique du trapèze dans le sens vertical ; il ne permet pas une correction horizontale. Assurez-vous que le projecteur est au même niveau que l'image projetée.



Réglage standard

Reportez-vous aux données du tableau ci-dessous pour placer le projecteur à la bonne distance de l'écran de projection en fonction du format d'image prédéfini. Installez le projecteur sur un plan de travail solide et stable. La grille de ventilation doit toujours être bien dégagée. Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Aucune obstruction ne doit être présente dans un rayon de 30 cm par rapport aux ouvertures de ventilation.

Format d'image	16:9
Format d'image (pouces)	Distance de projection (m)
50	1,55
70	2,17
100	3,10
120	3,72

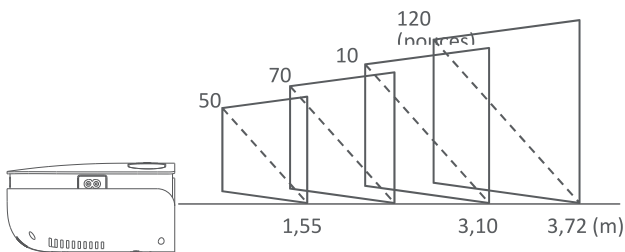


Remarque : Les données ci-dessous sont fournies uniquement à titre de référence. Veuillez vous baser sur les mesures physiques réelles.

Instructions pour version de base

Définition de la source

Dans l'interface de menus principale (ou en appuyant sur la touche de source de signal sur la télécommande), sélectionnez la source de signal que vous voulez connecter.

Source de signal : HDMI / AV.

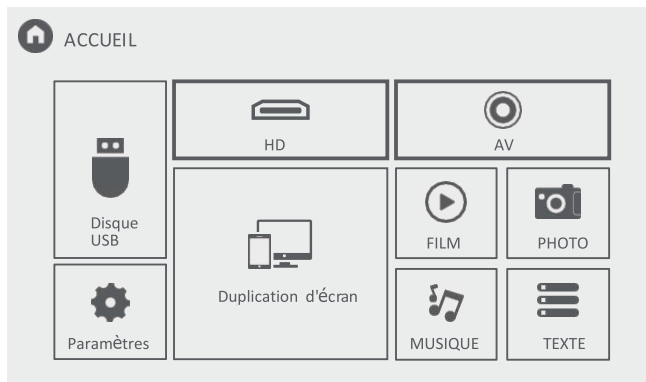


Instructions pour version de base

Multimédia

Étape 1 : Branchez le disque dur USB ; l'icône située dans l'angle supérieur gauche s'allume avec la mention « U Disk ».

Étape 2 : Sélectionnez FILM, PHOTO, MUSIQUE ou TEXTE sur le côté droit de l'interface.

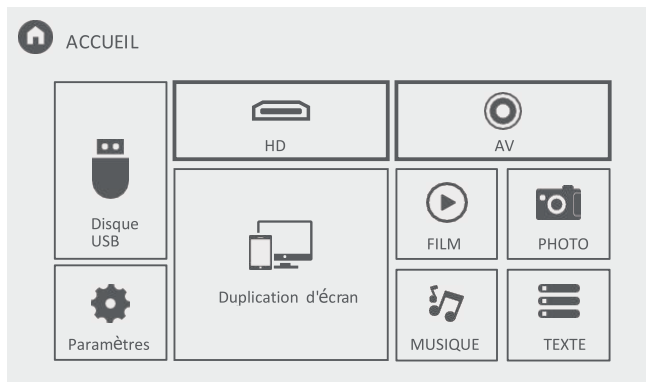

Instructions pour version de base

Paramètres

Sur la page principale, sélectionnez « Paramètres » ; après avoir accédé à l'interface, appuyez sur la touche « ▲/▼ » pour accéder à chaque sous-menu. Définissez ensuite les paramètres selon vos besoins et appuyez sur la touche « OK » pour confirmer.


Fonctions du sous-menu

I. IMAGE : Mode Image, Température de couleur, Format d'image, Réduction de bruit, Réduire taille d'affichage, Sens de projection.



II. SON : Mode Son, Balance, Son Surround.

III. TEMPS : Minuteur de mise en veille.

IV. OPTION : Langue de menu à l'écran, Restaurer paramètres d'usine, Gamme de couleurs, Mise à jour du logiciel (USB).

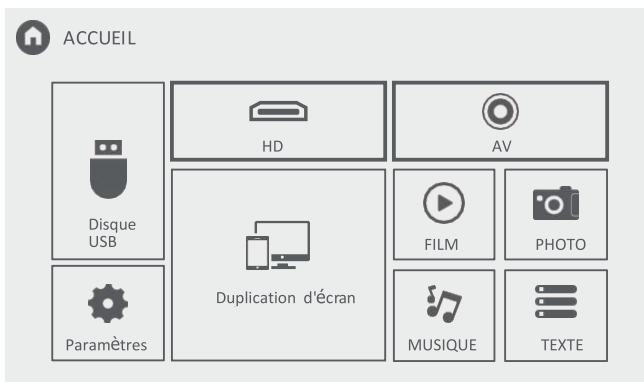

Instructions pour version de base

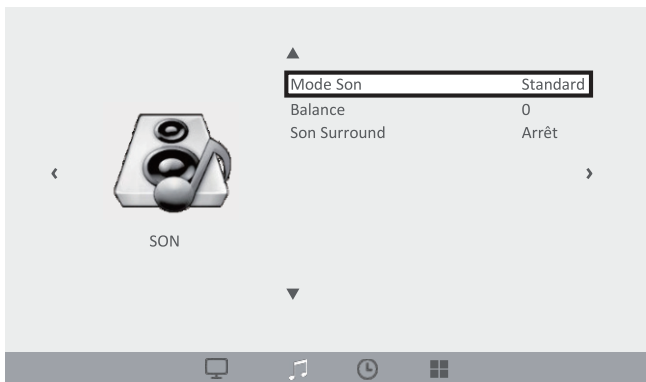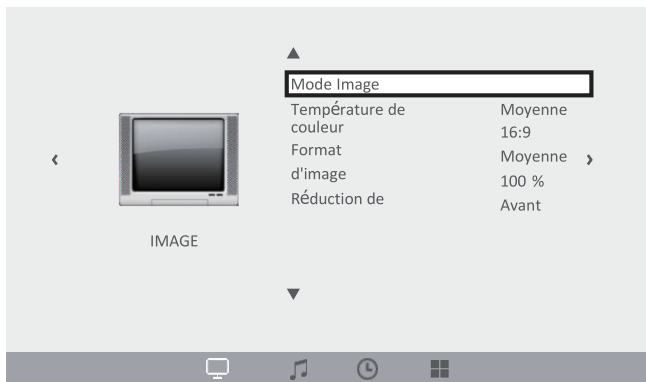



Instructions pour version avec duplication d'écran

Duplication d'écran

Étape 1 : Sélectionnez Duplication d'écran dans l'interface de menus principale.

Étape 2 : Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface.

Étape 3 : Après avoir accédé à l'interface, sélectionnez la fonction dont vous avez besoin.

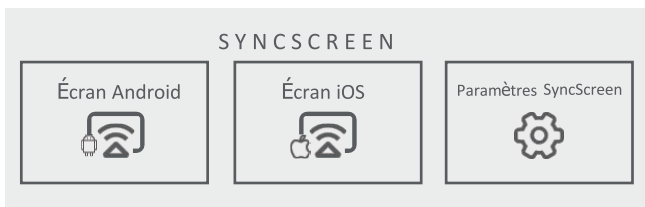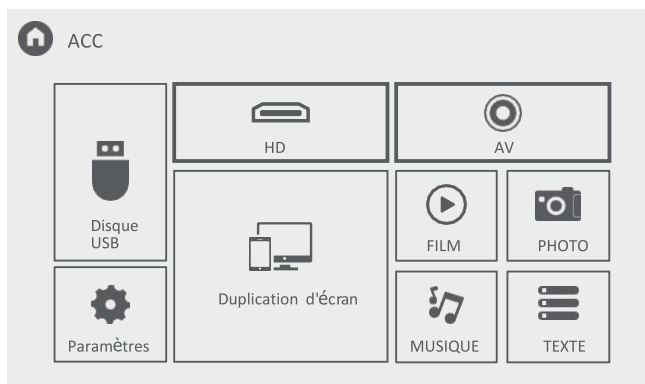

Instructions pour version avec duplication d'écran

Écran Android


Étape 1 : Sélectionnez Écran Android dans l'interface SyncScreen.

Étape 2 : Activez le Wi-Fi du téléphone portable, sélectionnez la fonction Duplication d'écran du téléphone, recherchez le nom de périphérique du projecteur et cliquez pour connecter. Patientez quelques secondes jusqu'à ce que la duplication d'écran soit effectuée avec succès.

Remarque : Les différents téléphones portables ont différentes positions et appellations pour la fonction de duplication d'écran. Veuillez consulter le mode d'emploi du téléphone.

① Le SSID est l'identifiant du périphérique de duplication d'écran en cours de connexion.

② Les instructions de l'écran Android.

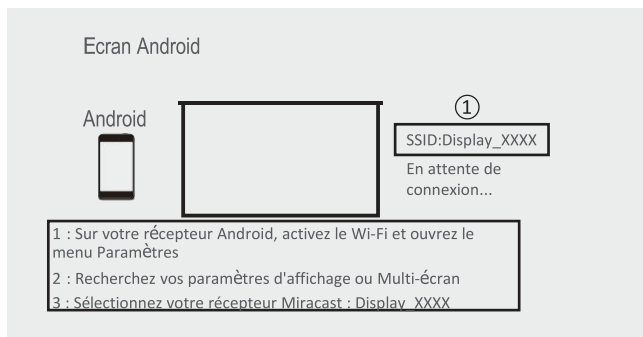

Instructions pour version avec duplication d'écran

Écran iOS

L'écran iOS permet trois méthodes de connexion :

Méthode 1 :


Étape 1 : Vous n'avez pas besoin de connecter le projecteur au réseau Wi-Fi.

Étape 2 : Activez le Wi-Fi sur votre iPhone et recherchez le nom de périphérique du projecteur. Par exemple : Display_XXXX. Sélectionnez ce nom et saisissez le mot de passe « 12345678 ». Votre iPhone sera alors connecté au Wi-Fi du projecteur.

Étape 3 : Activez le protocole AirPlay sur votre iPhone, sélectionnez le nom de périphérique du projecteur.

① Le nom et le mot de passe du périphérique en cours de connexion. Si le projecteur ne se connecte pas à Wi-Fi, un « X » s'affichera.

② Les instructions de l'écran iOS.

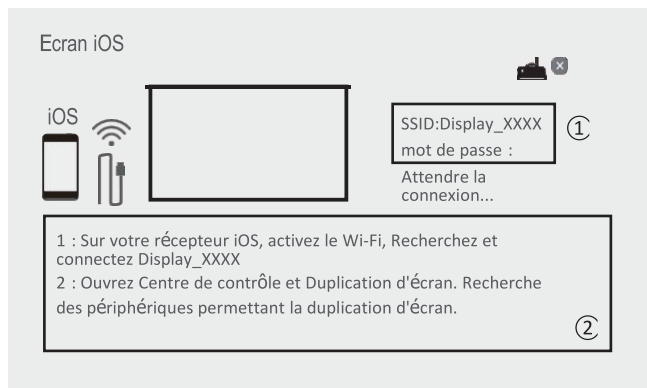

Instructions pour version avec duplication d'écran


Écran iOS

Méthode 2 :

Étape 1 : Connectez votre projecteur au réseau Wi-Fi par l'intermédiaire d'un routeur. Vous verrez apparaître le nom du routeur et un « √ » sur l'écran iOS. (La méthode de connexion Wi-Fi est décrite à la page 18.)

Étape 2 : Connectez votre iPhone au même Wi-Fi que le projecteur.

Étape 3 : Activez le protocole AirPlay sur votre iPhone, sélectionnez le nom de périphérique du projecteur. L'écran de votre iPhone sera alors projeté.

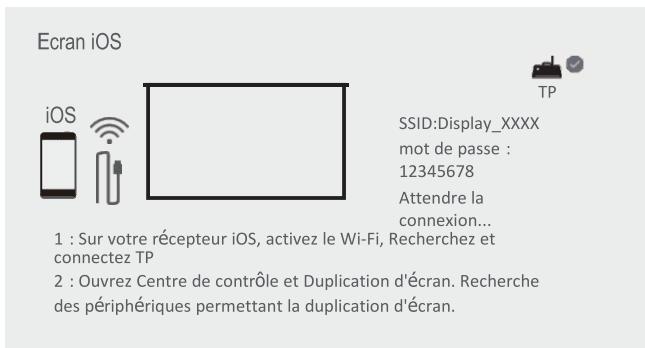

Méthode 3 :

Étape 1 : Sélectionnez Écran iOS depuis SyncScreen.

Étape 2 : Accédez à l'écran iOS, connectez votre iPhone avec le projecteur au moyen du port SyncScreen câblé avec un câble USB. Votre iPhone recevra un message de demande d'approbation. Confirmez l'approbation (« trust »), après quoi la duplication

Instructions pour version avec duplication d'écran

Écran iOS

d'écran s'effectue avec succès.

Remarque : Si votre iPhone ne reçoit pas une demande d'approbation après la connexion avec le projecteur, utilisez le câble d'origine de l'iPhone et essayez de nouveau.

Instructions pour version avec duplication d'écran

Paramètres SyncScreen

Étape 1 : Sélectionnez Paramètres SyncScreen depuis SyncScreen.


Étape 2 : Choisissez le paramètre que vous souhaitez.

Les paramètres offrent trois options : Wi-Fi / Mise à niveau du système / Plus de paramètres.

Wi-Fi : Recherche et connexion à Wi-Fi.

Mise à niveau du système : Mise à niveau OTA / Mise à niveau USB

Plus de paramètres : Réinitialisation du système / Mode duplication / Mode AirPlay / Langue.

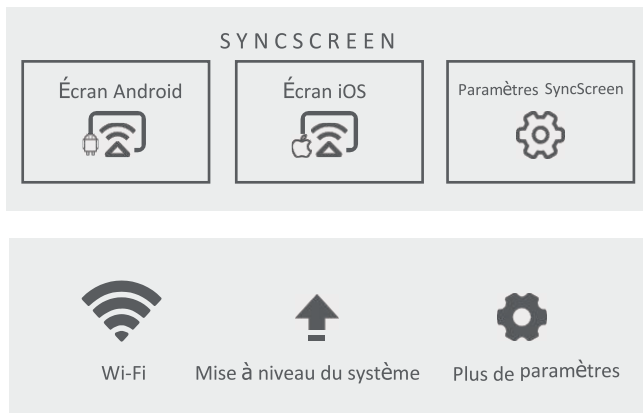

Connexion Wi-Fi


Étape 1 : Sélectionnez Wi-Fi et appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface suivante. Étape 2 : Dans la liste Wi-Fi, sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous voulez connecter. Étape 3 : Saisissez le mot de passe correct à l'aide du clavier virtuel.

Sélectionnez le Wi-Fi qui a été connecté, appuyez sur la touche OK, et trois options s'affichent :

Déconnecter : Déconnecte la connexion Wi-Fi pour cette session, mais la connexion sera rétablie automatiquement après une remise en marche.

Oublier : Oublie le mot de passe. Après une remise en marche, la connexion ne sera pas rétablie automatiquement. Le mot de passe devra être saisi de nouveau pour permettre la reconnexion.

Annuler : Quitte le menu.

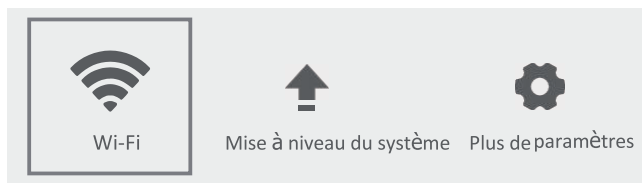

Rafraîchir

- 1 TP
- 2 TP-LINK_6A92
- 3 BMW
- 4 UCDOS_EXT
- 5 CMCC-TaY5

TP

☒Afficher le mot de passe

Connecter

Annuler

Plus de paramètres

Étape 1 : Sélectionnez Plus de paramètres, appuyez sur la touche OK pour accéder à l'interface.

Étape 2 : Choisissez le paramètre que vous souhaitez.

Réinitialisation du système :

Cliquez pour restaurer l'interface : Oui pour confirmer la restauration, Non pour quitter cette option.

Mode Duplication : Lisse / Standard / Rapide.

1) Mode lisse : Requiert un réseau de niveau supérieur pour optimiser le résultat de la lecture vidéo, et utilise un cache de la vidéo pour assurer une continuité d'images sans défaut durant la lecture.

2) Mode standard : Réduit le volume du cache et le retard de duplication.

3) Mode rapide : Pas de fonction de mise en cache vidéo. Si l'environnement de réseau est médiocre, la netteté de la duplication sera moindre pour assurer une lecture continue et réduire le retard.

Mode AirPlay : Peut configurer les canaux pour 1, 6 et 11 routeurs. Si le réseau est médiocre, vous pouvez définir d'autres canaux pour éviter l'encombrement et le retard.



Wi-Fi



Mise à niveau du système



Plus de paramètres

Réinitialisation du système

Mode Duplication

Lisse

Mode AirPlay

6


Langue

Anglais



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

BEDIENUNGS ANLEITUNG

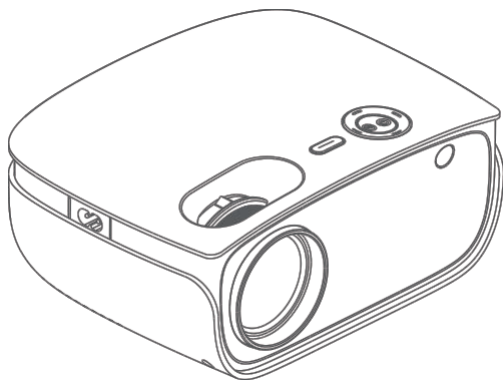

Hinweis: Da das Produktsystem von Zeit zu Zeit aktualisiert wird,
basiert der spezifische Inhalt auf der aktuellen Situation.

Inhalt

Wichtige Schutzmaßnahmen.....	1
Zubehörliste.....	1
Projektorübersicht.....	2
Spezifikationen.....	4
Unterstützte Multimediaformate.....	4
Fernbedienung.....	5
Gerätefunktion.....	6
Fokus/Keystone-Korrektur.....	7
Standardeinstellung.....	8
Basisversion Anleitung.....	9
Quelleinstellungen.....	9
Multimedia.....	10
Einstellung.....	11
Untermenüfunktionen.....	11
Anleitung Bildschirmspiegelungsversion.....	13
Bildschirmspiegelung.....	13
Android-Bildschirm.....	14
iOS-Bildschirm.....	15
SyncScreen-Einstellung.....	17
WLAN-Verbindung.....	18
Weitere Einstellungen.....	19


Wichtige Schutzmaßnahmen

1. Bitte vor dem Gebrauch des Projektors sorgfältig durchlesen. Um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ein handelsübliches Netzkabel.
2. Bitte verwenden Sie das auf dem Typenschild angegebene Netzteil und Kabel. Der Projektor sollte von Textilien, Sofas und allem, was die Belüftung blockieren könnte, ferngehalten werden. Halten Sie das Gerät bitte von brennbaren und explosiven Materialien fern.
3. Das Gerät bitte nicht selbst demontieren, da sonst der Garantieanspruch erlischt. Zum Schutz Ihrer Augen sollten Sie nicht direkt in das Objektiv blicken, wenn der Projektor eingeschaltet ist. Der Projektor muss von Wasser und anderen Flüssigkeiten ferngehalten werden.
4. Um einen Stromschlag zu vermeiden, den Projektor bitte von Regen und Feuchtigkeit schützen. Der Projektor sollte ausgeschaltet werden, wenn er 6 Stunden ununterbrochen in Betrieb war. Verwenden Sie für den Transport des Projektors den Originalschaumstoff und andere Polstermaterialien.
5. Wenn der Projektor nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Zubehörliste

AV-Audiokabel
×1
Fernbedienung
g ×1
Netzkabel x1
Bedienungsanleitung x1

Projektorübersicht

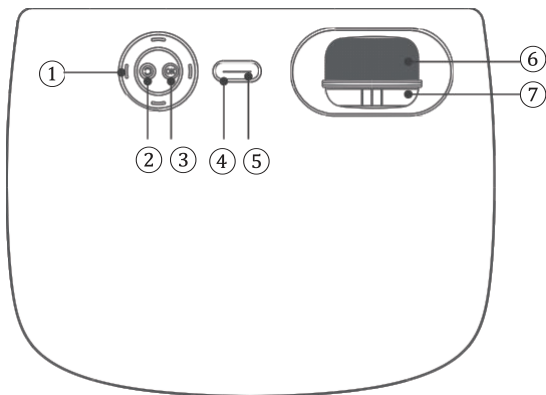

1. Pfeiltasten

2. Zurück

3. Eingabe

4. Ein/Aus-Taste


5. Betriebsanzeige:
Standby: rot

Eingeschaltet: blau

6. Fokussierung

7. Keystone-Korrektur

Projektorübersicht

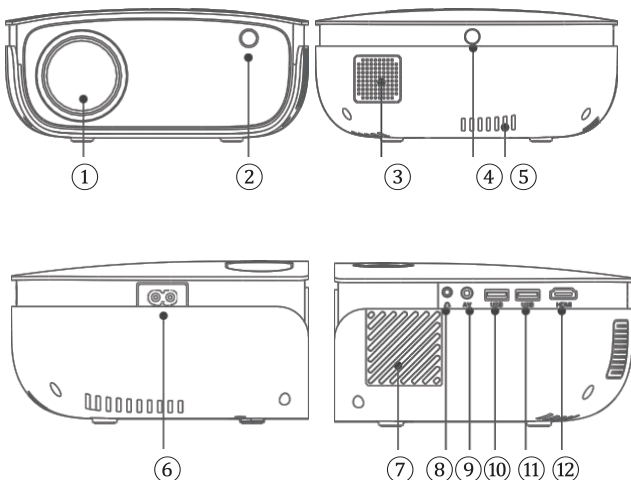

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Linse | 7. Lüfteröffnung |
| 2. IR für Fernbedienung | 8. Kopfhöreranschluss |
| 3. Lautsprecher | 9. AV-Anschluss |
| 4. IR für Fernbedienung | 10. USB-Anschluss |
| 5. Lufteinlass | 11. USB-Anschluss/Kabelgebundener SyncScreen-Anschluss |
| 6. Netzeingang | 12. HDMI-Anschluss |


Spezifikationen.

Modell	Miniprojektor
Lampe	LED
Bildsystem	LCD
Sprache	Englisch, 23 Sprachen
Auflösung	1280×720, Support 1080P
Eingangsspannung	AC100V-240V
Gewicht	1 kg
Betriebstemp.	0~35°C
Eingangsport	HDMI / USB / AV
Ausgangsport	Kopfhörer
Bildseitenverhältnis	16:9 / 4:3
Größe	218×174×96 mm
Betriebsmodus	Manuell/Fernbedienung

Unterstützte Multimediaformate

Bildformat	BMP/JPG/PNG/JPEG
Videoformat	3GP/AVI/FLV/MKV/MP4/MPG/WMV/RMVB/RM/TRP/VOB/DIVX/ TP/TS/DAT
Audioformat	MP3/AAC/FLAC/OGG/MAV/WMA/M4A
Dateiformat	TXT

Fernbedienung

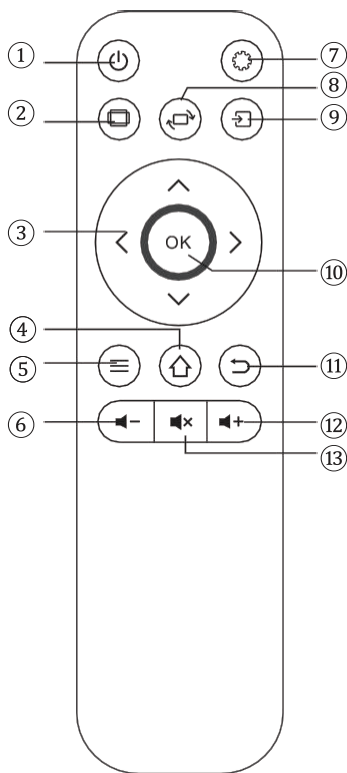

1. Ein/Aus
2. Bildseitenverhältnis
3. Pfeiltasten
4. Home
5. Menü
6. Lautstärke leiser
7. Menü
8. Bildschirm drehen
9. Quelle
10. Eingabe
11. Zurück
12. Lautstärke lauter
13. Stumm schalten

Gerätefunktion

Einschalten:

Schritt 1: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Gehäuse oder die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Die Betriebsanzeige leuchtet blau.

Schritt 2: Nach zwei Sekunden startet der Projektor, das Bild erscheint auf der Leinwand und das Gerät wechselt in den normalen Betriebszustand.


Schritt 3: Wenn der Projektor neu installiert wurde, kann es beim ersten Einschalten zu einem unscharfen Bild oder einer trapezförmigen Verzerrung kommen. Beachten Sie den Abschnitt „Fokus/Keystone-Korrektur“ für die Kalibrierung.

Schritt 4: Wenn das Bild klar eingestellt ist, kann es normal betrachtet werden.

Ausschalten:


Schritt 1: Drücken Sie im Betriebszustand die Ein/Aus-Taste am Gehäuse oder die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um den Projektor in den Standby-Modus zu schalten.

Schritt 2: Wenn der Projektor in den Standby-Modus wechselt, wird automatisch Wärme abgeleitet, und die Betriebsanzeige wechselt von blau auf rot.

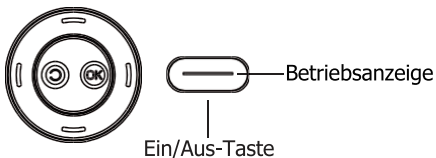

Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an, bevor Sie das Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Fokus/Keystone-Korrektur

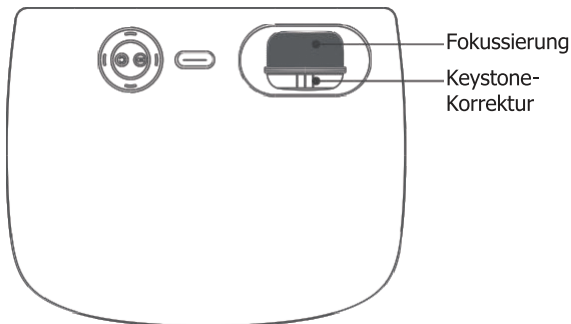

Bildfokussierung

Richten Sie das Objektiv des Projektors senkrecht auf die Projektionsfläche oder den Vorhang aus und stellen Sie das Einstellrad für die Schärfe ein, bis das Bild klar ist, d. h. die Bildschärfe erreicht wurde.

Während der Fokussierung können Sie die Programme abspielen oder Bilder aus dem Produktmenü auswählen, um die Fokussierung vorzunehmen.

Keystone-Korrektur

Drehen Sie das Einstellrad, bis das Bild normal angezeigt wird.


Hinweis: Der Projektor hat nur eine mechanische Keystone-Korrektur in vertikaler Richtung und keine horizontale Korrektur. Vergewissern Sie sich, dass der Projektor waagrecht zum projizierten Bild steht.



Standardeinstellung

Beachten Sie die Angaben in der nachstehenden Tabelle, um den Projektor entsprechend der voreingestellten Bildgröße von der Projektionsfläche entfernt aufzustellen. Stellen Sie den Projektor bei der Installation auf eine feste, stabile Unterlage. Das Gehäuse sollte gut belüftet sein. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden. Der Abstand zu den Lüftungsöffnungen sollte 30 cm nicht überschreiten.

Bildseitenverhältnis	16:9
Bildgröße (Zoll)	Projektionsabstand (m)
50	1,55
70	2,17
100	3,10
120	3,72

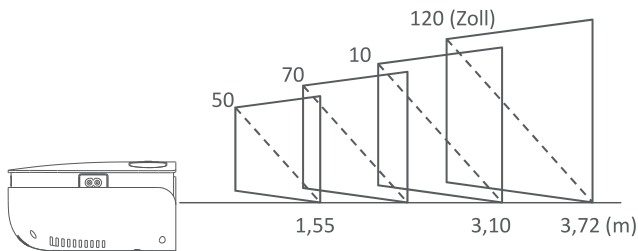


Hinweis: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, beachten Sie bitte die physikalische Messung.

Basisversion Anleitung

Quelleneinstellungen

Wählen Sie auf der Benutzeroberfläche (oder drücken Sie die Taste Signalquelle auf der Fernbedienung) die Signalquelle aus, die Sie anschließen möchten.

Signalquelle: HDMI/AV.

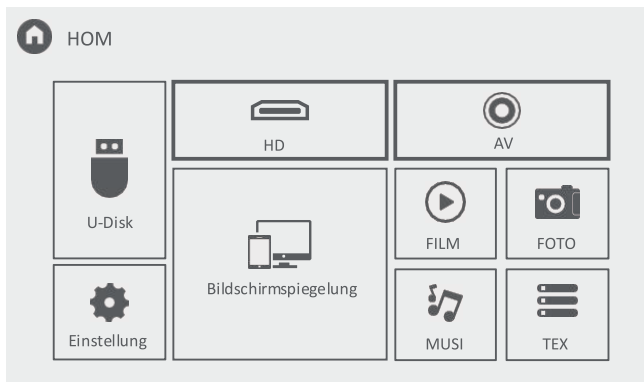


Basisversion Anleitung

Multimedia

Schritt 1: Legen Sie die U-Disk ein. Das Symbol in der oberen Ecke wird hervorgehoben und die Aufforderung „U-Disk“ erscheint.

Schritt 2: Wählen Sie FILM, FOTO, MUSIK oder TEXT auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche.

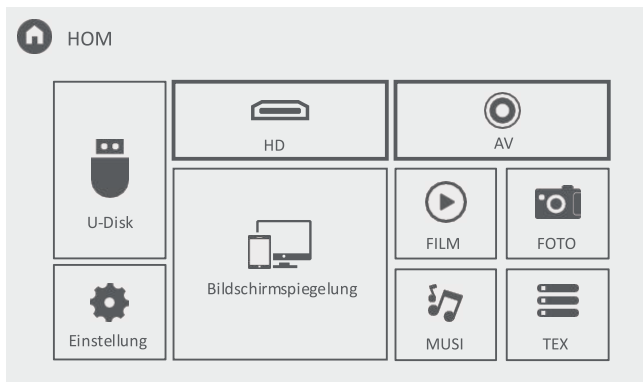


Basisversion Anleitung

Einstellung



Wählen Sie auf der Hauptseite „Einstellung“ und drücken Sie dann die Taste „▲/▼“, um ins Untermenü zu gelangen. Stellen Sie dann die Parameter nach Ihren Wünschen ein und drücken Sie die Taste „OK“, um den Vorgang abzuschließen.

Untermenüfunktionen

- I. BILD: Bildmodus, Farbtemperatur, Bildseitenverhältnis, Rauschunterdrückung, Anzeigegröße verringern, Projektionsrichtung.
- II. TON: Klangmodus, Balance, Rundumklang.
- III. ZEIT: Sleep Timer.
- IV. OPTION: OSD-Sprache , Werkseinstellungen wiederherstellen, Farbbereich, Software-Update (USB).

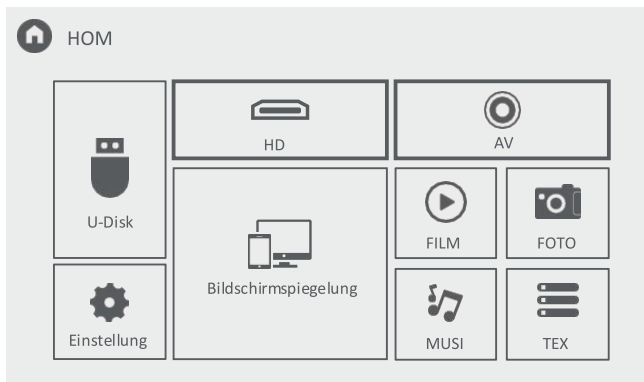

Basisversion Anleitung

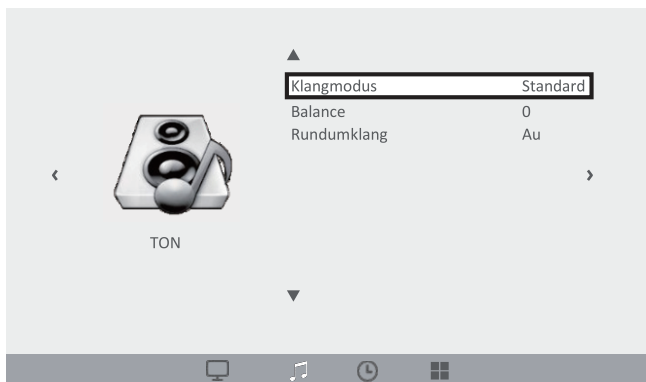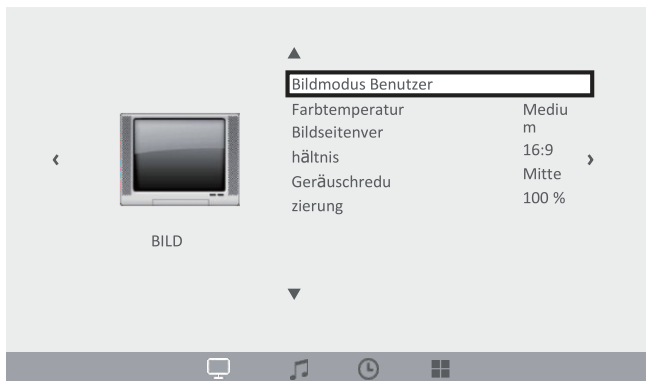



Anleitung Bildschirmspiegelungsversion

Bildschirmspiegelung

Schritt 1: Wählen Sie in der Benutzeroberfläche Bildschirmspiegelung aus.

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um das Menü aufzurufen.

Schritt 3: Nach dem Öffnen des Menüs wählen Sie die gewünschte Funktion aus.

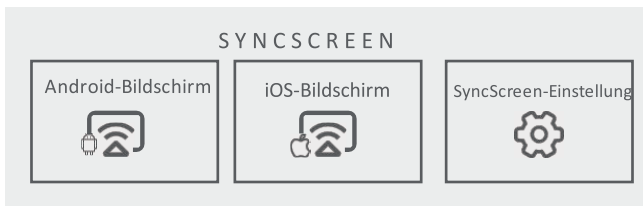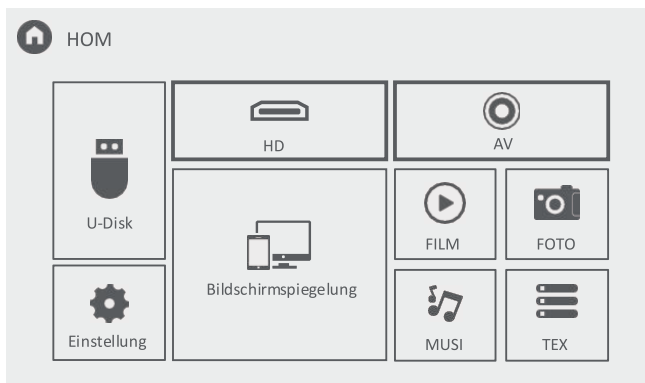

Anleitung Bildschirmspiegelungsversion


Android-Bildschirm

Schritt 1: Wählen Sie in der Syncscreen-Oberfläche Android-Bildschirm.

Schritt 2: Schalten Sie das WLAN des Mobiltelefons ein, wählen Sie die Bildschirmspiegelungsfunktion des Mobiltelefons, suchen Sie nach dem Gerätenamen des Projektors, klicken Sie auf „Verbinden“ und warten Sie einige Sekunden, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Hinweis: Je nach Mobiltelefon gibt es unterschiedliche Positionen und Bezeichnungen für die Bildschirmspiegelung, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Telefons.

- ① SSID ist der Name des aktuellen Bildschirmspiegelungsgeräts.
- ② Anleitung des Android-Bildschirms.

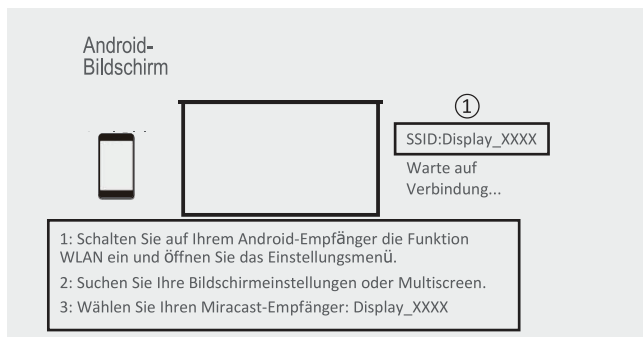

Anleitung Bildschirmspiegelungsversion

iOS-

Der iOS-Bildschirm hat drei Verbindungsarten:

Methode 1:

Schritt 1: Der Projektor muss nicht mit dem WLAN verbunden sein.


Schritt 2: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem iPhone ein und suchen Sie nach dem Gerätenamen des Projektors. Zum Beispiel: Display_XXXX, wählen Sie es aus und geben Sie das Passwort „12345678“ ein, dann wird Ihr iPhone mit dem WLAN des Projektors verbunden.

Schritt 3: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem iPhone ein und wählen Sie den Gerätenamen des Projektors.

① Name und Passwort des aktuellen Geräts. Wenn der Projektor keine Verbindung mit dem WLAN hat, sehen Sie ein „X“.

② Anleitung des iOS-Bildschirms.

iOS-
Bildschirm

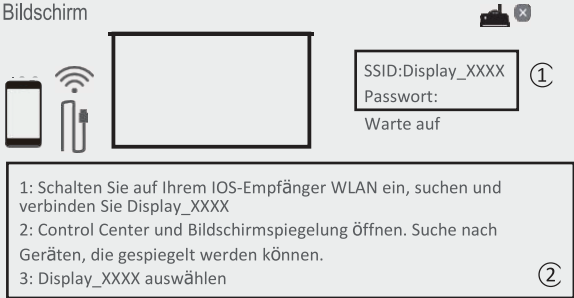

SSID: Display_XXXX ①
Passwort:
Warte auf

1: Schalten Sie auf Ihrem IOS-Empfänger WLAN ein, suchen und verbinden Sie Display_XXXX

2: Control Center und Bildschirmspiegelung Öffnen. Suche nach Geräten, die gespiegelt werden können.

3: Display_XXXX auswählen ②

Anleitung Bildschirmspiegelungsversion

iOS-


Methode 2:

Schritt 1: Wenn Sie Ihren Projektor über einen Router mit dem WLAN verbinden, erscheint der Name des Routers und ein „√“ auf dem iOS-Bildschirm. (Die WLAN-Verbindungsmethode finden Sie auf Seite 18)

Schritt 2: Verbinden Sie Ihr iPhone mit demselben WLAN wie den Projektor.

Schritt 3: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem iPhone ein und wählen Sie den Gerätenamen des Projektors. Ihr iPhone-Bildschirm wird projiziert.

IOS-Bildschirm

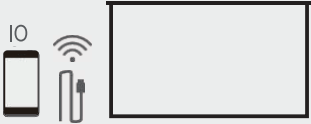

TP

SSID: Display_XXXX
Passwort: 12345678
Warte auf Verbindung...

- 1: Schalten Sie auf Ihrem IOS-Empfänger WLAN ein, suchen und verbinden Sie TP
- 2: Control Center und Bildschirmspiegelung öffnen. Suche nach Geräten, die gespiegelt werden können.

Methode 3:

Schritt 1: Wählen Sie iOS-Bildschirm von syncscreen.

Schritt 2: Rufen Sie den iOS-Bildschirm auf, indem Sie Ihr iPhone über den kabelgebundenen SyncScreen-Anschluss mit einem USB-Kabel mit dem Projektor verbinden. Ihr iPhone erhält eine

Anleitung Bildschirmspiegelungsversion

iOS-

Vertrauensabfrage, wählen Sie „Vertrauen“, dann ist die Spiegelung erfolgreich.

Hinweis: Wenn Ihr iPhone nach dem Verbinden mit dem Projektor keine Vertrauensaufforderung erhält, verwenden Sie das original iPhone-Kabel und versuchen Sie es erneut.

Anleitung Bildschirmspiegelungsversion

SyncScreen-Einstellung

Schritt 1: Wählen Sie in syncscreen die SyncScreen-Einstellung.


Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Die Einstellungen beinhalten drei Funktionen: WLAN/System-Upgrade/Weitere Einstellungen.

WLAN: WLAN suchen und verbinden.

System-Upgrade: OTA-Upgrade/USB-Upgrade.

Weitere Einstellungen: System zurücksetzen / Spiegelmodus / Airplay-Modus / Sprache.

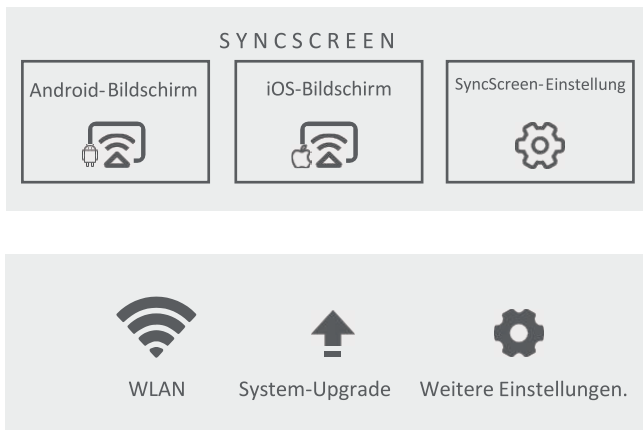

WLAN-Verbindung

Schritt 1: Wählen Sie WLAN und drücken Sie die OK-Taste, um die nächste Oberfläche aufzurufen.



Schritt 2: Wählen Sie das WLAN, das Sie verbinden möchten, aus der WLAN-Liste aus. Schritt 3: Geben Sie das richtige Passwort über die virtuelle Tastatur ein.

Wählen Sie das verbundene WLAN aus, drücken Sie die OK-Taste, und es werden drei Optionen angezeigt:

Trennen: Die WLAN-Verbindung wird jetzt getrennt, aber nach dem Neustart automatisch wiederhergestellt.

Vergessen: Passwort vergessen. Nach dem Neustart wird die Verbindung nicht automatisch hergestellt. Das Passwort muss erneut eingegeben werden, um die Verbindung wiederherzustellen.

Abbrechen: Menü verlassen.

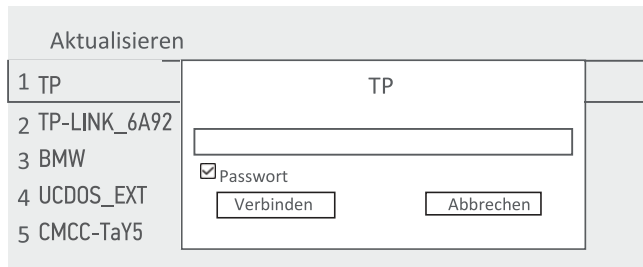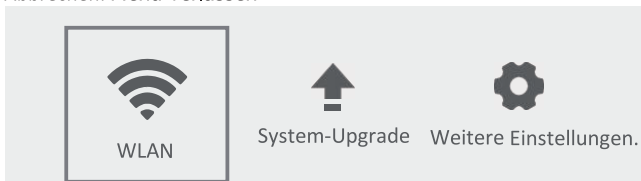

WeitereEinstellungen

Schritt 1: Wählen Sie „Weitere Einstellungen“ und drücken Sie die OK-Taste, um die Oberfläche zu öffnen.

Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

System zurücksetzen:

Klicken, um zur Oberfläche zurückzukehren, ja, um die Wiederherstellung zu bestätigen, nein, um die Auswahl zu beenden.

Spiegelmodus: Weich/Standard/Schnell.

1) Weicher Modus: Erfordert ein leistungsfähigeres Netzwerk, um die Videowiedergabe zu optimieren und speichert das Video im Zwischenspeicher, um reibungslose Bilder während der Wiedergabe zu gewährleisten.

2) Standardmodus: Reduziert den Zwischenspeicher und die Verzögerung bei der Spiegelung.

3) Schneller Modus: Keine Zwischenspeicherung des Videos. Wenn die Netzwerkumgebung schlecht ist, wird die Qualität der Spiegelung geringer sein, um eine reibungslose Wiedergabe zu gewährleisten und Verzögerungen zu reduzieren.

Airplay-Modus: Kann die Kanäle für 1, 6 und 11 Router einstellen. Wenn das Netzwerk schlecht ist, können Sie andere Kanäle einstellen, um Störungen und Verzögerungen zu vermeiden.



WLAN




System-Upgrade



Weitere Einstellungen

System zurücksetzen

Spiegelmodus



Weich

Airplay-Modus 6

Sprache

Englisch



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.