




SCHEDA PROGRAMMI

A. Spia "Apertura porta"

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- B. Spia "Service"
- C. Spia "Ingresso acqua"
- D. Spia "Pulizia filtro"

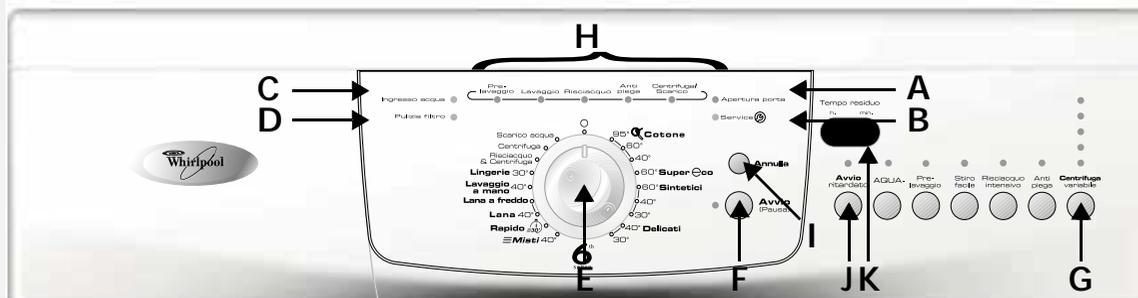

- E. Selettore dei programmi
- F. Tasto "Avvio (Pausa)"
- G. Selettore velocità di centrifuga
- H. Indicatore delle fasi del programma
- I. Tasto "Annulla"
- J. Tasto "Avvio ritardato"
- K. Display tempo residuo

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max. kg	Tipo di carico/Note <i>- Nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio.</i>	Detersivi e additivi			Opzioni speciali						Max. velocità centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Avvio ritardato	AQUA-	Pre-lavaggio	Stiro facile	Risciacquo intensivo	Anti piega		Centrifuga variabile
Cotone 40 - 60 - 95 °C		8,0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino da mediamente a molto sporchi. Selezionando "Cotone 95°C", questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione della biancheria. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del Nov. 2001.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Super Eco 60 °C		8,0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi. Questa opzione offre il massimo risparmio energetico prolungando la durata del lavaggio. Ideale da eseguire nelle ore notturne per usufruire di tariffe dell'energia elettrica più vantaggiose. Per evitare la rumorosità prodotta dalla centrifuga nelle ore notturne, impostare la velocità di centrifuga a "0" e avviare il programma di centrifuga al mattino, oppure attivare l'opzione "Avvio ritardato" impostando un orario consono alle proprie esigenze.	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	max.	
Sintetici 30 - 40 - 60 °C		3,0	Bluse, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (Diolen, Trevira), poliammide (Perlon, Nylon) o misti a cotone mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	max.	
Delicati 30 - 40 °C		1,5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si	*	*	—	*	—	—	*	1000 ¹⁾	
Misti 40 °C		4,0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	—	Si	*	*	—	—	*	*	*	max.	
Rapido 30 °C		4,0	Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	max.	
Lana A freddo - 40 °C		1,0	Solo capi lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine Woolmark. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾	
Lavaggio a mano 40 °C		1,0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Programma con ciclo di centrifuga delicata.	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	400 ²⁾	
Lingerie 30 °C		1,0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Fino alla temperatura di 30°C questo ciclo è particolarmente indicato per trattare biancheria delicata (si consiglia di utilizzare un sacchetto di rete per biancheria).	—	Si	*	*	—	—	—	—	*	400 ²⁾	
Risciacquo & Centrifuga	—	8,0	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	—	—	*	*	—	—	—	*	*	max.	
Centrifuga	—	8,0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	—	—	—	*	—	—	—	—	*	max.	
Scarico acqua	—	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti piega".	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	

¹⁾ opzionale / Si : dosaggio richiesto
²⁾ Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 1000 giri/min. Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

I cicli di lavaggio a mano e per indumenti in lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni "lavare in lavatrice" o "lavare a mano" purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda. M0620

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA



TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata programma ca. (ore :minuti)*
Cotone	95	8,0	82**	2,40	2:10
Cotone	60	8,0	77	1,52	2:20
Cotone con "AQUA-"***	60	8,0	59	1,36	3:30
Cotone	40	8,0	77	0,75	2:05
Super	60	8,0	75	0,95	4:00
Sintetici	60	3,0	46**	0,80	1:35
Sintetici	40	3,0	42	0,40	1:20
Delicati	30	1,5	60	0,50	0:45
Misti	40	4,0	48	0,50	1:00
Rapido	30	4,0	48	0,25	0:30
Lana	40	1,0	60	0,55	0:45
Lavaggio a mano	40	1,0	45	0,55	0:40
Lingerie	30	1,0	45	0,45	0:40

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* L'indicatore del tempo residuo può eventualmente visualizzare valori diversi da quelli riportati in tabella, in quanto tiene conto delle relative condizioni di impiego della lavatrice.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

INTRODURRE IL DETERSIVO, CHIUDERE LA PORTA E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nel libretto di istruzioni al capitolo "Detersivi e additivi".

1. Portare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata.
2. Il **display del tempo** visualizza la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia sopra il tasto **"Avvio (Pausa)"** lampeggia.
3. Si accende la **spia** della velocità di centrifuga predefinita.

SELEZIONE DELLE OPZIONI DESIDERATE

Premere i tasti corrispondenti alle eventuali opzioni desiderate: la spia corrispondente si accende. In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono deselezionate automaticamente.

Tasto "AQUA-"

- Grazie alla modifica del profilo delle temperature e a un programma di lavaggio più lungo, offre la combinazione ottimale tra eccellenti risultati di lavaggio e consumi energetici ulteriormente ridotti.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

Tasto "Stiro facile"

- Può essere utilizzato con i programmi "Cotone", "Sintetici" e "Misti" per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sguancia eccessivamente.
 - Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" e "Delicati".
 - Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Nota:** il programma si arresta nella fase "Anti piega" e si accende la spia "Anti piega" nell'indicatore delle fasi del programma. La spia accanto al tasto **"Avvio (Pausa)"** lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti piega":

- Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio (Pausa)"**.

Tasto "Centrifuga variabile"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma non le centrifughe intermedie. L'acqua viene solo scaricata.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma con 1 - 23 ore di ritardo;
- Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**.
La spia accanto al tasto "Avvio ritardato" si accende e inizia il conteggio a ritroso del tempo residuo.
- L'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare quando si avvia il programma ed è sostituita dall'indicazione del tempo residuo.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio (Pausa)"**, il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"

...prima di premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**:

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"**.

...dopo aver premuto il tasto **"Avvio (Pausa)"**:

- Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi: l'orario dell'avvio ritardato scompare dal display.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**. La spia accanto al tasto **"Avvio (Pausa)"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. L'indicatore tempo restante visualizza la durata residua del programma. A causa di variazioni a livello del carico e della temperatura dell'acqua in entrata, il tempo restante è calcolato nuovamente in determinate fasi del programma. In questo caso, l'icona corrispondente compare sul display del tempo.

SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire la porta. Fintanto che è in corso un programma, la porta è bloccata e non deve essere forzata per aprirla. Qualora fosse necessario aprire la porta durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (Annulla) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

SPIE ROSSE

Spia "Service"

L'accensione della spia "Service" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nel Manuale d'istruzioni; se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

Spia "Ingresso acqua"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nel manuale d'istruzioni.

Spia "Pulizia filtro"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

FINE PROGRAMMA

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia "Apertura porta" si accende.
1. Ruotare la manopola del programmatore nella posizione "Off/O".
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire la porta e togliere la biancheria.
 4. Lasciare la porta socchiusa per facilitare l'asciugatura del cestello.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma (e la relativa temperatura), le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio (Pausa)"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (ANNULLA) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperta la porta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06322