

אוזניות סטריאו של Dell

WH1022

מדריך למשתמש



 **הערה:** הערה פירושו שזה מידע חשוב, תשומת לב לתוכן שלו יכולה לעזור לך לעשות שימוש טוב יותר במחשב שלך.

 **זהירות:** זהירות פירושה שאי מילוי ההוראות עלול לגרום לנזק לחומרה או לאובדן נתונים.

 **אזהרה:** אזהרה פירושה שהפרת פעולתו עלולה לגרום לנזק לרכוש, לפגיעה אישית או למוות.

זכויות יוצרים © Dell Inc 2021. או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. Dell, EMC וסימנים מסחריים אחרים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים מסחריים אחרים הם הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה.

2021-09

עדכון A00


תוכן

4	סקירה כללית.....
5	מה יש בקופסה.....
6	מראה
7	הגדר את האוזניות במחשב שלך
8	כוונן קרן ראש & מיקרופון.....
9	נוריות בקרה ומחווה מקוונות של האוזניות.....
10	מידים.....
11	שאלות נפוצות.....
12	פתרון בעיות
13	מידע סטטוטורי
14	קבל עזרה.....

סקירה כללית

אוזניות Dell WH1022 הן המוצר העדכני ביותר בסדרת אוזניות הסטריאו של Dell ויש לה את התכונות הבאות:

- כריות אוזניים קלות משקל ונוחות
- פלט שמע ברזולוציה גבוהה
- מיקרופון קול ברור

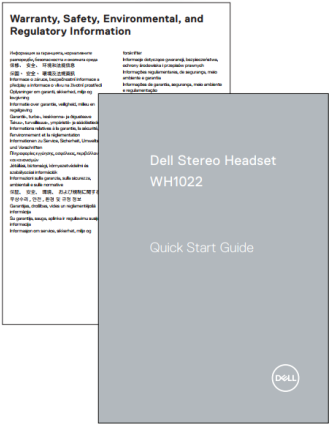
אוזניות Dell WH1022	
בקר אוזניות	
קובץ משתמש (מדריך התחלה מהירה, SERI ומידע על אחריות).	

מראה

אוזניות




מבקר

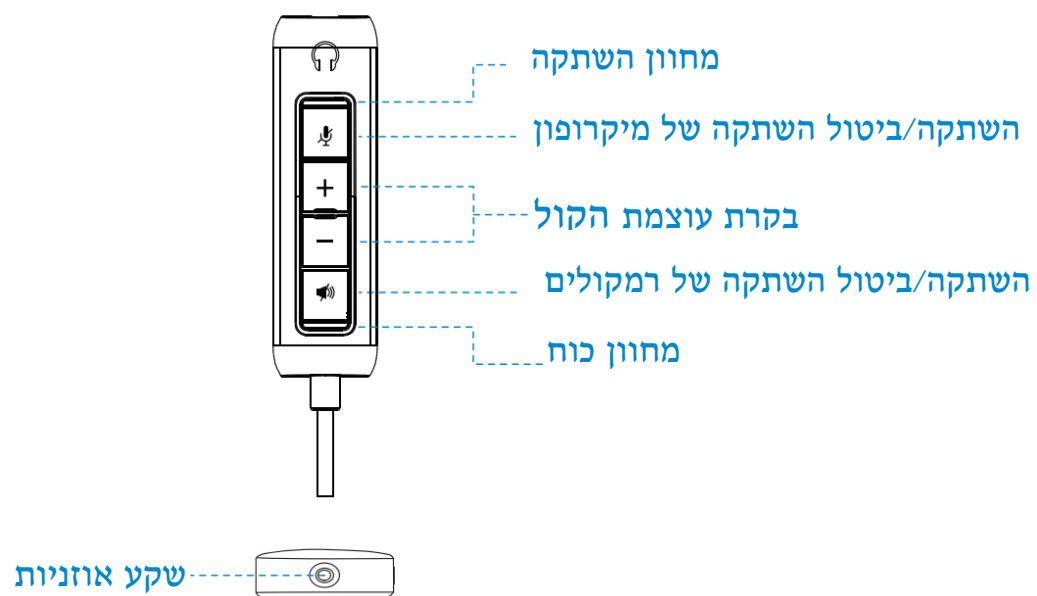

הגדר את האוזניות שלך

1 חבר את מחבר כבל השמע של האוזניות לשקע האוזניות של בקר האוזניות.

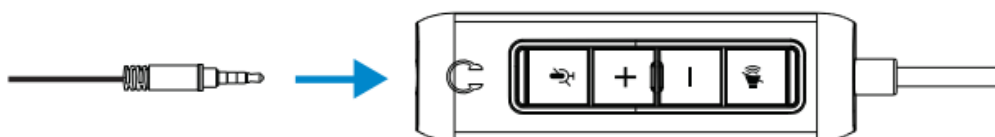

2 חבר את קצה ה-USB-A של כבל בקר האוזניות ליציאת USB-A במחשב הנייד או השולחני.




הערה: אתה יכול גם לחבר את האוזניות למחשב הנייד, המחשב השולחני או המכשיר הנייד שלך ללא בקר אוזניות.

כוונון קרן ראש & מיקרופון


התאמת אלומת ראש

התאם את האוזניות על ידי החלקת אלומת הראש למעלה ולמטה.

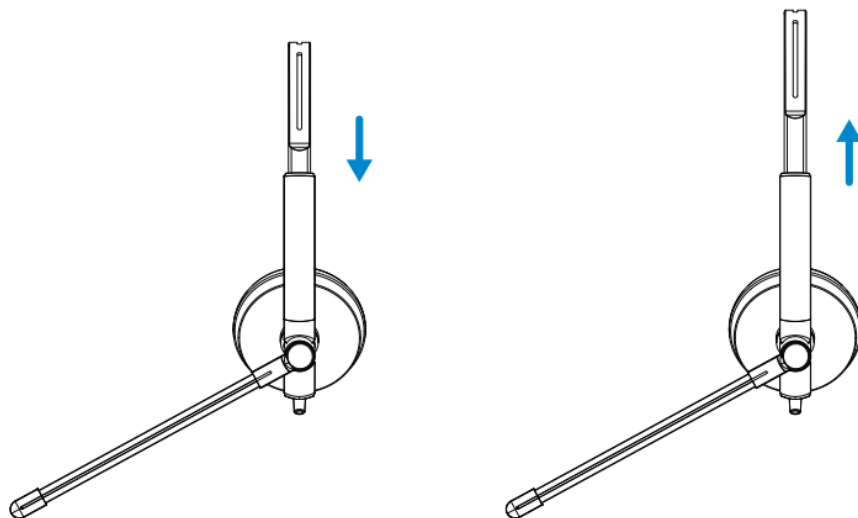


התאמת אלומת ראש

1. ניתן לסובב את בוס המיקרופון 270 מעלות. ניתן ללבוש אותו בצד שמאל או ימין כדי ללכוד טוב יותר את הקול.
2. כוונן את המיקום של בוס המיקרופון הניתן להזזה.

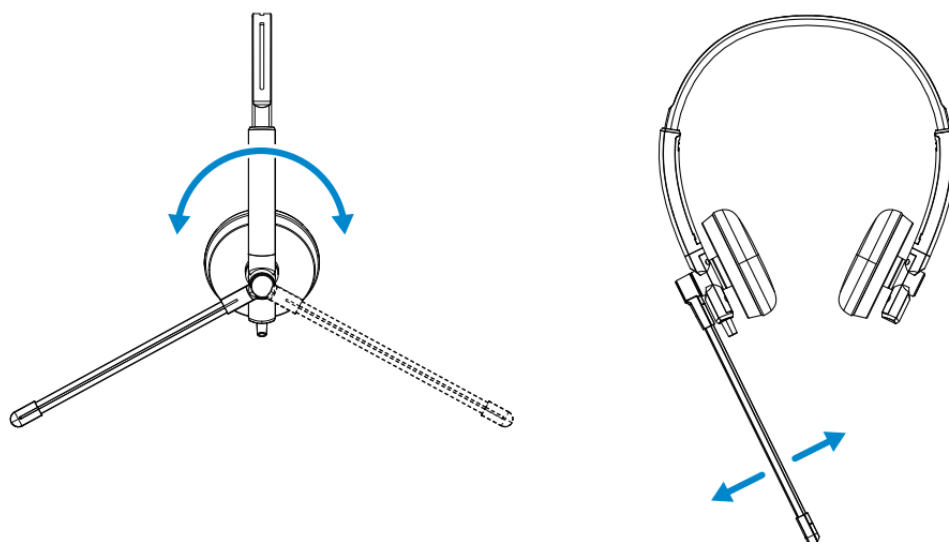

נוריות בקרה ומחווין מקוונות של האוזניות

לחצן	הוראות		נורית חיווי	פעולה
	השתקת מיקרופון	השתק מופעל	אדום מלא	לחץ קצר כדי להשתיק מופעל
		השתקה סגירה	אין אור	לחץ קצר כדי להשתיק סגירה
+	כרך		אין אור	לחיצה קצרה להגברת עוצמת הקול
-				לחיצה קצרה להורדת עוצמת הקול
	השתקת רמקול	השתק מופעל השתקה סגירה	אין אור	לחץ קצר כדי להשתיק / לבטל השתקה
  השתקת המיקרופון + השתקת הרמקול			המשתמש יכול לשמוע את צליל המקלט. המקלט יכול גם לשמוע את קולו של המשתמש.	
  השתקת המיקרופון + השתקת הרמקול			המשתמש אינו יכול לשמוע את קולו של המקלט. המקלט גם לא יכול לשמוע את קולו של המשתמש.	
  השתקת המיקרופון + השתקת הרמקול			המקלט יכול לשמוע את קולו של המשתמש. אבל המשתמש לא יכול לשמוע את קולו של המקלט.	
  השתקת המיקרופון + השתקת הרמקול			המשתמש יכול לשמוע את צליל המקלט. אבל המקלט לא יכול לשמוע את קולו של המשתמש.	

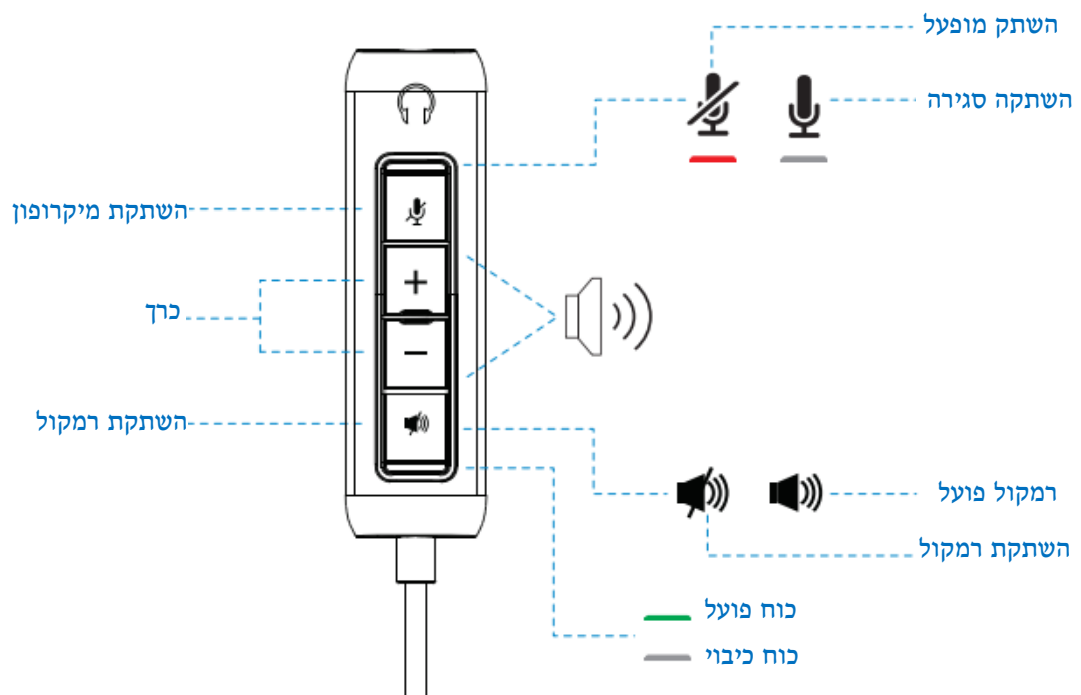

מספר דגם		WH1022
USB-A		USB 2.0
3.5 מ"מ שמע ג'ק		CTIA
גובה × רוחב × עומק:	אוזניות	161.5 מ"מ × 155.2 מ"מ × 59.8 מ"מ
	כריות אוזניים	60 מ"מ × 60 מ"מ × 10 מ"מ
מתח הפעלה		3.0-5.5 וולט
דרישות מערכת		Windows® 7 ומעלה
		MacOS® 10.7 ומעלה
		Linux®
מפרט טכני	עכבת כניסה	32 אוהם
	רגישות (אוזניות)	94 dB +/- 3 dB
	רגישות (מיקרופון)	-47 dB +/- 3 dB
	תגובת תדר (אוזניות)	315 Hz - 20 kHz
	תגובת תדר (מיקרופון)	100 Hz - 18 kHz

שאלות נפוצות

1. מהי התצורה המומלצת להתקנת אוזניות Dell WH1022 ?

Windows 7 64 סיביות ומעלה

סוג USB 2.0-A יציאת

2. איך אני יודע אם האוזניות שלי מופעלות ?

קיים מחוון מצב בבקר של אוזניות Dell WH1022. כאשר האוזניות בשימוש, היא תישאר דולקת (אור ירוק). ההתנהגות של מחוון המצב היא כדלקמן:

הדיבורית מופעלת - מחוון המצב הוא ירוק אחיד

אוזניות כבויות - אין אור

3. האם אוכל להשתמש באוזניות Dell WH1022 ללא בקר ?

כן, אתה יכול לחבר ישירות את שקע השמע בגודל 3.5 מ"מ לכל מכשיר עם יציאת 3.5 מ"מ.

4. האם אני יכול להשתמש בבקר עם אוזניות אחרות?

כן, כל עוד לאוזניות שלך יש שקע שמע 3.5 מ"מ (CTIA), אתה יכול לחבר את הבקר ולהתחבר למחשב.

פתרון בעיות

שאלות	פתרון אפשרי
אין אות שמע באוזניות	1. נתק וחבר מחדש את החיבור בין האוזניות למחשב. 2. בדוק אם הוא זמין במכשיר אחר.
שמע חד מהמיקרופון	1. התאם את עוצמת הקול במחשב או בתוכנת המארח. 2. כוונן את בום המיקרופון כך שלא יהיה קרוב מדי לפה שלך.
אני שומע רעש זמזום במהלך שיחה	נתק את התקע וחבר אותו בחזרה, בדוק את שקע השמע 3.5 מ"מ, אם המצב עדיין קיים, נסה לסובב את שקע השמע.
לא יכול לשמוע את האודיו בבירור	1. כוונן את המיקרופון קרוב יותר לפיך. 2. כוונן את עוצמת הקול של המיקרופון במתאם או כוונן את סוג המיקרופון במתאם הנבחר. 3. נתק וחבר מחדש את האוזניות כדי לבדוק שוב.
הרמקולים של המחשב עדיין מנגנים אודיו כאשר האוזניות מחוברות לחשמל.	אנא סמן את "הגדרות" מערכת < אודיו > בחר התקן פלט" ובחר "אוזניות סטריאו של Dell".

מידע סטטוטורי

אחריות

אחריות מוגבלת ומדיניות החזרה

מדיניות אחריות Dell, היא 3 שנים. אם נרכש עם מערכת Dell WH1022 תקופת האחריות לחומרה של אוזניות המערכת תגבר.

ללקוחות אמריקאים:

רכישה זו והשימוש שלך במוצר כפופים להסכם משתמש הקצה של Dell. אתה יכול למצוא את ההסכם בכתובת www.dell.com/terms. המסמך מכיל סעיף בוררות מחייב.

ללקוחות באירופה, המזרח התיכון ואפריקה:

מוצרים ממותגי Dell הנמכרים ומשתמשים בהם כפופים לזכויות החוקיות הצרכניות הרלוונטיות, תנאי הסכם המכירה של הקמעונאי הרלוונטי שנחתם על ידך (יחולו בינך לבין הקמעונאי) והאילוצים של תנאי חוזה משתמש הקצה של Dell.

Dell עשויה גם לספק אחריות נוספת לחומרה--ניתן למצוא פרטים מלאים על חוזה משתמש הקצה של Dell ותנאי האחריות על ידי ביקור בכתובת www.dell.com, בחר את המדינה שלך מהרשימה בתחתית "דף הבית", לאחר מכן לחץ על הקישור "תנאים והגבלות" של תנאי משתמש הקצה או על הקישור "תמיכה" של תנאי האחריות כדי לראות את תנאי האחריות.

ללקוחות שאינם בארה"ב:

מוצרים ממותגי Dell הנמכרים ומשתמשים בהם כפופים לזכויות החוקיות הצרכניות הרלוונטיות, תנאי הסכם המכירה של הקמעונאי הרלוונטי שנחתם על ידך (יחולו בינך לבין הקמעונאי) והאילוצים של תנאי חוזה משתמש הקצה של Dell. Dell עשויה גם לספק אחריות נוספת לחומרה--ניתן למצוא פרטים מלאים על חוזה משתמש הקצה של Dell ותנאי האחריות על ידי ביקור בכתובת www.dell.com, בחר את המדינה שלך מהרשימה בתחתית "דף הבית", לאחר מכן לחץ על הקישור "תנאים והגבלות" של תנאי משתמש הקצה או על הקישור "תמיכה" של תנאי האחריות כדי לראות את תנאי האחריות.

מידע סטטוטורי

שמור על עוצמת הקול ברמה האופטימלית במהלך השימוש. 

אל תקשיב בווליום גבוה במשך זמן רב. חשיפה ממושכת לווליום גבוה עלולה לגרום ללחץ קול גבוה ועלולה לגרום לנזק שמיעה.

קבל עזרה

צור קשר עם Dell

הערה: אם אינך מצליח להתחבר לאינטרנט, תוכל למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, בתלוש האריזה, בשטר או בקטלוג המוצרים של Dell.

Dell מציעה מגוון אפשרויות תמיכה ושירות מקוונים וטלפוניים. הזמינות משתנה לפי מדינה ומוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים באזור שלך. צור קשר עם המכירות, התמיכה הטכנית או שירות הקוחות של Dell כדי לפתור את הבעיה.

שלבנות

1. עבור אל www.dell.com/support.
2. בחר את קטגוריית התמיכה שלך.
3. אמת את המדינה או האזור שלך ברשימה הנפתחת "בחר מדינה/אזור" בתחתית העמוד.
4. לפי הצרכים שלך, בחר בקישור השירות או התמיכה המתאים.