

# Bezdrátová klávesnice a myš Dell Pro KM5221W Uživatelská příručka

Model klávesnice: KB3121W

Model myši: MS3121W




Regulatorní model: KB3121Wt/MS3121Wt/SD-8160

Regulatorní model: KB3121Wp/MS3121Wp/DGRFEO



# Poznámky, upozornění a varování

---

-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace pro lepší používání vašeho počítače.
-  **UPOZORNĚNÍ:** Slovo UPOZORNĚNÍ poukazuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat, nejsou-li dodržovány pokyny.
-  **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ označuje riziko poškození majetku, zranění osob či úmrtí.

© 2021 Dell Inc. a pobočky společnosti. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a další ochranné známky Dell Inc. a poboček společnosti Další ochranné známky mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

2021-01

Rev. A00

# Obsah

Obsah krabice . . . . .	5
Popis. . . . .	6
Klávesnice . . . . .	6
Myš . . . . .	7
Dell Peripheral Manager. . . . .	8
Nastavení bezdrátové klávesnice. . . . .	9
Nastavení bezdrátové myši . . . . .	11
Spárování bezdrátové klávesnice a myši . . . . .	14
Spárování s USB přijímačem . . . . .	14
Specifikace klávesnice . . . . .	16
Obecné . . . . .	16
Elektro . . . . .	16
Fyzické vlastnosti . . . . .	16
Prostředí . . . . .	17
Bezdrátové . . . . .	17
Specifikace myši . . . . .	18
Obecné . . . . .	18
Elektro . . . . .	18
Fyzické vlastnosti . . . . .	18
Prostředí . . . . .	19
Bezdrátové . . . . .	19




Odstraňování problémů . . . . .	20
Zákonem stanovené informace . . . . .	23
Záruka . . . . .	23
Omezená záruka a reklamační pravidla . . . . .	23
Zákazníci v USA: . . . . .	23
Zákazníci v Evropě, na Středním Východě a v Africe: . . . . .	23
Zákazníci mimo USA: . . . . .	23



# Obsah krabice

---

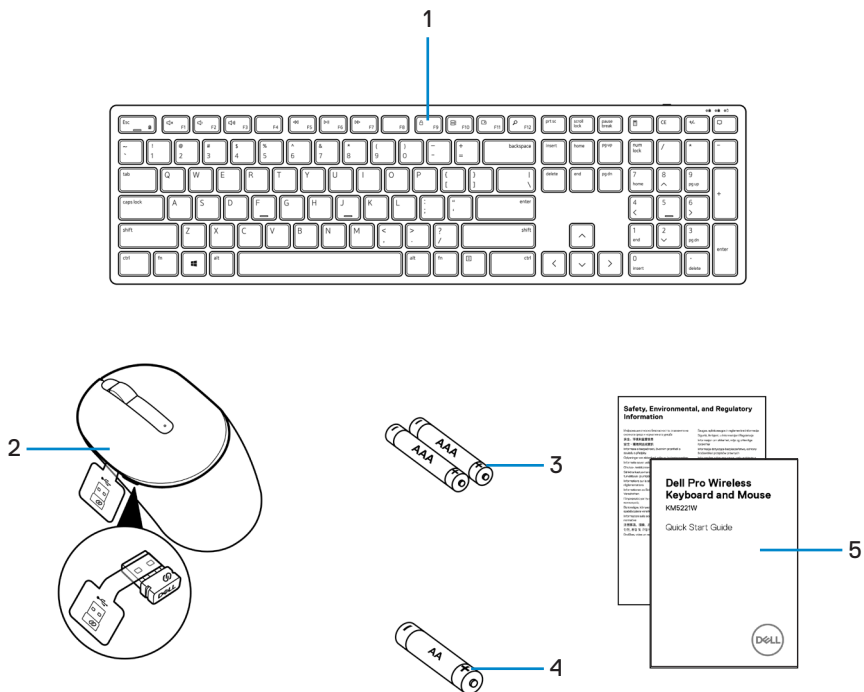

1. Klávesnice

3. Baterie typu AAA (pro klávesnici)

5. Dokumenty

2. Myš s USB přijímačem


4. Baterie typu AA (pro myš)




# Popis

## Klávesnice

Pohled shora

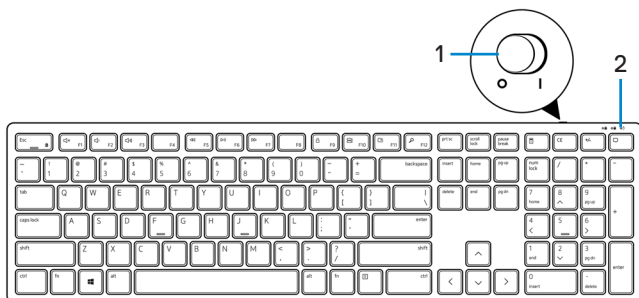


Pohled zdola

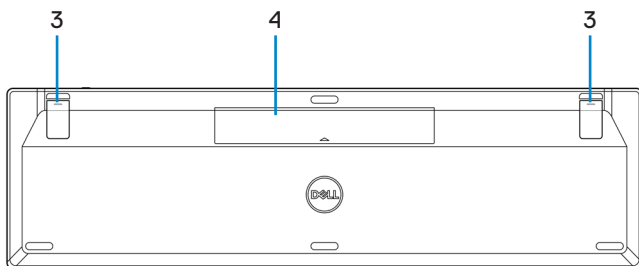


- 1. Vypínač
- 2. Indikátor stavu baterie
- 3. Nožky klávesnice
- 4. Kryt přihrádky pro baterie

**POZNÁMKA:** PPID/regulatorní štítek se nachází za krytem přihrádky pro baterie.

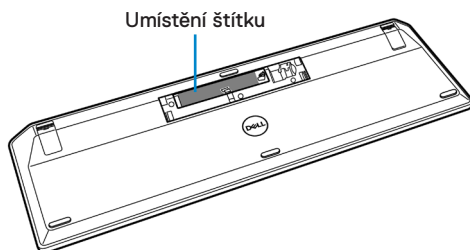


# Myš

Pohled shora

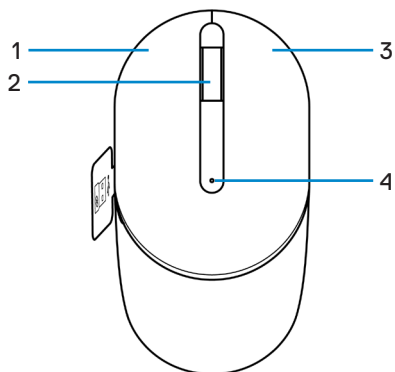

Pohled zdola

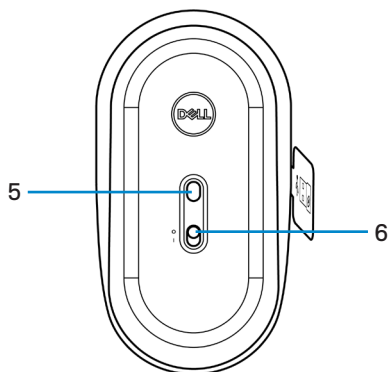

1. Levé tlačítko

3. Pravé tlačítko


5. Optický snímač

2. Rolovací kolečko

4. Indikátor stavu baterie

6. Vypínač

 **POZNÁMKA:** PPID/regulační štítek se nachází za krytem přihrádky pro baterie myši.

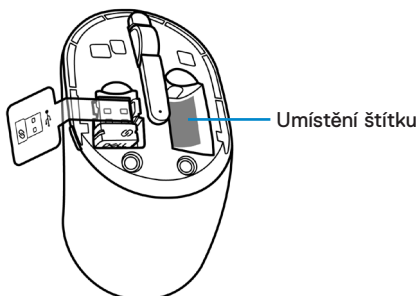

# Dell Peripheral Manager

---

Software Dell Peripheral Manager umožňuje provádět následující operace:

- Zobrazení informací o zařízení, například verze firmwaru a stav baterie, na kartě Informace.
- Upgradování zařízení na nejnovější verze firmwaru.

Další podrobnosti viz *Dell Peripheral Manager User's Guide (Uživatelská příručka k softwaru Dell Peripheral Manager User's Guide)* na stránce produktu na webu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).







# Nastavení bezdrátové klávesnice

---


1. Špičkou prstu otevřete kryt přihrádky baterií.

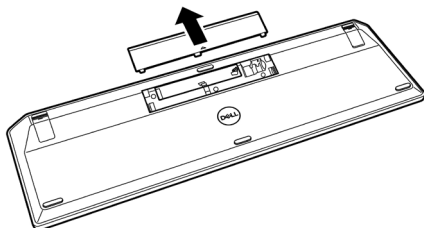

2. Do přihrádky vložte baterie AAA. Potom nasad'te kryt přihrádky zpět.

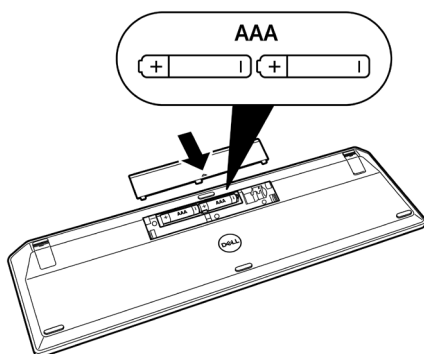


3. Zapněte klávesnici posunutím vypínače doprava.

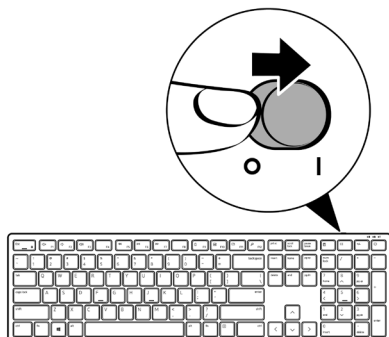


# Nastavení bezdrátové myši

---


1. Vyhledejte slot na boční straně krytu myši. Špičkou prstu otevřete kryt.

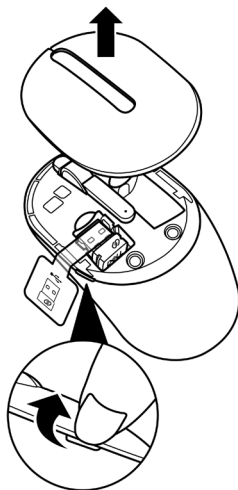


2. Vyměňte USB přijímač z přihrádky.

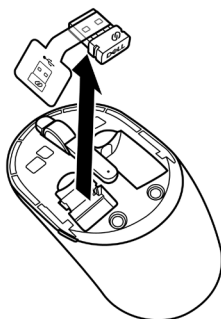


3. Vložte baterii AA do přihrádky baterie.

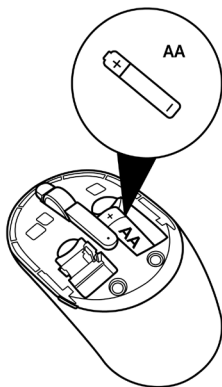

4. Nasad'te kryt myši zpět.

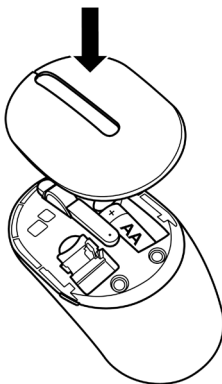

5. Zapněte myš posunutím vypínače dolů.

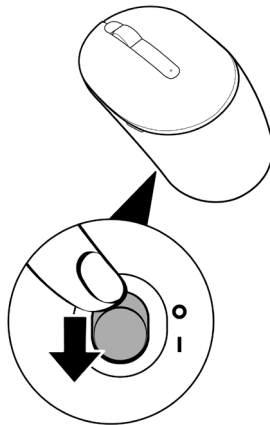


# Spárování bezdrátové klávesnice a myši

Bezdrátovou klávesnici a myš Dell lze spárovat se zařízeními pomocí USB přijímače. Můžete spárovat a přepínat mezi notebookem, stolním počítačem a kompatibilním mobilním zařízením.


## Spárování s USB přijímačem

**POZNÁMKA:** Můžete připojit zařízení ke své bezdrátové klávesnici a myši pomocí párování Dell Universal.


1. Sejměte štítek přijímače z USB přijímače.

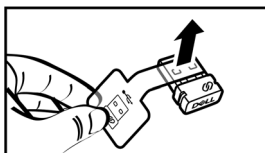


2. Nainstalujte přijímač Dell Universal USB do portu USB počítače.

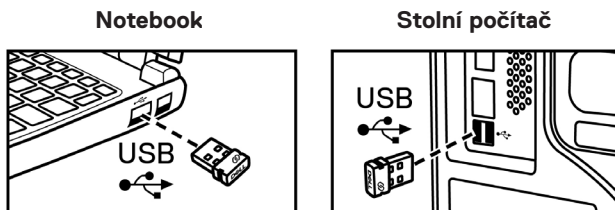

3. Zapněte klávesnici posunutím vypínače doprava. Zapněte myš posunutím vypínače dolů.

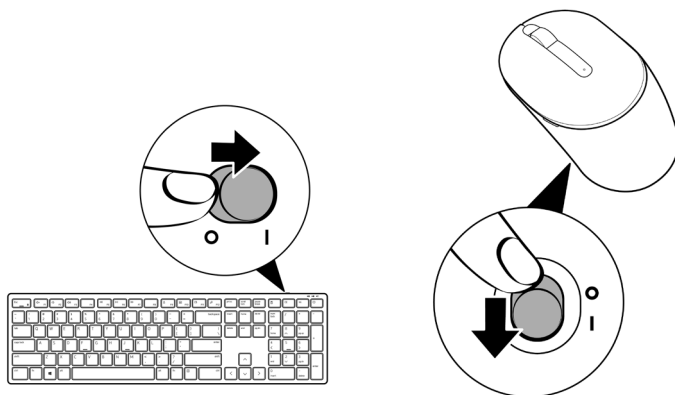

Klávesnice a myš jsou spárovány s vaším USB zařízením.

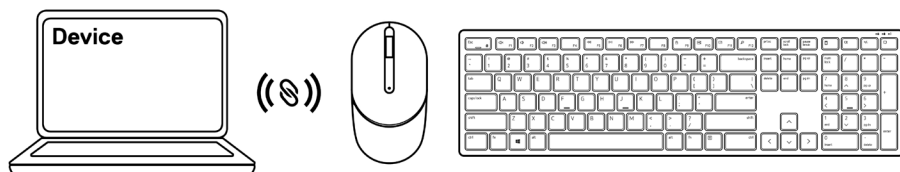

# Specifikace klávesnice

---

## Obecné

Číslo modelu	KB3121W
Typ připojení	Bezdrátové (2,4 GHz s nano přijímačem)
Požadavky na systém	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (pouze RF přijímač)</li><li>• Windows 8, 32 / 64bitový</li><li>• Windows 10, 32 / 64bitový</li><li>• Android</li><li>• Chrome</li><li>• OPERAČNÍ SYSTÉM MAC</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu 18 a Redhat 8 Enterprise</li><li>• Free-DOS (pouze RF přijímač)</li></ul>

## Elektro

Provozní napětí	2 V - 3,2 V
Typ baterie	Dvě baterie AAA

## Fyzické vlastnosti

Hmotnost (s bateriemi)	440 g (0,97 lb)
Rozměry:	
Délka	432,71 mm (17,04 palce)
Šířka	122,11 mm (4,81 palce)
Výška	26,11 mm (1,03 palce)





# Prostředí

## Teplota:

V provozu

-10°C až 50°C (14°F až 122°F)

Skladování

-40°C až 65°C (-40°F až 149°F)

## Skladovací vlhkost

95% maximální relativní vlhkost;  
nekondenzující

# Bezdrátové

## RF rozlišení

2,4 GHz RF

## Provozní kanál

5 kanálů pro modulaci GFSK s rychlostí 1 Mb/s

## Provozní vzdálenost

> 10 m (venkovní bez jakéhokoli rušení)



# Specifikace myši

---

## Obecné

Číslo modelu	MS3121W
Typ připojení	Bezdrátové (2,4 GHz s nano přijímačem)
Požadavky na systém	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (pouze RF přijímač)</li><li>• Windows 8, 32 / 64bitový</li><li>• Windows 10, 32 / 64bitový</li><li>• Android</li><li>• Chrome</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu</li><li>• Free-DOS (pouze RF přijímač)</li></ul>

## Elektro

Provozní napětí	1 V - 1,5 V
Typ baterie	Jedna baterie AA

## Fyzické vlastnosti

Hmotnost (bez baterie)	68,51 g (0,15 lb)
Rozměry:	
Délka	115,51 mm (4,55 palce)
Šířka	61,96 mm (2,44 palce)
Výška	38,14 mm (1,50 palce)



# Prostředí

## Teplota:

V provozu

-10°C až 50°C (14°F až 122°F)

Skladování

-40°C až 65°C (-40°F až 149°F)

## Skladovací vlhkost

95% maximální relativní vlhkost;  
nekondenzující

# Bezdrátové

## RF rozlišení

2,4 GHz RF

## Provozní kanál

5 kanálů pro modulaci GFSK s rychlostí 1 Mb/s

## Provozní vzdálenost

> 10 m (venkovní bez jakéhokoli rušení)



# Odstraňování problémů

---

Problémy	Možná řešení
Klávesnice/myš nefunguje	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy ve správné orientaci. Póly baterií „+“ a „-“ musí být zorientovány podle symbolů v přihrádce baterií.</li><li>2. Zkontrolujte stav baterie.<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité.</li><li>• Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové.</li></ul></li><li>3. Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda stavový indikátor baterie 10krát oranžově blikne, což znamená, že je baterie téměř vybitá. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí.</li><li>4. Restartujte počítač.</li><li>5. Ujistěte se, že je přijímač USB připojen přímo k počítači.<ul style="list-style-type: none"><li>• Nepoužívejte replikátory portů, USB rozbočovače atd.</li><li>• Změňte port USB.</li></ul></li></ol>

---



## Problémy

## Možná řešení

Nelze spárovat klávesnici/  
mys s počítačem

1. Zkontrolujte stav baterie.
  - Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité.
  - Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové.
2. Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda stavový indikátor baterie 10krát oranžově blikne, což znamená, že je baterie téměř vybitá. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí.
3. Restartujte počítač.
4. Ujistěte se, že je přijímač USB připojen přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, USB rozbočovače atd.
5. Změňte port USB nebo připojte přijímač USB k jinému portu USB počítače.
6. Zajistěte, aby vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí/myší byla do 10 metrů.

Ukazatel myši se nepohybuje

Levé/pravé tlačítko myši  
nefunguje

Tlačítka klávesnice nefungují

Došlo k přerušení  
bezdrátového spojení

1. Zkontrolujte stav baterie.
  - Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité.
  - Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové.
2. Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda stavový indikátor baterie 10krát oranžově blikne, což znamená, že je baterie téměř vybitá. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí.
3. Restartujte počítač.
4. Zajistěte, aby vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí/myší byla do 10 metrů.



## Problémy

## Možná řešení

---

Odstraňování problémů s pomalým kurzorem

1. Ujistěte se, že snímač není blokován nebo není znečištěný.
2. Skleněné či velmi hladké lesklé povrchy nejsou vhodné ke snímání pohybu snímače myši. Použitím podložky myši s tmavou látkou můžete zlepšit sledování.
3. Pro úpravu rychlosti ukazovátka změňte nastavení myši.

Klikněte nebo klepněte na kartu, která se shoduje s operačním systémem (OS) nainstalovaným na vašem notebooku/stolním počítači a proveďte kroky v dané sekci pro změnu nastavení.

- Do pole **Vyhledávání** napište `main.cpl`. Zobrazí se dialogové okno **Vlastnosti myši**.
  - Klikněte nebo klepněte na `main.cpl` v seznamu programů.
  - Klikněte nebo klepněte na kartu **Možnosti ukazatele**. V části **Pohyb** přemístěním posuvníku upravte rychlost ukazatele na požadovanou úroveň.
  - Klikněte nebo klepněte na **OK**.
- 



# Zákonem stanovené informace

---

## Záruka

### Omezená záruka a reklamační pravidla

Na značkové produkty Dell se vztahuje tříletá omezená záruka na hardware. V případě zakoupení s počítačem Dell platí délka záruky na počítač.

### Zákazníci v USA:

Na tento nákup a na vaše používání tohoto produktu se vztahuje smlouva společnosti Dell s koncovým uživatelem, která můžete najít na webu [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Tento dokument obsahuje závazné ustanovení o smírčím řízení.

### Zákazníci v Evropě, na Středním Východě a v Africe:

Na prodávané a používané značkové produkty Dell se vztahují zákonná spotřebitelská práva platná v jednotlivých zemích, podmínky smlouvy o maloobchodním nákupu, kterou jste uzavřeli (a která platí mezi vámi a maloobchodníkem) a podmínky smlouvy společnosti Dell s koncovým uživatelem.

Společnost Dell může rovněž poskytnout dodatečnou záruku na hardware. Chcete-li se seznámit s veškerými podrobnostmi o smlouvě společnosti Dell s koncovým uživatelem a o záručních podmínkách, přejděte na [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms) a vyberte vaši zemi v seznamu v dolní části hlavní stránky. Potom kliknutím na odkaz „terms and conditions“ (Podmínky a ujednání) zobrazíte podmínky smlouvy s koncovým uživatelem nebo kliknutím na odkaz „support“ (Podpora) zobrazíte záruční podmínky.

### Zákazníci mimo USA:

Na prodávané a používané značkové produkty Dell se vztahují zákonná spotřebitelská práva platná v jednotlivých zemích, podmínky smlouvy o maloobchodním nákupu, kterou jste uzavřeli (a která platí mezi vámi a maloobchodníkem) a záruční podmínky společnosti Dell. Společnost Dell může rovněž poskytnout dodatečnou záruku na hardware. Chcete-li se seznámit s veškerými podrobnostmi o záručních podmínkách společnosti Dell, přejděte na web [Dell.com](https://www.dell.com) a vyberte vaši zemi v seznamu v dolní části hlavní stránky. Potom kliknutím na odkaz „terms and conditions“ (Podmínky a ujednání) nebo „support“ (Podpora) zobrazíte záruční podmínky.

