

Dell Pro

Bezdrátová klávesnice a myš

KM5221W

Uživatelská příručka

Modely klávesnice a myši: KM5221W
Model pro účely předpisů: KB3121Wt/MS3121Wt/SD-8160
KB3121Wp/MS3121Wp/DGRFEO



Poznámky, upozornění a varování

-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využít počítač.
-  **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ označuje riziko poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě, že nebudou dodržovány pokyny.
-  **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ označuje riziko poškození majetku, zranění nebo smrti.

© 2021-2022 Dell Inc. nebo pobočky společnosti. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.

2022-03





Rev. A01

Obsah

Poznámky, upozornění a varování.....	2
Obsah balení	5
Vlastnosti klávesnice	6
Vlastnosti myši	7
Dell Peripheral Manager	8
Nastavení bezdrátové klávesnice	9
Příprava bezdrátové myši k použití	11
Spárování bezdrátové klávesnice a myši	14
Spárování klávesnice a myši pomocí adaptéru USB dongle	14
Specifikace klávesnice.....	16
Obecné.....	16
Elektrické	16
Fyzické vlastnosti	16
Prostředí	17
Bezdrát.....	17
Specifikace myši	18
Obecné.....	18
Elektrické	18
Fyzické vlastnosti	18
Prostředí	19
Bezdrát.....	19

Řešení problémů.....	20
Právní informace	23
Záruka	23
Omezená záruka a zásady pro reklamace	23
Pro zákazníky v USA:.....	23
Pro zákazníky v Evropě, Africe a na Středním východě:	23
Pro zákazníky mimo USA:	23

Obsah balení

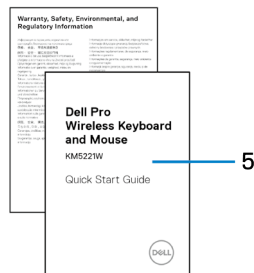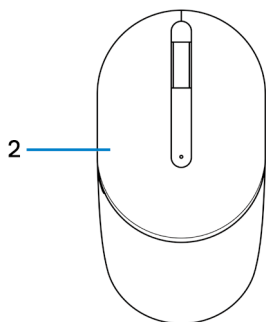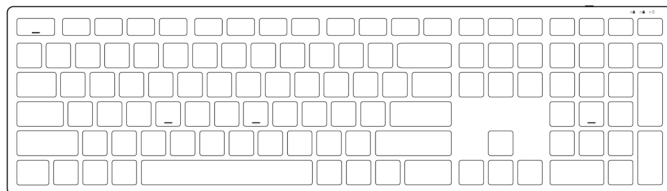

1 Klávesnice


3 USB modul

5 Dokumenty

2 Myš

4 Baterie (typ AA a AAA)

Vlastnosti klávesnice

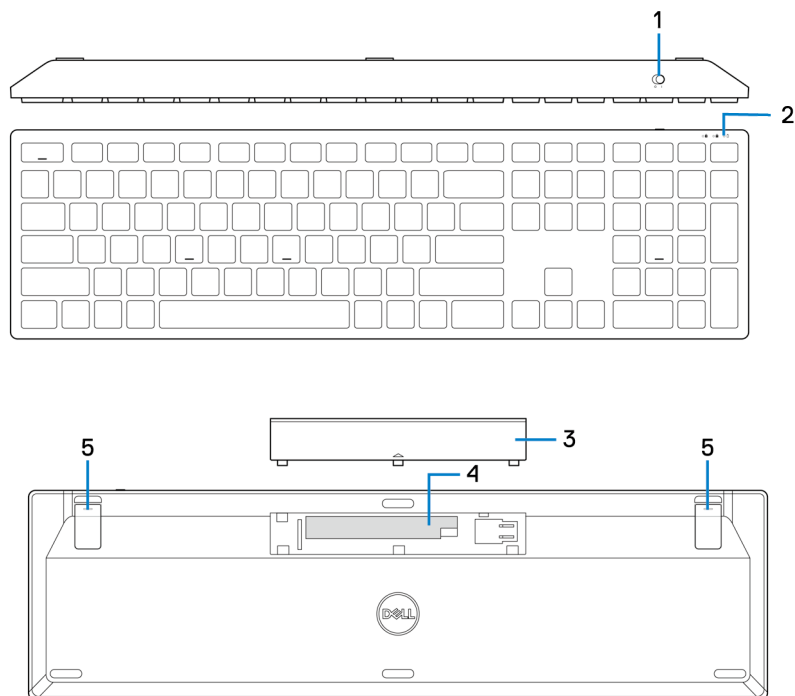

1 Vypínač napájení


2 Kontrolka stavu baterie

3 Kryt baterie


4 Příhrádka na baterie

5 Nožky klávesnice

Vlastnosti myši

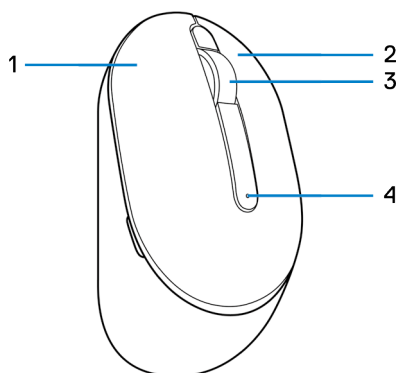

- 1 Levé tlačítko
- 3 Posunovací kolečko
- 5 Optický snímač

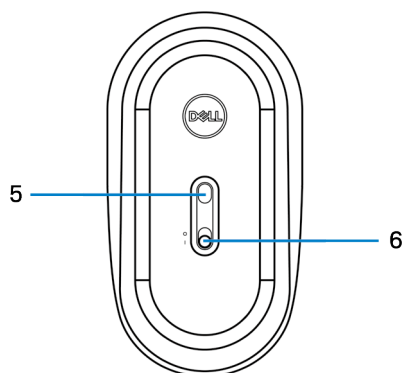

- 2 Pravé tlačítko
- 4 Kontrolka stavu baterie
- 6 Vypínač napájení

Dell Peripheral Manager


Software Dell Peripheral Manager umožňuje provádět následující:

- Zobrazit informace o zařízení, jako jsou verze firmwaru a stav baterie, na kartě Info.
- Nainstalovat do zařízení nejnovější aktualizace firmwaru.


Další informace naleznete v *uživatelské příručce k softwaru Dell Peripheral Manager* na stránce produktu na adrese <https://www.dell.com/support/drivers>.

Nastavení bezdrátové klávesnice


- 1 Špičkou prstu otevřete kryt přihrádky baterií.

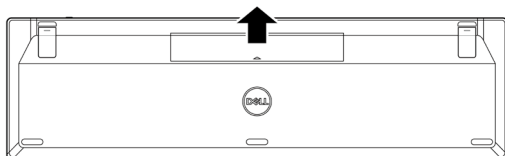


- 2 Do přihrádky vložte baterie AAA.

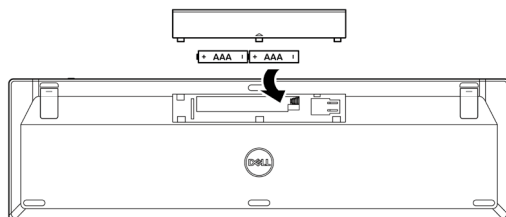


3 Nasad'te kryt baterie zpět.

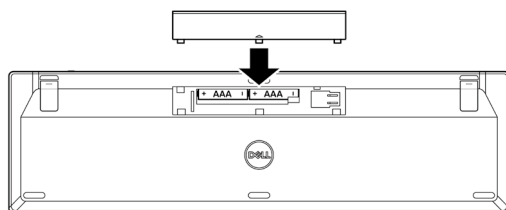

4 Otevřete a vysuňte nožky klávesnice.

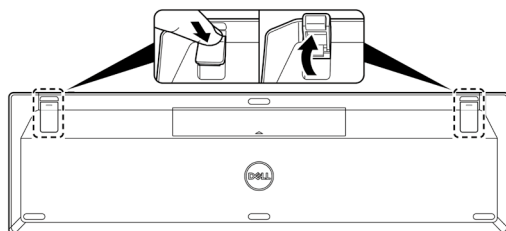


5 Zapněte klávesnici posunutím vypínače napájení.

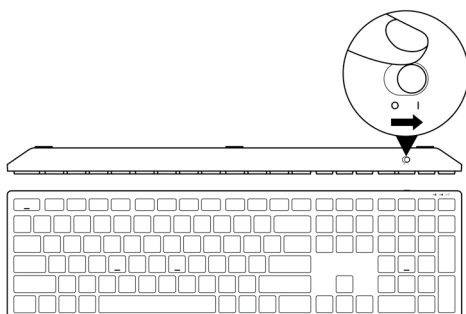


 **POZNÁMKA:** Vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí by neměla přesahovat 0,5 metru.

Příprava bezdrátové myši k použití


- 1 Najděte otvor na boku krytu myši. Prstem kryt myši otevřete.

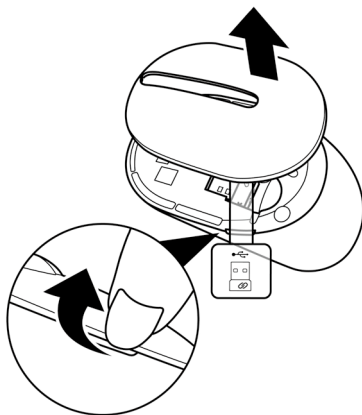


- 2 Vyměňte USB modul z přihrádky.

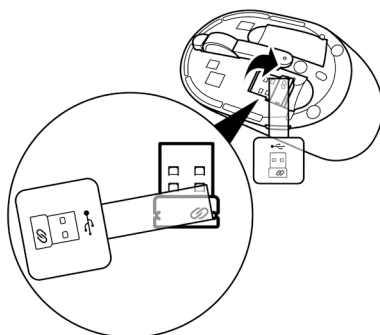


3 Vložte baterii AA do přihrádky pro baterii.

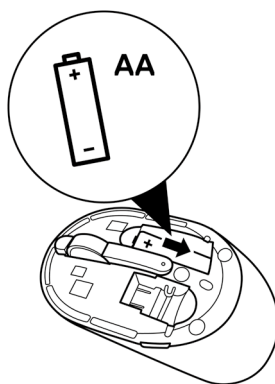

4 Vraťte kryt myši zpět na místo.

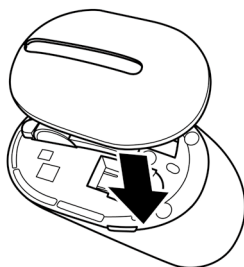

5 Zapněte myš posunutím vypínače napájení.

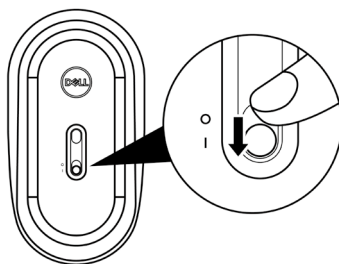

 **POZNÁMKA:** Vzdálenost mezi počítačem a myší by neměla přesahovat 0,5 metrů.

Spárování bezdrátové klávesnice a myši


Bezdrátovou klávesnici a myš Dell lze spárovat se zařízeními pomocí adaptéru USB dongle. Můžete ji spárovat s přenosným nebo stolním počítačem nebo jakýmkoli kompatibilním mobilním zařízením a poté mezi zařízeními přepínat.

Spárování klávesnice a myši pomocí adaptéru USB dongle


 **POZNÁMKA:** Můžete připojit zařízení ke své bezdrátové klávesnici a myši pomocí párování Dell Universal nebo Dell Peripheral Manager.

- 1 Sejměte štítek z adaptéru USB dongle.
- 2 Připojte USB modul Dell Universal k portu USB na počítači.


Přenosný počítač

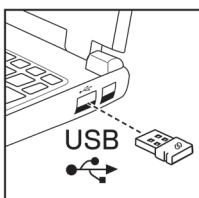


Stolní počítač

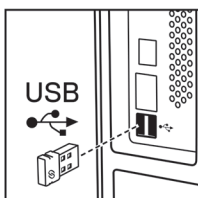


- 3 Zapněte klávesnici posunutím vypínače napájení.

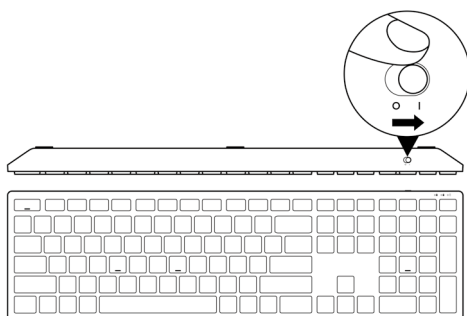

4 Zapněte myš posunutím vypínače napájení.

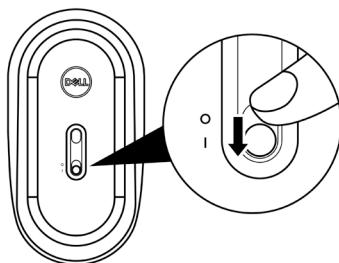

Klávesnice a myš jsou spárovány s počítačem.

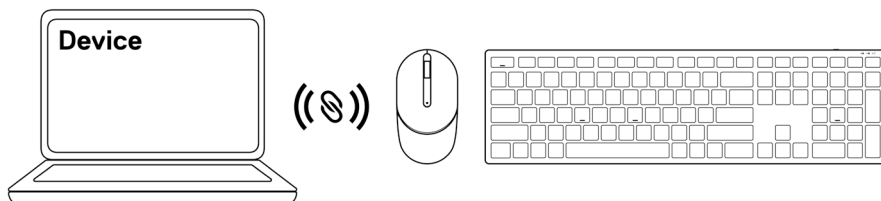

Specifikace klávesnice

Obecné

Modelové číslo	KB500
Typ připojení	Bezdrátové (2,4 GHz s adaptérem nano dongle)
Požadavky na systém	• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (pouze adaptér RF dongle) • Windows 8, 32/64 bitů • Windows 10, 32/64 bitů • Windows 11 • Android • Chrome • Linux 6.x, Ubuntu • Free-DOS (pouze RF modul)

Elektrické

Provozní napětí	2 V - 3,2 V
Životnost baterie	Přibližně 36 měsíců
Typ baterie	Baterie AAA (1400 mAh)

Fyzické vlastnosti

Hmotnost (s baterií)	421 g (0,93 lb)
Hmotnost (bez baterie)	400 g (0,88 lb)
Rozměry:	
Délka	123 mm (4,85 palců)
Šířka	433 mm (17,05 palců)
Výška	34 mm (1,34 palců)

Prostředí

Teplota:

Provoz -10°C až 50°C (14°F až 122°F)

Skladování -40°C až 65°C (-40°F až 149°F)

Vlhkost pro skladování 95% maximální relativní vlhkost;
bez kondenzace

Bezdrát

RF protokol 2,4 GHz RF

Dosah

- Dosah rádiového připojení až 10 m.
- Žádné zhoršení výkonu do maximálního dosahu rádiového připojení (10 m).

Specifikace myši

Obecné

Modelové číslo	MS300
Typ připojení	Bezdrátové (2,4 GHz s adaptérem nano dongle)
Požadavky na systém	• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (pouze adaptér RF dongle) • Windows 8, 32/64 bitů • Windows 10, 32/64 bitů • Windows 11 • Android • Chrome • Linux 6.x, Ubuntu • Free-DOS (pouze RF modul)

Elektrické

Provozní napětí	1,6 V - 0,9 V
Životnost baterie	Přibližně 36 měsíců
Typ baterie	Baterie AA (2850 mAh)

Fyzické vlastnosti

Hmotnost (s baterií)	92 g (0,21 lb)
Hmotnost (bez baterie)	65 g (0,15 lb)
Rozměry:	
Délka	115 mm (4,52 palců)
Šířka	62 mm (2,44 palců)
Výška	39 mm (1,53 palců)

Prostředí

Teplota:

Provoz -10°C až 50°C (14°F až 122°F)

Skladování -40°C až 65°C (-40°F až 149°F)

Vlhkost pro skladování 95% maximální relativní vlhkost;
bez kondenzace

Bezdrát

RF protokol 2,4 GHz RF

Dosah

- Dosah rádiového připojení až 10 m.
- Žádné zhoršení výkonu do maximálního dosahu rádiového připojení (10 m).

Řešení problémů

Problémy	Možná řešení
Klávesnice/myš nefunguje	1 Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy ve správné orientaci. Póly baterií „+“ a „-“ musí být zorientovány podle symbolů v přihrádce baterií. 2 Zkontrolujte napětí baterie. • Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité. • Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. 3 Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí. 4 Restartujte počítač. 5 Ujistěte se, že je adaptér USB dongle připojen přímo k počítači. • Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB apod. • Použijte jiný port USB. 6 Zajistěte, aby vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí/myší byla do 0,5 metrů.

Nelze spárovat klávesnici/myš s počítačem

- 1 Zkontrolujte napětí baterie.
 - Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité.
 - Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové.
- 2 Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí.
- 3 Restartujte počítač.
- 4 Ujistěte se, že je adaptér USB dongle připojen přímo k počítači. Nepoužívejte replikátory portů, rozbočovače USB apod.
- 5 Připojte adaptér USB dongle do jiného portu USB počítače.
- 6 Zajistěte, aby vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí/myší byla do 0,5 metrů.

Ukazatel myši se nehýbe

- 1 Zkontrolujte napětí baterie.
 - Pokud zařízení používá dobíjecí baterie, ujistěte se, že jsou baterie plně nabité.
 - Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové.

Levé/pravé tlačítko myši nefunguje

- 2 Vypněte zařízení a poté ho zapněte. Zkontrolujte, zda kontrolka stavu baterie bliká 10krát oranžově. To znamená, že napětí baterie je nízké. Pokud jsou baterie zcela vybité, indikátor stavu baterií se nerozsvítí.

Tlačítka klávesnice nefungují

- 3 Restartujte počítač.

Je ztraceno bezdrátové připojení

- 4 Zajistěte, aby vzdálenost mezi počítačem a klávesnicí/myší byla do 0,5 metrů.

Řešení pomalého
pohybu kurzoru

- 1 Snímač nesmí být blokován ani znečištěn.
- 2 Na skle nebo velmi hladkém lesklém povrchu je pro snímač myši obtížné zachytit pohyb myši. Snímání pohybu může být lepší na podložce z tmavé tkaniny.
- 3 Upravte rychlost ukazatele změnou nastavení myši.
Klikněte na kartu, která odpovídá operačnímu systému (OS) nainstalovanému ve vašem přenosném/stolním počítači a změňte nastavení podle pokynů v příslušném oddílu.
 - a. Do pole **Search (Vyhledávání)** zadejte `main.cpl`. Zobrazí se dialogové okno **Mouse Properties (Vlastnosti myši)**.
 - b. Klikněte nebo klepněte na `main.cpl` v seznamu programů.
 - c. Klikněte na kartu **Pointer Options (Možnosti ukazatele)**. Přesunutím posuvníku v části **Pohyb** upravte rychlost ukazatele na požadovanou úroveň.
 - d. Klikněte nebo klepněte na tlačítko **OK**.

Právní informace

Záruka

Omezená záruka a zásady pro reklamace

Na výrobky značky Dell je poskytována tříletá omezená záruka na hardware. V případě zakoupení spolu se systémem Dell platí záruka na systém.

Pro zákazníky v USA:

Tento nákup a vaše používání tohoto výrobku podléhá smlouvě s koncovým uživatelem společnosti Dell, kterou můžete nalézt na adrese **Dell.com/terms**. Tento dokument obsahuje závazné ustanovení o smírčím řízení.

Pro zákazníky v Evropě, Africe a na Středním východě:

Prodávané a používané výrobky značky Dell podléhají platným národním spotřebitelským právům, podmínkám prodejní smlouvy (která platí mezi vámi a prodejcem) a podmínkám smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Dell.

Společnost Dell může také poskytovat dodatečnou záruku na hardware – všechny podrobnosti smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Dell a záruční podmínky lze nalézt na adrese **Dell.com/terms**. Zde ve spodní části domovské stránky vyberte ze seznamu svou zemi a potom kliknutím na odkaz „Smluvní podmínky“ zobrazte podmínky pro koncového uživatele nebo kliknutím na odkaz „Podpora“ zobrazte záruční podmínky.

Pro zákazníky mimo USA:

Prodávané a používané výrobky značky Dell podléhají platným národním spotřebitelským právům, podmínkám prodejní smlouvy (která platí mezi vámi a prodejcem) a záručním podmínkám společnosti Dell. Společnost Dell může také poskytovat dodatečnou záruku na hardware – všechny záruční podmínky společnosti Dell lze nalézt na adrese **Dell.com**. Zde ve spodní části domovské stránky vyberte ze seznamu svou zemi a potom klikněte na odkaz „Smluvní podmínky“ nebo kliknutím na odkaz „Podpora“ zobrazte záruční podmínky.