

Dell Pro

Trådlöst tangentbord och mus

KM5221W

Användarhandbok

Modeller för tangentbord och mus: KM5221W
Reglerande modell: KB3121Wt/MS3121Wt/SD-8160
KB3121Wp/MS3121Wp/DGRFEO



Anteckningar, försiktighetsuppmaningar och varningar



ANTECKNING: En ANTECKNING innehåller viktig information som bidrar till att du kan dra mer nytta av din dator.



FÖRSIKTIGHETSUPPMANING: En FÖRSIKTIGHETSUPPMANING innehåller information som måste följas så att det inte uppstår en risk för skada på hårdvaran eller förlust av data.



VARNING: En VARNING anger att det finns en risk för egendomsskada, personsskada eller dödsfall.

© 2021-2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Övriga varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

2022-03





Rev. A01

Innehåll

Anteckningar, försiktighetsuppsmaningar och varningar	2
Förpackningens innehåll	5
Tangentbordsfunktioner	6
Musfunktioner	7
Dell Peripheral Manager	8
Konfigurera ditt trådlösa tangentbord.....	9
Konfigurera din trådlösa mus	11
Parkoppla ditt trådlösa tangentbord och din trådlösa mus	14
Parkoppla tangentbord och mus med USB-dongeln.....	14
Tangentbordsspecifikationer	16
Allmänt	16
Elektrisk	16
Fysiska egenskaper	16
Miljö	17
Trådlös.....	17
Musspecifikationer	18
Allmänt	18
Elektrisk	18
Fysiska egenskaper	18
Miljö	19
Trådlös.....	19

Felsökning	20
Lagstadgad information.....	23
Garanti	23
Begränsad garanti och returpolicyer	23
Kunder i USA	23
Kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika:	23
Kunder utanför USA.....	23

Förpackningens innehåll

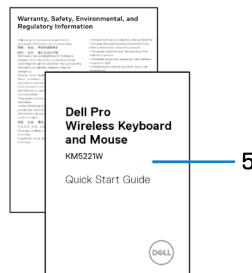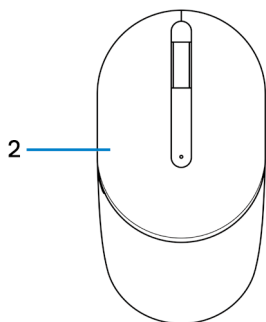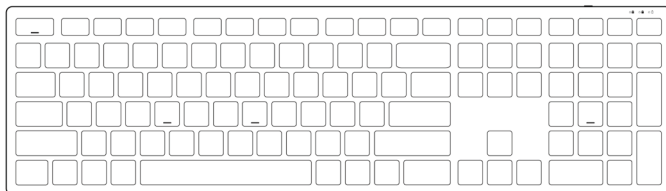

1 Tangentbord


2 Mus

3 USB-dongel

4 Batterier (AA-typ och AAA-typ)

5 Dokument

Tangentbordsfunktioner

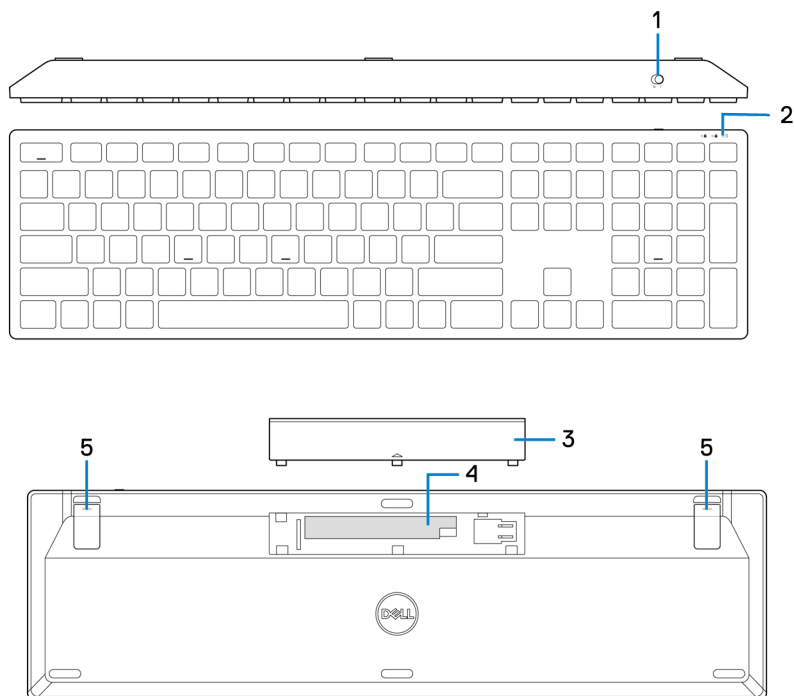

1 Strömbrytare


2 Batteristatuslampa

3 Batterilucka


4 Batterifack

5 Tangentbordsfötter

Musfunktioner

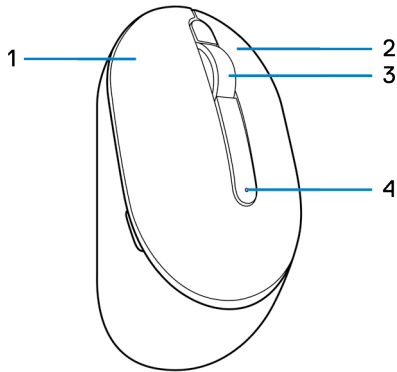

- 1 Vänster knapp
- 3 Skrollhjul
- 5 Optisk sensor

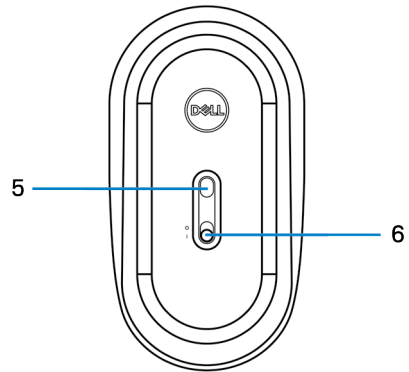

- 2 Höger knapp
- 4 Batteristatuslampa
- 6 Strömbrytare

Dell Peripheral Manager


Programvaran Dell Peripheral Manager kan du använda till att göra följande:

- Visa information om enheten, t.ex. version av fast programvara och batteristatus, via Infofliken.
- Uppgradera dina enheter med de senaste uppdateringarna av fast programvara.


För mer information, se *Användarhandboken till Dell Peripheral Manager* på produktsidan på <https://www.dell.com/support/drivers>.

Konfigurera ditt trådlösa tangentbord


- 1 Öppna batteriluckan med hjälp av fingertoppen.

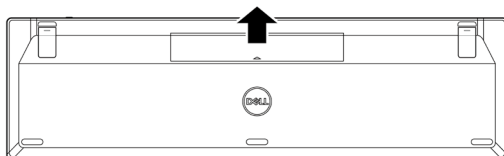


- 2 Sätt i AAA-batterierna i batterifacket.

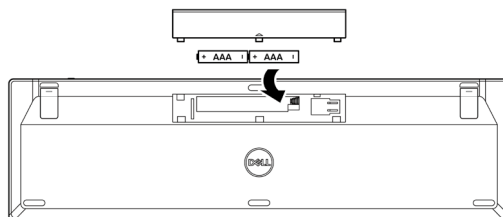


3 Sätt tillbaka batteriluckan.

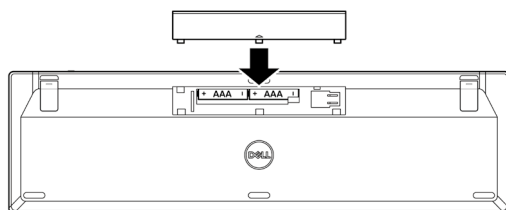

4 Öppna och förläng tangentbordsfötterna.

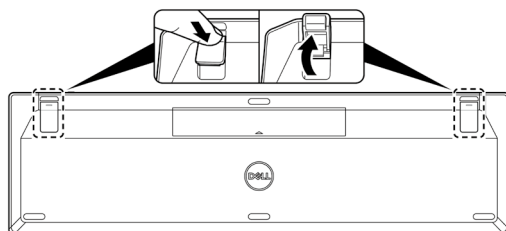


5 Slå på strömbrytaren för att slå på tangentbordet.

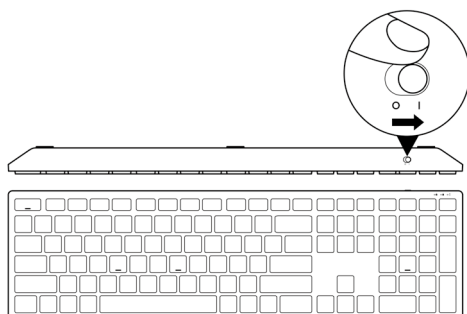


 **ANTECKNING:** Var noga med att avståndet mellan datorn och tangentbordet är inom 0,5 meter.

Konfigurera din trådlös mus


- 1 Hitta uttaget på sidan av mushöljet. Använd din fingertopp till att bända upp mushöljet.

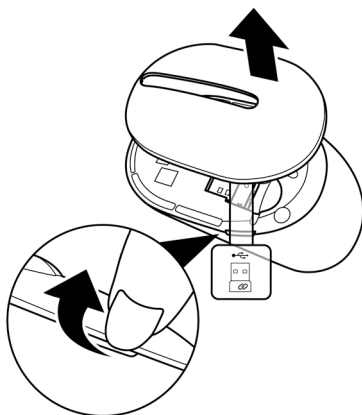


- 2 Ta ut USB-dongeln från sin lucka.

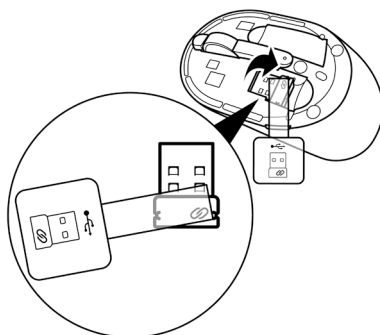


3 Sätt i AA-batteriet i batterifacket.

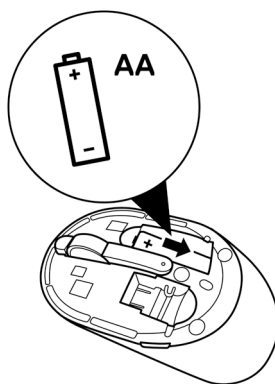

4 Sätt tillbaka mushöljet.

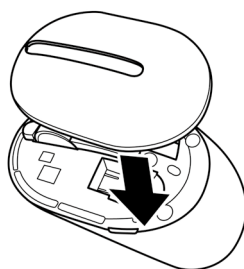

5 Skjut på strömbrytaren för att starta musen.

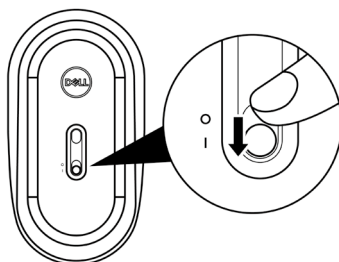

 **ANTECKNING:** Var noga med att avståndet mellan din dator och mus är inom 0,5 meter.

Parkoppla ditt trådlösa tangentbord och din trådlösa mus


Dells trådlösa tangentbord och mus kan parkopplas med enheter som använder USB-dongeln. Du kan parkoppla och växla mellan en bärbar dator, stationär dator eller valfri kompatibel mobil enhet.

Parkoppla tangentbord och mus med USB-dongeln


 **ANTECKNING:** Du kan ansluta en enhet till ditt trådlösa tangentbord och din trådlösa mus med hjälp av Dell Universal-parkoppling eller Dell Peripheral Manager.

- 1 Ta bort dongelmärket från USB-dongeln.
- 2 Anslut Dell Universal USB-dongeln till USB-porten på din dator.


Bärbar dator

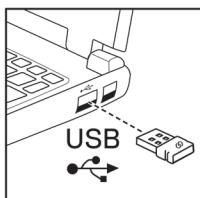


Stationär dator

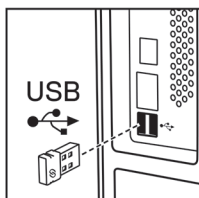


- 3 Slå på strömbrytaren för att slå på tangentbordet.

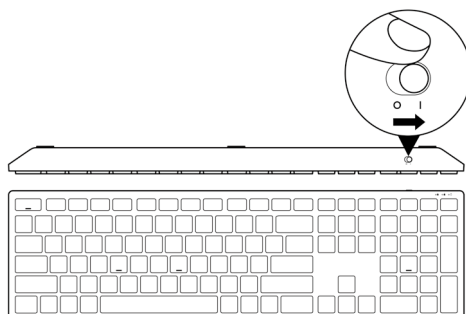

4 Skjut på strömbrytaren för att starta musen.

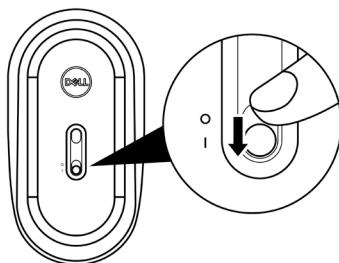

Tangentbordet och musen kopplas ihop med datorn.

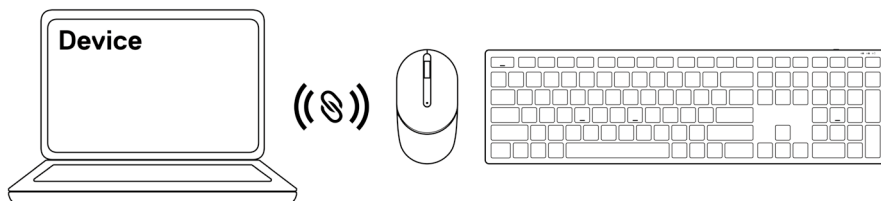

Tangentbordsspecifikationer

Allmänt

Modellnummer	KB500
Anslutningstyp	Trådlöst (2,4 GHz med nano-dongel)
Systemkrav	• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (endast RF-dongel) • Windows 8, 32/64-bitars • Windows 10, 32/64-bitars • Windows 11 • Android • Chrome • Linux 6.x, Ubuntu • Free-DOS (endast RF-dongel)

Elektrisk

Driftspänning	2 V ~ 3,2 V
Batterilivslängd	Ungefär 36 månader
Batterityp	AAA-batterier (1400 mAh)

Fysiska egenskaper

Vikt (med batteri)	421 g
Vikt (utan batteri)	400 g
Dimensioner:	
Längd	123 mm
Bredd	433 mm
Höjd	34 mm

Miljö

Temperatur:

Vid drift -10°C till 50°C

Vid förvaring -40°C till 65°C

Luftfuktighet vid förvaring 95 % maximal relativ luftfuktighet;
icke-kondenserande

Trådlös

RF-protokoll 2,4 GHz RF

Räckvidd

- Upp till 10 m riktad radiosändning.
- Ingen försämring av prestanda upp till maximal räckvidd (10 m).

Musspecifikationer

Allmänt

Modellnummer	MS300
Anslutningstyp	Trådlöst (2,4 GHz med nano-dongel)
Systemkrav	• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (endast RF-dongel) • Windows 8, 32/64-bitars • Windows 10, 32/64-bitars • Windows 11 • Android • Chrome • Linux 6.x, Ubuntu • Free-DOS (endast RF-dongel)

Elektrisk

Driftspänning	1,6 V ~ 0,9 V
Batterilivslängd	Ungefär 36 månader
Batterityp	AA-batteri (2850 mAh)

Fysiska egenskaper

Vikt (med batteri)	92 g
Vikt (utan batteri)	65 g
Dimensioner:	
Längd	115 mm
Bredd	62 mm
Höjd	39 mm

Miljö

Temperatur:

Vid drift -10°C till 50°C

Vid förvaring -40°C till 65°C

Luftfuktighet vid förvaring 95 % maximal relativ luftfuktighet;
icke-kondenserande

Trådlös

RF-protokoll 2,4 GHz RF

Räckvidd

- Upp till 10 m riktad radiosändning.
- Ingen försämring av prestanda upp till maximal räckvidd (10 m).

Felsökning

Problem	Möjliga lösningar
Tangentbordet/musen fungerar inte	1 Kontrollera att batterierna är rätt placerade. Batteriernas ändar "+" och "-" ska placeras som batterifacket visar. 2 Kontrollera batterinivån. ♦ Om enheten använder uppladdningsbara batterier, se till att batterierna är helt laddade. ♦ Om batterierna är slut, byt ut dem mot nya. 3 Stäng av enheten och slå sedan på den. Kontrollera om batteriets statuslampa blinkar gul 10 gånger. Det anger att batteriladdningen är låg. Om batterierna är helt urladdade tänds inte batteristatuslampan. 4 Starta om din dator. 5 Se till att USB-dongeln är direkt ansluten till din dator. ♦ Undvik att använda portreplikatorer, USB-hubbar och så vidare. ♦ Byta USB-porten. 6 Var noga med att avståndet mellan datorn och tangentbordet/musen är inom 0,5 meter.

Det går inte att parkoppla tangentbordet/musen med datorn

- 1 Kontrollera batterinivån.
 - ♦ Om enheten använder uppladdningsbara batterier, se till att batterierna är helt laddade.
 - ♦ Om batterierna är slut, byt ut dem mot nya.
- 2 Stäng av enheten och slå sedan på den. Kontrollera om batteriets statuslampa blinkar gul 10 gånger. Det anger att batteriladdningen är låg. Om batterierna är helt urladdade tänds inte batteristatuslampan.
- 3 Starta om din dator.
- 4 Se till att USB-dongeln är direkt ansluten till din dator. Undvik att använda portreplikatorer, USB-hubbar och så vidare.
- 5 Sätt in USB-dongeln i en annan USB-port på datorn.
- 6 Var noga med att avståndet mellan datorn och tangentbordet/musen är inom 0,5 meter.

Musmarkören rör sig inte

- 1 Kontrollera batterinivån.
 - ♦ Om enheten använder uppladdningsbara batterier, se till att batterierna är helt laddade.
 - ♦ Om batterierna är slut, byt ut dem mot nya.

Musens vänster/högerknapp fungerar inte

- 2 Stäng av enheten och slå sedan på den. Kontrollera om batteriets statuslampa blinkar gul 10 gånger. Det anger att batteriladdningen är låg. Om batterierna är helt urladdade tänds inte batteristatuslampan.

Tangentbordsknapparna fungerar inte

- 3 Starta om din dator.

Trådlös anslutning är frångopplad

- 4 Var noga med att avståndet mellan datorn och tangentbordet/musen är inom 0,5 meter.

Lösa att en markör rör sig långsamt

- 1 Kontrollera att sensorn inte är skyddad eller smutsig.
- 2 Musens sensor saknar lämplig förmåga att spåra musens rörelser på ytor av glas eller jämna blanka ytor. Att använda en musmatta med mörkt tyg kan förbättra spårningen.
- 3 Ändra musens inställningar för att justera pekarens hastighet.

Klicka på den flik som stämmer överens med det operativsystem (OS) som du har installerat på din bärbara dator/stationära dator och utför stegen i det avsnittet för att ändra inställningarna.

- a. I **Sökrutan**, skriv `main.cpl`. Dialogrutan **Musegenskaper** öppnas.
- b. Klicka eller tryck på `main.cpl` i listan med program.
- c. Klicka på fliken **Pekaralternativ**. I avsnittet **Rörelse**; flytta skjutreglaget för att justera pekarhastigheten till den önskade nivån.
- d. Klicka eller tryck på **OK**.

Lagstadgad information

Garanti

Begränsad garanti och returpolicyer

Produkter av märket Dell har en treårig begränsad hårdvarugaranti. Om det köps tillsammans med Dell-system ingår det i systemgarantin.

Kunder i USA

Det här köpet och din användning av den här produkten är föremål för Dells slutanvändaravtal som du kan läsa på **Dell.com/terms**. Det här dokumentet innehåller en bindande skiljedoms klausul.

Kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika:

Produkter av märket Dell som säljs och används är föremål för tillämpliga nationella lagar om konsumenters rättigheter, villkoren i alla detaljhandelsavtal som du har ingått (som gäller mellan dig och detaljhandeln) och villkoren i Dells slutanvändaravtal.

Dell kan även ge en ytterligare hårdvarugaranti – fullständig information om Dells slutanvändaravtal och garantivillkor finns att läsa på **Dell.com/terms**. Välj ditt land i listan längst ned på "Start"-sidan och klicka sedan på länken "Försäljningsvillkor" för att läsa försäljningsvillkoren för slutanvändare och länken "Support" för att läsa garantivillkoren.

Kunder utanför USA

Produkter av märket Dell som säljs och används är föremål för tillämpliga nationella lagar om konsumenters rättigheter, villkoren i alla detaljhandelsavtal som du har ingått (som gäller mellan dig och detaljhandeln) och Dells garantivillkor. Dell kan även ge en ytterligare hårdvarugaranti – fullständig information om Dells garantivillkor finns att läsa på **Dell.com**. Välj ditt land i listan längst ned på "Start"-sidan och klicka sedan på länken "Försäljningsvillkor" eller länken "Support" för att läsa garantivillkoren.