

KULLANICI EL KİTABI

BUZDOLABI ve DONDURUCU

Kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun.

TR TÜRKÇE



MFL70720815
Rev.00_030819

www.lg.com

Telif Hakkı © 2019 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI	3
Önemli Güvenlik Talimatları	3
Eski cihazınızın atılması	9
KURULUM	10
Boyutlar ve Boşluklar	10
Ortam Sıcaklığı	10
Kapıları Değiştirme	10
Cihazın Seviyelendirilmesi	11
Cihazı Bağlama	11
Cihazı Taşıma	11
KULLANIM	12
Parçalar ve İşlevleri	12
Kullanım için Notlar	14
Kontrol Paneli	16
Su Şelalesi	18
Buz makinesi	19
Buzu Çıkarma	19
Katlanabilir Raf	20
Diğer Fonksiyonlar	20
SMART ÖZELLİKLERİ	21
LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma	21
Smart Diagnosis™ Kullanma	23
BAKIM	25
Temizlik Notları	25
Kapı Sepetini Temizleme	25
Rafı Temizleme	26
Sebze Çekmecesi Temizleme	27
Su Pınarını temizleme	27
SORUN GİDERME	28
YETKİLİ SERVİSLER	34
Değerli Müşterimiz	34
GARANTİ	41
TEKNİK ÖZELLİKLER	43

GÜVENLİK TALİMATLARI

TR

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.



Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.



UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

Önemli Güvenlik Talimatları



UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

- Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler (çocuklar da dahil) ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıkları gözlenmelidir.
- Cihaz bir kilit ile donatılmışsa (sadece bazı modellerde) anahtarı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

Kurulum

- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Prizin doğru şekilde topraklandığından ve güç kablosundaki toprak bağlantısının hasar görmediğinden ya da fiş bağlantısının yapılmış olduğundan emin olun. Topraklama hakkında daha fazla bilgi için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.

- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazı, kablosu olmayan bir çoklu prize (duvardaki prize takılı) takmayın.
- Elektrik kablosunu değiştirmeyin ya da uzatmayın.
- Cihaz ayrı bir sigortaya sahip kendisine özel bir enerji hattına bağlanmalıdır.
- Doğru şekilde topraklanmamış bir çoklu (portatif) priz kullanmayın. Doğru şekilde topraklanmış bir çoklu (portatif) priz kullanılması durumunda, güç anma değeri akım kapasitesine sahip ya da üzerinde bir çoklu priz kullanın ve çoklu prizi sadece cihaz için kullanın.
- Cihazı, elektrik fişini çıkarmanın kolay olduğu bir yere kurun.
- Elektrik fişinin yukarı bakmaması ya da cihazın elektrik fişine dayanmaması konusunda dikkatli olun.
- Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı altına yerleştirmeyin ya da soba veya ısıtıcı gibi ısı yayan cihazlar kaynaklı ısıya maruz bırakmayın.
- Kurulum sırasında cihazın arkasına dikkat edin.
- Montaj ya da sökme işlemi sırasında cihazın kapısının düşmemesi için dikkatli olun.
- Cihaz kapısının montajı ya da sökülmesi sırasında güç kablosunun sıkışmaması, ezilmemesi ya da hasar görmemesine dikkat edin.
- Elektrik fişine bir fiş adaptörü ya da farklı bir aksesuar bağlamayın.

Kullanım

- Cihazı evsel gıda saklama kullanımı dışında başka bir amaç için kullanmayın (tıbbi ya da deneysel malzemelerin depolanması ya da taşınması).
- Şiddetli fırtına ya da yıldırımın söz konusu olduğu durumlarda ya da uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çıkarın.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Cihazın elektrikli kısımlarına su girerse güç prizini çıkarın ve LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Soğuk hava yayılan alan, kapak ya da arkadaki ısı yayma ızgarası için elinizi ya da herhangi bir metal nesneyi sokmayın.

- Cihazın arka kapağına aşırı kuvvet ya da darbe uygulamayın.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihaz kapısını açtığınızda ya da kapattığınızda yakınlardaki çocuklara dikkat edin. Kapı çocuğa çarparak yaralanmasına yol açabilir.
- Çocukların cihazın içinde kalması tehlikesini önleyin. Cihazın içinde kalan bir çocuk boğulabilir.
- Ağır ya da hassas nesneleri, sıvı dolu kapları, patlayıcı maddeleri, yanıcı nesneleri (mum, lamba vb. gibi) ya da ısıtıcı cihazlar (örneğin sobalar, ısıtıcılar vb.) cihazın üzerine yerleştirmeyin.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın. Bu cihazda bir soğutucu gaz kullanılmaktadır (izobütan, R600a). Küçük miktarda bir gaz kullansa da, bu yine de yanıcı bir gazdır. Cihazın taşınması, montajı ya da kullanımı sırasında meydana gelen gaz sızıntıları kıvılcım oluşması halinde yangına, patlamaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
- Cihaz yakında yanıcı ya da alev alıcı maddeler (eter, benzen, alkol, kimyasal, LPG, alev alıcı sprey, böcek ilacı, hava temizleyici, kozmetik ürünleri vb.) kullanmayın ya da tutmayın.
- Cihazdan tuhaf bir ses, koku ya da duman geldiğini fark ederseniz derhal elektrik fişini çıkarın ve bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Buz yapıcıya ya da su şelalesi tankına sadece içme suyu doldurun.
- Soğutucu devreye hasar vermeyin.
- Cihazın içine herhangi bir elektronik cihaz (ısıtıcı ve cep telefonu gibi) koymayın.

Bakım

- Cihazı temizlemeden ya da cihaz içindeki lambayı değiştirmeden önce elektrik kablosunu çıkarın (takıldığı yerden).
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Cihazı temizlemek için iç yüzeyine ya da dış yüzeyine su ya da yanıcı maddeler püskürtmeyin (dış macunu, alkol, tiner, benzen, yanıcı sıvılar, aşındırıcı vb.).
- Cihazı fırça ya da sert yüzeye sahip ya da metal malzeme için yapılmamış kumaş veya sünger kullanarak temizlemeyin.
- Cihazı sadece LG Electronics servis merkezi çalışanları sökebilir, onarabilir ya da üzerinde değişiklik yapabilir. Cihazı taşıyıp farklı bir konumda kurulumunu gerçekleştirdiğinizde LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihazın içini kurutmak için bir saç kurutma makinesi kullanmayın ya da kokuları alması için cihazın içine bir mum yerleştirmeyin.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar ya da başka herhangi bir şey kullanmayın.

İmha

- Cihazı imha ederken kapı contasını çıkarın ve raf ve sepetleri yerinde bırakın, çocukları cihazdan uzak tutun.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.

Teknik Güvenlik

- Cihaz kasasındaki ya da yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.
- Buzdolabının içinde elektrikli aletler kullanmayın.
- Cihazda kullanılan soğutucu ve yalıtım gazı özel imha prosedürleri gerektirir. Bu gazları imha etmeden önce bir servis temsilcisi ya da benzeri yetkili bir kişiye danışın.
- Borulardan gaz sızıntısı olması bir patlamaya neden olabilir.
- Kullandığınız cihazdaki soğutucu miktarı cihazın içindeki ürün kimliği plakasında gösterilmiştir.
- Herhangi bir hasar işareti olan cihazı asla kullanmayın. Şüphe duymanız halinde satıcınıza danışın.
- Cihaz sadece ev kullanımı ya da benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır. Ticari ya da profesyonel gıda çözümleri için ya da karavan veya tekne gibi herhangi bir mobil uygulama için kullanılmamalıdır.
- Alev alıcı iticilere sahip aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri cihaz içinde tutmayın.

Yangın Riski ve Yanıcı Materyaller



Bu sembol, dikkatli olmadığınız takdirde tutuşup yangına sebep olabilecek yanıcı materyaller konusunda sizi uyarmaktadır.

- Bu cihaz az miktarda izobütan soğutucu (R600a) içerir, bu soğutucu ayrıca yanıcıdır. Cihazı taşıırken ve kurarken, dondurucu devrenin herhangi bir parçasının zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Sızıntı tespit edildiğinde herhangi bir çıplak alev ya da tutuşturucu kaynağın ortamda olmadığından emin olun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın. Bir soğutucu sızıntısı söz konusu olduğunda alev alıcı gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın kullanıldığı odanın boyutları kullanılan soğutucu miktarıyla orantılı olmalıdır. Cihaz içindeki her 8 g R600a soğutucu için odanın boyutu 1 m² olmalıdır.
- Cihazı yerleştirirken, elektrik kablusunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- Cihazın arkasına çoklu priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.

DİKKAT

Kişilerin yaralanması, ürünün düzgün şekilde çalışmaması veya hasar gelme tehlikesini azaltmak için bu ürünü kullanırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Kurulum

- Taşıma sırasında cihazı itmek ya da çekmek için eğmeyin.
- Cihazı hareket ettirirken el ya da ayak gibi herhangi bir uzvun sıkışmadığından emin olun.

Kullanım

- Dondurucu bölümündeki donmuş gıdalara ya da metal kısımlara ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın. Bu, soğuk yanmasına neden olabilir.
- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalan dondurucu bölmesi, rafları ya da buz kabına cam kap, şişe ya da teneke kutu (özellikle gazlı içecek içeren teneke kutular) yerleştirmeyin.
- Cihaz kapısının ön tarafında ya da raflarda bulunan temperlenmiş cam, bir darbe sonucu hasar görebilir. Cam kırılmışsa ellerinizle dokunmayın.
- Cihazı kapısına, bölmesine, rafına herhangi bir şey asmayın ya da üzerine tırmanmayın.
- Kapı sepetlerinde çok miktarda su şişesi ya da meze vs. kabı depolamayın.
- Hayvanların güç kablo su ya da su hortumunu kemirmesini önleyin.
- Cihazın kapısını aşırı güç kullanarak açmayın ya da kapatmayın.
- Cihaz kapısının menteşesi hasar görmüş ya da doğru şekilde çalışmıyorsa cihazı kullanmaya son verin ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Soğuk durumda olduklarında cam raf ya da kapakları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri olduğunda kırılmaları söz konusu olabilir.
- Asla dondurucu bölmeden çıkarılan gıdaları hemen yemeyin.
- Buz salınması sırasında ince kristal bardak ya da porselen kullanmayın.
- Cihaz kapısını açarken ya da kapatırken el ya da ayakların veya kapının sıkışmamasına dikkat edin.

Bakım

- Rafları ters bir şekilde yerleştirmeyin. Raflar düşebilir.
- Cihazdaki buzı temizlemek için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Uzun süreli bir elektrik kesintisinde buz kabı içindeki buzları boşaltın.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

- Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

UYARI

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

- Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

- Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10° / $+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.


Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediye ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Boyutlar ve Boşluklar

- Yanındaki öğelerden çok az mesafede olma dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olur. Cihazı monte ederken yanındaki duvarlarla en az 50 mm mesafe olmasına izin verin.

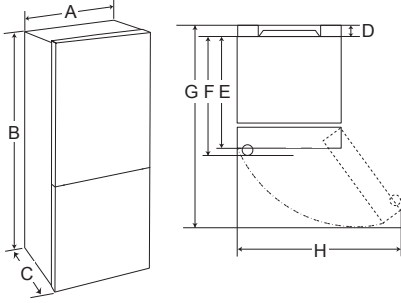

-	Boyut	
Tip	Çubuk Kol	Cep Kolu
A	705 mm	700 mm
B	1720/1850 mm	1720/1850 mm
C	740 mm	700 mm
D	27 mm	27 mm
E	673 mm	673 mm
F	713 mm	673 mm
G	1340 mm	1340 mm
H	1200 mm	1160 mm

NOT

- Cihazın yüksekliği (B) modelden modele değişebilir.

Ortam Sıcaklığı

- Cihaz bulunduğu iklim bölgesine dayalı olarak sınırlı bir aralıktaki ortam sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- İç sıcaklık cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir.
- İklim sınıfı, güç etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklık Aralığı °C
SN (Geniş Ilıman)	+10 - +32
N (Ilıman)	+16 - +32
ST (Alt Tropikal)	+16 - +38
T (Tropikal)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Avustralya, Hindistan, Kenya

NOT

- SN - T olarak derecelendirilen cihazlar 10 °C ile 43 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kapıları Değiştirme

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur. Cihazınız değiştirilebilir kapılarla tasarlanmıştır bu nedenle mutfak tasarımınıza uygun olarak soldan ya da sağdan açılabilir.

NOT

- Kapıların değişimi yetkili LG Electronics personeli tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde kapılar garanti kapsamından çıkacaktır.

Cihazın Seviyelendirilmesi

Titreşimi önlemek için ünite dengede olmalıdır.

Gerekirse dengesiz bir zemine uyum sağlamak için dengeleme vidalarını ayarlayın.

Kapının kapanmasını sağlamak için ön taraf arka taraftan hafifçe yüksek olmalıdır.

Kabini hafifçe eğerek dengeleme vidaları kolayca döndürülebilir.

Üniteyi yükseltmek için dengeleme vidalarını  saat yönünün tersine döndürün, alçaltmak için  saat yönünde çevirin.

Cihazı Bağlama

Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişini prize takın.

NOT


- Elektrik kablosunu (ya da fişini) prize taktıktan sonra cihazın içine gıda yerleştirmeden önce 2 ya da 3 saat bekleyin. Cihaz tamamen soğumadan herhangi bir gıda eklemeniz halinde gıda bozulabilir.

Cihazı Taşıma

- 1 Cihazın içindeki tüm gıdaları çıkarın.
- 2 Fişi çekerek çıkarın ve ardından cihazın arkasında ya da üst kısmındaki kancaya fişi sabitleyin.
- 3 Cihaz taşınırken düşmelerini önlemek için raflar ve kapı kolu gibi parçaları bantlayın.
- 4 Cihazı ikiden fazla kişiyle dikkatli bir şekilde taşıyın. Cihazın uzun mesafelerde taşınması durumunda dik tutulması gereklidir.
- 5 Cihaz kurulduktan sonra, cihazı açmak için elektrik fişini prize takın.

Parçalar ve İşlevleri

* Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

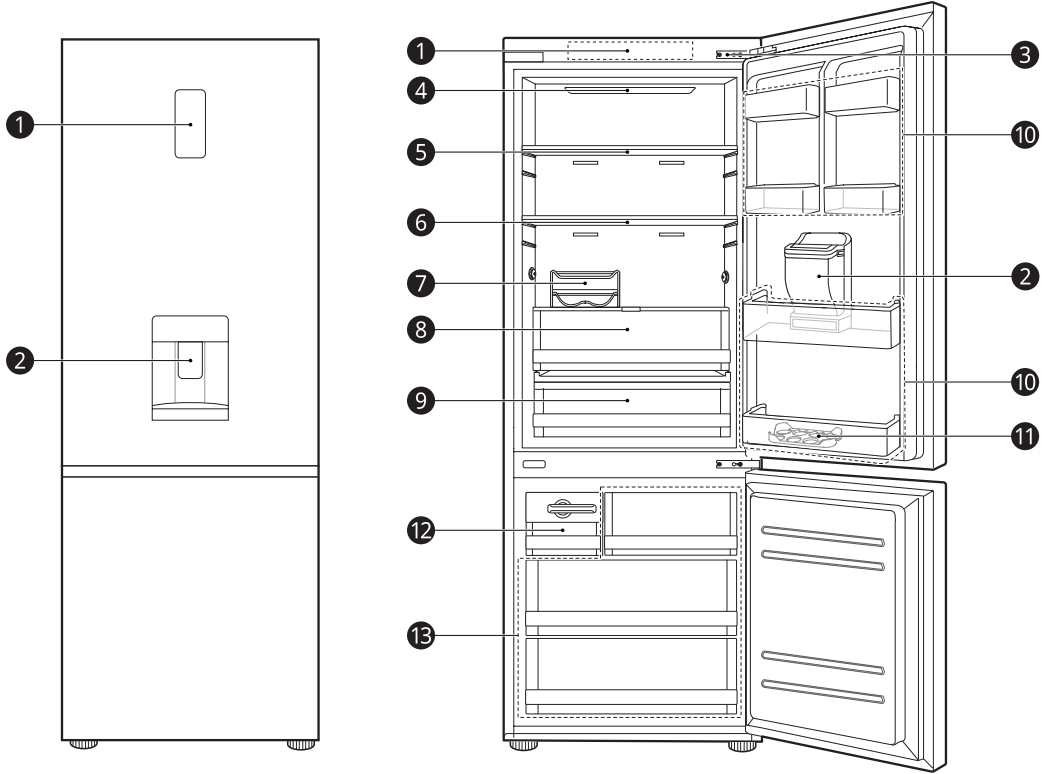

❶ Kontrol Paneli

Dondurucu ve buzdolabı sıcaklıklarını ayarlamak için.

❷ Su Pınarı Deposu*

Su şelalesine su buradan tedarik edilir. Manüel olarak doldurulması gereklidir. (Sadece su tesisatına sahip olmayan modeller için)

❸ Smart Diagnosis Unit

Cihaz normal çalışmadığında ya da bir arıza meydana geldiğinde doğru bir şekilde tanılama yapılmasına yardımcı olmak üzere LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurduğunuzda bu fonksiyonu kullanın.

❹ LED Lamba

Cihazın içindeki LED lambalar kapıyı açtığınızda yanar.

⑤ Buzdolabı Rafı

Buzdolabında saklanan gıdalar ve diğer ürünler burada depolanır.

- Raf yüksekliği, rafın farklı yükseklikteki bir yuvaya takılmasıyla ayarlanabilir.
- Nem içeriği daha yüksek olan gıdaları rafın ön kısmında depolayın.
- Raf sayısı modelden modele değişir.

⑥ Katlanabilir Raf*

Buzdolabında saklanan gıdalar ve yüksek ürünler burada depolanır.

⑦ Şişe Rafı*

Uzun şişelerdeki içecekler ya da uzun kaplar burada tutulur.

⚠ DİKKAT

- Kısa şişeleri ya da kapları tutmayın. Bu tür öğeler düşerek yaralanmaya ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir.

⑧ Taze Sebze Çekmecesı*

Nem kontrolünü ayarlayarak meyve ve sebzeler burada taze tutulması sağlanır.

⑨ Sebze Çekmecesı

Sebze ve meyveler mümkün olduğunca uzun bir süre taze tutulmak üzere burada depolanır.

- Çekmece sayısı modelden modele değişir.

⑩ Buzdolabı Kapısı Sepeti

Buzdolabında saklanan ufak paketli gıdalar, içecekler ve sos kapları burada depolanır.

⑪ Hareketli Yumurta Tepsisi

Yumurtalar burada depolanır.

- İhtiyacınız doğrultusunda dilediğiniz konuma taşıyabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak yumurta kutusunu buz kutusunda kullanmayın ya da buzdolabının üst kısmındaki raf ya da sebze çekmecesine yerleştirmeyin.

⑫ Buz makinesi

Buz manüel olarak burada üretilir ve depolanır.

⑬ Dondurucu Çekmecesı

Bu çekmece dondurulmuş öğelerin uzun süreli depolanması içindir.

NOT

- Cihazın ya da bileşenlerinin görünümü modelden modele değişebilir.

Kullanım için Notlar

- Kapı tamamen kapatılmadıysa, yaz aylarında nem yüksekse ya da dondurucu kapısı sıklıkla açılıyorsa buzlanmanın oluşabileceğini kullanıcılar göz önüne almalıdır.
- Rafta depolanan gıda ürünleriyle kapı sepetinde depolanan ürünler arasında kapının tamamen kapanmasına yetecek kadar boşluk olduğundan emin olun.
- Kapının açılması cihaz içine sıcak havanın girmesine neden olur ve cihaz içindeki sıcaklığın artmasına yol açabilir.
- Cihazı uzun süre kapalı tutacaksanız tüm yemekleri çıkarın ve elektrik bağlantısını kesin. Cihazın içini temizleyin ve cihazın içinde küf oluşmasını önlemek için kapıyı hafifçe aralık bırakın.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Depolanmış gıdalar arasında yeterli alan olduğundan emin olun. Böylece soğuk hava eşit bir şekilde dolaşabilir ve elektrik faturasının düşmesini sağlar.
- Çiy ya da buzu önlemek için sıcak yemekleri sadece soğuduktan sonra depolayın.
- Dondurucu bölmesinde gıda depolarken, dondurucu sıcaklığını gıda üzerinde gösterilen sıcaklıktan düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
- Buzdolabı bölmesinin sıcaklık sensörü yakınına gıda ürünü koymayın. Sensörden en az 3 cm uzağa yerleştirin.

- Buz çözdükten sonra sıcaklık artışı meydana gelmesinin cihaz teknik özelliklerinde izin verilen bir aralığının mevcut olduğunu unutmayın. Sıcaklık artışı nedeniyle bu durumun gıda depolaması üzerindeki etkisini en aza indirmek istiyorsanız depolanmış gıda ürünlerini sızdırmaz bir kaba koyun ya da çok sayıda katmanla paketleyin.
- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler.

Gıdaları Etkili Bir Şekilde Depolama

- Dondurulmuş gıdaları ya da buzdolabında saklanması gereken gıdaları hava geçirmez kaplarda depolayın.
- Gıda ürünlerini cihazda depolamadan önce son kullanma tarihi ve etiketleri (depolama talimatlarını) kontrol edin.
- Düşük sıcaklıkta kolayca bozulan gıda ürünlerini uzun süre depolamayın (dört haftadan uzun süre).
- Buzdolabında saklanması gereken gıda ürünlerini ya da dondurulmuş gıdaları satın aldıktan hemen sonra derhal buzdolabı ya da dondurucu bölümüne koyun.
- Tamamen çözülün herhangi bir gıda ürününü yeniden dondurmayın. Tamamen çözülmüş bir gıda ürününü yeniden dondurmak lezzetini ve besin değerini düşürecektir.
- Sebzeleri gazeteye sararak depolamayın. Gazetelerin baskı malzemeleri ya da diğer yabancı maddeler gıdaya bulaşarak kirletebilir.

- Cihazı fazla doldurmayın. Cihaz fazla doldurulduğunda soğuk hava düzgün şekilde dolaşamaz.
- Gıdalar için aşırı düşük bir sıcaklık ayarlarsanız gıdalar donabilir. Gıda ürünlerinin doğru şekilde depolanması için gereken sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklık ayarlamayın.
- Daha fazla alan için, şişe rafı, yumurtalık, buz kalıbı ve taze tutan çekmeceyi çıkarabilirsiniz.

Maks. Dondurma Kapasitesi

- Hızlı Dondurma fonksiyonu, dondurucunun maksimum dondurma kapasitesine ayarlar. Bu kapasiteye ulaşmak genellikle 24 saat sürer ve otomatik olarak kapanır.
- Maksimum dondurma kapasitesi kullanılacaksa taze ürünün dondurucu bölmesine konulmasından önce Hızlı Dondurma özelliği açılmalıdır.

Maksimum Depolama

- Daha iyi hava dolaşımı elde etmek için tüm çekmeceleri yerleştirin.
- Yüksek miktarda gıda depolanacaksa en alttakiler hariç tüm dondurucu çekmeceleri cihazdan çıkarılmalı ve gıda ürünleri çekmeceler yerine doğrudan dondurucu bölümünde depolanmalıdır.


NOT

- Çekmeceleri çıkarmak için önce gıda ürünlerini çekmecedan çıkarın. Ardından çekmecelerin kollarını kullanarak dikkatli bir şekilde çekin. Yaralanmaya neden olabilir.
- Her çekmecenin şekli farklı olabilir, doğru pozisyona yerleştirin.


Kontrol Paneli

Birimler ve Fonksiyonlar

<Tip 1> Buzdolabı Kapısında

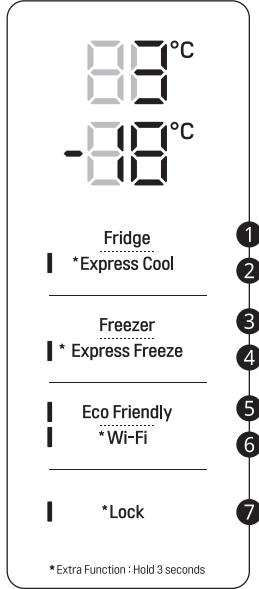

<Tip 2> Buzdolabı İçinde

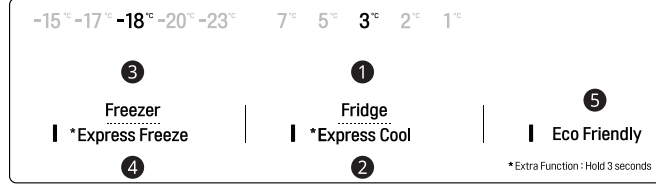

❶ Fridge Temperature (Buzdolabı Sıcaklığı)

- Buzdolabı hedef sıcaklığını ayarlar.

❷ Express Cool

- Express Cool fonksiyonlarını ayarlar.

❸ Freezer Temperature (Dondurucu Sıcaklığı)

- Dondurucu hedef sıcaklığını ayarlar.

❹ Express Freeze

- Express Freeze fonksiyonlarını ayarlar.

❺ Eco Friendly (Çevre Dostu)

- Enerji tüketimini azaltmak için Güç Tasarrufu Modunu kontrol eder.

❻ Wi-Fi

- Bu, cihazı evinizin Wi-Fi ağına bağlanacak şekilde ayarlar.

❼ Lock

- Kumanda Panosu düğmelerini kilitler.

NOT

- Gerçek kumanda panosu modelden modele değişir.
- Kumanda panosu enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
- Temizlik yapılırken kumanda panosuna herhangi bir parmak ya da deri temas ederse düğme fonksiyonu çalışabilir.

Sıcaklığı Ayarlama

Buzdolabı sıcaklığı ya da dondurucu sıcaklığını ayarlar.

- Sıcaklığı ayarlamak için **Fridge** düğmesi ya da **Freezer** düğmesine basın.
- Sıcaklık ayarlanabilir.
 - Buzdolabı: 1 °C – 7 °C
 - Dondurucu: -15 °C – -23 °C
- Başlangıç sıcaklığı ayarlanır.
 - Buzdolabı: 3 °C
 - Dondurucu: -18 °C
- Cihaz içindeki fiili sıcaklık gıda ürünlerinin durumuna göre değişir; gösterilen ayar cihaz içindeki fiili sıcaklık değil hedef sıcaklıktır.

NOT

- Varsayılan sıcaklık ayarı cihaza bağlı olarak değişebilir.
- Cihazın prize takılmasının ardından gıda ürünlerini cihaz içine yerleştirmeden önce iki ya da üç saat geçmesini bekleyin.

Express Cool Fonksiyonunu Ayarlama

Fonksiyon hızlı bir şekilde yüksek miktarda gıdayı soğutabilir.

- **Express Cool** düğmesine 3 saniye boyunca bastığınızda kumanda panosunda **Express Cool** simgesi yanar.
- Düğmeye her bastığınızda fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Belirli bir süre (yaklaşık 7 saat) geçtikten sonra Express Cool fonksiyonu otomatik olarak sonlandırılır.

Express Freeze Fonksiyonunu Ayarlama

Fonksiyon hızlı bir şekilde yüksek miktarda buz ya da donmuş gıdayı dondurabilir.

- **Express Freeze** düğmesine 3 saniye boyunca bastığınızda kumanda panosunda **Express Freeze** simgesi yanar.
- Düğmeye her bastığınızda fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Belirli bir süre (yaklaşık 24 saat) geçtikten sonra Express Freeze fonksiyonu otomatik olarak sonlandırılır.

Çere Dostu Fonksiyonunu Ayarlama

Bu fonksiyon buzdolabı-dondurucunun enerji tasarrufu modunda çalışmasını sağlar; enerji tüketimini düşürdüğü için tatile çıktığınızda kullanışlıdır.

- **Eco Friendly** düğmesine basılması lambanın açılarak fonksiyonu çalıştırır ve yeniden basmak durdurur.
- Çevre Dostu modu açıkken diğer düğmeler çalışmaz. Çevre Dostu modunu kullanmayı tamamladığınızda kapatarak diğer düğmelerin çalışmasını ve buzdolabının önceden ayarlanmış olan sıcaklık ayarına geri dönmesini sağlayın.

Kilidi Ayarlama ve Sıfırlama

Kumanda Panosu düğmelerini kilitler.


- **Lock** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Kilit fonksiyonu ayarlandığında tüm düğmeler kilitlenir.

NOT

- Diğer özelliklere erişmeden önce Kilit fonksiyonunu devre dışı bırakmalısınız.

Su Şelalesi

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur. Soğuk su almak için su pınarının koluna basın.

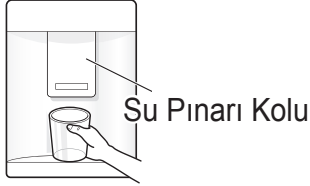

⚠ DİKKAT

- Çocukların kontrollerle oynamasını ya da hasar vermesini önlemek için su pınarını çocuklardan uzak tutun.


NOT

- Bardağın ağzı ufaksa su bardaktan dışarıya sıçrayabilir ya da tamamen kaçırılabilir.
- Su akarken çapı 68 mm üzerinde olan bir ağza sahip bardak kullanın.

Su Pınarı deposu

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

- 1 Su deposunun üst kısmında yer alan kapağı (ufak kapak) açın.

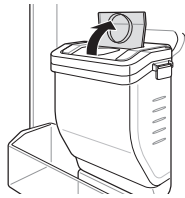

- 2 Su deposunu içilebilir su ile doldurun ve kapağı kapatın (ufak kapak).

- Su deposunda en fazla 2,3 L su bulunabilir.



⚠ DİKKAT

- Çocukların su pınarı deposunun yakınına gelmesine izin verilmemelidir. Su pınarı deposu tamamen su ile doluyken bir çocuk depoyu düşürürse yaralanma meydana gelebilir. Su deposuna su dışında başka bir içecek doldurmayın ya da sıcak su ile doldurmayın.
- Su pınarı deposunu çıkarırken ya da takarken aşırı kuvvet ya da etki uygulamayın. Bunun yapılması cihazın hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

NOT

- Cihazı monte ettikten sonra su pınarı deposunu kullanmak üzere su ile doldurmadan önce yıkanması gereklidir.
- Su pınarı deposunun cihaza uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Doğru şekilde monte edilmezse depodan cihaza su sızabilir.
- Su pınarı deposunda su yoksa su pınarının su fonksiyonu kullanılamaz. Su pınarı deposunda su olup olmadığını kontrol edin ve ardından eğer su yoksa su ile doldurun.
- Su pınarına su tedarik ederken su deposundan ses gelmesi normaldir. Bu bir arıza işareti değildir.

Buz makinesi


Buz manüel olarak burada üretilir ve depolanır.

NOT


- Dondurucu içinde daha fazla yer açmak için kullanmadığınız takdirde buz tepsisi veya buz depolama kabını çıkarabilirsiniz.

Buz Yapma

- 1 Buz tepsisini kulpundan tutarak çekip çıkarın.

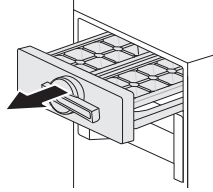

- 2 Buz tepsisini su seviyesine kadar su ile doldurun.

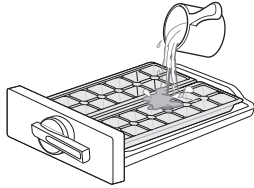

- 3 Buz tepsisini yere su dökmek üzere dikkatli bir şekilde yerine yerleştirin.

⚠ UYARI

- Sadece içilebilir su kullanın.

⚠ DİKKAT


- Buz tepsisine su koymadan önce içinde buz olup olmadığını kontrol edin.
- Buz tepsisine su doldurduktan sonra dondurucu kapısını sert bir şekilde kapatmayın.

NOT


- Buz tepsisi fazla doldurulursa buz birbirine yapışabilir ve çıkarması zor olabilir.
- Hızlı bir şekilde buz yapmak için kumanda panosundaki **Express Freeze** düğmesine basın.

Buzu Çıkarma

- 1 Buz yapıcıdaki buz ayırma kolunu saat yönünde döndürün.

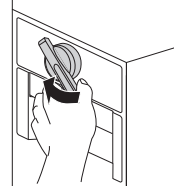

- 2 Buz depolama kabını hafifçe kaldırın ve çıkarın.

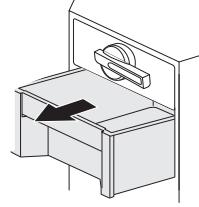

⚠ DİKKAT

- Dondurucu kapağını sık sık açıp kapatırsanız suyun donma süresi uzayabilir.
- Suyun donma süresi mevsime göre farklılık gösterebilir.
- İlk çalıştırmanın ardından cihazın iç sıcaklığının dengelenmesi 24 saate kadar sürebilir. Bu nedenle suyun donması için daha fazla vakit gerekebilir.
- Buzun kenarları keskin olabileceği için buz kullanırken dikkatli olun.


NOT

- Buz tepsisi tamamen donmuş ise tepsiyi kullanmayın. Donmamış su, buzun kümelenmesine neden olabilir.
- Buzu alırken, sürgü stoperinin kırılmaması için buz depolama kabını nazik bir şekilde çıkarın.
- Buz tepsisini su çizgisine kadar doldurun. Su, su çizgisinin üzerine çıkarsa buz depolama kabına dökülerek buzun çıkarılmasını zorlaştırabilir.


Katlanabilir Raf

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur. Şişe veya gıda gibi uzun ürünleri rafın ön yarısını katlayarak saklayın.

- 1 Rafın ön tarafını kaldırın ve arka tarafının üzerine kaydırın.

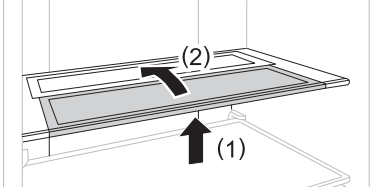

- 2 Rafın ön tarafını kaldırın ve arka tarafının altına kaydırın. Bu konumda daha fazla boş alan kazanmak için rafın her iki tarafı da kaldırılabilir.

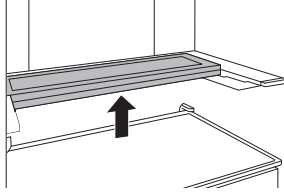

Diğer Fonksiyonlar

Kapı Açık Uyarısı

Buzdolabının kapısı açık bırakılmışsa veya bir dakika süreyle tamamen kapatılmamışsa, uyarı 30 saniyelik aralıkla 3 kez sesli ikaz verir.

- Kapı kapatıldıktan sonra alarm sesi kesilmezse LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Arıza Tespiti

Cihaz, çalışma sırasında otomatik olarak sorunları tespit edebilir.


- Bir sorun algılandığında cihaz çalışması ve herhangi bir düğmeye basıldığında bir hata kodu görüntülenir.
- Bu durum meydana geldiğinde cihazı kapatmayın ve derhal LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun. Cihazı kapatırsanız LG Electronics müşteri bilgi merkezi onarım teknisyeni sorunu bulmada güçlük çekebilir.

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma


•  ya da  logosuna sahip cihazlar için LG SmartThinQ uygulaması sayesinde cihazı kullananlarla akıllı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz..

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanmadan Önce

- 1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
 - Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.
- 2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** ya da **Hücrel Veri** özelliğini kapatın.

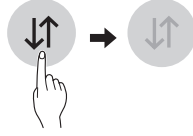

- 3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

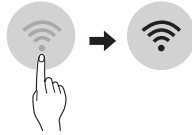

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi**  simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.

- LG SmartThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- İnternet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG SmartThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

LG SmartThinQ Uygulama Özellikleri

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Donanım Yazılımı Güncelleme

Cihazın performansını güncel tutun.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis fonksiyonunu kullanıyorsanız, kullanım alışkanlıklarınıza göre cihazın doğru kullanımı gibi yararlı bilgiler sunulacaktır.

Ayarlar

Buzdolabında ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza olanak tanır.

NOT

- Kablosuz router cihazınızı ya da Internet servis sağlayıcınızı veya parolanızı değiştirerseniz kayıtlı cihazı LG SmartThinQ uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Wi-Fi Bağlantısı Kuruluyor

Wi-Fi düğmesi LG SmartThinQ uygulamasıyla birlikte kullanıldığında buzdolabının bir ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar. **Wi-Fi** simgesi, buzdolabının ağ bağlantısı durumunu gösterir. Buzdolabı Wi-Fi ağına bağlandığında simge yanar.

İlk Uygulama Kaydı

Cihazı kaydetmek için LG SmartThinQ uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

Cihazı Yeniden Kaydetme ya da Başka Bir Kullanıcıyı Kaydetme

Geçici olarak kapatmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Cihazı kaydetmek için LG SmartThinQ uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

NOT

- Wi-Fi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi simgesi kapanır.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 to 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0
Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Uygunluk Beyanı



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollanda

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Smart Diagnosis™ Kullanma


ya da logosuna sahip cihazlar için

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

Ekran paneli Buzdolabı kapısında.


- 1 Kilit fonksiyonunu etkinleştirmek için **Lock** düğmesine basın.
 - Ekran 5 dakikanın üzerinde kilitli olursa kilidi devre dışı bırakmanız ve ardından yeniden etkinleştirmeniz gereklidir.
- 2 Telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam ederken **Freezer** düğmesine üç saniye basılı tutun.
- 3 Buzdolabının kapağını açın ve ardından telefon sağ üstteki hoparlör deliğine tutun.

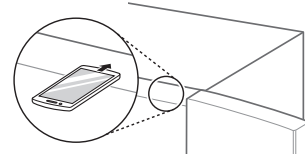

- 4 Veri transferi tamamlandıktan sonra servis temsilcisi Smart Diagnosis™ sonucunu size açıklayacaktır.

Ekran paneli Buzdolabı kapısının içindedir.

- 1 Buzdolabı kapısını açın.
- 2 **Eco Friendly** düğmesine basın.
 - Kapı 60 saniyeden fazla açık kalırsa, kapıyı kapatıp 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
- 3 Telefonu hoparlör deliğinin sağ üstünde tutun.

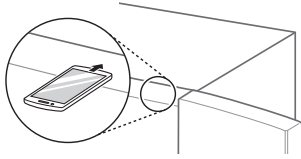

- 4 Telefonunuzu hoparlörün önünde tutmaya devam ederken **Freezer** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- 5 Veri transferi tamamlandıktan sonra servis temsilcisi Smart Diagnosis™ sonucunu size açıklayacaktır.

- Veri transferi tamamlandığında transfer tamamlandı mesajı görüntülenir ve kumanda panosu otomatik olarak kapanır ve birkaç saniye sonra yeniden açılır. Ardından müşteri bilgi merkezi tanılama sonuçlarını açıklar.
- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanılması durumunda iletişim performansı gelişecek ve daha iyi bir sinyal aktarımı sağlanabilecektir.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.

NOT

- Telefonu, telefonun mikrofonu hoparlör deliğiyle hizalanacak şekilde tutun.
- Smart Diagnosis™ sesi, yaklaşık üç saniye sonra oluşturulur.
- Veri aktarılırken telefonu hoparlör deliğinden çekmeyin.
- Telefonu, sağ üst hoparlör deliğe doğru tutun ve veri aktarılırken bekleyin.
- Smart Diagnosis™ verileri aktarılırken veri transfer sesi kulak için rahatsız edici olabilir ancak doğru teşhis için veri transferi sesi sonlanana kadar telefonu hoparlör deliğinden çekmeyin.

Temizlik Notları


- Cihaz içinden bir raf ya da çekmeceyi çıkardığınızda, yaralanma ya da cihazın hasar görmesini önlemek için raf ya da çekmeceye depolanan tüm gıda ürünlerini çıkarın.
 - Aksi halde depolanan gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir.
- Cihazın dış havalandırma ızgaraları elektrikli süpürge kullanılarak temizleniyorsa, statik deşarj kaynaklı olarak elektronik parçaların hasar görmesini ya da elektrik çarpmasını önlemek üzere elektrik kablosu prizden çıkarılmalıdır.
- Rafları ve çekmeceleri sökün ve suyla temizleyin, ardından yerlerine yerleştirmeden önce yeterli derecede kurutun.
- Kapı contalarını düzenli olarak nemli ve yumuşak bir havluyla temizleyin.
- Kapı sepetlerinde meydana gelen dökülmeler ve lekeler temizlenmelidir; bu durum sepetin depolama yeteneğini zayıflatabilir ve hatta hasar görmesine neden olabilir.
- Temizledikten sonra elektrik kablosunun hasar görüp görmediğini, sıcak olup olmadığını ya da doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Cihazın dış kısmındaki havalandırma ızgaralarını temiz tutun.
 - Tıkanan havalandırma ızgaraları yangın ya da cihaz hasarına neden olabilir.
- Boyalı dış metal yüzeylerin cilalanması paslanmaya karşı korumaya katkı sağlar. Plastik kısımları cilamayın. Beyaz eşya cilası (ya da otomobil pasta-cila) kullanarak boyalı metal yüzeyleri yılda en az iki defa cilalayın. Cilayı temiz ve yumuşak bir kumaşla uygulayın.

- Cihazın içini ya da dışını temizlerken sert bir fırça, diş macunu ya da yanıcı malzemeler kullanmayın. Yanıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
 - Bu, cihazın renginin solmasına ya da hasar görmesine yol açabilir.
 - Yanıcı maddeler: alkol (etanol, metanol, izopropil alkol, izobütil alkol vb.), tiner, çamaşır suyu, benzen, yanıcı sıvı, aşındırıcı vb.
- Cihaz dış yüzeyi için temiz bir sünger ya da yumuşak bir kumaş ve sıcak suda yumuşak bir deterjan kullanın. Aşındırıcı ya da sert temizlik maddeleri kullanmayın. Yumuşak bir kumaşla dikkatli bir şekilde kurutun.
- Raf ya da kapıları asla bulaşık makinesinde yıkamayın.
 - Sıcaklık nedeniyle parçalar deforme olabilir.
- Cihazda bir LED lamba mevcutsa lamba kapağını çıkarmayın ve LED lambayı onarmaya ya da kurcalamaya girişmeyin. Lütfen bir LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Kapı Sepetini Temizleme


Buzdolabı/Dondurucu Kapısının Sepetini Çıkarma

Sepeti her iki kenarından tutun ve yukarı kaldırarak çıkarın.

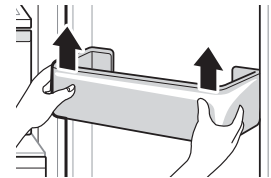


Buzdolabı/Dondurucu Kapısının Sepetini Yeniden Takma

- 1 Kapı sepetini her iki kenarından tutun, takmak için hafif bir şekilde bir kenarı itin ve ardından aynı şekilde diğer kenarı da takın.

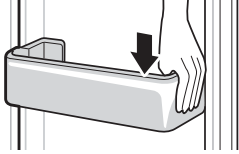


- 2 Taktıktan sonra yatay olarak sabitlemek için kapı sepetine hafifçe vurun.

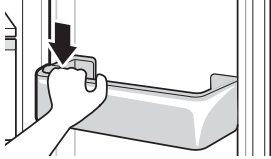

Rafı Temizleme

Buzdolabı/Dondurucu Rafını Çıkarma

Buzdolabı rafının arka kenarını hafifçe kaldırırken çekerek rafı çıkarın.

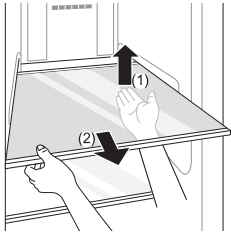


Buzdolabı/Dondurucu Rafını Yeniden Takma


Çıkarma sürecinin ters sırasıyla monte edin.

Katlanabilir Rafı Çıkarma


- 1 Sürgülü rafın ön kısmını hafif kaldırın ve içeri doğru kaydırın.

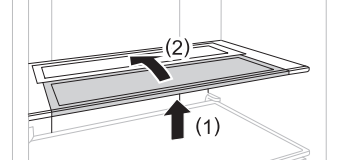

- 2 Rafın arka yarısını kaldırarak çıkarın.

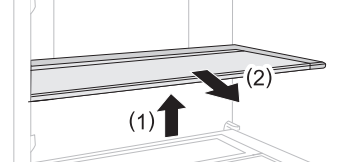

- 3 Çerçeve rafı orta kısmından tutun. Çerçeve rafı hafifçe kaldırın ve çekerek çıkarın.

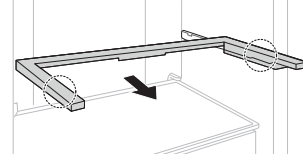

Katlanabilir Rafı Tekrar Takma

Çıkarma sürecinin ters sırasıyla monte edin.


⚠ DİKKAT

- Cam raflar ağırdır. Bu rafları çıkarırken dikkatli olun.
- Rafların her iki tarafta da düz olduğundan emin olun. Aksi halde raf düşebilir veya gıdalar dökülebilir.


Sebze Çekmecesini Temizleme

Sebze Çekmecesini Çıkarma

- 1 Çekmecenin içindekileri çıkarın. Sebze çekmecesinin kolunu tutun ve durana kadar dikkatli bir şekilde tamamen dışarıya doğru çekin.

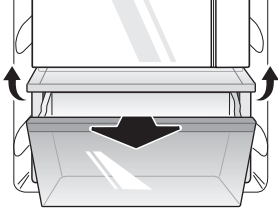


- 2 Sebze çekmecesini yukarı doğru kaldırın ve çekerek çıkarın.

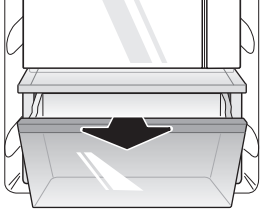

Sebze Çekmecesini Yeniden Takma

Sebze çekmecesinin alt kısmını orijinal konumuna yerleştirin ve alçaltırken aynı zamanda hafifçe geriye doğru itin.

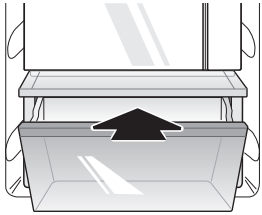


⚠ DİKKAT

- Sebze çekmecesini çıkarılırken depolanmış gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmaların söz konusu olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

Su Pınarını temizleme


Pınar Tepsisini temizleme

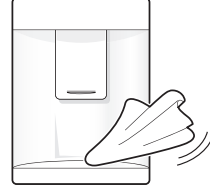

Dökülen buz ya da su nedeniyle pınar tepsi kolayca ıslanabilir. Tüm bölgeyi nemli bir kıyafetle silin.

Su Çıkışı temizleme

Kolayca kirlenebileceğinden su çıkışı temiz bir bez ile sık bir şekilde silin. Kumaş liflerinin çıkışa kolayca yapışabileceğini lütfen unutmayın.

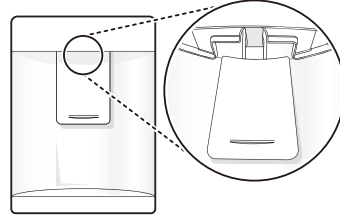

Belirtiler	Neden	Çözüm
Buzdolabı soğutmuyor ya da dondurucu çalışmıyor.	Bir enerji kesintisi mi söz konusu?	• Diğer cihazlarda enerji olup olmadığını kontrol edin.
	Elektrik fişi prizden çıkarılmış mı?	• Elektrik fişini prize doğru şekilde takın.
Soğutma ya da dondurma performansı zayıf.	Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı en yüksek sıcaklığa mı ayarlanmış?	• Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını 'Orta' olarak ayarlayın.
	Cihaz doğrudan güneş ışığı altında mı ya da fırın veya ısıtıcı gibi bir ısı yayan nesne yakınında mı?	• Montaj alanını kontrol edin ve ısı yayan nesnelerden uzakta bir yere monte edin.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız?	• Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Çok fazla gıda ürünü mü koydunuz?	• Gıda ürünleri arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
	Cihaz kapıları tamamen kapalı mı?	• Kapıyı tamamen kapatın ve depolanan gıda ürünlerinin kapıyı engellemediğinden emin olun.
	Cihaz çevresinde yeterince boş alan var mı?	• Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
Cihazda kötü bir koku mevcut.	Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı 'Sıcak' olarak mı ayarlanmış?	• Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını 'Orta' olarak ayarlayın.
	Güçlü kokusu olan bir gıda ürünü mü koydunuz?	• Güçlü kokusu olan gıda ürünlerini sızdırmaz kaplarda depolayın.
	Çekmecede yer alan sebze ya da meyve bozulmuş mu?	• Çürümüş sebzeleri atın ve sebze çekmecesini temizleyin. Sebzeleri, sebze çekmecesinde uzun süre depolamayın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Cihazın içindeki lamba yanmıyor.	Cihazın içindeki lamba kapatılmış mı?	Cihazın içindeki lambalar bakım uygulanabilir nitelikte olmadığı için müşteriler tarafından değiştirilmeleri mümkün değildir. Cihazın içindeki lamba yanmıyorsa lütfen LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.
Cihaz kapısı sıkı bir şekilde kapanmıyor.	Cihaz öne doğru eğik mi?	Ön tarafı hafifçe kaldırmak için ön ayağı ayarlayın.
	Raflar doğru şekilde takılmış mı?	Gerekliyorsa rafları yeniden takın.
	Kapıyı aşırı güç kullanarak mı kapatınız?	Kapıyı kapatırken çok fazla güç ya da hız uygularsanız kapanmadan önce kısa bir süre açık kalabilir. Kapıyı kapatırken çarpmadığınızdan emin olun. Güç kullanarak kapatma.
Cihaz kapısı zor açılıyor.	Kapıyı kapattıktan hemen sonra mı açtınız?	Cihaz kapısını kapattıktan sonra bir dakika içinde yeniden açmaya çalışırsanız cihaz içindeki basınç nedeniyle zorluk yaşayabilirsiniz. Cihaz içindeki basınç kararlı hale geldikten sonra birkaç dakika içinde cihaz kapısını yeniden açın.
Cihazın içinde ya da sebze çekmecesinin kapağının alt kısmında yoğunlaşma var.	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız?	Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Cihaz kapısını açık bıraktınız mı?	Yoğunlaşma cihaz kapısını kapattıktan hemen sonra ortadan kalksa da kuru bir bezle silebilirsiniz.
	Cihazın kapısını sıklıkla açıp kapatıyor musunuz?	Dışarıyla sıcaklık farkı nedeniyle yoğunlaşma görülebilir. Kuru bir bezle nemi silin.
	Sızdırmaz bir kap içine koymadan sıcak ya da nemli gıda ürünü koydunuz mu?	Gıda ürünlerini kapalı ya da sızdırmaz bir kapta depolayın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Dondurucu bölmesinde buz oluşmuş.	Kapı doğru şekilde kapanmış mı?	Cihazın içindeki gıda ürünlerinin kapıyı engelleyip engellemediğini kontrol edin ve kapının sağlam bir şekilde kapanmış olduğundan emin olun.
Dondurucu bölmesinde buz oluşmuş.	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız?	Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Dondurucu bölmesine hava giriş ya da çıkışı tıkanmış mı?	Cihaz içinde hava dolaşımının sağlanabilmesi için hava giriş ya da çıkışının engellenmemiş olduğundan emin olun.
	Dondurucu bölmesi fazla doldurulmuş mu?	Ürünler arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
Cihaz içinde ya da dışında buz veya yoğunlaşma meydana gelmiş.	Cihaz kapısını sık bir şekilde açıp kapatıyor musunuz ya da cihaz kapısı doğru olmayan bir şekilde kapatılmış mı?	Dış hava cihaz içine sızarsa buz ya da yoğunlaşma oluşabilir.
	Montaj ortamı nemli mi?	Montaj alanı çok nemliyse ya da yağmurlu bir gün gibi nemli bir günde cihazın dışında yoğunlaşma meydana gelebilir. Nemi kuru bir bezle silin.
Cihaz gürültülü çalışıyor ve anormal sesler çıkarıyor.	Cihaz zayıf bir zemin üzerine mi monte edilmiş ya da hizalı değil mi?	Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
	Cihazın arka kısmı duvara değiyor mu?	Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
	Cihazın arkasında nesne var mı?	Cihazın arkasındaki nesneleri temizleyin.
	Cihazın üzerinde herhangi bir nesne var mı?	Cihazın üzerindeki nesneleri kaldırın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Cihazın yan ya da ön tarafı sıcak.	Cihazın bu bölgelerinde kapı alanı çevresinde yoğunlaşma oluşumunu azaltmak için yoğunlaşma önleyici borular yerleştirilmiştir.	Cihazın ön ve yan tarafından yoğunlaşmayı önlemek üzere ısı salıcı borular yer almaktadır. Cihaz monte edildikten hemen sonra ya da yaz aylarında bu kısımlar sıcak olabilir. Bu durumun bir sorun olmayıp oldukça normaldir.
Cihazın içinde ya da dışında su var.	Cihaz çevresinde su kaçağı var mı?	Lavabo ya da başka bir yerden su kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
	Cihazın alt kısmında su var mı?	Suyun kaynağının erimiş bir dondurulmuş gıda ya da kırılmış veya düşmüş bir kap olup olmadığını kontrol edin.
Su gelmiyor.	Su tedarik deposu boş olabilir mi? (Sadece su tesisatına sahip olmayan modeller için)	Su tedarik deposunu doldurun.
Tıklama sesleri	Otomatik buz çözme programı başladığında ve sona erdiğinde buz çözme kontrolü tık sesi çıkaracaktır. Açıldığında ve kapandığında termostat kontrolü (ya da bazı modellerde cihaz kontrolü) de tık sesi çıkarır.	Normal Çalışma

Belirtiler	Neden	Çözüm
Tıkırtı sesleri	Tıkırtı sesleri cihazın akışı, ünitenin arka kısmındaki su hattı (Sadece su tesisatına sahip modeller için) ya da cihazın üstünde ya da çevresinde depolanan öğeler kaynaklı olabilir.	• Normal Çalışma
Tıkırtı sesleri	Cihaz zeminde düz bir şekilde durmuyor.	• Zemin zayıf ya da düz değil veya hizalama ayaklarının ayarlanması gerekli. Kapı Hizalama bölümüne göz atın.
	Doğrusal kompresöre sahip cihaz çalışırken taşındı.	• Normal çalışma. Üç dakika içinde kompresörden gelen tıkırtı sesleri son bulmazsa cihazı kapatın ve ardından yeniden açın.
Vınlama sesleri	Buharlaştırıcı fan motoru buzdolabı ve dondurucu bölümleri dahilinde hava dolaşımı sağlıyor.	• Normal Çalışma
	Hava, yoğunlaştırıcı fan tarafından yoğunlaştırıcı üzerine yönlendiriliyor.	• Normal Çalışma
Çağılı sesleri	Soğutucu sistem üzerindeki cihaz akışı	• Normal Çalışma
Çatırtı sesler	Sıcaklık değişikliği nedeniyle duvarların iç kısmındaki küçülme ve genişleme.	• Normal Çalışma
Titreşim	Cihazın yan ya da arka tarafı bir dolap ya da duvara temas ediyorsa normal titreşimlerin bir kısmı duyulabilir bir sese neden olabilir.	• Bu gürültüyü ortadan kaldırmak için cihazın yan ya da arka tarafının herhangi bir duvar ya da dolapla temas etmemesini sağlayın.

Belirtiler	Neden	Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil.	Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG SmartThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık.	Akıllı telefonunuzda Mobil Veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış.	Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil.	Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla.	Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) numaralı telefon numarası üzerinden 7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Call center
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ**

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
1	İSTANBUL / Avrupa	EYÜP BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. O:8/B
2	İSTANBUL / Avrupa	ZEYTİNBURNU KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBUL / Asya	ÜMRANİYEALTUNİZADE MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK -RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91 347	SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK. İNŞ. GIDA TEKS. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43 8	SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20"
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAI İŞ MERKEZİ)
12	ANTALYA	ANTALYA BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SÖK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL. PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESÖY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK- ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
16	ADANA	DATA ELECTRONICS COMPUTER MARKETING AND TRADE - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO: 5 / A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B”
19	ADANA	GÜRSES WHITE GOODS HEATING COOLING -SABY GURSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK STANDARD AP NO 5 / A ZONE FLOOR
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/ A MEZİTLİ MERSİN
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA- SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN-	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/ C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH. HULUSI BAYBAL CAD. ORKIDE SİT. NO:24/B

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜŞEYİN İNCİOĞLU CAD.NO 17/A
26	KAHRAMAN MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD. ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN"
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBAKIR	MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAİLPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYERBAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C
31	ADİYAMAN	RİFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAYHANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
35	İSTANBUL / Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU"
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	SORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABUK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45 17	EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBUL / Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBUL / Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustafa Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya"
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMAAYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR
54	İSTANBUL / Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
55	İĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
57	ADANA	HAS ELECTRONIC	0 322 458 15 24	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT. ALTI 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
58	ADANA	MERSİN LCD ELECTRONICS	0 324 358 29 48	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT. ALTI 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBUL / Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVİK TEMELLİ CAD N:113
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B"
63	KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMENANKARA
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96 19	MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11 7	EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK. MAL. İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N: 4 ÇUKUROVA ADANA
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİM MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/ A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADIYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA”

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
 6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
- Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir

TEKNİK ÖZELLİKLER

TR

Ticari Marka		LG Electronics
Model		GC-B569BLCZ/GC-B569BQCZ GC-B569NQHZ/GC-B569NLHZ
Kategori		7(Buzdolabı-dondurucu)
Enerji verimliliği sınıfı		A++
24 saatlik standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi “XYZ” [kWh yıl]		292
		Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede olduğuna göre değişiklik gösterebilir.
Taze Gıda Saklama Hacmi [L]		329
Donmuş Gıda Saklama Hacmi [L]		122
		-
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı (>14°C)		-
Buzlanmaz Bölmeler		Taze Gıda Donmuş Gıda
Sıcaklık Artış süresi [saat]		18
Dondurma Kapasitesi [kg/24 saat]		15
İklim sınıfı		T
		Bu cihaz 16°C ve 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır
Ortamdaki akustik gürültü emisyonu [dB(A)]		41
Serbest Duran / Ankastre		Serbest Duran



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No.12 Ying Bin Road,Hai Ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi