


Máquina de lavar roupa

Manual do utilizador

WW1*Τ*****/WW9*Τ*****/WW8*Τ*****/WW7*Τ*****

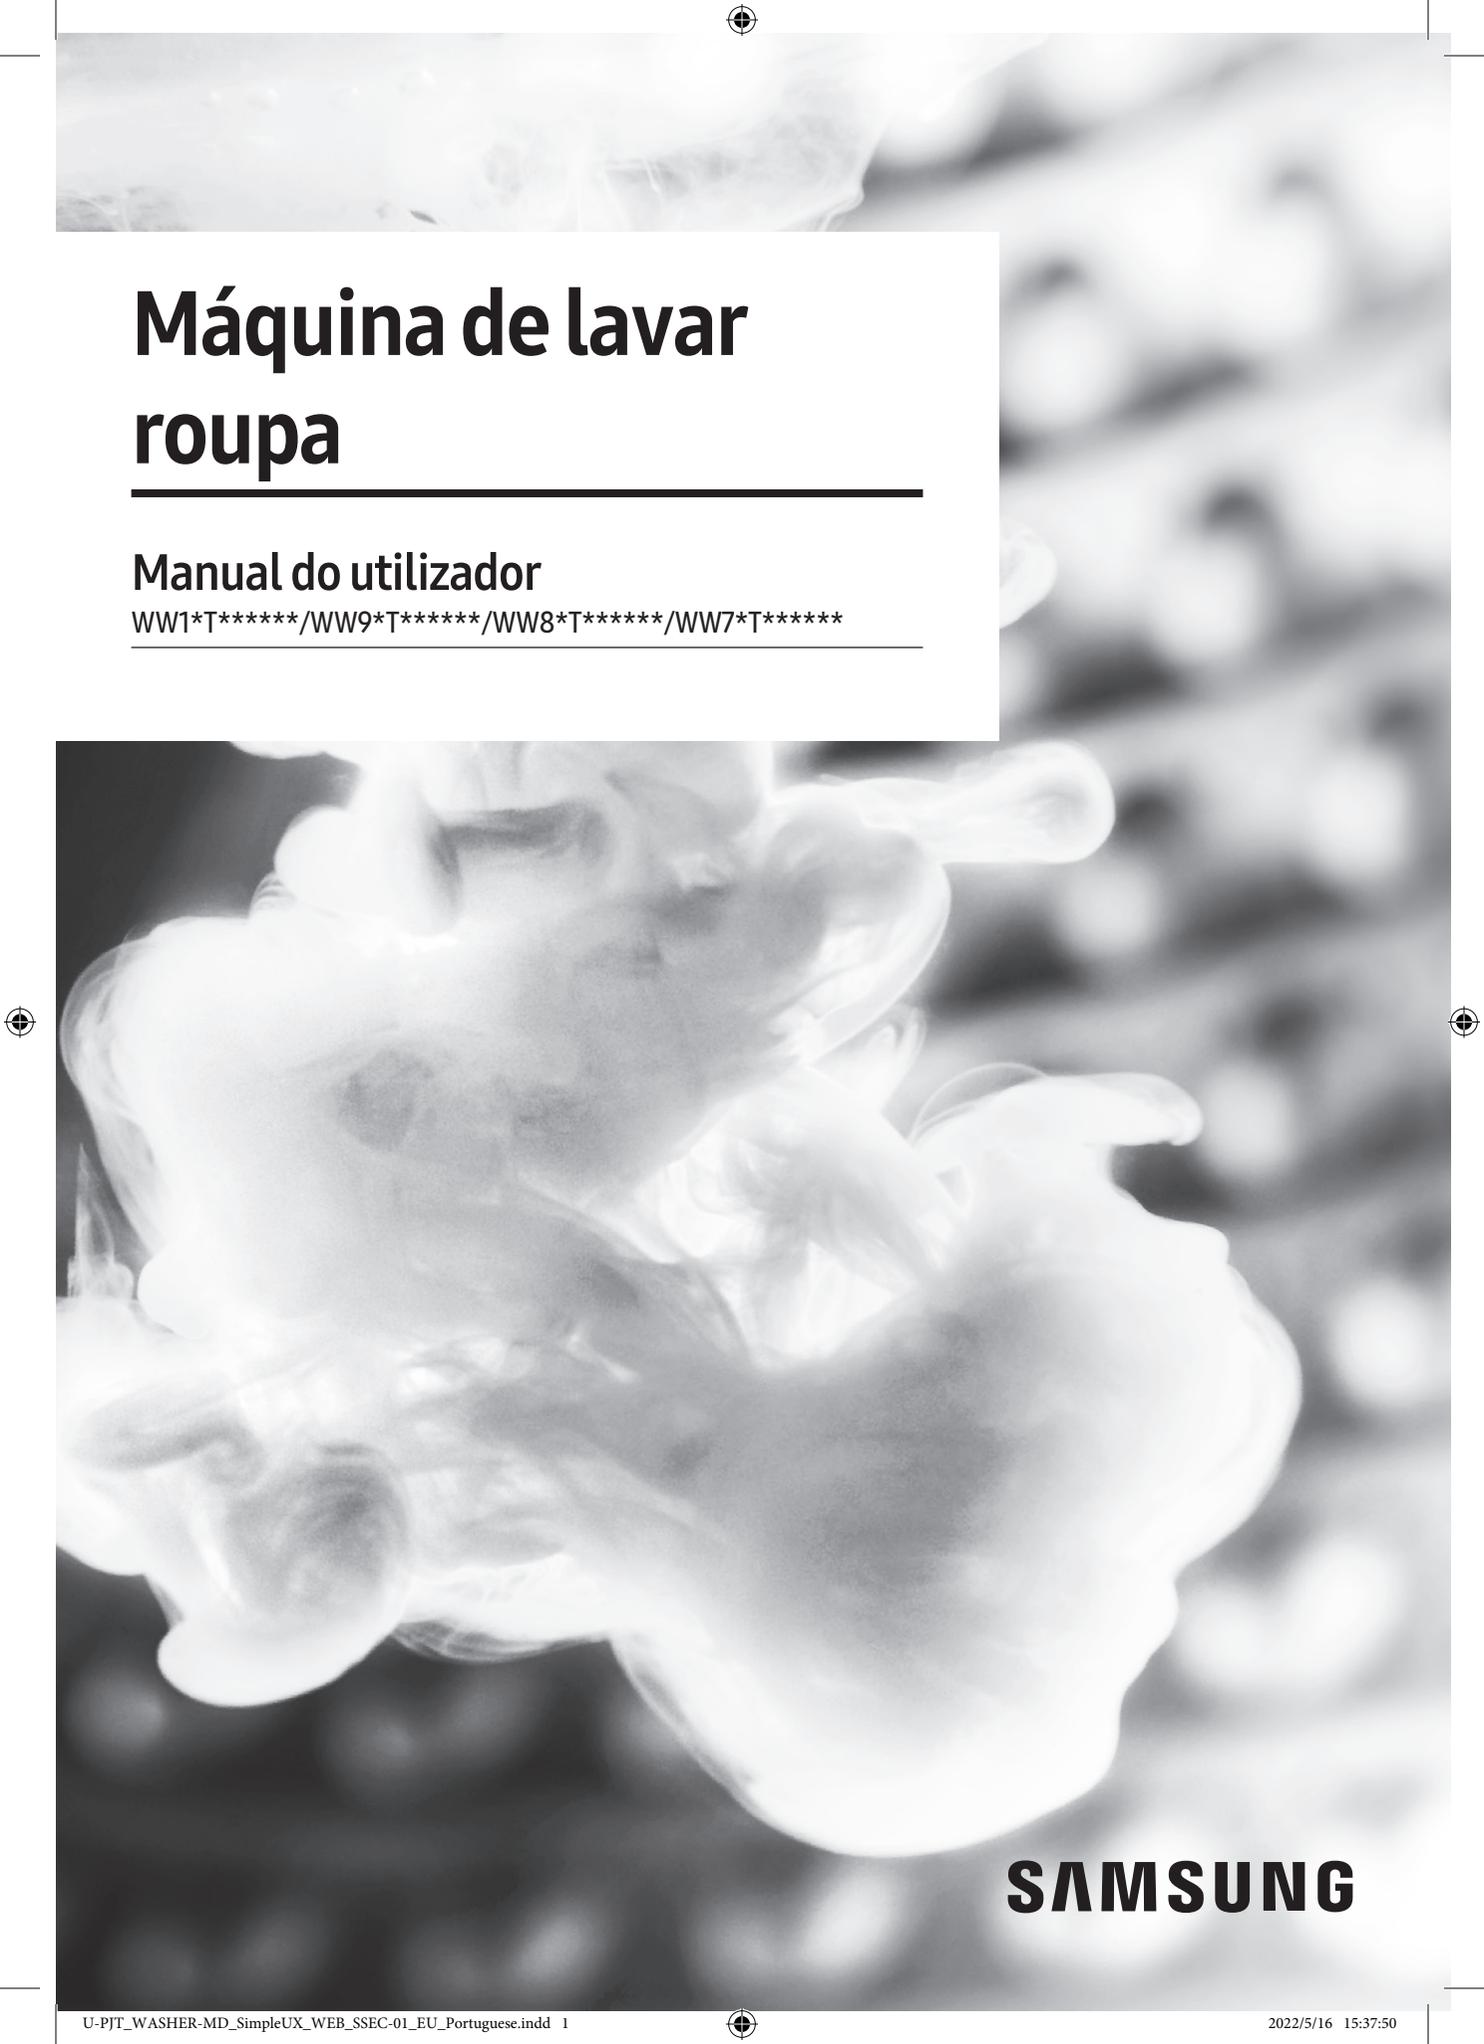

SAMSUNG



Índice

Informações de segurança	4
O que precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Avisos de instalação essenciais	6
Atenções a ter com a instalação	8
Avisos de utilização essenciais	8
Atenções a ter com a utilização	9
Avisos de limpeza essenciais	12
Instruções sobre os REEE	13
Instalação	14
Peças incluídas	14
Requisitos de instalação	16
Instalação passo a passo	18
Antes de começar	28
Configuração inicial	28
Indicações para lavar a roupa	29
Recomendação de detergente	32
Indicações da gaveta para detergente	33
Operações	36
Painel de controlo	36
Funcionamento de um ciclo	38
Visão geral dos ciclos	39
Funções adicionais	42
Funções do sistema	45
Funcionalidades especiais	47
SmartThings	50
Comunicação sobre o código aberto	51



Manutenção	52
Limpeza do tambor+	52
Escoamento de emergência	53
Limpeza	54
Descongelamento da máquina de lavar roupa	58
Cuidados a ter em caso de período prolongado de não utilização	58
Resolução de problemas	59
Pontos a verificar	59
Códigos informativos	64
Características técnicas	67
Tabela de cuidados a ter com os tecidos	67
Proteger o ambiente	68
Garantia de peças sobresselentes	69
Ficha de características técnicas	69
Informações de contacto	76
PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?	76



Informações de segurança

Parabéns pela sua nova máquina de lavar roupa da Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção do seu eletrodoméstico. Leia atentamente este manual para tirar o máximo partido das diversas características e benefícios da máquina de lavar roupa.

O que precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente de forma a garantir que sabe utilizar eficientemente e em segurança todas as características e funções do seu novo eletrodoméstico. Guarde o manual num local seguro junto ao eletrodoméstico para consulta futura. Utilize este eletrodoméstico apenas para os fins descritos neste manual de instruções.

Os avisos e instruções de segurança importantes contidos neste manual não abrangem todas as condições e situações que possam ocorrer. Cabe-lhe a si fazer uso do bom senso, prudência e atenção quando instalar, fizer a manutenção e utilizar a máquina de lavar roupa.

Uma vez que estas instruções de funcionamento abrangem vários modelos, as características da sua máquina de lavar roupa podem diferir ligeiramente das descritas neste manual e nem todos os avisos serão aplicáveis. Em caso de dúvida, contacte o centro de assistência técnica mais próximo ou acesse a www.samsung.com para obter ajuda e informação online.

Símbolos de segurança importantes

Significado dos ícones e sinais deste manual do utilizador:

AVISO

Os comportamentos perigosos podem provocar **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.

ATENÇÃO

Os comportamentos perigosos podem provocar **ferimentos e/ou danos materiais**.

NOTA

Indica que pode haver o risco de ferimentos ou danos materiais.

Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.

Siga-os escrupulosamente.

Depois de ler este manual, guarde-o num lugar seguro para consultas futuras.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, leia atentamente todas as instruções.

Como acontece com qualquer equipamento com ligação à corrente e peças em movimento, existem perigos potenciais. Para utilizar o eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com o seu modo de funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.



Precauções de segurança importantes

AVISO

Respeite as precauções básicas que se seguem, de forma a reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando utilizar o eletrodoméstico:

1. Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico por parte de uma pessoa que se responsabilize pela sua segurança.
2. **Para utilização na Europa:** este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, técnico de assistência ou por pessoas com qualificação semelhante de modo a evitar riscos.
5. Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico e os conjuntos de mangueiras usados não devem ser reutilizados.
6. No caso de eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, um tapete não pode obstruir as aberturas.
7. **Para utilização na Europa:** as crianças com menos de 3 anos devem ficar afastadas exceto sob supervisão contínua.
8. **ATENÇÃO:** Para evitar riscos devido à reposição inadvertida da proteção térmica, este eletrodoméstico não pode ser alimentado através de comutador externo, tal como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que é frequentemente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.



Informações de segurança

9. Este eletrodoméstico destina-se a ser utilizado apenas em casas particulares e não se destina a ser utilizado em:
- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - casas rurais;
 - hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial pelos clientes;
 - ambientes do tipo "Bed and breakfast" (Alojamento e pequeno-almoço);
 - áreas de uso comum em blocos de apartamentos ou lavandarias.

Avisos de instalação essenciais

AVISO

A instalação deste eletrodoméstico tem de ser efetuada por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado. Como tal, tenha cuidado ao levantá-lo.

Ligue firmemente o cabo de alimentação a uma tomada de parede que corresponda às especificações elétricas locais. Utilize a tomada apenas para este eletrodoméstico e não utilize uma extensão elétrica.

- Partilhar uma tomada de parede com outros eletrodomésticos através de uma extensão elétrica ou aumentar o cabo de alimentação pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- Certifique-se de que a tensão, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto. Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha e dos pontos de contacto, utilizando um pano seco.

- Retire a ficha da tomada e limpe-a com um pano seco.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Ligue a ficha à tomada de parede de modo que o cabo fique direcionado para o chão.

- Se ligar a ficha à tomada na direção oposta, os fios elétricos do cabo podem ficar danificados e pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Por serem perigosos, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode ficar asfixiada.

Se o eletrodoméstico, ficha ou cabo de alimentação estiver danificado, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

Este eletrodoméstico tem de ter uma ligação à terra adequada.

Não o ligue a um tubo de gás, a um tubo de água de plástico ou a uma linha telefónica.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.



- Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja corretamente ligada à terra e certifique-se de que a mesma está em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.

Não instale este eletrodoméstico perto de um aquecedor ou qualquer material inflamável.

Não instale este eletrodoméstico num local húmido, gorduroso, com pó ou num local exposto à luz direta do sol ou a água (gotas de chuva).

Não instale este eletrodoméstico num local exposto a baixas temperaturas.

- O frio pode causar a rutura dos tubos.

Não instale este eletrodoméstico num local onde possam ocorrer fugas de gás.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize um transformador elétrico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize uma ficha ou um cabo de alimentação danificado, nem uma tomada de parede solta.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação.

Não torça ou ate o cabo de alimentação.

Não prenda o cabo de alimentação a um objeto metálico, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objetos, nem empurre o cabo de alimentação para o espaço atrás do eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe pelo cabo de alimentação quando retirar a ficha da tomada.

- Segure a ficha para retirá-la da tomada.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

O eletrodoméstico deve estar posicionado de modo a ter acesso à ficha, às torneiras de abastecimento de água e aos tubos de escoamento.

Em caso de reparação por um Centro Técnico não Autorizado, de reparação pelo próprio, ou de reparação não profissional do produto, a Samsung não se responsabiliza por danos ao produto, por quaisquer lesões, ou por qualquer outra questão de segurança causada por qualquer tentativa de reparação do produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparação e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de reparação do mesmo por qualquer pessoa que não seja um Centro Técnico Certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.



Informações de segurança

Atenções a ter com a instalação

ATENÇÃO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a que a ficha esteja facilmente acessível.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio devido a fuga elétrica.

Instale o eletrodoméstico num pavimento sólido e nivelado, que possa suportar o peso do mesmo.

- Caso contrário, poderão ocorrer vibrações, ruídos e deslocamentos anormais ou problemas com o eletrodoméstico.

Avisos de utilização essenciais

AVISO

Se o eletrodoméstico contiver água, corte imediatamente o abastecimento de água e de energia elétrica e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico.

Se o eletrodoméstico fizer um barulho estranho, deitar fumo ou cheirar a queimado, retire o cabo de alimentação imediatamente da tomada e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

No caso de ocorrer um fuga de gás (como gás propano, gás GPL, etc.), ventile o local imediatamente sem tocar na ficha. Não toque no eletrodoméstico, nem no cabo de alimentação.

- Não utilize uma ventoinha.
- Uma faísca pode resultar em explosão ou incêndio.

Remova a alavanca da porta da máquina de lavar roupa antes de eliminar o eletrodoméstico.

- Se uma criança ficar presa dentro do eletrodoméstico, pode morrer asfixiada.

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa, retire os materiais da embalagem (esponja, esferovite) existentes na parte inferior da mesma.

Não lave peças contaminadas com gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou explosão.

Não force a abertura da porta da máquina de lavar roupa quando estiver a funcionar (lavagem a alta temperatura/secagem/centrifugação).

- A água que sair da máquina de lavar roupa pode causar queimaduras ou tornar o pavimento escorregadio. Pode resultar em ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico retirando o cabo de alimentação da tomada enquanto estiver a funcionar.

- Ligar o cabo de alimentação à tomada de parede novamente pode causar faísca e resultar em choque elétrico ou incêndio.



Não permita que as crianças subam, nem entrem para o eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou um objeto metálico debaixo da máquina de lavar roupa durante o seu funcionamento.

- Pode resultar em ferimentos.

Não puxe pelo cabo de alimentação para desligar o eletrodoméstico. Segure sempre a ficha com firmeza e retire-a da tomada.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente reparar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico.

- Não utilize um fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.) que não seja um fusível padrão.
- Se for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de abastecimento de água se soltar da torneira e molhar o eletrodoméstico, desligue o cabo de alimentação da tomada.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire o cabo de alimentação da tomada, se o eletrodoméstico não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade com trovões/relâmpagos.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Se substâncias estranhas entrarem no eletrodoméstico, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência ao cliente da Samsung mais próximo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não deixe as crianças (ou animais de estimação) brincarem em cima ou dentro da máquina de lavar roupa. A porta da máquina de lavar roupa não se abre com facilidade pelo lado de dentro e as crianças podem sofrer ferimentos graves se ficarem presas lá dentro.

Atenções a ter com a utilização

ATENÇÃO

Quando a máquina de lavar roupa for contaminada por uma substância estranha, como detergente, sujidade, restos de comida, etc., retire o cabo de alimentação da tomada e limpe a máquina com um pano macio e húmido.

- Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, danos ou ferrugem.

O vidro frontal pode partir-se devido a um forte impacto. Tenha cuidado ao utilizar a máquina de lavar roupa.

- Se o vidro se partir, pode resultar em ferimentos.

Abra a torneira devagar após um longo período sem utilizar a máquina, após uma falha no abastecimento de água ou ao ligar novamente a mangueira de abastecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de abastecimento de água ou no tubo de água pode danificar uma parte do eletrodoméstico ou resultar numa fuga de água.



Informações de segurança

Se ocorrer um erro de escoamento durante o funcionamento, verifique se há um problema de escoamento.

- Se a máquina de lavar roupa for utilizada enquanto está cheia de água, devido a um problema de escoamento, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Coloque a roupa totalmente na máquina de lavar, para que a roupa não fique presa na porta.

- Se a roupa ficar presa na porta, a roupa pode ficar estragada, a máquina de lavar roupa pode ficar danificada ou pode haver o risco de fuga de água.

Feche o abastecimento de água quando não estiver a utilizar a máquina de lavar roupa.

- Certifique-se de que os parafusos no conector da mangueira de abastecimento de água estão apertados corretamente.

Certifique-se de que a proteção de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, desperdícios, fios, cabelos, etc.).

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de abastecimento de água está bem apertado e se não há qualquer fuga de água.

- Se os parafusos do conector da mangueira de abastecimento de água estiverem soltos, pode haver o risco de fuga de água.

O eletrodoméstico que adquiriu destina-se apenas a uso doméstico.

A utilização do eletrodoméstico para fins comerciais é considerada uma má utilização do eletrodoméstico. Neste caso, o eletrodoméstico não ficará coberto pela garantia normal dada pela Samsung e não poderá ser atribuída à Samsung qualquer responsabilidade por avarias ou danos resultantes desta má utilização.

Não se coloque em cima do eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) em cima do mesmo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não pulverize material volátil, como inseticida, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para os seres humanos, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou problemas com o eletrodoméstico.

Não coloque objetos que gerem campos eletromagnéticos perto da máquina de lavar roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a avaria.

A água escoada durante um ciclo de lavagem a alta temperatura ou de secagem está quente. Não toque na água.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras ou ferimentos.

O tempo de escoamento pode variar, dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água for demasiado alta, o processo de escoamento inicia-se após o arrefecimento da água.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, tapetes ou roupa à prova de água (*), exceto se o seu eletrodoméstico tiver um ciclo especial para lavar estas peças.



(*): Roupa de cama de lã, capas impermeáveis, coletes de pesca, calças de esqui, sacos-cama, fraldas plásticas, fatos de treino e capas para bicicletas, motos e automóveis, etc.

- Não lave tapetes grossos ou duros, mesmo que o símbolo da máquina de lavar roupa esteja indicado nas instruções de lavagem. Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos ou danos na máquina de lavar roupa, em paredes, no pavimento ou na roupa devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes de entrada ou outros tipos de tapetes que tenham a parte posterior em borracha. A parte posterior de borracha pode soltar-se e ficar agarrada ao interior do tambor, podendo provocar uma avaria, como, por exemplo, um erro de escoamento.

Não utilize a máquina de lavar roupa, se a gaveta para detergente tiver sido retirada.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos devido a fuga de água.

Não toque no interior do tambor durante ou logo após a secagem, porque está quente.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

A porta de vidro aquece durante a lavagem e a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Além disso, não permita que crianças brinquem nas proximidades da máquina de lavar, nem toquem na porta de vidro.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

Não coloque a mão dentro da gaveta para detergente.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos, uma vez que a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada do detergente.

Remova a guia de detergente líquido (apenas nos modelos aplicáveis) ao utilizar detergente em pó.

- Caso contrário, poderá ocorrer fuga de água pela parte frontal da gaveta para detergente.

Não coloque quaisquer objetos (como sapatos, restos de comida, animais) dentro da máquina de lavar, além de roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de danos na máquina de lavar roupa, ferimentos e, no caso de animais de estimação, morte, devido a vibrações anormais.

Não utilize objetos afiados, tais como alfinetes, facas, unhas, etc., para carregar nos botões.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos.

Não lave roupa contaminada por óleos, cremes ou loções adquiridas em lojas de produtos para a pele ou clínicas de massagem.

- Se o fizer, pode provocar a deformação da proteção de borracha e, conseqüentemente, uma fuga de água.

Não deixe objetos metálicos como alfinetes-de-ama ou ganchos de cabelo, nem lixívia dentro do tambor durante longos períodos de tempo.

- Se o fizer, pode causar ferrugem no tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja para limpar. Nunca utilize uma escova de metal.



Informações de segurança

Não utilize detergente para limpeza a seco diretamente e não lave, enxague ou centrifugue roupa contaminada por detergentes para limpeza a seco.

- Se o fizer, pode haver o risco de combustão ou ignição espontânea devido ao calor provocado pela oxidação do óleo.

Não utilize água de dispositivos de aquecimento/arrefecimento.

- Se o fizer, pode provocar problemas na máquina de lavar roupa.

Não utilize sabão natural para as mãos na máquina de lavar roupa.

- Se endurecer e se acumular no interior da máquina de lavar roupa, pode provocar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou maus odores.

Coloque meias e soutiens num saco de rede próprio para a máquina de lavar e lave-os juntamente com a outra roupa.

Não lave peças de roupa volumosas, como roupa de cama, no saco de rede próprio para a máquina de lavar.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a vibrações anormais.

Não utilize detergente endurecido.

- Se se acumular no interior da máquina de lavar roupa, pode resultar numa fuga de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa para lavar estão vazios.

- Os objetos duros e afiados, tais como moedas, alfinetes-de-ama, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no eletrodoméstico.

Não lave roupa com fivelas ou botões grandes ou outros objetos de metal pesados.

Separe a roupa por cores, com base na solidez das mesmas, e selecione a temperatura da água, as funções adicionais e o ciclo recomendados.

- Caso contrário, pode provocar a descoloração da roupa ou danos no tecido.

Tenha cuidado para não entalar os dedos das crianças quando fechar a porta.

- Caso contrário, pode haver o risco de ferimentos.

Para evitar maus cheiros e bolor, deixe a porta aberta após um ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar a formação de calcário, deixe a gaveta para detergente aberta após um ciclo de lavagem para que seque.

Avisos de limpeza essenciais

AVISO

Não pulverize água diretamente sobre o eletrodoméstico para limpá-lo.

Não utilize um produto de limpeza com elevada acidez.

Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de descoloração, deformação, danos, incêndio ou choque elétrico.

Antes de limpar ou efetuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do eletrodoméstico da tomada de parede.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.



Instruções sobre os REEE



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.


Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, REEE ou baterias, visite a nossa página de sustentabilidade disponível em www.samsung.com

Instalação

Siga atentamente estas instruções para assegurar uma correta instalação da máquina de lavar roupa e evitar acidentes quando lavar a roupa.

Peças incluídas

Certifique-se de que todas as peças estão incluídas na embalagem do produto. Se tiver algum problema com a máquina de lavar roupa ou com as peças, contacte um centro local de assistência ao cliente da Samsung ou o revendedor.

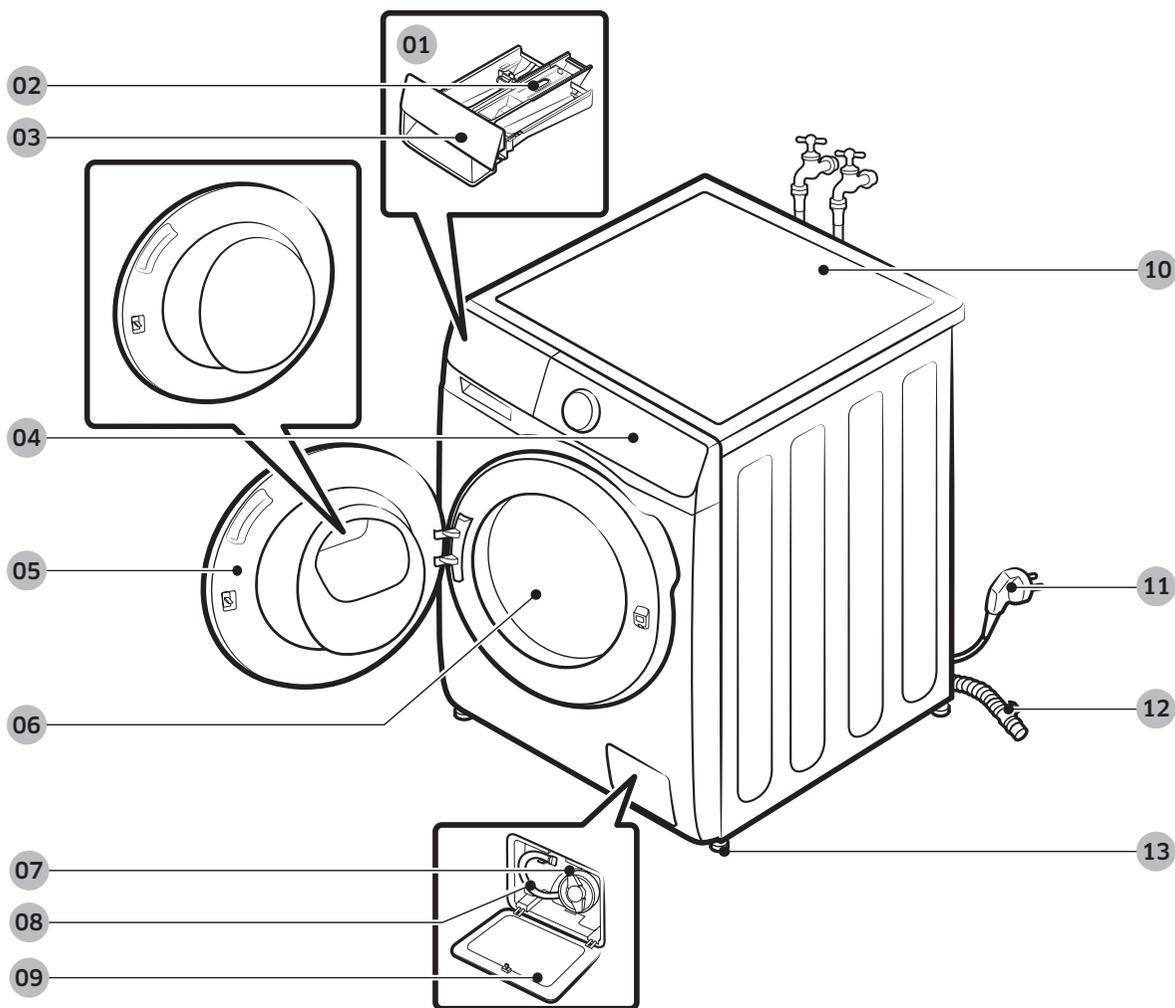

01 Dispensador manual

02 Patilha de libertação

03 Gaveta para detergente

04 Painel de controlo

05 Porta

06 Tambor

07 Filtro de resíduos

08 Tubo de escoamento de emergência

09 Tampa do filtro

10 Tampo

11 Ficha

12 Mangueira de escoamento

13 Pés de nivelção

* O design da gaveta e/ou da patilha difere consoante o modelo.



Chave de fendas



Tampas de parafusos




Guia da mangueira



Mangueira de água fria



Mangueira de água quente

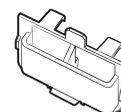

Guia de detergente líquido
(apenas nos modelos aplicáveis)

Accessórios (não incluídos)

- Kit de montagem em coluna
 - SKK-DF (apenas modelos WW**T5*****, WW7*T*****, WW8*T6*****, WW8*T7*****, WW9*T6*****, WW9*T7*****)
 - SK-DH (apenas modelos WW1*T*****, WW8GT6*****, WW8*T6*6***, WW8*T7*6***, WW**T8*****, WW**T9*****, WW9*T6*6***)
 - O kit de montagem em coluna é necessário para empilhar uma máquina de secar em cima de uma máquina de lavar roupa.

NOTA

- Chave de fendas: para retirar os parafusos de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa.
- Tampas de parafusos: para tapar os orifícios depois de retirar os parafusos de transporte. O número fornecido de tampas de parafusos (3 a 6) depende do modelo.
- Guia da mangueira: para pendurar a mangueira de escoamento no tubo de escoamento ou no lavatório.
- Mangueira de água fria/quente: para abastecer a máquina de lavar roupa de água. (As mangueiras de água quente destinam-se apenas aos modelos aplicáveis.)
- Guia de detergente líquido: insira-a no compartimento do detergente para utilizar detergente líquido.



Instalação

Requisitos de instalação

Fornecimento de energia elétrica e ligação à terra

- Utilize um circuito de derivação individual específico para a máquina de lavar roupa.

Para garantir uma correta ligação à terra, a máquina de lavar roupa é fornecida com um cabo de alimentação com uma ficha de ligação à terra de três pinos para utilização numa tomada corretamente instalada e com ligação à terra.

Contacte um técnico de assistência ou um electricista qualificado se não tiver a certeza quanto à ligação à terra.

Não modifique a ficha fornecida. Se não encaixar na tomada, contacte um electricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

AVISO

- NÃO utilize uma extensão elétrica.
- Utilize apenas o cabo de alimentação que é fornecido com a máquina de lavar roupa.
- NÃO ligue o fio de terra a linhas de canalização de plástico, de gás ou a tubos de água quente.
- Condutores de terra incorretamente ligados podem provocar choques elétricos.

Abastecimento de água

A pressão de água adequada para esta máquina de lavar roupa situa-se entre 50 kPa e 1000 kPa. Uma pressão de água inferior a 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou poderá demorar mais a encher o tambor, fazendo com que a máquina de lavar roupa se desligue. As torneiras têm de estar a uma distância máxima de 120 cm da parte de trás da máquina de lavar roupa, para que as mangueiras de admissão fornecidas possam alcançá-la.

Para reduzir o risco de fugas:

- Certifique-se de que as torneiras estão num local de fácil acesso.
- Desligue as torneiras quando a máquina de lavar roupa não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente se existem fugas nos encaixes da mangueira de admissão de água.

ATENÇÃO

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, verifique se existem fugas nas ligações da válvula de água ou nas torneiras.

Escoamento

A Samsung recomenda um tubo ascendente com 60-90 cm de altura. A mangueira de escoamento tem de ser ligada através do grampo da mangueira ao tubo ascendente e este tem de cobrir completamente a mangueira de escoamento.



Pavimento

Para obter o melhor desempenho, a máquina de lavar roupa tem de ser instalada num pavimento sólido.

Os pavimentos de madeira podem necessitar de ser reforçados para minimizar a vibração e/ou as cargas de roupa não equilibradas. As superfícies alcatifadas e de mosaicos macios não oferecem boa resistência às vibrações e podem fazer com que a máquina de lavar roupa se mova ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

ATENÇÃO

NÃO instale a máquina de lavar roupa numa plataforma ou numa estrutura mal suportada.

Temperatura da água

Não instale a máquina de lavar roupa em zonas onde a água possa congelar, visto que a máquina retém sempre alguma água nas válvulas de água, bombas e/ou mangueiras. A água congelada que fica nas peças de ligação pode danificar as correias, a bomba e outros componentes da máquina de lavar roupa.

Instalação em nicho

Espaço mínimo livre para um funcionamento estável:

Lados	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte posterior	50 mm
Parte frontal	550 mm

Se instalar a máquina de lavar roupa e uma máquina de secar no mesmo local, a frente do nicho tem de ter, no mínimo, uma abertura de ar sem obstrução de 550 mm. Se for só a máquina de lavar roupa, não é necessária qualquer abertura de ar específica.



Instalação

Instalação passo a passo

PASSO 1 Seleccionar um local para instalação

Requisitos do local:

- Superfície dura e plana, sem alcatifas ou pavimento que possa obstruir a ventilação
- Afastado da incidência directa dos raios solares
- Espaço suficiente para uma ventilação e uma instalação eléctrica adequadas
- A temperatura ambiente tem de ser sempre superior ao ponto de congelação (0 °C)
- Afastado de uma fonte de calor

NOTA

- Para impedir o excesso de vibração ao utilizar a máquina de lavar roupa, considere a estabilidade acima de tudo.
- Instale a máquina de lavar roupa num pavimento sólido e plano.
- Não instale a máquina de lavar roupa em pavimentos ou revestimentos de pavimentos macios.
- Se instalar a máquina de lavar roupa num pavimento de madeira, instale um painel de madeira resistente à água (mín. 30 mm de espessura) no pavimento. Além disso, recomendamos que instale a máquina de lavar roupa no canto do pavimento de madeira.

PASSO 2 Retirar os pernos de transporte

Desembale o produto e retire todos os pernos de transporte.


NOTA

O número de pernos de transporte pode variar consoante o modelo.

AVISO

- Os materiais de embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, polistireno, etc.) fora do alcance das crianças.
- Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com tampas de pernos depois de retirar os pernos de transporte. Não mova a máquina de lavar roupa sem os pernos de transporte colocados no devido lugar. Instale os pernos de transporte antes de mover a máquina de lavar roupa para outra localização. Guarde os pernos de transporte num local seguro para utilização futura.



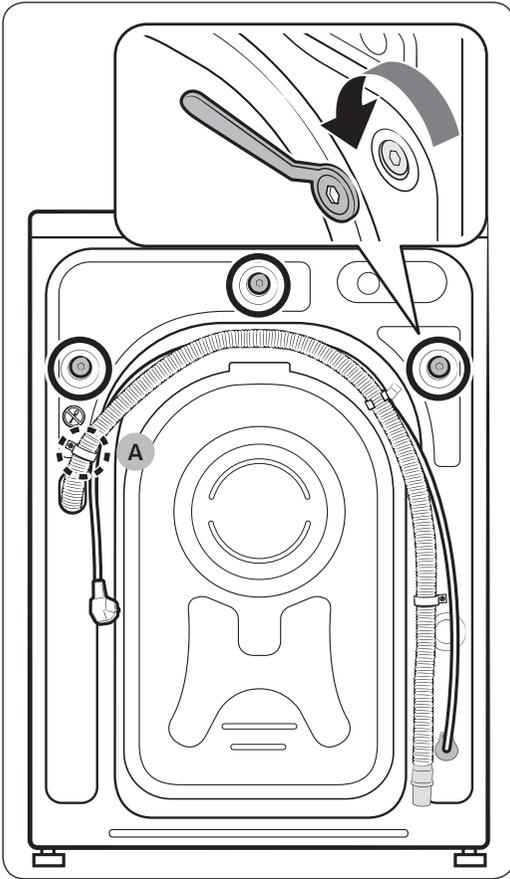

1. Os pernos de transporte (marcados com um círculo na figura) encontram-se na parte de trás da máquina de lavar roupa.

⚠ ATENÇÃO

Não retire o **parafuso (A)** que fixa o grampo da mangueira.


2. Utilize a chave de fendas fornecida para desapertar todos os pernos de transporte, rodando-os para a esquerda.

📖 NOTA

Tem de guardar os pernos de transporte para utilização futura.




Instalação

Português

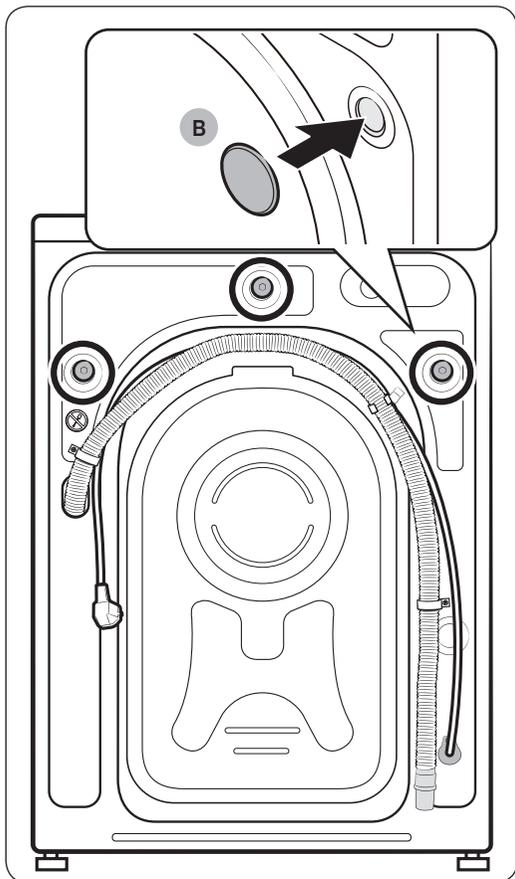

3. Insira as **tampas de pernos (B)** nos orifícios (marcados com um círculo na figura).

PASSO 3 Ajustar os pés de nivelção

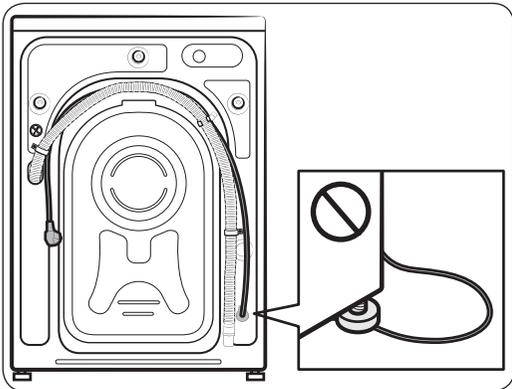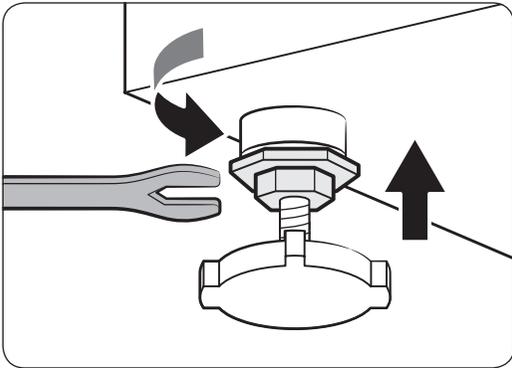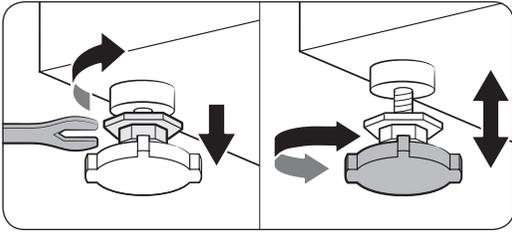

1. Deslize suavemente a máquina de lavar roupa para a posição pretendida. Demasiada força pode danificar os pés de nivelção.
2. Nivele a máquina de lavar roupa ajustando manualmente os pés de nivelção.
3. Quando a nivelção estiver concluída, aperte as porcas com a chave inglesa.

⚠ ATENÇÃO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelção não estão a pressionar o cabo de alimentação.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que os pés de nivelção assentam na superfície do pavimento, para evitar que a máquina de lavar roupa se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a máquina de lavar roupa não está a balançar. Se a máquina de lavar roupa não estiver a balançar, aperte as porcas.






Instalação

PASSO 4 Ligar a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode ser diferente, dependendo do modelo. Siga as instruções de acordo com a mangueira de água fornecida.

Ligação a uma torneira roscada

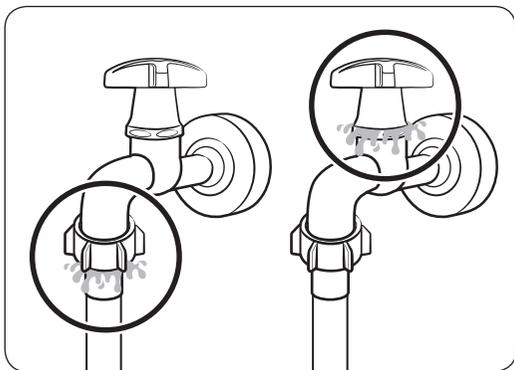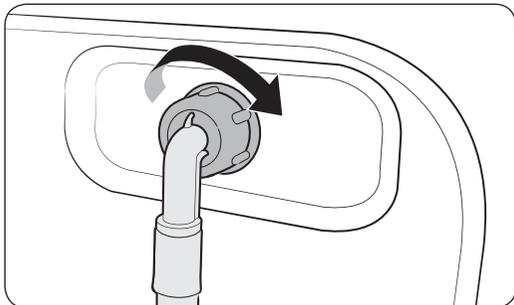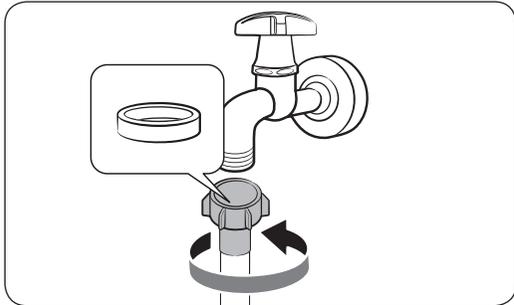

1. Ligue a mangueira de água à torneira e, em seguida, rode-a para a direita para apertar.

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar a mangueira de água, certifique-se de que existe uma arruela de borracha no conector da mangueira. Não utilize a mangueira, se a arruela estiver danificada ou em falta.

2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água à válvula de admissão, na parte de trás da máquina de lavar roupa, e, em seguida, rode-a para a direita para apertar.

3. Abra lentamente a torneira e verifique se existem fugas à volta das áreas de ligação. Em caso de fugas de água, repita os passos 1 e 2.

⚠ AVISO





Se houver uma fuga de água, pare de utilizar a máquina de lavar roupa e desligue-a da tomada. Em seguida, contacte um centro de assistência técnica da Samsung, em caso de fuga na mangueira de água. Caso a origem da fuga esteja na torneira, contacte um técnico canalizador. Se não o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

⚠ ATENÇÃO

Não estique demasiado a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.



Ligação a uma torneira não roscada

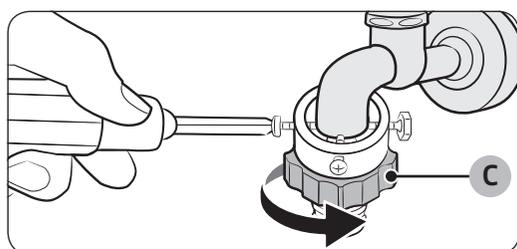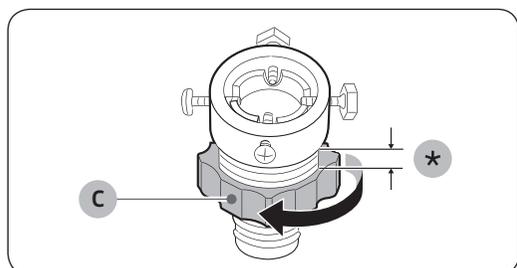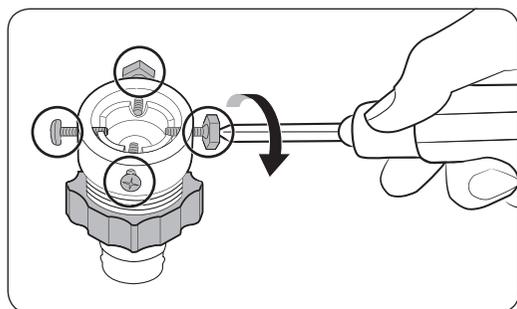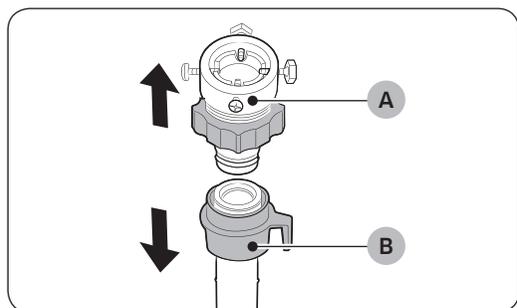

1. Retire o adaptador (A) da mangueira de água (B).

2. Utilize uma chave de parafusos Phillips para desapertar os quatro parafusos no adaptador.


3. Segure no adaptador e rode a **peça (C)** na direcção da seta para a desapertar 5 mm (*).

4. Introduza o adaptador na torneira e, em seguida, aperte os parafusos enquanto levanta o adaptador.

5. Rode a **peça (C)** na direcção da seta para a apertar.



Instalação

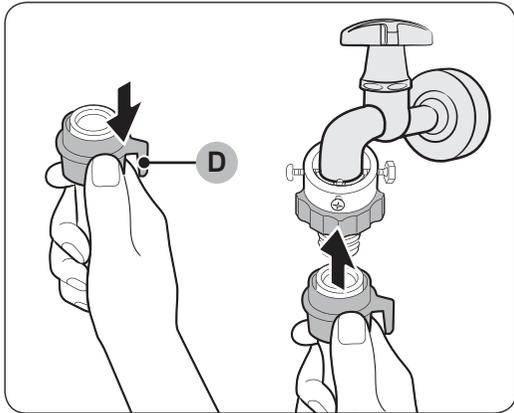


6. Enquanto puxa a **peça (D)** na mangueira de água, ligue a mangueira de água ao adaptador. Depois, solte a **peça (D)**. A mangueira encaixa no adaptador com um estalido.

7. Para concluir a ligação da mangueira de água, consulte os passos 2 e 3 na secção “**Ligação a uma torneira roscada**”.

NOTA

- Depois de ligar a mangueira de água ao adaptador, puxe-a para baixo para verificar se está corretamente encaixada.
- Utilize um tipo de torneira convencional. Se a boca da torneira for quadrada ou demasiado grande, retire o anel espaçador antes de encaixar a torneira no adaptador.


Para modelos com uma admissão de água quente adicional:

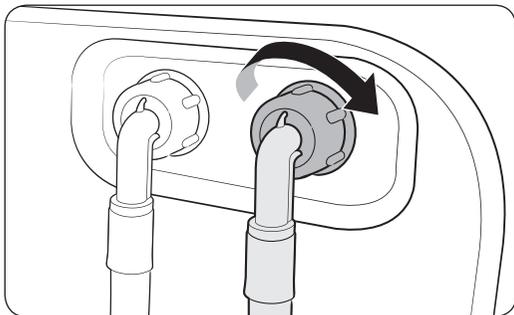

1. Ligue a extremidade vermelha da mangueira de água quente à admissão de água quente, na parte de trás da máquina.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água quente à torneira de água quente.



Sensor de interrupção de água (apenas nos modelos aplicáveis)

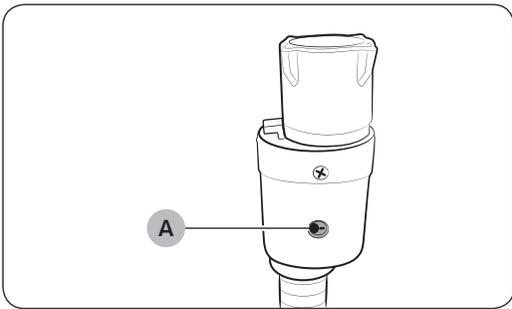

O sensor de interrupção de água alerta os utilizadores para o risco de fugas de água. Detecta o fluxo de água e o respetivo **indicador (A)** central fica vermelho em caso de fuga.

NOTA


A extremidade do sensor de interrupção de água tem de ser instalada na torneira de água e não na máquina.



Instalação


PASSO 5 Posicionar a mangueira de escoamento

A mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

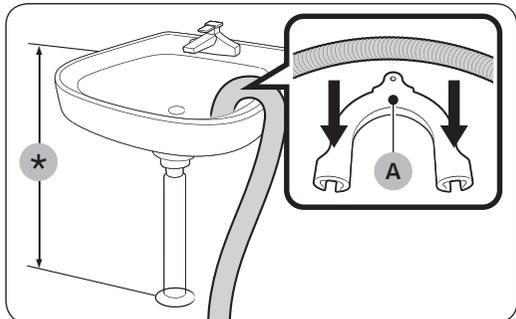

Sobre a extremidade de um lavatório

A mangueira de escoamento tem de ser colocada 60 cm a 90 cm (*) acima do chão. Para manter a mangueira de escoamento dobrada, utilize a **guia de plástico (A)** fornecida. Prenda a guia à parede com um gancho para garantir um escoamento estável.

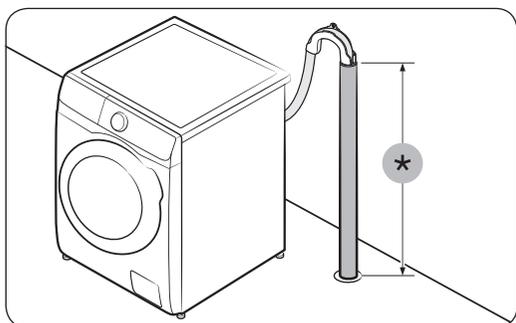

Num tubo de escoamento


O tubo de escoamento deve estar a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*). É aconselhável utilizar um tubo vertical com 65 cm de altura.

- Para assegurar-se de que a mangueira de escoamento permanece na posição correta, utilize a guia para mangueira de plástico fornecida (consulte a imagem).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante o escoamento, certifique-se de que insere a mangueira de escoamento 15 cm no interior do tubo de escoamento.
- Para prevenir que a mangueira de escoamento se mova, prenda a guia para mangueira à parede.

Requisitos do tubo ascendente de escoamento:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade mínima de escoamento de 60 litros por minuto



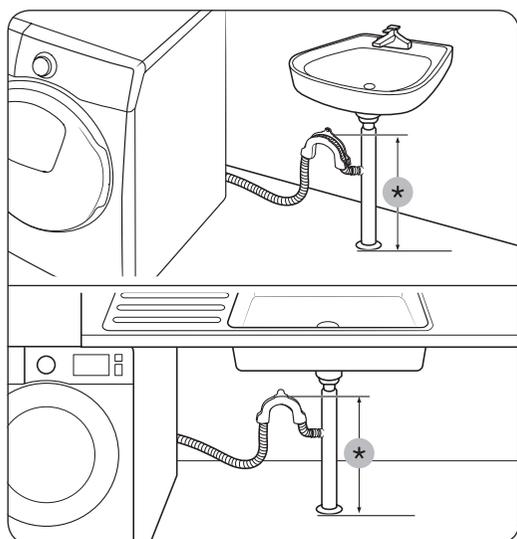

Num ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça

O ramal do tubo de escoamento tem de estar acima do sifão do lava-loiça, de forma a que a extremidade da mangueira fique, pelo menos, 60 cm acima do chão.


(*): 60 cm

⚠ ATENÇÃO

Retire a tampa do ramal do tubo de escoamento de um lava-loiça antes de o ligar ao tubo de escoamento.

PASSO 6 Ligação

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede com a capacidade nominal correta, com ligação à terra e protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque em  para ligar a máquina de lavar roupa.

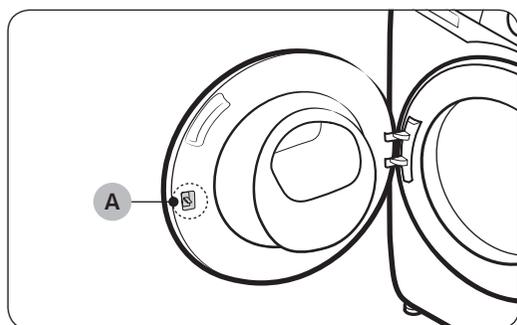

📄 NOTA

O fecho da porta (patilha) (A) foi originalmente concebido para ser um pouco solto, para tornar mais fácil a sua introdução.

📄 NOTA

Se a porta ficar bloqueada durante a instalação, ligue o cabo de alimentação e ligue a alimentação. A porta será desbloqueada.



Antes de começar

NOTA

Antes de lavar roupa pela primeira vez, tem de executar um ciclo de lavagem completo sem qualquer peça de roupa no tambor.

Configuração inicial

- Ao ligar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, o ecrã apresenta o processo de configuração inicial. Siga as instruções no ecrã para concluí-la.
- A configuração inicial não se repete depois de a finalizar. Para finalizar a configuração inicial, tem de executar um ciclo de lavagem, pelo menos, uma vez.
- A configuração inicial inclui a seleção do idioma, a calibração e um breve tutorial.
- Toque em **O** ou rode o botão **Navegação** para passar para o ecrã seguinte.

Execução da calibração

- A configuração inicial inclui o processo de calibração, que se segue à seleção do idioma. Tem de efetuar a calibração antes de utilizar a máquina de lavar roupa.
- Esvazie o tambor e, em seguida, toque em **▷||** para iniciar a calibração.
- Quando a calibração estiver concluída, a alimentação desliga-se e volta a ligar-se automaticamente.
- Se pretender proceder novamente à calibração, toque sem soltar em **⏮** durante 3 segundos para aceder à função do sistema e seleccione **Calibração**.

01 Seleção de idioma	02 Calibração	03 Ecrã de boas-vindas
<p>○ Norsk bokmål ● Português Rode o botão e prima O</p>	<p>Esvaziar tambor antes de calibrar [Tocar em O para ignorar]</p>	<p>Bem-vindo!</p>
04 Tutorial		
<p>Vamos explorar a nova máquina de lavar roupa! [Tocar em O para ignorar]</p>	<p>Uma máquina que o conhece! Pronto!</p>	



Indicações para lavar a roupa

PASSO 1 Ordenar

Separe a roupa de acordo com estes critérios:

- Instruções de lavagem: separe a roupa por algodões, fibras mistas, tecidos sintéticos, sedas, lãs e sedas artificiais.
- cor: separe a roupa branca da roupa de cor.
- Tamanho: misturar peças de tamanhos diferentes no tambor melhora o desempenho de lavagem.
- Sensibilidade: lave as peças delicadas em separado, utilizando a opção Engomar Fácil para peças de pura lã virgem, cortinas e peças de seda. Verifique as etiquetas nas peças de roupa.

NOTA

Verifique as instruções de lavagem da roupa e separe-a em conformidade antes de iniciar a lavagem.

PASSO 2 Esvaziar os bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa

- Os objetos metálicos na roupa, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar as outras peças de roupa bem como o tambor.

Vire do avesso a roupa com botões e adornos

- Se os fechos de calças ou de casacos estiverem abertos durante a lavagem, pode danificar o tambor. Os fechos devem estar fechados e presos com um cordão.
- A roupa com fios longos pode ficar emaranhada com outras peças. Certifique-se de que prende bem os fios antes de iniciar a lavagem.

PASSO 3 Utilizar um saco de rede próprio para a máquina de lavar

- Os soutiens (laváveis na máquina) têm de ser colocados num saco de rede próprio para a máquina de lavar. As peças metálicas dos soutiens podem romper o tecido e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como peúgas, luvas, meias e lenços, podem ficar presas na porta. Coloque-as num saco de rede próprio para a máquina de lavar.
- Não lave o saco de rede próprio para a máquina de lavar sem ser com mais roupa. Pode provocar vibrações anormais que podem deslocar a máquina de lavar roupa e causar ferimentos.

PASSO 4 Pré-lavagem (se necessário)

Selecione a opção Pré-lavagem para o programa seleccionado, caso a roupa esteja muito suja. Não utilize a opção Pré-lavagem se adicionar detergente manualmente no tambor.



Antes de começar

PASSO 5 Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa. A sobrecarga pode fazer com que a máquina de lavar roupa não lave corretamente. Para saber qual a capacidade de carga para o tipo de roupa, consulte a página **39**.

NOTA

Quando lavar roupa de cama ou capas de edredão, o tempo de lavagem pode aumentar ou a eficiência de centrifugação pode diminuir. Para roupa de cama ou capas de edredão, a velocidade máxima do ciclo de centrifugação recomendada é 800 rpm e a capacidade de carga é igual ou inferior a 2,0 kg.

ATENÇÃO

- Uma carga de roupa não equilibrada pode reduzir o desempenho da centrifugação.
- Certifique-se de que a roupa foi totalmente introduzida no tambor e não ficou presa na porta.
- Não feche bruscamente a porta. Feche a porta com cuidado. Caso contrário, a porta pode não ficar devidamente fechada.

PASSO 6 Colocar o tipo de detergente adequado

O tipo de detergente depende do tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), da cor, da temperatura de lavagem e do grau de sujidade. Utilize sempre detergente para a roupa próprio para máquinas de lavar roupa automáticas.

NOTA

- Siga as recomendações do fabricante do detergente com base no peso da roupa que vai lavar, no grau de sujidade e na dureza da água na sua área de residência. Se não tiver a certeza quanto à dureza da água, contacte a companhia das águas local.
- Não utilize detergente que tenha tendência para endurecer ou solidificar. Este detergente pode ficar retido após o ciclo de enxaguamento e bloquear a saída de escoamento.


ATENÇÃO

Quando lavar peças de lã com o ciclo Lã, utilize um detergente apropriado para peças de lã. Se utilizar detergente em pó com o ciclo Lã, o detergente pode permanecer na roupa e descolorá-la.




Cápsulas de detergente

Para obter os melhores resultados de lavagem com cápsulas de detergente, siga estas instruções.

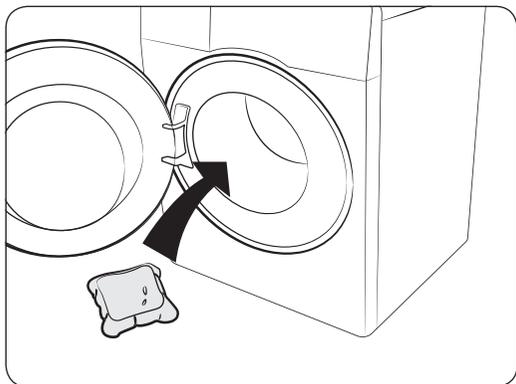

1. Com o tambor vazio, coloque a cápsula na parte inferior traseira do mesmo.

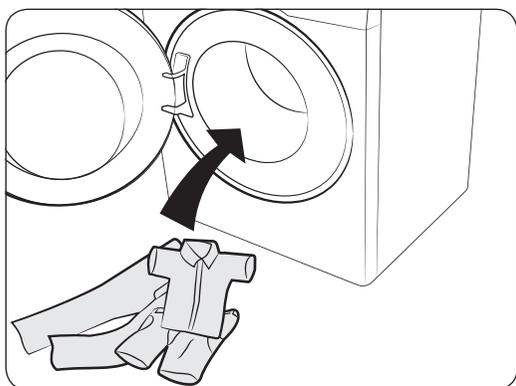

2. Coloque a roupa no tambor por cima da cápsula.

⚠ ATENÇÃO

Para ciclos que utilizem água fria ou ciclos com duração inferior a uma hora, a cápsula pode não se dissolver por completo.



Antes de começar

Recomendação de detergente

As recomendações aplicam-se aos intervalos de temperaturas indicados no gráfico de ciclos.


●	Recomendado	▲	Apenas detergente líquido
-	Não recomendado	△	Apenas detergente em pó

Ciclo	Detergente			Temp. (°C)
	Universal	Roupa delicada e peças de lã	Especial	
Eco 40-60	●	-	-	40~60
Algodão	●	-	-	Fria~90
Lavagem por IA (apenas nos modelos WW**T98****, WW**T93****)	●	-	-	40
Lavagem rápida 15'	▲	-	-	Fria~40
Super Rápido (apenas nos modelos WW**T9****, WW**T8****, WW**T7****, WW**T6****)	●	-	-	Fria~40
Intensiva a frio	●	-	-	Fria
Lã	-	▲	-	Fria~40
Roupa de cama	●	-	-	Fria~40
Impermeáveis	●	-	●	Fria~40
Camisas	●	-	-	Fria~60
Toalhas	●	-	-	Fria~90
Higienização vapor	●	-	-	Fria~90
Roupa de bebé	●	-	-	Fria~90
Dia nublado	●	-	-	Fria~60
Roupa desportiva	●	-	-	Fria~40
Cores	●	-	-	Fria~40
Sintéticos	●	-	-	Fria~60
Roupa delicada	-	▲	-	Fria~40
Ganga	●	-	-	Fria~40
Lavagem silenciosa	●	-	-	Fria~40
Carga mista (apenas no modelo WW**T5****)	●	-	-	Fria~60



Indicações da gaveta para detergente

Os modelos com dispensador manual fornecem um dispensador com três compartimentos: o da esquerda para a lavagem principal, o do centro para amaciadores e o da direita para a lavagem preliminar.

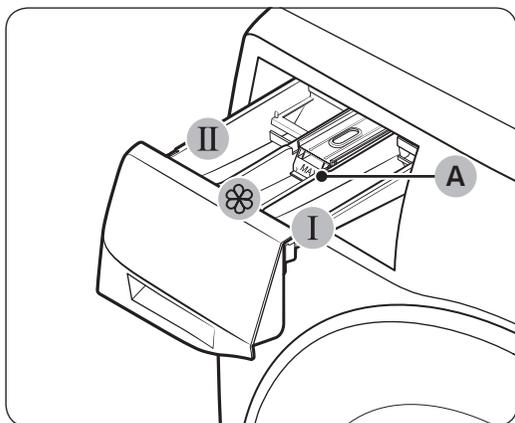

1. **I Compartimento de pré-lavagem:** coloque detergente de pré-lavagem.
2. **II Compartimento de lavagem:** coloque detergente de lavagem, anticalcário, detergente de enxaguamento, lixívia e/ou tira-nódoas.
3. **☼ Compartimento do amaciador:** coloque aditivos, como amaciador. Não exceda a **linha máx. (A)**.

📄 NOTA

O aspeto da guia do amaciador pode variar consoante o modelo.


⚠️ ATENÇÃO

- Não abra a gaveta para detergente enquanto a máquina de lavar roupa estiver a funcionar.
- Não utilize os seguintes tipos de detergente na gaveta:
 - Em pastilha ou cápsula
 - Em bola ou rede
- Para evitar que o compartimento entupa, os produtos concentrados ou extremamente enriquecidos (amaciador ou detergente) têm de ser diluídos em água antes de serem aplicados.
- Quando a opção Final difer. estiver selecionada, não aplique detergente diretamente no tambor. Caso contrário, corre o risco de descolorar a roupa. Utilize a gaveta para detergente sempre que selecionar a opção Final difer.
- Tenha cuidado para não derramar amaciador no tampo ou no painel de controlo.




Antes de começar


Para colocar produtos de lavagem no dispensador manual

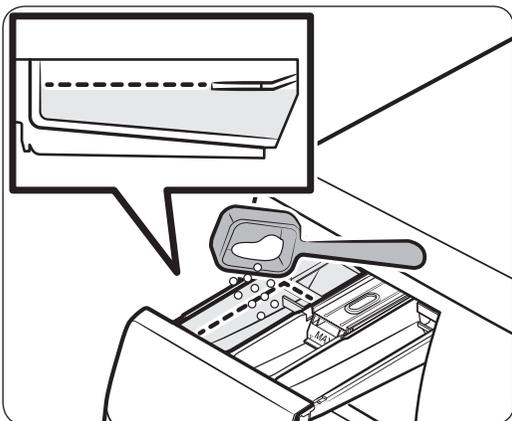

1. Abra a gaveta para detergente, fazendo-a deslizar.
2. Coloque o detergente para a roupa no **II compartimento de lavagem**, seguindo as instruções ou recomendações do fabricante. Para utilizar detergente líquido, consulte a página 35.

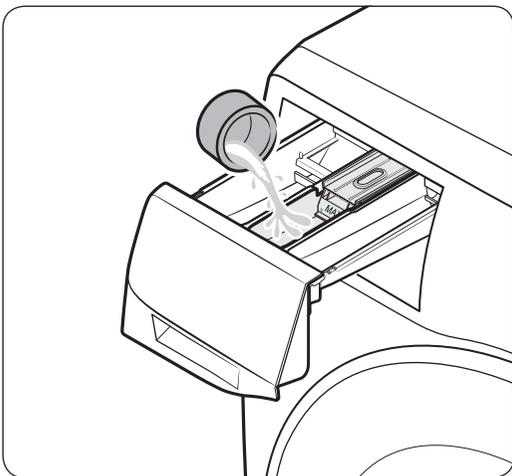


3. Coloque o amaciador no **III compartimento do amaciador**. Não exceda a **linha máx.**

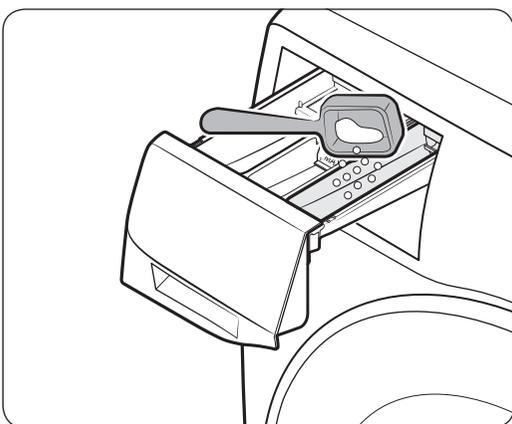


4. Se pretender fazer uma pré-lavagem, coloque o detergente de pré-lavagem no **I compartimento de pré-lavagem**, seguindo as instruções ou recomendações do fabricante.
5. Feche a gaveta para detergente.

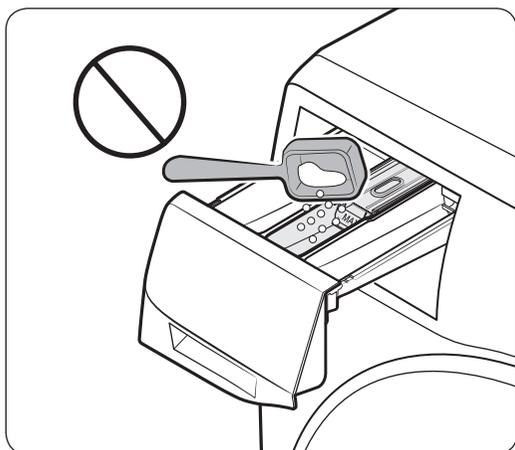

**⚠ ATENÇÃO**

- Não coloque detergente em pó no recipiente para detergente líquido.
- Os amaciadores concentrados têm de ser diluídos em água antes de serem aplicados.
- Não coloque detergente de lavagem no  **compartimento do amaciador**.

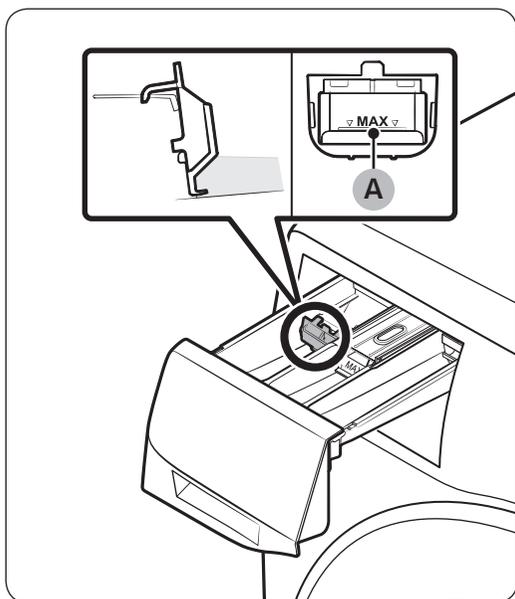Para utilizar detergente líquido manualmente (apenas nos modelos aplicáveis)


Insira primeiro o recipiente para detergente líquido fornecido no **II compartimento de lavagem**. Depois, coloque o detergente líquido no recipiente abaixo da **linha máx. (A)** assinalada.

Operações

NOTA

Os nomes de funções e ciclos que aparecem neste manual podem ser diferentes dos existentes no produto que adquiriu.

Painel de controlo

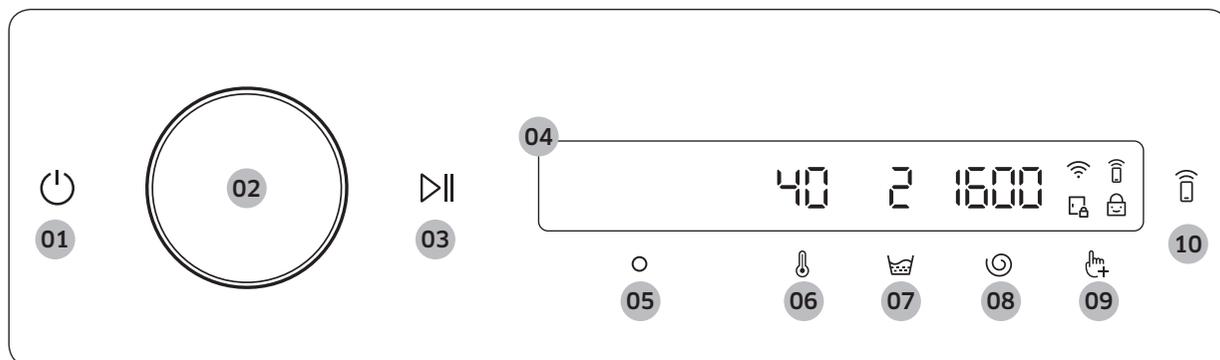

01 Ligar/Desligar	<p>Toque para ligar ou desligar a máquina de lavar roupa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se não utilizar o painel de controlo durante 10 minutos após ligar a máquina de lavar roupa, esta desliga-se automaticamente. A máquina de lavar roupa desliga-se quando o ciclo termina. <p>⚠ ATENÇÃO</p> <p>Não toque em para desligar a máquina de lavar roupa enquanto o ciclo de lavagem estiver em curso. Toque sem soltar em para colocar primeiro o ciclo em pausa e, em seguida, toque em para desligar a máquina de lavar roupa.</p>
02 Botão Navegação	<p>Rode o botão Navegação para a esquerda e para a direita para navegar pelos ciclos e funções.</p> <p>Ao rodar o botão Navegação, o LCD apresenta a sua seleção (como o ciclo, funções adicionais e funções do sistema).</p>
03 Iniciar/Pausa	<p>Toque sem soltar para iniciar ou colocar em pausa uma operação.</p>
04 Visor	<p>O visor mostra a informação do ciclo atual e o tempo estimado restante ou, quando ocorre um problema, uma mensagem informativa.</p> <p>NOTA</p> <p>O tempo efetivo de lavagem pode diferir do tempo estimado inicialmente apresentado no painel de controlo ao selecionar o ciclo.</p>
05 OK	<p>Toque para confirmar a sua seleção de função ou definição.</p>
06 Temp.	<p>Toque para alterar a temperatura da água do ciclo selecionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> O indicador acima do botão indica a predefinição ou a definição selecionada.
07 Enxaguar	<p>Toque para alterar o número de enxaguamentos do ciclo selecionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> O indicador acima do botão indica a predefinição ou a definição selecionada.
08 Centrifugar	<p>Toque para alterar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> O indicador acima do botão indica a predefinição ou a definição selecionada.


09 Funções adicionais 	<p>Toque para aceder ao menu de funções adicionais.</p> <p>Toque sem soltar durante 3 segundos para aceder ao menu de funções do sistema.</p>
10 Controlo inteligente 	<p>Carregue para ativar ou desativar a função Controlo inteligente.</p> <p>Toque sem soltar para aceder ao modo de emparelhamento e estabelecer ligação à aplicação SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando a função Controlo inteligente está ativada, pode controlar a máquina de lavar roupa remotamente através da aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet (Android ou iOS).

Descrições dos ícones

	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Este ícone indica que a máquina de lavar roupa está ligada ao Wi-Fi.
	Controlo inteligente	<ul style="list-style-type: none"> Este ícone indica que o Controlo inteligente está ligado. Para obter mais informações sobre o Controlo inteligente, consulte a página 48.
	Bloqueio da porta	<ul style="list-style-type: none"> Este ícone indica que a porta está bloqueada e não pode ser aberta. A porta bloqueia automaticamente durante um ciclo e este indicador liga-se. Pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.
	Bloq.Crianças	<ul style="list-style-type: none"> Este ícone indica que o Bloq.Crianças está ligado. Para obter mais informações sobre o Bloq.Crianças, consulte a página 44.

Operações

Funcionamento de um ciclo

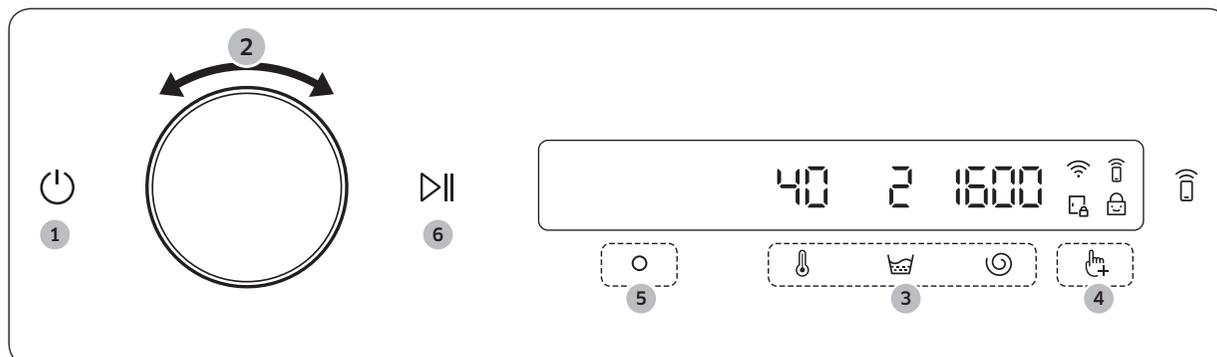

1. Toque em para ligar a máquina de lavar roupa.
2. Rode o botão **Navegação** para selecionar o ciclo que pretende.
 - Para obter mais informações sobre a **Visão geral dos ciclos**, consulte a **39**.
3. Toque em , , ou para alterar as predefinições do ciclo.
4. Toque em e, em seguida, rode o botão **Navegação** para selecionar a função adicional.
 - Para obter mais informações sobre a **Funções adicionais**, consulte a **42**.
5. Toque em para alterar as definições para a função adicional selecionada.
 - Nem todos os ciclos têm funções adicionais disponíveis.
6. Toque sem soltar em para iniciar o funcionamento.
 - Depois de definir o ciclo que pretende, o ecrã apresenta uma breve descrição do ciclo, a carga máxima de roupa e a duração do ciclo. Também pode consultar o progresso do ciclo, o tempo restante do ciclo e códigos de informação.

Visão geral dos ciclos

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)	
		10,5 kg	9 / 8 / 7 kg
Eco 40-60	<ul style="list-style-type: none"> Para lavar peças de algodão com sujidade normal que sejam declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C juntas no mesmo ciclo. Este ciclo é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE relativa à conceção ecológica. Este ciclo está selecionado como predefinido. 	Máx.	Máx.
Algodão	<ul style="list-style-type: none"> Para peças de algodão, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e o número de enxaguamentos são automaticamente ajustados de acordo com a carga. Para lavar peças de algodão com pouca sujidade a uma temperatura nominal de 20 °C. 	Máx.	Máx.
Lavagem por IA (apenas nos modelos WW**T98****, WW**T93****)	<ul style="list-style-type: none"> Ajusta a quantidade de detergente e o ciclo de acordo com a carga e a sujidade. É aconselhável utilizar este ciclo com a função Auto Dispense (Distribuição automática). 	-	Máx.
Lavagem rápida 15'	<p>Para peças pouco sujas com um peso inferior a 2,0 kg, que precisa de lavar rapidamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilize menos de 20 g de detergente. Se utilizar mais de 20 g podem ficar resíduos de detergente na roupa. No caso de detergente líquido, utilize no máximo 20 ml de detergente. 	2	2
Super rápido (apenas nos modelos WW**T9*****, WW**T8*****, WW**T7*****, WW**T6*****)	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão rápida para peças de roupa de todos os dias, como roupa interior e camisas. A duração do ciclo varia consoante as condições de abastecimento de água, a carga e o tipo de roupa. 	5	5
Intensiva a frio	<ul style="list-style-type: none"> O ciclo Eco Bubble de baixa temperatura ajuda a reduzir o consumo de energia. 	4	4
Lã	<ul style="list-style-type: none"> Específico para lã lavável na máquina. O ciclo Wool (Lã) inclui impulsos suaves e ensopamento para impedir que as fibras de lã encolham/fiquem deformadas. Recomenda-se um detergente neutro. 	2	2

Operações

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)	
		10,5 kg	9 / 8 / 7 kg
Roupa de cama	<ul style="list-style-type: none"> Para colchas, lençóis, capas de edredão, etc. Para melhores resultados, lave apenas 1 tipo de roupa de cama. 	2	2
Impermeáveis	<ul style="list-style-type: none"> Para vestuário impermeável, de esqui e de desporto em materiais funcionais como o elastano, licra e microfibra. 	2	2
Camisas	<ul style="list-style-type: none"> Para camisas e blusas em algodão ou fibra sintética. 	2	2
Toalhas	<ul style="list-style-type: none"> Para toalhas de banho, toalhas de rosto e tapetes. 	4	4
Higienização vapor	<ul style="list-style-type: none"> Tecidos de algodão e linho que estiveram em contacto direto com a pele, por exemplo, roupa interior. Para obter os melhores resultados de higiene, seleccione uma temperatura de 60 °C ou superior. Os ciclos a vapor incluem o tratamento de alergias e a eliminação de bactérias (esterilização). 	4	4
Roupa de bebé	<ul style="list-style-type: none"> Com uma lavagem a altas temperaturas e enxaguamentos adicionais para ajudar a remover eficazmente vestígios de detergente. 	4	4
Enxaguar+Centrif.	<ul style="list-style-type: none"> Com um processo de enxaguamento adicional depois de colocar amaciador na roupa. 	Máx.	Máx.
Drenar/Centrif.	<ul style="list-style-type: none"> Para drenar a água do tambor e executar um processo de centrifugação adicional, para remover eficazmente a humidade da roupa. 	Máx.	Máx.
Limpeza do tambor+ (apenas nos modelos WW**T9*****, WW**T8*****, WW**T7*****, WW**T6*****)	<ul style="list-style-type: none"> Limpa o tambor removendo a sujidade e bactérias. Limpa o vedante de borracha da porta removendo a sujidade. Execute este programa a cada 40 lavagens sem detergente nem lixívia adicionados. É apresentada uma mensagem de notificação após 40 lavagens. Certifique-se de que o tambor está vazio. Não utilize produtos de limpeza para limpar o tambor. 	-	-
Limpeza do tambor (apenas no modelo WW**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> Limpa o tambor, removendo a sujidade e as bactérias. Execute este programa a cada 40 lavagens sem detergente nem lixívia adicionados. É apresentada uma mensagem de notificação após 40 lavagens. Certifique-se de que o tambor está vazio. Não utilize produtos de limpeza para limpar o tambor. 	-	-
Dia nublado	<ul style="list-style-type: none"> Para uma centrifugação de secagem ideal em condições de humidade alta. 	Máx.	Máx.

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)	
		10,5 kg	9 / 8 / 7 kg
Roupa desportiva	<ul style="list-style-type: none"> Para roupa de desporto, tal como camisas desportivas, calças de treino, t-shirts/tops ou outras roupas semelhantes. Este ciclo proporciona remoção de sujidade com rotação controlada do tambor para cuidado especial com os tecidos. 	2	2
Cores	<ul style="list-style-type: none"> Com enxaguamentos adicionais e centrifugação reduzida, para garantir que a roupa é lavada com delicadeza e bem enxaguada. 	4	4
Sintéticos	<ul style="list-style-type: none"> Para tecidos de poliéster (dioleno, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou semelhantes. 	4	4
Roupa delicada	<ul style="list-style-type: none"> Para tecidos finos, soutiens, lingerie (seda) e outros tecidos de lavagem à mão. Para um melhor desempenho, utilize detergente líquido. 	2	2
Ganga	<ul style="list-style-type: none"> Com uma maior quantidade de água na lavagem principal e um ciclo de enxaguamento adicional, para garantir que não fica qualquer vestígio de detergente em pó. 	3	3
Lavagem silenciosa	<ul style="list-style-type: none"> Para reduzir o ruído de funcionamento e a vibração. 	4	4
Carga mista (apenas no modelo WW**T5*****)	<ul style="list-style-type: none"> Para cargas mistas compostas por tecidos de algodão e sintéticos. 	4	4

NOTA

- Encher a máquina de lavar roupa doméstica ou a máquina de lavar e secar roupa doméstica até à capacidade indicada pelo fabricante para os respetivos ciclos contribui para uma poupança de energia e água.
- O ruído e o teor de humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será o teor de humidade restante.
- Os ciclos mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperatura mais baixa e maior duração.



Operações

Funções adicionais

Utilização das funções adicionais

1. Toque em .
2. Rode o botão **Navegação** para selecionar a função adicional pretendida.
3. Toque em  para alterar as definições da função selecionada ou iniciar a função.

NOTA

- Para regressar ao ecrã principal, toque novamente em  ou rode o botão **Navegação** para selecionar **Anterior** e toque em .
- Se a função selecionada não for suportada, a mensagem "**Esta função não é atualmente suportada**" é apresentada e o botão  não é ativado.
- Ao selecionar uma função adicional, é apresentada uma breve mensagem durante os primeiros dez segundos de utilização.

QuickDrive (apenas no modelo WW**T7*****)

Pode reduzir o tempo de lavagem global das definições de ciclo selecionadas.

A opção QuickDrive poderá não estar disponível para determinados ciclos.

1. Selecione o ciclo e altere as respetivas definições, conforme necessário.
2. Toque em .
3. Toque no botão **Navegação** para selecionar **QuickDrive** e, em seguida, toque em .
4. Toque sem soltar em .

Pré-lavagem

Pode adicionar um ciclo de lavagem preliminar antes do ciclo de lavagem principal.

1. Selecione o ciclo e altere as respetivas definições, conforme necessário.
2. Toque em .
3. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Pré-lavagem** e, em seguida, toque em .
4. Toque sem soltar em .

Intensivo

Para roupa muito suja. O tempo de funcionamento para cada ciclo é maior do que o normal.

1. Selecione o ciclo e altere as respetivas definições, conforme necessário.
2. Toque em .
3. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Intensivo** e, em seguida, toque em .
4. Toque sem soltar em .



Banho de espuma

Esta função ajuda a remover uma grande variedade de nódoas difíceis. Com a função Banho de espuma selecionada, a roupa é completamente molhada em espuma para uma lavagem eficaz.

1. Selecione o ciclo e altere as respetivas definições, conforme necessário.
2. Toque em .
3. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Banho de espuma** e, em seguida, toque em .
 - A função Banho de espuma está disponível e adiciona até 30 minutos a estes ciclos: Algodão, Sintéticos, Roupa de cama e Super rápido.
4. Toque sem soltar em .

Os meus ciclos

Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos pessoal.

1. Toque em .
2. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Os meus ciclos** e, em seguida, toque em .
 - Apenas pode editar um ciclo para criar um ciclo pessoal quando a máquina de lavar roupa não está a funcionar.
3. Rode o botão **Navegação** para selecionar o ciclo pretendido.
4. Toque em  para adicionar ou remover o ciclo selecionado.
 - A adição e remoção do programa é guardada automaticamente.
5. Depois de terminar a criação de Os meus ciclos, toque em  para regressar ao ecrã de ciclos.

NOTA

- Os ciclos Eco 40-60 e Limpeza do tambor+ não podem ser removidos da lista de ciclos.
- Também pode editar Os meus ciclos na aplicação SmartThings.

Final difer.

Pode programar a máquina de lavar roupa para que acabe a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um atraso de 1 a 24 horas (em incrementos de 1 hora). A hora apresentada indica a hora a que vai terminar a lavagem.

1. Selecione o ciclo e altere as respetivas definições, conforme necessário.
2. Toque em .
3. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Final difer.** e, em seguida, toque em .
4. Toque no botão **Navegação** para selecionar o tempo pretendido e, em seguida, toque em .
5. Toque sem soltar em .
 - O estado é apresentado no visor e a máquina de lavar roupa gira o tambor para obter o peso da carga (se esta tiver sensor de peso para o ciclo selecionado). Quando a deteção do peso estiver concluída, o visor apresenta o tempo restante até ao final do ciclo de lavagem.
 - Para cancelar a opção Final difer., toque em  para reiniciar a máquina de lavar roupa.



Operações

Caso real

Quer que um ciclo com duração de duas horas termine daqui a três horas. Para tal, tem de adicionar a opção Final difer. ao ciclo atual com a definição de três horas e carregar em **Iniciar/Pausa** às 14:00. O que acontece a seguir? A máquina de lavar roupa começa a funcionar às 15:00 e termina às 17:00. Segue-se a cronologia para este exemplo.



Bloq.Crianças

Para impedir que crianças programem ou coloquem acidentalmente a máquina de lavar roupa em funcionamento, a função Bloq.Crianças bloqueia todos os botões, exceto  e .

1. Toque em .
2. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Bloq.Crianças** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O ícone Bloq.Crianças  acende quando a função está ligada.

NOTA

- Quando a função Bloq.Crianças está ligada, todos os botões, exceto  e , são desativados. A porta da máquina de lavar roupa também é bloqueada.
- Tocar num botão enquanto a função Bloq.Crianças está ligada aciona um alarme com a mensagem “**Bloqueio para crianças ligado**”.
- Não pode abrir a porta após um ciclo de lavagem quando a função Bloq.Crianças está ligada. Desligue a função antes de abrir a porta para retirar a roupa.



Funções do sistema

Utilização das funções do sistema

1. Toque sem soltar em  durante 3 segundos.
2. Toque no botão **Navegação**, selecione a função do sistema pretendida e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para alterar as definições da função selecionada ou iniciar a função.

NOTA

Para regressar ao ecrã principal, toque novamente em  ou rode o botão **Navegação** para seleccionar **Anterior** e toque em .

Padrão de IA

Esta função guarda ciclos e definições frequentemente utilizados. Quando liga a função, a máquina de lavar roupa memoriza os ciclos que utiliza com mais frequência e as respetivas definições (Temp. (Temperatura), Rinse (Enxaguar), Spin (Centrifugar)) e apresenta-as por ordem de frequência.

1. Toque sem soltar em  durante 3 segundos.
2. Toque no botão **Navegação** para seleccionar **Padrão de IA** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para seleccionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A predefinição é Ligada. Defina-a como Desligada se não pretender utilizar esta função.
 - Ao desativar a função, todos os dados guardados são repostos.

Alarme

Pode ligar ou desligar a melodia de conclusão do ciclo. Contudo, os outros sons permanecem ativos.

1. Toque sem soltar em  durante 3 segundos.
2. Toque no botão **Navegação** para seleccionar **Alarme** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para seleccionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A predefinição é Ligada.

NOTA

A definição permanece inalterada, mesmo que reinicie a máquina de lavar roupa.

Calibração

Pode executar a calibração novamente para uma deteção precisa do peso.

1. Toque sem soltar em  durante 3 segundos.
2. Toque no botão **Navegação** para seleccionar **Calibração** e, em seguida, toque em 
 - A calibração não é iniciada, se a porta não estiver corretamente fechada.
 - O tambor gira para a direita e para a esquerda durante, aproximadamente, 3 minutos.
3. Quando a calibração estiver concluída, a mensagem "Calibração concluída!" é apresentada no visor e a máquina de lavar roupa desliga-se automaticamente.



Operações

Wi-Fi

Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi da máquina de lavar roupa.

1. Toque sem soltar em  durante 3 segundos.
2. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Wi-Fi** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O Wi-Fi da máquina de lavar roupa está desligado como predefinição de fábrica. No entanto, o Wi-Fi da máquina de lavar roupa liga-se automaticamente quando liga a máquina pela primeira vez. Em seguida, a definição final do Wi-Fi é mantida, independentemente do estado de alimentação da máquina de lavar roupa.
 - Depois de ligar o Wi-Fi da máquina de lavar roupa e estabelecer ligação a uma rede, a máquina de lavar roupa permanece ligada à rede, mesmo quando tem a alimentação desligada.
 - O  do Wi-Fi indica que a máquina de lavar roupa está ligada ao router através da ligação Wi-Fi.

Idioma

Pode alterar o idioma do sistema.

1. Toque sem soltar em  durante 3 segundos.
2. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Idioma** e, em seguida, toque em .
3. Toque no botão **Navegação** para selecionar o idioma pretendido e, em seguida, toque em .

Repor par. fábrica

Pode repor a máquina de lavar roupa.



1. Toque sem soltar em  durante 3 segundos.
2. Toque no botão **Navegação** para selecionar **Repor par. fábrica** e, em seguida, toque em .
- A máquina de lavar roupa repõe a definição de fábrica.



Funcionalidades especiais

AddWash (apenas nos modelos aplicáveis)

Para adicionar roupa após o início da lavagem, utilize a porta AddWash.

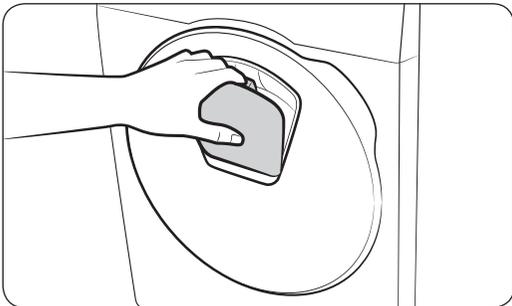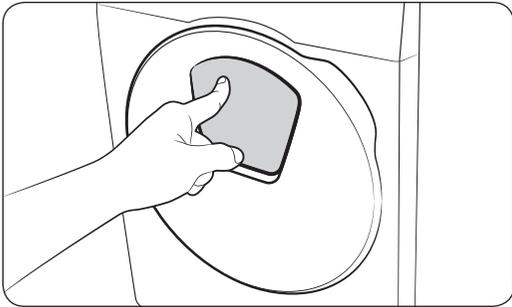

1. Toque sem soltar em ▷|| para parar o ciclo de lavagem.
2. Carregue na parte superior da porta AddWash para destrancá-la. A porta mover-se-á ligeiramente para dentro quando a pressionar e depois abre-se.
3. Abra completamente a porta AddWash e, em seguida, introduza a roupa adicional no tambor através da porta AddWash.
4. Levante a porta AddWash até à sua posição inicial e, em seguida, tranque-a, empurrando a área superior da porta até ouvir um clique. Em seguida, toque sem soltar em ▷|| novamente para retomar o ciclo de lavagem.

⚠ ATENÇÃO

Não force demasiado a porta AddWash. Poderá partir-se.

📖 NOTA

A água dentro do tambor não sai, se a porta AddWash estiver devidamente fechada. Poder-se-ão formar gotas de água à volta da porta AddWash, mas a água não sairá do tambor. Isto é normal.

⚠ ATENÇÃO

- Não abra a porta AddWash, se se tiver formado espuma no interior do tambor que ultrapasse o nível da porta AddWash.
- Não tente abrir a porta AddWash com a máquina a funcionar, sem primeiro tocar sem soltar em ▷||. Tenha em atenção que a porta AddWash pode abrir-se inadvertidamente (sem tocar sem soltar em ▷||) quando a lavagem estiver concluída.
- Não adicione uma carga excessiva pela porta AddWash. O desempenho pode degradar-se.
- Não utilize a área inferior da porta AddWash como pega. Os seus dedos podem ficar presos.
- Certifique-se de que não existe roupa presa na porta AddWash.
- Mantenha os seus animais de estimação longe da máquina de lavar roupa, particularmente da porta AddWash.
- Quando utilizar água quente para a lavagem, a porta AddWash poderá parecer que verte água após abrir e fechar a porta AddWash. Isto é normal, já que o vapor que sai da porta AddWash aberta arrefece e forma gotas de água na superfície.



Operações

- Quando a porta AddWash se fecha, a porta isola-se e não há fugas de água. Contudo, poderá encontrar algo que se assemelha a uma fuga de água à volta da porta – alguma água residual que se mantenha à volta da porta AddWash poderá formar gotas de água. Isto é normal.
- Nem a porta principal, nem a porta AddWash poderão ser abertas quando a temperatura da água for superior a 50 °C. Se o nível de água no interior do tambor estiver acima de um determinado ponto, a porta principal não poderá ser aberta.
- Se aparecer no visor um código informativo “**A porta AddWash está aberta**”, consulte a secção **Códigos informativos** para saber quais as medidas a tomar.
- Mantenha a porta AddWash e a área em redor sempre limpa. Detritos ou detergente em redor ou nos vedantes da porta AddWash podem causar fugas de água.

Colocação de roupa para modelos não AddWash (apenas nos modelos aplicáveis)

1. Toque sem soltar em  para parar o ciclo de lavagem.
2. Abra a porta e coloque a roupa no tambor.
3. Feche a porta e, em seguida, toque sem soltar em  novamente para retomar o ciclo de lavagem.

Controlo inteligente (apenas nos modelos aplicáveis)

Pode ligar a aplicação SmartThings e controlar a máquina de lavar roupa remotamente.

Ligação da máquina de lavar roupa

1. Transfira e abra a aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
2. Toque em  para ligar a máquina de lavar roupa.
3. Toque sem soltar em .
 - a. A máquina de lavar roupa entra no modo PA e liga-se ao seu smartphone ou tablet.
 - b. Toque em  para autenticar a máquina de lavar roupa.
 - c. Quando o processo de autenticação estiver concluído, a máquina de lavar roupa é ligada com êxito à aplicação.
 - Pode utilizar as várias funcionalidades disponíveis na aplicação SmartThings.

NOTA

- Se a máquina de lavar roupa não estabelecer ligação à aplicação SmartThings, tente novamente.
- Verifique o router, se detetar quaisquer problemas com a Internet após ligar a máquina de lavar roupa à aplicação SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desligado, toque sem soltar em  durante 3 segundos para aceder ao menu Funções do sistema e selecione Wi-Fi para ativá-lo.
- Ligar o Wi-Fi da máquina de lavar roupa permite-lhe ligar a máquina de lavar roupa através da aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet, independentemente do estado de alimentação da máquina de lavar roupa. No entanto, a máquina de lavar roupa aparece offline na aplicação SmartThings, se o Wi-Fi da máquina de lavar roupa estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Controlo inteligente.
- Se utilizar a máquina de lavar roupa durante algum tempo sem a ligar à aplicação SmartThings, é apresentada uma mensagem pop-up acerca do Controlo inteligente durante 3 segundos.
- Se o Wi-Fi da máquina de lavar roupa não estiver ligado a um PA (ponto de acesso), o Wi-Fi desliga-se quando desligar a alimentação.



Stay Connect

Configure a função Stay Connect na aplicação SmartThings para manter o Controlo inteligente ligado no final de um ciclo. A máquina de lavar roupa permanece ligada à aplicação para que possa enviar instruções adicionais, quer esteja em casa ou fora de casa.

1. Se ligar a função Stay Connect na aplicação SmartThings, a máquina de lavar roupa permanece no modo de espera de economia de energia após completar um ciclo.
 - A função Stay Connect permanece ativa durante até 7 dias, se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Stay Connect está ativa, os ícones Controlo inteligente, Bloqueio da porta e Wi-Fi acendem-se no visor da máquina de lavar roupa.
3. Pode controlar comodamente a máquina de lavar roupa, adicionado ciclos de enxaguamento, centrifugação ou secagem através da aplicação SmartThings.

NOTA

- A máquina de lavar roupa muda para o modo de espera de economia de energia quando o funcionamento é colocado em pausa, mesmo que a máquina não esteja ligada à aplicação SmartThings.
- Em algumas situações, pode apenas acender-se o ícone Bloqueio da porta.



Operações

SmartThings

Ligação Wi-Fi

No seu smartphone ou tablet, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de acesso).

- Este eletrodoméstico suporta os protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Transferir

Numa loja de aplicações (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), localize a aplicação SmartThings utilizando o termo de pesquisa "SmartThings". Transfira e instale a aplicação no seu dispositivo.

NOTA

A aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio para melhorias ao nível do desempenho.

Iniciar sessão

Em primeiro lugar, tem de iniciar sessão na aplicação SmartThings com a sua conta Samsung. Para criar uma nova conta Samsung, siga as instruções na aplicação. Não necessita de uma aplicação separada para criar a conta.

NOTA

Se tiver uma conta Samsung, utilize-a para iniciar sessão. A sessão de um utilizador de smartphone ou tablet Samsung registado é automaticamente iniciada.

Para registar o eletrodoméstico na aplicação SmartThings

1. Certifique-se de que o smartphone ou tablet está ligado a uma rede sem fios. Caso contrário, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (Ponto de acesso).
2. Abra a aplicação **SmartThings** no seu smartphone ou tablet.
3. Se for apresentada a mensagem "A new device is found. (Novo dispositivo encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se não for apresentada qualquer mensagem, selecione **+** e escolha o seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se o seu eletrodoméstico não constar da lista, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** e, em seguida, adicione o eletrodoméstico manualmente.
5. Efetue o registo do seu eletrodoméstico na aplicação SmartThings, conforme indicado a seguir.
 - a. Adicione o seu eletrodoméstico à aplicação SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico está ligado à aplicação SmartThings.
 - b. Quando concluir o registo, o eletrodoméstico aparece no smartphone ou tablet.



Comunicação sobre o código aberto

O software incluído neste produto contém software de código aberto. Pode obter o código aberto correspondente por um período de três anos após o último envio deste produto, contactando a nossa equipa de suporte através do endereço <http://opensource.samsung.com> (utilize o menu "Inquiry" (Consulta).)

É igualmente possível obter o código aberto correspondente completo num suporte físico como, por exemplo, em CD-ROM; será cobrado um preço mínimo.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 direciona para as informações de licença do código aberto relacionadas com este produto. Esta oferta é válida para quem receber esta informação.



NOTA

Quando o Wi-Fi é ativado, o consumo de energia aumenta em comparação com os valores especificados nas informações indicativas.



Manutenção

Mantenha a máquina de lavar roupa limpa para evitar que o desempenho diminua e preservar o respetivo período de vida útil.

Limpeza do tambor+

Execute regularmente este ciclo para limpar o tambor, removendo as bactérias aí instaladas. Este ciclo aquece a água entre 60 °C e 70 °C, removendo também a sujidade acumulada do vedante de borracha da porta.

1. Toque em .
2. Rode o botão **Navegação** para selecionar **Limpeza do tambor+**.
3. Toque sem soltar em .

ATENÇÃO

- Não utilize produtos de limpeza para limpar o tambor. Os resíduos químicos no tambor podem danificar a roupa ou o tambor da máquina de lavar roupa.
- Para evitar a formação de calcário, adicione a quantidade certa de detergente de acordo com a dureza da água local ou adicione um anticalcário juntamente com o detergente.

Lembrete do ciclo Limpeza do tambor+

Dependendo do modelo, o lembrete do ciclo **Limpeza do tambor+** pode ser um ícone ou um LED.

No caso dos ícones, este acende-se no painel de controlo.




No caso dos LED, o LED acende-se junto a **Limpeza do tambor+** ou na área de opções do painel de controlo.

- O lembrete do ciclo **Limpeza do tambor+** pisca no painel de controlo uma vez a cada 40 lavagens. É aconselhável executar regularmente o ciclo **Limpeza do tambor+**.
- Quando vir este lembrete a piscar pela primeira vez, pode ignorá-lo durante 6 lavagens consecutivas. A partir da 7.ª lavagem, o lembrete deixa de aparecer. No entanto, volta a aparecer na segunda 40.ª lavagem.
- Mesmo após a conclusão do último processo, a mensagem “0” pode continuar a aparecer.
- Pode registar o número de utilizações do ciclo **Limpeza do tambor+**, premindo o botão **Ligar/Desligar**. Esta ação não para ou desliga a máquina de lavar roupa, apenas marca a contagem de ciclos.
- Mesmo se “0” não desaparecer, a máquina funciona normalmente.
- É recomendável executar o ciclo regularmente por questões de higiene.



Escoamento de emergência

Em caso de falha de energia, escoe a água do interior do tambor antes de retirar a roupa.

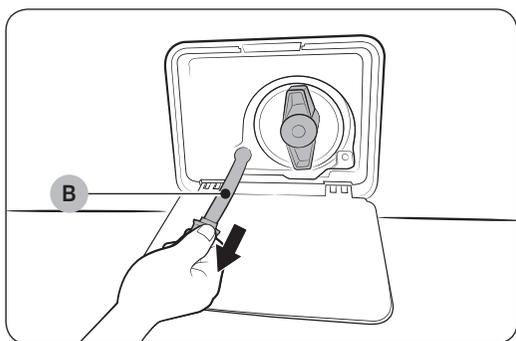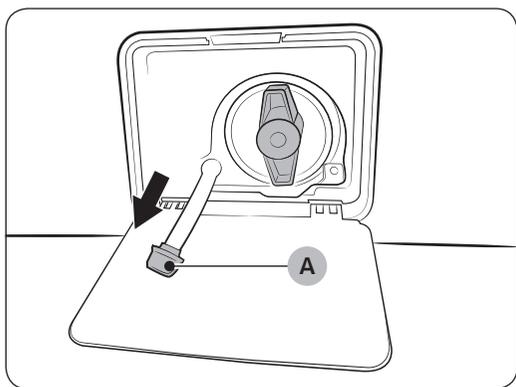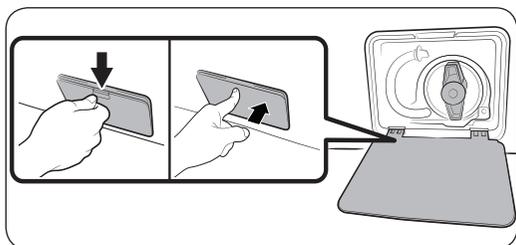

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire a ficha da tomada elétrica.
2. Abra a **tampa do filtro**.
 - TIPO 1: utilize uma moeda ou um objeto metálico fino para abrir a **tampa do filtro**.
 - TIPO 2: Carregue ligeiramente na parte superior da **tampa do filtro** para abrir.
3. Coloque um recipiente espaçoso vazio à volta da tampa e estique o tubo de escoamento de emergência até ao recipiente enquanto segura na **tampa do tubo (A)**.
4. Abra a tampa do tubo e deixe a água que se encontra dentro do **tubo de escoamento de emergência (B)** escorrer para dentro do recipiente.
5. Quando terminar, feche a tampa do tubo e volte a introduzir o tubo. Depois, feche a tampa do filtro.

📖 NOTA

Utilize um recipiente espaçoso porque a quantidade de água no tambor pode ser mais do que o esperado.




Manutenção

Limpeza

Superfície da máquina de lavar roupa

Utilize um pano macio com um detergente doméstico não abrasivo. Não pulverize água sobre a máquina de lavar roupa.

Porta AddWash (apenas nos modelos aplicáveis)

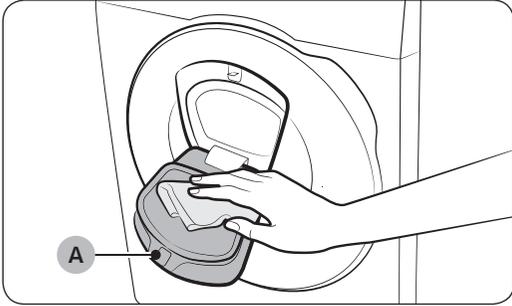

1. Abra a porta AddWash.
2. Utilize um pano húmido para limpar a porta AddWash.
 - Não utilize produtos de limpeza. Poderão provocar descoloração.
 - Tenha cuidado ao limpar a parte posterior de borracha e o **mecanismo de bloqueio (A)**.
 - Limpe regularmente o pó na área da porta.
3. Limpe e feche a porta AddWash até ouvir um clique.



⚠ ATENÇÃO

- Não force a porta AddWash. Poderá partir-se.
- Não deixe a porta AddWash aberta com a máquina em funcionamento.
- Nunca coloque objetos pesados sobre a porta AddWash.
- Para evitar ferimentos, não toque na porta AddWash quando o tambor estiver em rotação.
- Não abra a porta AddWash com a máquina em funcionamento. Pode causar ferimentos.
- Não manipule o painel de funcionalidades enquanto a porta AddWash estiver aberta. Pode causar ferimentos ou falha do sistema.
- Não introduza outros objetos além de roupa.
- Não introduza peças volumosas no tambor através da porta AddWash.
- Ao limpar, não retire a parte posterior de borracha da porta AddWash. Pode causar danos.



Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes por ano.

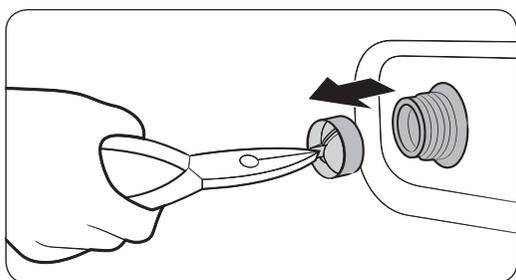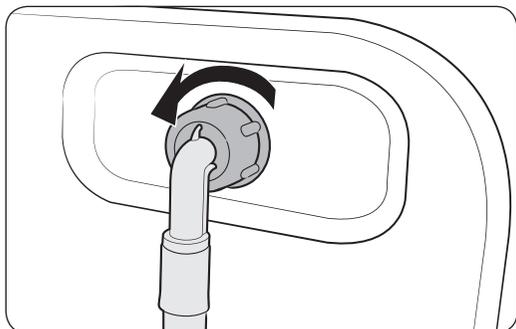

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Feche a torneira.
3. Desaperte e desligue a mangueira de água da parte de trás da máquina de lavar roupa. Cubra a mangueira com um pano para evitar que saia água.
4. Utilize um alicate para puxar o filtro de rede para fora da válvula de admissão.
5. Mergulhe bem o filtro de rede em água para que o conector roscado também fique submerso.
6. Seque o filtro de rede completamente à sombra.
7. Introduza novamente o filtro de rede na válvula de admissão e volte a ligar a mangueira de água à válvula de admissão.
8. Abra a torneira.

NOTA




Se o filtro de rede estiver entupido, aparece o código informativo “**Verifique fornecimento de água**” no ecrã.



Manutenção

Filtro de resíduos

É aconselhável limpar o filtro de resíduos de dois em dois meses, para evitar que fique obstruído. Um filtro de resíduos entupido pode reduzir o efeito das bolhas.

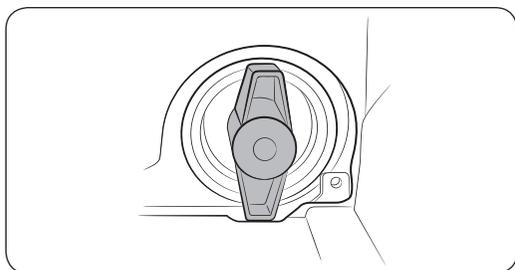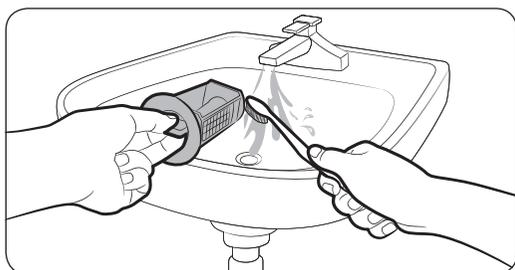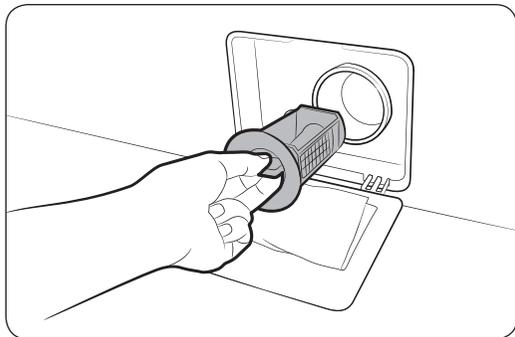

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Escoe a água restante dentro do tambor. Consulte a secção **Escoamento de emergência**.
3. Abra a **tampa do filtro**.
 - TIPO 1: utilize uma moeda ou um objeto metálico fino para abrir a **tampa do filtro**.
 - TIPO 2: Carregue ligeiramente na parte superior da **tampa do filtro** para abrir.
4. Rode o manípulo do filtro de resíduos para a esquerda e escoe a água restante.
5. Limpe o filtro de resíduos com uma escova macia. Certifique-se de que o propulsor da bomba de escoamento, que se encontra dentro do filtro, não está entupido.
6. Volte a introduzir o filtro de resíduos e rode o manípulo do filtro para a direita.

NOTA

- Alguns filtros de resíduos incluem um manípulo de segurança concebido para prevenir acidentes com crianças. Para abrir o manípulo de segurança do filtro de resíduos, carregue e rode para a esquerda. O mecanismo de mola do manípulo de segurança ajuda a abrir o filtro.
- Para fechar o manípulo de segurança do filtro de resíduos, rode-o para a direita. A mola produz um ruído, o que é normal.

NOTA


- A mensagem “**Limpe o filtro de escoamento**” aparece no visor do painel de controlo a cada 100 lavagens.
- Se o filtro da bomba estiver entupido, aparece o código informativo “**Verifique o escoamento**” no ecrã.

ATENÇÃO


- Depois de limpar o filtro, certifique-se de que o manípulo do mesmo está corretamente fechado. Caso contrário, pode provocar uma fuga.
- Depois de limpar o filtro, certifique-se de que o mesmo está corretamente introduzido. Caso contrário, pode provocar uma falha de funcionamento ou uma fuga.




Gaveta para detergente

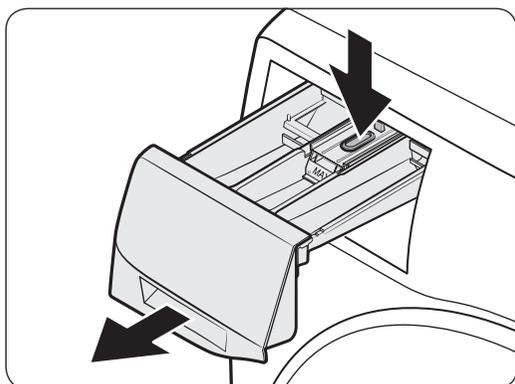

1. Faça pressão na **patilha de libertação** no interior da gaveta e abra a gaveta, fazendo-a deslizar.

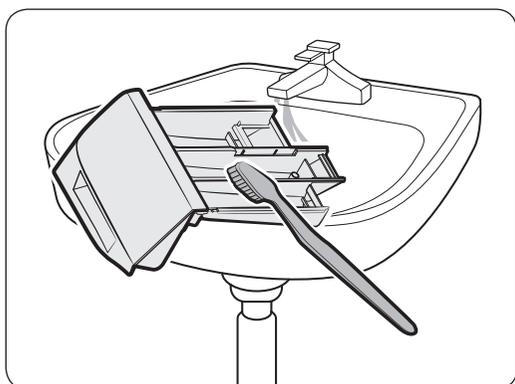

2. Limpe os componentes da gaveta em água corrente com uma escova macia.

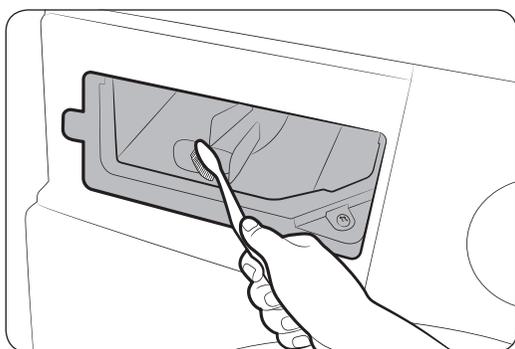

3. Limpe a área de encaixe da gaveta com uma escova macia.
4. Volte a introduzir o recipiente para detergentes líquido na gaveta.
5. Faça deslizar a gaveta para dentro para fechá-la.

NOTA

Certifique-se de que o encaixe da gaveta está completamente seco antes de inserir a gaveta para detergente.

NOTA

Para remover detergente restante, execute o ciclo **Enxaguar+Centrif.** com o tambor vazio.



Manutenção

Descongelamento da máquina de lavar roupa

A máquina de lavar roupa pode congelar quando a temperatura descer abaixo dos 0 °C.

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Deite água quente sobre a torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desligue a mangueira de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor e deixe-a no seu interior durante cerca de 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de água à torneira.



NOTA

Se ainda assim a máquina de lavar roupa não funcionar normalmente, repita os passos acima até funcionar normalmente.

Cuidados a ter em caso de período prolongado de não utilização

A máquina de lavar roupa não deve ficar por muito tempo sem ser utilizada. Se for o caso, escoe a máquina de lavar roupa e desligue o cabo de alimentação.

1. Rode o botão **Navegação** para selecionar **Enxaguar+Centrif.**
2. Esvazie o tambor e, em seguida, toque sem soltar em **▷||**.
3. Quando o ciclo estiver concluído, feche a torneira e desligue a mangueira de água.
4. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
5. Abra a porta para deixar o ar circular pelo tambor.



Resolução de problemas

Se ocorrer algum problema, verifique a mensagem informativa no ecrã LCD e siga as instruções no ecrã.
Se o problema persistir, entre em contacto com o centro de assistência técnica.

Pontos a verificar

Se detetar um problema na máquina de lavar roupa, consulte primeiro a tabela abaixo e experimente estas sugestões.

Problema	Ação
Não arranca.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está ligada à corrente elétrica.• Certifique-se de que a porta está corretamente fechada.• Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas.• Toque sem soltar em ▷ para iniciar a máquina de lavar roupa.• Certifique-se de que a função Bloq.Crianças não está ativada.• Antes de a máquina de lavar roupa começar a encher, emitirá diversos estalidos para verificar o bloqueio da porta e fará um escoamento rápido.• Verifique o fusível ou reponha o disjuntor.• Verifique se a alimentação de energia está correta.• Foi detetada baixa tensão.<ul style="list-style-type: none">- Verifique se o cabo de alimentação está ligado à corrente.• Certifique-se de que a roupa não ficou presa na porta.• A mensagem "A porta AddWash está aberta" aparece quando abre a porta AddWash sem tocar sem soltar em ▷ . Se tal acontecer, execute um dos seguintes procedimentos:<ul style="list-style-type: none">• Carregue na porta AddWash para a fechar adequadamente. Em seguida, toque sem soltar em ▷ e tente novamente.• Para colocar roupa, abra a porta AddWash e coloque a roupa. Feche completamente a porta AddWash. Em seguida, toque sem soltar em ▷ para retomar o funcionamento.
O fornecimento de água é insuficiente ou inexistente.	<ul style="list-style-type: none">• Abra totalmente a torneira.• Certifique-se de que a porta está corretamente fechada.• Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não está congelada.• Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não tem nós nem está entupida.• Certifique-se de que existe pressão de água suficiente.• Certifique-se de que as torneiras da água fria e da água quente estão ligadas corretamente.• Limpe o filtro de rede porque pode estar entupido.

Resolução de problemas

Problema	Ação
Após um ciclo, o detergente permanece na gaveta para detergente.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está a funcionar com uma pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o detergente é adicionado no centro da gaveta para detergente. • Certifique-se de que a tampa de escoamento está introduzida corretamente. • Se utilizar um detergente em pó, certifique-se de que o selector de detergente está na posição superior. • Retire a tampa de escoamento e limpe a gaveta para detergente.
Vibrações excessivas ou emite ruídos.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está instalada numa superfície plana e sólida, que não seja escorregadia. Se o pavimento não for plano, utilize os pés de nivelção para ajustar a altura da máquina de lavar roupa. • Certifique-se de que os pernos de transporte foram retirados. • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa não está em contacto com outros objetos. • Certifique-se de que a carga de roupa dentro da máquina está equilibrada. • O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal. • Macacões ou roupas com decorações em metal podem causar ruídos durante a lavagem. Isto é normal. • Objetos metálicos, como moedas, podem causar ruídos. Após a lavagem, remova estes objetos do tambor ou da caixa do filtro. • Redistribua a carga de roupa. Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou um par de calças de ganga, a rotação final pode não ser suficiente e será apresentada a mensagem de verificação “Carga desequilibrada detetada” no visor.
Não faz o escoamento e/ou a centrifugação.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está totalmente esticada até ao sistema de escoamento. Em caso de problema no escoamento, contacte a assistência técnica. • Certifique-se de que o filtro de resíduos não está entupido. • Feche a porta e toque sem soltar em ▷ . Para sua segurança, a máquina de lavar roupa não irá rodar ou centrifugar se a porta não estiver fechada. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está congelada nem entupida. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está ligada a um sistema de escoamento que não esteja entupido. • Se a alimentação elétrica não for suficiente, a máquina de lavar roupa poderá não escoar ou centrifugar temporariamente. Logo que a alimentação elétrica seja restabelecida, a máquina irá funcionar normalmente. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está posicionada corretamente, consoante o tipo de ligação. • Limpe o filtro de resíduos porque pode estar entupido.

Problema	Ação
A porta não abre.	<ul style="list-style-type: none"> • Toque sem soltar em ▷ para parar a máquina de lavar roupa. • Poderá demorar algum tempo para desbloquear o mecanismo de bloqueio da porta. • A porta só abre 3 minutos depois de a máquina de lavar roupa parar ou ser desligada. • Certifique-se de que a água do tambor foi totalmente escoada. • A porta poderá não abrir se houver água no tambor. Proceda ao escoamento do tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz de bloqueio da porta está apagada. A luz de bloqueio da porta apaga-se quando a água da máquina tiver sido escoada.
Espuma em excesso.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilize os tipos de detergente recomendados conforme adequado. • Utilize um detergente de alta eficácia para evitar o excesso de espuma. • Reduza a quantidade do detergente em água macia, cargas pequenas ou cargas ligeiramente sujas. • Não é recomendada a utilização de detergente que não seja de alta eficácia.
Não consigo adicionar mais detergente.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a quantidade restante de detergente e amaciador não está acima do limite.
Pára.	<ul style="list-style-type: none"> • Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com corrente. • Verifique o fusível ou reponha o disjuntor. • Feche a porta e toque sem soltar em ▷ para iniciar a máquina de lavar roupa. Para sua segurança, a máquina de lavar roupa não irá rodar ou centrifugar se a porta não estiver fechada. • Antes de a máquina de lavar roupa começar a encher, emitirá diversos estalidos para verificar o bloqueio da porta e fará um escoamento rápido. • Poderá ocorrer uma pausa ou período de enxaguamento no ciclo. Aguarde algum tempo para que a máquina de lavar roupa recomece. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de abastecimento de água nas torneiras não está entupido. Limpe o filtro de rede periodicamente. • Se a alimentação elétrica não for suficiente, a máquina de lavar roupa poderá não escoar ou centrifugar temporariamente. Logo que a alimentação elétrica seja restabelecida, a máquina irá funcionar normalmente.



Resolução de problemas

Problema	Ação
Enche com água à temperatura incorreta.	<ul style="list-style-type: none"> • Abra totalmente ambas as torneiras. • Certifique-se de que a selecção de temperatura está correta. • Certifique-se de que as mangueiras estão ligadas às torneiras corretas. Abra a água e deixe-a correr pelo respetivo tubo. • Certifique-se de que o dispositivo de aquecimento da água está programado para abastecer água quente a uma temperatura mínima de 49 °C na torneira. Além disso, verifique a capacidade do dispositivo de aquecimento da água e a taxa de recuperação. • Desligue as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar entupido. • Durante o enchimento da máquina de lavar roupa, a temperatura da água pode ser alterada, porque a funcionalidade de controlo automático da temperatura verifica a temperatura da entrada de água. Isto é normal. • Durante o enchimento da máquina de lavar roupa, pode verificar que está a entrar apenas água quente e/ou apenas água fria no dispensador quando selecciona temperaturas frias ou quentes. Este é o funcionamento normal da funcionalidade de controlo automático da temperatura, uma vez que a máquina de lavar roupa determina a temperatura da água.
A carga de roupa está molhada no fim do ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilize a velocidade de centrifugação Alta ou Muito alta. • Utilize um detergente de alta eficácia para reduzir o excesso de espuma. • A carga de roupa é demasiado pequena. Cargas pequenas (uma ou duas peças) podem ficar desequilibradas e não centrifugar completamente. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está dobrada nem entupida.
Ocorrem fugas de água.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que todas as mangueiras estão bem ligadas. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento está corretamente introduzida e fixa no sistema de escoamento. • Evite a sobrecarga. • Utilize um detergente de alta eficácia para evitar o excesso de espuma. • Verifique a mangueira de escoamento. <ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está entupida.
Exala odores.	<ul style="list-style-type: none"> • A acumulação de espuma excessiva nas concavidades pode causar cheiros desagradáveis. • Execute os ciclos de limpeza para esterilizar periodicamente. • Limpe o vedante da porta (diafragma). • Seque o interior da máquina de lavar roupa depois de terminar um ciclo.
Sem bolhas visíveis (apenas nos modelos Bubble).	<ul style="list-style-type: none"> • Pode não conseguir ver bolhas, se existirem muitas peças de roupa no tambor. • Roupa muito suja pode não gerar bolhas.



Problema	Ação
Posso abrir a porta AddWash a qualquer momento?	<ul style="list-style-type: none"> • A porta AddWash pode abrir-se apenas quando o indicador  é apresentado. Contudo, não abre nos seguintes casos: <ul style="list-style-type: none"> - Quando o processo de fervura ou secagem está a decorrer e a temperatura interna se torna elevada - Se definir a função Bloq.Crianças por motivos de segurança - Quando o ciclo de lavagem do tambor ou secagem do tambor que não envolve roupa adicional está em execução.
É apresentada uma mensagem no visor para alertar que o dispensador está aberto.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a gaveta para detergente está devidamente fechada. <ul style="list-style-type: none"> - Abra a gaveta para detergente e feche-a novamente. Certifique-se de que está devidamente fechada.
Tempo de lavagem aumentado.	<ul style="list-style-type: none"> • O tempo efetivo de lavagem pode diferir do tempo estimado inicialmente apresentado no painel de controlo ao selecionar o ciclo.

Se o problema persistir, contacte um centro de assistência. O número do centro de assistência encontra-se nas instruções afixadas ao produto.



Resolução de problemas

Códigos informativos

Se a máquina de lavar roupa não funcionar corretamente, pode aparecer um código informativo no ecrã. Consulte a tabela abaixo e experimente as sugestões.

Código	Ação
Verificar escoamento	<p>O escoamento da água não é efetuado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está congelada nem entupida. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está posicionada corretamente, consoante o tipo de ligação. • Limpe o filtro de resíduos porque pode estar entupido. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está totalmente esticada até ao sistema de escoamento. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
Verifique fornecimento de água	<p>A água não está a ser fornecida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Certifique-se de que as mangueiras de água não estão entupidas. • Certifique-se de que as torneiras de água não estão congeladas. • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa tem pressão de água suficiente. • Certifique-se de que as torneiras da água fria e da água quente estão ligadas corretamente. • Limpe o filtro de rede porque pode estar entupido. • Todos os botões serão desactivados durante 3 minutos após a apresentação do código informativo. • Quando a mensagem “Verifique fornecimento de água” é apresentada, a máquina de lavar roupa escoar água durante 3 minutos. Durante este processo, o botão Ligar/Desligar será desativado.
Verificar tubos de água	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água fria está bem ligada à torneira da água fria. Se estiver ligada à torneira da água quente, a roupa poderá ficar deformada em alguns ciclos.
Carga desequilibrada detetada	<p>A centrifugação não funciona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a roupa está uniformemente distribuída. • Certifique-se de que a máquina de lavar roupa está colocada numa superfície plana e estável. • Redistribua a carga de roupa. Se precisar de lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão ou um par de calças de ganga, a rotação final pode não ser suficiente e será apresentada a mensagem de verificação “Carga desequilibrada detetada” no visor.
A porta está aberta	<p>Está a utilizar a máquina de lavar roupa com a porta aberta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que a roupa não ficou presa na porta.



Código	Ação
Porta AddWash aberta (apenas nos modelos aplicáveis)	<p>Esta mensagem é apresentada quando abre a porta AddWash sem carregar em Iniciar/Pausa (Pressione para Iniciar). Se tal acontecer, execute um dos seguintes procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carregue na porta AddWash para a fechar adequadamente. Em seguida, carregue continuamente em Iniciar/Pausa (Pressione para Iniciar) e tente novamente. Para adicionar roupa, abra a porta AddWash e insira a roupa. Feche a porta AddWash corretamente. Em seguida, carregue continuamente em Iniciar/Pausa (Pressione para Iniciar) para retomar o funcionamento.
OC	<p>A água transbordou.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reinicie após a centrifugação. Se o código informativo continuar a ser apresentado no visor, contacte um centro local de assistência técnica da Samsung.
LC, LC1	<p>Verifique a mangueira de escoamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão. Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está entupida. Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
3C	<p>Verifique o funcionamento do motor do tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tente reiniciar o ciclo. Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
3CP	<p>O controlo eletrónico tem de ser verificado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tente reiniciar o ciclo. Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
UC	<p>Verifique o funcionamento do motor do pulsador.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se a alimentação de energia está correta. Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
	<p>Foi detectada baixa tensão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se o cabo de alimentação está ligado à corrente. Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
HC	<p>Verificação de aquecimento de alta temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.



Resolução de problemas

Código	Ação
1C	<p>O sensor de nível da água não está a funcionar corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Desligue a máquina e reinicie o ciclo.• Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
AC	<p>Verifique as comunicações entre PBA principais e secundários.</p> <ul style="list-style-type: none">• Desligue a máquina e reinicie o ciclo.• Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
8C	<p>O sensor MEMS não está a funcionar corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Desligue a máquina e reinicie o ciclo.• Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
AC6	<p>Verifique as comunicações entre PBA principais e do inversor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dependendo do estado, a máquina de lavar roupa pode automaticamente voltar ao funcionamento normal.• Desligue a máquina e reinicie o ciclo.• Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
DC1	<p>O principal fecho de fechar/abrir a porta não está a funcionar corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Desligue a máquina e reinicie o ciclo.• Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.
DC3	<p>O fecho de fechar/abrir a porta AddWash não está a funcionar corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Desligue a máquina e reinicie o ciclo.• Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte um centro de assistência ao cliente.

Se qualquer código informativo continuar a aparecer no ecrã, contacte um centro local de assistência técnica da Samsung.



Características técnicas

Tabela de cuidados a ter com os tecidos

Os símbolos seguintes dão instruções sobre cuidados a ter com os tecidos. As instruções de lavagem da roupa incluem símbolos de secagem, utilização de lixívia, secagem e engomagem, ou limpeza a seco, se necessário. A utilização dos símbolos garante a consistência entre os fabricantes de roupa nacionais e internacionais.

Siga as instruções de lavagem para maximizar o uso da roupa e diminuir os problemas com a lavagem.

Lavagem

	Lavagem para esterilização a 95 °C.
	Lavagem de peças de roupa de cor a 60 °C.
	Lavagem de peças de roupa de cor a 60 °C. (Lavagem de peças de roupa de cor "Easy care")
	Lavagem de peças de roupa de cor a 40 °C.
	Lavagem de roupa delicada a 40 °C.
	Lavagem de roupa muito delicada a 40 °C.
	Lavagem de roupa fina a 30 °C.
	Lavagem de roupa delicada e fina a 30 °C.
	Lavagem de roupa muito delicada e fina a 30 °C.
	Lavagem à mão.
	Não lavar.

NOTA

Os números no tambor de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius que não podem ser excedidas.

Utilização de lixívia

	É permitido utilizar qualquer lixívia.
	Só é permitido utilizar lixívia com oxigénio.
	Não utilizar lixívia.

Secagem

	Secagem na máquina de secar / Secagem à temperatura de 80 °C com um programa de secagem para roupa normal.
	Secagem na máquina de secar / Secagem à temperatura de 60 °C com um programa de secagem para roupa delicada.
	Não secar na máquina de secar.
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem centrifugação.
	Secar em superfície plana.
	Secar em superfície plana sem centrifugação.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado sem centrifugação à sombra.
	Secar em superfície plana à sombra.
	Secar em superfície plana sem centrifugação, à sombra.

NOTA

- Os pontos indicam o nível de secagem da máquina de secar.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Características técnicas

Engomagem

	Engomar à temperatura de base máxima de 200 °C.
	Engomar à temperatura de base máxima de 150 °C.
	Engomar à temperatura de base máxima de 110 °C. Cuidado quando utilizar ferro a vapor (funciona sem vapor).
	Não engomar.

NOTA

Os pontos indicam intervalos de temperatura para engomar (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de engomar).

Cuidados profissionais

	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.

	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Não limpar a seco.
	Lavagem profissional com água.
	Lavagem profissional com água para roupa delicada.
	Lavagem profissional com água para roupa muito delicada.
	Não lavar com água.

NOTA

- As letras dentro de círculos indicam o uso de solventes (P, F) na limpeza a seco ou na lavagem com água (W).
- Normalmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais delicado (por ex., um ciclo suave para peças de roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Proteger o ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se decidir eliminá-lo, tenha em conta os regulamentos locais de eliminação de resíduos. Corte o cabo de alimentação para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a tampa para que animais e crianças pequenas não possam ficar presos dentro do eletrodoméstico.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de utilização do fabricante do detergente.
- Utilize produtos para remoção de nós e lixívia antes do ciclo de lavagem, apenas quando for necessário.
- Poupe água e eletricidade, lavando apenas cargas máximas (a quantidade exata depende do programa utilizado).


Garantia de peças sobresselentes

Garantimos que as seguintes peças sobresselentes estarão disponíveis para reparadores profissionais e utilizadores finais por um período mínimo de 10 anos após a colocação da última unidade do modelo no mercado.

- Porta, dobradiças e vedantes da porta, outros vedantes, conjunto de bloqueio da porta e periféricos de plástico como dispensadores para detergente.
- As peças indicadas podem ser adquiridas no site abaixo.
 - <http://www.samsung.com/support>

Ficha de características técnicas

“*” Os asteriscos representam as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9) ou (A-Z).

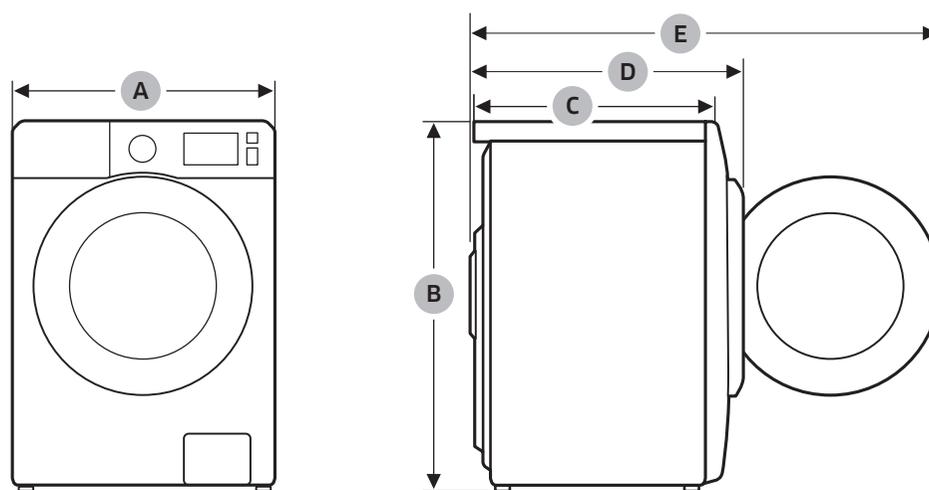

Tipo			Máquina de lavar roupa com carga frontal
Nome do modelo			WW1* ^T *****
Dimensões	A (Largura)		600 mm
	B (Altura)		850 mm
	C (Profundidade)		600 mm
	D		680 mm
	E		1115 mm
Pressão de água			50-1000 kPa
Peso líquido			75,0 kg
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	10,5 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V/50 Hz	1900-2300 W
Rotações de centrifugação			1400 rpm

Características técnicas

Tipo			Máquina de lavar roupa com carga frontal			
Nome do modelo			WW9*T9*6***	WW9*T7*6***	WW9*T9*4***	WW9*T7*4***
			WW9*T8*6***	WW9*T6*6***	WW9*T8*4***	WW9*T6*4*** WW9*T5*4*** WW9*T4*4***
Dimensões	A (Largura)		600 mm			
	B (Altura)		850 mm			
	C (Profundidade)		600 mm		550 mm	
	D		680 mm		635 mm	
	E		1115 mm		1072 mm	
Pressão de água			50-1000 kPa			
Peso líquido			79,0 kg	76,0 kg	78,0 kg	67,0 kg
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	9,0 kg			
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V/50 Hz	2000-2300 W	1900-2300 W	2000-2300 W	1900-2300 W
Rotações de centrifugação			1600 rpm		1400 rpm	

Tipo			Máquina de lavar roupa com carga frontal			
Nome do modelo			WW8*T9*6***	WW8*T7*6***	WW8*T9*4***	
			WW8*T8*6***	WW8*T6*6***	WW8*T8*4***	
Dimensões	A (Largura)		600 mm			
	B (Altura)		850 mm			
	C (Profundidade)		600 mm			
	D		680 mm			
	E		1115 mm			
Pressão de água			50-1000 kPa			
Peso líquido			79,0 kg	76,0 kg	78,0 kg	
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	8,0 kg			
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V/50 Hz	2000-2300 W	1900-2300 W	2000-2300 W	
Rotações de centrifugação			1600 rpm		1400 rpm	

Tipo		Máquina de lavar roupa com carga frontal	
Nome do modelo		WW8*T7*4***	WW8*T7*2***
		WW8*T6*4***	WW8*T6*2***
		WW8*T5*4***	WW8*T5*2***
		WW8*T4*4***	WW8*T4*2***
Dimensões	A (Largura)	600 mm	
	B (Altura)	850 mm	
	C (Profundidade)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Pressão de água		50-1000 kPa	
Peso líquido		67,0 kg	
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	8,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V/50 Hz	1900-2300 W
Rotações de centrifugação		1400 rpm	1200 rpm

Tipo		Máquina de lavar roupa com carga frontal	
Nome do modelo		WW7*T7*4***	WW7*T7*2***
		WW7*T6*4***	WW7*T6*2***
		WW7*T5*4***	WW7*T5*2***
		WW7*T4*4***	WW7*T4*2***
Dimensões	A (Largura)	600 mm	
	B (Altura)	850 mm	
	C (Profundidade)	550 mm	
	D	635 mm	
	E	1072 mm	
Pressão de água		50-1000 kPa	
Peso líquido		67,0 kg	
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	7,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V/50 Hz	1900-2300 W
Rotações de centrifugação		1400 rpm	1200 rpm

 **NOTA**

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso por motivos de melhoria da qualidade.

Características técnicas

Informação indicativa (de acordo com a norma UE 2019/2023) (apenas modelos WW*****)

Modelo	Ciclos	Capacidade (kg)	Duração do programa (HH:MM)	Consumo energético (kWh/ciclo)	Consumo de água (L/ciclo)	Temperatura máxima (°C)	Teor de humidade remanescente (%)	Velocidade de centrifugação (RPM)
WW9*T9*6*** WW9*T8*6***	Eco 40-60	9,0	03:19	0,705	71,0	26	44,0	1600
		4,5	02:21	0,415	42,0	23	44,0	1600
		2,5	02:08	0,365	38,0	23	44,0	1600
	Algodão 20 °C	9,0	03:00	0,389	126,0	20	53,0	1600
	Algodão 60 °C	9,0	02:00	1,660	146,0	55	53,0	1600
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	9,0	02:30	1,990	146,0	60	53,0	1600
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:00	0,680	66,0	35	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW8*T9*6*** WW8*T8*6***	Eco 40-60	8,0	03:19	0,639	0,0	27	44,0	1600
		4,0	02:21	0,402	0,0	25	44,0	1600
		2,0	02:08	0,349	0,0	26	44,0	1600
	Algodão 20 °C	8,0	03:00	0,354	122,0	20	53,0	1600
	Algodão 60 °C	8,0	02:00	1,674	142,0	55	53,0	1600
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	8,0	02:30	2,114	142,0	60	53,0	1600
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:00	0,680	66,0	35	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW9*T9*4*** WW9*T8*4***	Eco 40-60	9,0	03:05	0,795	72,0	31	53,0	1400
		4,5	02:18	0,381	42,0	22	53,0	1400
		2,5	02:05	0,312	37,0	22	53,0	1400
	Algodão 20 °C	9,0	03:00	0,380	129,0	20	53,0	1400
	Algodão 60 °C	9,0	02:00	1,862	144,0	55	53,0	1400
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	9,0	02:30	2,208	144,0	60	53,0	1400
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:00	0,680	66,0	35	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW8*T9*4*** WW8*T8*4***	Eco 40-60	8,0	03:05	0,733	69,0	30	53,0	1400
		4,0	02:18	0,364	39,0	24	53,0	1400
		2,0	02:05	0,277	33,5	23	53,0	1400
	Algodão 20 °C	8,0	03:00	0,373	124,0	20	53,0	1200
	Algodão 60 °C	8,0	02:00	1,909	142,0	55	53,0	1200
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	8,0	02:30	2,174	142,0	60	53,0	1200
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:00	0,680	66,0	35	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800

Modelo	Ciclos	Capacidade (kg)	Duração do programa (HH:MM)	Consumo energético (kWh/ciclo)	Consumo de água (L/ciclo)	Temperatura máxima (°C)	Teor de humidade remanescente (%)	Velocidade de centrifugação (RPM)
WW1* T *****	Eco 40-60	10,5	04:00	0,977	85,0	32	53,0	1400
		5,25	03:00	0,575	47,0	31	53,0	1400
		2,5	02:48	0,227	38,0	23	53,0	1400
	Algodão 20 °C	10,5	03:19	0,426	145,0	20	53,0	1400
	Algodão 60 °C	10,5	02:25	2,041	162,0	55	53,0	1400
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	10,5	02:55	2,432	162,0	60	53,0	1400
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,900	85,0	40	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW9* T7 *6**** WW9* T6 *6****	Eco 40-60	9,0	03:36	0,796	72,0	32	53,0	1600
		4,5	02:49	0,490	44,0	29	53,0	1600
		2,5	02:39	0,241	36,0	24	53,0	1600
	Algodão 20 °C	9,0	03:19	0,391	123,0	20	53,0	1600
	Algodão 60 °C	9,0	02:25	1,836	137,0	55	53,0	1600
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	9,0	02:55	2,463	137,0	60	53,0	1600
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,900	85,0	40	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW8* T7 *6**** WW8* T6 *6****	Eco 40-60	8,0	03:29	0,795	65,0	32	53,0	1600
		4,0	02:43	0,500	42,0	29	53,0	1600
		2,0	02:42	0,308	35,0	24	53,0	1600
	Algodão 20 °C	8,0	03:19	0,408	120,0	20	53,0	1600
	Algodão 60 °C	8,0	02:25	1,783	139,0	55	53,0	1600
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	8,0	02:55	2,313	139,0	60	53,0	1600
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,900	85,0	43	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW9GT7*4**** WW9GT6*4****	Eco 40-60	9,0	03:44	0,819	72,0	32	53,0	1400
		4,5	02:54	0,477	44,5	29	53,0	1400
		2,5	02:54	0,230	36,0	24	53,0	1400
	Algodão 20 °C	9,0	02:41	0,370	114,0	20	56,0	1400
	Algodão 60 °C	9,0	02:57	1,800	130,0	55	53,0	1400
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	9,0	03:27	2,455	130,0	60	53,0	1400
	Sintéticos 30 °C	4,0	02:29	0,570	69,0	30	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800

Características técnicas

Português

Modelo	Ciclos	Capacidade (kg)	Duração do programa (HH:MM)	Consumo energético (kWh/ciclo)	Consumo de água (L/ciclo)	Temperatura máxima (°C)	Teor de humidade remanescente (%)	Velocidade de centrifugação (RPM)
WW8GT6*4***	Eco 40-60	8,0	03:37	0,820	65,5	32	53,0	1400
		4,0	02:48	0,500	42,0	29	53,0	1400
		2,0	02:48	0,281	35,0	24	53,0	1400
	Algodão 20 °C	8,0	02:41	0,347	113,0	20	56,0	1400
	Algodão 60 °C	8,0	02:57	1,750	122,0	55	53,0	1400
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	8,0	03:27	2,443	122,0	60	53,0	1400
	Sintéticos 30 °C	4,0	02:29	0,570	69,0	30	32,0	1200
	Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW9*T7*4*** WW9*T6*4*** WW9*T5*4***	Eco 40-60	9,0	03:48	0,809	71,0	31	49,5	1400
		4,5	02:54	0,509	46,0	27	51,0	1400
		2,5	02:36	0,216	36,0	21	53,0	1400
	Algodão 20 °C	9,0	03:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	Algodão 60 °C	9,0	02:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	9,0	02:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800	
WW9*T5*2***	Eco 40-60	9,0	03:48	0,809	71,0	31	49,5	1200
		4,5	02:54	0,509	46,0	27	51,0	1200
		2,5	02:36	0,216	36,0	21	58,5	1200
	Algodão 20 °C	9,0	03:19	0,357	117,0	20	56,0	1200
	Algodão 60 °C	9,0	02:25	1,504	134,0	55	56,0	1200
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	9,0	02:55	2,099	134,0	60	56,0	1200
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800	
WW8*T7*4*** WW8*T6*4*** WW8*T5*4***	Eco 40-60	8,0	03:38	0,805	65,0	33	50,0	1400
		4,0	02:48	0,525	45,0	30	51,0	1400
		2,0	02:31	0,278	31,0	23	53,0	1400
	Algodão 20 °C	8,0	03:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	Algodão 60 °C	8,0	02:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	8,0	02:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800	

Modelo	Ciclos	Capacidade (kg)	Duração do programa (HH:MM)	Consumo energético (kWh/ciclo)	Consumo de água (L/ciclo)	Temperatura máxima (°C)	Teor de humidade remanescente (%)	Velocidade de centrifugação (RPM)
WW8*T7*2*** WW8*T6*2*** WW8*T5*2***	Eco 40-60	8,0	03:38	0,805	65,0	33	50,0	1200
		4,0	02:48	0,525	45,0	30	51,0	1200
		2,0	02:31	0,278	31,0	23	58,5	1200
	Algodão 20 °C	8,0	03:19	0,339	104,0	20	56,0	1200
	Algodão 60 °C	8,0	02:25	1,659	127,0	55	56,0	1200
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	8,0	02:55	2,192	127,0	60	56,0	1200
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800	
WW7*T5*4***	Eco 40-60	7,0	03:28	0,722	59,5	31	50,5	1400
		3,5	02:42	0,478	41,2	27	52,5	1400
		2,0	02:31	0,267	30,0	24	53,0	1400
	Algodão 20 °C	7,0	03:19	0,336	120,0	20	53,0	1400
	Algodão 60 °C	7,0	02:25	1,587	117,0	55	53,0	1400
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	7,0	02:55	2,011	117,0	60	53,0	1400
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800	
WW7*T5*2***	Eco 40-60	7,0	03:28	0,722	59,5	31	50,5	1200
		3,5	02:42	0,478	41,2	27	52,5	1200
		2,0	02:31	0,267	30,0	24	58,5	1200
	Algodão 20 °C	7,0	03:19	0,336	120,0	20	56,0	1200
	Algodão 60 °C	7,0	02:25	1,587	117,0	55	56,0	1200
	Algodão 60 °C + Banho de espuma	7,0	02:55	2,011	117,0	60	56,0	1200
	Sintéticos 40 °C	4,0	02:25	0,680	68,0	40	32,0	1200
Lavagem rápida 15' Fria	2,0	00:15	0,015	43,0	15	105,0	800	

Os valores apresentados para programas que não o programa Eco 40-60 e o ciclo de lavagem e secagem são apenas indicativos.

Informações EPREL

Para ter acesso a informações de etiquetagem energética sobre este produto no Registo Europeu de Produtos para a Etiquetagem Energética (EPREL), vá para https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, ***** é o número de registo de EPREL do produto. O número de registo está indicado na etiqueta de classificação do produto.

Informações de contacto

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	CONTACTE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support

PAÍS	CONTACTE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Tilverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-7777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Memo

Memo

SAMSUNG

