

Vacuum cleaner

User manual

SS80N80**** / SS75N80****

- Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- For indoor use only



SAMSUNG

Contents

PREPARATION

Safety information	3
--------------------	---

INSTALLATION

Name of the parts	13
Accessories	14
Installing the wall mount (optional)	15
Installing the wall mount	15
Disassembling the wall mount	15

OPERATION

Using the vacuum cleaner	16
Charging the vacuum cleaner	16
Using the handle	17
Storing the vacuum cleaner	18
Using the accessories	19

MAINTENANCE

Maintaining the vacuum cleaner	20
When to empty the dustbin	20
Emptying the dustbin without causing dust clouds	20
Emptying and Cleaning the dustbin	20
Cleaning the sponge filter	21
Cleaning the outlet filter	22
Cleaning the accessories	22

APPENDIX

Notes and cautions	24
Battery usage	24
Operation	25
Maintenance	26
Troubleshooting	27

Product Specification

Model	SS80N80****	SS75N80****
Power	100-240 V~ 50-60 Hz	
Rated power consumption	450 W	400 W
Battery specification	Li-ion 32.4 V, 1,600 mAh, 9 cell	
Charging time	4.5 hours	
Cleaning time	Handy: Approximately 40 minutes (Normal mode) / Approximately 7 minutes (Turbo mode) Brush assembled: Approximately 30 minutes (Normal mode) / Approximately 7 minutes (Turbo mode)	

* Charging and cleaning time may differ depending on the brushes and the conditions of use.

Safety information

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

Caution/Warning symbols used

WARNING

Indicates that a danger of death or serious injury exists.

CAUTION

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Other symbols used

NOTE

Indicates that the following text contains additional important information.

Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts of the vacuum and void your warranty.

General

- Read all instructions carefully. Before switching the vacuum on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the battery charger.
- **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner on a wet rug or floor.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended purpose as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dustbin.
- Empty the dustbin before it is full to maintain the highest efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolor the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the vacuum's parts.
- Do not block the suction or the exhaust port.
- To avoid damage, remove the plug by grasping the plug, not by pulling the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Children should not clean or perform maintenance on the vacuum without adult supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

-
- The battery must be removed from the main unit before cleaning or performing maintenance on the vacuum.
 - The use of an extension cord is not recommended.
 - If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized Samsung service agent.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid any electrical hazards.
 - Do not use to suction up water.
 - Do not immerse in water for cleaning.
 - Please contact Samsung or a Samsung service center for a replacement if one is needed.
 - For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Battery charger

- Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Unplug the battery charger from the outlet when not in use and before servicing.
- Use only the battery charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not use with a damaged cord or plug.
- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequately rated current.

-
- Do not charge a non-rechargeable battery.
 - Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
 - Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
 - Do not attempt to open the battery charger. Repairs should be only carried out by a qualified Samsung service center.
 - Do not expose the battery charger to high temperatures or allow moisture or humidity of any kind to come into contact with the battery charger.
 - The label on the wall mount shows the label for the battery charger which goes inside the wall mount.

Vacuum cleaner

- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Do not use without a filter in place. When servicing the unit, never put fingers or other objects into the fan chamber in case the unit accidentally turns on.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked. Keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Do not pick up toxic materials (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use the vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapours given off by oil based paint, paint thinner, moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapours.

Installation

- If you have a problem with installing the wall mount (battery charger), contact a Samsung service center.
- Do not install the wall mount (battery charger) near water, in an area with excessive moisture, or near window, etc.
- Do not install the wall mount (battery charger) on a wall behind which pipes (gas or water) or electrical cables are installed.
- ✱ Injury or product malfunction from not installing the wall mount (battery charger) may not be compensated.
- The wall mount (battery charger) should be installed on the wall where it can be firmly fixed.
 - To install the wall mount (battery charger) on a soft wall such as plaster board, make sure that the mounting location is backed by a stud and that you screw the supporting screws into the stud. Otherwise, the wall mount can fall and cause an injury or severe product damage.

Power related

WARNING

- When installing the wall mount (battery charger), do not bend the power cord with excessive force or put heavy objects on the power cord.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- If there is dust, water, etc. on a pin or contact point of the power plug, wipe them carefully.
 - Otherwise, abnormal operation or electric shock may occur.
- Do not pull the cord and do not touch the plug with wet hands.
- Do not plug the battery charger into a power source with the incorrect voltage. Do not plug the battery charger into a multi-plug outlet or power strip. Do not leave the power cord lying on the floor. Attach the cord close to a wall.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.

- Do not use a damaged power plug, power cord, or loose power outlet.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- If the power cord is damaged, have a Samsung authorized service center replace the power cord with a new power cord.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.

Operation

WARNING

- Do not touch the terminal of a battery charger with chop sticks, metal screw drivers, forks, knives, etc.
 - Otherwise, product malfunction or electric shock may occur.
- Make sure that the battery terminals of the charger do not come into contact with a conductor such as a bracelet, watch, metal rod, nail, etc.
- Make sure that any liquid such as water or juice is not allowed to enter the vacuum cleaner or the wall mount (battery charger).
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- Do not use the battery charger for other purposes.
 - Otherwise, severe damage to the battery charger or fire may occur.
- Do not vacuum liquid, blades, pins, embers, etc. during cleaning.
 - Otherwise, abnormal operation or product damage may occur.
- Do not step on the product body or strike the product.
 - Otherwise, an injury or product damage may occur.
- The brush and air outlet should not be blocked during cleaning.
 - Otherwise, product malfunction or fire may occur due to overheating of the product.

-
- This product is intended for household use only. Do not use this product for heavy duty cleaning, commercial cleaning, industrial cleaning, or cleaning outdoors, especially on stone or cement. Do not use to pick up chalk powder in and around billiard tables or in hospital aseptic rooms.
 - Otherwise, abnormal operation or product damage may occur.
 - Do not use the product near heating appliances such as heaters, or in areas containing combustible sprays, or flammable materials.
 - Otherwise, fire or product deformation may occur.
 - Before using the product, make sure that the sponge filter is correctly inserted.
 - Otherwise, dust can enter the motor inside the main body and cause product damage. Suction force can decrease.
 - If there is a gas leak or combustible spray is used, do not touch the power outlet and open the window for ventilation.
 - Otherwise, an explosion or fire may occur.
 - If the vacuum makes a strange sound or emits a smell or smoke, turn off the vacuum immediately, and then contact a Samsung service center.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.

CAUTION

- Do not use the product near combustible material. Also do not use:
 - In a place where a burning candle or desk lamp is placed on the floor.
 - In an area where an unattended place heater is turned on or an area in which there are unextinguished embers in a fireplace, in an ashtray, etc.
 - In a place where there are combustible materials such as gasoline, alcohol, thinner, ashtrays with unextinguished cigarettes, etc.
- Do not allow children to cling to or push the wall mount (battery charger).
 - Personal injury, product and floor damage may occur.

- When you need to store the vacuum cleaner for a short time during cleaning, lay the vacuum on the floor.
 - Otherwise, the vacuum cleaner may fall and could cause an injury or severe product damage.
- When you charge the vacuum cleaner by directly connecting it to the battery charger (without using the wall mount), the vacuum cleaner must lie in a stable place (that is flat, has no moisture, is out of reach of children, and that is configured so that the vacuum will not fall). In addition, do not charge the product near a window, heater, toilet, bathroom, etc.
- After using the vacuum cleaner, you should store it in the wall mount (battery charger).
 - Otherwise, the product may fall and could cause an injury or severe product damage.
- Do not store the vacuum cleaner by leaning it against a wall or table.
- Do not use the vacuum cleaner for other than its intended purpose. (Do not allow children to ride on or play with the product.)
 - An injury or product damage may occur.
- Before plugging in or unplugging the battery charger, turn off the vacuum and make sure that the pins of the power plug do not come into contact with your hands.
 - Otherwise, fire or electric shock may occur.
- When using the vacuum cleaner, be careful not to hurt yourself on the moving parts.
 - Be careful not to suction body parts into a brush of the vacuum cleaner (Hair, etc.)
 - When using the Flex Handle, be careful not to catch your fingers or hands in the movement fold of the handle.
- When cleaning the wall or ceiling, use both hands.

-
- Use both hands to clean with the vacuum. If you clean with one hand, you can damage your wrist or drop the vacuum and cause an injury or damage the vacuum.
 - When assembling the vacuum, be careful not to catch your fingers or hands in the movement fold of the handle.
 - Do not use the vacuum cleaner on objects that can be easily scratched (monitors, stainless steel appliances, etc.).
 - Do not store the vacuum cleaner inside a car.
 - Do not use water to clean the vacuum cleaner when in use.
 - Use the vacuum cleaner in dry places only.
 - Do not use the vacuum cleaner to pick up spilled beverages or pet waste.
 - Do not use the vacuum cleaner in direct sunlight or high heat.
 - Do not use the vacuum cleaner in wet places or on water.

Maintenance

WARNING

- Before removing foreign matter inside the vacuum, turn off the vacuum cleaner first.
 - If the vacuum is on while you are removing the foreign matter, you can hurt yourself or damage the vacuum.
- When cleaning the exterior of the product, turn off the product first and then wipe it with dry towel. Do not spray water directly onto the product or wipe it with volatile materials such as benzene, thinner, or alcohol.
 - If water gets into the product and an error occurs, turn off the product and contact a Samsung service center.
- After unplugging the product, clean the battery charger.


- When cleaning the washable parts, do not use alkaline detergent, acid, industrial detergent, air freshener, acetic acid, etc.
 - Otherwise, product damage such as plastic breakage, deformation, discoloration, printing deterioration, etc. may occur.

Washable Parts		Dustbin, sponge
Acceptable detergent	Neutral	Dish washing detergent
Prohibited detergent	Alkaline	Lox, mold cleaner, etc.
	Acid	Paraffin oil, an emulsifier, etc.
	Industrial cleaners	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetone, benzene, thinner, etc.
	Air freshener	Jet spray air fresheners (coffee flavor, herb, etc.)
	Oils	Animal oils, vegetable oils
	Etc.	Edible acetic acid, vinegar, glacial acetic acid, etc.

CAUTION

- Do not push the vacuum cleaner while it is stored in the wall mount (battery charger).
 - Personal injury, floor and product damage may occur.

Name of the parts

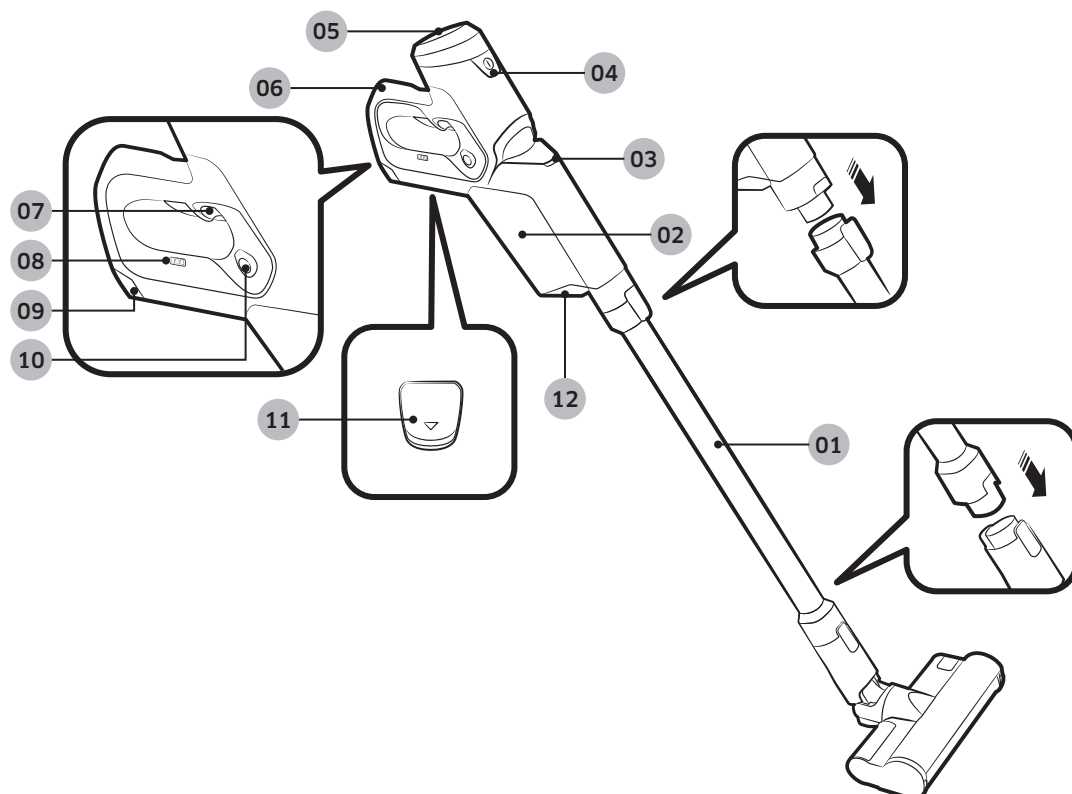


- 01** Pipe
- 02** Dustbin
- 03** Power indicator
- 04** Power(I) button
- 05** Outlet filter
- 06** Handle


- 07** Turbo mode button
- 08** Battery level indicator
- 09** Battery release button
- 10** Flex Handle button
- 11** Battery release lock button
- 12** Dustbin release button

Accessories


Accessories may differ depending on the models.

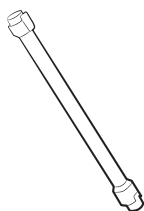


Pipe

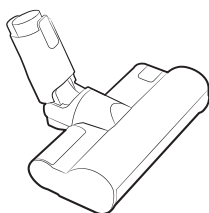

Soft Action Brush

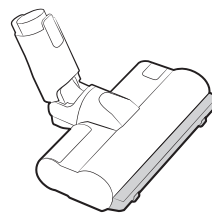


Turbo Action Brush

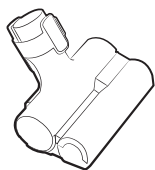


Mini Motorized Tool




Combination Tool

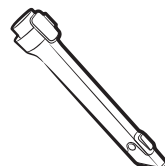


Extension Crevice Tool

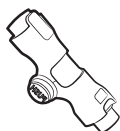

Flexible Tool




Battery

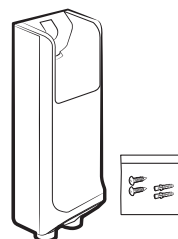


Wall mount
(Screws / Screw anchors)



Spare filter

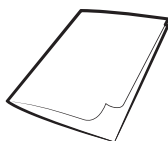

User manual

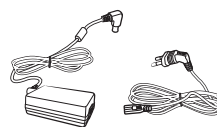


Battery charger /
Power cord

Installing the wall mount (optional)

⚠ CAUTION


- The wall mount's mounting screws must be affixed to a hard wall or underlying wall stud.
 - If you install the wall mount on a plaster board wall, you must screw the supporting screws into an underlying stud.

Installing the wall mount

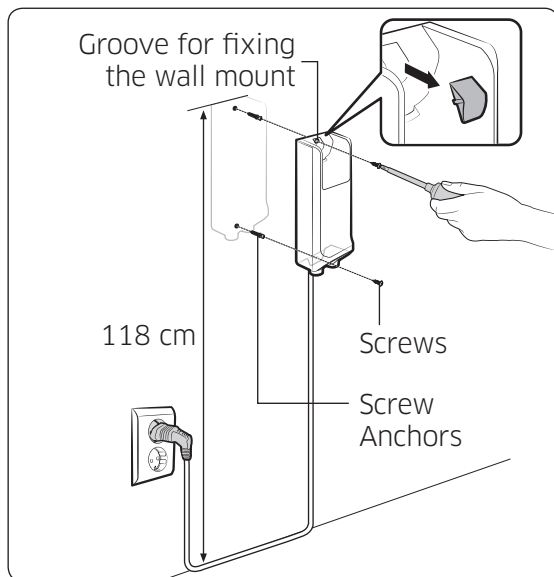

- 01** Remove the rubber cap from the groove for fixing the wall mount.
- 02** Set the height of the wall mount installation so that top of the wall mount will be 118 cm from the floor.
- 03** Using the wall mount as a template, mark where the top and bottom screw holes will be placed.
- 04** Drill the holes using a 6 mm drill bit. Fix the wall mount to the wall with the provided screws. Re-Insert the rubber cap into the groove for fixing the wall mount.
- 05** Plug in the wall mount, place the vacuum into the wall mount, and then confirm that the battery level indicator is on.

Disassembling the wall mount

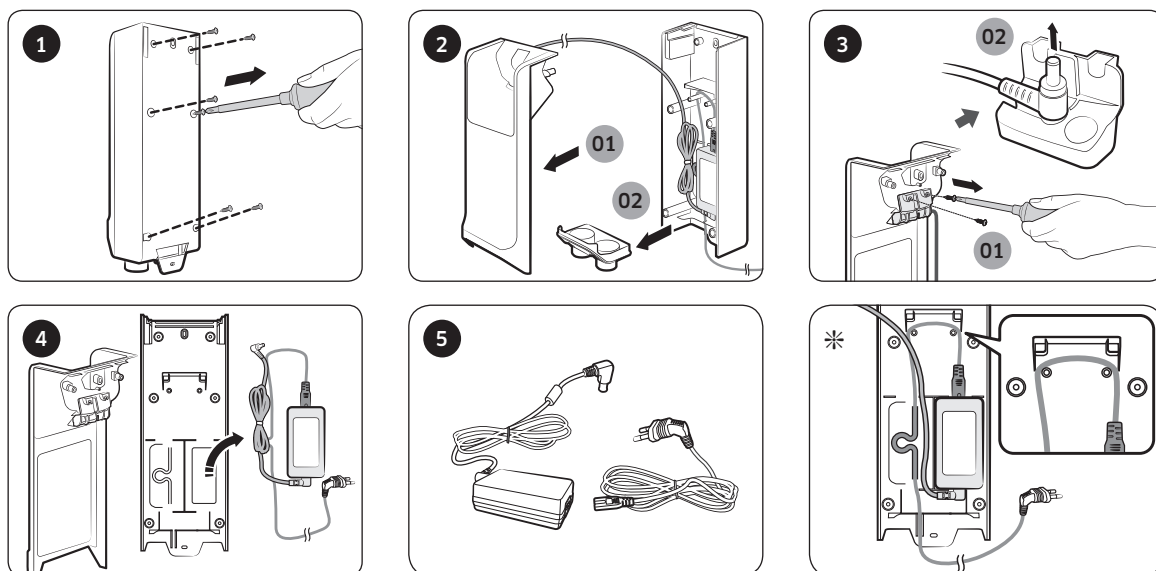

* When re-assembling the wall mount, make sure the cables are placed as shown in the illustration.


Using the vacuum cleaner

⚠ CAUTION

- Before ejecting the battery, the product must be turned off. (If the battery is forcibly ejected while the vacuum is operating, the vacuum can malfunction.)
- Be careful not to drop the battery. If you do, you can injure yourself or damage the battery.


Charging the vacuum cleaner

- * When the battery level indicator is at its lowest level and blinks (🔌), charge the battery.
- * When charging the vacuum, make sure the vacuum cleaner is correctly mounted on the wall mount.
- * The vacuum cleaner cannot be used while it is charging.

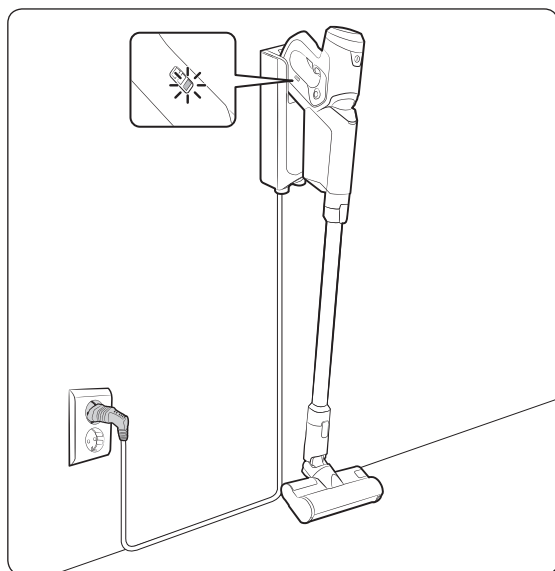


Charging with the wall mount

- Check if the battery level indicator is turned on.
- The battery level indicator blinks while charging. When charging is complete, the blinking stops and the light level dims.

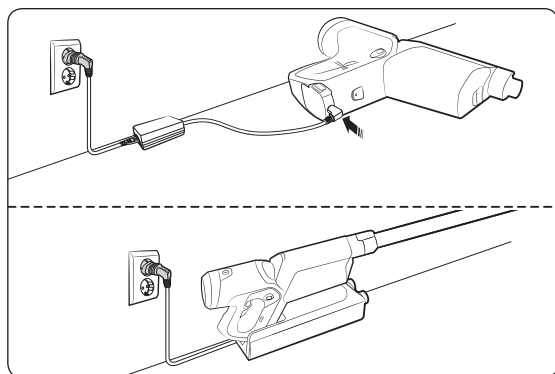


Charging without the wall mount

- You can separate the battery charger from the wall mount. To separate the battery charger from the mount, refer to “Disassembling the wall mount” on page 15.
- When you charge the vacuum without the wall mount, lay the vacuum on a stable floor.

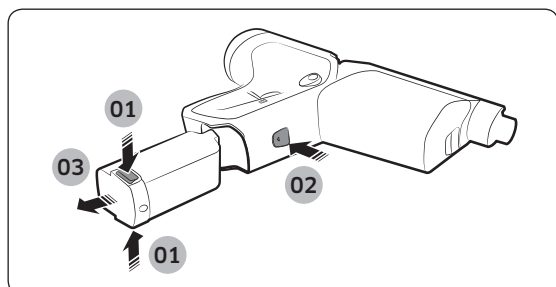

Ejecting the battery


Grip the handle, and then press the battery release button **01**. While pressing the battery release lock button **02**, eject the battery **03**.

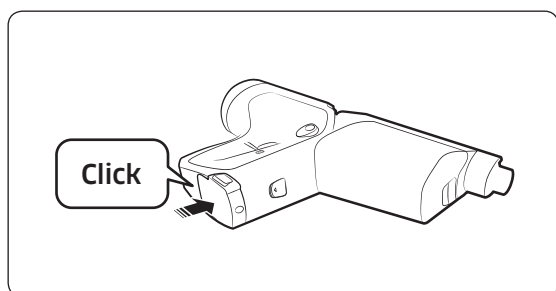

Re-inserting the battery


Push the battery in as shown in the illustration until you hear a click.

Using the handle

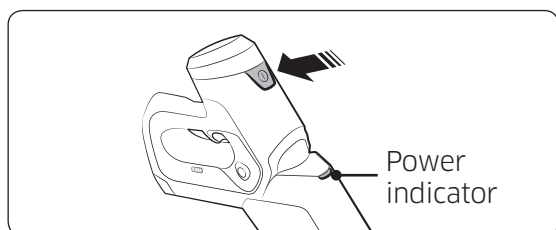


Power(Ⓢ) on/off

- The vacuum cleaner starts operation in normal mode.
- When the power is turned on, the power indicator displays.

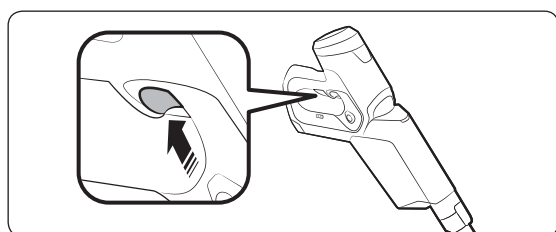

Using the turbo mode

- Press and hold the turbo mode button to turn on the turbo mode.
- Release the turbo mode button to return to the normal mode.

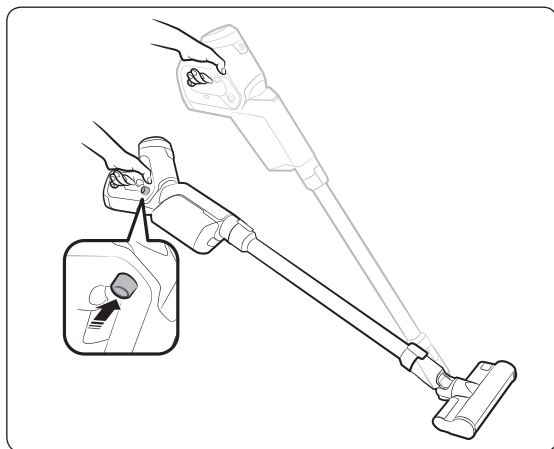


Using the Flex Handle

- Press the Flex Handle button to release the Flex Handle. The Flex Handle will now move up and down as you clean.
- The movement of the Flex Handle will protect your wrist or arm as it helps you to maneuver the vacuum and clean more comfortably.
- To lock the handle in place again, move it back to its original position. When you hear it click, it will be locked in place.

⚠ CAUTION

- When using the Flex Handle, be careful not to catch your fingers or hands in the movement fold of the handle.

Storing the vacuum cleaner

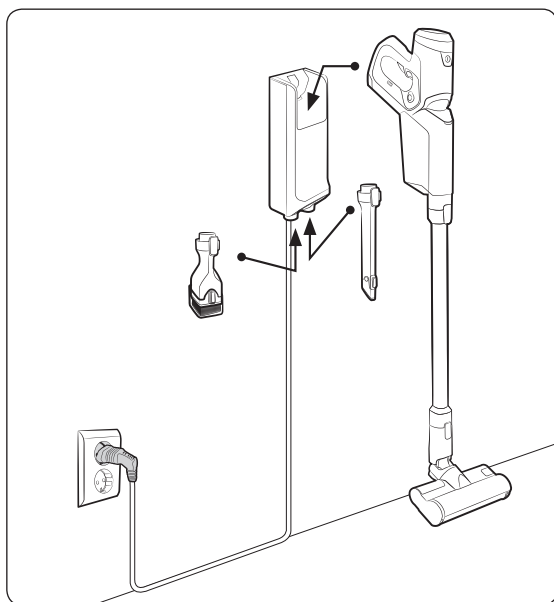


📄 NOTE

- Store the flexible tool in a separate place.
- After cleaning, operate the turbo mode for 5 seconds or more to suction up the small dust particles remaining between the pipe and the main body.
- When disassembling the accessories, dust can fall from the suction part of the vacuum cleaner. Before storing the vacuum cleaner, vacuum up the fallen dust.


Using the accessories

Soft Action Brush

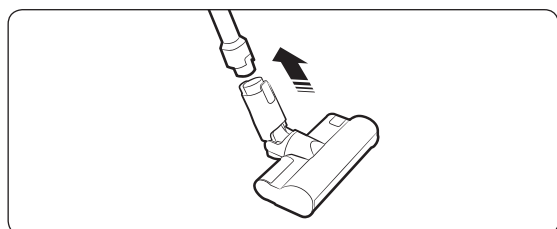


Use the Soft Action Brush to clean small dust particles off a floor (wood and linoleum).

Turbo Action Brush

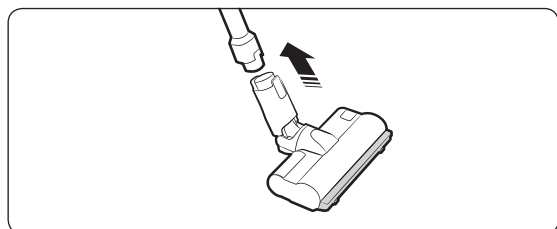


Use the Turbo Action Brush to clean various floor conditions at home, it is also suitable to clean carpet.

Mini Motorized Tool

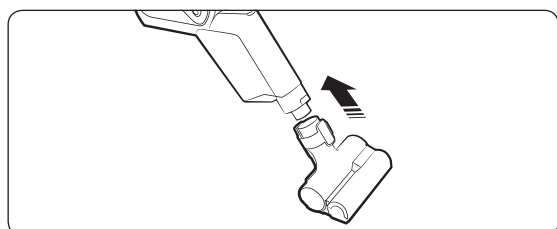


Use to clean bedding.

Combination Tool

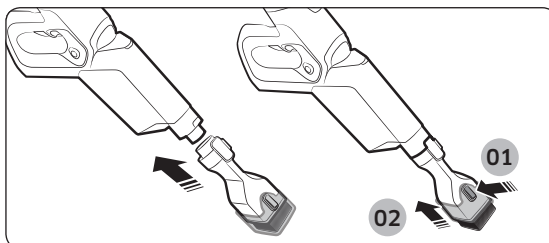


Use to remove dust from curtains, furniture, sofas, etc.

Extension Crevice Tool

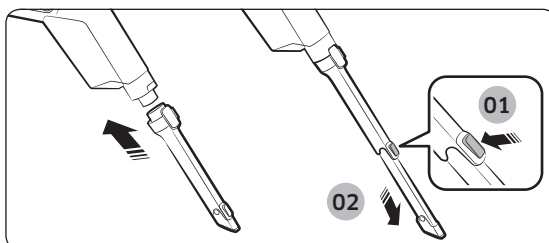

Use to remove dust in grooves of window frames, chinks, corners, etc.

Flexible Tool

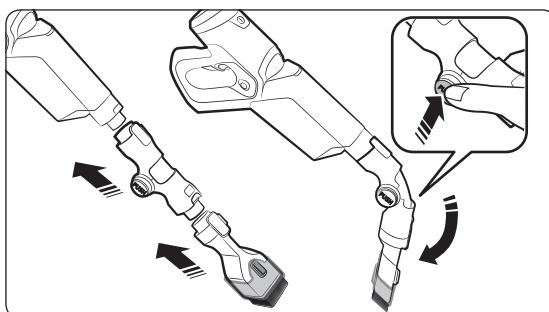

Use to clean ceilings and upper or rear parts of furniture.

NOTE

- The Flexible Tool can be connected to the Combination Tool and Extension Crevice Tool.

Maintaining the vacuum cleaner


⚠ CAUTION

- Before cleaning the vacuum cleaner, turn it off.
- When the dustbin or sponge filter is filled with dust, the vacuum cleaner may stop. You should empty and clean the dustbin before it becomes completely full.


When to empty the dustbin




Emptying the dustbin without causing dust clouds

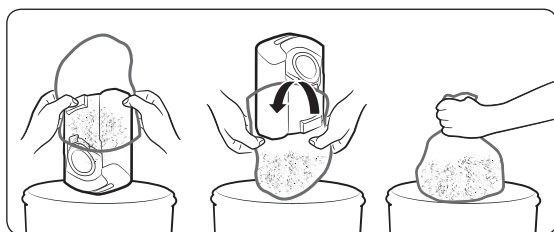


Emptying and Cleaning the dustbin

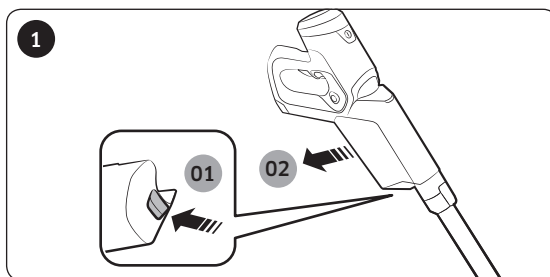


While pressing the dustbin release button, remove the dustbin by pulling it in the direction of the arrow.

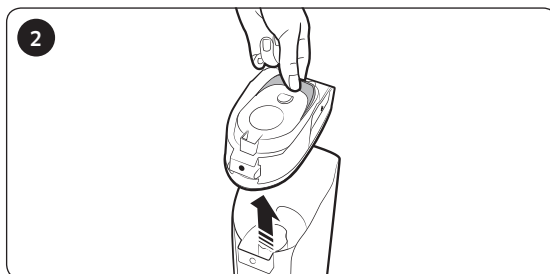

Grip the groove on the dustbin cover, and then pull the cover off.

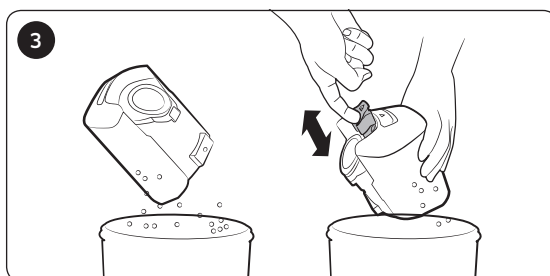


Empty the dustbin. Pull the lever on the dustbin to remove any tangled dust, and then push the lever back in all the way until you hear it click.

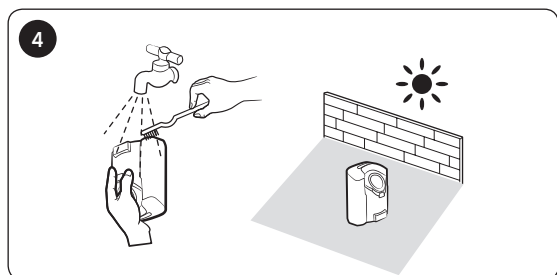


After cleaning the dustbin, dry it in the shade.

NOTE

- If the lever is not pushed in all the way, suction force may decrease. If dust is extremely tangled, pull the lever repeatedly.




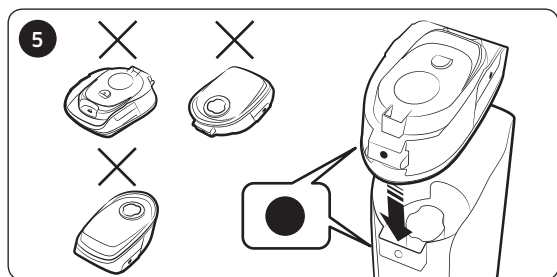



Make sure the marks "●" printed on the dustbin cover and dustbin are aligned, and then put the cover back on the dustbin.

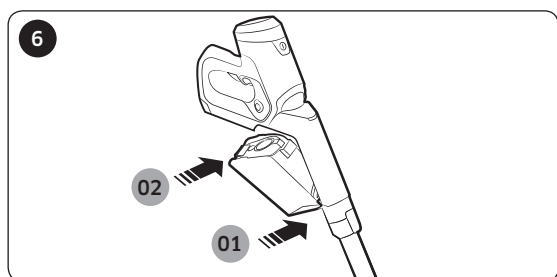

Re-attach the dustbin by pushing it as shown in the illustration until you hear it click.



Cleaning the sponge filter

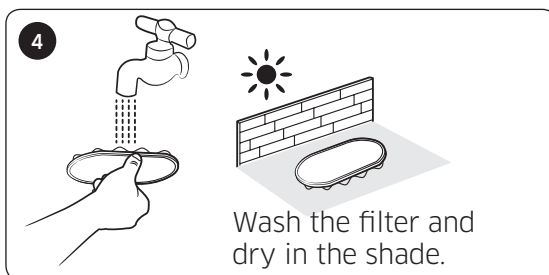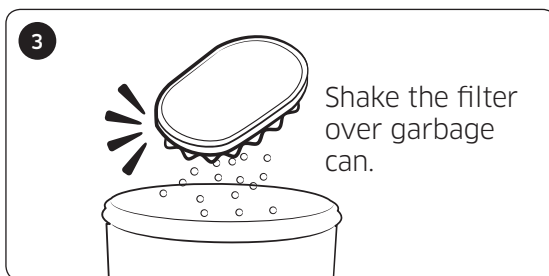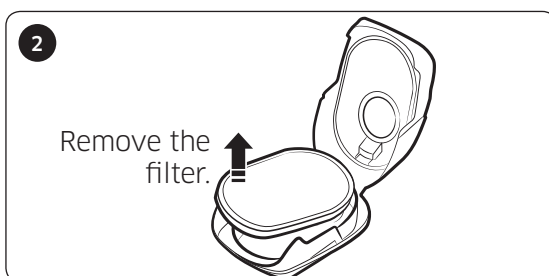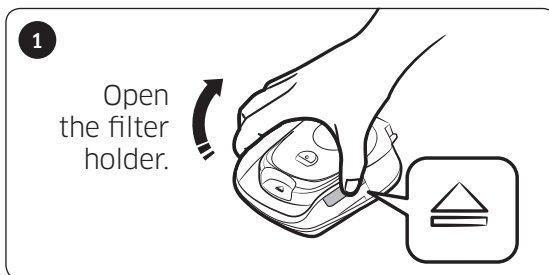

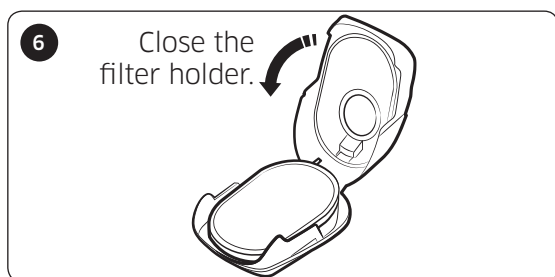


Cleaning the outlet filter

To maintain the best performance of the outlet filter, replace it once a year.

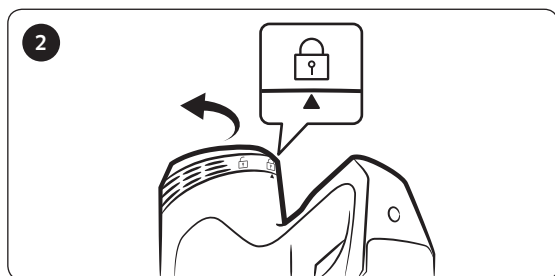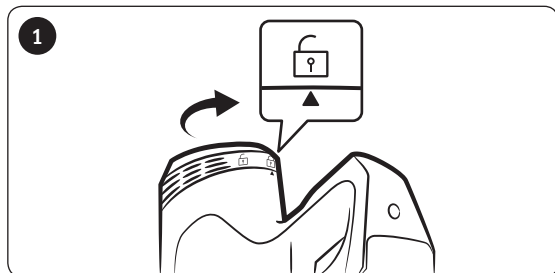

Cleaning the accessories

Soft Action Brush

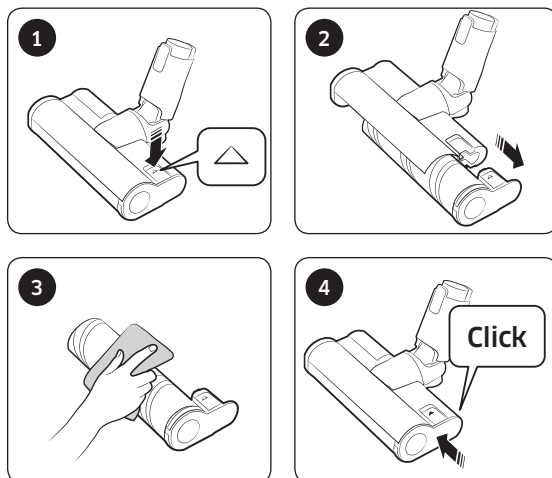


NOTE

- When foreign matter remains on the brush, remove it with a wet tissue or dry cloth.
- For the Soft Action Brush, if the overheating prevention device for the brush motor operates, it may take about 10 minutes of time to cool the motor.

CAUTION

- Do not clean the rotating brush and suction part with water.
- Do not use the Soft Action Brush as a wet mop.

Turbo Action Brush

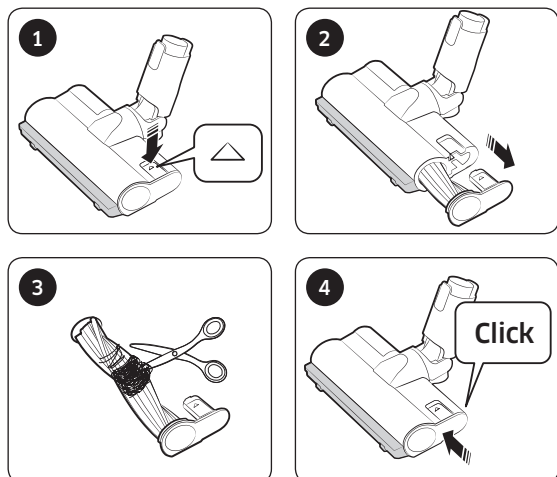


- When the rotating brush is disassembled, the Turbo Action Brush's EzClean function automatically removes tangled foreign matter or hair.
- If the foreign matter is not removed, use a scissors to remove it.


NOTE

- If a cloth or other foreign matter is vacuumed up and tangled with the rotating brush (drum), the rotating brush will stop working to protect the brush motor. After cleaning the brush, turn the power off and then on again.
- If a brush does not work after cleaning, turn the power off and then on again.
- When cleaning the brush, be careful not to catch your fingers in the fold of the brush.

Mini Motorized Tool

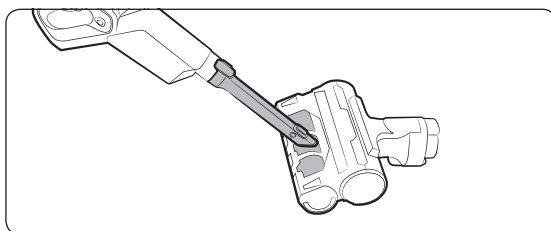

Extension Crevice Tool / Pipe

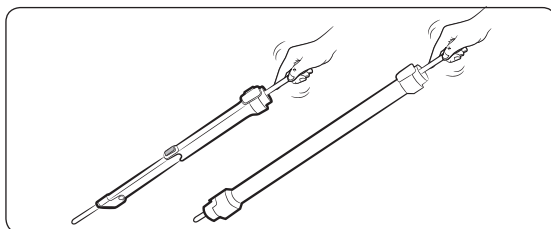

Notes and cautions

Battery usage

NOTE

- If your vacuum cleaner does not work after you charge the battery, change the battery. If it still does not work with the new battery, contact a Samsung service center.
- When you purchase a battery in a Samsung service center, check for the genuine Samsung logo on the battery (**SAMSUNG**) and the battery name (VCA-SBT80).
- The battery warranty period is 6 months from the date of purchase.

CAUTION

- Do not disassemble the battery or the battery charger.
- Do not apply heat to the battery and do not put the battery in a fire.
- As the battery is manufactured only for this product, do not use the battery for other electronic appliances or other purposes.
- Removing the battery during operation may cause product malfunction.

- If the battery is removed while the vacuum cleaner motor is operating, the battery may not work for 30 seconds after being re-attached for safety reasons.
- Battery charging time and usage time may shorten with increased battery use. When the battery no longer charges or runs down quickly, replace the exhausted battery with a new one.
- Use only the battery charger and batteries provided by the manufacturer. (Battery charger : SLPS-200FGOT, Battery : VCA-SBT80)
- Before inserting the battery, confirm that the battery is being inserted in the correct direction and orientation.
- When discarding a dead battery, put it into a battery collection box for recycling.
- If you are not going to use your vacuum cleaner for a long time, detach the battery from the vacuum.

-
- When attaching the battery to the vacuum, insert it until you hear a click. This assures that the battery is firmly attached.
 - Otherwise, the battery may fall and could cause product damage or injury.
 - Do not drop or strike the battery or subject it to a sudden shock.
 - Do not disassemble the battery and make sure that you do not create a short circuit across the plus (+) and minus (-) terminals.
 - Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on your skin, wash the affected area quickly with water. If the liquid gets into your eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.
 - To protect the motor and battery, the vacuum cleaner may not operate when the temperature is lower than 5 °C or higher than 45 °C.

Operation

NOTE

- If excessive force is applied to a brush or foreign matter is caught in the rotating brush (drum), the brush may stop working to protect the motor or vacuum. Turn the vacuum off, remove the foreign matter, and then turn the vacuum on. If the vacuum does not start, turn it off and then on again.
- Static electricity may occur depending on the humidity, temperature, or floor material, etc. in your home. If it happens repeatedly, contact a Samsung service center.
- Please charge the battery fully:
 - Before using a newly purchased battery for the first time or if you haven't used the battery for a long time.
 - When the battery level indicator is on the lowest indication and blinks.

- If you are not going to use the vacuum for a long period of time or you're going to be away from home for a long period of time, unplug the battery charger, and then detach the battery charger from the battery. When the battery is not being charged and not being used, it will slowly discharge.
- When the battery level is low, recharge it. If the level of the battery remains low for a long period of time, it can cause the performance of the battery to degrade.

CAUTION

- When the rotating brush (drum) inside a brush is working, do not touch the brush.
 - Otherwise, your hand can be caught and it may cause an injury.
- When assembling the handle, be careful not to catch your fingers or hands in the movement fold of the handle.
- Do not use the vacuum cleaner on items that can be scratched (TV and monitor screens, etc.)

Maintenance

NOTE

- Sometimes the wheel of a brush can scratch the floor. Before using the vacuum cleaner, check the status of the wheels of the brush.
 - If there is foreign matter on the wheel of the brush which cannot be removed easily, contact a Samsung service center.

CAUTION

- Storing the vacuum cleaner in sunlight for long hours may cause parts of the vacuum to deform or discolor. Therefore, after cleaning the parts of the vacuum cleaner, dry them in the shade.
- Do not clean the brush of the vacuum cleaner with water. Cleaning it with water can cause the brush to deform or discolor.
- Before cleaning the wall mount (battery charger), you must unplug the battery charger.
- If you notice a continuous reduction in suction or the vacuum cleaner overheats abnormally, replace the outlet filter.

Troubleshooting

Before calling for service, review the problems and solutions below. If none of the suggested solutions resolve your problem, please visit our website at www.samsung.com or call Samsung Customer Care. Note that you will be charged for any service calls in which no defects were found.

Problems	Solutions
The vacuum cleaner does not work.	• Check the battery level and charge the battery. • Check whether the product is turned off, and then press the power button to turn it on. • Check whether the dustbin or brush is blocked. • If the vacuum has not been used for a long time, charge the battery.
Suction force decreases suddenly and the vacuum makes a vibrating sound.	• Check whether a brush, dustbin or pipe is clogged with foreign matter and remove it. • Check whether the dustbin is fully filled with dust. If it is, empty the bin. • Check whether the filter is dirty. If it is, clean the filter. • Check the battery level and charge the battery if necessary.
The vacuum cleaner cannot be charged.	• Confirm that the voltage provided to the battery charger matches the requirements of the charger. (See page 2.) • Check if the vacuum cleaner is turned on, and then check if the LED of the battery level indicator is turned on. • Check if foreign matter (dust) is on the charging terminal. Remove any foreign matter with a cotton swab or soft cloth.
The rotating brush (drum) inside a brush does not work.	• After turning off the vacuum, check whether the brush is clogged with foreign matter. If so, remove the foreign matter. After cleaning the brush, turn on the vacuum again. • Check if the vacuum cleaner is turned on and then turn it off and on again. – For the Soft Action Brush, if the overheating prevention device for the brush motor operates, it may take about 10 minutes of time to cool the motor.
An odor is coming from the air outlet of the vacuum cleaner.	• Empty the dustbin and clean the filters frequently. – As your vacuum cleaner is a new product, it may have a slight odor for the first 3 months after purchase. – If you use the vacuum cleaner frequently, accumulated dirt in the dustbin or dust on the filter may generate an odor. • Replacement filters are available at your local Samsung service agent.
After finishing cleaning, foreign matter comes out of the brush.	• After finishing cleaning, press and hold the turbo mode button for about 10 seconds to suction up the remaining small dust particles.

- This Vacuum cleaner is approved the following.
 - The Low Voltage Directive 2014/35/EU
 - The EMC Directive 2014/30/EU

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center	Web Site
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Пылесос

Руководство пользователя

SS80N80**** / SS75N80****

- Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации только в помещении



SAMSUNG

Содержание

ПОДГОТОВКА

Меры предосторожности

3

УСТАНОВКА

Компоненты устройства

13

Принадлежности

14

Установка настенного крепления
(дополнительная принадлежность)

15

Установка настенного крепления

15

Демонтаж настенного крепления

15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование пылесоса

16

Зарядка пылесоса

16

Использование рукоятки

17

Хранение пылесоса

18

Использование принадлежностей

19

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание пылесоса

20

Определение необходимости очистки контейнера
для пыли

20

Очистка контейнера для пыли без загрязнения
окружающего пространства

20

Очистка контейнера для пыли

20

Очистка губчатого фильтра

21

Очистка выпускного фильтра

22

Очистка принадлежностей

22

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примечания и предупреждения

24

Использование аккумулятора

24

Эксплуатация

25

Обслуживание

26

Поиск и устранение неисправностей

27

Технические характеристики изделия

Модель	SS80N80****	SS75N80****
Питание	100–240 В~ 50–60 Гц	
Номинальная потребляемая мощность	450 Вт	400 Вт
Технические характеристики аккумулятора	Литий-ионная аккумуляторная батарея, 32,4 В, 1 600 мА·ч, 9 элементов	
Время зарядки	4,5 ч	
Время уборки	Ручной пылесос: Прибл. 40 мин (режим «Обычный») / прибл. 7 мин (режим «Турбо») С установленной щеткой: Прибл. 30 мин (режим «Обычный») / прибл. 7 мин (режим «Турбо»)	

* Время зарядки и уборки может отличаться в зависимости от типа используемой насадки и условий использования.

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Поскольку данное руководство по эксплуатации предназначено для устройств разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, приведенных в руководстве.

Используемые предостерегающие/предупреждающие символы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения серьезной или смертельной травмы.

ВНИМАНИЕ

Опасность получения травмы или повреждения имущества.

Другие используемые символы

ПРИМЕЧАНИЕ

В тексте содержится важная дополнительная информация.

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению внутренних деталей пылесоса и аннулированию гарантии.

Общие сведения

- Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Перед включением пылесоса убедитесь, что напряжение питания совпадает с напряжением, указанным в табличке с техническими данными на днище зарядного устройства.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте пылесос на влажном ковре или полу.
- Если устройство используется детьми или они находятся поблизости во время его использования, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным без присмотра. Пылесос следует использовать только по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
- Для наиболее эффективной работы устройства освобождайте контейнер для пыли до его заполнения.
- Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации и обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
- Не используйте пылесос для сбора твердых и острых предметов, поскольку они могут повредить его детали.
- Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
- Во избежание повреждений при отключении вилки от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.
- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с нарушениями работы органов чувств и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с устройством. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с устройством.

- Перед чисткой или техническим обслуживанием пылесоса следует обязательно отключить аккумулятор.
- Не рекомендуется использовать удлинители для подключения устройства.
- В случае нарушения функционирования пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к сотруднику официальной сервисной службы Samsung.
- Чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с применением электроэнергии, при повреждении кабеля питания его замену должен производить изготовитель, сотрудник официальной сервисной службы или другой квалифицированный специалист.
- Не используйте пылесос для сбора воды.
- Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
- При необходимости замены обратитесь в компанию Samsung или сервисный центр Samsung.
- Для получения информации об обязательствах компании Samsung по охране окружающей среды и нормативных обязательствах, связанных с определенными продуктами, например REACH, посетите веб-страницу: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Зарядное устройство

- Не вносите изменения в конструкцию поляризованной вилки для подключения к неполяризованной розетке или удлинителю.
- Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
- Отключайте зарядное устройство от сетевой розетки, когда оно не используется, а также перед выполнением обслуживания.
- Не используйте для подзарядки зарядные устройства, не поставляемые производителем.
- Не используйте устройство, если кабель питания или вилка имеют повреждения.
- Не тяните за кабель питания, не используйте его для переноски устройства, не допускайте его заземления дверью, не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Держите кабель питания вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте удлинители и сетевые розетки с недостаточной номинальной силой тока.
- Не выполняйте зарядку одноразовых элементов питания.

- При отключении от розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от розетки, следует держаться за вилку, а не за кабель.
- Не разбирайте и не сжигайте аккумуляторы, поскольку воздействие высокой температуры может привести к их взрыву.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать зарядное устройство. Ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты сервисного центра Samsung.
- Оберегайте зарядное устройство от воздействия высоких температур, влажности и контакта с водой.
- Этикетка на настенном креплении указывает на тип зарядного устройства внутри крепления.

Пылесос

- Не используйте пылесос для сбора твердых или острых предметов, например стекла, гвоздей, винтов, монет и т. д.
- Не используйте пылесос без фильтра. Ввиду риска случайного включения пылесоса во время обслуживания не помещайте пальцы или посторонние предметы в отсек вентилятора.
- Не вставляйте в отверстия посторонние предметы. Не используйте пылесос, если его отверстия заблокированы. Не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и любых других предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
- Не используйте пылесос для сбора токсичных материалов (хлорсодержащего отбеливателя, аммиака, очистителя канализационных труб и т. д.).
- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет, спичек или горячего пепла.
- Не используйте пылесос в закрытых помещениях, в которых воздух содержит высокую концентрацию паров масляной краски, растворителя, веществ для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли, а также других взрывоопасных или токсичных испарений.

Установка

- В случае возникновения проблем с установкой настенного крепления (зарядного устройства) обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не устанавливайте настенное крепление (зарядное устройство) в непосредственной близости от воды, в местах с избыточной влажностью, рядом с окнами и т. д.

- Не устанавливайте настенное крепление (зарядное устройство) на стены, за которыми проложены трубопроводы (газовые или водопроводные трубы) или электрические кабели.
- ✱ Пренебрежение установкой настенного крепления (зарядного устройства) может привести к получению травм или нарушению функционирования устройства, не подлежащих компенсации.
- Настенное крепление (зарядное устройство) следует устанавливать на стену, допускающую его надежную фиксацию.
 - При установке настенного крепления (зарядного устройства) на стену из мягкого материала, такого как сухая штукатурка, следует убедиться, что в месте установки находится стойка каркаса стены, и монтажные шурупы следует крепить к ней. В противном случае настенное крепление может упасть, что может привести к получению травм или серьезному повреждению устройства.

Электропитание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке настенного крепления (зарядного устройства) не следует слишком сильно перегибать кабель питания или ставить на него тяжелые предметы.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- При попадании пыли, воды и т. п. на контакты вилки кабеля питания следует осторожно протереть их.
 - В противном случае возможно нарушение функционирования или поражение электрическим током.
- Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Не подключайте зарядное устройство к источнику питания с ненадлежащим напряжением. Не подключайте зарядное устройство к переходнику на несколько розеток или удлинителю. Не следует оставлять кабель питания на полу. Его следует закрепить вблизи стены.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- Не следует использовать поврежденный кабель питания, вилку кабеля питания или плохо закрепленную сетевую розетку.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Если кабель питания поврежден, обратитесь в официальный сервисный центр Samsung для его замены новым.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь к контактам зарядного устройства палочками для еды, металлическими отвертками, вилками, ножами и т. д.
 - Несоблюдение этого требования может привести к нарушению функционирования устройства или поражению электрическим током.
- Оберегайте контакты зарядного устройства, предназначенные для подключения аккумулятора, от соприкосновения с предметами из токопроводящих материалов, такими как браслеты, часы, металлические стержни, ногти и т. д.
- Оберегайте пылесос и настенное крепление (зарядное устройство) от попадания внутрь них жидкостей, например воды или сока.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Зарядное устройство следует использовать только по прямому назначению.
 - Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению зарядного устройства или возгоранию.
- Не следует использовать пылесос для сбора жидкостей, лезвий, булавок, тлеющих углей и т. д. во время уборки.
 - Это может привести к нарушению функционирования или повреждению устройства.

- Не наступайте на корпус устройства и оберегайте его от ударов.
 - В противном случае возможно получение травм или повреждение устройства.
- Во время уборки не следует перекрывать воздухозаборное отверстие щетки и отверстие для отвода воздуха.
 - Это может привести к нарушению функционирования или возгоранию в результате перегрева устройства.
- Данное устройство предназначено только для бытового использования. Его не следует применять для очистки в тяжелых условиях эксплуатации, промышленной очистки или вне помещений, в частности для очистки каменных или бетонных поверхностей. Не используйте пылесос для сбора мелового порошка с бильярдных столов или вокруг них, а также в асептических помещениях в медицинских учреждениях.
 - Это может привести к нарушению функционирования или повреждению устройства.
- Не используйте устройство рядом с нагревательными приборами, например обогревателями, или в местах с горючими аэрозолями или легковоспламеняющимися веществами.
 - Это может привести к возникновению пожара или деформации устройства.
- Перед использованием устройства следует проверить правильность установки губчатого фильтра.
 - В противном случае пыль может попасть в расположенный внутри корпуса двигатель, что приведет к повреждению устройства. Мощность всасывания может снижаться.
- В случае утечки газа или распыления горючих аэрозолей не прикасайтесь к сетевой розетке и откройте окна, чтобы проветрить помещение.
 - В противном случае существует опасность взрыва или возникновения пожара.
- При возникновении необычных звуков, запаха или дыма, исходящего от пылесоса во время его работы, следует незамедлительно выключить пылесос и обратиться в сервисный центр Samsung.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

ВНИМАНИЕ

- Не следует использовать устройство вблизи горючих веществ. Также не следует использовать устройство в следующих местах:
 - В местах, в которых на пол поставлены горящие свечи или настольные лампы.
 - В местах рядом с включенными автоматическими обогревателями, каминами с непогашенными углями, пепельницами с непогашенными сигаретами и т. д.
 - В местах хранения горючих веществ, таких как бензин, спирт, растворитель, или рядом с пепельницами с непогашенными сигаретами и т. д.
- Не разрешайте детям виснуть на настенном креплении (зарядном устройстве) или опираться на него.
 - Это может привести к получению травм, повреждению устройства и напольного покрытия.
- При необходимости кратковременного прекращения работы с пылесосом во время уборки его следует положить на пол.
 - В противном случае пылесос может упасть, что может привести к получению травм или серьезному повреждению устройства.
- При непосредственном подключении пылесоса к зарядному устройству для подзарядки (без применения настенного крепления) его следует положить на устойчивую поверхность (в сухом, недоступном для детей месте с ровным покрытием, конструкция которого исключает возможность падения пылесоса). Кроме того, не следует выполнять зарядку устройства рядом с окнами, нагревательными приборами, туалетными или ванными комнатами и т. д.
- После использования пылесос следует устанавливать для хранения в настенное крепление (зарядное устройство).
 - В противном случае устройство может упасть, что может привести к его серьезному повреждению или получению травм.
- Не следует хранить пылесос, прислоняя его к стене или столу.
- Пылесос следует использовать только по прямому назначению. (Не позволяйте детям кататься на устройстве или играть с ним.)
 - Это может привести к получению травм или повреждению устройства.

- Перед подключением вилки зарядного устройства к сетевой розетке или отключением от нее следует выключить питание на пылесосе. При этом не следует прикасаться руками к контактам вилки.
 - Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При использовании пылесоса следует соблюдать осторожность, чтобы не получить травму в результате прикосновения к движущимся деталям.
 - Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить засасывания частей тела в насадку пылесоса (волос и т. д.).
 - Соблюдайте осторожность при использовании рукоятки с гибкой конструкцией, чтобы не прищемить пальцы или руки в месте ее шарнирного крепления.
- При очистке поверхности стены или потолка удерживайте устройство обеими руками.
- При уборке с помощью пылесоса удерживайте его обеими руками. Удержание пылесоса одной рукой во время уборки может привести к повреждению запястья или падению устройства, что может стать причиной получения травм или повреждения пылесоса.
- Соблюдайте осторожность при сборке пылесоса, чтобы не прищемить пальцы или руки в месте шарнирного крепления рукоятки.
- Не используйте пылесос для очистки предметов, которые можно легко поцарапать (мониторов, приборов из нержавеющей стали и т. д.).
- Не храните пылесос в автомобиле.
- Не используйте воду для очистки пылесоса во время его использования.
- Пылесосом следует пользоваться только в сухих местах.
- Не используйте пылесос для сбора пролитых напитков или испражнений домашних животных.
- Не используйте пылесос в местах, где он будет подвержен воздействию прямого солнечного света или высокой температуры.
- Не используйте пылесос в местах с высоким уровнем влажности или на покрытых водой поверхностях.

Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Перед удалением посторонних предметов или веществ из пылесоса его следует выключить.
 - Если пылесос остается включенным во время удаления из него посторонних предметов или веществ, это может привести к получению травм или повреждению устройства.
- При чистке наружной поверхности устройства следует сначала выключить его, а затем протереть сухой тканью. Не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства, а также не используйте для его очистки летучие вещества, такие как бензол, растворитель или спирт.
 - При попадании внутрь устройства воды и возникновении ошибки выключите его и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Очистку зарядного устройства следует выполнять после отсоединения пылесоса от сетевой розетки.
- При очистке моющихся деталей не следует пользоваться щелочными моющими средствами, кислотными и промышленными моющими средствами, освежителями воздуха, уксусной кислотой и т. д.
 - Это может привести к повреждению устройства, включая поломку пластмассовых деталей, деформацию, выцветание, повреждение надписей на устройстве и т. д.

Моющиеся детали		Контейнер для пыли, губчатый фильтр
Разрешенные моющие средства	Нейтральные	Средства для мытья посуды
Запрещенные моющие средства	Щелочные	Пятновыводитель с активным кислородом, средство для удаления плесени и т. д.
	Кислотные	Керосин, эмульгатор и т. д.
	Промышленные чистящие средства	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. д.
	Освежитель воздуха	Распыляемые освежители воздуха (с запахом кофе, трав и др.)
	Масла	Животные масла, растительные масла
	И т. д.	Пищевая уксусная кислота, уксус, ледяная уксусная кислота и т. д.

ВНИМАНИЕ

- Не давите на пылесос, когда он находится в настенном креплении (зарядном устройстве).
 - Это может привести к получению травм, повреждению напольного покрытия и устройства.


Компоненты устройства

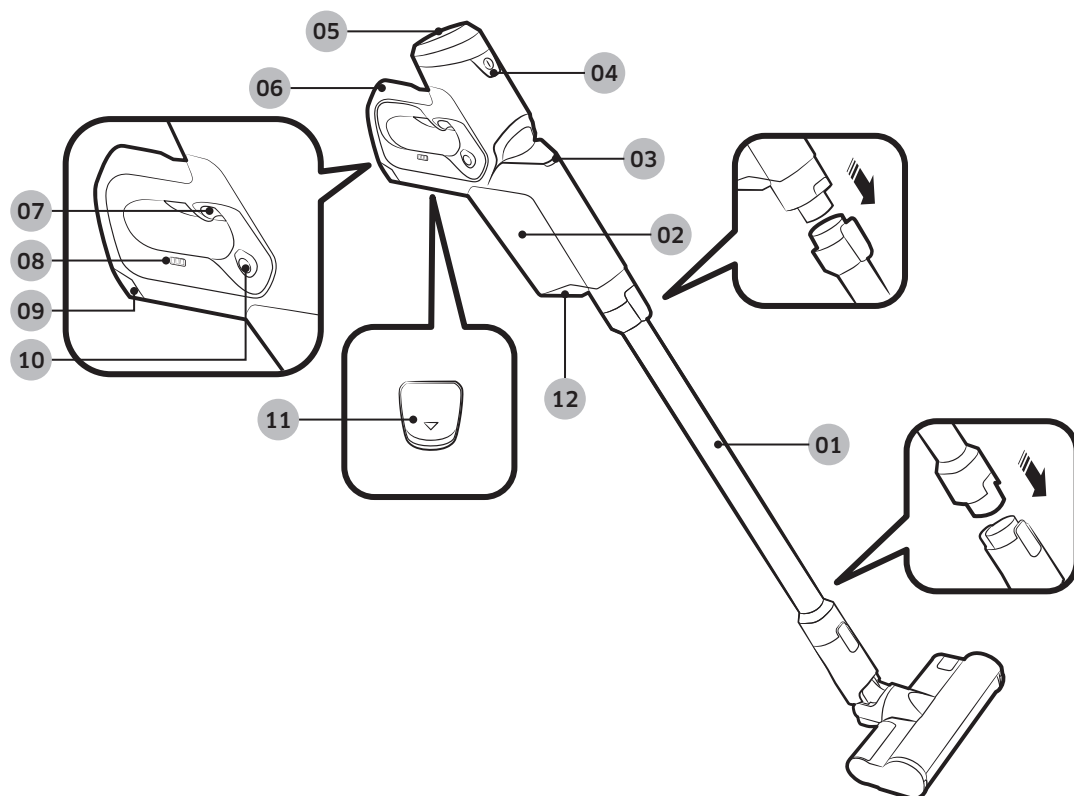


- | | |
|------------------------------|--|
| 01 Трубка | 07 Кнопка режима «Турбо» |
| 02 Контейнер для пыли | 08 Индикатор уровня заряда аккумулятора |
| 03 Индикатор питания | 09 Кнопка защелки аккумулятора |
| 04 Кнопка питания (ⓘ) | 10 Кнопка рукоятки с гибкой конструкцией |
| 05 Выпускной фильтр | 11 Кнопка блокировки защелки аккумулятора |
| 06 Рукоятка | 12 Кнопка защелки контейнера для пыли |

Принадлежности


Принадлежности могут отличаться в зависимости от модели.

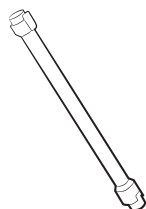


Трубка

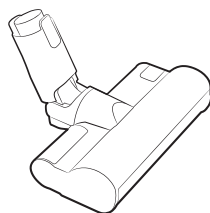

Мягкая щетка

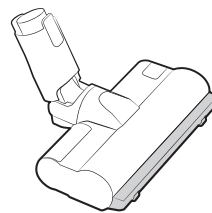


Щетка «Турбо»

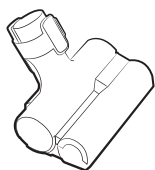


Механизированная мини-насадка




Комбинированная насадка

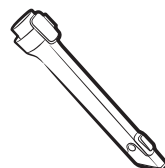


Щелевая насадка-удлинитель

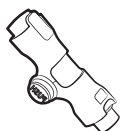

Гибкая насадка




Аккумулятор

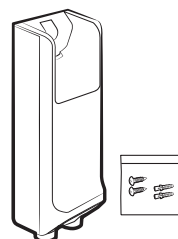


Настенное крепление
(шурупы / дюбели)



Запасной фильтр

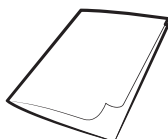

Руководство пользователя

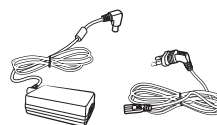


Зарядное устройство /
Кабель питания

Установка настенного крепления (дополнительная принадлежность)

⚠ ВНИМАНИЕ


- Крепежные шурупы настенного крепления следует устанавливать в стены из твердых материалов или стойки каркаса стены.
 - При установке настенного крепления на стену из сухой штукатурки шурупы следует крепить к находящейся за ней стойке каркаса стены.

Установка настенного крепления

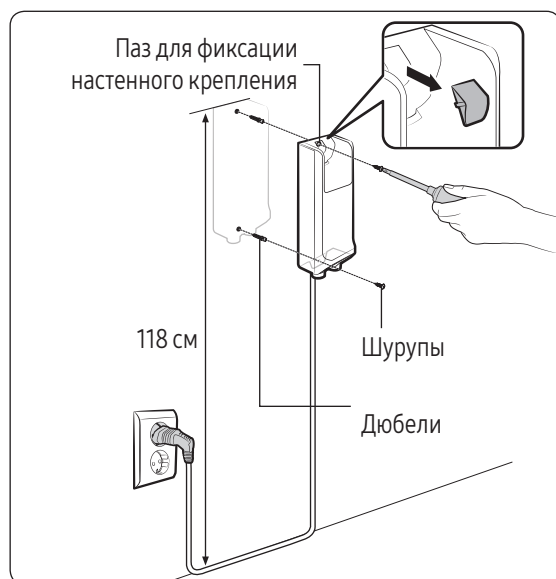

- 01** Извлеките резиновую заглушку из паза для фиксации настенного крепления.
- 02** Отрегулируйте высоту настенного крепления таким образом, чтобы его верхний край находился на высоте 118 см от пола.
- 03** Используя настенное крепление в качестве шаблона, разметьте верхние и нижние отверстия для шурупов.
- 04** Просверлите отверстия с помощью сверла диаметром 6 мм. Зафиксируйте настенное крепление на стене с помощью прилагаемых шурупов. Установите резиновую заглушку обратно в паз для фиксации настенного крепления.
- 05** Подсоедините вилку настенного крепления к розетке, установите пылесос в настенное крепление и убедитесь, что индикатор уровня заряда аккумулятора включен.

Демонтаж настенного крепления

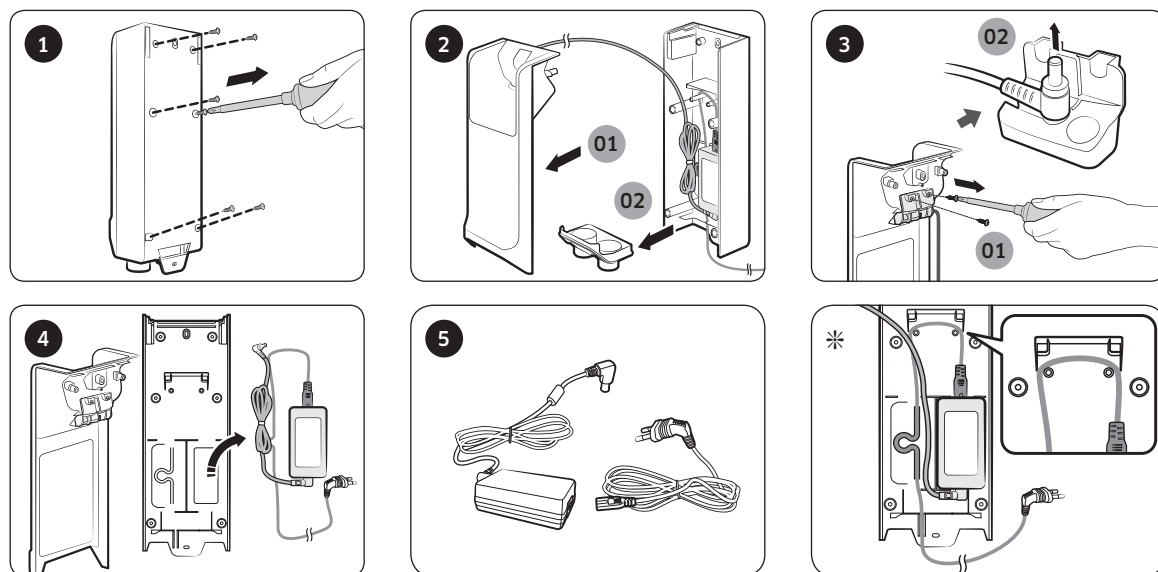

* При сборке настенного крепления убедитесь, что все кабели размещены так, как показано на рисунке.


Использование пылесоса

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить устройство. (Принудительное извлечение аккумулятора во время работы пылесоса может привести к нарушению его функционирования.)
- Оберегайте аккумулятор от падений. Это может привести к получению травмы или повреждению аккумулятора.


Зарядка пылесоса

- * Если индикатор уровня заряда аккумулятора указывает самый низкий уровень и мигает (🔌💡), необходимо зарядить аккумулятор.
- * Во время зарядки следует правильно установить пылесос в настенное крепление.
- * Во время зарядки использование пылесоса невозможно.

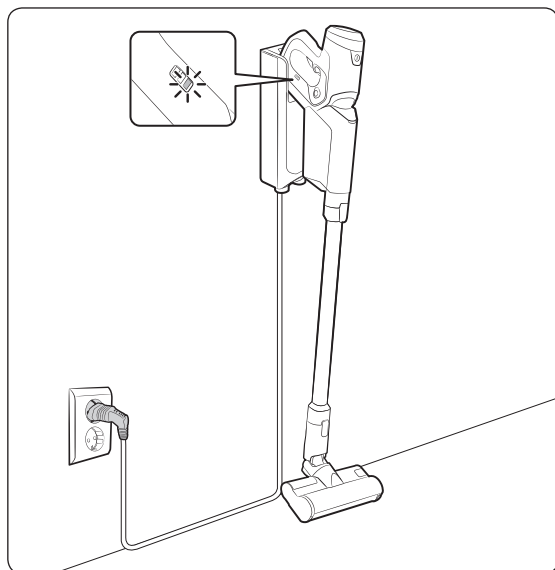


Зарядка с помощью настенного крепления

- Убедитесь, что индикатор уровня заряда аккумулятора включен.
- Во время зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора мигает. После окончания зарядки индикатор прекращает мигать, а уровень его яркости уменьшается.

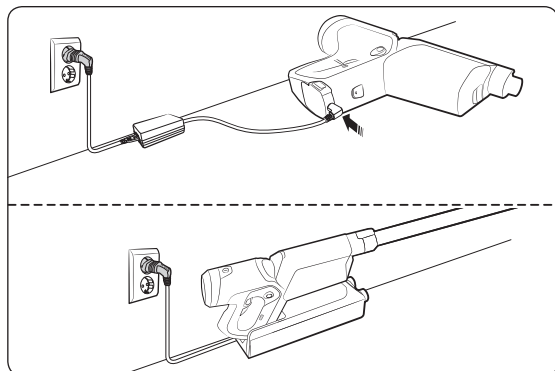


Зарядка без настенного крепления

- Зарядное устройство можно отсоединить от настенного крепления. Инструкции по снятию зарядного устройства с настенного крепления см. в разделе «Демонтаж настенного крепления» на стр. 15.
- При зарядке пылесоса без настенного крепления его следует положить на устойчивую поверхность.

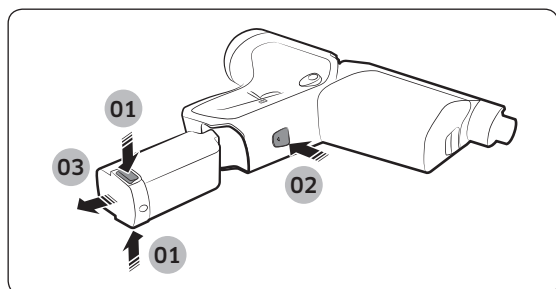

Извлечение аккумулятора


Возьмитесь за рукоятку и нажмите кнопку фиксации аккумулятора **01**. Удерживая нажатой кнопку блокировки защелки аккумулятора **02**, извлеките аккумулятор **03**.

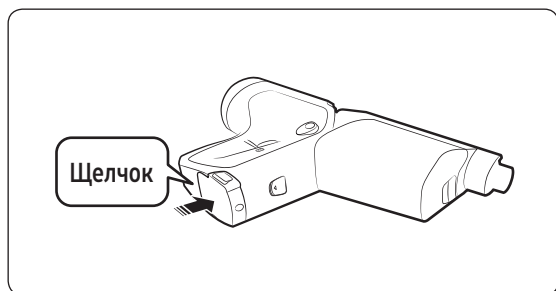

Установка аккумулятора


Надавите на аккумулятор, как показано на рисунке, пока не услышите щелчок.

Использование рукоятки

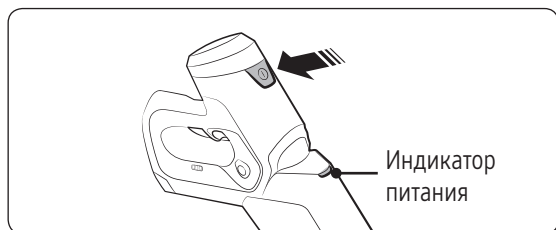


Включение/выключение питания (ⓘ)

- После включения пылесос начинает работать в режиме «Обычный».
- Когда питание включено, светится индикатор питания.

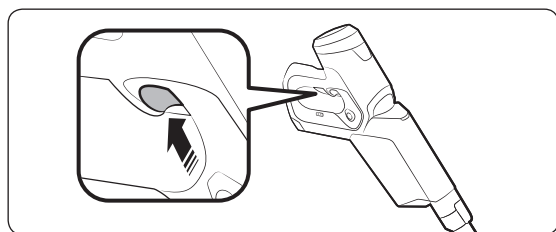

Использование режима «Турбо»

- Нажмите и удерживайте кнопку режима «Турбо», чтобы включить этот режим.
- Для возврата в нормальный режим отпустите кнопку режима «Турбо».

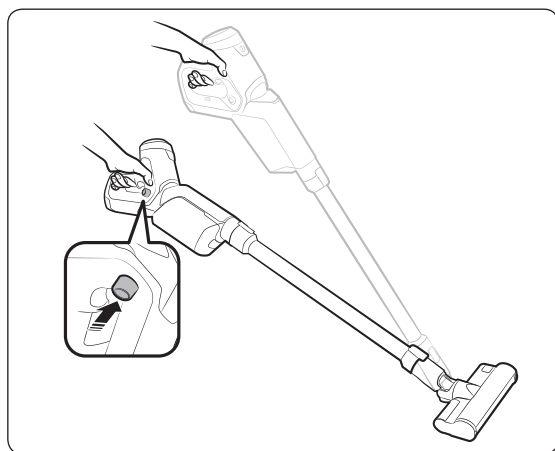


Использование рукоятки с гибкой конструкцией

- Нажмите кнопку рукоятки с гибкой конструкцией, чтобы разблокировать ее. После этого рукоятка с гибкой конструкцией будет перемещаться вверх и вниз во время уборки.
- Использование рукоятки с гибкой конструкцией позволит защитить ваше запястье или руку от травм, повышая удобство перемещения пылесоса и уборки.
- Для фиксации рукоятки переведите ее в исходное положение. При фиксации рукоятки вы услышите щелчок.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Соблюдайте осторожность при использовании рукоятки с гибкой конструкцией, чтобы не прищемить пальцы или руки в месте ее шарнирного крепления.

Хранение пылесоса

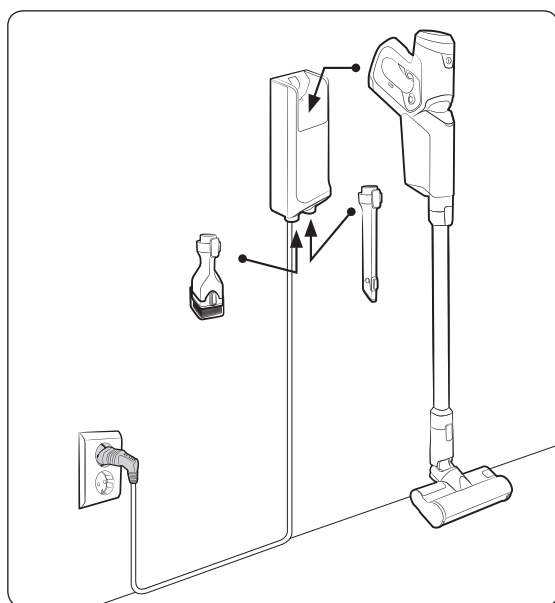


📖 ПРИМЕЧАНИЕ

- Храните гибкую насадку отдельно.
- Окончив уборку, активируйте режим «Турбо» на 5 секунд или более, чтобы очистить пространство между трубкой и корпусом пылесоса от скопившихся там мелких частиц пыли.
- При снятии аксессуаров пылесоса из всасывающих элементов может высыпаться пыль. Перед тем как убрать пылесос, соберите с его помощью рассыпавшуюся пыль.


Использование принадлежностей

Мягкая щетка

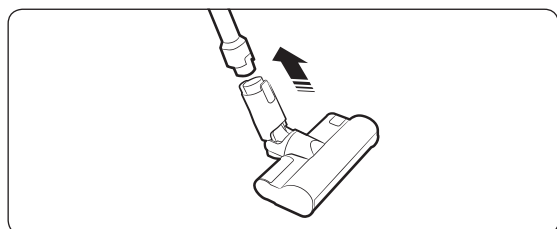


Используйте мягкую щетку для уборки мелких частиц пыли с пола (с деревянного напольного покрытия или линолеума).

Щетка «Турбо»

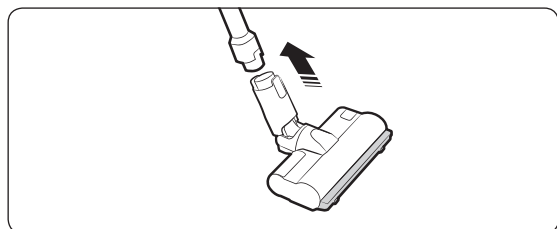


Щетку «Турбо» следует использовать для уборки различных загрязнений, а также для очистки паркета.

Механизированная мини-насадка

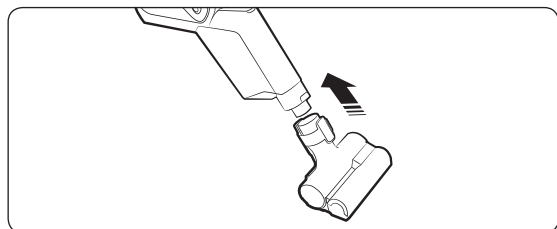


Предназначена для очистки постельных принадлежностей.

Комбинированная насадка

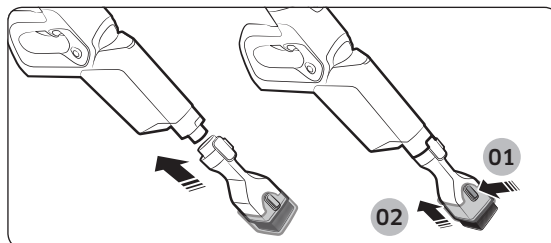


Используется для удаления пыли со штор, мебели, диванов и т. д.

Щелевая насадка-удлинитель

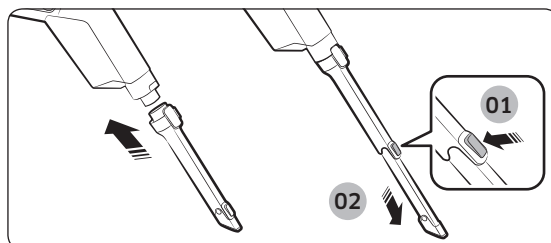

Предназначена для удаления пыли с оконных рам, из щелей, углов и т. д.

Гибкая насадка

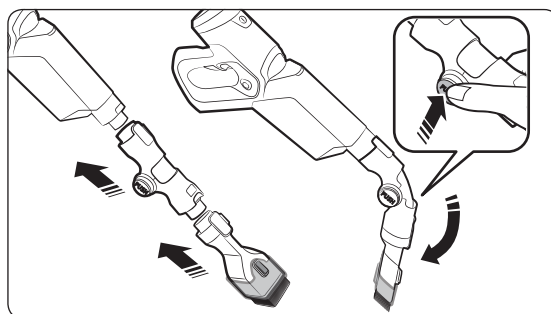

Подходит для очистки потолка, а также высоко расположенных и труднодоступных частей мебели.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Гибкую насадку можно соединить с комбинированной насадкой или щелевой насадкой-удлинителем.

Обслуживание пылесоса


⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед очисткой пылесос следует выключить.
- Заполнение пылью контейнера для пыли или губчатого фильтра может привести к прекращению работы пылесоса. Контейнер для пыли следует опустошать и очищать до его заполнения.


Определение необходимости очистки контейнера для пыли

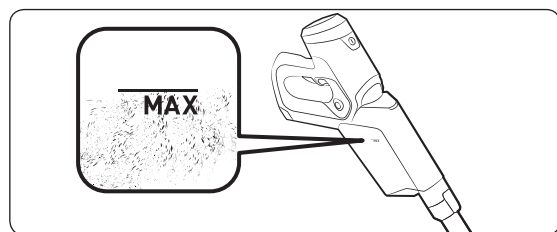


Очистка контейнера для пыли без загрязнения окружающего пространства

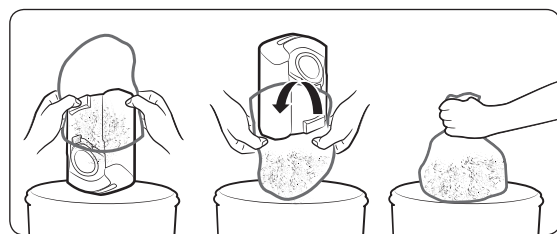


Очистка контейнера для пыли

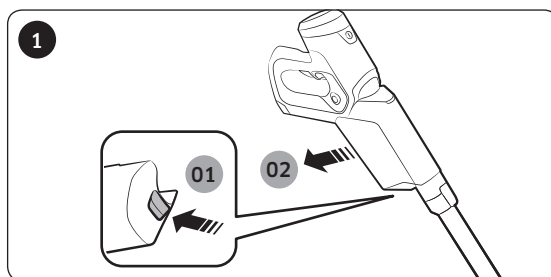


Нажмите и удерживайте кнопку защелки контейнера для пыли, затем извлеките его, потянув в направлении, указанном стрелкой.

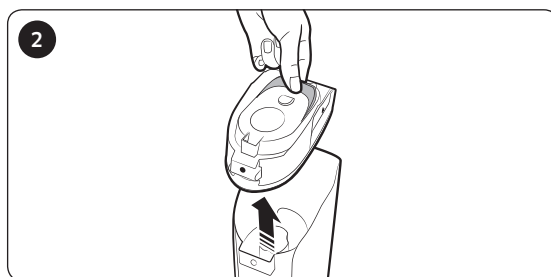

Возьмитесь за выемку на крышке контейнера для пыли и снимите ее.

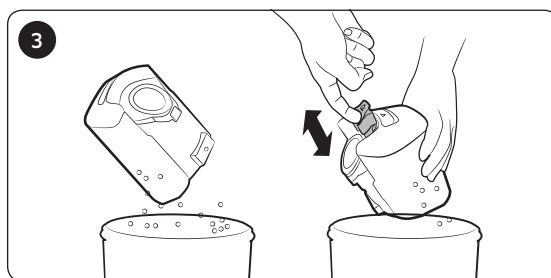


Опустошите контейнер для пыли. Потяните за рычаг на контейнере, чтобы удалить спутавшуюся грязь, а затем верните рычаг в исходное положение: надавите на него до щелчка.

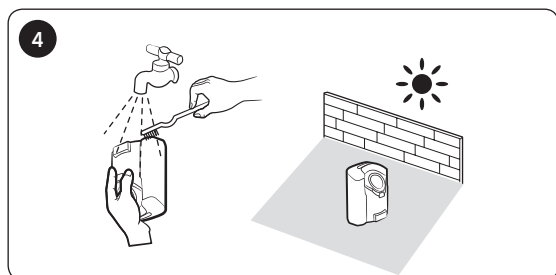


После очистки контейнера для пыли просушите его в затененном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если не задвинуть рычаг до конца, мощность всасывания может снизиться. Если пыль слишком сильно спуталась, потяните за рычаг несколько раз.

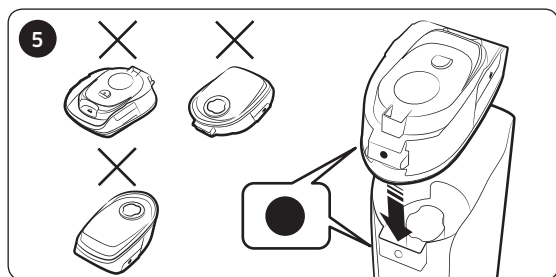

Совместите отметки «●» на крышке контейнера для пыли и на самом контейнере, а затем установите крышку на контейнер.

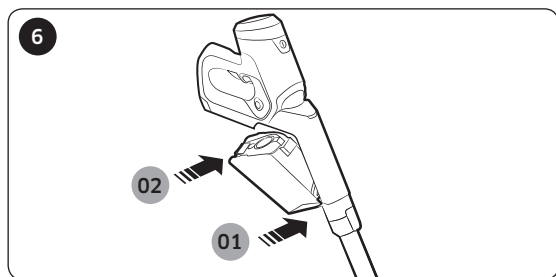

Надавите на крышку, как показано на рисунке, до щелчка.

Очистка губчатого фильтра




Откройте держатель фильтра.



Извлеките фильтр.



Вытряхните содержимое фильтра в мусорное ведро.


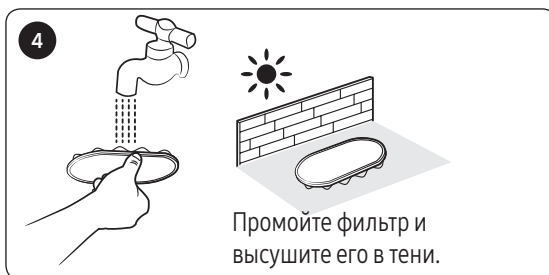


Промойте фильтр и высушите его в тени.




Очистка выпускного фильтра

Для обеспечения наилучших результатов выпускной фильтр следует заменять раз в год.

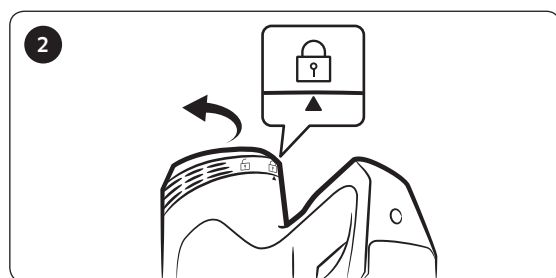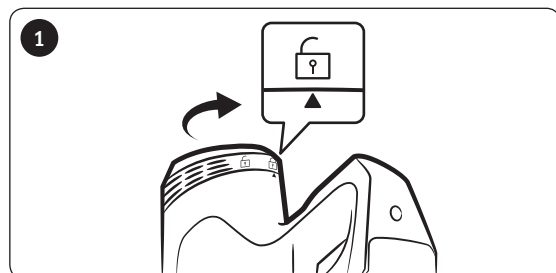

Очистка принадлежностей

Мягкая щетка

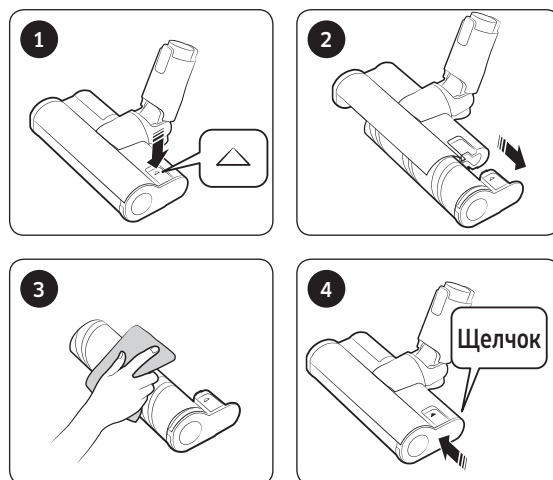


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на щетке остались загрязнения, удалите их с помощью влажной или сухой ткани.
- При использовании устройства для предотвращения перегрева двигателя мягкой щетки для остывания двигателя может потребоваться около 10 минут.

ВНИМАНИЕ

- Не промывайте вращающуюся щетку и всасывающий элемент водой.
- Не используйте мягкую щетку для влажной уборки.

Щетка «Турбо»

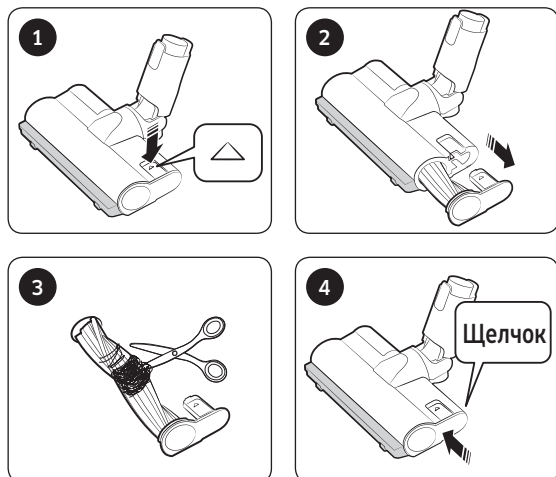


- Функция EzClean щетки «Турбо» автоматически удаляет с нее загрязнения и спутавшиеся волосы. Перед использованием функции вращающуюся щетку необходимо снять.
- Если удалить загрязнения не удастся, снимите их с помощью ножниц.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если ткань или другие посторонние предметы попали в пылесос и заблокировали вращающуюся щетку (барабан), щетка перестанет работать во избежание повреждения двигателя. Очистите щетку, выключите пылесос, а затем включите его снова.
- Если после очистки щетка не заработала, снова выключите и включите пылесос.
- При очистке щетки соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы в месте крепления щетки.

Механизированная мини-насадка

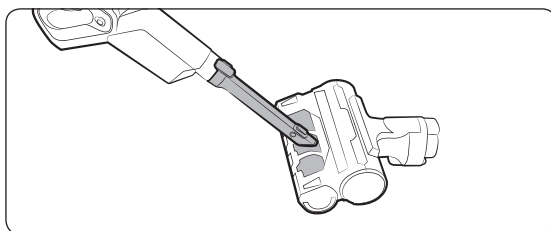

Щелевая насадка-удлиннитель / трубка

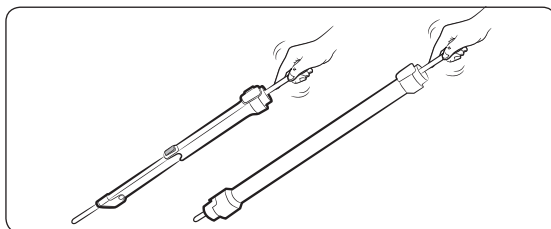

Примечания и предупреждения

Использование аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если после зарядки аккумулятора пылесос не работает, аккумулятор следует заменить. Если после замены аккумулятора пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- При приобретении аккумулятора в сервисном центре Samsung следует проверить наличие на нем фирменного логотипа Samsung (**SAMSUNG**) и его наименование (VCA-SBT80).
- Срок действия гарантии на аккумулятор составляет 6 месяцев с момента покупки.

ВНИМАНИЕ

- Не пытайтесь разбирать аккумулятор или зарядное устройство.
- Не допускайте воздействия на аккумулятор высоких температур и открытого огня.
- Поскольку аккумулятор разработан специально для данного устройства, не следует использовать его с другими электроприборами или в иных целях.
- Извлечение аккумулятора во время работы устройства может привести к нарушению его функционирования.

- Если аккумулятор извлекается при работающем двигателе пылесоса, в целях обеспечения безопасности после установки на место аккумулятор не будет работать в течение 30 секунд.
- По мере увеличения срока использования аккумулятора время зарядки и работы может сокращаться. Если зарядка аккумулятора не выполняется или он разряжается слишком быстро, замените отработанный аккумулятор новым.
- Следует использовать только то зарядное устройство и аккумуляторы, которые поставляются производителем. (Зарядное устройство: SLPS-200FGOT; аккумулятор: VCA-SBT80.)
- Перед установкой аккумулятора убедитесь, что устанавливаете его в правильное положение.
- При утилизации отработанного аккумулятора его следует поместить в контейнер для сбора аккумуляторов для дальнейшей переработки.
- Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода времени, извлеките из него аккумулятор.

- При установке аккумулятор следует вставлять пылесос до фиксации со щелчком. Это гарантирует надежность крепления аккумулятора.
 - В противном случае аккумулятор может упасть, что может привести к повреждению устройства или получению травм.
- Следует оберегать аккумулятор от падений, ударов и резких сотрясений.
- Не разбирайте аккумулятор и следите, чтобы между контактами (+ и -) не возникало короткого замыкания.
- При эксплуатации в экстремальных условиях и под воздействием экстремальных температур возможно вытекание жидкости из аккумуляторов. При попадании жидкости из аккумулятора на кожу ее следует незамедлительно смыть водой. При попадании жидкости из аккумулятора в глаза следует незамедлительно промыть их чистой водой в течение не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью.
- В целях защиты двигателя и аккумулятора пылесос может не работать при температуре ниже 5 °C или выше 45 °C.

Эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ

- При чрезмерном давлении на насадку или застревании во вращающейся щетке (барабане) посторонних предметов работа насадки может быть прекращена в целях защиты двигателя или пылесоса. Выключите питание пылесоса, извлеките посторонние предметы, затем включите питание пылесоса. Если пылесос не запускается, выключите его и включите повторно.
- При определенных условиях, таких как влажность, температура, материал напольного покрытия и т. д., может возникнуть статическое электричество. Если это происходит регулярно, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- В следующих случаях следует выполнять полную зарядку аккумулятора:
 - Перед первым использованием нового аккумулятора или в случае, если аккумулятор не использовался в течение длительного времени.
 - Если индикатор уровня заряда аккумулятора указывает самый низкий уровень и мигает.

- Если вы не собираетесь пользоваться пылесосом или планируете отсутствовать дома в течение долгого времени, следует отключить зарядное устройство от электросети и отсоединить от него аккумулятор. Если подзарядка аккумулятора не выполняется и он не используется, происходит его постепенная разрядка.
- При низком уровне заряда следует выполнить подзарядку аккумулятора. Если уровень заряда аккумулятора будет оставаться низким в течение длительного времени, это может привести к снижению его производительности.

ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь насадке во время работы находящейся внутри нее вращающейся щетки (барабана).
 - Если ваша рука застрянет, вы можете получить травму.
- Соблюдайте осторожность при сборке рукоятки пылесоса, чтобы не прищемить пальцы или руки в месте шарнирного крепления.
- Не используйте пылесос для очистки поверхностей, которые можно поцарапать (экранов телевизоров, мониторов и т. д.).

Обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых случаях колеса насадки могут поцарапать пол. Перед использованием пылесоса проверьте состояние колес на щетке.
 - Если вам не удастся удалить обнаруженные на колесах загрязнения, обратитесь в сервисный центр Samsung.

ВНИМАНИЕ

- При длительном хранении пылесоса под воздействием солнечного света части пылесоса могут деформироваться и выцвести. Поэтому после очистки детали пылесоса следует сушить в тени.
- Не промывайте щетку пылесоса под водой. Это может привести к деформации или потускнению покрытия щетки.
- Перед очисткой настенного крепления (зарядного устройства) следует отключить зарядное устройство от электросети.
- Если вы замечаете непрерывное снижение эффективности всасывания или сильное нагревание пылесоса во время работы, замените выпускной фильтр.

Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с приведенными ниже описаниями проблем и их решений. Если ни одно из предложенных решений не помогло устранить проблему, посетите наш веб-сайт по адресу www.samsung.com или обратитесь в сервисный центр Samsung по телефону. Обратите внимание, что если дефекты, связанные с заявленной проблемой, не обнаружены, за обращение в сервисный центр взимается плата.

Неисправности	Решения
Пылесос не работает.	• Проверьте уровень заряда аккумулятора и зарядите его. • Убедитесь, что устройство не выключено. Если оно выключено, нажмите кнопку питания для включения. • Убедитесь, что контейнер для пыли или насадка не засорены. • Если пылесос не использовался в течение длительного времени, зарядите аккумулятор.
Мощность всасывания внезапно снижается, а из пылесоса слышен звук вибрации.	• Убедитесь, что насадка, контейнер для пыли или трубка не засорены посторонними предметами, и при необходимости удалите их. • Проверьте, не заполнен ли контейнер для пыли. Если это так, опустошите контейнер. • Проверьте, не загрязнен ли фильтр. Если это так, очистите фильтр. • Проверьте уровень заряда аккумулятора и при необходимости зарядите его.
Зарядка пылесоса невозможна.	• Убедитесь, что напряжение, подаваемое на зарядное устройство, соответствует его техническим характеристикам. (См. стр. 2.) • Убедитесь, что пылесос включен, а затем убедитесь, что включен светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора. • Проверьте, не загрязнен ли зарядный контакт (например, пылью). Удалите загрязнения с помощью ватного диска или мягкой ткани.
Вращающаяся щетка (барабан) внутри насадки не работает.	• Выключите пылесос и убедитесь, что щетка не заблокирована загрязнениями. При необходимости удалите загрязнения. После очистки насадки включите пылесос снова. • Убедитесь, что пылесос включен. Если это так, выключите его и включите снова. – При использовании устройства для предотвращения перегрева двигателя мягкой щетки для остывания двигателя может потребоваться около 10 минут.
Из отверстия для отвода воздуха пылесоса исходит неприятный запах.	• Регулярно очищайте контейнер для пыли и фильтры. – В первые 3 месяца после покупки нового пылесоса от него может исходить легкий запах. – При частом использовании пылесоса грязь, скапливающаяся в контейнере для пыли, или пыль на фильтре могут приводить к возникновению неприятного запаха. • Сменные фильтры можно приобрести в местном сервисном центре компании Samsung.
После очистки на щетке не должно остаться загрязнений.	• После очистки нажмите и удерживайте кнопку режима «Турбо» в течение приблизительно 10 секунд, чтобы удалить из всасывающего элемента мелкие частицы пыли.

- Данный пылесос соответствует следующим директивам.
 - Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС
 - Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС



Tolmuimeja

Kasutusjuhend

SS80N80**** / SS75N80****

- Lugege juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
- Ainult siseruumides kasutamiseks



SAMSUNG

Sisukord

ETTEVALMISTAMINE

Ohutusalaane teave 3

PAIGALDAMINE

Osade nimetused 13

Lisatarvikud 14

Seinakinnituse paigaldamine
(valikvarustus) 15

Seinakinnituse paigaldamine 15

Seinakinnituse lahtivõtmine 15

KASUTAMINE

Tolmuimeja kasutamine 16

Tolmuimeja laadimine 16

Käepideme kasutamine 17

Tolmuimeja hoiustamine 18

Tarvikute kasutamine 19

HOOLDAMINE

Tolmuimeja hooldamine 20

Millal tolmuikamber tühjendada? 20

Tolmuikambri tühjendamine tolmuipilve
tekitamata 20

Tolmuikambri tühjendamine ja puhastamine 20

Filtri puhastamine 21

Väljalaskefiltri puhastamine 22

Tarvikute puhastamine 22

LISA

Märkused ja hoiatused 24

Aku kasutus 24

Kasutamine 25

Hooldamine 26

Tõrkeotsing 27

Toote tehnilised andmed

Mudel	SS80N80****	SS75N80****
Toide	100-240 V~ 50-60 Hz	
Nominaalne energiatarve	450 W	400 W
Aku tehnilised andmed	Liitiumioon, 32,4 V, 1600 mAh, 9 elementi	
Laadimisaeg	4,5 tundi	
Puhastusaeg	Käepärane: ligikaudu 40 minutit (tavaline režiim) / ligikaudu 7 minutit (turborežiim) Kinnitatud harjaga: ligikaudu 30 minutit (tavaline režiim) / ligikaudu 7 minutit (turborežiim)	

* Laadimis- ja puhastamisaeg võib olenevalt harjadest ning kasutustingimustest erineda.

Ohutusalaane teave

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see hilisemaks ülevaatuseks alles.
- Kuna kasutussuunised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie tolmuimeja omadused juhendis kirjeldatust pisut erineda.

Kasutatavad ettevaatusabinõude/hoiatuste sümbolid

HOIATUS

Tähistab surma- või tõsiste vigastuste ohtu.

ETTEVAATUST

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju ohtu.

Muud kasutatavad sümbolid

MÄRKUS

Näitab, et järgnev tekst sisaldab olulist lisateavet.

Nende nõuete eiramine võib põhjustada tolmuimeja siseosade kahjustusi ja muuta teie garantii kehtetuks.

Üldine

- Lugege kõiki suuniseid hoolikalt. Enne tolmuimeja sisselülitamist veenduge, et teie vooluvõrgu pinge vastaks akulaadija põhjal olevale andmesildile märgitud pingele.
- HOIATUS! Ärge kasutage tolmuimejat märja vaiba või põranda puhul.
- Kui seadet kasutatakse laste lähedal või laste poolt, on täiskasvanute juuresolek vajalik. Ärge lubage tolmuimejat kasutada mänguasjana. Ärge lubage tolmuimejat mitte kunagi järelevalveta käivitada. Kasutage tolmuimejat ainult ettenähtud eesmärgil, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis.
- Ärge kasutage tolmuimejat ilma tolmuambrita.
- Parima tõhususe tagamiseks tühjendage tolmuamber enne selle täitumist.
- Ärge kasutage tolmuimejat tikkude, kuuma tuha ega sigaretikonide korjamiseks. Hoidke tolmuimeja eemal ahjudest ja muudest soojusallikatest. Kuumuse mõjul võivad seadme plastosad deformeeruda ja värvi muuta.
- Vältige tolmuimejaga kõvade ja teravate esemete imemist, kuna need võivad tolmuimeja osi kahjustada.
- Ärge blokeerige imemis- või väljutusava.
- Kahjustuste vältimiseks eemaldage pistik sellest haarates, mitte juhtmest tõmmates.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed, kui tagatud on järelevalve või neid on juhendatud seoses seadme ohutu kasutamisega ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma täiskasvanu järelevalveta tolmuimejat puhastada ega hooldada.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.

- Enne tolmuimeja puhastamist või hooldamist tuleb aku põhiseadmest eemaldada.
- Pikendusjuhet ei ole soovitatav kasutada.
- Kui teie tolmuimeja ei tööta korralikult, lülitage toide välja ja pöörduge Samsungi volitatud hooldustöötaja poole.
- Kui toitejuhe on kahjustada saanud, peab tootja, tema hooldustöötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle elektrilise ohu vältimiseks asendama.
- Ärge kasutage seadet vee imemiseks.
- Ärge kastke seadet selle puhastamiseks vette.
- Kui vajalik on asendamine, võtke ühendust Samsungi või Samsungi hoolduskeskusega.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud kohustuste ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nt REACH, kohta külastage aadressi [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html).

Akulaadija

- Ärge muutke polariseeritud pistikut selle sobitamiseks polariseerimata pistikupesa või pikendusjuhtmega.
- Ärge kasutage õues ega märjal pinnal.
- Kui te ei kasuta akulaadijat või soovite seda hooldada, eemaldage see pistikupesast.
- Kasutage laadimiseks ainult tootja tarnitud akulaadijat.
- Ärge kasutage seda kahjustatud juhtme või pistikuga.
- Ärge tõmmake ega vedage seadet juhtmest, kasutage juhett käepidemena, jätke juhett ukse vahele ega tõmmake juhett üle teravate servade või nurkade. Hoidke juhett eemal kuumadest pindadest.
- Ärge kasutage ebapiisava nimivooluga pikendusjuhtmeid või pistikupesi.

- Ärge laadige mittelaetavat akut.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates. Vooluvõrgust eemaldamiseks võtke kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Ärge vigastage ega kuumutage akusid, kuna need võivad kõrgetel temperatuuridel plahvatada.
- Ärge proovige akulaadijat avada. Parandusi võib teha ainult Samsungi kvalifitseeritud hoolduskeskus.
- Ärge jätke akulaadijat kõrge temperatuuriga kohta ega laske mis tahes laadi niiskusel laadijaga kokku puutuda.
- Seinakinnitusel olev silt tähistab selle akulaadija silti, mis käib seinakinnituse sisse.

Tolmuimeja

- Ärge imege seadmega kõvasid või teravaid esemeid, nt klaasi, naelu, kruvisid, münste jms.
- Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Ärge pange seadme hooldamisel kunagi sõrmi ega muid esemeid ventilaatorikambrisse, sest seade võib kogemata sisse lülituda.
- Ärge pange avadesse esemeid. Ärge kasutage seadet, kui mõni selle ava on blokeeritud. Hoidke avasid puhtana tolmust, udemetest, juustest ja kõigest muust, mis võib õhuvoolu vähendada.
- Ärge imege seadmega mürgiseid aineid (kloorpleegiteid, ammoniaaki, torupuhastusvahendeid jms).
- Ärge korjake seadmega üles põlevaid või suitsevaid esemeid, nt sigarette, tikke või kuuma tuhka.
- Ärge kasutage tolmuimejat suletud ruumis, mis on täidetud õlivärvi, värvilahusti või koitõrjevahendi aurude, kergesti süttivate pulbrite või muude plahvatusohtlike või mürgiste aurudega.

Paigaldamine

- Kui teil on probleeme seinakinnituse (akulaadija) paigaldamisel, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.
- Ärge paigaldage seinakinnitust (akulaadijat) vee lähedale, liigse niiskusega kohta, akna lähedale ega muusse sarnasesse kohta.
- Ärge paigaldage seinakinnitust (akulaadijat) seinale, milles on torud (gaas või vesi) või elektrikaablid.
- ✳ Vigastusi või toote talitlushäireid, mis on tingitud seinakinnituse (akulaadija) mittepaigaldamisest, ei pruugita kompenseerida.
- Seinakinnitus (akulaadija) tuleb paigaldada seinale, mille külge selle saab korralikult kinnitada.
 - Seinakinnituse (akulaadija) paigaldamiseks pehmele seinale, nt kipsplaadile, veenduge, et paigalduskoha taga oleks tugistruktuur ja keeraksite kruvid sellesse. Vastasel juhul võib seinakinnitus kukkuda ja põhjustada vigastusi või tõsiseid kahjustusi tootele.

Toitega seotud

HOIATUS

- Seinakinnituse (akulaadija) paigaldamisel ärge painutage toitejuhet liigse jõuga ega pange sellele raskeid esemeid.
 - Selle juhise eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Kui toitepistiku harul või muul kontaktpinnal on tolmu, vett vms, pühkige need hoolikalt puhtaks.
 - Selle juhise eiramise tagajärjeks võib olla talitlushäire või elektrilöök.
- Ärge tõmmake juhtmest ega puudutage pistikut märgade kätega.

- Ärge ühendage akulaadijat vale pingega toiteallikaga. Ärge ühendage akulaadijat mitmele pistikule mõeldud pistikupesa või pistikupesade plokiga. Ärge jätke toitejuhet põrandale. Kinnitage juhe seina lähedale.
 - Selle juhise eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet ega lõdvalt kinnitatud pistikupesa.
 - Selle juhise eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Kui toitejuhe on kahjustada saanud, laske Samsungi volitatud hoolduskeskusel see uuega asendada.
 - Selle juhise eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Kasutamine

HOIATUS

- Ärge puudutage akulaadija klemmi söögipulkade, metallist kruvikeeraja, kahvli, noa või muu sarnasega.
 - Selle tagajärjeks võib olla toote talitlushäire või elektrilöök.
- Veenduge, et laadija akuklemmid ei puutuks kokku elektrit juhtiva esemega, nagu käevõru, kell, metallvarras, nael vms.
- Veenduge, et vedelikel, nt veel või mahlal, ei oleks võimalik tolmuimejasse või seinakinnitusse (akulaadijasse) siseneda.
 - Selle juhise eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Ärge kasutage akulaadijat muudel eesmärkidel.
 - Selle tagajärjeks võib olla akulaadija tõsine kahjustus või tulekahju.
- Ärge imege koristamise ajal vedelikke, terasid, nõelasid, sütt ega muud sarnast.
 - Selline tegevus võib toodet kahjustada ning põhjustada talitlushäireid.
- Ärge astuge toote korpusele ega lööge toodet.
 - Selline tegevus võib põhjustada kehavigastusi ja toodet kahjustada.

- Hari ja õhu väljalase ei tohi koristamise ajal blokeeritud olla.
 - Vastasel juhul võib tekkida ülekuumenemisest põhjustatud talitlushäire või tulekahju.
- See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda toodet suuremahuliseks, kaubanduslikuks või tööstuslikuks koristamiseks ega õues, eriti kivi või tsemendi puhul. Ärge kasutage seda kriidipulbri imemiseks piljardilaudadelt või nende ümbert ega haiglate aseptilistes ruumides.
 - Selline tegevus võib toodet kahjustada ning põhjustada talitlushäireid.
- Ärge kasutage toodet kütteseadmete, nt radiaatorite, lähedal ega kohtades, mis sisaldavad kergesti süttivaid pihuseid või materjale.
 - Selline tegevus võib põhjustada tulekahju tekke või toote deformeerumise.
- Enne toote kasutamist veenduge, et käsni filter oleks korralikult sisestatud.
 - Vastasel juhul võib tolmu põhikorpuses olevasse mootoris sattuda ning põhjustada tootele kahjustusi. Imemisvõimsus võib väheneda.
- Gaasilekke korral või kergesti süttiva pihuse kasutamisel ärge puudutage pistikupesa ning avage ventileerimiseks aken.
 - Vastasel juhul võib tekkida plahvatus või tulekahju.
- Kui tolmuimeja teeb imelikku häält või sellest tuleb haisu või suitsu, lülitage see kohe välja ja võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.
 - Selle juhise eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

ETTEVAATUST

- Ärge kasutage toodet süttivate materjalide läheduses. Lisaks ärge kasutage toodet:
 - põrandal oleva põleva küünla või laualambi läheduses;
 - kohas, kus on valveta küttekeha sisse lülitatud, või kohas, kus kaminas, tuhatoois või mujal on kustutamata sütt;
 - süttivate ainete, näiteks bensiini, alkoholi, vedeldi, kustutamata sigaretiga tuhatooisi jms läheduses.

- Ärge laske lastel seinakinnituse (akulaadija) külge klammerduda ega seda vajutada.
 - Tekkida võib kehavigastus ning toote ja põranda kahjustusi.
- Kui peate tolmuimeja koristamise ajal lühidalt hoiule panema, pange see põrandale pikali.
 - Vastasel juhul võib tolmuimeja kukkuda ja põhjustada vigastusi või tõsiseid kahjustusi tootele.
- Kui laete tolmuimejat, ühendades selle otse akulaadijaga (kasutamata seinakinnitust), peab tolmuimeja seisma stabiilses kohas, mis on tasane, ei sisalda niiskust, on eemal laste käeulatusest ning konfigureeritud viisil, et tolmuimeja ei kuku. Lisaks ärge laadige toodet akna, küttekeha, tualeti, vannitoa ega muu sarnase koha lähedal.
- Pärast tolmuimeja kasutamist pange see seinakinnitusse (akulaadijasse).
 - Vastasel juhul võib toode kukkuda ja põhjustada vigastusi või tõsiseid kahjustusi tootele.
- Ärge pange tolmuimejat hoiule, toetades selle seina või laua vastu.
- Ärge kasutage tolmuimejat eesmärgil, milleks see pole ette nähtud. (Ärge laske lastel tootele ronida ega sellega mängida.)
 - See võib põhjustada vigastusi või toote kahjustusi.
- Enne akulaadija pistikupessa ühendamist ja sealt lahutamist lülitage tolmuimeja välja ja veenduge, et toitepistiku harud ei puudutaks teie käsi.
 - Vastasel juhul võib saada elektrilöögi.
- Olge tolmuimeja kasutamisel ettevaatlik, et te end liikuvate osadega ei vigastaks.
 - Olge ettevaatlik, et te ei imeks tolmuimeja harja sisse juukseid ega muud sarnast.
 - Olge painduva käepideme kasutamisel ettevaatlik, et teie näpud ega käed ei jääks käepideme liikuva osa vahele.
- Kasutage seina või lae puhastamisel mõlemat kätt.

- Kasutage tolmuimejaga puhastamisel mõlemat kätt. Kui puhastate, kasutades üht kätt, võite oma rannet vigastada või tolmuimeja võib maha kukkuda ja põhjustada vigastusi või tolmuimejat kahjustada.
- Olge tolmuimeja kokkupanekul ettevaatlik, et teie näpud ega käed ei jääks käepideme liikuva osa vahele.
- Ärge kasutage tolmuimejat esemete puhul, mida on kerge kriimustada (monitorid, roostevabast terasest seadmed jms).
- Ärge hoidke tolmuimejat autos.
- Kui tolmuimeja on kasutusel, ärge kasutage selle puhastamiseks vett.
- Kasutage tolmuimejat ainult kuivades kohtades.
- Ärge kasutage tolmuimejat ümber läinud jookide või lemmikloomade väljaheidete puhastamiseks.
- Ärge kasutage tolmuimejat otseses päikesevalguses või kõrge temperatuuriga kohas.
- Ärge kasutage tolmuimejat märgades kohtades ega vees.

Hooldamine

HOIATUS

- Enne võõrkehade tolmuimejast eemaldamist lülitage tolmuimeja esmalt välja.
 - Kui tolmuimeja on võõrkehade eemaldamise ajal sisse lülitatud, võite ennast vigastada või tolmuimejat kahjustada.
- Toote välispinna puhastamiseks lülitage see esmalt välja ning seejärel pühkige pinda rätiga. Ärge piserdage tootele vett ega kasutage selle pühkimiseks lenduvaid aineid, nagu benseen, lahusti või alkohol.
 - Kui tootesse on sattunud vett ning tekib tõrge, lülitage toode välja ja võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.
- Puhastage akulaadijat pärast toote pistikupesast eemaldamist.


- Pestavate osade puhastamisel ärge kasutage leeliselist, happelist ega tööstuslikku puhastusvahendit, õhuvärskendajat, äädikhapet vms.
 - Selliste ainete kasutamine võib toodet kahjustada, põhjustades näiteks plastmaterjali purunemist, deformatsioone, värvuse muutusi, tekstide loetavuse halvenemist jms.

Pestavad osad		Tolmukamber, käsn
Sobiv puhastusvahend	Neutraalne	Nõudepesuvahend
Keelatud puhastusvahend	Leeliline	Lox, hallitustõrjevahend jms
	Happeline	Parafiinõli, emulgaator jms
	Tööstuslikud puhastusvahendid	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, atsetoon, benseen, lahusti jms
	Õhuvärskendaja	Pihustatav õhuvärskendaja (kohvi- või ürdilõhnaline vms)
	Õlid	Loomsed õlid ja taimeõlid
	Muu	Kange toiduäädikas, lauääädikas, lahjendamata äädikhape

ETTEVAATUST

- Ärge lükake tolmuimejat, kui see on seinakinnituses (akulaadijas).
 - See võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada põrandat või toodet.

Osade nimetused

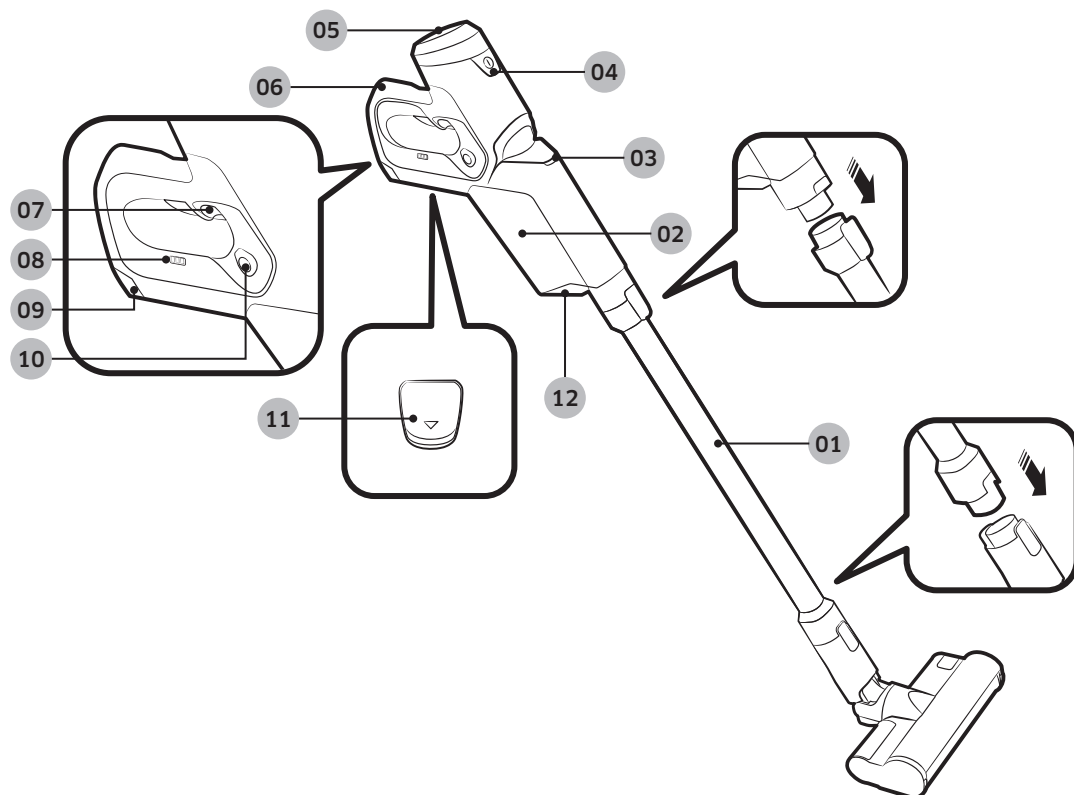


- 01** Toru
- 02** Tolmukamber
- 03** Toitenäidik
- 04** Toitenupp (I)
- 05** Väljalaskefilter
- 06** Käepide


- 07** Turborežiimi nupp
- 08** Aku laetuse märgutuli
- 09** Aku vabastamise nupp
- 10** Painduva käepideme nupp
- 11** Aku vabastamise luku nupp
- 12** Tolmukambri vabastamise nupp

Lisatarvikud


Lisatarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.

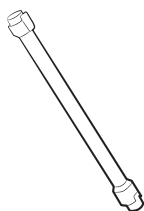

Toru

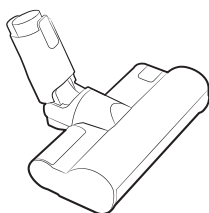

Kerge koristamise hari

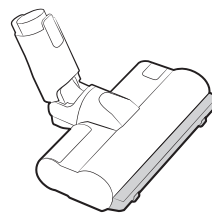


Turbokoristamise hari




Mootoriga minitööriist




Kombineeritud tööriist

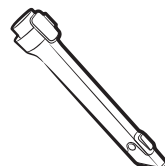


Pragude tööriist

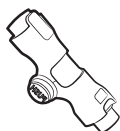

Painduv tööriist




Aku

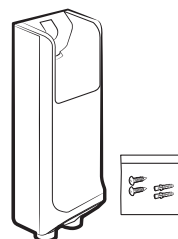


Seinakinnitus
(kruvid/kruviankrud)



Varufilter

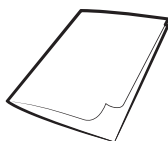

Kasutusjuhend

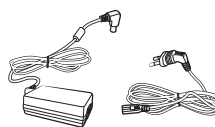


Akulaadija / Toitejuhe

Seinakinnituse paigaldamine (valikvarustus)

⚠ ETTEVAATUST!


- Seinakinnituse kinnituskruvid tuleb kinnitada kõva seina või seina all oleva tugistruktuuri külge.
 - Kui paigaldate seinakinnituse gipsplaadist seinalle, peate keerama kruvid selle all oleva tugistruktuuri külge.

Seinakinnituse paigaldamine

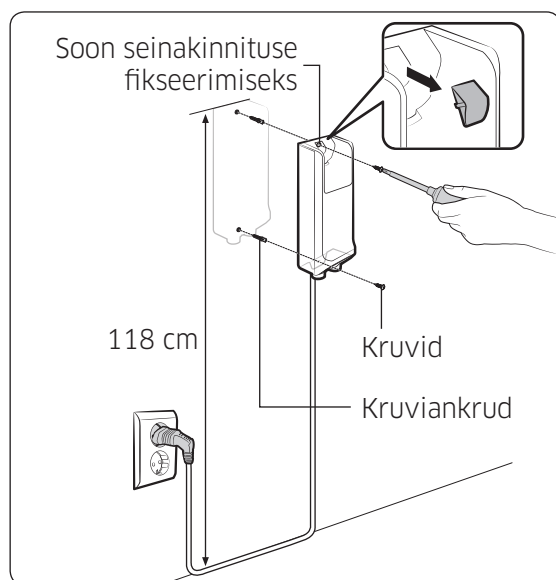

- 01** Eemaldage seinakinnituse fikseerimiseks soonest kummist kate.
- 02** Määrake seinakinnituse paigaldamise kõrgus nii, et seinakinnituse ülaosa oleks 118 cm põrandast.
- 03** Kasutage seinakinnitust mallina, et märkida ülemise ja alumise kruviava asukoht.
- 04** Puurige augud, kasutades 6 mm puuri. Fikseerige seinakinnitus komplekti kuuluvate kruvidega seinalle. Sisestage kummist kate seinakinnituse fikseerimiseks uuesti soonde.
- 05** Ühendage seinakinnitus pistikupesaga, pange tolmuimeja seinakinnitusse ja veenduge, et akunäidik põleks.

Seinakinnituse lahtivõtmine

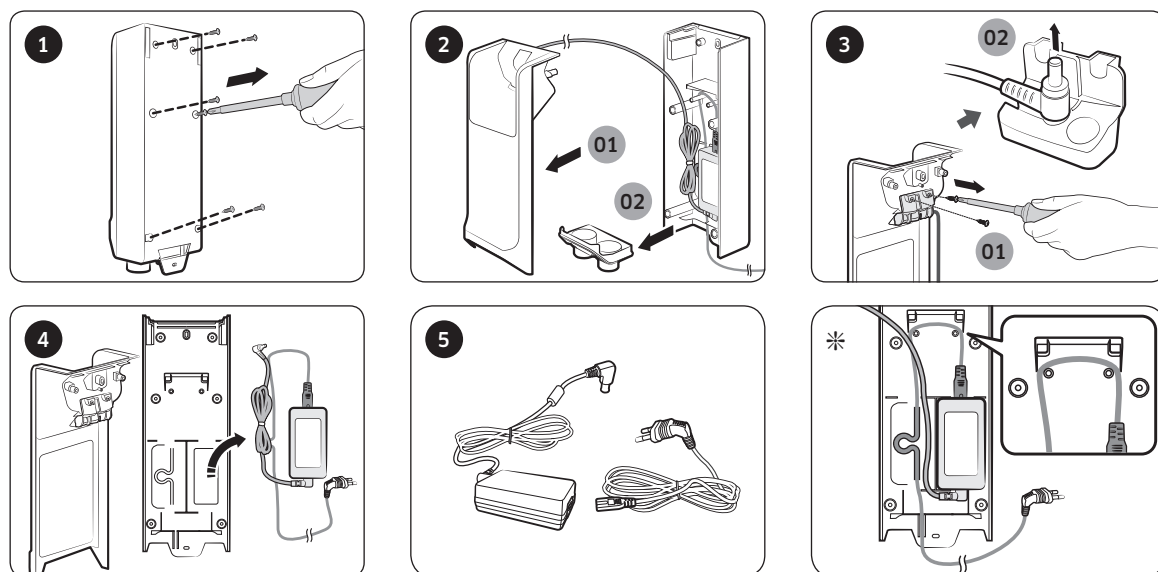

* Seinakinnituse lahtivõtmisel veenduge, et kaablid oleksid paigutatud nagu joonisel.


Tolmuimeja kasutamine

⚠ ETTEVAATUST!

- Enne aku väljutamist peab toode olema välja lülitatud. (Kui aku väljutatakse sunniviisiliselt, kui tolmuimeja töötab, võib tekkida tolmuimeja talitlushäire.)
- Olge ettevaatlik, et aku maha ei kukuks. Vastasel juhul võite ennast vigastada või akut kahjustada.


Tolmuimeja laadimine

- * Kui akunäidiku tase on kõige madalam ja see vilgub (🔌), laadige akut.
- * Tolmuimeja laadimisel veenduge, et tolmuimeja oleks korralikult seinakinnituses.
- * Tolmuimejat ei saa kasutada, kui see laeb.

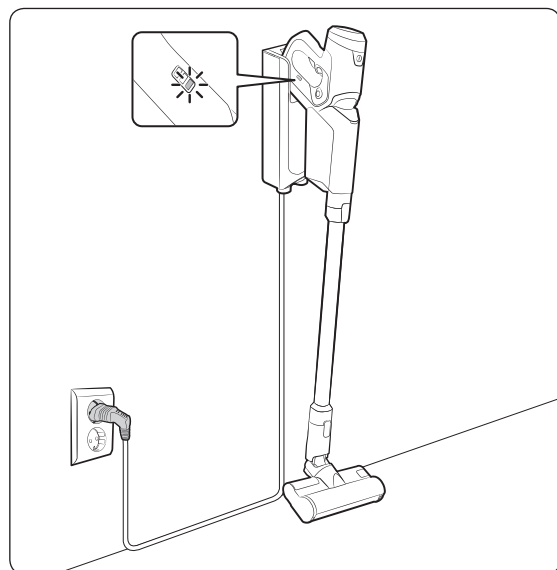


Seinakinnitusega laadimine

- Kontrollige, kas akunäidik on sisse lülitatud.
- Akunäidik vilgub laadimise ajal. Kui laadimine on lõpetatud, siis vilkumine peatub ja valgustus tumeneb.

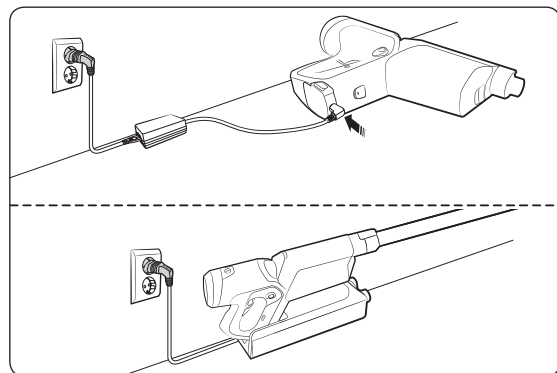


Laadimine ilma seinakinnitusega

- Saate akulaadija seinakinnitusest eraldada. Akulaadija kinnitusest eemaldamiseks vaadake jaotist „Seinakinnituse lahtivõtmine“ lk 15.
- Kui laete tolmuimejat ilma seinakinnitusega, pange tolmuimeja pikali stabiilsele põrandale.

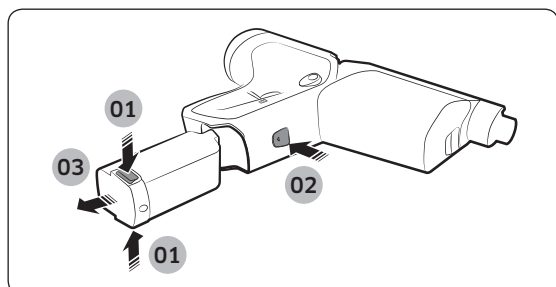

Aku väljutamine


Võtke käepidemest kinni ja vajutage aku vabastusnupp **01**. Vajutage aku vabastamise luku nupp **02** ja väljutage samal ajal aku **03**.

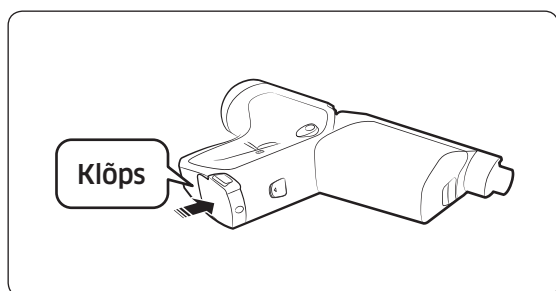

Aku uuesti sisestamine


Vajutage akut sisepoole, nagu on näidatud joonisel, kuni kuulete klõpsu.

Käepideme kasutamine

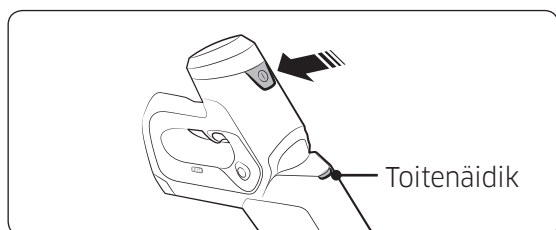


Toite (ⓘ) sisse-/väljalülitamine

- Tolmuimeja alustab töötamist tavarežiimis.
- Kui toide on sisse lülitatud, kuvatakse toitenäidik.

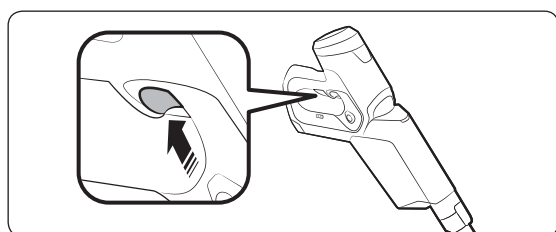

Turborežiimi kasutamine

- Vajutage pikalt turborežiimi nupp, et turborežiim sisse lülitada.
- Vabastage turborežiimi nupp, et tavarežiimi naasta.

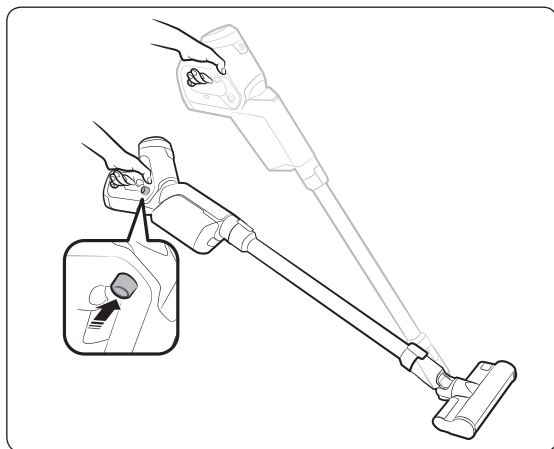


Painduva käepideme kasutamine

- Vajutage painduva käepideme vabastamiseks selle nuppu. Painduv käepide liigub nüüd puhastamisel üles ja alla.
- Painduva käepideme liikumine kaitseb teie rannet ja kätt, aidates teil tolmuimejaga manööverdada ja mugavamalt puhastada.
- Käepideme uuesti lukustamiseks liigutage see tagasi algasendisse. Kui kuulete klõpsu, on see kohale lukustunud.

⚠ ETTEVAATUST!

- Olge painduva käepideme kasutamisel ettevaatlik, et teie näpud ega käed ei jääks käepideme liikuva osa vahele.

Tolmuimeja hoiustamine

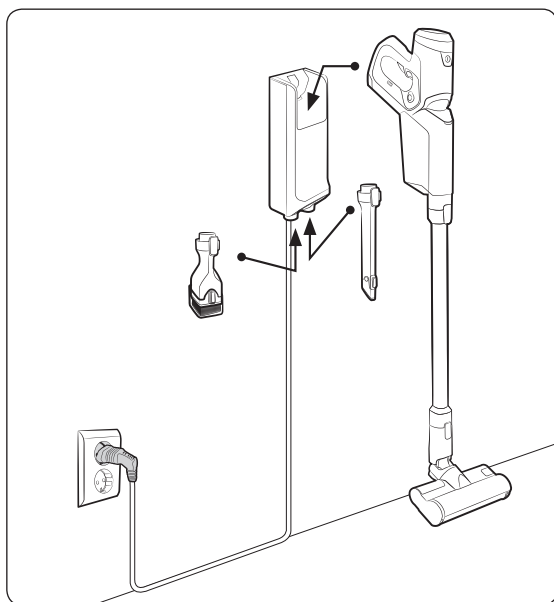


📖 MÄRKUS

- Hoidke painduvat tööriista eraldi kohas.
- Pärast puhastamist käitage turborežiimi vähemalt 5 sekundit, et tõmmata tolmuimejasse väiksed tolmuosakesed, mis on toru ja põhikorpuse vahel.
- Tarvikute lahtivõtmisel võib tolmuimeja imemisjaotisest tolmu kukkuda. Enne tolmuimeja hoiule panemist tõmmake maha kukkunud tolmu ära.


Tarvikute kasutamine

Kerge koristamise hari

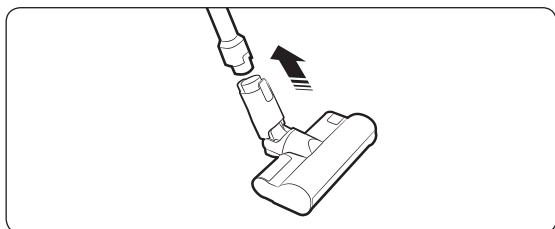


Kasutage kerge koristamise harja väikeste tolmuosakeste põrandalt (puit ja linoleum) imemiseks.

Turbokoristamise hari

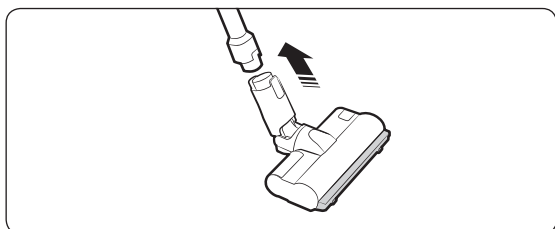


Kasutage turbokoristamise harja erinevate koduste põrandate puhastamiseks. See sobib ka vaipadele.

Mootoriga minitööriist

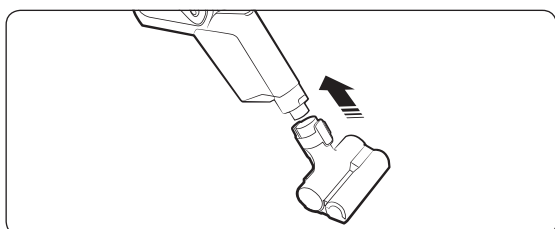


Kasutage madratsi puhastamiseks.

Kombineeritud tööriist

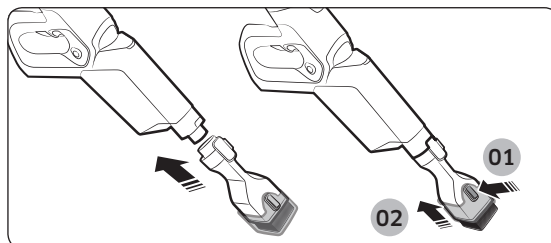


Kasutage tolmu eemaldamiseks kardinatelt, mööblilt, diivanilt jne.

Pragude tööriist

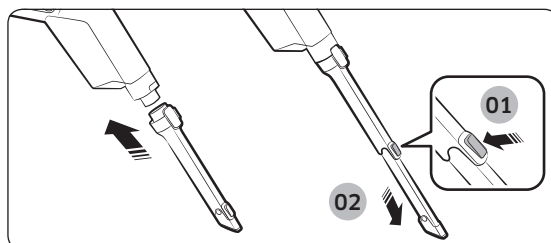

Kasutage tolmu eemaldamiseks aknaraamide soontest, pragudest, nurkadest jne.

Painduv tööriist

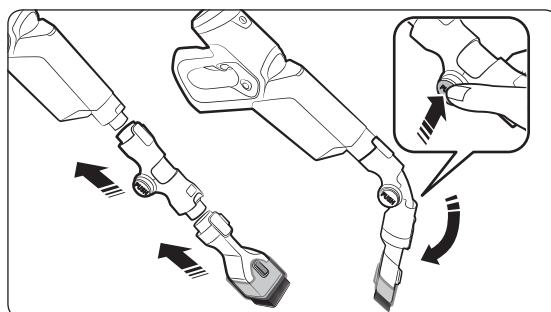

Kasutage lagede ja mööbli üla- või tagaosa puhastamiseks.

📄 MÄRKUS


- Painduva tööriista saab ühendada kombineeritud tööriista ja pragude tööriistaga.

Tolmuimeja hooldamine


⚠ ETTEVAATUST!

- Enne tolmuimeja puhastamist lülitage see välja.
- Kui tolmuikamber või käsfilter on tolmu täis, võib tolmuimeja töötamise lõpetada. Tühjendage ja puhastage tolmuikamber, enne kui see täiesti täis saab.


Millal tolmuikamber tühjendada?

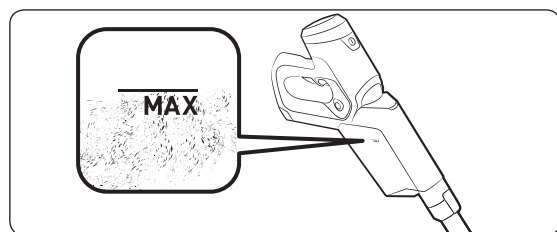


Tolmuikambri tühjendamine tolmupilve tekitamata

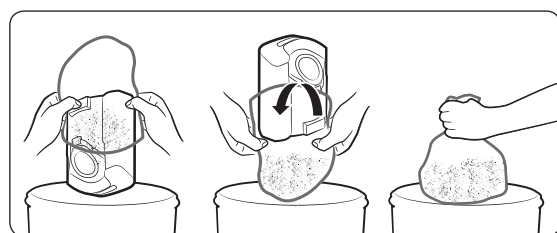


Tolmuikambri tühjendamine ja puhastamine

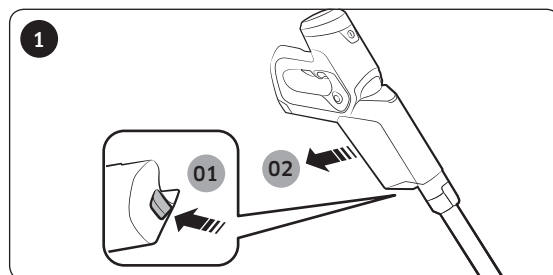


Vajutage tolmuikambri vabastamisnuppu ja eemaldage samal ajal tolmuikamber, tõmmates seda noolega näidatud suunas.

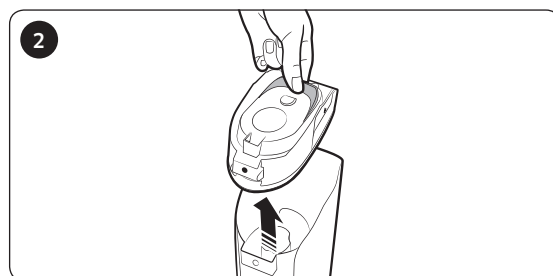

Haarake tolmuikambri kattel olevast soonest ja seejärel tõmmake kate ära.

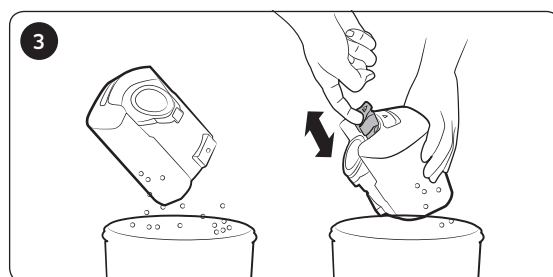


Tühjendage tolmuikamber. Tõmmake tolmuikambri oleval hooba, et eemaldada kogu takerdunud tolm, ja seejärel vajutage hoob täielikult sisse, kuni kuulete klõpsu.

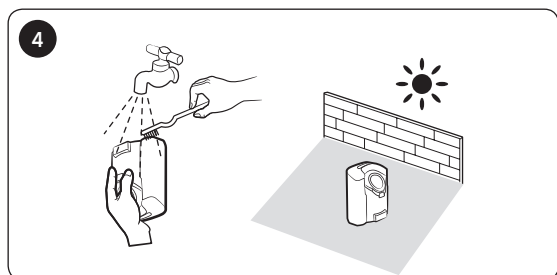


Pärast tolmutambri puhastamist kuivatage seda varjus.

MÄRKUS

- Kui hooba ei vajutata täielikult sisse, võib imemisvõimsus väheneda. Kui takerdunud tolmu on väga palju, tõmmake hooba mitu korda.



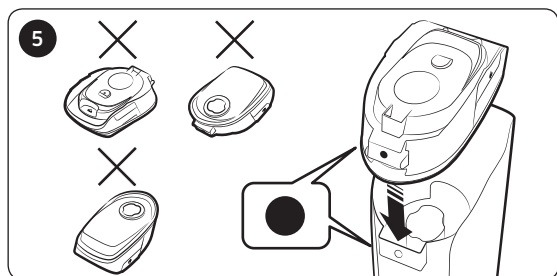


Veenduge, et tolmutambri kattele trükitud tähised „●“ ja tolmutamber oleksid joondatud ning seejärel pange kate tagasi tolmutambri.

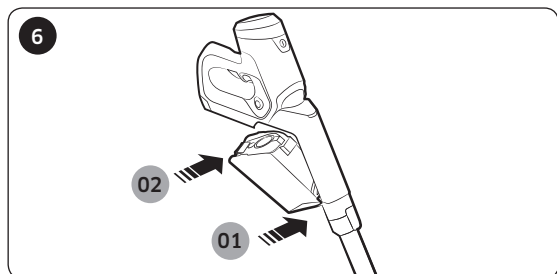

Kinnitage tolmutamber uuesti, vajutades seda, nagu on näidatud joonisel, kuni kuulete klõpsu.



Filtri puhastamine

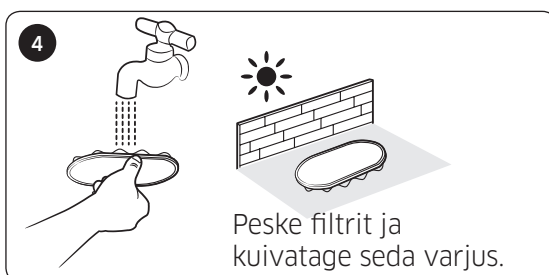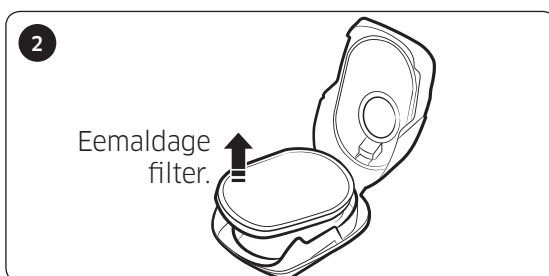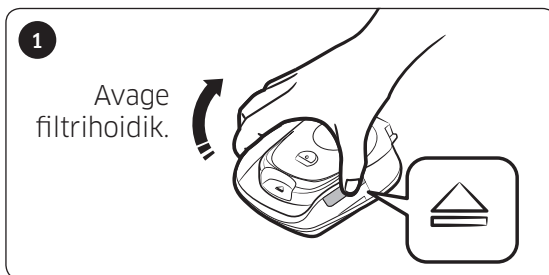






Väljalaskefiltri puhastamine

Väljalaskefiltri parima jõudluse tagamiseks vahetage seda kord aastas.

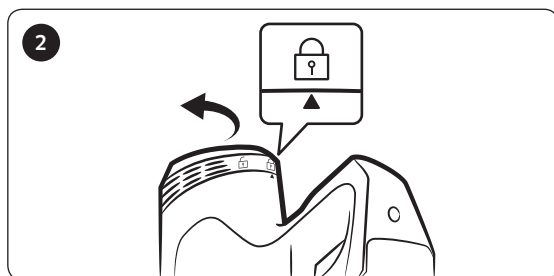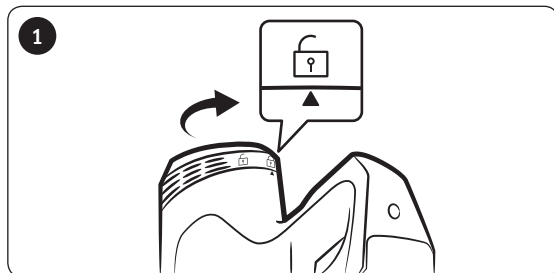

Tarvikute puhastamine

Kerge koristamise hari

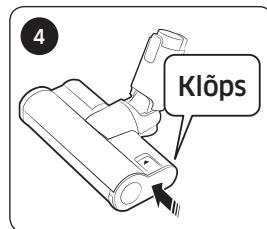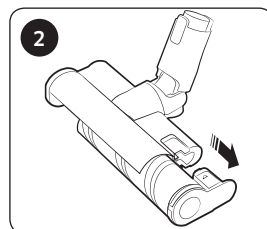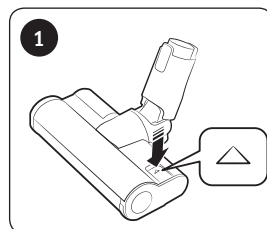


📖 MÄRKUS

- Kui mõni võõrkeha jääb harjale, eemaldage see märja salvräti või kuiva lapiga.
- Kerge koristamise harja puhul võib kuluda mootori jahtumiseks umbes 10 minutit, kui töötab harjamootori ülekuumenemise ennetamise seade.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge puhastage pöörlevat harja ja imemisjaotist veega.
- Ärge kasutage kerge koristamise harja märja mopina.

Turbokoristamise hari

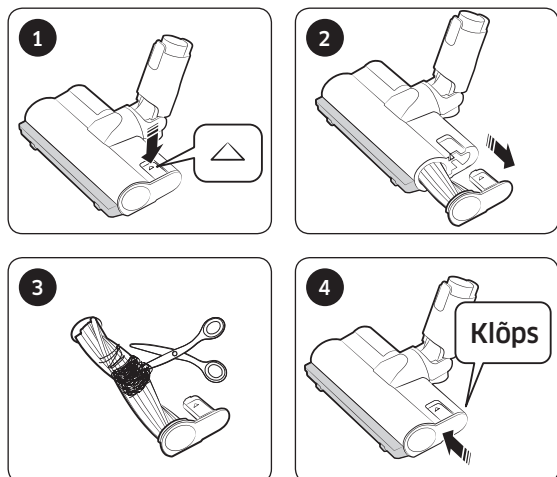


- Kui pöörlev hari on lahti võetud, eemaldab turbokoristamise harja hõlpsa puhastamise funktsioon automaatselt takerdunud võõrkehad või juuksed.
- Kui võõrkeha ei eemaldata, kasutage eemaldamiseks kääre.


MÄRKUS

- Kui lapp või muu võõrkeha imetakse sisse ja see jääb pöörleva harja sisse (trummel) kinni, lõpetab pöörlev hari töötamise, et harja mootorit kaitsta. Pärast harja puhastamist lülitage toide välja ja uuesti sisse.
- Kui hari ei tööta pärast puhastamist, lülitage toide välja ja uuesti sisse.
- Olge harja puhastamisel ettevaatlik, et teie sõrmed harja liikuva osa vahele ei jääks.

Mootoriga minitööriist

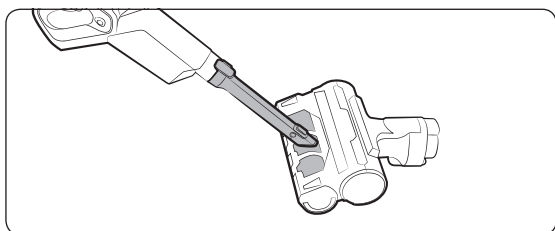

Pragude tööriist / toru

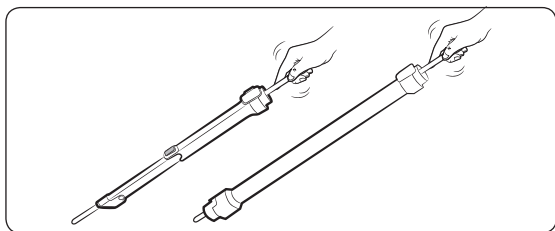

Märkused ja hoiatused

Aku kasutus

MÄRKUS

- Kui tolmuimeja ei hakka pärast aku laadimist tööle, vahetage aku välja. Kui tolmuimeja ei hakka tööle ka uue akuga, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.
- Kui ostate aku Samsungi hoolduskeskusest, otsige akult ehtsa Samsungi toote logo (**SAMSUNG**) ja aku nime (VCA-SBT80).
- Aku garantiaeg on 6 kuud alates ostukuupäevast.

ETTEVAATUST

- Ärge võtke akut ega akulaadijat lahti.
- Akut ei tohi kuumutada ega tulle panna.
- Aku on mõeldud kasutamiseks ainult selle tootega, seega ärge kasutage seda muude seadmetega ega muul otstarbel.
- Aku eemaldamine kasutamise ajal võib põhjustada toote talitlushäireid.

- Aku eemaldamisel ajal, kui tolmuimeja mootor töötab, võib aku olla paigaldamise järel ohutuse tagamiseks 30 sekundit töövõimetu.
- Aku laadimis- ja kasutusaeg võivad aku suurenenud kasutamisega lüheneda. Kui aku ei lae enam või saab kiiresti tühjaks, asendage see uuega.
- Kasutage ainult tootja pakutavat akulaadijat ja akusid. (Akulaadija: SLPS-200FGOT, aku: VCA-SBT80)
- Enne aku sisestamist veenduge, et sisestaksite aku õige paigutusega.
- Töövõimetu aku kõrvaldamisel visake see ümbertöötlemiseks akude kogumiskarpi.
- Kui te ei plaani tolmuimejat pikka aega kasutada, eemaldage aku tolmuimejast.
- Aku kinnitamisel tolmuimeja külge sisestage seda, kuni kuulete klõpsu. See tagab, et aku on korralikult kinnitatud.
 - Vastasel juhul võib aku kukkuda ja toodet kahjustada või vigastusi tekitada.

-
- Ärge laske akul maha kukkuda ja millegi vastu lüüa ning kaitske seda järskude löökide eest.
 - Ärge võtke akut lahti ja veenduge, et te ei tekitaks pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel lühist.
 - Äärmuslikes tingimustes või ekstreemsel temperatuuril kasutamisel võib aku hakata lekkima. Kui akuvedelik satub nahale, peske mõjutatud ala kiiresti veega. Kui vedelik satub silma, loputage silmi kohe puhta veega vähemalt 10 minutit. Pöörduge arsti poole.
 - Mootori ja aku kaitsmiseks ei pruugi tolmuimeja töötada, kui temperatuur on madalam kui 5 °C või kõrgem kui 45 °C.

Kasutamine

MÄRKUS

- Kui harjale rakendatakse ülemäärast jõudu või pöörleva harja (trummel) külge jääb võõrkeha, võib hari mootori või tolmuimeja kaitsmiseks töötamise lõpetada. Lülitage tolmuimeja välja, eemaldage võõrkeha ja seejärel lülitage tolmuimeja sisse. Kui tolmuimeja ei käivitu, lülitage see välja ja uuesti sisse.
- Olenevalt niiskusest, temperatuurist, põrandamaterjalist või muust sellisest teie kodus võib tekkida staatiline elekter. Kui seda juhtub korduvalt, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.
- Laadige aku täiesti täis järgmistes olukordades.
 - Enne uue aku kasutamist esimest korda või kui te ei ole akut pikka aega kasutanud.
 - Kui akunäidiku tase on kõige madalam ja see vilgub.

- Kui te ei plaani tolmuimejat pikka aega kasutada või olete pikalt kodust eemal, lahutage akulaadija vooluvõrgust ja seejärel lahutage aku akulaadijast. Kui akut ei laeta ja seda ei kasutata, siis selle laeng väheneb aeglaselt.
- Kui aku on peaaegu tühi, siis laadige seda. Kui aku jääb pikaks ajaks tühjaks, võib see aku jõudlust halvendada.

⚠ **ETTEVAATUST**

- Kui harjas olev pöörlev hari (trummel) töötab, siis ärge puudutage harja.
 - Käsi võib harja vahele jääda ja see võib põhjustada kehavigastusi.
- Olge käepideme kokkupanekul ettevaatlik, et teie näpud ega käed ei jääks käepideme liikuva osa vahele.
- Ärge kasutage tolmuimejat esemete puhul, mida on lihtne kriimustada (telerid, monitorid jne).

Hooldamine

📄 **MÄRKUS**

- Mõnikord võib harja ketas põrandat kriimustada. Kontrollige enne tolmuimeja kasutamist harja ketaste olekut.
 - Kui harja kettal on võõrkeha, mida ei saa hõlpsalt eemaldada, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

⚠ **ETTEVAATUST**

- Tolmuimeja pikka aega päikesevalguse käes hoidmine võib tolmuimeja osi deformeerida või nende värvi muuta. Selle vältimiseks kuivatage tolmuimeja osi nende puhastamise järel varjus.
- Ärge puhastage tolmuimeja harja veega. Selle veega puhastamine võib harja deformeerida või selle värvi muuta.
- Enne seinakinnituse (akulaadija) puhastamist peate akulaadija pistikupesast eemaldama.
- Kui märkate pidevat imemisvõimsuse vähenemist või tolmuimeja kuumeneb ebatavaliselt üle, asendage väljalaskefilter.

Tõrkeotsing

Enne teenindusse helistamist vaadake üle allolevad probleemid ja lahendused. Kui ükski soovitatud lahendustest ei lahenda teie probleemi, külastage meie veebisaiti aadressil www.samsung.com või helistage Samsungi hoolduskeskusesse. Pange tähele, et teilt võetakse tasu teeninduskõnede eest, mille käigus ei tuvastata defekte.

Probleemid	Lahendused
Tolmuimeja ei tööta.	- Kontrollige aku laetust ja laadige akut. - Kontrollige, ega toode pole välja lülitatud, seejärel vajutage sisselülitamiseks toitenuppu. - Kontrollige, ega tolmuikamber või hari pole blokeeritud. - Kui tolmuimejat ei ole pikka aega kasutatud, laadige akut.
Imemisvõimsus väheneb järsku ja tolmuimeja tekitab vibreerivat heli.	- Kontrollige, ega hari, tolmuikamber või toru pole võõrkehaga ummistunud, ja eemaldage see. - Kontrollige, ega tolmuikamber pole täielikult tolmuiga täidetud. Kui on, siis tühjendage see. - Kontrollige, ega filter pole määrdunud. Kui on, siis puhastage filter. - Kontrollige aku laetuse taset ja vajaduse korral laadige akut.
Tolmuimejat ei saa laadida.	- Veenduge, et pinget, millega akulaadijat varustatakse, vastaks laadija nõuetele. (Vt lk 2.) - Kontrollige, kas tolmuimeja on sisse lülitatud ning kas aku LED-näidik põleb. - Kontrollige, ega laadimisklemmil pole võõrkehasid (tolmu). Eemaldage võõrkehad vatitiku või pehme lapiga.
Harjas olev pöörlev hari (trummel) ei tööta.	- Kontrollige pärast tolmuimeja väljalülitamist, ega hari pole võõrkehaga ummistunud. Kui on, siis eemaldage võõrkeha. Pärast harja puhastamist, lülitage tolmuimeja uuesti sisse. - Kontrollige, kas tolmuimeja on sisse lülitatud, ja seejärel lülitage see välja ja uuesti sisse. - Kerge koristamise harja puhul võib kuluda mootori jahtumiseks umbes 10 minutit, kui töötab harjamootori ülekuumenemise ennetamise seade.
Tolmuimeja õhu väljalaskest tuleb halba lõhna.	- Tühjendage tolmuikamber ja puhastage filtreid sagedasti. - Uue tolmuimeja kasutamisel on nõrga lõhna teke esimese kolme kuu jooksul normaalne. - Kui kasutate tolmuimejat tihti, võib tolmuikambrisse või filtrile kogunenud tolm lõhnu tekitada. - Vahetusfiltrid on saadaval kohaliku Samsungi hooldusteenuse pakkuja juures.
Pärast puhastamist tuleb harjast võõrkeha välja.	Pärast puhastamise lõpetamist vajutage turborežiimi nuppu 10 sekundit, et allesjäänud väikesed tolmuosakesed tolmuimejasse imeda.

- Käesolev tolmuimeja vastab järgmistele direktiividele.
 - Madalpinge direktiiv 2014/35/EL
 - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL



Putekļsūcējs

Lietotāja rokasgrāmata

SS80N80**** / SS75N80****

- Pirms sākat darbu ar šo ierīci, lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas.
- Izmantošanai tikai telpās



SAMSUNG

Saturs

SAGATAVOŠANA

Drošības informācija 3

UZSTĀDĪŠANA

Daļu nosaukumi 13

Piederumi 14

Sienas turētāja uzstādīšana
(papildaprīkojums) 15

Sienas turētāja uzstādīšana 15

Sienas turētāja izjaukšana 15

LIETOŠANA

Putekļsūcēja izmantošana 16

Putekļsūcēja uzlāde 16

Roktura izmantošana 17

Putekļsūcēja uzglabāšana 18

Piederumu izmantošana 19

APKOPE

Putekļsūcēja apkope 20

Kad iztukšot putekļu tvertni 20

Putekļu tvertnes iztukšošana bez liekiem
putekļu mākoņiem 20

Putekļu tvertnes iztukšošana un tīrīšana 20

Sūkļveida filtra tīrīšana 21

Izplūdes gaisa filtra tīrīšana 22

Piederumu tīrīšana 22

PIELIKUMS

Piezīmes un brīdinājumi 24

Akumulatora izmantošana 24

Darbība 25

Apkope 26

Traucējummeklēšana 27

Ierīces specifikācijas

Modelis	SS80N80****	SS75N80****
Barošana	100-240 V~ 50-60 Hz	
Nominālais enerģijas patēriņš	450 W	400 W
Akumulatora specifikācijas	Litija jonu 32,4 V, 1600 mAh, 9 elementu	
Uzlādēšanās laiks	4,5 stundas	
Tīrīšanas laiks	Standarta lietošana: apmēram 40 minūtes (normālas jaudas režīms) / apmēram 7 minūtes (turbo jaudas režīms) Ar pievienotu birsti: apmēram 30 minūtes (normālas jaudas režīms) / apmēram 7 minūtes (turbo jaudas režīms)	

* Uzlādēšanās un tīrīšanas laiks var atšķirties atkarībā no izmantotajām birstēm un ierīces lietošanas apstākļiem.

Drošības informācija

- Pirms ierīces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu un saglabāt to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
- Tā kā zemāk sniegtās lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas putekļsūcēja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām.

Izmantotie piesardzības/brīdinājuma simboli

BRĪDINĀJUMS

Norāda, ka pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.

UZMANĪBU

Norāda, ka pastāv personīgu traumu vai materiālu bojājumu risks.

Citi izmantotie simboli

PIEZĪME

Norāda, ka zemāk sniegtie norādījumi satur svarīgu papildinformāciju.

Šo prasību neievērošana var izraisīt putekļsūcēja iekšējo detaļu bojājumus un anulēt garantiju.

Vispārīgi

- Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Pirms ieslēdzat putekļsūcēju pārliedzinieties, ka tīkla elektrības padeves spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz plāksnītes akumulatora lādētāja apakšā.
- BRĪDINĀJUMS: nelietojiet putekļsūcēju uz mitra paklāja vai grīdas.
- Ja šīs ierīces lietošanas laikā tuvumā ir bērni vai to izmanto bērni, tie cieši jāuzmana. Putekļsūcēju nedrīkst izmantot kā rotaļlietu. Nekad neatstājiēt ieslēgtu putekļsūcēju bez uzraudzības. Izmantojiet putekļsūcēju tikai tam paredzētajiem mērķiem kā aprakstīts šajās lietošanas instrukcijās.
- Nelietojiet putekļsūcēju bez putekļu tvertnes.
- Lai uzturētu vislabāko tīrīšanas efektivitāti, iztukšojiet putekļu tvertni pirms tā ir pilna.
- Neizmantojiet putekļsūcēju, lai savāktu sērkokļus, gruzdošus pelnus vai cigarešu izsmēkus. Uzglabājiēt putekļsūcēju vietās, kur tas neatrodas krāsns vai citu siltuma avotu tuvumā. Karstums var deformēt vai izbalināt ierīces plastmasas detaļas.
- Izvairieties no cietu, asu priekšmetu iesūkšanas, jo tie var bojāt putekļsūcēja detaļas.
- Nenobloķējiēt sūkšanas vai izplūdes atveres.
- Lai izvairītos no bojājumiem, velciet kontaktdakšu ārā no kontaktligzdas, turot aiz kontaktdakšas, nevis velkot aiz strāvas vada.
- Šo ierīci var izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir atbilstoši uzraudzīti vai apmācīti izmantot ierīci drošā veidā un saprot attiecīgos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt putekļsūcēju vai veikt tā apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

- Akumulators jāatvieno no ierīces galvenā bloka pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas.
- Nav ieteicams lietot pagarinātāju.
- Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, atslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar pilnvarotu Samsung servisa centra pārstāvi.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts strāvas vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs vai tā servisa centra pārstāvis, vai arī persona ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Nelietojiet ierīci, lai savāktu ūdeni.
- Neiegremdējiet ierīci pirms tīrīšanas ūdenī.
- Ja nepieciešams veikt nomaiņu, lūdzam sazināties ar Samsung vai Samsung servisa centru.
- Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un uz ierīci attiecināmajiem regulējumiem, piem., REACH regulu, apmeklējiet vietni: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Akumulatora lādētājs

- Nepārveidojiet tā polarizēto kontaktdakšu tā, lai tā derētu nepolarizētai sienas kontaktligzdai vai pagarinātājam.
- Neizmantojiet to ārpus telpām vai uz mitrām virsmām.
- Atvienojiet akumulatora lādētāju no sienas kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots vai pirms veicat apkopes darbus.
- Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja piegādāto akumulatora lādētāju.
- Neizmantojiet, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta.
- Nevelciet vai nenesiet ierīci aiz strāvas vada, neizmantojiet strāvas vadu kā rokturi, neiespiediet strāvas vadu durvīs vai nevelciet to gar asām malām un stūriem. Nodrošiniet, lai strāvas vads nesaskartos ar sakarsušām virsmām.
- Nelietojiet pagarinātājus vai sienas kontaktligzdas, kas nespēj nodrošināt atbilstošu strāvas stiprumu.

- Nemēģiniet uzlādēt atkārtoti neuzlādējamu akumulatoru.
- Neatvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada. Lai atvienotu no sienas kontaktligzdas, satveriet aiz kontaktdakšas, nevis strāvas vada.
- Nebojājiet un neaizdedziniet akumulatorus, jo tie pie augstām temperatūrām eksplodē.
- Nemēģiniet atvērt akumulatora lādētāju. Ierīces remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificētā Samsung servisa centrā.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju augstas temperatūras ietekmei, kā arī neļaujiet nekāda veida mitrumam nonākt saskarsmē ar akumulatora lādētāju.
- Marķējums uz sienas turētāja ir attiecināms uz turētājā iebūvēto akumulatora lādētāju.

Putekļsūcējs

- Nemēģiniet ar ierīci savākt cietus vai asus priekšmetus, piemēram, stiklus, naglas, skrūves, monētas u.c.
- Neizmantojiet to bez filtra. Ierīces apkopes laikā nebāziet pirkstus vai citus priekšmetus ventilatora nodalījumā, jo pastāv risks, ka ierīce var nejauši ieslēgties.
- Neievietojiet ierīces atverēs nekādus priekšmetus. Neizmantojiet ierīci, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Neļaujiet atverēs uzkrāties putekļiem, diegiem, matiem vai citiem svešķermeņiem, kas varētu samazināt gaisa plūsmu.
- Nemēģiniet ar ierīci savākt toksiskus materiālus (hlora balinātāju, amonjaku, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas šķidrumu u.c.).
- Nemēģiniet ar ierīci savākt priekšmetus, kas deg vai dūmo, piemēram, cigaretes, sērkokļus vai karstus pelnus.
- Neizmantojiet putekļsūcēju slēgtā telpā, kas piepildīta ar eļļas bāzes krāsu, krāsu šķīdinātāju, pretkožu līdzekļu izdalītajiem tvaikiem, kā arī viegli uzliesmojošiem putekļiem vai citiem sprāgstošiem vai toksiskiem tvaikiem.

Uzstādīšana

- Ja radušās problēmas ar sienas turētāja (akumulatora lādētāja) uzstādīšanu, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Neuzstādiet sienas turētāju (akumulatora lādētāju) ūdens tuvumā, telpā ar augstu mitruma līmeni, logu tuvumā u.tml.
- Neuzstādiet sienas turētāju (akumulatora lādētāju) pie sienas, kurā iebūvētas caurules (gāzes vai ūdens) vai elektrības kabeļi.
- ✱ Traumas vai ierīces darbības traucējumi, kas radušies nepareizas sienas turētāja (akumulatora lādētāja) uzstādīšanas rezultātā, var netikt kompensēti.
- Sienas turētājs (akumulatora lādētājs) jāuzstāda pie sienas, kur to iespējams cieši nofiksēt.
 - Lai uzstādītu sienas turētāju (akumulatora lādētāju) pie mīkstas sienas, piemēram, ģipša plāksnes, raugieties, lai montāžai tiktu izmantoti piemēroti dībeļi, kuros tiks ieskrūvētas galvenās montāžas skrūves. Pretējā gadījumā sienas turētājs (akumulatora lādētājs) var nokrist un izraisīt traumas vai kritiskus ierīces bojājumus.

Saistībā ar elektrību

BRĪDINĀJUMS

- Sienas turētāja (akumulatora lādētāja) uzstādīšanas laikā nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Ja uz strāvas kontaktdakšas kontaktiem vai pamatnes ir nokļuvuši putekļi, ūdens u.c. vielas, uzmanīgi notīriet to.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai elektrošoku.
- Nevelciet strāvas vadu, kā arī nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

- Nepievienojiet akumulatora lādētāju strāvas avotam ar nepareizu spriegumu. Nepievienojiet akumulatora lādētāju daudzkontakta kontaktligzdai vai strāvas pagarinātājam. Neatstājiet strāvas vadu uz grīdas. Nostipriniet strāvas vadu pie sienas.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Ja strāvas vads ir bojāts, nomainiet to pret jaunu strāvas vadu autorizētā Samsung servisa centrā.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Darbība

BRĪDINĀJUMS

- Nepieskarieties akumulatora lādētāja terminālim ar irbuļiem, metāla skrūvgriežiem, dakšām, nažiem u.tml. priekšmetiem.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces darbības traucējumus vai elektrošoku.
- Raugieties, lai lādētāja akumulatora termināļi nenonāktu saskarsmē ar elektrisku vadītāju, piemēram, rokassprādzi, rokas pulksteni, metāla stieni, naglu u.c.
- Raugieties, lai putekļsūcējā vai sienas turētājā (akumulatora lādētājā) neiekļūtu nekādi šķidrumi, piemēram, ūdens vai sula.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Neizmantojiet akumulatora lādētāju citiem mērķiem.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nopietnus akumulatora lādētāja bojājumus vai ugunsgrēku.

- Nodrošiniet, lai tīrīšanas laikā putekļsūcējs neiesūc šķidrumus, asus priekšmetus, adatas, gailošas ogles u.c.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai tās bojājumus.
- Neuzkāpiet uz ierīces korpusa un nepielietojiet pret to pārlieku spēku.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.
- Raugieties, lai tīrīšanas laikā nebūtu nobloķēta birste un gaisa izplūde.
 - Pretējā gadījumā ierīces pārkaršanas dēļ varat izraisīt tās darbības traucējumus vai ugunsgrēku.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai sadzīvē. Neizmantojiet šo ierīci lieljaudas tīrīšanai, komerciālai tīrīšanai, industriālai tīrīšanai vai tīrīšanai ārpus telpām – īpaši, lai tīrītu akmens vai cementa grīdas. Neizmantojiet putekļsūcēju, lai savāktu krīta pulveri uz/ap biljarda galdiem vai lai tīrītu slimnīcu aseptiskās telpas.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt nenormālu ierīces darbību vai tās bojājumus.
- Nelietojiet ierīci apkures ierīču, piemēram, sildītāja, kā arī uzliesmojošu aerosolu vai līdzīgu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces deformāciju.
- Pirms ierīces izmantošanas pārliedzinieties, vai tajā ir pareizi ievietots sūkļveida filtrs.
 - Pretējā gadījumā galvenās ierīces korpusā esošajā motorā var iekļūt putekļi, kas var izraisīt ierīces bojājumus. Var samazināties sūkšanas jauda.
- Ja radusies gāzes noplūde vai tiek izmantoti viegli uzliesmojoši aerosoli, nepieskarieties strāvas kontaktdakšai un atveriet logus, lai izvēdinātu telpu.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Ja no putekļsūcēja izplatās neparastas skaņas, smakas vai dūmi, nekavējoties izslēdziet putekļsūcēju un sazinieties ar Samsung servisa centru.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

UZMANĪBU

- Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Tāpat nelietojiet putekļsūcēju:
 - Vietā, kur uz grīdas novietota degoša svece vai galda lampa.
 - Vietā, kur bez uzraudzības atstāts ieslēgts sildītājs, vai arī vietā, kur, piemēram, kamīnā, pelnu traukā u.c., bez uzraudzības atstātas gailošas ogles.
 - Vietā, kur glabājas viegli uzliesmojoši materiāli, piemēram, benzīns, spirts, krāsu šķīdinātājs, pelnu trauki ar degošām cigaretēm u.c.
- Neļaujiet bērniem karāties vai atspiesties pret sienas turētāju (akumulatora lādētāju).
 - Tādējādi varat izraisīt traumas, kā arī ierīces un grīdas bojājumus.
- Ja tīrīšanas laikā nepieciešams uz īsu brīdi novietot putekļsūcēju glabāšanā, novietojiet to gareniski uz grīdas.
 - Pretējā gadījumā putekļsūcējs var nokrist un izraisīt traumas vai kritiskus ierīces bojājumus.
- Veicot putekļsūcēja uzlādi, pievienojot to pa taisno pie akumulatora lādētāja (neizmantojot sienas turētāju), putekļsūcējam jābūt novietotam gareniski uz stabilas pamatnes (virsmas, kas ir līdzena, nav mitra, atrodas bērniem nepieejamā vietā un no kuras putekļsūcējs nevar nokrist). Tāpat neveiciet ierīces uzlādi loga, sildītāja, tualetes, vannas istabas u.c. līdzīgu vietu tuvumā.
- Pēc putekļsūcēja izmantošanas tas jāuzglabā, ievietojot sienas turētājā (akumulatora lādētājā).
 - Pretējā gadījumā ierīce var nokrist un izraisīt traumas vai kritiskus ierīces bojājumus.
- Neuzglabājiēt putekļsūcēju, atbalstot to pret sienu vai galdu.
- Nelietojiet putekļsūcēju citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā. (Neļaujiet bērniem sēsties virsū putekļsūcējam vai rotaļāties ar to.)
 - Tas var izraisīt traumas vai ierīces bojājumus.

- Izslēdziet putekļsūcēju pirms akumulatora lādētāja pievienošanas vai atvienošanas, kā arī raugieties, lai strāvas kontaktdakšas kontakti nenonāktu saskarsmē ar jūsu rokām.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Putekļsūcēja izmantošanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nesavainotos ar tā kustīgajām detaļām.
 - Ievērojiet piesardzību, lai neiesūktu putekļsūcēja birstē kādu ķermeņa daļu (matus u.c.).
 - Adaptīvā roktura izmantošanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu roktura kustīgajā daļā rokas vai pirkstus.
- Sienu vai griestu tīrīšanas laikā izmantojiet abas rokas.
- Tīrot ar putekļsūcēju, izmantojiet abas rokas. Tīrot ar putekļsūcēju, izmantojot tikai vienu roku, varat traumēt plaukstas locītavu vai nejauši nomest putekļsūcēju un izraisīt traumas vai putekļsūcēja bojājumus.
- Putekļsūcēja salikšanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu roktura kustīgajā daļā rokas vai pirkstus.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai tīrītu priekšmetus, kurus var viegli saskrāpēt (monitorus, nerūsējošā tērauda ierīces u.c.).
- Neuzglabājiēt putekļsūcēju automašīnā.
- Nelietojiet ūdeni, lai tīrītu putekļsūcēju tā izmantošanas laikā.
- Izmantojiet putekļsūcēju tikai sausās vietās.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu izlietus dzērienus vai mājdzīvnieku atkritumus.
- Nelietojiet putekļsūcēju tiešā saules gaismā vai lielā karstumā.
- Nelietojiet putekļsūcēju mitrās vietās vai uz ūdens.

Apkope

⚠️ BRĪDINĀJUMS


- Pirms putekļsūcējā iekļuvušu svešķermeņu tīrīšanas vispirms izslēdziet putekļsūcēju.
 - Ja svešķermeņu tīrīšanas laikā putekļsūcējs būs ieslēgts, varat gūt savainojumus vai izraisīt putekļsūcēja bojājumus.
- Tīrot ierīces korpusu, vispirms izslēdziet ierīci un tad noslaukiet to ar sausu dvieli. Nesmidziniet ūdeni tieši uz ierīces vai netīriet to ar gaistošiem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, benzolu, krāsu šķīdinātāju vai spirtu.
 - Ja ierīcē iekļūst ūdens un rodas darbības kļūda, izslēdziet ierīci un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Pēc ierīces atvienošanas notīriet akumulatora lādētāju.
- Tīrot mazgājamās detaļas, nelietojiet sārmus saturošus mazgāšanas līdzekļus, skābes, rūpnieciskus mazgāšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus, etiķskābi u.c.
 - Pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces bojājumus, piemēram, plastmasas detaļu plaisāšanu, deformāciju, krāsas maiņu, marķējumu izbalēšanu u.c.

Mazgājamās detaļas		Putekļu tvertne, sūkļveida filtrs
Piemērots mazgāšanas līdzeklis	Neitrāls	Trauku mazgāšanas līdzeklis
Aizliegts mazgāšanas līdzeklis	Sārmus saturošs	Balinātājs, pelējuma likvidēšanas līdzeklis u.c.
	Skābes saturošs	Parafīna eļļa, emulgators u.c.
	Rūpnieciski mazgāšanas līdzekļi	NV-I, PB-I, Opti tīrītājs, spirts, acetons, benzols, krāsas šķīdinātājs u.c.
	Gaisa atsvaidzinātājs	Aerosola tipa gaisa atsvaidzinātāji (ar kafijas, ziedu u.c. aromātu)
	Eļļas	Dzīvnieku eļļa, augu eļļa
	U.c.	Ēdama etiķskābe, etiķis, ledus etiķskābe u.c.

⚠️ UZMANĪBU

- Neuzgrūdieties putekļsūcējam, kamēr tas ievietots sienas turētājā (akumulatora lādētājā).
 - Tādējādi varat izraisīt traumas, kā arī grīdas un ierīces bojājumus.


Detalju nosaukumi

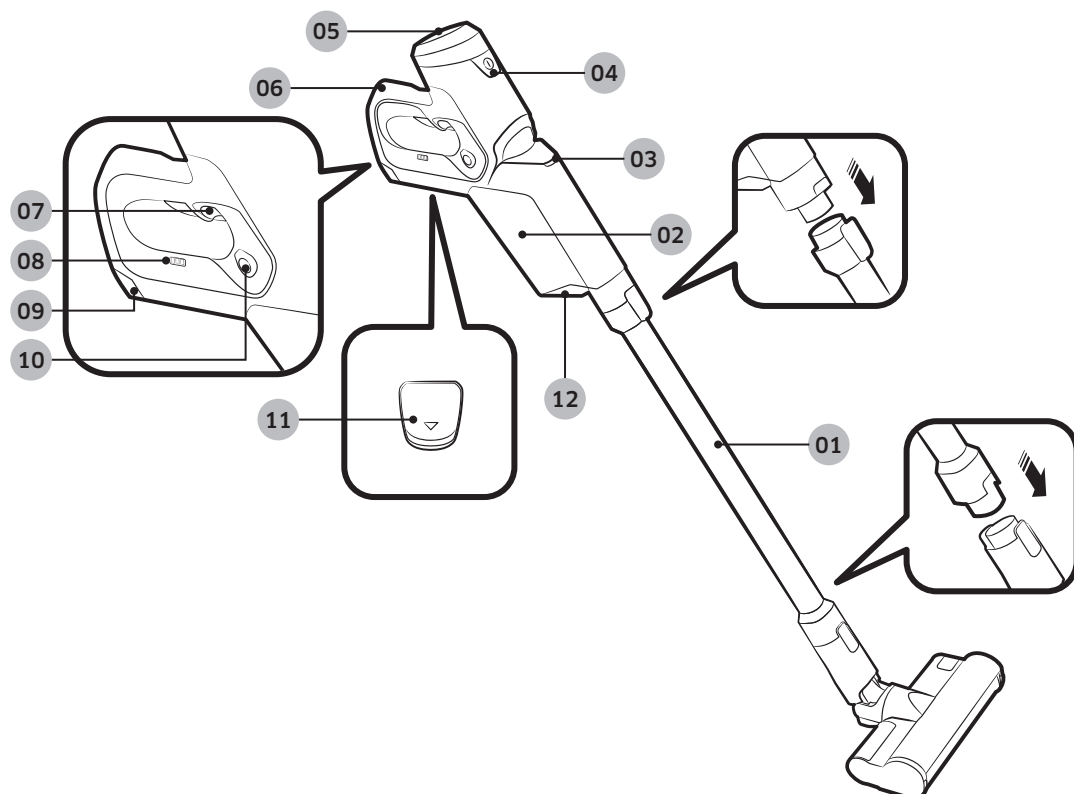


- | | |
|---------------------------------|--|
| 01 Caurule | 07 Turbo jaudas režīma poga |
| 02 Putekļu tvertne | 08 Akumulatora līmeņa indikators |
| 03 Barošanas indikators | 09 Akumulatora atvienošanas poga |
| 04 Barošanas (I) poga | 10 Adaptīvā roktura poga |
| 05 Izplūdes gaisa filtrs | 11 Akumulatora atvienošanas bloķēšanas poga |
| 06 Rokturis | 12 Putekļu tvertnes atvienošanas poga |

Piederumi


Piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.

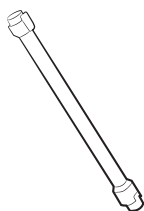


Caurule

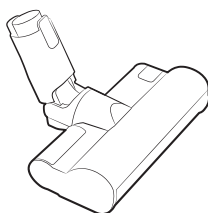

Mīkstā birste

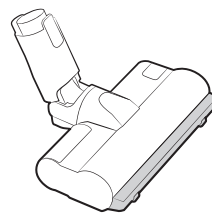


Turbo birste

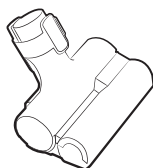


Mazais motorizētais uzgalis




Kombinētais uzgalis

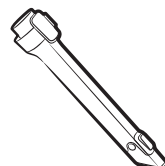


Garais šaurās vietās
ievietojamais uzgalis



Kustīgais uzgalis




Akumulators

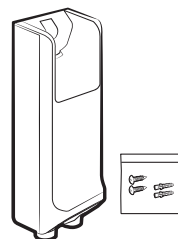


Sienas turētājs
(skrūves/skrūvju dībeļi)



Rezerves filtrs

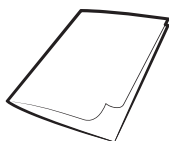

Lietotāja rokasgrāmata

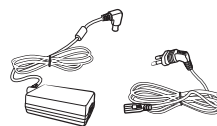


Akumulatora lādētājs /
Strāvas vads

Sienas turētāja uzstādīšana (papildaprīkojums)

⚠ UZMANĪBU







- Sienas turētāja montāžas skrūves var stiprināt tikai pie cietas sienas vai izmantojot tām piemērotos dībeļus.
 - Ja plānojat uzstādīt sienas turētāju pie sienas, kas izgatavota no ģipša plāksnes, galvenās skrūves jānostiprina, izmantojot piemērotus dībeļus.

Sienas turētāja uzstādīšana

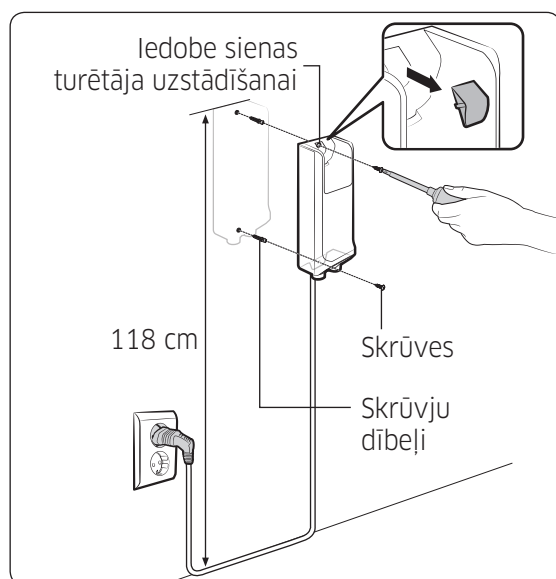

- 01 Noņemiet gumijas uzliku no sienas turētāja uzstādīšanai paredzētās iedobes.
- 02 Uzstādiet sienas turētāju tā, lai tā augšējā mala atrastos 118 cm augstumā no grīdas virsmas.
- 03 Izmantojot sienas turētāju kā vedni, atzīmējiet augšējā un apakšējā skrūvju cauruma vietu.
- 04 Izurbiet caurumus, izmantojot 6 mm urbja uzgali. Nostipriniet sienas turētāju pie sienas, izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves. Uzstādiet gumijas uzliku atpakaļ uz sienas turētāja uzstādīšanai paredzētās iedobes.
- 05 Iespraudiet sienas turētāja kontaktdakšu kontaktligzdā, ievietojiet putekļsūcēju sienas turētājā un tad pārbaudiet, vai deg akumulatora līmeņa indikators.

Sienas turētāja izjaukšana

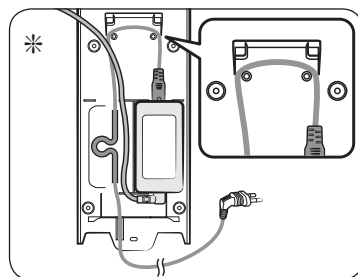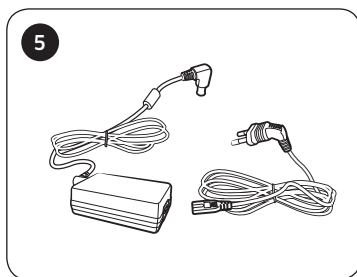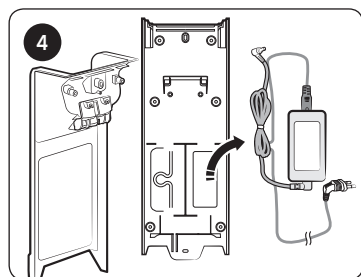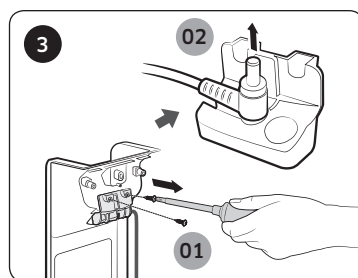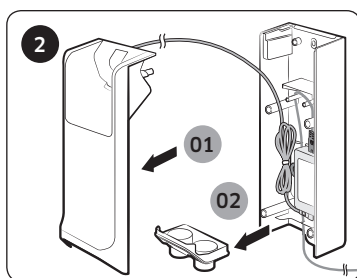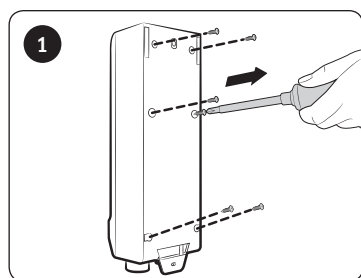

* Sienas turētāja salikšanas laikā raugieties, lai visi kabeļi būtu novietoti kā norādīts attēlā.


Putekļsūcēja izmantošana

⚠ UZMANĪBU

- Pirms akumulatora atvienošanas pārliedzinieties, ka ierīce ir izslēgta. (Ja putekļsūcēja darbības laikā tā akumulators tiek ar spēku atvienots, var rasties putekļsūcēja darbības traucējumi.)
- Ievērojiet piesardzību, lai nenomestu akumulatoru zemē. Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus vai izraisīt akumulatora bojājumus.


Putekļsūcēja uzlāde

- * Uzlādējiet akumulatoru, kad akumulatora līmeņa indikators ir zemākajā līmenī un mirgo (🔌🔴).
- * Putekļsūcēja uzlādes laikā raugieties, lai putekļsūcējs būtu pareizi ievietots sienas turētājā.
- * Putekļsūcēju nevar izmantot, kamēr notiek uzlāde.

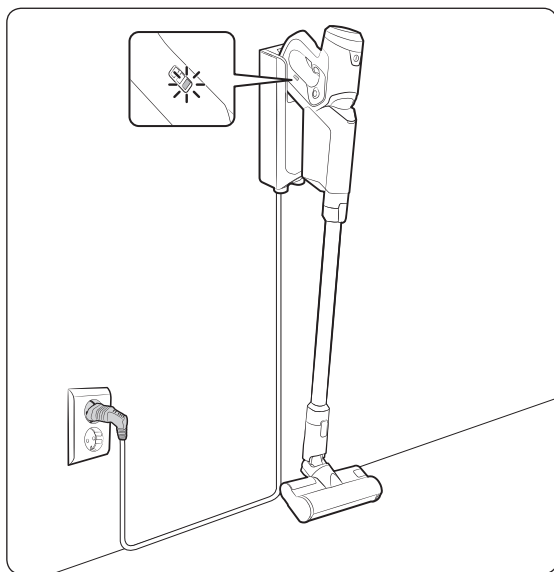


Uzlāde sienas turētājā

- Pārbaudiet, vai deg akumulatora līmeņa indikators.
- Uzlādes laikā akumulatora līmeņa indikators mirgo. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators pārtrauc mirgot un tā gaismas līmenis samazinās.

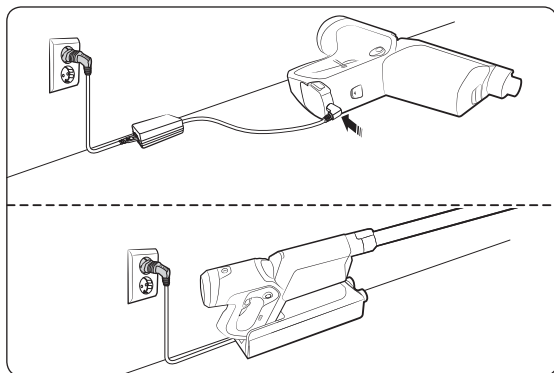


Uzlāde bez sienas turētāja

- Jūs varat atvienot akumulatora lādētāju no sienas turētāja. Lai uzzinātu, kā atvienot akumulatora lādētāju no sienas turētāja, skatiet 15. lpp. atrodamo sadaļu „Sienas turētāja izjaukšana”.
- Veicot putekļsūcēja uzlādi, kad tas netiek ievietots sienas lādētājā, novietojiet to gareniski uz stabilas pamatnes.

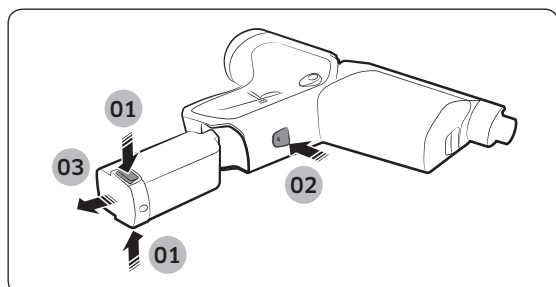

Akumulatora atvienošana


Satveriet rokturi un nospiediet akumulatora atvienošanas pogu 01. Turiet nospiestu akumulatora atvienošanas bloķēšanas pogu 02 un atvienojiet akumulatoru 03 no ierīces korpusa.

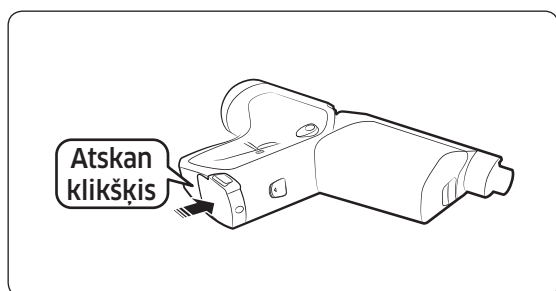

Akumulatora ievietošana


Iebīdiet akumulatoru, kā redzams attēlā, līdz atskan klikšķis.

Roktura izmantošana

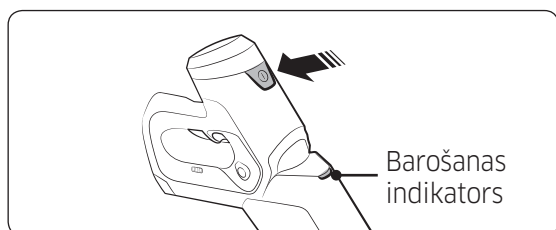


Barošanas (I) ieslēgšana/izslēgšana

- Putekļsūcējs sāk darboties normālas jaudas režīmā.
- Ieslēdzot barošanu, iedegas barošanas indikators.

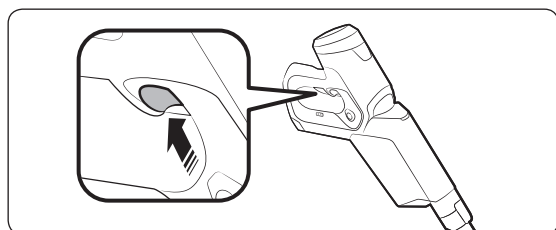

Turbo jaudas režīma izmantošana

- Nospiediet un turiet nospiestu turbo jaudas režīma pogu, lai ieslēgtu turbo jaudas režīmu.
- Atlaidiet turbo jaudas režīma pogu, lai turpinātu tīrīt normālas jaudas režīmā.

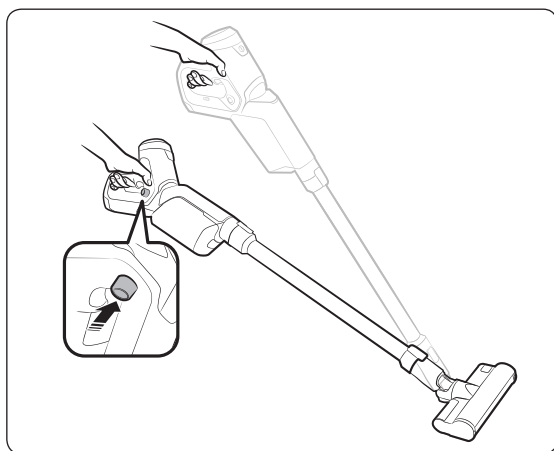


Adaptīvā roktura izmantošana

- Nospiediet adaptīvā roktura pogu, lai atbloķētu adaptīvo rokturi. Adaptīvais rokturis tīrīšanas laikā kustēsies uz augšu un uz leju.
- Adaptīvais rokturis pasargā jūsu rokas vai plaukstu locītavas no traumām, uzlabo putekļsūcēja manevrētspēju, kā arī padara tīrīšanu ievērojami ērtāku.
- Lai atkal nofiksētu rokturi, pabīdiet to atpakaļ sākotnējā pozīcijā. Kad atskan klikšķis, rokturis ir nofiksēts.

⚠ UZMANĪBU

- Adaptīvā roktura izmantošanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu roktura kustīgajā daļā rokas vai pirkstus.

Putekļsūcēja uzglabāšana

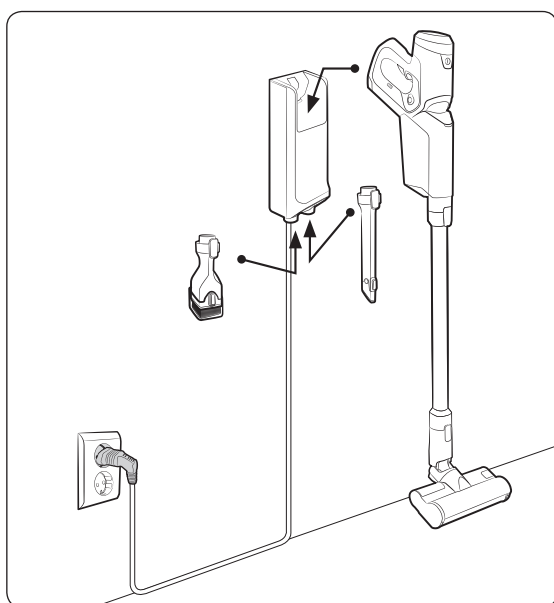


📖 PIEZĪME

- Uzglabājiet kustīgo uzgali citā vietā.
- Kad esat beidzis tīrīšanu, uz 5 sekundēm vai ilgāk aktivizējiet turbo jaudas režīmu, lai savāktu putekļus, kas sakrājušies starp cauruli un putekļsūcēja galveno korpusu.
- Pēc piederumu atvienošanas no putekļsūcēja sūkšanas atveres var izbirt putekļi. Savāciet izbirusos putekļus pirms putekļsūcēja novietošanas glabāšanā.


Piederumu izmantošana

Mīkstā birste

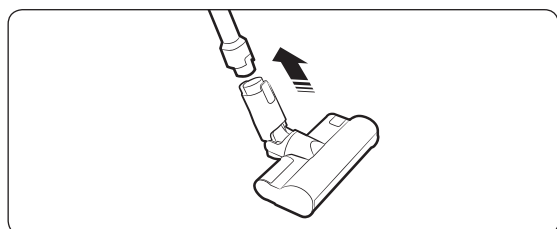


Izmantojiet mīksto birsti, lai no grīdas (koka un linoleja) savāktu smalkus putekļus.

Turbo birste

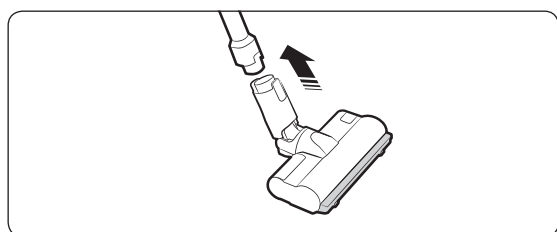


Izmantojiet turbo birsti, lai tīrītu dažāda veida grīdas; tā piemērota arī paklāju tīrīšanai.

Mazais motorizētais uzgalis

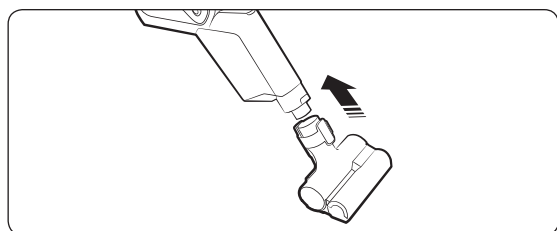


Izmantojiet, lai tīrītu tapsētas virsmas.

Kombinētais uzgalis

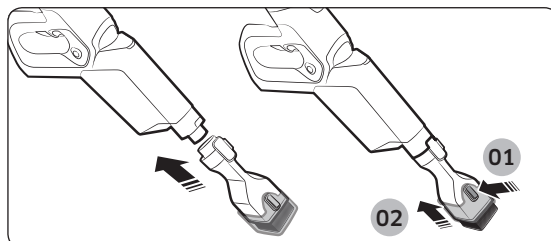


Izmantojiet, lai savāktu putekļus no aizkariem, mēbelēm, dīvāniem u.c.

Garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis

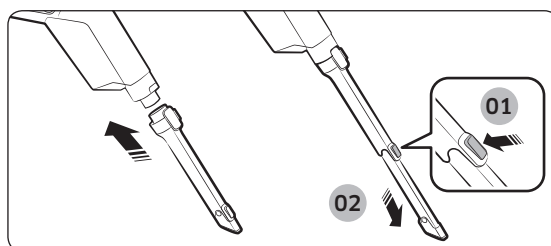

Izmantojiet, lai savāktu putekļus no logu rāmju iedobēm, starpām, stūriem u.c.

Kustīgais uzgalis

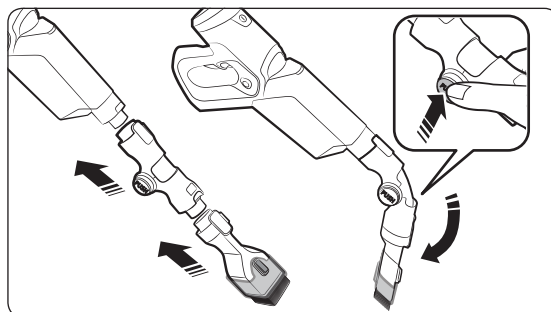

Izmantojiet, lai tīrītu griestus un mēbeļu augšējās vai aizmugurējās daļas.

PIEZĪME

- Kustīgo uzgali var savienot ar kombinēto uzgali un garo šaurās vietās ievietojamo uzgali.

Putekļsūcēja apkope


⚠ UZMANĪBU

- Izslēdziet putekļsūcēju pirms tā tīrīšanas.
- Putekļsūcējs var pārtraukt darboties, kad putekļu tvertne vai sūkļveida filtrs ir pilns ar putekļiem. Iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni pirms tā ir pavisam pilna.


Kad iztukšot putekļu tvertni




Putekļu tvertnes iztukšošana bez liekiem putekļu mākoņiem

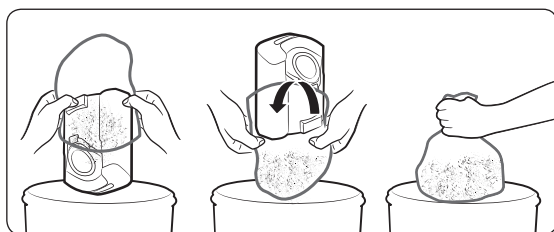


Putekļu tvertnes iztukšošana un tīrīšana

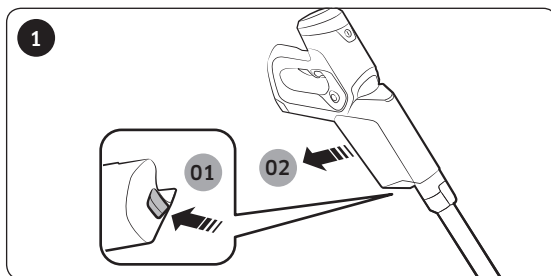


Turiet nospiestu putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un izņemiet tvertni, pavelkot bultiņas norādītajā virzienā.

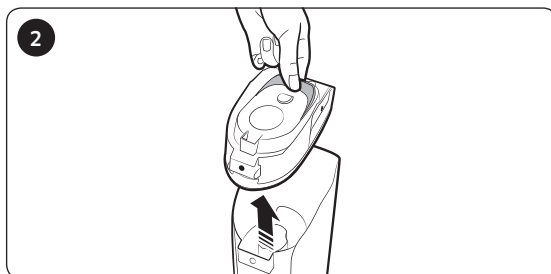

Satveriet aiz pārsega iedobes, lai noņemtu putekļu tvertnes pārsegu.

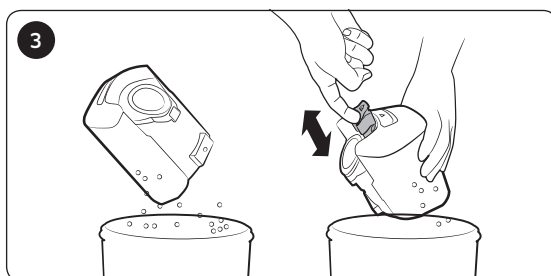


Iztukšojiet putekļu tvertni. Pavelciet aiz putekļu tvertnes sviras, lai atbrīvotu jebkādas tvertnē satinušos netīrumus, un tad iebīdīet sviru atpakaļ tvertnes korpusā, līdz atskan klikšķis.

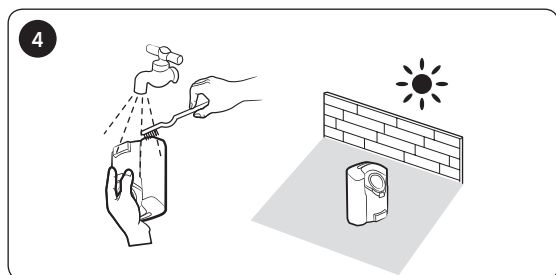


Pēc putekļu tvertnes tīrīšanas izžāvējiet to ēnainā vietā.

PIEZĪME

- Ja svira netiek iebīdīta līdz galam atpakaļ tvertnes korpusā, var samazināties sūkšanas jauda. Ja netīrumi ir ļoti satīnušies, pavelciet sviru vairākas reizes.

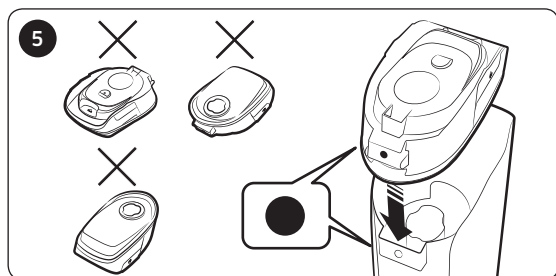

Uzlieciet pārsegu atpakaļ uz putekļu tvertnes, pirms tam pārliedzinoties, ka uz putekļu tvertnes pārsega un putekļu tvertnes uzdrukātais „●” marķējums atrodas vienā līmenī.

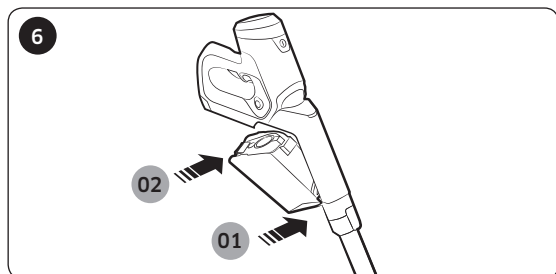


Pievienojiet putekļu tvertni atpakaļ pie putekļsūcēja, iebīdot to attēlā norādītajā secībā, līdz atskan klikšķis.

Sūkļveida filtra tīrīšana




Atveriet filtra turētāju.

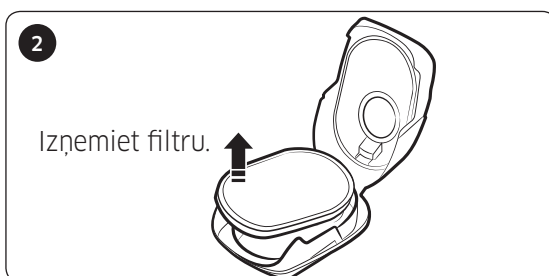

Izņemiet filtru.



Izpuriniet filtru virs atkritumu tvertnes.

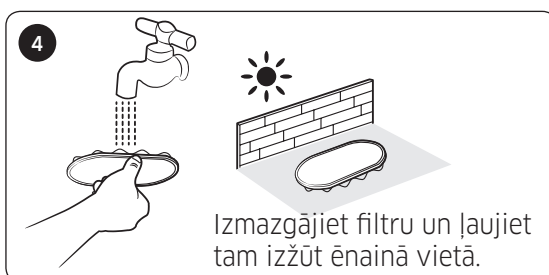

Izmazgājiet filtru un ļaujiet tam izžūt ēnainā vietā.

5

Pārliecinieties, ka
filtrs ir izžuvis.



levietojiet
filtru
turētājā.

6


Aizveriet filtra
turētāju.




Izplūdes gaisa filtra tīrīšana

Lai uzturētu izplūdes gaisa filtra vislabāko
darbības efektivitāti, veiciet tā nomaiņu reizi
gadā.

1

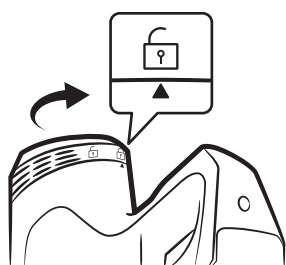


2

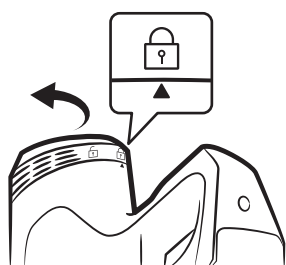


Piederumu tīrīšana

Mīkstā birste


1

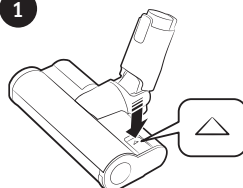


2

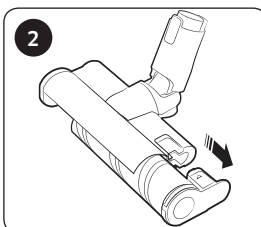

3

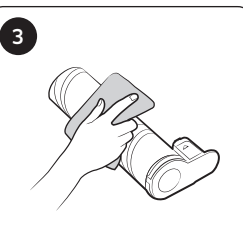

4

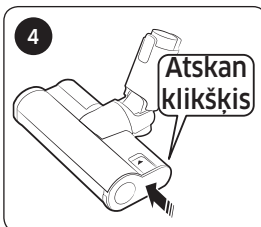


PIEZĪME

- Ja uz birstes sakrājušies
svešķermeņi, notīriet tos ar mitru
salveti vai sausu drānu.
- Ja tikusi aktivizēta mīkstās birstes
motora pārkaršanas novēršanas
ierīce, līdz motora pilnīgai atdzišanai
var paiet aptuveni 10 minūtes.

⚠ UZMANĪBU

- Neizmantojiet ūdeni, lai tīrītu
rotējošo birsti un sūkšanas atveri.
- Neizmantojiet mīksto birsti kā slapju
grīdas lupatu.

Turbo birste

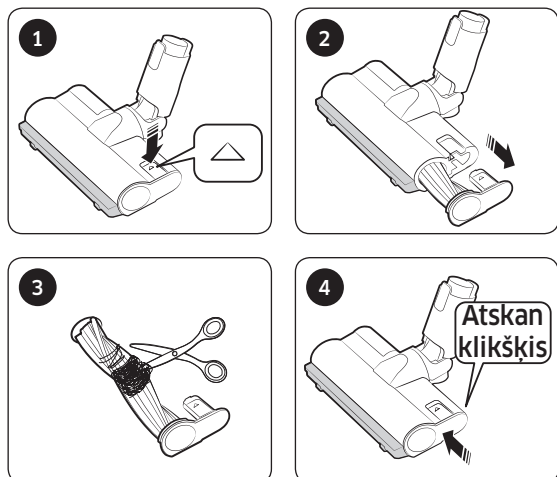


- Izjaucot rotējošo birsti, turbo birstes EzClean funkcija automātiski likvidē birstē iekērušos svešķermeņus vai matus.
- Ja svešķermeņus neizdodas automātiski atdalīt no birstes, izmantojiet šķēres.


PIEZĪME

- Ja tīrīšanas laikā rotējošajā birstē (cilindrā) tiek iesūkts auduma gabals vai kāds cits svešķermenis, rotējošā birste pārtrauks darboties, lai tādējādi pasargātu birstes motoru. Pēc birstes tīrīšanas izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Ja pēc tīrīšanas birste joprojām nedarbojas, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Birstes tīrīšanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu birstes ietvarā pirkstus.

Mazais motorizētais uzgalis

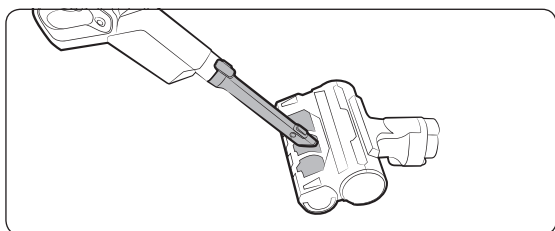

Garais šaurās vietās ievietojamais uzgalis / caurule

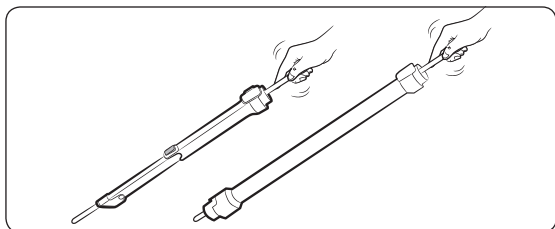

Piezīmes un brīdinājumi

Akumulatora izmantošana

PIEZĪME

- Ja putekļsūcējs nedarbojas pēc akumulatora uzlādes, iegādājieties jaunu akumulatoru. Ja tas joprojām nedarbojas arī pēc jauna akumulatora iegādes, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Iegādājoties akumulatoru Samsung servisa centrā pārbaudiet, vai uz akumulatora ir redzams oriģinālais Samsung logotips (**SAMSUNG**) un akumulatora modeļa nosaukums (VCA-SBT80).
- Akumulatora garantijas laiks ir 6 mēneši no iegādes brīža.

UZMANĪBU

- Neizjauciet akumulatoru vai akumulatora lādētāju.
- Nepakļaujiet akumulatoru karstuma ietekmei, kā arī nemetiet to ugunī.
- Tā kā šis akumulators ir paredzēts tikai izmantošanai ar šo ierīci, nelietojiet to ar citām elektroierīcēm vai mērķiem.
- Akumulatora atvienošana ierīces darbības laikā var izraisīt tās darbības traucējumus.

- Ja akumulators tiek atvienots putekļsūcēja motora darbības laikā, drošības apsvērumu dēļ putekļsūcējs var nedarboties nākamās 30 sekundes pēc akumulatora atkārtotas pievienošanas.
- Jo ilgāk akumulators tiek lietots, jo vairāk pagarinās akumulatora uzlādes ilgums un saīsinās lietošanas ilgums. Kad akumulators vairs neuzlādējas vai ātri izlādējas, nomainiet novecojušo akumulatoru ar jaunu.
- Izmantojiet tikai ražotāja piegādāto akumulatora lādētāju un akumulatorus. (Akumulatora lādētājs: SLPS-200FGOT, akumulators: VCA-SBT80)
- Pirms akumulatora ievietošanas pārbaudiet, vai akumulators tiek uzstādīts pareizajā virzienā un ar pareizu polaritāti.
- Atbrīvojieties no nolietotā akumulatora, izmetot to speciālā akumulatoru savākšanas tvertnē, no kuras tas tiks nodots pārstrādei.
- Ja putekļsūcēju nav paredzēts izmantot ilgāku laika periodu, atvienojiet akumulatoru no putekļsūcēja.

- Pievienojot akumulatoru pie putekļsūcēja, ievietojiet to tam paredzētajā vietā, līdz atskan klikšķis. Tas nodrošinās, ka akumulators ir cieši nofiksēts.
 - Pretējā gadījumā akumulators var nokrist un izraisīt ierīces bojājumus vai traumas.
- Nemetiet akumulatoru zemē, nepielietojiet pret to spēku vai nepakļaujiet to pēkšņam triecienam.
- Neizjauciet akumulatoru un pārliecinieties, ka netiek veidots īssavienojums starp plus (+) un mīnus (-) termināliem.
- Ekstremālos izmantošanas vai temperatūras apstākļos var rasties akumulatora elementu noplūdes. Ja šķidrums nokļūst uz ādas, ātri noskalojiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet tās ar tīru ūdeni vismaz 10 minūtes. Meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Lai aizsargātu motoru un akumulatoru, putekļsūcējs var nedarboties temperatūrā, kas zemāka par 5 °C vai augstāka par 45 °C.

Darbība

PIEZĪME

- Ja pret birsti tiek pielietots pārlietu liels spēks vai rotējošajā birstē (cilindrā) ir iekēries kāds svešķermenis, birste var pārtraukt darboties, lai tādējādi pasargātu birstes motoru vai putekļsūcēju. Izslēdziet putekļsūcēju, likvidējiet svešķermeni un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēju. Ja tas neieslēdzas, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu.
- Atkarībā no mājokļa mitruma, temperatūras, grīdas materiāla u.c. apstākļiem var rasties statiskā elektrība. Ja tā notiek atkārtoti, sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Lūdzu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru:
 - Pirms tikko iegādāta akumulatora izmantošanas pirmo reizi vai arī kad akumulators nav ticis izmantots ilgāku laika periodu.
 - Kad akumulatora līmeņa indikators ir zemākajā pozīcijā un mirgo.

- Ja putekļsūcēju nav paredzēts izmantot ilgāku laika periodu vai plānojat atrasties prombūtnē no mājām ilgāku laika periodu, atvienojiet akumulatora lādētāju no elektrības kontaktligzdas un izņemiet akumulatoru ārā no lādētāja. Kad akumulators netiek uzlādēts un netiek izmantots, tas ar laiku izlādēsies.
- Kad akumulators ir izlādējies, uzlādējiet to. Ja akumulatora līmenis paliek zems ilgāku laika periodu, tas var izraisīt akumulatora veikspējas pasliktināšanos.

UZMANĪBU

- Nepieskarieties birstei, kamēr darbojas birstē iebūvētā rotējošā birste (cilindrs).
 - Pretējā gadījumā jūsu roka var iekļerties, izraisot traumas.
- Roktura salikšanas laikā ievērojiet piesardzību, lai nejauši neiespiestu rokтура kustīgajā daļā rokas vai pirkstus.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai tīrītu priekšmetus, kurus var viegli saskrāpēt (televizoru un monitoru ekrānus u.c.).

Apkope

PIEZĪME

- Dažreiz birstes ritenīši var skrāpēt grīdu. Pirms putekļsūcēja izmantošanas pārbaudiet birstes ritenīšu stāvokli.
 - Ja uz birstes ritenīša ir kāds svešķermenis, kuru nav iespējams vienkārši likvidēt, sazinieties ar Samsung servisa centru.

UZMANĪBU

- Putekļsūcēja uzglabāšana saulē ilgstošus laika periodus var izraisīt putekļsūcēja detaļu deformāciju vai krāsas maiņu. Tāpēc pēc putekļsūcēja detaļu tīrīšanas žāvējiet tās ēnā.
- Netīriet putekļsūcēja birsti ar ūdeni. Birstes tīrīšana ar ūdeni var izraisīt tās deformāciju vai krāsas maiņu.
- Pirms sienas turētāja (akumulatora lādētāja) tīrīšanas jāatvieno akumulatora lādētājs.
- Ja ilgstoši novērojat sūkšanas jaudas zudumu vai putekļsūcējs nenormāli pārkarst, nomainiet izplūdes gaisa filtru.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar servisa centru, iepazīstieties ar zemāk aprakstītajām problēmām un to risinājumiem. Ja neviens no ieteiktajiem problēmas risinājumiem nepalīdz, lūdzam apmeklēt mūsu tīmekļa vietni www.samsung.com vai sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru. Lūdzam ņemt vērā, ka, ja netiks konstatēti nekādi ierīces defekti, par zvanu uz servisa centru tiks piemērota samaksa.

Problēmas	Risinājumi
Putekļsūcējs nedarbojas.	• Pārbaudiet akumulatora līmeni un veiciet akumulatora uzlādi. • Pārbaudiet, vai ierīce nav izslēgta, un tad nospiediet barošanas pogu, lai to ieslēgtu. • Pārbaudiet, vai putekļu tvertne un birste nav nosprostojušies. • Ja putekļsūcējs nav ticis izmantots ilgstošu laika periodu, veiciet tā akumulatora uzlādi.
Pēkšņi samazinās sūkšanas jauda un no putekļsūcēja izplatās vibrējoša skaņa.	• Pārbaudiet, vai birste, putekļu tvertne vai caurule nav nobloķēta ar kādu svešķermeni, un iztīriet to. • Pārbaudiet, vai nav pilna putekļu tvertne. Ja tvertne ir pilna, iztukšojiet to. • Pārbaudiet, vai nav netīrs filtrs. Ja filtrs ir netīrs, iztīriet to. • Pārbaudiet akumulatora līmeni un, ja nepieciešams, veiciet akumulatora uzlādi.
Putekļsūcēju nav iespējams uzlādēt.	• Pārbaudiet, vai akumulatora lādētājam nodrošinātais spriegums atbilst prasībām. (Sk. 2. lpp.) • Pārbaudiet, vai putekļsūcējs ir ieslēgts, un tad pārbaudiet, vai ir ieslēgts akumulatora līmeņa LED indikators. • Pārbaudiet, vai uz lādētāja termināļa nav kāds svešķermenis (puteķļi). Notīriet jebkādu svešķermeņus, izmantojot ausu tīrāmo kociņu vai mīkstu drānu.
Birstē iebūvētā rotējošā birste (cilindrs) nedarbojas.	• Izslēdziet putekļsūcēju un pārbaudiet, vai birste nav nobloķēta ar kādu svešķermeni. Ja tā ir nobloķēta, iztīriet svešķermeni. Pēc birstes tīrīšanas vēlreiz ieslēdziet putekļsūcēju. • Pārbaudiet, vai putekļsūcējs ir ieslēgts, un pēc tam izslēdziet un atkal ieslēdziet putekļsūcēja barošanu. – Ja tikusi aktivizēta mīkstās birstes motora pārkaršanas novēršanas ierīce, līdz motora pilnīgai atdzišanai var pāiet aptuveni 10 minūtes.
No putekļsūcēja gaisa izplūdes izplatās nepatīkama smaka.	• Regulāri iztukšojiet putekļu tvertni un tīriet filtrus. – Kamēr jūsu putekļsūcējs ir jauns, pirmos 3 mēnešus pēc tā iegādes no tā var izplatīties viegla smarža. – Ja putekļsūcējs tiek lietots regulāri, nepatīkamās smakas iemesls var būt putekļu tvertnē vai filtrā uzkrājušies netīrumi. • Nomaiņas filtri ir pieejami pie vietējā Samsung servisa centra pārstāvja.
Pēc tīrīšanas no birstes birst netīrumi.	• Kad esat beidzis tīrīšanu, uz 10 sekundēm vai ilgāk nospiediet un turiet nospiestu turbo jaudas režīma pogu, lai savāktu atlikušos putekļus.

- Šis putekļsūcējs atbilst:
 - Zemsprieguma direktīvai 2014/35/ES
 - EMS direktīvai 2014/30/ES



Dulkių siurblys

Naudotojo vadovas

SS80N80**** / SS75N80****

- Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrenginiu, atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Naudoti tik patalpoje



SAMSUNG

Turinys

PASIRUOŠIMAS

Saugos informacija	3
--------------------	---

ĮRENGIMAS

Dalių pavadinimai	13
-------------------	----

Dalys	14
-------	----

Sieninio laikiklio tvirtinimas (papildomai įsigyjamas)	15
---	----

Sieninio laikiklio tvirtinimas	15
--------------------------------	----

Sieninio laikiklio išmontavimas	15
---------------------------------	----

VEIKIMAS

Dulkių siurblio naudojimas	16
----------------------------	----

Dulkių siurblio įkrovimas	16
---------------------------	----

Rankenos naudojimas	17
---------------------	----

Dulkių siurblio laikymas	18
--------------------------	----

Priedų naudojimas	19
-------------------	----

PRIEŽIŪRA

Dulkių siurblio priežiūra	20
---------------------------	----

Kada ištuštinti dulkių indą	20
-----------------------------	----

Dulkių indo ištuštinimas nesukeliant dulkių debesų	20
---	----

Dulkių indo ištuštinimas ir išvalymas	20
---------------------------------------	----

Kempininio filtro valymas	21
---------------------------	----

Išvesties filtro valymas	22
--------------------------	----

Priedų valymas	22
----------------	----

PRIEDAS

Pastabos ir perspėjimai	24
-------------------------	----

Akumuliatoriaus naudojimas	24
----------------------------	----

Veikimas	25
----------	----

Priežiūra	26
-----------	----

Trikčių šalinimas	27
-------------------	----

Gaminio specifikacija

Modelis	SS80N80****	SS75N80****
Maitinimas	100-240 V~ 50-60 Hz	
Nominaliosios energijos sąnaudos	450 W	400 W
Akumuliatoriaus specifikacija	Ličio jonų, 32,4 V, 1 600 mAh, 9 elementų	
Įkrovimo trukmė	4,5 val.	
Valymo trukmė	Rankinis: maždaug 40 minučių (normalus režimas) / maždaug 7 minutes (turbininis režimas) Sumontuotas šepetys: maždaug 30 minučių (normalus režimas) / maždaug 7 minutes (turbininis režimas)	

* Įkrovimo ir valymo laikas gali skirtis priklausomai nuo šepėčių ir naudojimo sąlygų.

Saugos informacija

- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai dėl informacijos.
- Šios instrukcijos pritaikytos įvairiems modeliams, tad jūsų turimo dulkių siurblio duomenys gali šiek tiek skirtis nuo vadove aprašytų duomenų.

Naudojami perspėjimų / įspėjimų simboliai

ĮSPĖJIMAS

Nurodo mirties arba stipraus susižeidimo pavojų.

PERSPĖJIMAS

Nurodo asmens sužeidimo arba turto sugadinimo pavojų.

Kiti naudojami simboliai

PASTABA

Nurodo, kad toliau pateikiama svarbi papildoma informacija.

Nesilaikant šių reikalavimų galima sugadinti vidines dulkių siurblio dalis, o gamintojas gali atsisakyti remontuoti jį pagal garantiją.

Bendroji informacija

- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Prieš įjungdami dulkių siurbį, patikrinkite, ar elektros tiekimo šaltinio įtampa tokia pati, kaip nurodyta ant įtampos lentelės akumulatoriaus įkroviklio apačioje.
- ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite dulkių siurblio ant drėgno kilimo ar grindų.
- Kai siurblys naudojamas vaikų arba netoli jų, reikia atidžiai juos stebėti. Neleiskite dulkių siurbliu naudotis kaip žaislu. Jokių atveju neleiskite dulkių siurbliui veikti be priežiūros. Naudokite dulkių siurbį tik pagal šiose instrukcijose nurodytą paskirtį.
- Nenaudokite dulkių siurblio be dulkių indo.
- Kad siurbimas būtų kuo veiksmingesnis, ištuštinkite dulkių indą prieš jam prisipildant.
- Nenaudokite dulkių siurblio degtukams, karšties pelenams arba cigarečių nuorūkoms surinkti. Laikykite dulkių siurbį toliau nuo viryklių ir kitų karštų skleidžiančių šaltinių. Dėl karščio plastikinės siurblio detalės gali deformuotis ir prarasti spalvą.
- Su dulkių siurbliu nesiurbkite kietų aštrių objektų, nes jie gali sugadinti valomąsias dalis.
- Neblokuokite siurbimo ir išmetimo angų.
- Kad nepažeistumėte, traukite už kištuko, o ne už jo laido.
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai. Asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, šiuo prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi arba susipažinę su naudojimo instrukcijomis. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Vaikai neturėtų valyti dulkių siurblio ar atlikti jo priežiūros be suaugusiųjų priežiūros.
- Naudojančius šį siurbį vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su siurbliu nežaistų.

- Prieš valant dulkių siurbį ar atliekant jo techninę priežiūrą, iš pagrindinio prietaiso būtina išimti akumuliatorių.
- Nerekomenduojama naudoti ilginamojo laido.
- Jei jūsų dulkių siurblys tinkamai neveikia, išjunkite maitinimą ir pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Samsung“ priežiūros atstovu.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį, kad būtų išvengta elektros keliamo pavojaus, turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, arba panašios kvalifikacijos asmuo.
- Nenaudokite siurblio vandeniui siurbti.
- Valydami nepadarykite į vandenį.
- Jei reikia, susisieki su „Samsung“ arba „Samsung“ aptarnavimo centru dėl pakeitimo.
- Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius įsipareigojimus ir konkrečiam gaminiui taikomus reikalavimus, pvz., REACH, rasite adresu samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Akumulatoriaus įkroviklis

- Nekeiskite poliarizuotojo kištuko, kad jis tilptų į nepoliarizuotąjį maitinimo lizdą ar ilginamąjį laidą.
- Nenaudokite lauke arba ant šlapių paviršių.
- Ištraukite akumulatoriaus įkroviklį iš maitinimo lizdo, kai prietaiso nenaudojate ir prieš techninę apžiūrą.
- Įkraukite prietaisą tik gamintojo pateiktu akumulatoriaus įkrovikliu.
- Nenaudokite, jei pažeistas laidas arba kištukas.
- Netraukite ir neneškite už laido, nenaudokite laido kaip rankenos, nepriverkite laido durimis, netraukite laido per aštrias briaunas ar kampus. Laikykite laidą atokiai nuo įkaitusių paviršių.
- Nenaudokite ilginamųjų laidų ar sieninių lizdų su netinkama nominaliaja srove.

- Neįkraukite neįkraunamos baterijos.
- Netraukite iš maitinimo lizdo už laido. Jei norite atjungti, suimkite už kištuko, o ne už laido.
- Neardykite ir nedeginkite akumuliatorių, nes esant aukštai temperatūrai jie gali sprogti.
- Nebandykite atidaryti akumuliatoriaus įkroviklio. Remonto darbai turi būti atliekami tik specializuotuose „Samsung“ aptarnavimo centruose.
- Nelaikykite akumuliatoriaus įkroviklio, kai yra aukšta temperatūra, ir neleiskite skysčiams ar bet kokiai drėgmei patekti ant akumuliatoriaus įkroviklio.
- Ant sieninio laikiklio esančioje etiketėje nurodyta akumuliatoriaus įkroviklio, kuris yra sieninio laikiklio viduje, etiketė.

Dulkių siurblys

- Nesiurbkite kietų arba aštrių objektų, pvz., stiklo, vinių, varžtų, monetų ir pan.
- Nenaudokite be filtro. Atlikdami prietaiso priežiūros darbus, jokia būdu nekiškite pirštų ar kitų objektų į ventiliatoriaus kamerą, nes dulkių siurblys gali netyčia įsijungti.
- Nekiškite jokių objektų į angas. Nenaudokite, jei kurios nors angos yra užblokuotos. Pasirūpinkite, kad angose nebūtų dulkių, pūkų, plaukų ir bet kokių objektų, kurie gali sumažinti oro srautą.
- Nesiurbkite nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako, kanalizacijos valiklio ir pan.).
- Nesiurbkite nieko, kas dega ar rūksta, pvz., cigarečių, degtukų ar karštų pelenų.
- Nenaudokite dulkių siurblio uždaroje erdvėje, kurioje yra aliejinių dažų, dažų skiediklio, medžiagų kandims naikinti išskiriamų garų, degių dulkių arba kitų sproglių ar nuodingų garų.

Įrengimas

- Jei susiduriate su problemomis dėl sieninio laikiklio (akumulatoriaus įkroviklio) montavimo, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
- Neįrenkite sieninio laikiklio (akumulatoriaus įkroviklio) šalia vandens, vietos, kur yra pernelyg daug drėgmės, ar šalia lango ir pan.
- Neįrenkite sieninio laikiklio (akumulatoriaus įkroviklio) ant sienos, už kurios yra sumontuoti vamzdžiai (dujų arba vandens) arba elektros kabeliai.
- * Jei sieninis laikiklis (akumulatoriaus įkroviklis) neįrengiamas ir dėl patiriamas sužalojimas arba gaminio veikimo sutrikimas, patirti nuostoliai gali būti nekompensuojami.
- Sieninį laikiklį (akumulatoriaus įkroviklį) reikia sumontuoti ant sienos, prie kurios jį galima tvirtai pritvirtinti.
 - Norėdami montuoti sieninį laikiklį (akumulatoriaus įkroviklį) ant minkštos sienos, pvz., tinko plokštės, įsitikinkite, kad už tvirtinimo vietos yra statramstis ir kad tvirtinimo sraigtus įsriegiate į statramstį. Priešingu atveju, sieninis laikiklis gali nukristi ir sukelti sužalojimą arba didelį gaminio pažeidimą.

Elektros maitinimas

ĮSPĖJIMAS

- Montuodami sieninį laikiklį (akumulatoriaus įkroviklį) nesulenkite maitinimo laido pernelyg didele jėga ir nedėkite sunkių daiktų ant elektros laido.
 - Priešingu atveju kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Pasirūpinkite, kad nuo maitinimo kištuko būtų nuvalytos bet kokios dulkės, vanduo ir pan.
 - Antraip prietaisas gali sugesti arba gali įvykti elektros smūgis.
- Netraukite laido ir nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

- Nejunkite akumulatoriaus įkroviklio į maitinimo šaltinį, jei jo įtampa netinkama. Nejunkite akumulatoriaus įkroviklio į keliems kištukams skirtą lizdą ar ilgintuvą su keliais lizdais. Nepalikite ant grindų gulinio maitinimo laido. Pritvirtinkite laidą prie sienos.
 - Priešingu atveju kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, laido arba išsklibusio maitinimo lizdo.
 - Priešingu atveju kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kreipkitės į „Samsung“ įgaliotą aptarnavimo centrą, kad jie pakeistų maitinimo laidą nauju.
 - Priešingu atveju kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.

Veikimas

ĮSPĖJIMAS

- Nelieskite akumulatoriaus įkroviklio kontakto valgomosiomis lazdelėmis, metaliniais atsuktuvais, šakutėmis, peiliais ir kt.
 - Antraip gali įvykti gaminio gedimas arba elektros smūgis.
- Užtikrinkite, kad akumulatoriaus įkroviklio kontaktai nesiliestų su tokiais laidininkais kaip apyrankė, laikrodis, metalinis strypas, nagas ir pan.
- Užtikrinkite, kad į dulkių siurbį arba sieninį laikiklį (akumulatoriaus įkroviklį) nepatektų skysčių, pvz., vandens ar sulčių.
 - Priešingu atveju kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nenaudokite akumulatoriaus įkroviklio kitiems tikslams.
 - Antraip galite smarkiai sugadinti akumulatoriaus įkroviklį ar sukelti gaisrą.
- Valydami nesiurbkite skysčių, ašmenų, segtukų, žarijų ir pan.
 - Antraip prietaisas gali veikti netinkamai arba sugesti.
- Nelipkite ant gaminio korpuso ir per jį netrenkite.
 - Antraip galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

- Valydami neužblokuokite šepečio ir išleidimo angos.
 - Antraip prietaisas gali veikti netinkamai arba, jam perkaitus, gali kilti gaisras.
- Šis gaminys yra skirtas naudoti tik namų ūkyje. Nenaudokite šio gaminio sunkiems valymo darbams, komercinių patalpų valymui, pramoninių patalpų valymui ar valymui lauke, ypač akmeninių ar cementinių paviršių. Nenaudokite kreidos milteliams surinkti nuo biliardo stalų ar aplink juos, taip pat nenaudokite ligoninių aseptinėse patalpose.
 - Antraip prietaisas gali veikti netinkamai arba sugesti.
- Nenaudokite gaminio šalia šildymo prietaisų, kaip antai šildytuvų, arba vietose, kuriose yra degiųjų puršiklių ar kitų degiųjų medžiagų.
 - Antraip gali kilti gaisras arba prietaisas gali deformuotis.
- Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad kempinės filtras yra įdėtas teisingai.
 - Priešingu atveju į korpuse esantį variklį gali patekti dulkių ir prietaisas gali sugesti. Gali sumažėti siurbimo pajėgumas.
- Esant dujų nuotėkiui arba naudojant degųjų puršiklį, nelieskite maitinimo lizdo ir atidarykite langą, kad išvėdintumėte patalpas.
 - Priešingu atveju kils sprogimo arba gaisro pavojus.
- Jei dulkių siurblys skleidžia keistą garsą arba kvapą ar dūmus, iš karto nedelsdami išjunkite dulkių siurblį, tada kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
 - Priešingu atveju kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.

PERSPĖJIMAS

- Nenaudokite prietaiso prie degių medžiagų. Taip pat nenaudokite:
 - Jei ant grindų pastatyta deganti žvakė arba stalo šviestuvas.
 - Jei toje vietoje yra įjungtas be priežiūros naudojamas vietos šildytuvas arba jei yra neužgesintų anglių židinyje, peleninėje ir kt.
 - Vietoje, kurioje yra degiųjų medžiagų, pvz., benzino, spirito, skiediklio, peleninių su neužgesintomis cigaretėmis ir pan.

- Neleiskite vaikams kabintis arba stumti sienos laikiklį (akumulatoriaus įkroviklį).
 - Gali būti sukelti asmens sužeidimai, gaminio ir grindų pažeidimai.
- Jei valymo metu reikia trumpam laikui palikti dulkių siurbį, padėkite dulkių siurbį ant grindų.
 - Priešingu atveju, dulkių siurblys gali nukristi ir sukelti sužalojimą arba didelį gaminio pažeidimą.
- Kai dulkių siurbį įkraunate tiesiogiai prijungdami jį prie akumulatoriaus įkroviklio (nenaudodami sieninio laikiklio), dulkių siurblys turi būti stabilioje vietoje (kuri yra plokščia, be drėgmės, nepasiekiamą vaikams ir yra sukonfigūruota taip, kad dulkių siurblys nenukristų). Be to, neįkraukite gaminio šalia lango, šildytuvo, tualetu, vonios ir kt.
- Panaudojus dulkių siurbį, jį reikia laikyti ant sieninio laikiklio (akumulatoriaus įkroviklio).
 - Priešingu atveju, gaminys gali nukristi ir sukelti sužalojimą arba didelį gaminio pažeidimą.
- Negalima laikyti dulkių siurblio atremiant jį į sieną ar stalą.
- Nenaudokite dulkių siurblio jokiais kitais tikslais, išskyrus numatytąją paskirtį. (Neleiskite vaikams važiuoti ant gaminio ar su juo žaisti.)
 - Galima susižaloti arba sugadinti prietaisą.
- Prieš prijungdami arba atjungdami akumulatoriaus įkroviklį, išjunkite dulkių siurbį ir įsitikinkite, kad maitinimo kištuko kontaktai nesiliečia su jūsų rankomis.
 - Antraip gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.

- Naudodamiesi dulkių siurbliu būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte dėl judančių dalių.
 - Būkite atsargūs, kad į dulkių siurblio šepetį nepatektų kūno dalys (plaukai ir kt.).
 - Kai naudojate lanksčiąją rankeną, būkite atsargūs, kad pirštai ar rankos nepatektų į rankenos judėjimo sulenkiamąją dalį.
- Valydami sieną arba lubas naudokite abi rankas.
- Valydami su dulkių siurbliu naudokite abi rankas. Jei valote viena ranka, galite pažeisti riešą arba neišlaikyti dulkių siurblio ir jį išmesti, o tai gali sukelti sužalojimą ar sugadinti dulkių siurblį.
- Kai surenkate dulkių siurblį, būkite atsargūs, kad pirštai ar rankos nepatektų į rankenos judėjimo sulenkiamąją dalį.
- Nenaudokite dulkių siurblio ant objektų, kuriuos galima lengvai subraižyti (monitorių, nerūdijančiojo plieno prietaisų ir kt.).
- Nelaikykite dulkių siurblio automobilyje.
- Nenaudokite vandens dulkių siurbliui valyti naudojimo metu.
- Dulkių siurblį naudokite tik sausose vietose.
- Nenaudokite dulkių siurblio norėdami surinkti išsiliejusius gėrimus ar naminių gyvūnėlių atliekas.
- Nenaudokite dulkių siurblio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar esant dideliam karščiui.
- Nenaudokite dulkių siurblio drėgnose vietose arba vandenyje.

Priežiūra

⚠️ ĮSPĖJIMAS


- Prieš pašalindami iš dulkių siurblio pašalinius objektus pirmiausia išjunkite dulkių siurbį.
 - Jei išimant pašalinius objektus dulkių siurblys būna įjungtas, galite susižaloti arba sugadinti dulkių siurbį.
- Norėdami nuvalyti prietaisą iš išorės, iš pradžių jį išjunkite ir tuomet nušluostykite sausu rankšluosčiu. Nepurškite vandens tiesiai ant prietaiso ir nešluostykite jo tokiomis lakiomis medžiagomis, kaip benzenas, skiediklis ar spiritas.
 - Jei į prietaiso vidų patekus vandens rodoma klaida, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
- Atjungę prietaiso maitinimą, išvalykite akumuliatoriaus įkroviklį.
- Valydami valomas dalis, nenaudokite šarminių ploviklių, rūgščių, pramoninių ploviklių, oro gaiviklių, acto rūgščių ir pan.
 - Priešingu atveju prietaisas gali sugesti, pvz., sugesti plastikinės dalys, gali deformuotis, išblukti, išsitrinti atspausdinta informacija ir pan.

Valomos dalys		Dulkių indas, kempinė
Tinkamas ploviklis	Neutralus	Indų plovimo skystis
Draudžiami plovikliai	Šarminiai	Skystasis deguonis, pelėsių valiklis ir pan.
	Rūgštys	Parafino aliejus, emulsiklis ir pan.
	Pramoniniai valikliai	NV-I, PB-I, „Opti“, spiritas, acetonas, benzenas, skiediklis ir pan.
	Oro gaiviklis	Purškiemieji oro gaivikliai (kavos kvapo, žolelių ir pan.)
	Aliejus	Gyvulinės kilmės aliejus, augaliniai aliejai
	Kiti	Valgomoji acto rūgštis, actas, ledinė acto rūgštis ir pan.

⚠️ PERSPĖJIMAS

- Nejudinkite dulkių siurblio, kai jis laikomas sienos laikiklyje (akumuliatoriaus įkroviklyje).
 - Gali būti sukelti asmens sužeidimai, grindų ir gaminio pažeidimai.


Dalių pavadinimai

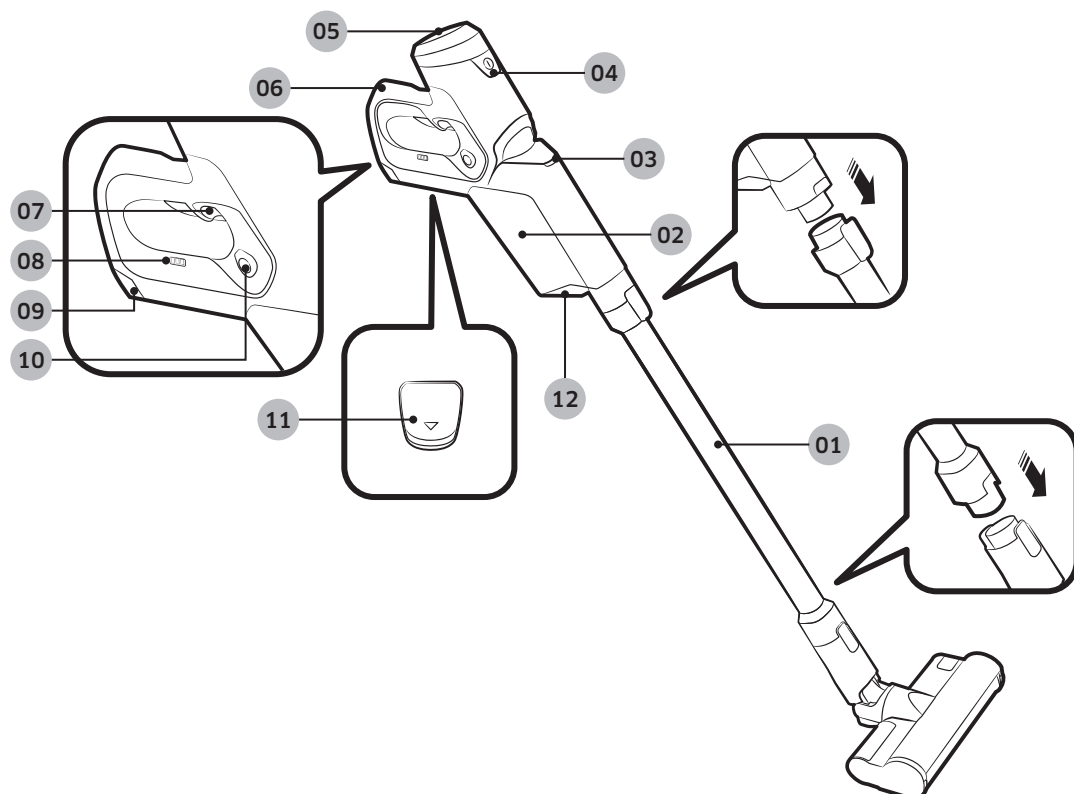


- | | |
|----------------------------------|--|
| 01 Vamzdis | 07 Turbininio režimo mygtukas |
| 02 Dulkių maišelis | 08 Akumuliatoriaus lygio rodmuo |
| 03 Maitinimo indikatorius | 09 Akumuliatoriaus atskyrimo mygtukas |
| 04 Maitinimo (I) mygtukas | 10 Lanksčiosios rankenos mygtukas |
| 05 Išvesties filtras | 11 Akumuliatoriaus atskyrimo užrakto mygtukas |
| 06 Rankena | 12 Dulkių indo atskyrimo mygtukas |

Dalys


Dalys gali skirtis pagal modelį.

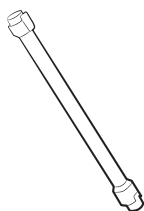


Vamzdis

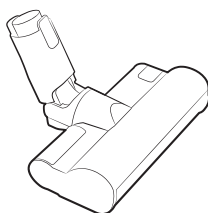

Švelnus šepetys

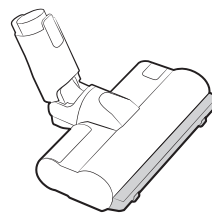


Turbininis šepetys

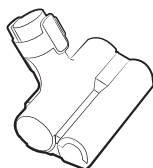


Mini motorizuota priemonė




Kombinuotoji priemonė

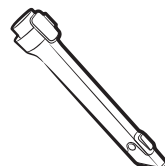


Ilginamoji priemonė
siauriems plyšiams



Lanksčioji priemonė




Akumulatorius

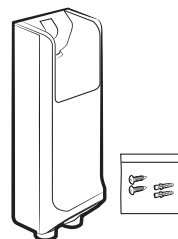


Sieninis laikiklis
(sraigčiai / sraigtiniai inkarai)



Atsarginis filtras

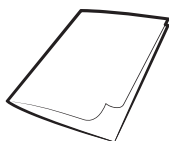

Naudotojo vadovas

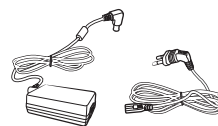


Akumulatoriaus įkroviklis /
Maitinimo laidas

Sieninio laikiklio tvirtinimas (papildomai įsigyjamas)

⚠ PERSPĖJIMAS







- Sieninio laikiklio tvirtinimo sraigtus reikia pritvirtinti prie tvirtos sienos arba senoje esančio statramsčio.
 - Jei sieninį laikiklį montuojate ant gipso plokštės, turite pritvirtinti laikymo sraigtus prie sienos statramsčio.

Sieninio laikiklio tvirtinimas

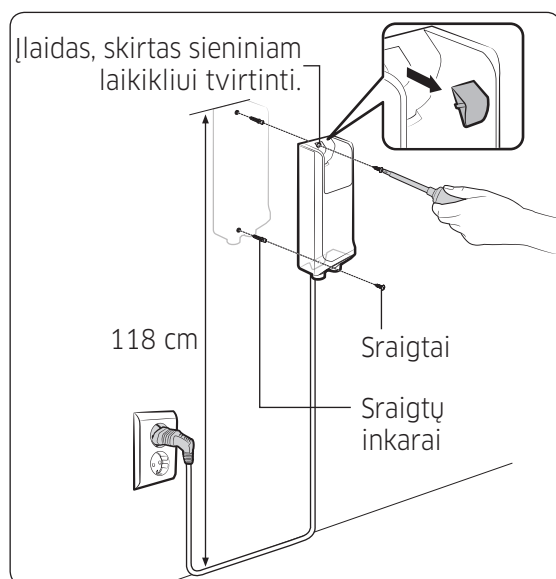

- 01 Nuimkite guminį dangtelį iš įlaido, skirto sieniniam laikikliui tvirtinti.
- 02 Nustatykite sieninio laikiklio montavimo aukštį, kad sieninis laikiklis būtų 118 cm virš grindų.
- 03 Naudodami sieninį laikiklį kaip šabloną, pažymėkite, kur bus įrengtos viršutinės ir apatinės sraigčių skylės.
- 04 Išgręžkite skylės 6 mm gręžtuvo grąžtu. Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos naudodami pateiktus sraigtus. Vėl įdėkite guminį dangtelį į įlaidą, skirtą sieniniam laikikliui tvirtinti.
- 05 Prijunkite sieninį laikiklį prie elektros tinklo, padėkite dulkių siurbį į sieninį laikiklį ir įsitikinkite, kad akumuliatoriaus lygio indikatorius yra įjungtas.

Sieninio laikiklio išmontavimas

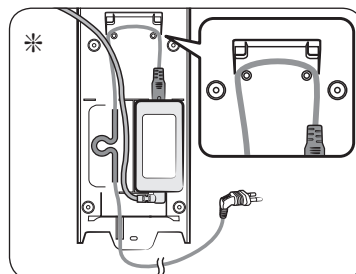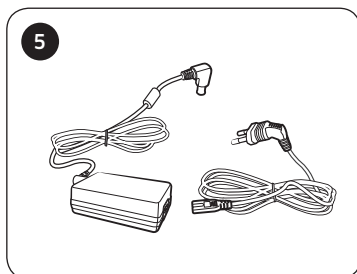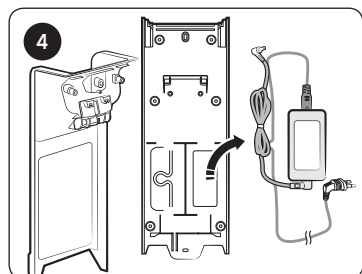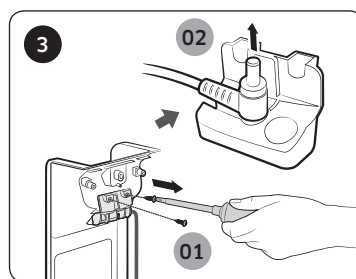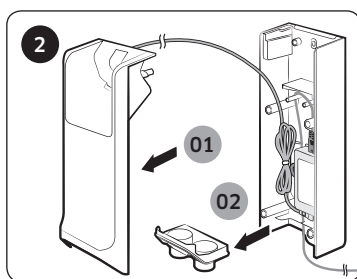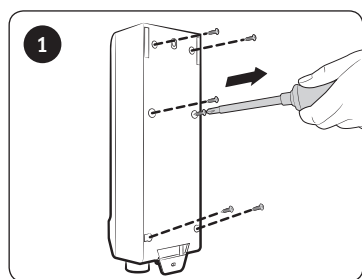

* Pakartotinai montuodami sienos laikiklį, įsitikinkite, kad laidai yra išdėstomi taip, kaip parodyta iliustracijoje.


Dulkių siurblio naudojimas

⚠ PERSPĖJIMAS

- Prieš išimant akumuliatorių gaminys turi būti išjungtas. (Jei akumuliatorius priverstinai išimamas, kai dulkių siurblys veikia, dulkių siurblys gali sugesti.)
- Būkite atsargūs, kad neišmestumėte akumulatoriaus. Jei tai padarysite, galite susižaloti ar sugadinti akumuliatorių.


Dulkių siurblio įkrovimas

- * Kai akumulatoriaus lygio indikatorius yra ties žemiausiu lygiu ir mirksi (🔌🔴), įkraukite akumuliatorių.
- * Įkraudami dulkių siurblį įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra tinkamai pritvirtintas ant sienos.
- * Įkrovimo metu dulkių siurblio naudoti negalima.

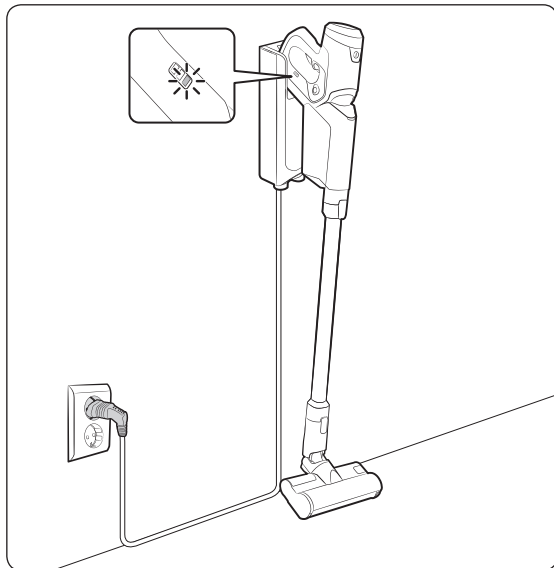


Įkrovimas naudojant sieninį laikiklį

- Patikrinkite, ar akumulatoriaus lygio indikatorius yra įjungtas.
- Įkraunant akumuliatorių mirksi akumulatoriaus lygio rodmuo. Kai įkrovimas būna baigtas, mirksėjimas sustabdomas ir šviesos lygis sumažėja.

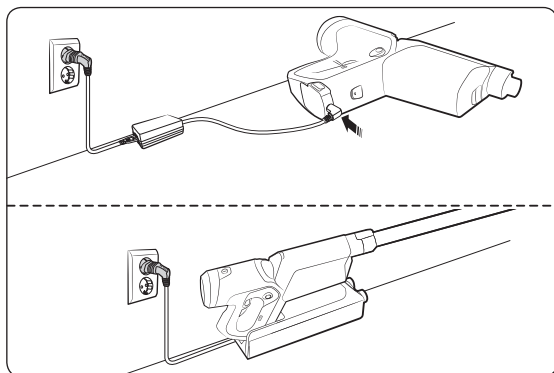


Įkrovimas be sieninio laikiklio

- Akumulatoriaus kroviklį galite atskirti nuo sieninio laikiklio. Norėdami atskirti akumulatoriaus įkroviklį nuo laikiklio, žr. „Sieninio laikiklio išmontavimas“, 15 psl.
- Kai įkraunate dulkių siurblį be sieninio laikiklio, pastatykite dulkių siurblį ant stabilų grindų.

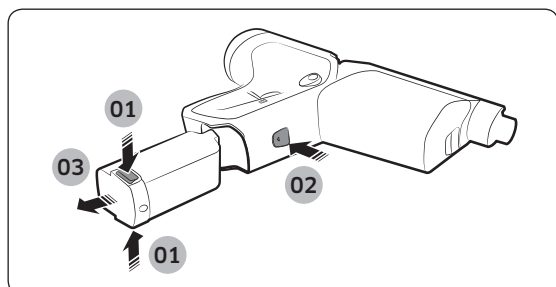

Akumulatoriaus išėmimas


Suimkite rankeną, tada paspauskite akumulatoriaus atleidimo mygtuką 01. Laikydami nuspaudę akumulatoriaus atleidimo užrakto mygtuką 02 išimkite akumuliatorių 03.

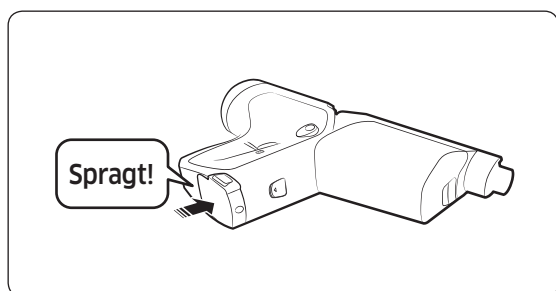

Pakartotinis akumulatoriaus įdėjimas


Įstumkite akumuliatorių taip, kaip parodyta paveikslėlyje, kol išgirsite spragtelėjimą.

Rankenos naudojimas

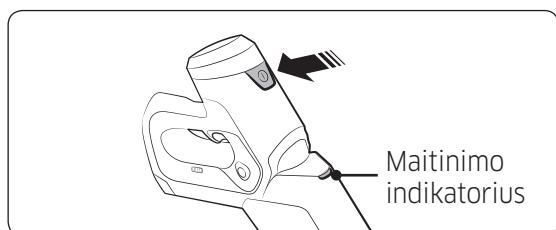


Maitinimo (I) įjungimas / išjungimas

- Dulkių siurblys pradeda veikti normaliu režimu.
- Kai maitinimas yra įjungtas, rodomas maitinimo indikatorius.

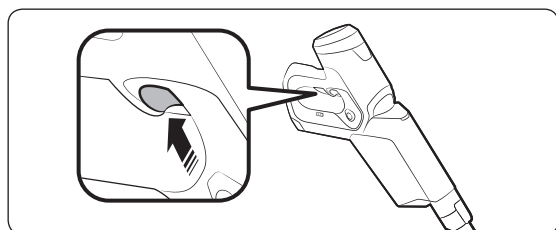

Turbininio režimo naudojimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę turbininio režimo mygtuką, kad įjungtumėte turbininį režimą.
- Atleiskite turbininio režimo mygtuką, kad grįžtumėte į normalų režimą.

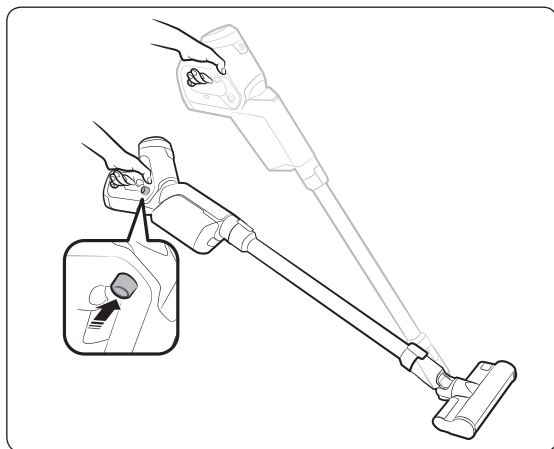


Lanksčiosios rankenos naudojimas

- Paspauskite lanksčiosios rankenos mygtuką, kad atleistumėte lanksčiąją rankeną. Dabar valymo metu lanksčioji rankena judės aukštyn ir žemyn.
- Lanksčiosios rankenos judėjimas apsaugo riešą arba ranką, nes padeda patogiau valdyti dulkių siurbį ir valyti.
- Norėdami vėl užfiksuoti rankeną, pastumkite ją į pradinę padėtį. Kai išgirsite spragtelėjimą, ji bus užfiksuota vietoje.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Kai naudojate lanksčiąją rankeną, būkite atsargūs, kad pirštai ar rankos nepatektų į rankenos judėjimo sulenkiamąją dalį.

Dulkių siurblio laikymas

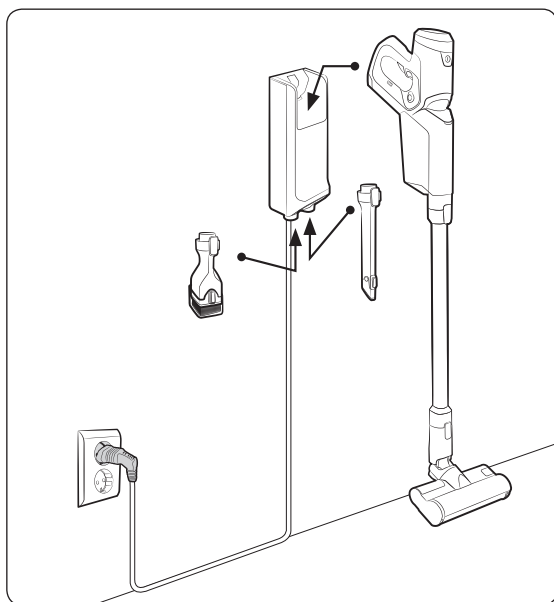


📖 PASTABA

- Lanksčiąją priemonę laikykite atskiroje vietoje.
- Po valymo įjunkite turbininį režimą 5 sekundėms ar ilgiau, kad būtų įsiurbtos mažos dulkių dalelės, likusios tarp vamzdžio ir pagrindinio korpuso.
- Išmontuojant priedus, iš dulkių siurblio siurbimo dalies gali iškristi dulkių. Prieš pastatydami dulkių siurbį į jo saugojimo vietą, susiurbkite iškritusias dulkes.


Priedų naudojimas

Švelnus šepetys

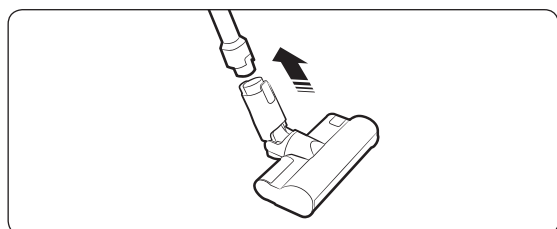


Naudodami švelnų šepetį galite nuo grindų (medinių ir linoleumo) nuvalyti mažas dulkių daleles.

Turbininis šepetys

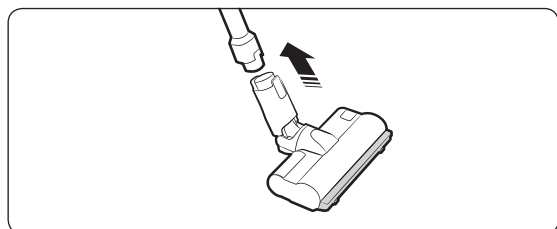


Naudodami turbininį šepetį galite išvalyti įvairios būklės grindis, jis taip pat tinkamas kilimui išvalyti.

Mini motorizuota priemonė

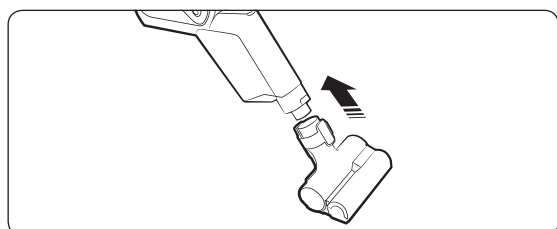


Naudokite patalynei valyti.

Kombinuotoji priemonė

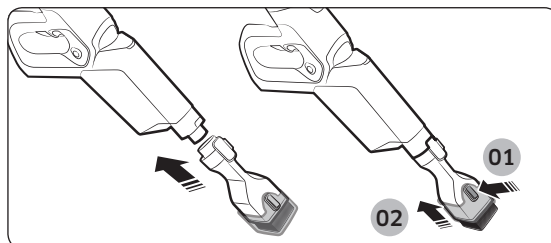


Naudokite norėdami pašalinti dulkes nuo užuolaidų, baldų, sofų ir t. t.

Ilginamoji priemonė siauriems plyšiams

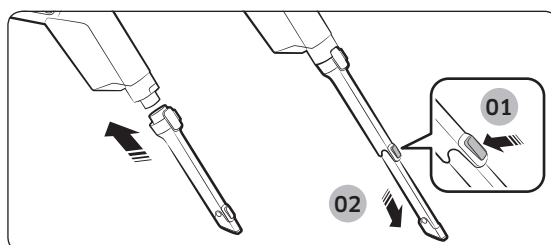

Naudokite norėdami pašalinti dulkes langų rėmų grioveliuose, plyšiuose, kampuose ir pan.

Lanksčioji priemonė

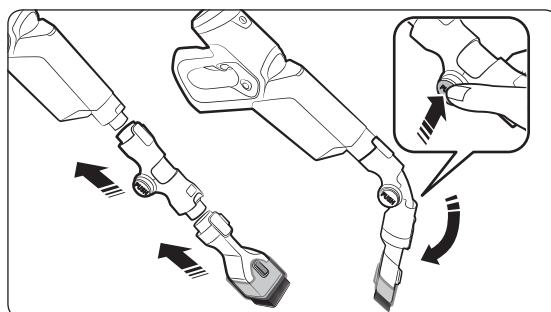

Naudokite norėdami nuvalyti lubas ir viršutines arba galines baldų dalis.

PASTABA

- Lanksčiąją priemonę galima prijungti prie kombinuotosios priemonės ir ilginamosios priemonės siauriems plyšiams.

Dulkių siurblio priežiūra


⚠ PERSPĖJIMAS

- Prieš valydami dulkių siurblį, jį išjunkite.
- Kai dulkių indas ar kempinės filtras yra užpildyti dulkėmis, dulkių siurblys gali sustoti. Turėtumėte ištuštinti ir išvalyti dulkių indą, kol jis dar nėra visiškai pripildytas.


Kada ištuštinti dulkių indą




Dulkių indo ištuštinimas nesukeliant dulkių debesų

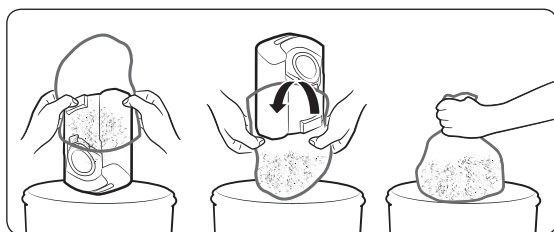


Dulkių indo ištuštinimas ir išvalymas

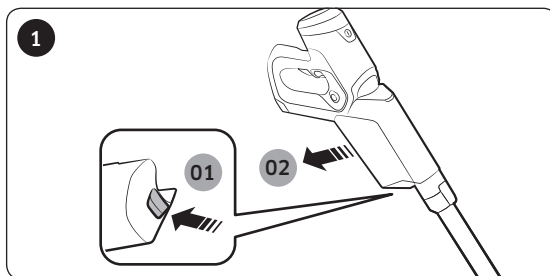


Nuspaudę dulkių indo atleidimo mygtuką, išimkite dulkių indą traukdami jį rodyklės kryptimi.

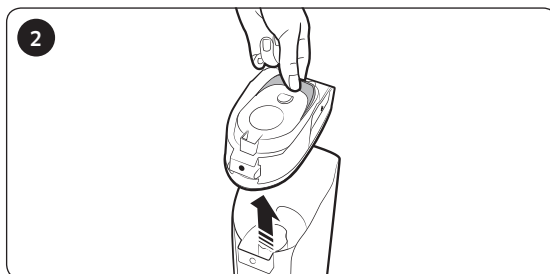

Suimkite griovelį ant dulkių indo dangtelio, tada nutraukite dangtį.

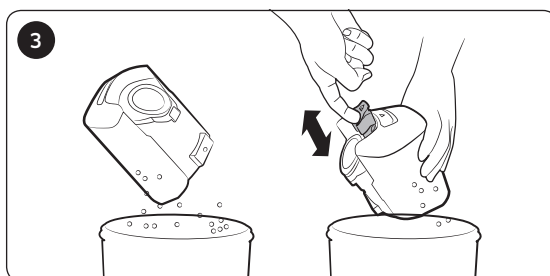


Ištuštinkite dulkių indą. Patraukite svirtį ant dulkių indo, kad pašalintumėte visas įstrigusias dulkes, ir tada stumkite svirtį atgal iki galo, kol išgirsite spragtelėjimą.

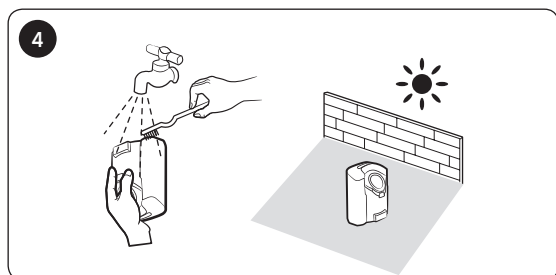


Išvalę dulkių indą, išdžiovinkite jį šešėlyje.

PASTABA

- Jei svirtis nėra visiškai išstumta, siurbimo jėga gali sumažėti. Jei dulkės yra labai susipainiojusios, patraukite svirtį pakartotinai.

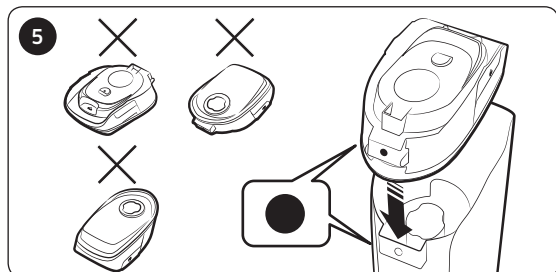


Įsitikinkite, kad ant dulkių indo dangčio ir dulkių indo išspausdinti ženklai „●“ yra sulygiuoti, tada vėl uždėkite dangtį ant dulkių indo.

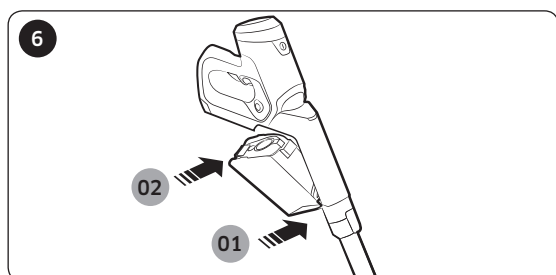

Vėl pritvirtinkite dulkių indą stumdami jį taip, kaip parodyta paveikslėlyje, kol išgirsite spragtelėjimą.


Kempinio filtro valymas

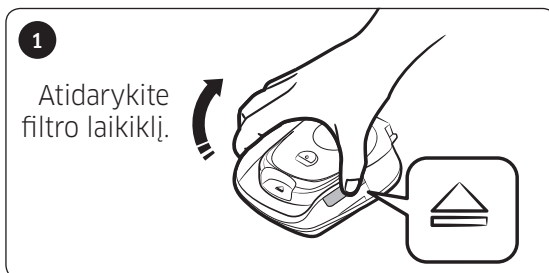


1
Atidarykite
filtro laikiklį.



2
Išimkite filtrą.

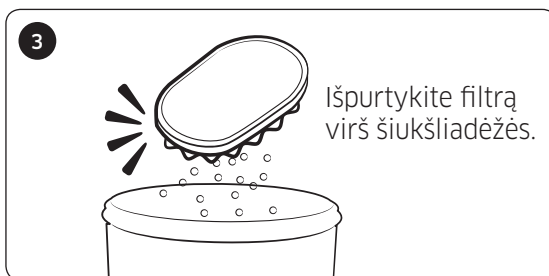

3
Išpurtykite filtrą
virš šiukšliadėžės.

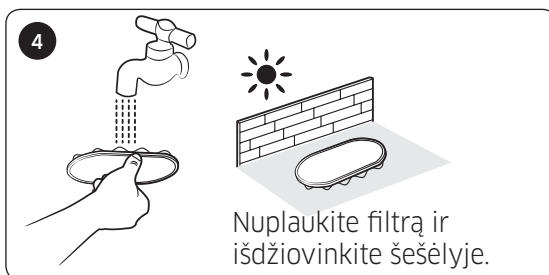

4
Nuplaukite filtrą ir
išdžiovinkite šešėlyje.

5

Įsitikinkite, kad
filtras yra sausas.



Įdėkite į
filto laikiklį.

6


Uždarykite
filto laikiklį.




Išvesties filtro valymas

Kad išvesties filtras veiktų kuo geriau, keiskite jį kartą per metus.

1

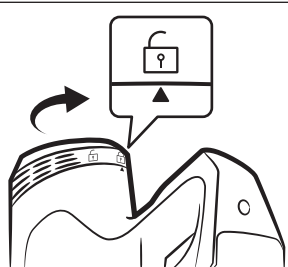


2

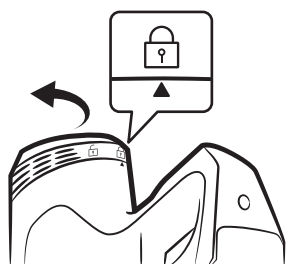


Priedų valymas

Švelnus šepetys


1

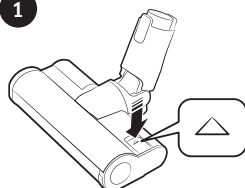


2

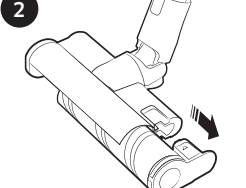

3

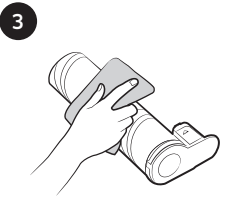

4

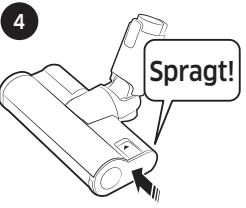

Spragt!



PASTABA


- Kai ant šepėčio lieka pašalinių objektų, pašalinkite juos drėgnu audiniu arba sausa šluoste.
- Jei naudojate švelnų šepetį ir įsijungia apsaugos nuo šepėčio variklio perkaitinimo įrenginys, variklio aušinimas gali užtrukti apie 10 minučių.



PERSPĖJIMAS

- Nevalykite besisukančio šepėčio ir įsiurbimo dalies vandeniu.
- Nenaudokite švelnaus šepėčio kaip drėgno šluosto.

Turbininis šepetys

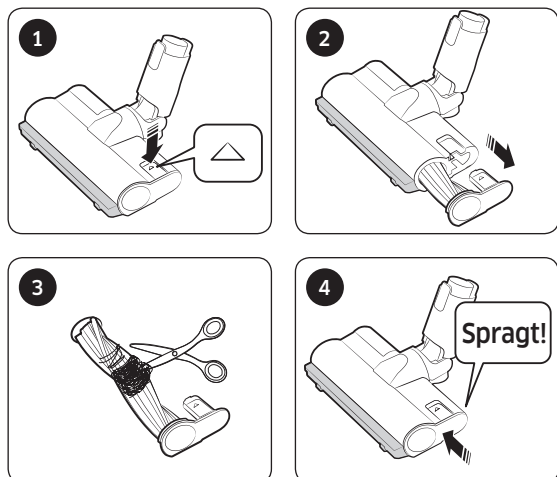


- Kai besisukantis šepetys yra išmontuojamas, turbininio šepetio „EzClean“ funkcija automatiškai pašalina įstrigusius pašalinius objektus ar plaukus.
- Jei pašalinis objektas nepašalinamas, jam pašalinti naudokite žirkles.


PASTABA

- Jei įsiurbiamas audinys ar kiti pašaliniai objektai ir įsipainioja į sukamąjį šepetį (būgną), sukamasis šepetys nustos veikti, kad apsaugotų šepetio variklį. Išvalę šepetį, išjunkite maitinimą ir vėl įjunkite.
- Jei po valymo šepetys neveikia, išjunkite maitinimą ir vėl jį įjunkite.
- Kai valote šepetį, būkite atsargūs, kad pirštai nepatektų į šepetio sulenkiamąją dalį.

Mini motorizuota priemonė

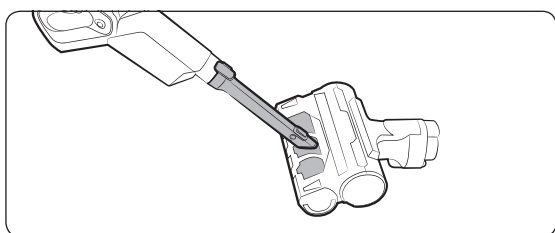

Ilginaamoji priemonė siauriems plyšiams / vamzdis

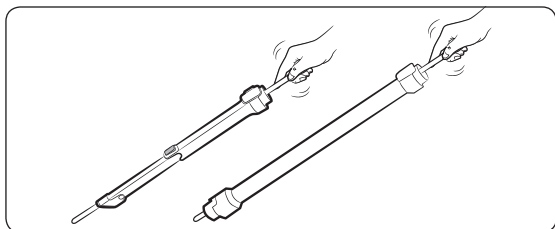

Pastabos ir perspėjimai

Akumulatoriaus naudojimas

PASTABA

- Jei įkrovus akumuliatorių dulkių siurblys neveikia, pakeiskite akumuliatorių. Jei jis neveikia ir su naujuoju akumulatoriumi, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
- Kai įsigyjate akumuliatorių „Samsung“ aptarnavimo centre, patikrinkite, ar ant akumulatoriaus yra autentiškas „Samsung“ logotipas (**SAMSUNG**) ir reikiamas akumulatoriaus pavadinimas (VCA-SBT80).
- Akumuliatoriui suteikiama 6 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija.

PERSPĖJIMAS

- Neardykite akumulatoriaus ar akumulatoriaus įkroviklio.
- Nešildykite akumulatoriaus ir nemeskite jo į ugnį.
- Akumuliatorius skirtas tik šiam prietaisui, todėl nenaudokite jo kituose prietaisuose ar kitais tikslais.
- Išimdami akumuliatorių prietaisui veikiant, galite sugadinti prietaisą.
- Jei akumuliatorius išimamas dulkių siurbliui veikiant, įstačius jį atgal, saugumo sumetimais akumuliatorius gali neveikti 30 sekundžių.

- Akumulatoriaus įkrovimo laikas ir naudojimo laikas gali sutrumpėti, jei akumuliatorius bus intensyviai naudojamas. Kai akumuliatorius nebeįsikrauna arba greitai išsikrauna, pakeiskite išsikrovusį akumuliatorių nauju.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą akumulatoriaus įkroviklį ir akumuliatorius. (Akumulatoriaus įkroviklis: SLPS-200FGOT, akumuliatorius: VCA-SBT80)
- Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad akumuliatorius įdedamas teisinga kryptimi ir orientacija.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių išmeskite į akumuliatorių surinkimo konteinerį perdirbimui.
- Jei ilgą laiką nenaudosite dulkių siurblio, atjunkite akumuliatorių nuo dulkių siurblio.
- Norėdami pritvirtinti akumuliatorių prie dulkių siurblio, įdėdami jį stumkite tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Taip užtikrinama, kad akumuliatorius bus patikimai pritvirtintas.
 - Priešingu atveju, akumuliatorius gali iškristi ir gali sugadinti gaminį arba sužaloti.

-
- Nenumeskite akumulatoriaus, per jį netrenkite ir apsaugokite nuo staigaus smūgio.
 - Neardykite akumulatoriaus ir įsitikinkite, kad nesukursite trumpojo jungimo per pliuso (+) ir minuso (-) gnybtus.
 - Krašutinėmis naudojimo ir temperatūros sąlygomis gali atsirasti akumulatoriaus elementų nuotėkis. Jei skysčio patektų ant odos, greitai nuplaukite paveiktą vietą vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, nedelsdami skalaukite jas švari vandeniu mažiausiai 10 minučių. Kreipkitės į gydytojus.
 - Siekiant apsaugoti variklį ir akumuliatorių, dulkių siurblio negalima naudoti, kai temperatūra yra žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 45 °C.

Veikimas

PASTABA

- Jei šepetys paveikiamas pernelyg didele jėga arba jei pašalinis objektas patenka į sukamąjį šepetį (būgną), šepetys gali nustoti veikti, kad apsaugotų variklį ar dulkių siurblį. Išjunkite dulkių siurblį, pašalinkite pašalinį objektą, tada įjunkite dulkių siurblį. Jei dulkių siurblys nepradeda veikti, jį išjunkite ir vėl įjunkite.
- Atsižvelgiant į drėgmę, temperatūrą, grindų medžiagą ir pan., jūsų namuose gali atsirasti statinė elektros energija. Jei tai įvyksta pakartotinai, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
- Visiškai įkraukite akumuliatorių:
 - Prieš pirmą kartą naudodami ką tik įsigytą akumuliatorių arba ilgą laiką nenaudoję akumulatoriaus.
 - Jei akumulatoriaus lygio rodmuo yra žemiausiame lygyje ir mirksi.

- Jei ilgą laiką nenaudosite dulkių siurblio arba ilgam išvyksite iš namų, atjunkite akumulatoriaus įkroviklį, tada atjunkite akumulatoriaus įkroviklį nuo akumulatoriaus. Kai akumulatorius nėra įkraunamas ir nėra naudojamas, jis lėtai išsikraus.
- Kai akumulatoriaus įkrova yra žema, jį įkraukite. Jei ilgą laiką akumulatoriaus lygis lieka mažas, tai gali pabloginti akumulatoriaus veikimą.

PERSPĖJIMAS

- Kai šepečio viduje veikia sukamasis šepetys (būgnas), nelieskite šepečio.
 - Priešingu atveju jūsų ranka gali įstrigti ir galite susižaloti.
- Kai surenkate rankeną, būkite atsargūs, kad pirštai ar rankos nepatektų į rankenos judėjimo sulenkiamąją dalį.
- Nenaudokite dulkių siurblio valydamis daiktus, kurie gali būti subraižyti (televizorių ir monitorių ekranus ir pan.).

Priežiūra

PASTABA

- Kartais šepečio ratas gali subraižyti grindis. Prieš naudodami dulkių siurblį, patikrinkite šepečio ratų būklę.
 - Jei ant šepečio rato yra pašalinių medžiagų, kurių negalima lengvai pašalinti, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.

PERSPĖJIMAS

- Ilgą laiką laikant dulkių siurblį saulės spindulių šviesoje kai kurios dulkių siurblio dalys gali deformuotis ar išblukti. Todėl, išvalę dulkių siurblio dalis, džiovinkite jas pavėsyje.
- Nevalykite dulkių siurblio šepečio naudodami vandenį. Jei valoma naudojant vandenį, šepetys gali deformuotis ar išblukti.
- Prieš valydami sieninį laikiklį (akumulatoriaus įkroviklį), turite atjungti akumulatoriaus įkroviklį nuo elektros tinklo.
- Jei pastebite nuolatinį siurbimo jėgos sumažėjimą arba dulkių siurblys pernelyg perkaista, pakeiskite išvesties filtrą.

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite toliau nurodytas problemas ir sprendimus. Jei nė vienas iš siūlomų sprendimų neišsprendžia problemos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu www.samsung.com arba skambinkite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą. Atkreipkite dėmesį, kad jums reikės sumokėti už bet kokius techninės priežiūros darbuotojų iškvietimus, jei jų metu nebuvo nustatyta jokių defektų.

Problemos	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	- Patikrinkite akumuliatoriaus lygį ir įkraukite akumuliatorių. - Patikrinkite, ar prietaisas neišjungtas, ir paspauskite maitinimo mygtuką, kad jį įjungtumėte. - Patikrinkite, ar nėra užblokuotas dulkių indas ar šepetys. - Jei dulkių siurbliu nesinaudojote ilgesnį laiką, įkraukite akumuliatorių.
Staigiai sumažėja siurbimo jėga, o dulkių siurblys skleidžia vibracinį garsą.	- Patikrinkite, ar šepetys, dulkių indas ar vamzdis nėra užsikimšęs pašaliniais objektais, ir juos pašalinkite. - Patikrinkite, ar dulkių indas nėra visiškai užpildytas dulkėmis. Jei indas užpildytas, jį išvalykite. - Patikrinkite, ar filtras nėra nešvarus. Jei filtras nešvarus, jį išvalykite. - Patikrinkite akumuliatoriaus lygį ir, jei reikia, įkraukite akumuliatorių.
Negaliu įkrauti dulkių siurblio.	- Įsitikinkite, kad į įkroviklį tiekiamą įtampa atitinka įkroviklio reikalavimus. (Žr. 2 psl.) - Patikrinkite, ar dulkių siurblys yra įjungtas, tuomet patikrinkite, ar dega akumuliatoriaus lygio rodmens LED lemputė. - Patikrinkite, ar įkrovimo terminale yra pašalinių objektų (dulkių). Išimkite bet kokius pašalinius objektus medvilniniu tamponu arba minkštu skudurėliu.
Neveikia sukamasis šepetys (būgnas) šepetio viduje.	- Išjungę dulkių siurbį, patikrinkite, ar šepetys neužsikimšęs pašaliniais objektais. Jei jis užsikimšęs, pašalinkite pašalinius objektus. Išvalę šepetį vėl įjunkite dulkių siurbį. - Patikrinkite, ar dulkių siurblys įjungtas. Jei taip, pamėginkite jį išjungti ir vėl įjungti. - Jei naudojate švelnų šepetį ir įsijungia apsaugos nuo šepetio variklio perkaitinimo įrenginys, variklio aušinimas gali užtrukti apie 10 minučių.
Kvapą juntamas iš dulkių siurblio oro išleidimo angos.	- Dažnai ištuštinkite dulkių indą ir išvalykite filtrus. - Jūsų dulkių siurblys yra naujas gaminys, todėl per pirmuosius 3 mėnesius nuo įsigijimo gali būti juntamas nestiprus kvapas. - Jei dažnai naudojate dulkių siurbliu, dulkių inde susikaupę nešvarumai arba filtre esančios dulkės gali sukelti kvapą. - Atsarginių filtrų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ techninės priežiūros atstovo.
Baigus valymą, pašaliniai objektai iškrenta iš šepetio.	Baigę valyti, paspauskite ir laikykite nuspaudę turbininio režimo mygtuką maždaug 10 sekundžių, kad susiurbtumėte likusias mažas dulkių daleles.

- Šis vakuuminis siurblys patvirtintas pagal:
 - Direktyva dėl žemos įtampos 2014/35/ES
 - EMC direktyva 2014/30/ES

