

ZONE VIBE 125

Setup Guide




logitech®

CONTENTS

English	3	Česká verze	138
Deutsch	12	Slovenčina	147
Français	21	Українська	156
Italiano	30	Eesti	165
Español	39	Latviski	174
Português	48	Lietuvių	183
Nederlands	57	Български	192
Svenska	66	Hrvatski	201
Dansk	75	Srpski	210
Norsk	84	Slovenščina	219
Suomi	93	Română	228
Ελληνικά	102	Türkçe	237
По-руски	111	246	العربية
Po polsku	120	255	עברית
Magyar	129		

KNOW YOUR PRODUCT



Front view:

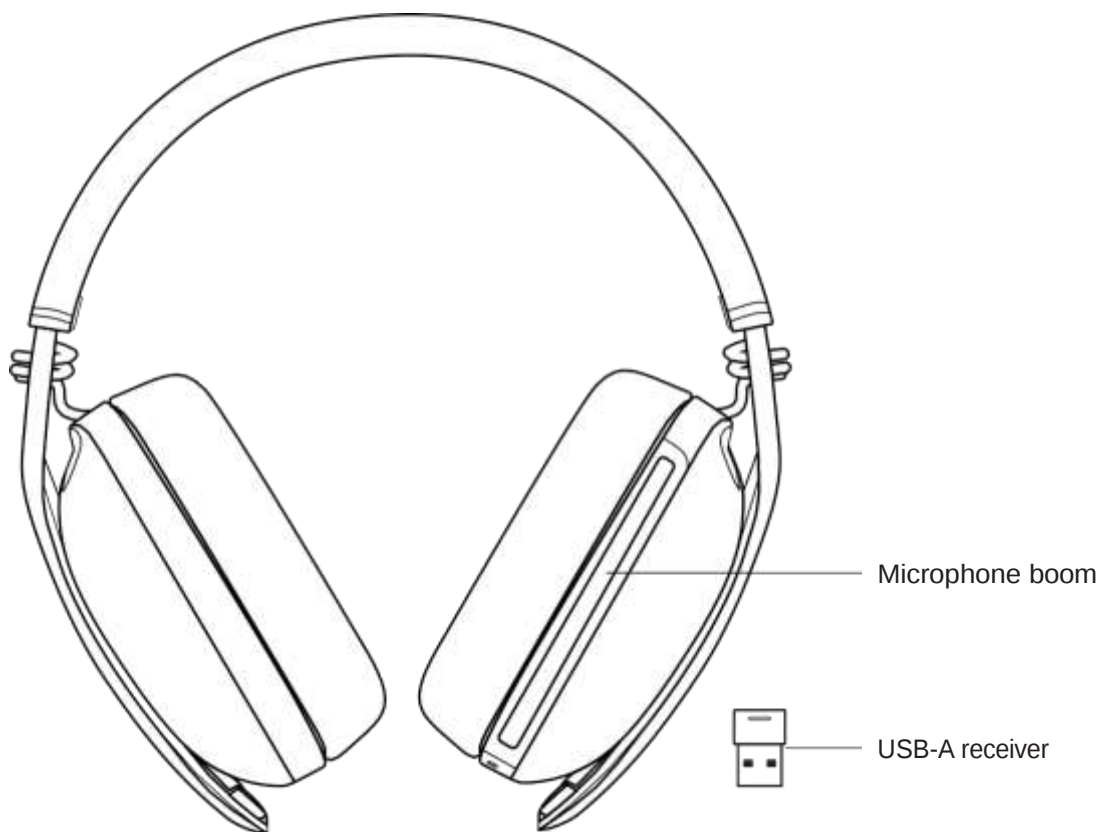

Back view:



Bottom view:

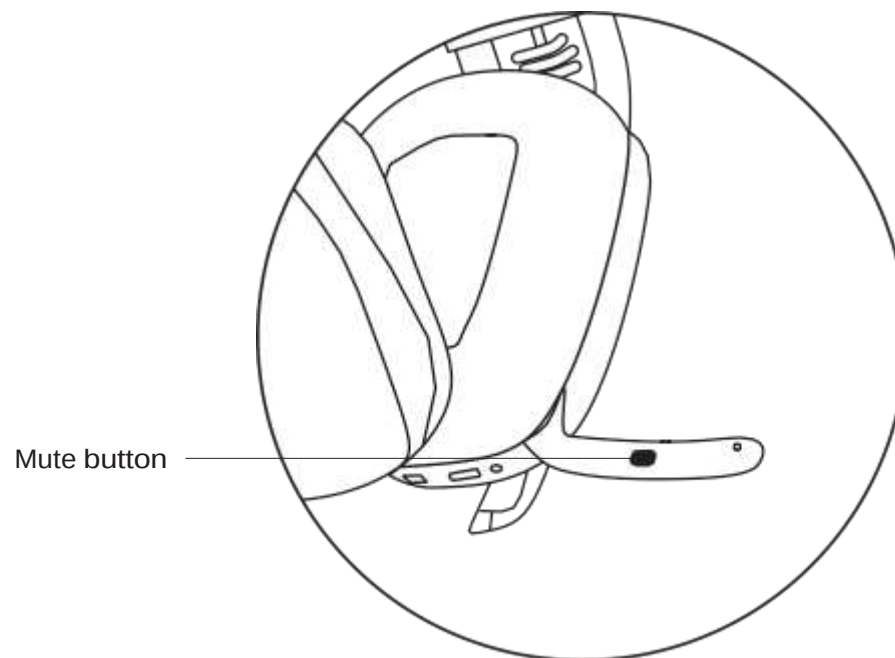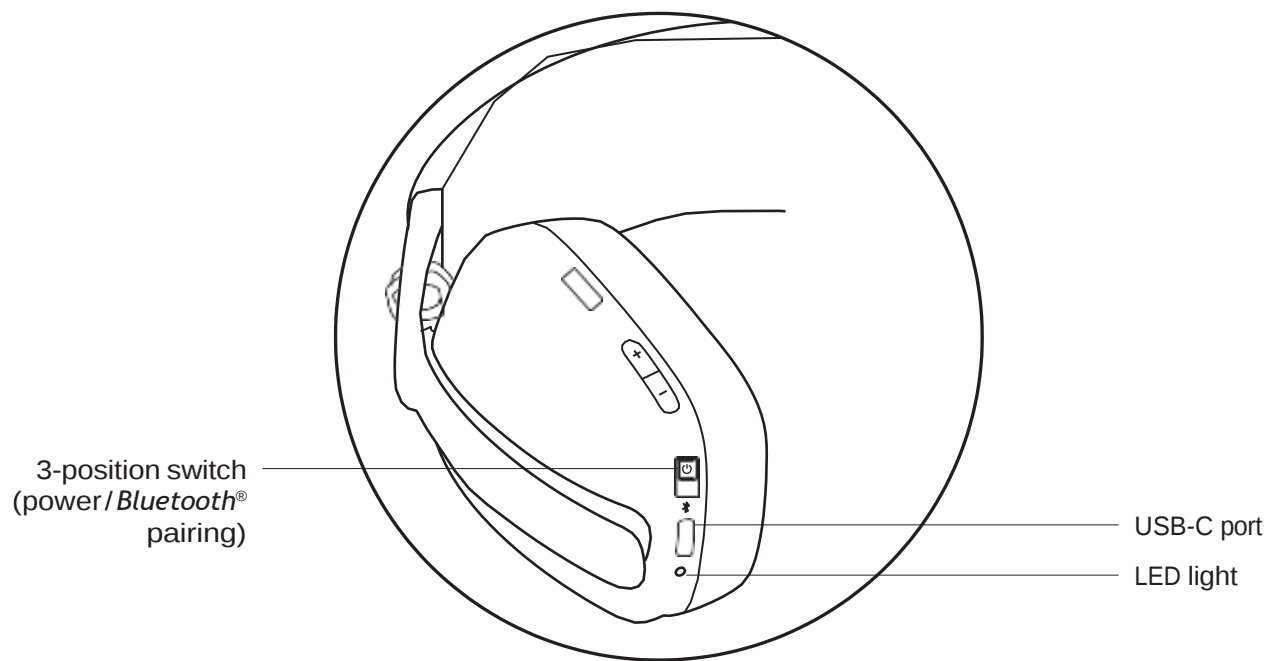


BOX CONTENT

- 1 Zone Vibe 125 wireless headphones
- 2 Charging cable
- 3 USB-A receiver
- 4 USB-C adapter
- 5 Travel bag
- 6 User documentation




POWER ON/OFF

- 1 Slide the switch in the arrow's direction to the middle to power on the headphones

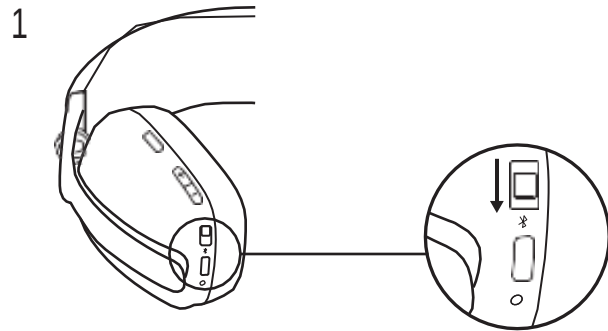


- 2 Once powered on, the LED light will slightly turn white
- 3 There will be a voice prompt that tells you the battery status

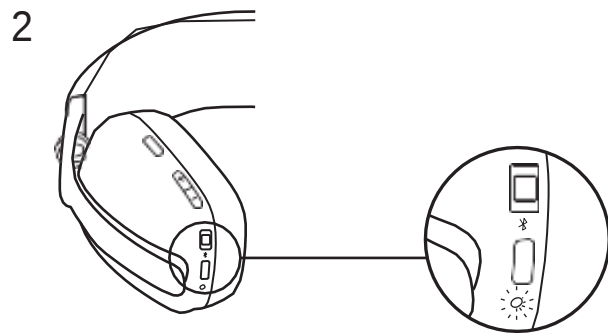

CONNECT YOUR HEADPHONES


a. Connect via USB-A receiver

- 1 Insert the receiver into the computer USB-A port
Or insert the USB-A receiver with the USB-C adapter to the USB-C port
- 2 Zone Vibe 125 is already paired to the receiver it ships with
- 3 Once successfully paired, the LED light on the receiver will turn solid white

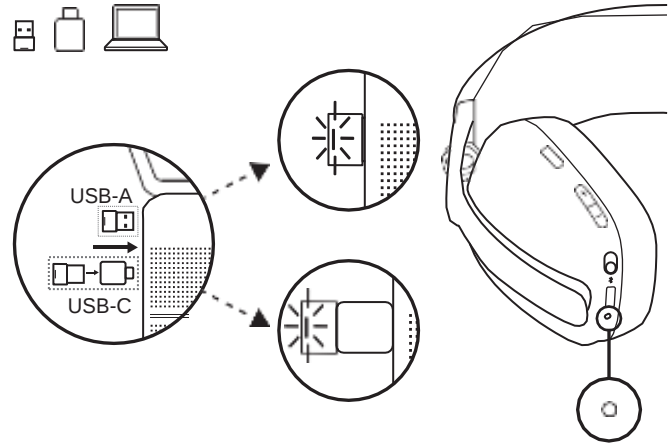


b. Connect via BLUETOOTH®

- 1 Slide the switch to the bottom in the arrow's direction for 2 seconds to initiate pairing
- 2 The LED light will flash white rapidly
- 3 Open *Bluetooth®* settings on your device
- 4 Select Logi Zone Vibe 125 in discoverable devices
- 5 Once successfully paired, the LED light will turn solid white

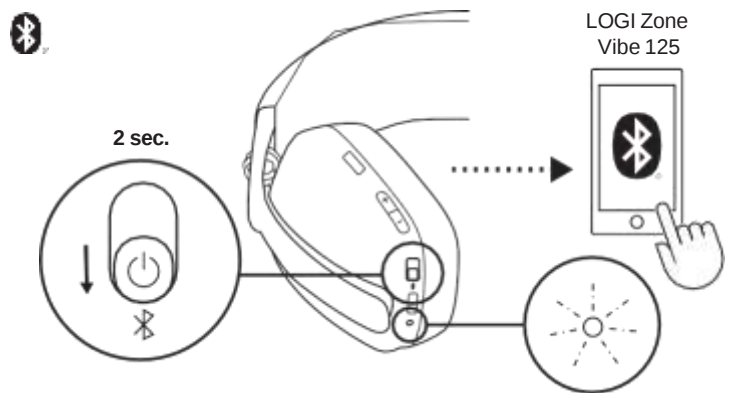

ADJUSTING HEADPHONES

- 1 Adjust the headphones by sliding earcups up and down the extended part of the headband
- 2 It may be easier to adjust the headphones on your head. Slide the earcups up and down the headband until they sit comfortably on your ears

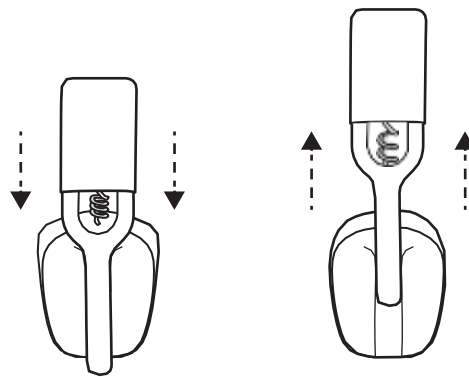

HEADPHONES CONTROLS


UC version:			
	Usage	Button	Action
Call controls	Answer / End call	Call button	Short press
	Reject call		2 sec press
Music controls	Play / Pause	Music control button	Short press
	Track forward		Double press
Volume	Volume up	"+"	Short press
	Volume down	"_"	
Connectivity	Bluetooth® pairing	Power button	2 sec press

- Note:**
- Media control functionality depends on the type of application
 - Call activities are always the first priority When two devices are connected, the *Bluetooth®* connection will be prioritized over the receiver

Tip: Music EQ controls available on Logi Tune

MUTE

There are 2 ways to mute your microphone

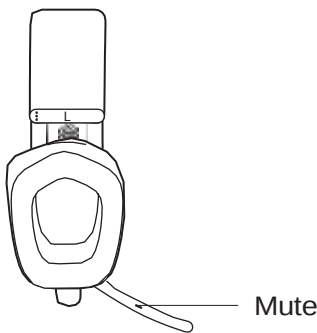

Press the button to mute



Flip up or down the mic boom to mute or unmute



Voice notifications indicate when the microphone is on/ off mute

HEADPHONES LIGHT INDICATOR


	Category	Status	Light
White	Power	Power ON	Turn solid white and then dim
		Battery charging	Breathing
		Battery fully charged	Solid
	Connectivity	Bluetooth® pairing	Fast blinking
		Bluetooth® / receiver connected	Turn solid white and then dim
		Link lost	Dim white
	Calls	Active call	Solid
		Incoming call	Slow blinking
Red	Calls	Mute	Solid
	Power	Low battery (< 10%)	Slow blinking
		Factory reset	Fast blink from red to white for three times then LED turn off

Note:

- User-triggered behaviors, such as *Bluetooth®* pairing or link lost, will be prioritized then revert back to its previous status once the behavior is completed

RECEIVER LIGHT INDICATOR

	Category	Status	Light
White	Connectivity	Pairing	Fast blinking
		Receiver connecting	Off
		Receiver connected	Solid
		Receiver disconnected	Off
	Calls	Active call	Solid
		Incoming call	Repeat "fast blinking 3 times then LED off"
Red	Calls	Mute	Solid

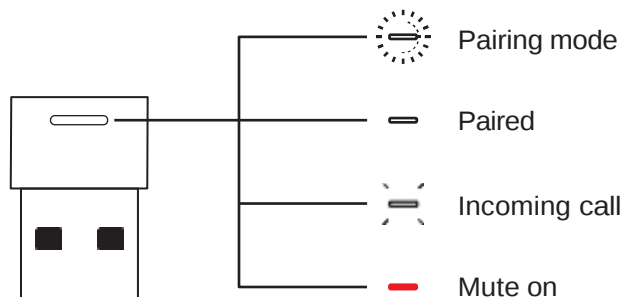


CHARGING

To conserve battery life, headphones automatically power off after 30 minutes without usage.

Sleep timer could be adjusted in Logi Tune.

The LED light on the headphones will blink slowly in RED when the battery is low.

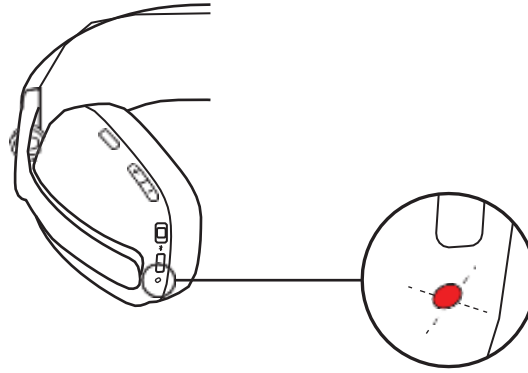

Charging via USB cable

- 1 Plug the USB-C cable end into the USB-C port on the bottom of the earcup
- 2 Plug the USB-A end into the USB-A charging port on your computer or AC adapter
- 3 The LED light will start breathing white when charging

The LED light will turn solid white when fully charged

–2 hours will fully charge the battery

–5 minutes will give you 1 hour of playback

Battery life may vary based on user, environment, and computing conditions

- 4 The headphones can be used with the receiver and *Bluetooth*® paired while charging

LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your headphones performance with periodic software and firmware updates

It is recommended to update both your headphones and receiver To do so, download Logi Tune from www.logitech.com/tune

ADJUSTING SIDETONE

Sidetone lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound
- A lower number means you hear less external sound

AUTO SLEEP TIMER

By default, your headphones will automatically power off when not in use for 30 minutes. Adjust the sleep timer in Logi Tune. To wake up your headphones, try sliding off/on the power switch again.

RESET YOUR HEADPHONES

1. Power the headphones on.
2. Press and hold the call button and volume '–' button for 5 seconds.
3. The LED light will quickly blink from red to white for 3 times and then turns off when your headphones are successfully reset.
4. The headphones will turn off after reset.

DIMENSIONS

Headphones:

Height x Width x Depth: 183.03 x 169.68 x 73 mm

Weight: 0.185 Kg

Earpad:

Height x Width x Depth: 98.6 x 75.44 x 19.3 mm

Receiver:

Height x Width x Depth: 21.5 x 13.6 x 6.0 mm

Adapter:

Height x Width x Depth: 25.2 x 16.5 x 9.5 mm

SYSTEM REQUIREMENTS

Works with common calling applications across almost all platforms and operating systems

Works with Windows®, Mac, or Chrome™ based computer via USB-C, USB-A, *Bluetooth®* and Android™ *Bluetooth®* enabled devices

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microphone Type: Dual omni-directional MEMS mics with directional beamforming and DSP

Frequency response (Speaker): 20-20kHz (music mode), 100-8kHz (talk mode)

Frequency response (Microphone): 100-8kHz

Talk time up to 18 hrs

Listen time up to 20 hrs

Battery life may vary based on user, environment, and computing conditions

Bluetooth® version (headset): 5.2

Bluetooth® version (receiver): 5.0


Wireless range: Up to 30 m/100 ft (open field line of sight)

Cable length (USB-A to C charging cable): 4.25 ft (1.3 m)

www.logitech.com/support/zonevibe125

PRODUKT AUF EINEN BLICK



Vorderansicht:

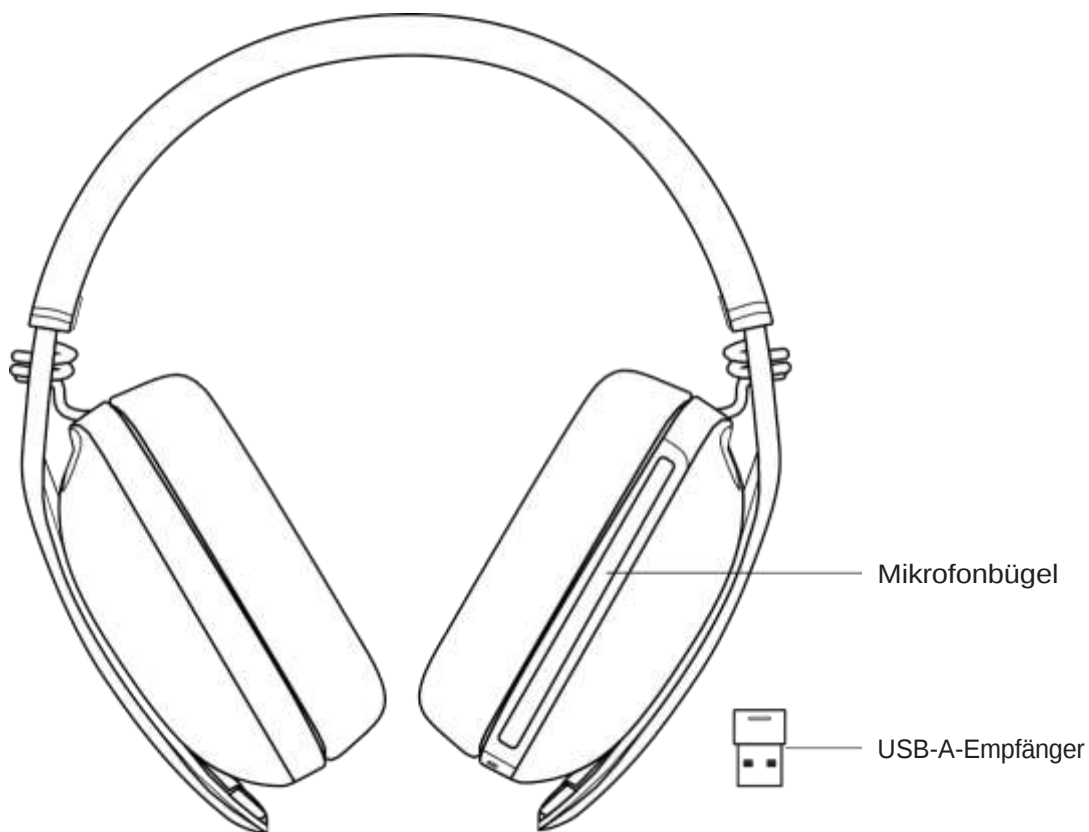

Rückansicht:



Ansicht von unten:

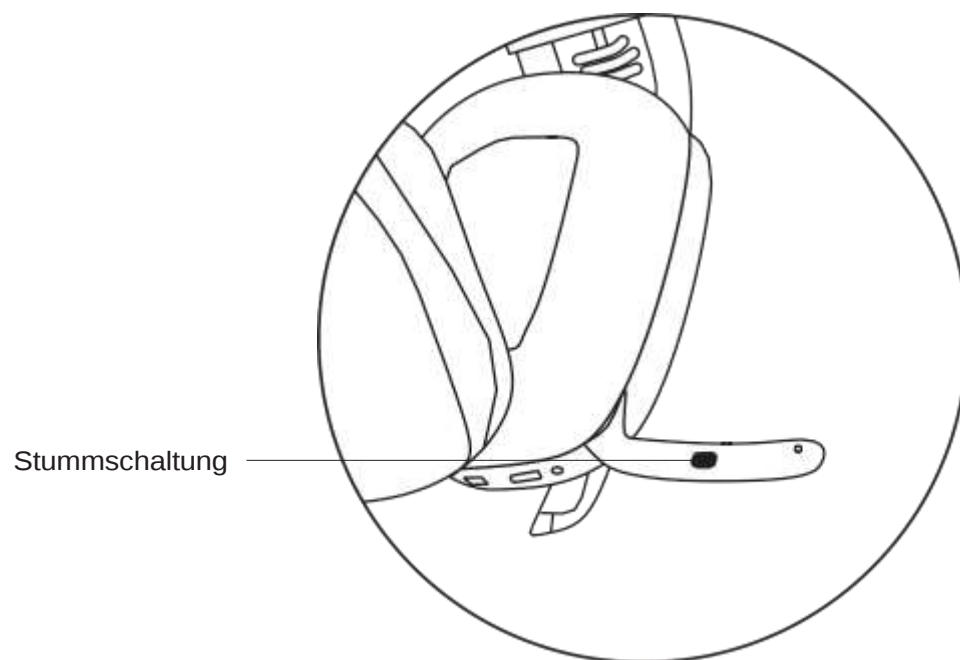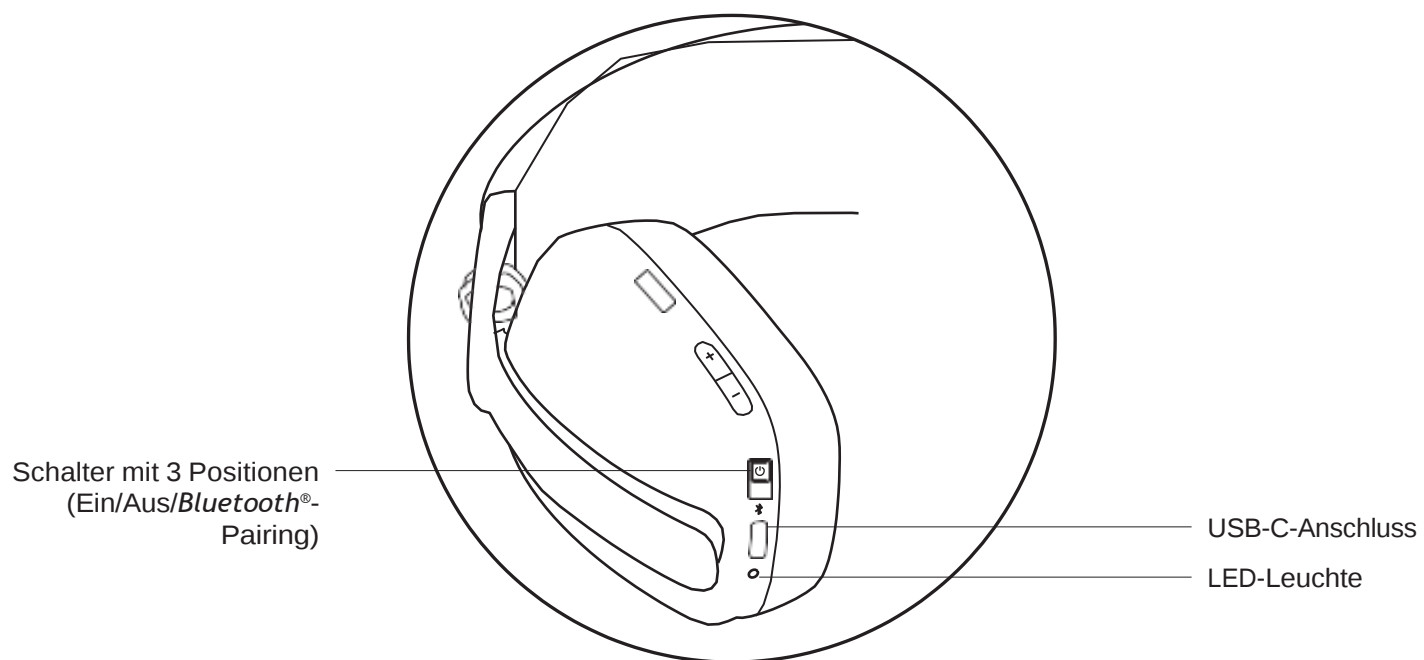


LIEFERUMFANG

- 1 Zone Vibe 125 kabelloser Kopfhörer
- 2 Ladekabel
- 3 USB-A-Empfänger
- 4 USB-C-Adapter
- 5 Transportetui
- 6 Bedienungsanleitung




STROMVERSORGUNG EIN/AUS

- 1 Schieben Sie den Schalter in Pfeilrichtung in die Mitte, um den Kopfhörer einzuschalten

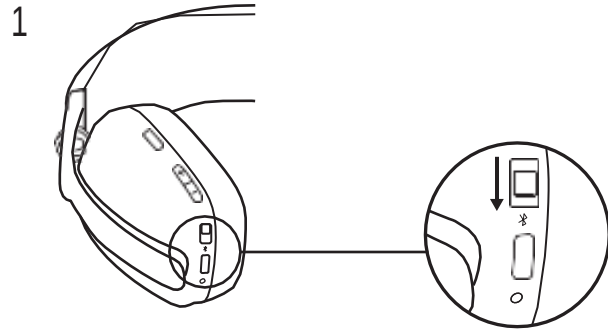


- 2 Nach dem Einschalten leuchtet die LED leicht weiß
- 3 Es wird eine Sprachansage ausgegeben, die Sie über den Akkustand informiert

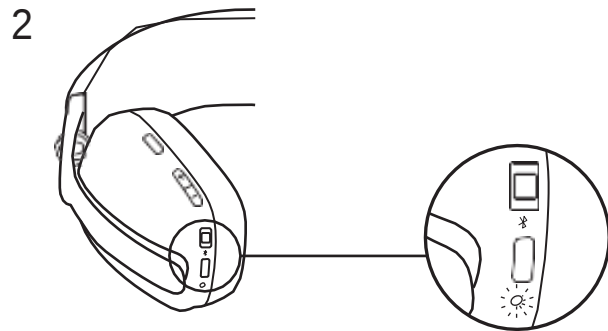

ANSCHLIESSEN DES KOPFHÖRERS


a. Verbinden über USB-A-Empfänger

- 1 Stecken Sie den Empfänger am USB-Anschluss des Computers ein Oder schließen Sie den USB-A-Empfänger über den USB-C-Adapter an den USB-C-Anschluss an
- 2 Zone Vibe 125 ist bereits ab Werk mit dem mitgelieferten Empfänger gepairt
- 3 Nach dem erfolgreichen Pairing leuchtet die LED am Empfänger weiß

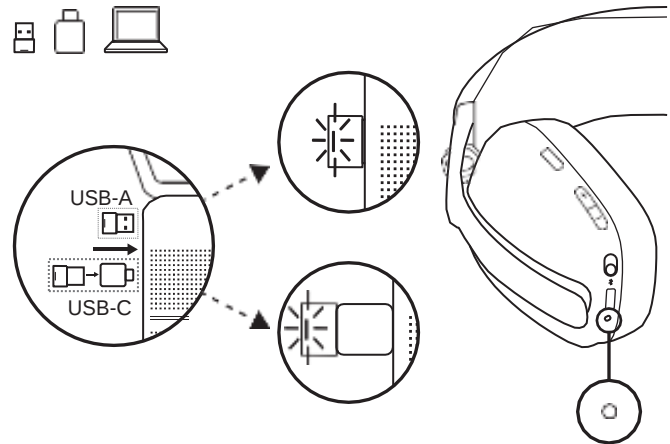


b. Verbinden über BLUETOOTH®

- 1 Schieben Sie den Schalter 2 Sekunden lang in Pfeilrichtung nach unten, um das Pairing zu starten
- 2 Die LED blinkt schnell weiß
- 3 Öffnen Sie die *Bluetooth®*-Einstellungen auf Ihrem Gerät
- 4 Wählen Sie Logi Zone Vibe 125 aus den erkennbaren Geräten aus
- 5 Nach dem erfolgreichen Abschluss des Pairing-Vorgangs beginnt die Leuchtanzeige konstant weiß zu leuchten

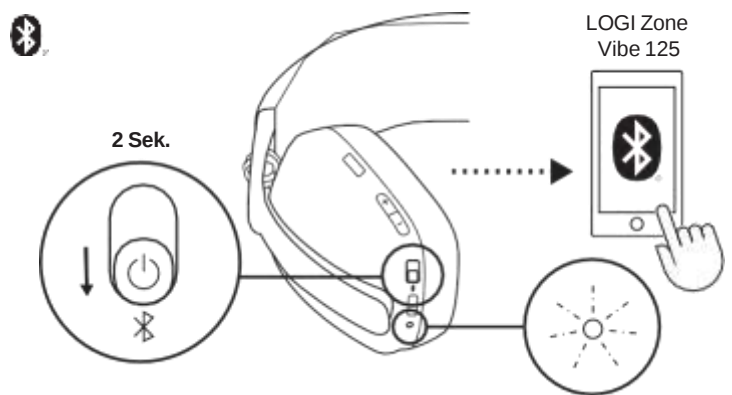

KOPFHÖRER ANPASSEN

- 1 Passen Sie die Kopfhörer an, indem Sie die Hörmuscheln am verlängerten Teil des Kopfbügels nach oben und unten schieben
- 2 Möglicherweise ist es einfacher, das Headset direkt beim Tragen auf dem Kopf einzustellen. Bewegen Sie die Hörmuscheln am Kopfbügel nach oben und nach unten, bis sie bequem auf Ihren Ohren sitzen

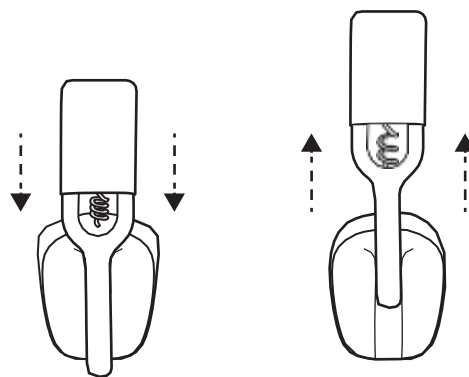

KOPFHÖRER-BEDIENELEMENTE

UC-Version:			
	Einsatz:	Taste	Aktion
Bedienelemente zur Anrufsteuerung	Anruf annehmen/ beenden	Anruftaste	Kurzer Tastendruck
	Anruf ablehnen		2 Sekunden drücken
Musik-Bedienelemente	Wiedergabe/Pause	Musiksteuerungstaste	Kurzer Tastendruck
	Nächster Titel		Zweimal drücken
Lautstärke	Lautstärke +	„+“	Kurzer Tastendruck
	Lautstärke -	„-“	
Konnektivität	Bluetooth®-Pairing	Ein/Aus-Schalter	2 Sekunden drücken


Hinweis:

- Die Multimedia-Steuerung ist abhängig von der Art der Anwendung
- Anrufaktivitäten haben immer Priorität. Wenn zwei Geräte verbunden sind, hat *Bluetooth®* Vorrang vor dem Empfänger.

Tipp: Musik-EQ-Bedienelemente verfügbar bei Logi Tune

TON AUS

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Mikrofon stummzuschalten

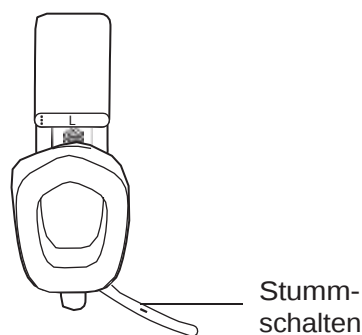

Drücken Sie die Taste zum Stummschalten



Klappen Sie den Mikrofonarm nach oben oder unten, um die Stummschaltung zu aktivieren oder zu deaktivieren



Sprachbenachrichtigungen zeigen an, wenn das Mikrofon stummgeschaltet bzw. die Stummschaltung aufgehoben ist

LICHTANZEIGE DES KOPFHÖRERS


	Kategorie	Status	Leicht
Weiß	Stromversorgung	Einschalten	Leuchtet konstant weiß und wird dann gedimmt
		Der Akku wird aufgeladen	Atemeffekt
		Akku vollständig geladen	Beständiges Leuchten
	Konnektivität	Bluetooth®-Pairing	Schnelles Blinken
		Bluetooth®/Empfänger verbunden	Leuchtet konstant weiß und wird dann gedimmt
		Verbindung verloren	Schwach weiß leuchtend
	Anrufe	Aktiver Anruf	Beständiges Leuchten
		Eingehender Anruf	Langsames Blinken
Rot	Anrufe	Stummschalten	Beständiges Leuchten
	Stromversorgung	Niedriger Akkustand (< 10 %)	Langsames Blinken
		Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Blinkt dreimal schnell von rot nach weiß, dann erlischt die LED

Hinweis:

- Vom Benutzer ausgelöste Verhaltensweisen wie *Bluetooth®*-Pairing oder Verbindung verloren, werden priorisiert, anschließend wird der vorherigen Status wiederhergestellt, sobald das Verhalten abgeschlossen ist

LED-ANZEIGE FÜR EMPFÄNGER

	Kategorie	Status	Leicht
Weiß	Konnektivität	Pairing	Schnelles Blinken
		Empfänger wird verbunden	Aus
		Empfänger ist verbunden	Beständiges Leuchten
		Empfänger ist getrennt	Aus
	Anrufe	Aktiver Anruf	Beständiges Leuchten
		Eingehender Anruf	Wiederholter Ablauf „dreimal schnelles Blinken, dann LED aus“
Rot	Anrufe	Stummschalten	Beständiges Leuchten

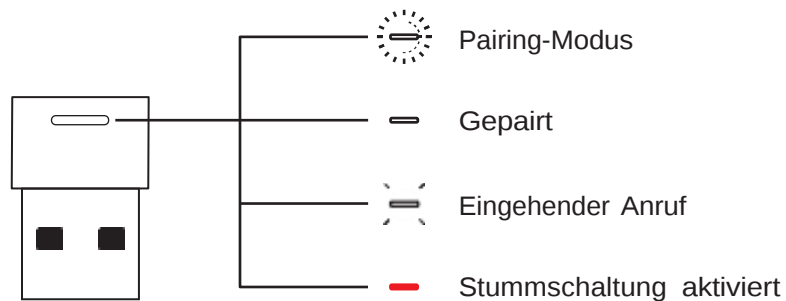


AUFLADEN

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schaltet sich der Kopfhörer nach 30 Minuten ohne Verwendung automatisch aus.

Der Schlafmodus konnte in Logi Tune angepasst werden.

Die LED am Kopfhörer blinkt langsam ROT, wenn der Akku schwach ist.

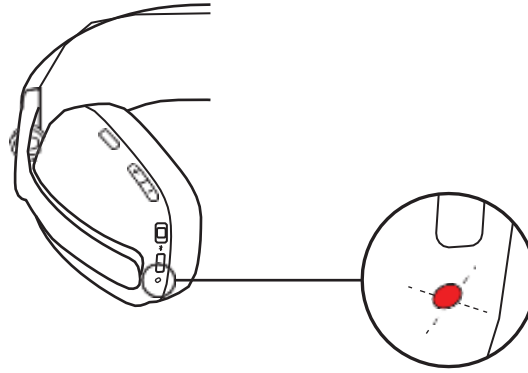

Aufladen über USB-Kabel

- 1 Schließen Sie das USB-C-Ende des Kabels am USB-C-Anschluss unten an der Hörmuschel an
- 2 Schließen Sie das USB-A-Kabelende an einen USB-A-Ladeanschluss an Ihrem Computer oder Netzadapter an
- 3 Die LED leuchtet beim Aufladen weiß mit Atemeffekt
- 4 Die LED leuchtet konstant weiß, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist
 - Nach 2 ist der Akku vollständig aufgeladen
 - 5 Minuten Aufladen ergeben 1 Stunde WiedergabezeitDie Akkulaufzeit kann je nach Benutzer, Umgebung und Computerbedingungen variieren
- 5 Der Kopfhörer kann während des Aufladens verwendet werden, wenn er mit einem Empfänger über *Bluetooth®* gepairt ist

LOGI TUNE

Logi Tune hilft Ihnen durch regelmäßige Software- und Firmware-Updates, die Leistung Ihres Kopfhörers zu verbessern

Wir empfehlen, sowohl den Kopfhörer als auch den Empfänger zu aktualisieren. Laden Sie dafür Logi Tune hier herunter: www.logitech.com/tune

ANPASSEN VON SIDETONE

Sidetone ermöglicht das Hören der eigenen Stimme während eines Gesprächs, um einschätzen zu können, wie laut man selbst spricht. Wählen Sie in Logi Tune die „Sidetone“-Funktion aus und stellen Sie den Drehregler entsprechend ein.

- Je höher die eingestellte Zahl ist, umso lauter sind externe Geräusche hörbar
- Je niedriger die eingestellte Zahl ist, umso leiser sind externe Geräusche hörbar

AUTOMATISCHER SCHLAFMODUS-TIMER

Standardmäßig schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus, wenn er 30 Minuten lang nicht benutzt wird. Der Schlafmodus-Timer kann in Logi Tune angepasst werden. Um den Kopfhörer wieder zu aktivieren, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf „Aus“ und wieder auf „Ein“.

KOPFHÖRER ZURÜCKSETZEN

1. Schalten Sie den Kopfhörer ein.
2. Halten Sie die Anruftaste und die Taste „Leiser“ („-“) fünf Sekunden lang gedrückt.
3. Die LED blinkt dreimal schnell von rot auf weiß und erlischt dann, wenn der Kopfhörer erfolgreich zurückgesetzt wurde.
4. Der Kopfhörer wird nach dem Zurücksetzen ausgeschaltet.

ABMESSUNGEN

Kopfhörer:

Höhe x Breite x Tiefe: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Gewicht: 0,185 kg

Ohrpolster:

Höhe x Breite x Tiefe: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Empfänger:

Höhe x Breite x Tiefe: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapter:

Höhe x Breite x Tiefe: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Funktioniert mit gängigen Telefonie-Anwendungen auf nahezu allen Plattformen und Betriebssystemen

Funktioniert mit Computern mit Windows®, Mac oder Chrome™ über USB-C, USB-A, Bluetooth® sowie mit Bluetooth®-fähigen oder Android-Geräten

TECHNISCHE DATEN

Mikrofontyp: Zwei omnidirektionale MEMS-Mikrofone mit gerichtetem Beamforming und DSP

Frequenzbereich (Lautsprecher): 20 Hz–20 kHz (Musikmodus), 100 Hz–8 kHz (Gesprächsmodus)

Frequenzbereich (Mikrofon): 100 Hz–8 kHz

Gesprächszeit bis zu 18 Stunden

Hörzeit bis zu 20 Stunden

Die Akkulaufzeit kann je nach Benutzer, Umgebung und Computerbedingungen variieren

Bluetooth®-Version (Headset): 5.2

Bluetooth®-Version (Empfänger): 5.0


Kabellose Reichweite: Bis zu 30 m/100 Fuß (bei freier direkter Sichtlinie)

Kabellänge (USB-A-auf-C-Ladekabel): 1,3 m (4,25 Fuß)

www.logitech.com/support/zonevibe125

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Vue avant:

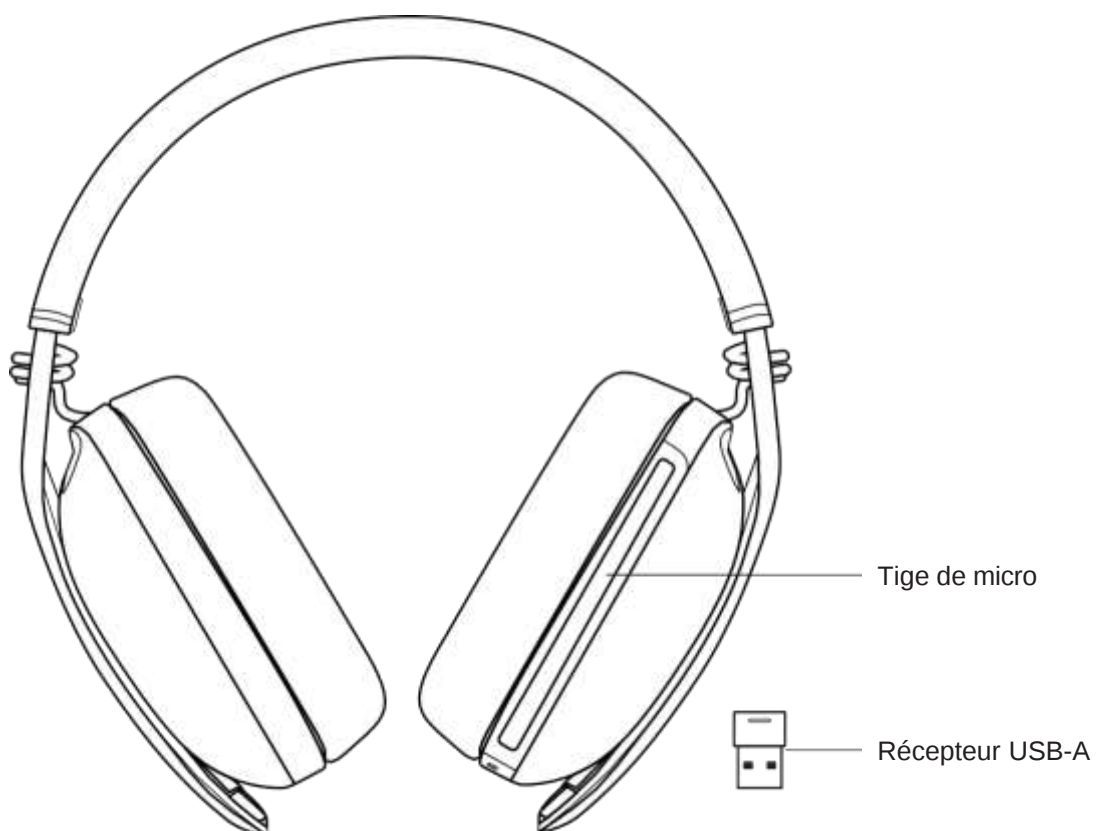

Vue arrière:




Vue de dessous:

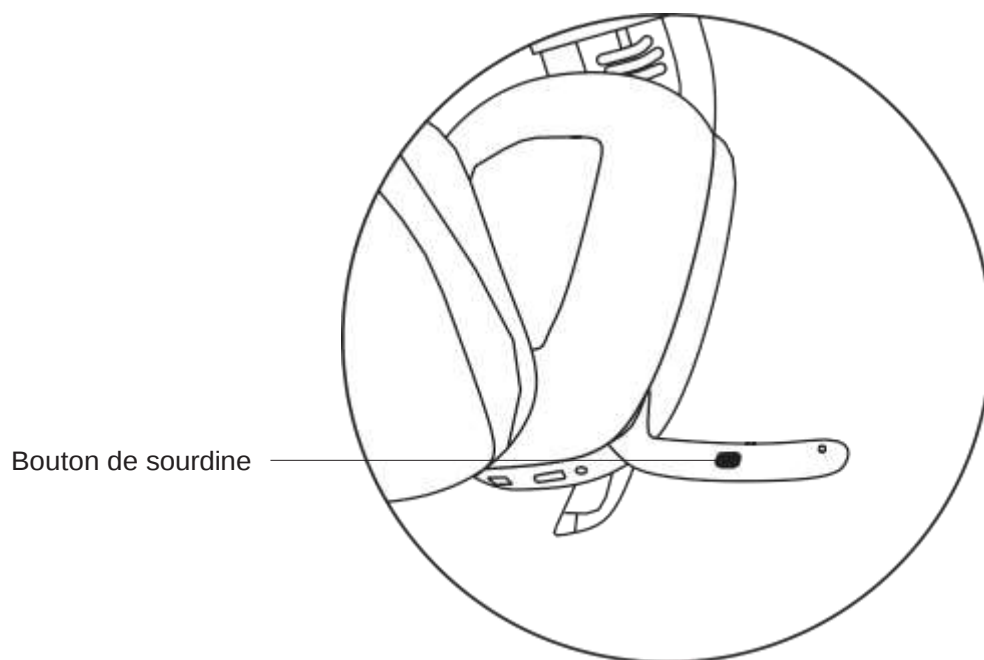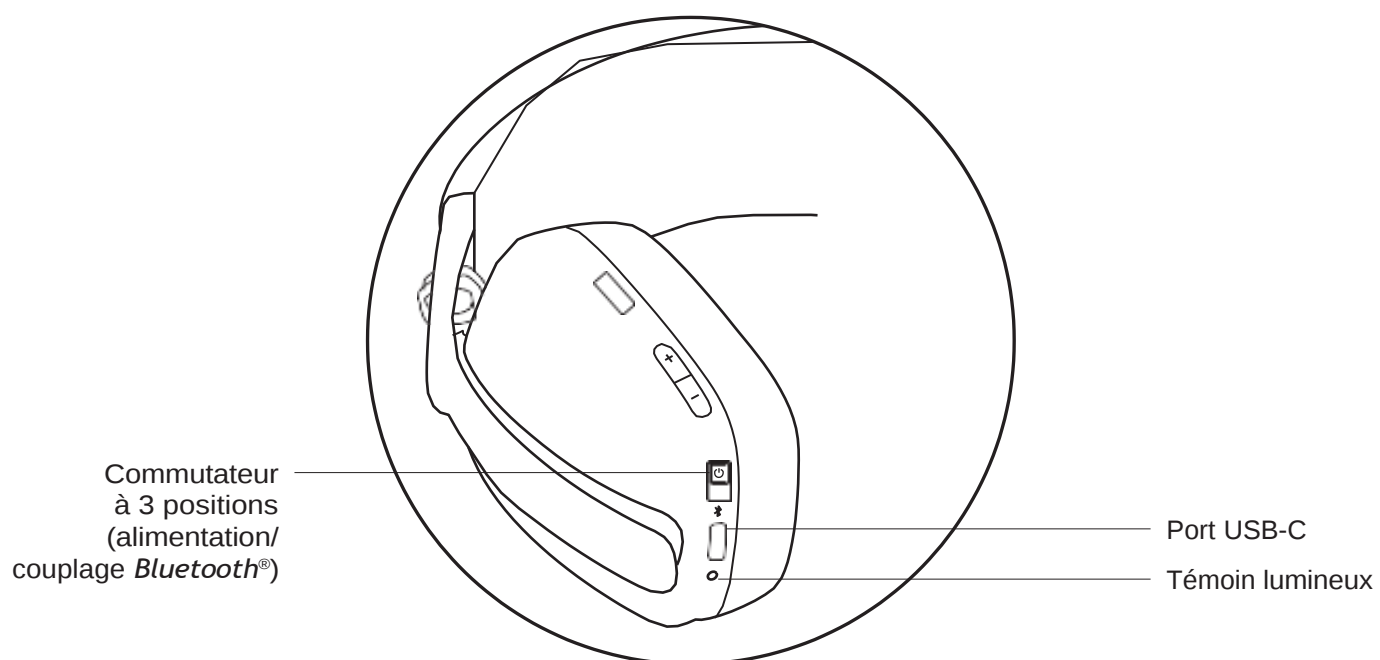


CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 Casque sans fil Zone Vibe 125
- 2 Câble de charge
- 3 Récepteur USB-A
- 4 Adaptateur USB-C
- 5 Pochette de transport
- 6 Documentation utilisateur




MARCHE/ARRÊT

- 1 Faites glisser le commutateur vers le milieu, dans le sens de la flèche, pour mettre le casque sous tension

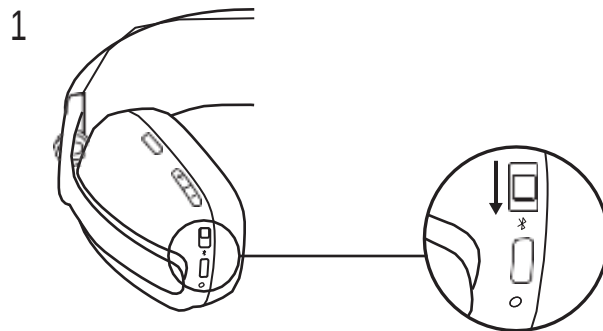


- 2 Une fois sous tension, le témoin lumineux deviendra blanc
- 3 Une annonce vocale vous indiquera l'état de charge de la batterie

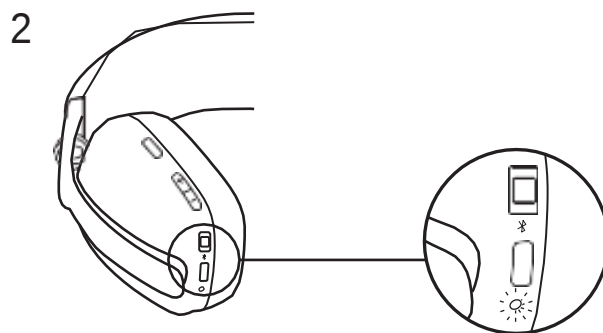

CONNEXION DE VOTRE CASQUE


a. Connexion via un récepteur USB-A

- 1 Insérez le récepteur dans le port USB-A de l'ordinateur. Ou insérez le récepteur USB-A avec l'adaptateur USB-C dans le port USB-C.
- 2 Le casque Zone Vibe 125 est déjà couplé au récepteur avec lequel il est livré.
- 3 Une fois le couplage réussi, le témoin lumineux du récepteur passera au blanc continu.

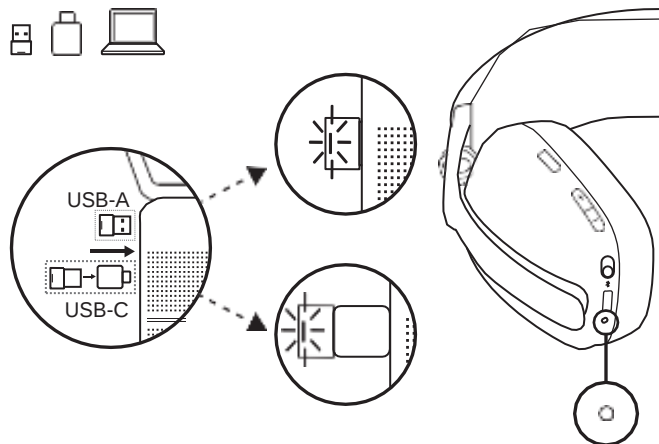


b. CONNEXION VIA BLUETOOTH®

- 1 Faites glisser le commutateur vers le bas, dans la direction de la flèche pendant 2 secondes pour lancer le couplage.
- 2 Le témoin lumineux clignotera rapidement en blanc.
- 3 Ouvrez les paramètres *Bluetooth®* sur votre dispositif.
- 4 Sélectionnez Logi Zone Vibe 125 dans les dispositifs détectables.
- 5 Une fois le dispositif couplé, le témoin lumineux passera au blanc continu.

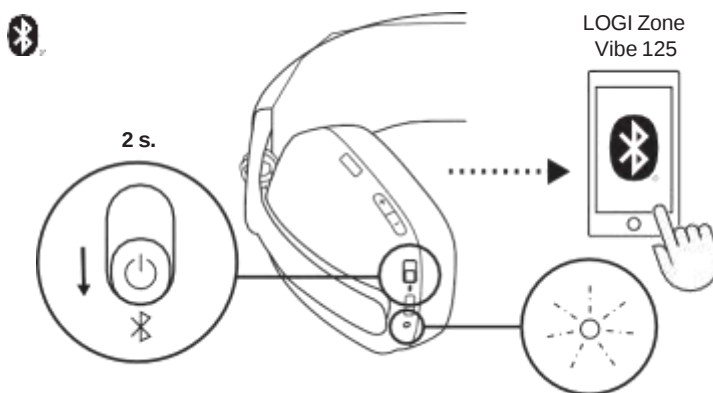

AJUSTEMENT DU CASQUE

- 1 Ajustez le casque en faisant glisser les oreillettes vers le haut ou le bas de la partie étendue du bandeau.
- 2 Il sera peut-être plus facile d'ajuster le casque sur votre tête. Faites glisser les oreillettes vers le haut ou le bas du bandeau jusqu'à ce que le maintien sur vos oreilles soit confortable.

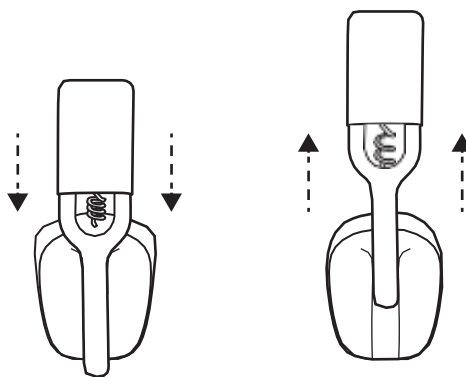

COMMANDES DU CASQUE

Version UC:			
	Utilisation	Bouton	Action
Commande d'appel	Réception/fin d'appel	Bouton d'appel	Pression brève
	Rejeter un appel		Pression 2 sec
Commandes audio	Lecture/Pause	Bouton de contrôle de la musique	Pression brève
	Piste suivante		Double pression
Volume	Volume +	"+"	Pression brève
	Volume -	"_"	
Connectivité	Couplage <i>Bluetooth</i> ®	Bouton de marche/arrêt	Pression 2 sec


Remarque:

- La fonctionnalité des commandes média dépend des types d'applications
- Les activités liées aux appels sont toujours la première priorité. Lorsque deux dispositifs sont connectés, la connexion *Bluetooth*® a la priorité par rapport au récepteur

Conseil: les commandes d'égaliseur de musique sont également disponibles sur Logi Tune

SOURDINE


Il existe 2 façons de mettre votre microphone en sourdine

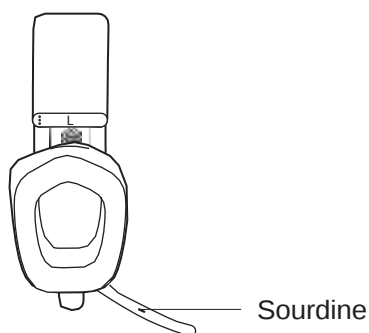

Appuyez sur le bouton pour mettre en sourdine



Relevez ou abaissez la tige du micro pour activer ou désactiver la sourdine

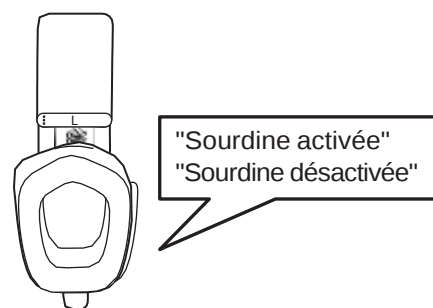

Les notifications vocales indiquent lorsque le microphone est en sourdine/activé

TÉMOIN LUMINEUX DU CASQUE


	Catégorie	Statut	Lumière
Blanc	Alimentation	Mise sous tension	Blanc en continu, puis faible luminosité
		Charge de la batterie	Pulsation
		Batterie entièrement chargée	Lumière continue
	Connectivité	Couplage <i>Bluetooth</i> ®	Clignotement rapide
		<i>Bluetooth</i> ®/récepteur connecté	Blanc en continu, puis faible luminosité
		Lien perdu	Témoin lumineux blanc faiblement éclairé
	Appels	Appel en cours	Lumière continue
		Appel entrant	Clignotement lent
Rouge	Appels	Sourdine	Lumière continue
	Alimentation	Batterie faible (moins de 10%)	Clignotement lent
		Paramètres d'usine	Clignotement rapide du rouge au blanc trois fois, puis le témoin lumineux s'éteint

Remarque:

- Les comportements déclenchés par l'utilisateur, comme la perte du couplage ou du lien *Bluetooth*®, auront la priorité, puis reviendront à leur état précédent une fois le comportement effectué

TÉMOIN LUMINEUX DU RÉCEPTEUR

	Catégorie	Statut	Lumière
Blanc	Connectivité	Couplage	Clignotement rapide
		Connexion du récepteur	Désactivé
		Récepteur connecté	Lumière continue
		Récepteur déconnecté	Désactivé
	Appels	Appel en cours	Lumière continue
		Appel entrant	"Clignotement rapide 3 fois, puis le témoin lumineux s'éteint" répété
Rouge	Appels	Sourdine	Lumière continue

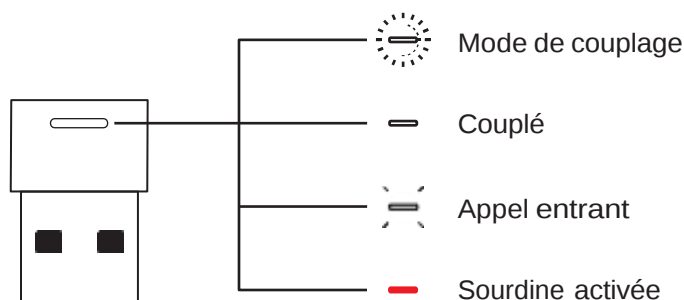


CHARGEMENT

Pour économiser la batterie, le casque se met automatiquement hors tension s'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes.

Vous pouvez ajuster le minuteur de mise en veille dans Logi Tune.

Le témoin lumineux du casque clignotera lentement en ROUGE lorsque la batterie est faible.

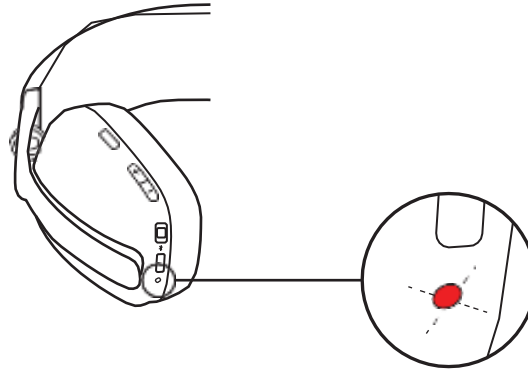

Chargement via un câble USB

- 1 Branchez le câble USB-C sur le port USB-C situé au bas de l'oreillette
- 2 Branchez l'extrémité USB-A sur un port de chargement USB-A de votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur
- 3 Le témoin lumineux clignotera en blanc lors du chargement
- 4 Le témoin lumineux s'allumera en blanc continu une fois le chargement terminé
 - Il faut 2 heures pour charger entièrement la batterie
 - 5 minutes de charge offrent environ 1 heure de lectureL'autonomie de la batterie/des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation
- 5 Le casque peut être utilisé avec le récepteur et couplé via le *Bluetooth*® pendant le chargement

LOGI TUNE

Logi Tune vous aide à booster les performances de votre casque avec des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel

Il est recommandé de mettre à jour votre casque et votre récepteur. Pour ce faire, téléchargez Logi Tune depuis www.logitech.com/tune

RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

La tonalité vous permet d'entendre votre propre voix lors des conversations pour que vous sachiez si vous parlez trop fort. Dans Logi Tune, sélectionnez la fonctionnalité Tonalité, puis réglez la molette en conséquence.

- Une valeur plus élevée signifie que vous entendrez plus de sons externes.
- Une valeur plus faible signifie que vous entendrez moins de sons externes.

MINUTEUR DE MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Par défaut, votre casque se mettra automatiquement hors tension s'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes. Ajustez le minuteur de mise en veille dans Logi Tune. Pour sortir votre casque du mode veille, essayez de faire glisser le commutateur d'alimentation.

RÉINITIALISATION DE VOTRE CASQUE

- 1 Mettez le casque sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton d'appel et le bouton Volume -, puis maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
- 3 Le témoin lumineux clignotera rapidement du rouge au blanc 3 fois, puis s'éteint lorsque votre casque est réinitialisé.
- 4 Le casque s'éteint après la réinitialisation.

DIMENSIONS

Casques:

Hauteur x largeur x profondeur: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Poids: 0,185 kg

Oreillette:

Hauteur x largeur x profondeur: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Récepteur:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptateur:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

CONFIGURATION REQUISE

Compatible avec la plupart des applications d'appels vidéo sur la majorité des plates-formes et systèmes d'exploitation

Fonctionne avec les ordinateurs Windows®, Mac ou Chrome™ via USB-C, USB-A, *Bluetooth*® et les dispositifs Android™ compatibles *Bluetooth*®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de microphone: Deux micros MEMS omnidirectionnels avec beamforming directionnel et DSP

Réponse en fréquence (haut-parleur): 20-20kHz (mode Musique), 100-8kHz (mode Conversation)

Réponse en fréquence (microphone): 100-8kHz

Jusqu'à 18 heures d'autonomie en conversation

Jusqu'à 20 heures d'autonomie en écoute

L'autonomie de la batterie/des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation

Version du *Bluetooth*® (casque): 5.2

Version du *Bluetooth*® (récepteur): 5.0


Portée sans fil: Jusqu'à 30 m/100 pieds (champ de vision dégagé)

Longueur du câble (câble de charge USB-A vers C): 1,3 m (4,25 pieds)

www.logitech.com/support/zonevibe125

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Vista anteriore:

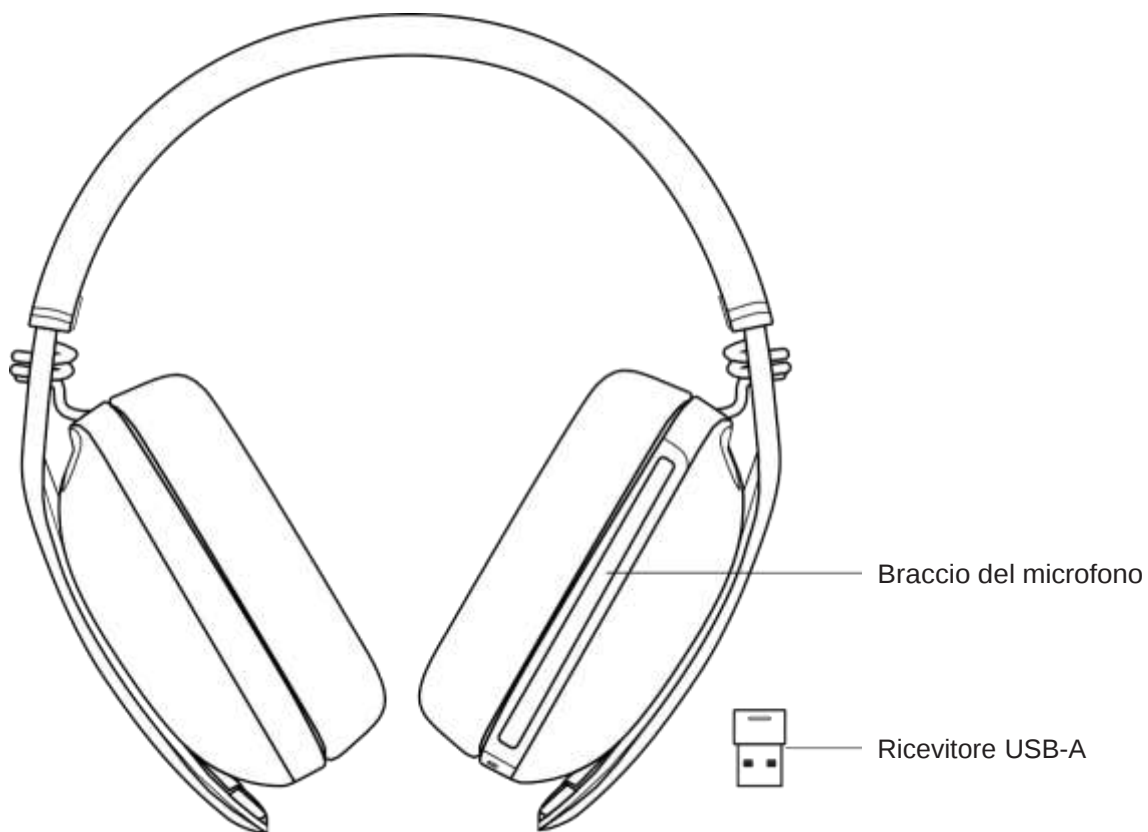

Vista posteriore:




Vista dal basso:

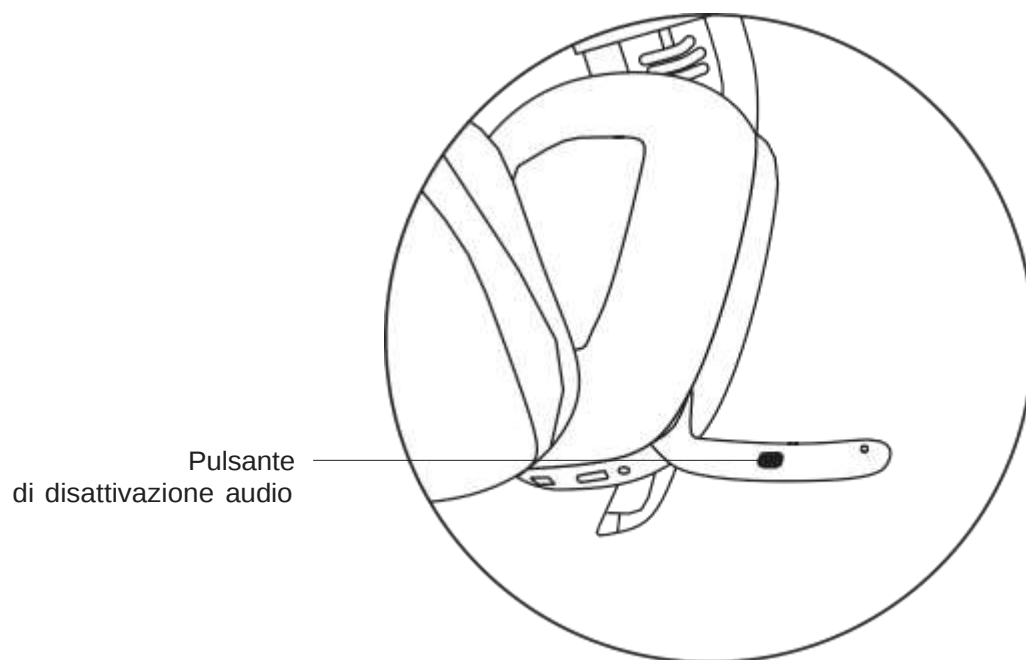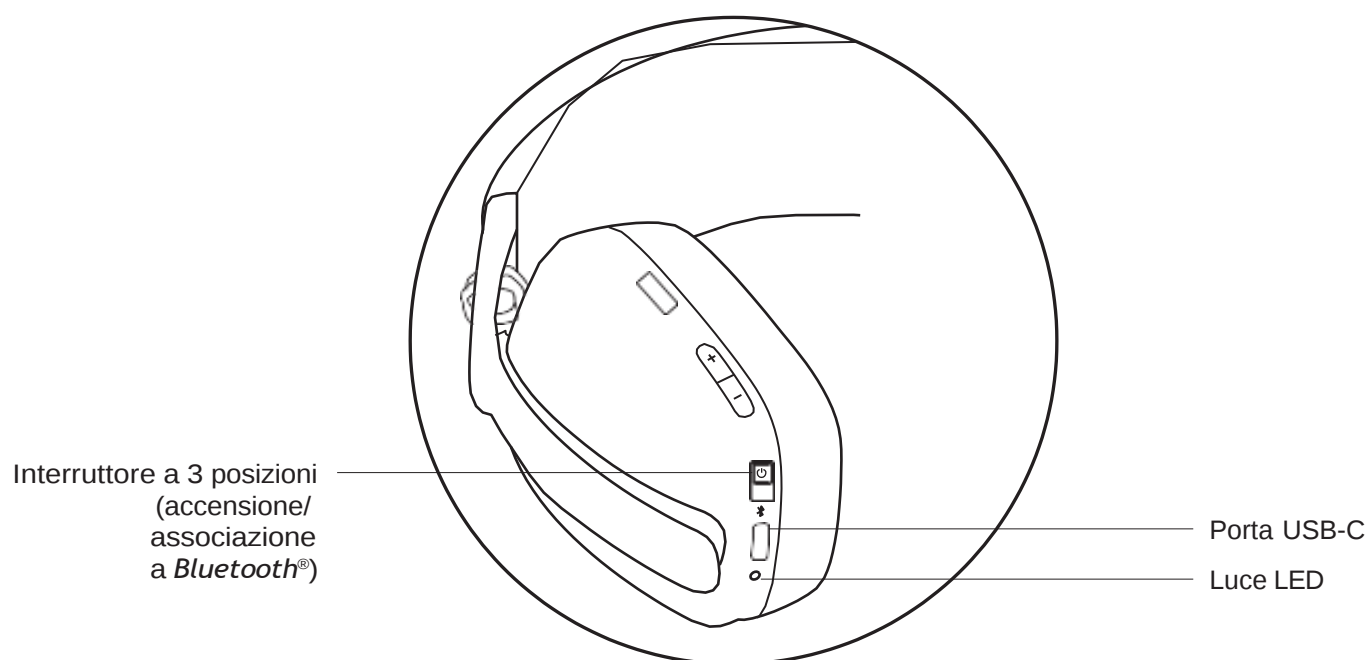


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Cuffie wireless Zone Vibe 125
- 2 Cavo di ricarica
- 3 Ricevitore USB-A
- 4 Adattatore USB-C
- 5 Custodia da viaggio
- 6 Documentazione per l'utente




ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

- 1 Fai scorrere l'interruttore verso il centro nella direzione della freccia per accendere le cuffie

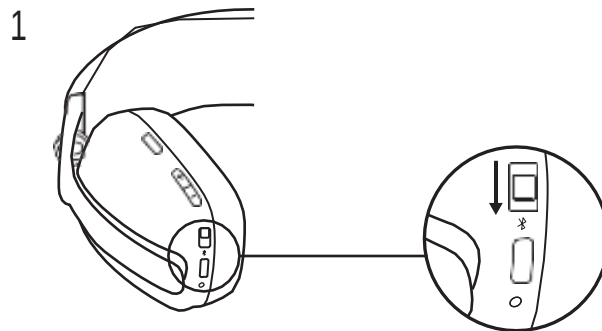


- 2 Dopo l'accensione, il LED diventa bianco tenue
- 3 Un messaggio vocale indicherà lo stato della batteria

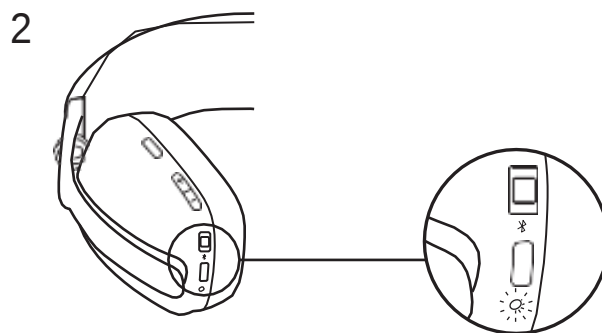

CONNESSIONE DELLE CUFFIE


a. Connessione tramite ricevitore USB-A

- 1 Inserisci il ricevitore nella porta USB-A del computer. Oppure inserisci il ricevitore USB-A con adattatore USB-C nella porta USB-C.
- 2 Le cuffie Zone Vibe 125 sono già associate al ricevitore con cui vengono fornite.
- 3 Quando l'associazione viene completata, la luce LED sul ricevitore diventa di colore bianco fisso.

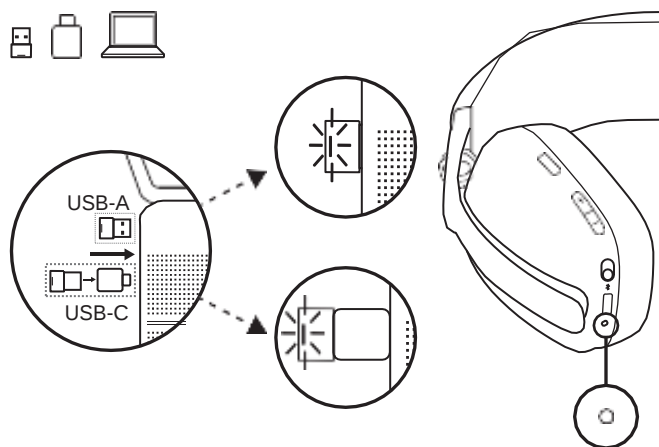


b. Connessione tramite Bluetooth®

- 1 Fai scorrere l'interruttore in basso nella direzione della freccia per 2 secondi per avviare l'associazione.
- 2 La luce LED lampeggerà rapidamente in bianco.
- 3 Apri le impostazioni *Bluetooth®* sul dispositivo.
- 4 Seleziona Logi Zone Vibe 125 fra i dispositivi rilevabili.
- 5 Quando l'associazione viene completata, la luce LED diventa di colore bianco fisso.

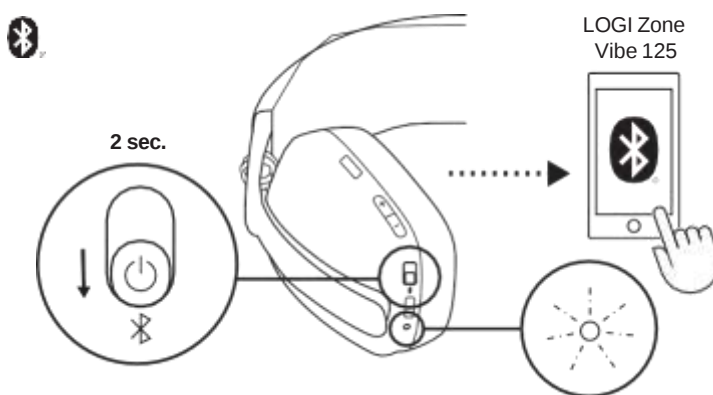

REGOLAZIONE DELLE CUFFIE

- 1 Regola le cuffie facendo scorrere i copriorecchie su e giù lungo la parte estesa della fascia per la testa.
- 2 Potrebbe essere più semplice regolare le cuffie indossandole sulla testa. Fai scorrere i copriorecchie su e giù lungo la fascia per la testa fino a quando non risultano comodi.

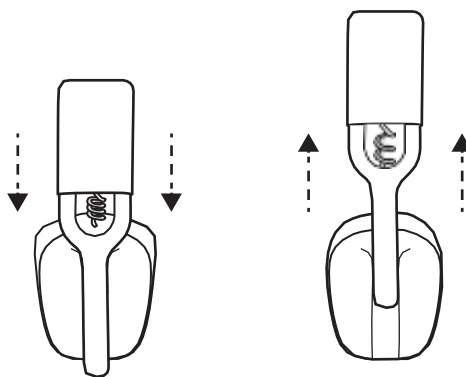

CONTROLLI DELLE CUFFIE

Versione UC:			
	Utilizzo	Pulsante	Azione
Controlli chiamata	Rispondi/Chiudi chiamata	Pulsante di chiamata	Pressione breve
	Rifiuta chiamata		Pressione di 2 sec
Controlli per i brani musicali	Riproduci/Pausa	Pulsante di controllo della musica	Pressione breve
	Traccia successiva		Pressione doppia
Volume	Aumento volume	"+"	Pressione breve
	Riduzione volume	"_"	
Connettività	<i>Bluetooth®</i> : associazione	Pulsante di accensione	Pressione di 2 sec


Nota:

- La funzionalità del controllo di file multimediali dipende dal tipo di applicazione
- Le attività di chiamata hanno sempre la massima priorità. Quando due dispositivi sono connessi, la connessione tramite *Bluetooth®* ha la priorità rispetto al ricevitore

Suggerimento: Controlli EQ musica disponibili su Logi Tune

DISATTIVAZIONE AUDIO

Esistono 2 modi per disattivare l'audio del microfono

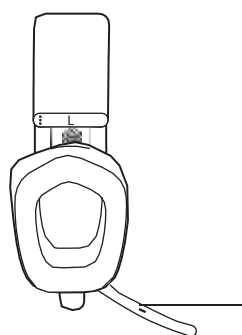

Disattivazione audio

Premi il pulsante per disattivare l'audio



Alza o abbassa il braccio del microfono per disattivare o riattivare l'audio



"Audio disattivato"
"Riattiva audio"

Le notifiche vocali indicano quando l'audio del microfono è attivo/disattivato

SPIA DELLE CUFFIE


	Categoria	Stato	Colore spia
Bianco	Alimentazione	Accensione	Diventa bianco fisso, quindi riduce la luminosità
		Batteria in carica	Pulsante
		Batteria completamente carica	Fisso
	Connettività	Bluetooth®: associazione	Lampeggia rapidamente
		Bluetooth®/Ricevitore connesso	Diventa bianco fisso, quindi riduce la luminosità
		Collegamento interrotto	Bianco tenue
	Chiamate	Chiamata attiva	Fisso
		Chiamata in arrivo	Lampeggia lentamente
Rosso	Chiamate	Disattivazione audio	Fisso
	Alimentazione	Batteria quasi scarica (< 10%)	Lampeggia lentamente
		Ripristino alle impostazioni di fabbrica	Lampeggia rapidamente da rosso a bianco per tre volte, quindi il LED si spegne

Nota:

- I comportamenti attivati dall'utente, come l'associazione a *Bluetooth®* o il collegamento perso hanno la priorità, quindi il sistema torna allo stato precedente una volta completato il comportamento

SPIA DEL RICEVITORE

	Categoria	Stato	Colore spia
Bianco	Connettività	Associazione	Lampeggia rapidamente
		Connessione del ricevitore	Spento
		Ricevitore connesso	Fisso
		Ricevitore disconnesso	Spento
	Chiamate	Chiamata attiva	Fisso
		Chiamata in arrivo	Ripete il lampeggiamento rapido 3 volte, quindi il LED si spegne
Rosso	Chiamate	Disattivazione audio	Fisso

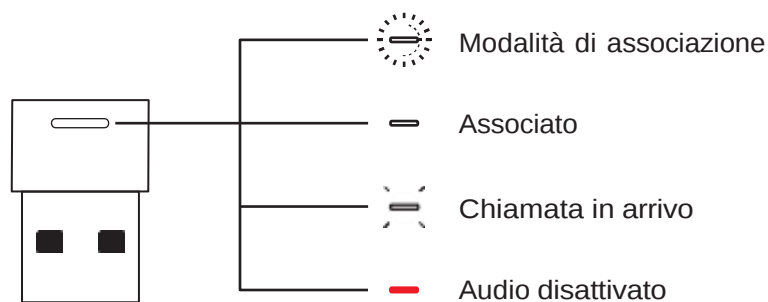


RICARICA

Per prolungare la durata della batteria, le cuffie si spengono automaticamente quando non vengono utilizzate per più di 30 minuti.

Il timer di sospensione può essere regolato in Logi Tune.

Il LED sulle cuffie lampeggia lentamente in ROSSO quando la batteria è quasi scarica.

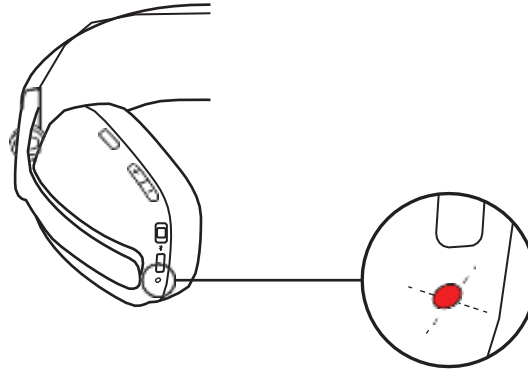

Ricarica con cavo USB

- 1 Inserisci l'estremità del cavo USB-C nella porta USB-C situata nella parte inferiore del copriorecchie
- 2 Collega l'estremità USB-A a una porta di ricarica USB-A del computer o a un alimentatore CA
- 3 La luce LED inizia a pulsare durante la ricarica
- 4 La luce LED diventa bianca fissa quando la ricarica è completa
 - La ricarica completa della batteria richiede 2 ore
 - 5 minuti di ricarica consentono 1 ora di utilizzoLa durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo
- 5 Le cuffie possono essere utilizzate con il ricevitore e associate a *Bluetooth*® durante la ricarica

LOGI TUNE

Logi Tune ti aiuta a migliorare le prestazioni delle cuffie con aggiornamenti periodici di software e firmware

Ti consigliamo di aggiornare sia le cuffie sia il ricevitore. Per farlo, scarica Logi Tune all'indirizzo www.logitech.com/tune

REGOLAZIONE DELL'EFFETTO LOCALE

Effetto locale ti consente di ascoltare la tua voce durante le conversazioni in modo da essere consapevole del tuo volume. In Logi Tune, seleziona la funzionalità riverbero e regola la manopola in base alle tue preferenze.

- Un numero più alto significa che il volume dei suoni esterni è più elevato.
- Un numero più basso significa che il volume dei suoni esterni è meno elevato.

TIMER SOSPENSIONE AUTOMATICA

Per impostazione predefinita, le cuffie si spengono automaticamente quando non vengono utilizzate per 30 minuti. Puoi regolare il timer di sospensione in Logi Tune. Per riattivare le cuffie, prova ad azionare di nuovo l'interruttore di accensione.

REIMPOSTAZIONE DELLE CUFFIE

1. Accendi le cuffie.
2. Tieni premuto il pulsante di chiamata e il pulsante del volume “–” per 5 secondi.
3. Il LED lampeggerà rapidamente da rosso a bianco per 3 volte e poi si spegnerà quando le cuffie sono state reimpostate correttamente.
4. Le cuffie si spengono dopo la reimpostazione.

DIMENSIONI

Cuffie:

Altezza x larghezza x profondità: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Peso: 0,185 kg

Imbottitura:

Altezza x larghezza x profondità: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Ricevitore:

Altezza x Larghezza x Profondità: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adattatore:

Altezza x Larghezza x Profondità: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

REQUISITI DI SISTEMA

Compatibile con comuni applicazioni per chiamate sulla maggior parte delle piattaforme e sistemi operativi

Compatibile con computer Windows®, Mac o Chrome™ tramite USB-C, USB-A, Bluetooth® e con dispositivi Android™ con Bluetooth®

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di microfono: Due microfoni MEMS omnidirezionali con beamforming direzionale e DSP

Risposta in frequenza (altoparlante): 20~20 kHz (modalità musica), 100~8 kHz (modalità conversazione)

Risposta in frequenza (microfono): 100 - 8 kHz

Tempo di conversazione fino a 18 ore

Tempo di ascolto fino a 20 ore

La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo

Versione di Bluetooth® (cuffia con microfono): 5.2

Versione di Bluetooth® (ricevitore): 5.0


Raggio d'azione wireless: Fino a 30 m/100 piedi (linea di vista in campo aperto)

Lunghezza cavo (cavo di ricarica da USB-A a USB-C): 1,3 m

www.logitech.com/support/zonevibe125

COMPONENTES DEL PRODUCTO



Vista frontal:

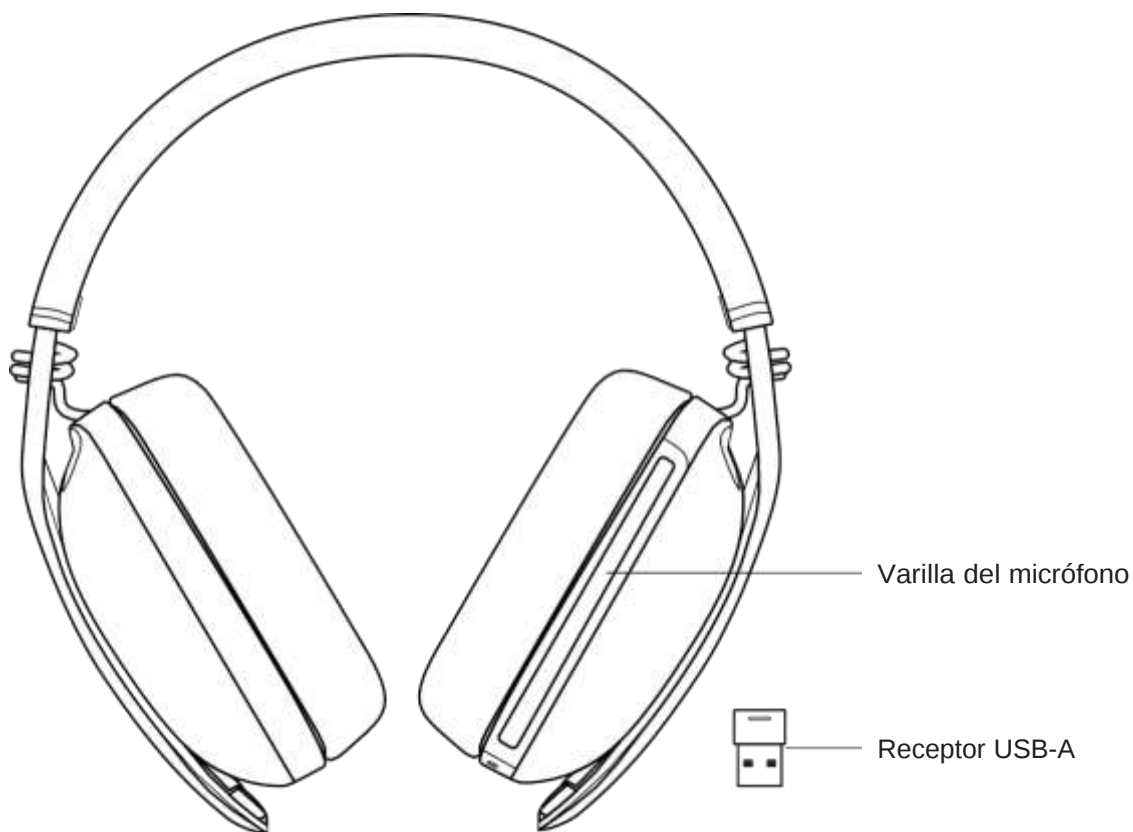

Vista posterior:




Vista inferior:

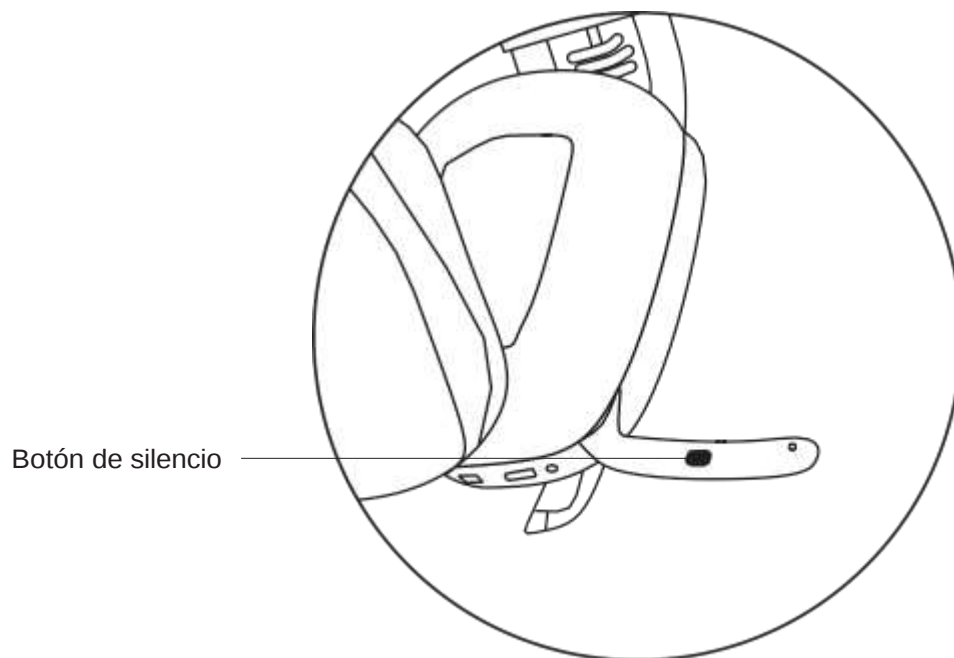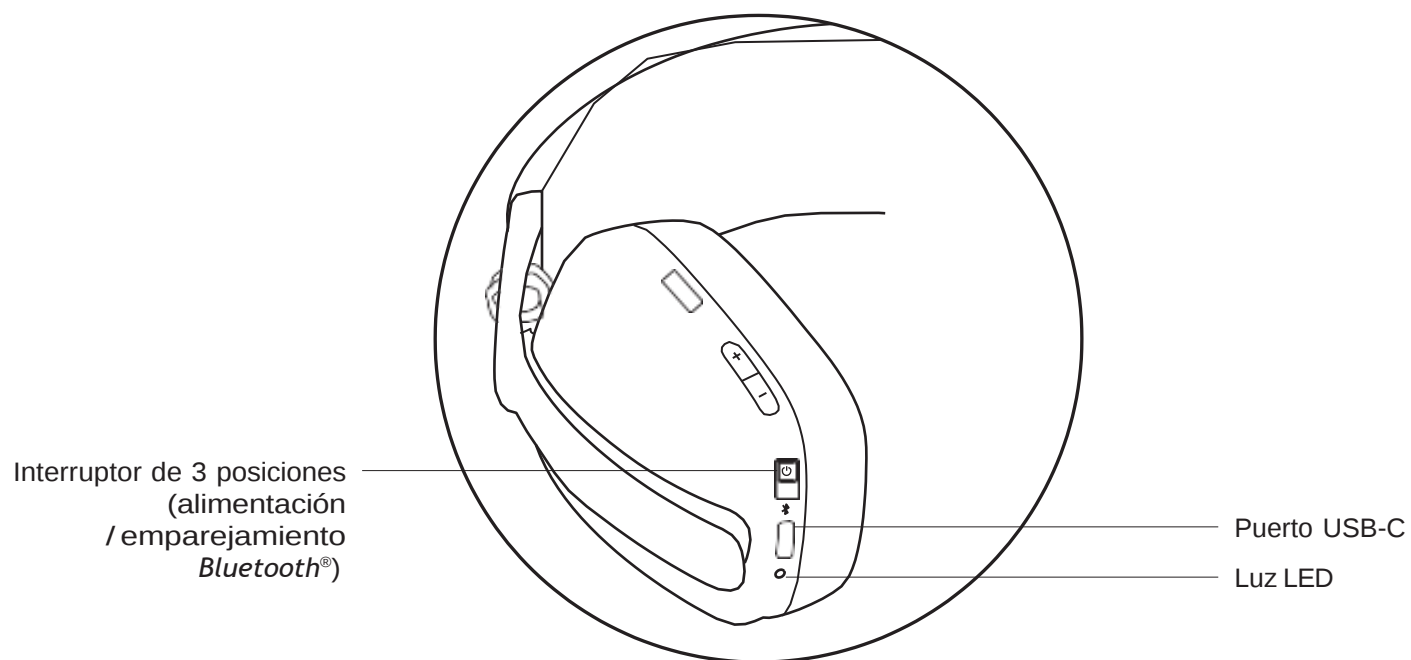


CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Auriculares inalámbricos con micrófono
Zone Vibe 125
- 2 Cable de carga
- 3 Receptor USB-A
- 4 Adaptador USB-C
- 5 Bolsa de viaje
- 6 Documentación del usuario




ENCENDIDO/APAGADO

- 1 Deslice el interruptor en la dirección de la flecha hacia el centro para encender los auriculares

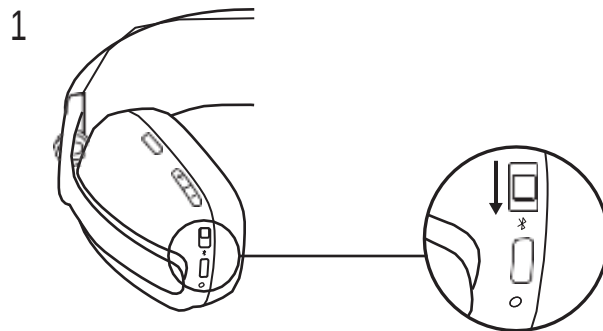


- 2 Una vez encendidos, la luz LED se iluminará ligeramente en blanco
- 3 Habrá un mensaje de voz que le indicará el estado de la batería

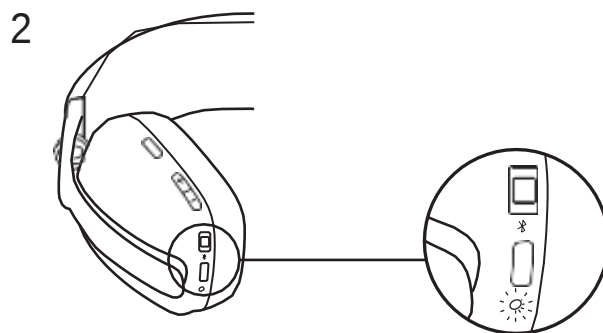

CONEXIÓN DE LOS AURICULARES


a. Conexión por receptor USB

- 1 Inserte el receptor en el puerto USB-A del ordenador O inserte el receptor USB-A con el adaptador USB-C en el puerto USB-C
- 2 Los auriculares Zone Vibe 125 se suministran de fábrica ya emparejados con el receptor incluido en el paquete
- 3 Cuando se complete el emparejamiento, la luz LED del receptor permanecerá iluminada en blanco

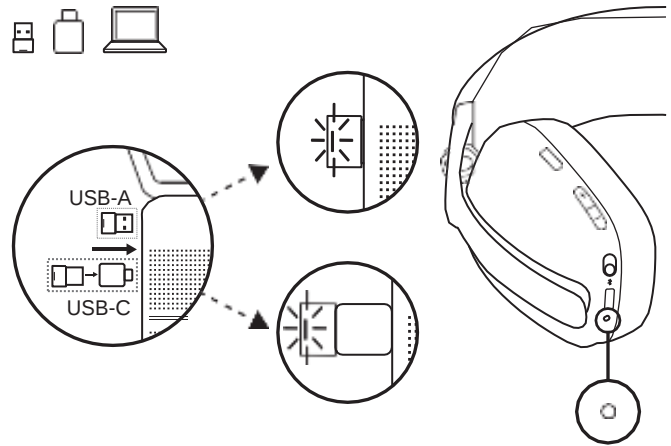


b. Conexión por BLUETOOTH®

- 1 Deslice el interruptor hacia la parte inferior en la dirección de la flecha durante 2 segundos para iniciar el emparejamiento
- 2 La luz LED emitirá destellos blancos rápidamente
- 3 Abra la configuración de Bluetooth® en el dispositivo
- 4 Seleccione Logi Zone 125 en dispositivos detectables
- 5 Cuando se complete el emparejamiento, la luz LED se iluminará en blanco permanente

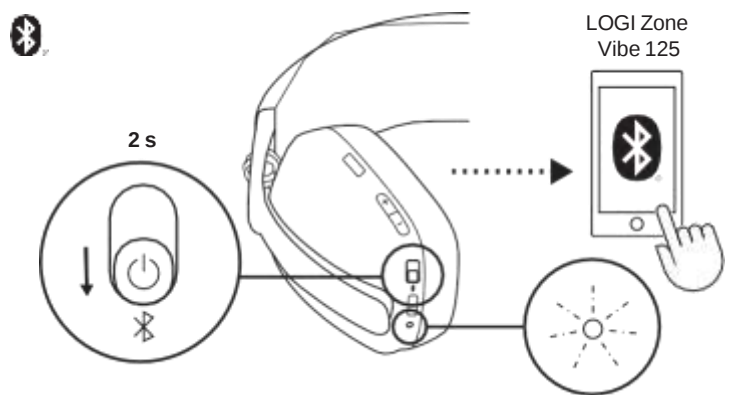

AJUSTE DE LOS AURICULARES

- 1 Ajuste los auriculares deslizando las copas hacia arriba y hacia abajo por la parte extendida de la diadema
- 2 Esta operación puede resultar más fácil si tiene los auriculares puestos. Deslice las copas hacia arriba y hacia abajo en la diadema hasta que las note cómodamente asentadas sobre las orejas

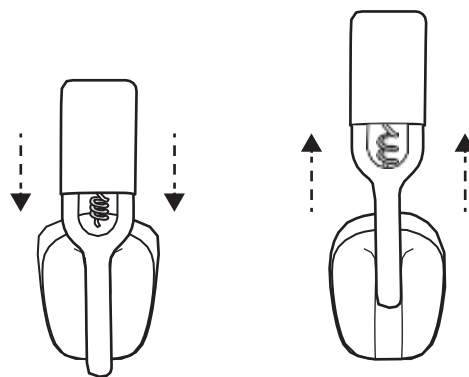

CONTROLES DE LOS AURICULARES

Versión UC:			
	Uso	Botón	Acción
Controles de llamadas	Respuesta/ finalización de llamada	Botón de llamada	Pulsación corta
	Rechazar llamada		Pulsación de 2 segundos
Controles de música	Reproducir/Pausa	Botón de control de música	Pulsación corta
	Avance de pista		Doble pulsación
Volumen	Subir volumen	"+"	Pulsación corta
	Bajar volumen	"-"	
Conectividad	<i>Emparejamiento Bluetooth®</i>	Botón de encendido	Pulsación de 2 segundos


Nota:

- Las funciones de control multimedia dependen del tipo de aplicación
- Las actividades de llamada son siempre la primera prioridad. Cuando haya dos dispositivos conectados, el conectado por *Bluetooth®* tendrá prioridad sobre el receptor.

Consejo: Controles de ecualizador de música disponibles en Logi Tune

SILENCIO


Hay dos formas de silenciar el micrófono

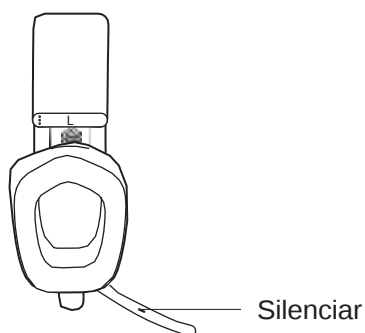

Pulse el botón para silenciar



Voltee el micrófono hacia arriba o hacia abajo para activar o desactivar el silencio

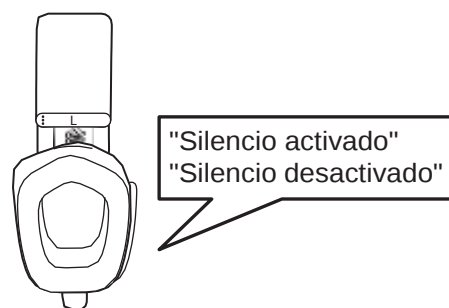

Las notificaciones de voz indican cuando el micrófono está silenciado o no

INDICADOR LUMINOSO DE AURICULARES


	Categoría	Estado	Diodo
Blanco	Alimentación	Encendido	Se vuelve blanco permanente y luego se atenúa
		Carga en curso	Respiración
		Batería completamente cargada	Permanente
	Conectividad	Emparejamiento Bluetooth®	Destellos rápidos
		Bluetooth®/receptor conectado	Se vuelve blanco permanente y luego se atenúa
		Pérdida de vínculo	Blanco atenuado
	Llamadas	Llamada activa	Permanente
		Llamada entrante	Destellos lentos
Rojo	Llamadas	Silenciar	Permanente
	Alimentación	Batería baja (<10%)	Destellos lentos
		Restablecimiento de configuración de fábrica	Destellos rápidos de rojo a blanco tres veces y luego el LED se apaga

Nota:

- Se dará prioridad a los comportamientos activados por el usuario, como emparejamiento *Bluetooth®* o pérdida de vínculo, y luego volverá a su estado anterior una vez que se complete el comportamiento

INDICADOR LUMINOSO DE RECEPTOR

	Categoría	Estado	Diodo
Blanco	Conectividad	Emparejamiento	Destellos rápidos
		Conexión de receptor en curso	Apagado
		Receptor conectado	Permanente
		Receptor desconectado	Apagado
	Llamadas	Llamada activa	Permanente
		Llamada entrante	Repite "destellos rápidos 3 veces y luego LED apagado"
Rojos	Llamadas	Silenciar	Permanente

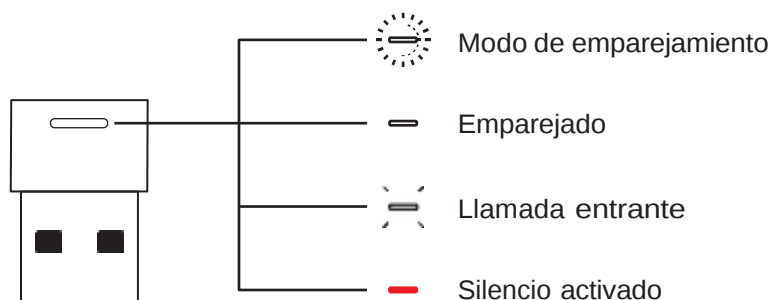


CARGA

Para prolongar la duración de la batería, los auriculares se apagan automáticamente después de 30 minutos sin uso.

El temporizador de suspensión se puede ajustar en Logi Tune.

La luz LED de los auriculares emitirá destellos lentos en ROJO cuando la batería tenga poca carga.

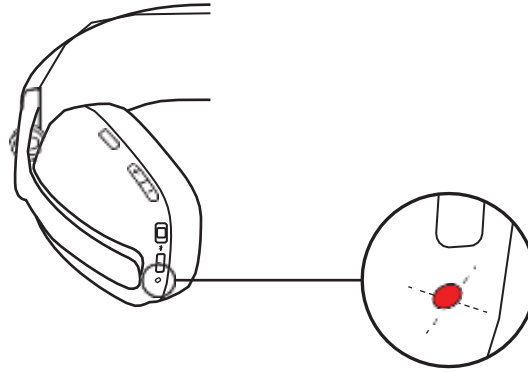

Cargar por cable USB

- 1 Conecte el extremo del cable USB-C al puerto USB-C en la parte inferior de la copa
- 2 Conecte el extremo USB-A al puerto de carga USB-A del ordenador o al adaptador de CA
- 3 La luz LED empezará un efecto de respiración blanco durante la carga
- 4 La luz será blanca permanente cuando los auriculares estén totalmente cargados
 - La carga completa tarda dos horas
 - Cinco minutos de carga proporcionan una hora de reproducciónLa duración de las baterías depende del uso, del entorno y de los dispositivos
- 5 Los auriculares se pueden usar con el receptor y emparejados por *Bluetooth*® durante la carga

LOGI TUNE

Logi Tune optimiza el rendimiento de los auriculares con actualizaciones periódicas de software y firmware

Es aconsejable actualizar tanto los auriculares como el receptor. Para ello, descargue Logi Tune desde www.logitech.com/tune

AJUSTAR EL TONO LATERAL

El tono lateral permite escuchar la propia voz durante las conversaciones, para comprobar el volumen de voz utilizado. En Logi Tune, seleccione la función de tono lateral y ajuste el control giratorio.

- Un número alto significa que se oye más sonido externo.
- Un número bajo significa que se oye menos sonido externo.

TEMPORIZADOR DE SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA

De forma predeterminada, los auriculares se apagarán automáticamente cuando lleven 30 minutos sin usarse. Ajuste el temporizador de suspensión en Logi Tune. Para reactivar los auriculares, vuelva a deslizar el interruptor de encendido.

RESTABLECIMIENTO DE LOS AURICULARES

- 1 Encienda los auriculares.
- 2 Mantenga pulsados el botón de llamada y el botón de volumen '+' durante 5 segundos.
- 3 La luz LED emitirá destellos rápidos de rojo a blanco 3 veces y luego se apagará cuando los auriculares se restablezcan correctamente.
- 4 Los auriculares se apagarán después del restablecimiento.

DIMENSIONES

Auriculares:

Altura x anchura x profundidad: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Peso: 0,185 kg

Almohadilla:

Altura x anchura x profundidad: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Receptor:

Altura x Anchura x Profundidad: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptador:

Altura x Anchura x Profundidad: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

REQUISITOS DEL SISTEMA

Funcionan con las principales aplicaciones de llamadas en casi todas las plataformas y sistemas operativos

Funcionan con ordenadores Windows®, Mac o Chrome™ por USB-C, USB-A, *Bluetooth®* y dispositivos Android™ con *Bluetooth®*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de micrófono: Dos micrófonos MEMS omnidireccionales con formación de haces direccional y DSP

Respuesta de frecuencia (altavoz): 20 Hz-20 kHz (modo música), 100 Hz-8 kHz (modo conversación)

Respuesta de frecuencia (micrófono): 100-8 kHz

Tiempo de conversación de hasta 18 horas

Tiempo de escucha de hasta 20 horas

La duración de las baterías depende del uso, del entorno y de los dispositivos

Versión de *Bluetooth®* (auriculares): 5.2

Versión de *Bluetooth®* (receptor): 5.0


Radio de acción inalámbrico: Hasta 30 m (100 ft) (línea de visión en campo abierto)

Longitud del cable (cable de carga USB-A a C): 1,3 m (4.25 ft)

www.logitech.com/support/zonevibe125

CONHEÇA O SEU PRODUTO



Vista frontal:

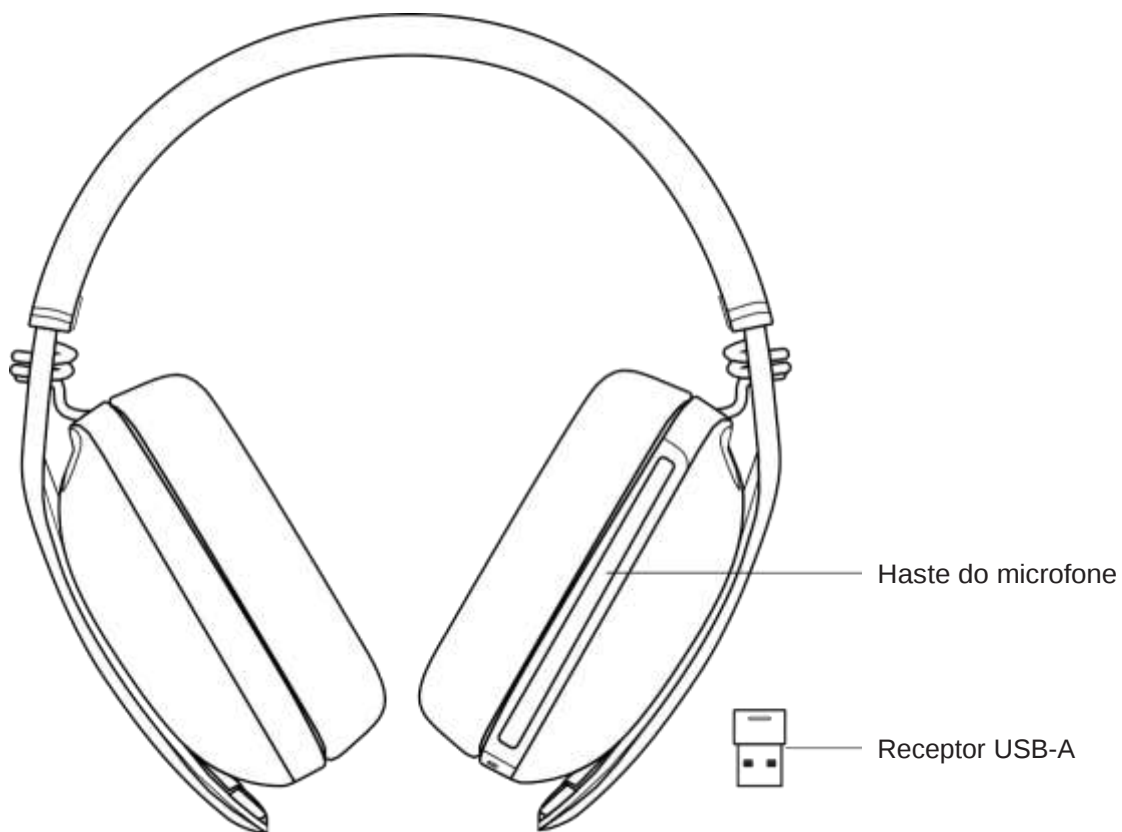

Vista traseira:




Vista inferior

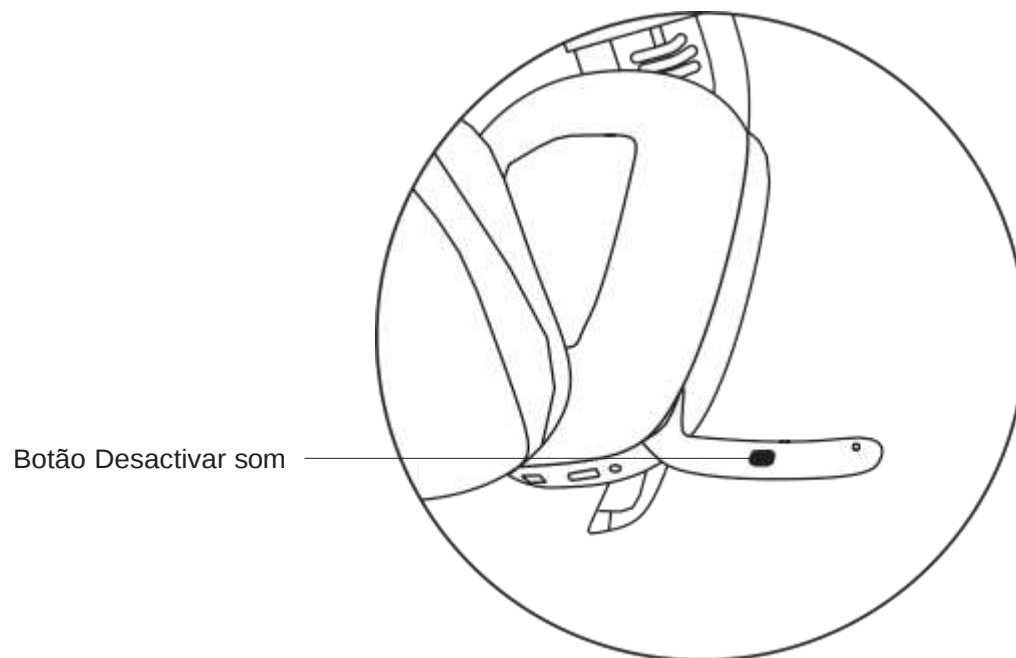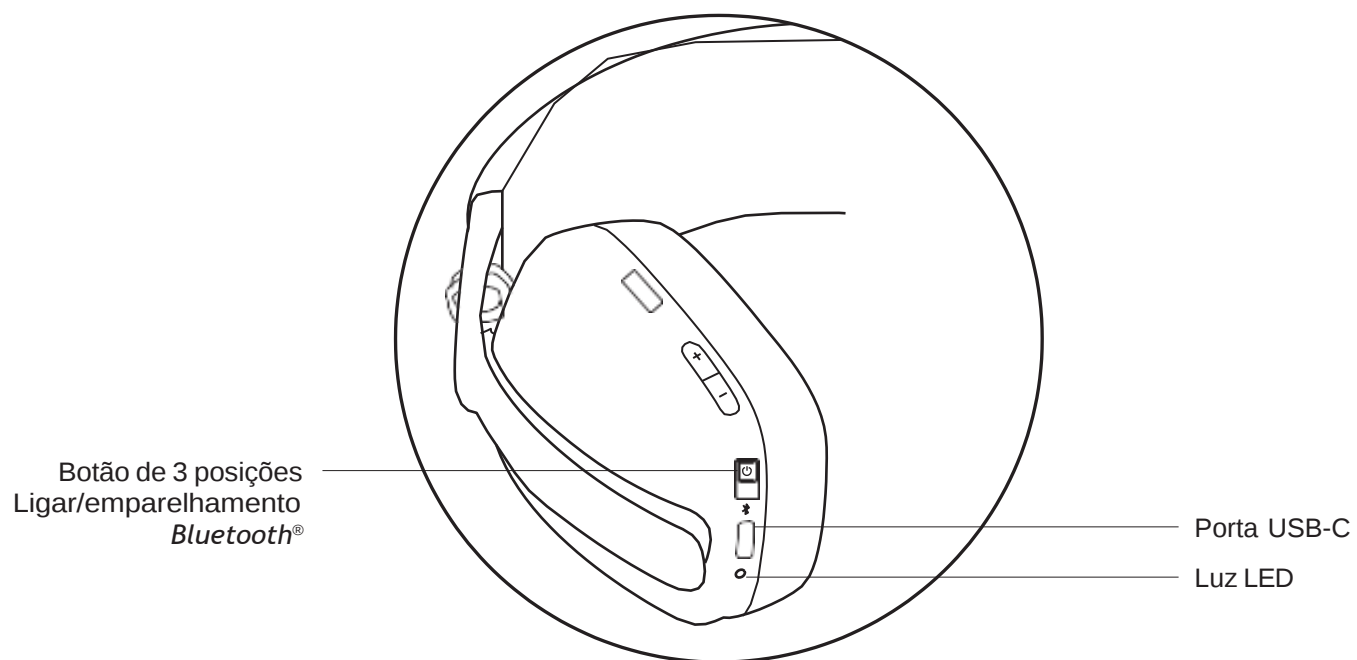



CONTEÚDO DA CAIXA

- 1 Auscultadores sem fios Zone Vibe 125
- 2 Cabo de carregamento
- 3 Receptor USB-A
- 4 Adaptador USB-C
- 5 Bolsa de transporte
- 6 Documentação do utilizador



LIGAR/DESLIGAR


- 1 Deslize o botão na direcção da seta para o meio para ligar os auscultadores
- 2 Assim que estiverem ligados, a luz LED torna-se ligeiramente branca
- 3 Ouvirá uma indicação por voz que indica o estado da bateria

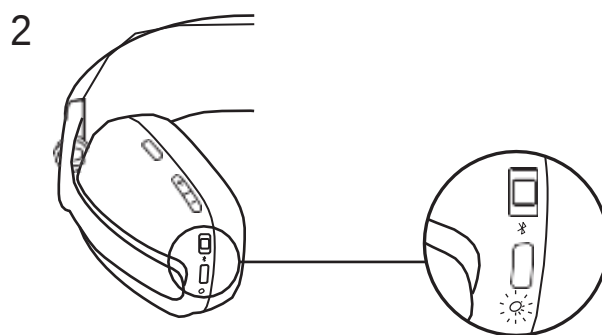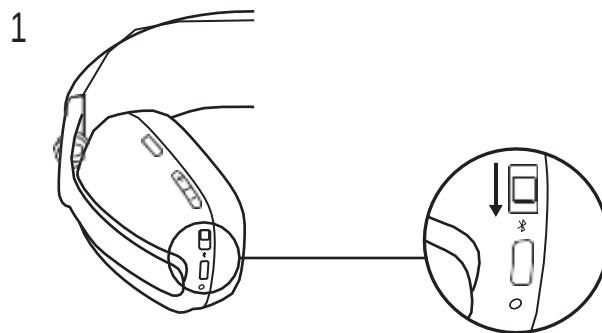

LIGAR OS SEUS AUSCULTADORES


a. Ligar através do receptor USB-A

- 1 Insira o receptor na porta USB-A do computador
Em alternativa, insira o receptor USB-A com o adaptador USB-C na porta USB-C
- 2 Os Zone Vibe 125 já estão emparelhados com o receptor fornecido
- 3 Após emparelhar com êxito, a luz LED no receptor mantém-se branco fixo

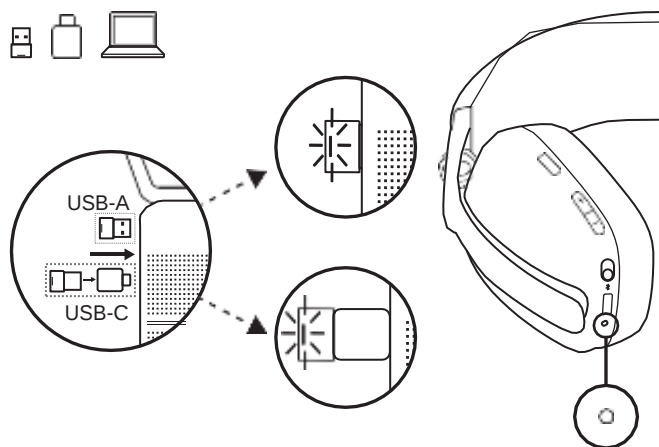


b. Ligar por BLUETOOTH®

- 1 Deslize o botão para a parte inferior na direção da seta durante 2 segundos para iniciar o emparelhamento
- 2 A luz LED pisca rapidamente a branco
- 3 Abra as definições de *Bluetooth*® no seu dispositivo
- 4 Seleccione Logi Zone 125 em dispositivos detectáveis
- 5 Se o emparelhamento for bem-sucedido, a luz LED fixa-se a branco

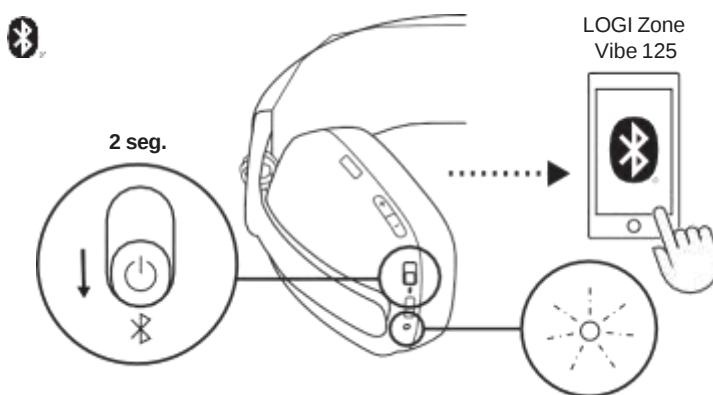

AJUSTAR OS AUSCULTADORES

- 1 Ajuste os auscultadores deslizando os auriculares para cima e para baixo na parte estendida da alça da cabeça
- 2 Poderá ser mais fácil ajustar com os auscultadores colocados na cabeça. Deslize os auriculares para cima e para baixo na alça de cabeça até sentir um ajuste confortável nas orelhas

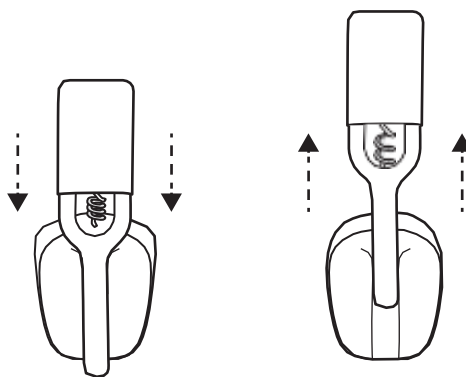

CONTROLOS DOS AUSCULTADORES

Versão UC			
	Utilização	Botão	Acção
Controlos de chamada	Atender/Terminar chamada	Botão de chamada	Premir brevemente
	Rejeitar chamada		Premir durante 2 segundos
Controlos de música	Reproduzir/Pausa	Botão de controlo de música	Premir brevemente
	Faixa seguinte		Premir duas vezes
Volume	Aumentar volume	"+"	Premir brevemente
	Diminuir volume	"_"	
Conectividade	Emparelhamento <i>Bluetooth</i> ®	Botão Ligar/desligar	Premir durante 2 segundos


Nota:

- A funcionalidade de controlo multimédia depende do tipo de aplicação
- As actividades de chamadas são sempre a primeira prioridade. Quando estão ligados dois dispositivos, a ligação por *Bluetooth*® tem prioridade sobre a ligação do receptor

Sugestão: Os controlos EQ de música estão disponíveis no Logi Tune

DESACTIVAR SOM

Há 2 formas de desactivar o som do seu microfone

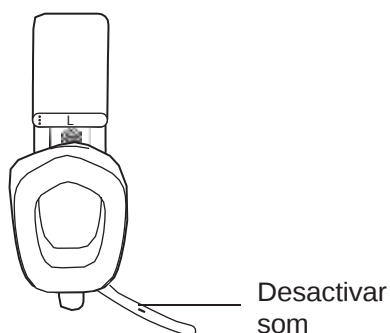

Prima o botão para desactivar o som



Levante ou baixe a haste do microfone para desactivar ou activar o som



As notificações de voz indicam quando o microfone está com o som activado/desactivado

INDICADOR LUMINOSO DOS AUSCULTADORES


	Categoria	Estado	Luz
Branco	Ligar	LIGAR	Mantém-se branco fixo e depois diminui
		Bateria em carregamento	Pulsação
		Bateria totalmente carregada	Fixo
	Conectividade	Emparelhamento <i>Bluetooth</i> ®	Pisca rapidamente
		<i>Receptor Bluetooth</i> ®/ligado	Mantém-se branco fixo e depois diminui
		Ligação perdida	Branco ténue
	Chamadas	Chamada em curso	Fixo
		Chamada recebida	A piscar lentamente
Vermelho	Chamadas	Desactivar som	Fixo
	Ligar	Bateria fraca (< 10%)	A piscar lentamente
		Repor para as predefinições de fábrica	Piscar rapidamente de vermelho para branco durante três vezes e, em seguida, o LED desliga-se

Nota:

- Comportamentos accionados pelo utilizador, como emparelhamento *Bluetooth*® ou ligação perdidos, serão priorizados e, em seguida, revertidos para os respectivos estados anteriores assim que o comportamento estiver concluído

INDICADOR LUMINOSO DO RECEPTOR

	Categoria	Estado	Luz
Branco	Conectividade	Emparelhamento	Pisca rapidamente
		Receptor em ligação	Desligado
		Receptor ligado	Fixo
		Receptor desligado	Desligado
	Chamadas	Chamada em curso	Fixo
		Chamada recebida	Repete "pisca rapidamente 3 vezes e, em seguida o LED desliga-se"
Vermelho	Chamadas	Desactivar som	Fixo

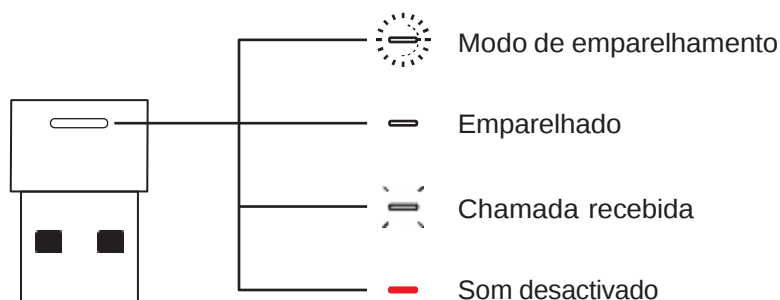


CARREGAMENTO

Para conservar a duração da bateria, os auscultadores desligam-se automaticamente após 30 minutos sem utilização.

O temporizador de suspensão pode ser ajustado no Logi Tune.

A luz LED nos auscultadores irá piscar lentamente a vermelho quando a bateria está fraca.

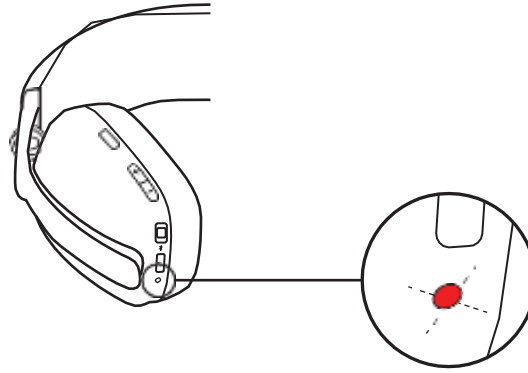

Carregar por cabo USB

- 1 Ligue a extremidade do cabo USB-C à porta USB-C na parte inferior do auricular
- 2 Ligue a extremidade USB-A à porta de carregamento USB-A no seu computador ou adaptador de CA
- 3 A luz LED começa a pulsar a branco quando estiver a carregar
- 4 A luz LED mantém-se fixa a branco quando a bateria estiver totalmente carregada
 - O carregamento total da bateria demora 2 horas
 - O carregamento durante 5 minutos permite-lhe 1 hora de tempo de reproduçãoA vida útil das pilhas pode variar com base nas condições do ambiente, utilizador e sistema
- 5 Os auscultadores podem ser utilizados com o receptor e emparelhados com *Bluetooth*® durante o carregamento

LOGI TUNE

A Logi Tune ajuda a otimizar o desempenho dos seus auscultadores com actualizações periódicas de software e firmware

Recomenda-se que actualize os auscultadores e o receptor. Para o fazer, transfira Logi Tune em www.logitech.com/tune

AJUSTAR O RETORNO DE VOZ

O Retorno de voz permite-lhe ouvir a sua própria voz durante a conversação para que tenha consciência do volume da sua voz. No Logi Tune, seleccione a funcionalidade de retorno de voz e ajuste o botão consoante a sua preferência.

- Um número mais alto significa que ouve mais som externo
- Um número mais baixo significa que ouve menos som externo

TEMPORIZADOR DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA

Por predefinição, os seus auscultadores desligam-se automaticamente se estiverem inactivos durante 30 minutos. Ajuste o temporizador de suspensão no Logi Tune. Para ativar os seus auscultadores, experimente deslizar o botão desligar/ligar novamente.

REPOR OS SEUS AUSCULTADORES

- 1 Ligue os seus auscultadores
- 2 Mantenha premido os botões de chamada e de volume '—' durante 5 segundos
- 3 A luz LED irá piscar rapidamente de vermelho para branco 3 vezes e, em seguida, desliga-se quando os seus auscultadores forem repostos com sucesso
- 4 Os auscultadores desligam-se após a reposição

DIMENSÕES

Auscultadores:

Altura x largura x profundidade: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Peso: 0,185 Kg

Capa de auricular:

Altura x largura x profundidade: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Receptor:

Altura x largura x profundidade: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptador:

Altura x largura x profundidade: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

REQUISITOS DO SISTEMA

Compatível com aplicações de chamadas comuns na maioria das plataformas e sistemas operativos

Compatível com computadores com Windows®, Mac, ou Chrome™ por USB-C, USB-A, dispositivos *Bluetooth*® e dispositivos Android com *Bluetooth*®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de microfone: Microfones duplos omnidireccionais MEMS com formação de feixe direccional e DSP

Resposta de frequência (Altifalante): 20~20 kHz @ -8 kHz (modo de música), 100~8 kHz (modo de conversação)

Resposta de frequência (Microfone): 100-8kHz

Tempo de conversação de até 18 horas

Tempo de audição de até 20 horas

A vida útil das pilhas pode variar com base nas condições do ambiente, utilizador e sistema

Versão de *Bluetooth*® (auscultadores): 5.2

Versão de *Bluetooth*® (receptor): 5.0


Alcance sem fios: Até 30 m (linha de visão desobstruída)

Comprimento do cabo (cabo de carregamento USB-A para C): 1,3 m

www.logitech.com/support/zonevibe125

KEN UW PRODUCT



Vooraanzicht:

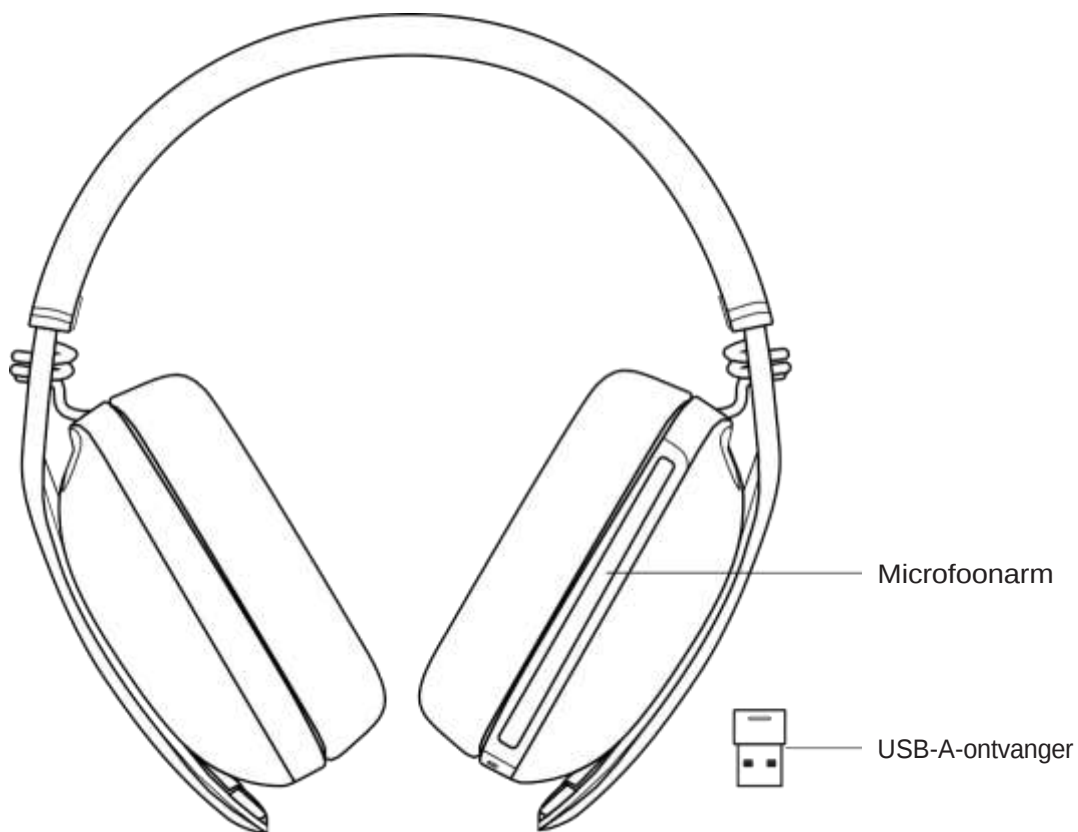

Achteraanzicht:



Onderaanzicht:

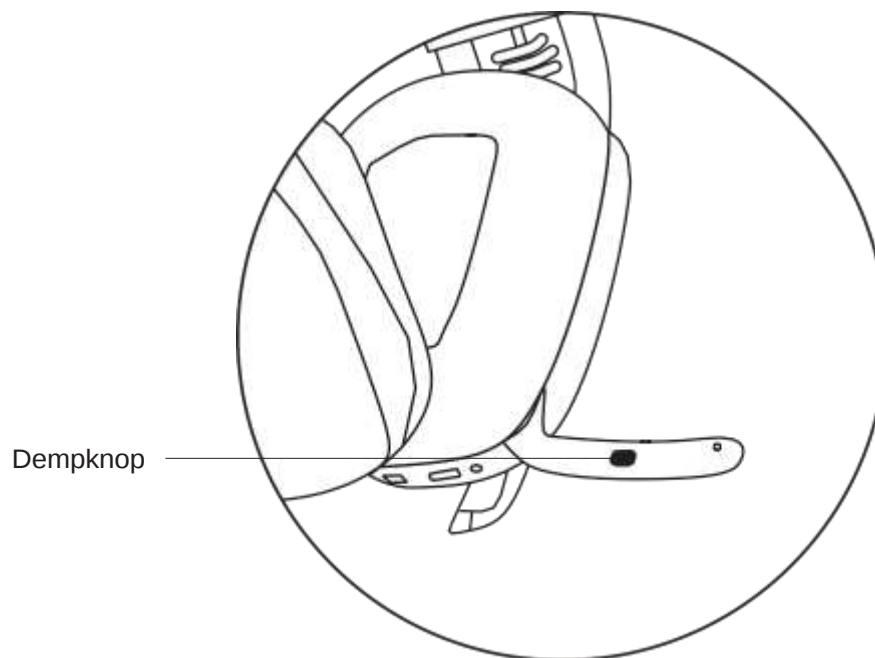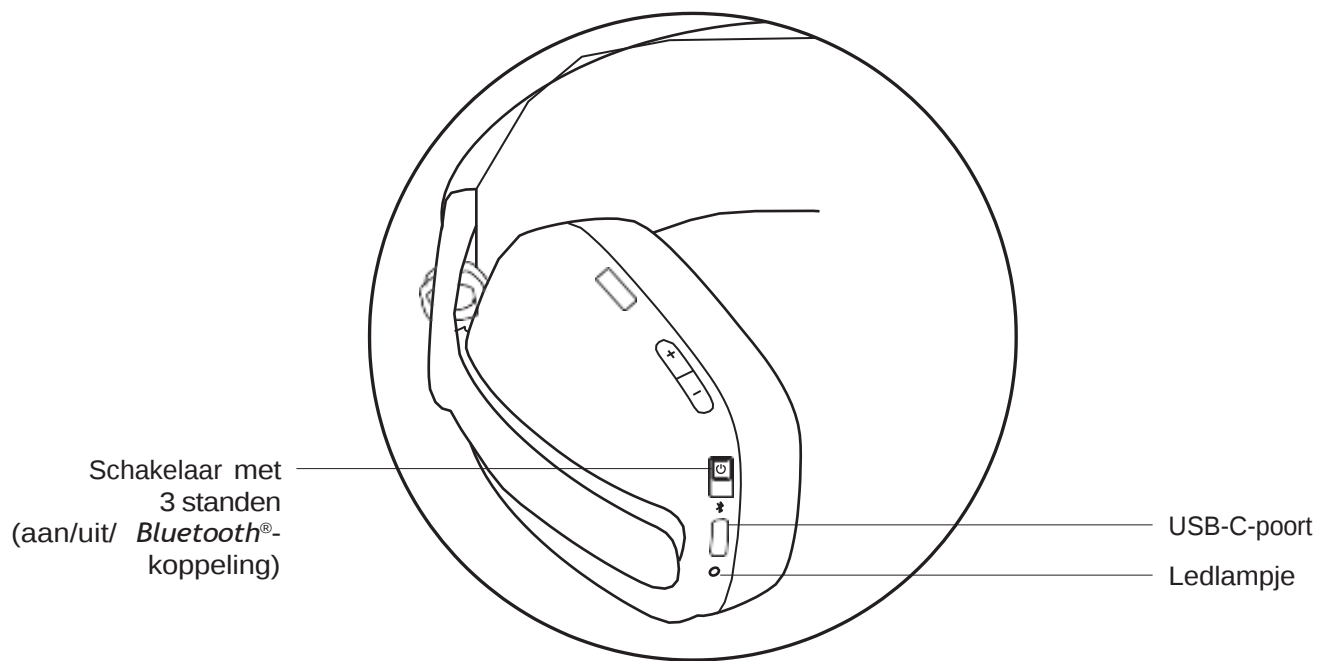


INHOUD VAN DE DOOS

- 1 Draadloze Zone Vibe 125-hoofdtelefoon
- 2 Oplaadkabel
- 3 USB-A-ontvanger
- 4 USB-C-adapter
- 5 Draagtasje
- 6 Handleiding




VOEDING AAN/UIT

- 1 Schuif de schakelaar in de richting van de pijl naar het midden om de hoofdtelefoon in te schakelen

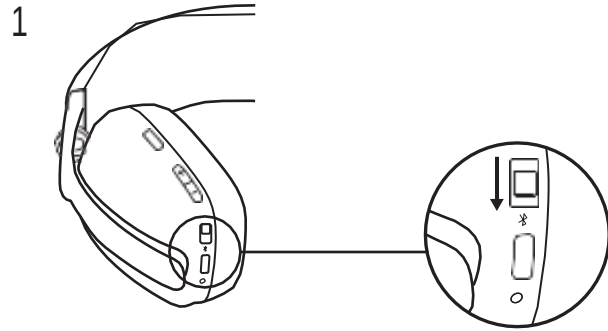


- 2 Zodra het apparaat is ingeschakeld, gaat het ledlampje enigszins wit branden
- 3 Er volgt een gesproken melding over de status van de batterij

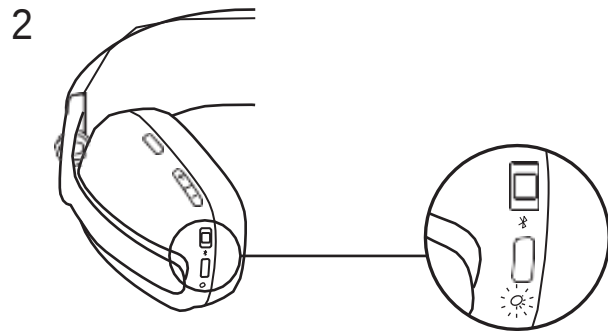

DE HOOFDTELEFOON VERBINDEN


a. Verbinden via USB-A-ontvanger

- 1 Sluit de ontvanger op de USB-A-poort van de computer aan. Of sluit de USB-A-ontvanger met de USB-C-adapter aan op de USB-C-poort.
- 2 Zone Vibe 125 is al aan de meegeleverde ontvanger gekoppeld.
- 3 Zodra de koppeling tot stand is gebracht, gaat het ledlampje op de ontvanger wit branden.

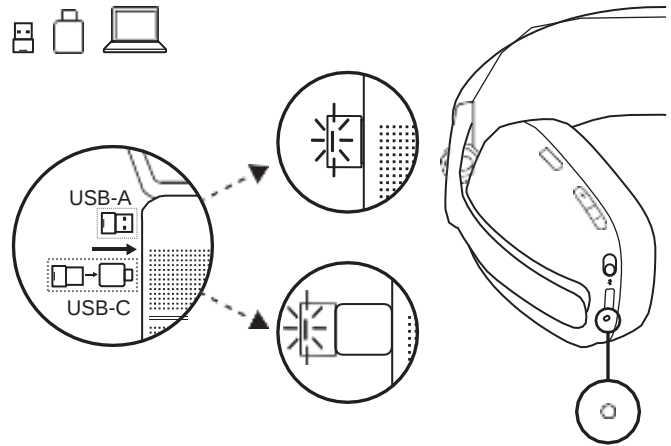


b. Verbinden via BLUETOOTH®

- 1 Schuif de schakelaar 2 seconden naar beneden in de richting van de pijl om de koppeling te starten.
- 2 Het ledlampje knippert snel wit.
- 3 Open de *Bluetooth®*-instellingen op je apparaat.
- 4 Selecteer Logi Zone Vibe 125 in detecteerbare apparaten.
- 5 Zodra de koppeling tot stand is gebracht, gaat het ledlampje wit branden.

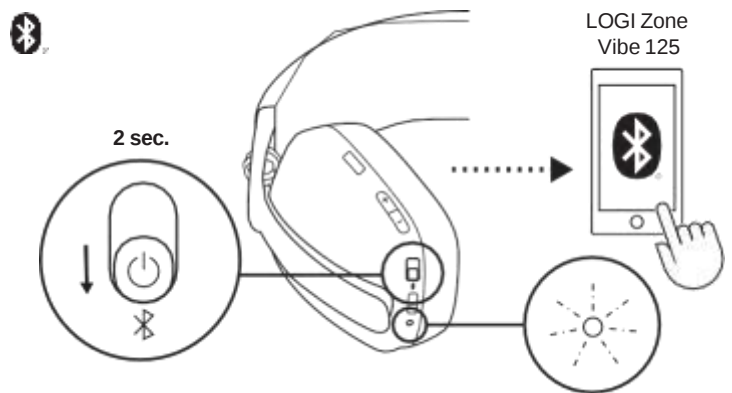

HOOFDTELEFOON VERSTELLEN

- 1 Verstel de hoofdtelefoon door de oorstukken over het verlengde deel van de hoofdband omhoog en omlaag te schuiven.
- 2 Misschien is gemakkelijker om de headset te verstellen als deze op je hoofd zit. Schuif de oorstukken omhoog en omlaag over de hoofdband tot ze comfortabel op je oren zitten.

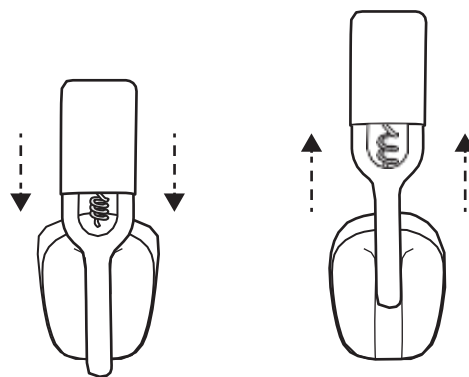

BEDIENING VAN DE HOOFDTELEFOON

UC-versie:			
	Gebruik	Knop	Actie
Gespreksbediening	Oproep beantwoorden/ beëindigen	Gesprekknop	Kort indrukken
	Oproep weigeren		2 sec indrukken
Muzieknoppen	Afspelen/pauzeren	Knop voor muziekbediening	Kort indrukken
	Volgende track		Tweemaal indrukken
Volume	Volume omhoog	"+"	Kort indrukken
	Volume omlaag	"-"	
Connectiviteit	Bluetooth®-koppeling	Aan/uit-knop	2 sec indrukken


Opmerking:

- De functies van de mediabediening hangen af van het type toepassing
- Gespreksactiviteiten hebben altijd de hoogste prioriteit. Bij een verbinding tussen twee apparaten heeft de *Bluetooth®*-verbinding altijd voorrang op de ontvanger

Tip: Music EQ-bediening beschikbaar op Logi Tune

DEMPEN


Je kunt de microfoon op twee manieren dempen

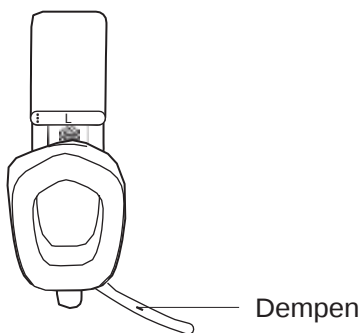

Druk op de knop om te dempen



Klap de microfoonarm omhoog of omlaag om dempen in of uit te schakelen

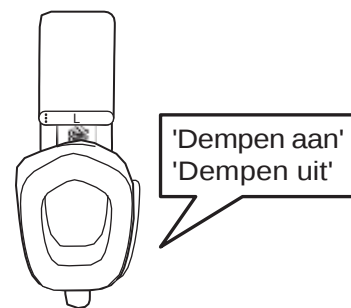

Spraakmeldingen geven aan wanneer de demping van de microfoon aan of uit is

INDICATIELAMPJE OP DE HOOFDTELEFOON


	Categorie	Status	Lampje
Wit	Voeding	Ingeschakeld	Brandt wit en wordt vervolgens gedimd
		Batterij wordt opgeladen	Pulseert
		Batterij volledig opgeladen	Brandt continu
	Connectiviteit	Bluetooth®-koppeling	Knippert snel
		Bluetooth®/ontvanger verbonden	Brandt wit en wordt vervolgens gedimd
		Link verloren	Gedimd wit
	Oproepen	Actief gesprek	Brandt continu
		Binnenkomend gesprek	Knippert langzaam
Rood	Oproepen	Dempen	Brandt continu
	Voeding	Laag batterijvermogen (< 10%)	Knippert langzaam
		Fabrieksinstellingen herstellen	Knippert drie keer snel van rood naar wit, dan gaat de led uit

Opmerking:

- Door gebruiker geactiveerde situaties, zoals een *Bluetooth®*-koppeling of verloren link, krijgen voorrang. Vervolgens wordt de eerdere status hersteld, zodra de situatie is verwerkt.

INDICATIELAMPJE OP ONTVANGER

	Categorie	Status	Lampje
Wit	Connectiviteit	Bezig met koppelen	Knippert snel
		Bezig met verbinden van ontvanger	Uit
		Ontvanger verbonden	Brandt continu
		Verbinding met ontvanger verbroken	Uit
	Oproepen	Actief gesprek	Brandt continu
		Binnenkomend gesprek	Herhaal '3 keer snel knipperen, dan led uit'
Rood	Oproepen	Dempen	Brandt continu

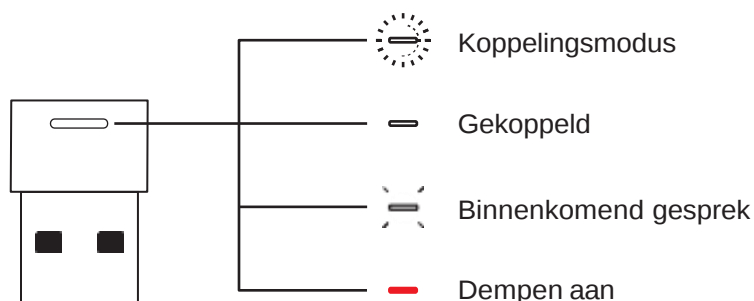


OPLADEN

Om de levensduur van de batterij te behouden wordt de hoofdtelefoon na 30 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

De timer voor de slaapstand kan in Logi Tune worden aangepast.

Het ledlampje op de hoofdtelefoon knippert langzaam ROOD als de batterij bijna leeg is.

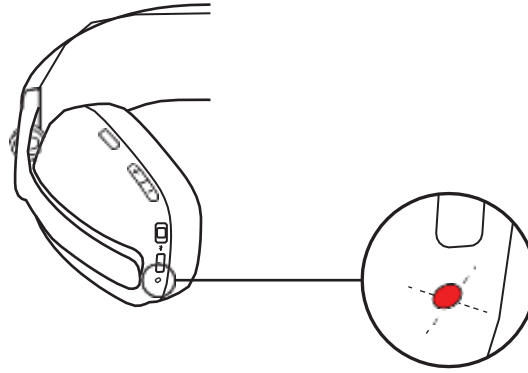

Opladen via USB-kabel

- 1 Sluit het uiteinde van de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort aan de onderkant van het oorstuk
- 2 Sluit het USB-A-uiteinde aan op een USB-A-oplaadpoort op de computer of wisselstroomadapter
- 3 Het ledlampje pulseert wit tijdens het opladen
- 4 Het ledlampje brandt continu als de headset volledig is opgeladen
 - na 2 uur is de batterij volledig opgeladen
 - 5 minuten opladen geeft 1 uur afspeeltijdBatterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden
- 5 Je kunt de hoofdtelefoon tijdens het opladen met de ontvanger en een *Bluetooth*®-koppeling gebruiken

LOGI TUNE

Logi Tune helpt de prestatie van je hoofdtelefoon te verbeteren met regelmatige software en firmware updates

Het is raadzaam zowel de hoofdtelefoon als de ontvanger te updaten. Download hiervoor Logi Tune via www.logitech.com/tune

SIDETONE AANPASSEN

Met Sidetone kun je je eigen stem horen tijdens gesprekken zodat je weet hoe luid je praat. Kies de sidetone-functie in Logi Tune en pas de sidetone met de regelaar aan.

- Een hoger getal betekent dat je meer omgevingsgeluid hoort
- Een lager getal betekent dat je minder omgevingsgeluid hoort

AUTOMATISCHE SLAAPSTAND

De headset wordt standaard automatisch uitgeschakeld als je deze 30 minuten niet gebruikt. Je kunt de timer voor slaapstand aanpassen in Logi Tune. Schuif de aan/uit-schakelaar naar uit en dan weer naar aan om je hoofdtelefoon uit de slaapstand te activeren.

DE HOOFDTELEFOON RESETTEN

1. Zet de hoofdtelefoon aan.
2. Houd de gespreksknop en volumeknop ' ' 5 seconden ingedrukt.
3. Het ledlampje knippert 3 keer snel van rood naar wit en gaat uit als je hoofdtelefoon is gereset.
4. Na de reset wordt de hoofdtelefoon uitgeschakeld.

AFMETINGEN

Hoofdtelefoon:

Hoogte x breedte x diepte: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Gewicht: 0,185 kg

Oorkussen:

Hoogte x breedte x diepte: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Ontvanger:

Hoogte x breedte x diepte: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapter:

Hoogte x breedte x diepte: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SYSTEEMVEREISTEN

Werkt met gangbare beltoepassingen op vrijwel alle platforms en besturingssystemen

Werkt met een Windows[®]-, Mac- of Chrome[™]-computer via USB-C, USB-A, *Bluetooth*[®] en Android[™]-apparaten met *Bluetooth*[®]

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type microfoon: Dubbele omnidirectionele MEMS-microfoons met directionele beamforming en DSP

Frequentierespons (speaker): 20-20 kHz (muziekmodus) 100-8 kHz (spraakmodus)

Frequentiebereik (microfoon): 100-8 kHz

Gesprekstijd max 18 uur

Luistertijd max 20 uur

Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden

Bluetooth[®]-versie (headset): 5.2

Bluetooth[®]-versie (ontvanger): 5.0


Draadloos bereik: Max 30 m/100 ft (ongehinderde gezichtslijn)

Kabellengte (USB-A naar C-oplaadkabel): 1,3 m (4,25 ft)

www.logitech.com/support/zonevibe125

PRODUKTÖVERSIKT

Framifrån:

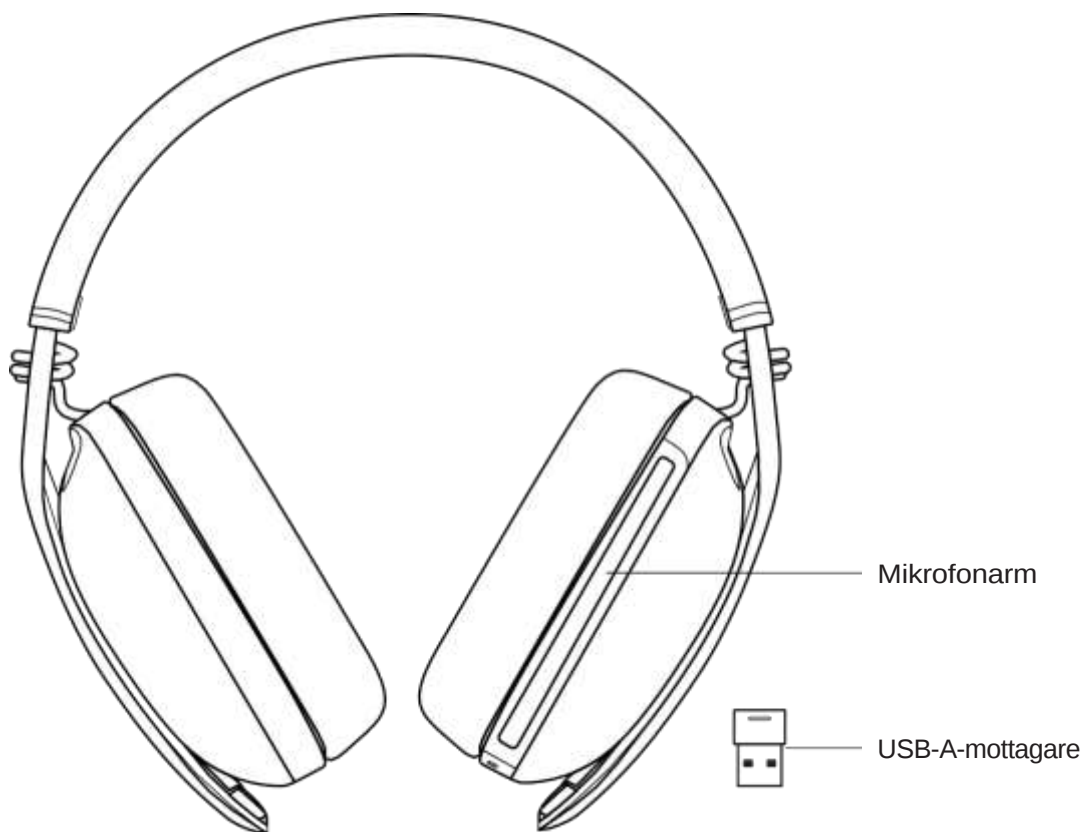

Bakifrån:



Underifrån:

3-lägesomkopplare
(ström/*Bluetooth*®-
parkoppling)


USB-C-port

Indikatorlampa

Ljud av-knapp


INNEHÅLL

- 1 Zone Vibe 125 – trådlösa hörlurar
- 2 Laddningssladd
- 3 USB-A-mottagare
- 4 USB-C-adapter
- 5 Fodral
- 6 Bruksanvisning




STRÖM AV/PÅ

- 1 För reglaget i pilens riktning mot mitten för att slå på hörlurarna

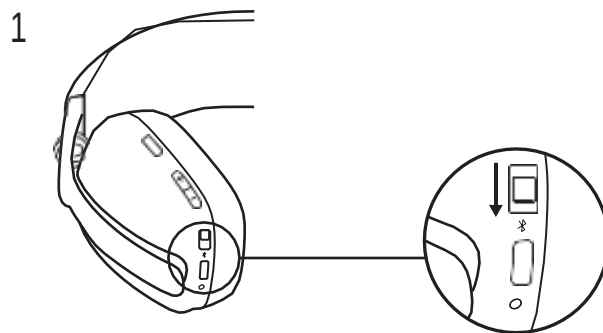


- 2 När de är igång lyser indikatorlampan vitt
- 3 Ett röstmeddelande informerar om batteristatusen

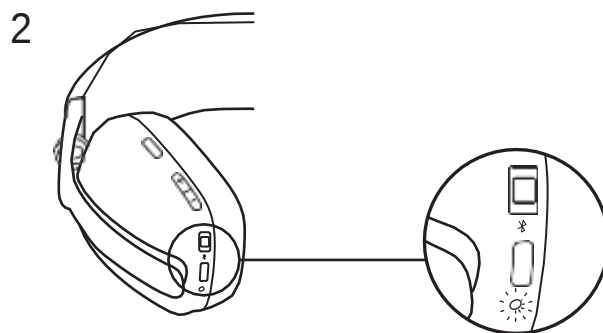

ANSLUT HÖRLURARNA


a. Anslut via USB-A-mottagare

- 1 Sätt i mottagaren i datorns USB-A-port
Eller sätt in USB-A-mottagaren med USB-C-adaptern i USB-C-porten
- 2 Zone Vibe 125 är redan parkopplade med mottagaren som de levereras med
- 3 När parkopplingen är slutförd lyser indikatorlampan på mottagaren med ett fast vitt sken

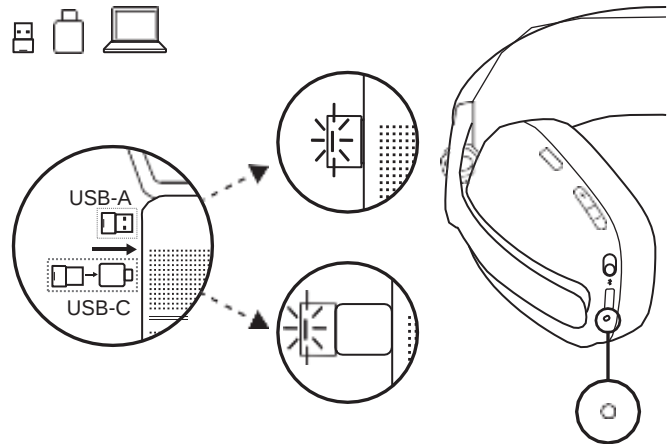


b. Anslut via BLUETOOTH®

- 1 För reglaget till botten i pilens riktning i två sekunder för att starta parkopplingen
- 2 Indikatorlampan blinkar snabbt vitt
- 3 Öppna *Bluetooth*®-inställningarna på enheten
- 4 Välj Logi Zone Vibe 125 i listan över enheter som kan upptäckas
- 5 När headsetet har parkopplats lyser indikatorlampan med ett fast vitt sken

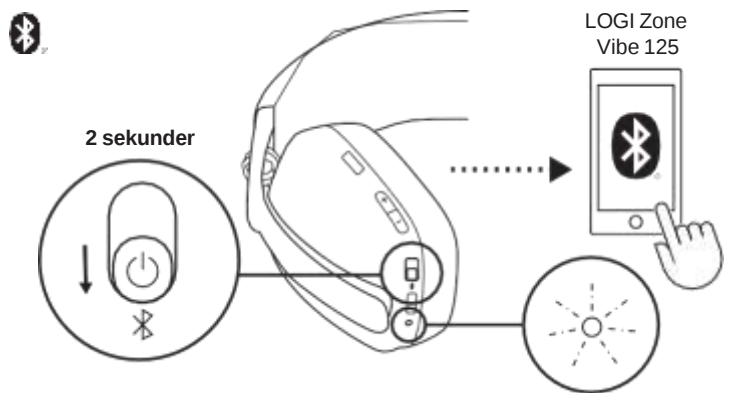

JUSTERA HÖRLURARNA

- 1 Justera hörlurarna genom att föra öronkuddarna upp och ner i den utdragna delen av bygeln
- 2 Det kan vara enklare att justera hörlurarna på huvudet Flytta öronkuddarna upp och ner på bygeln tills de sitter bekvämt på öronen

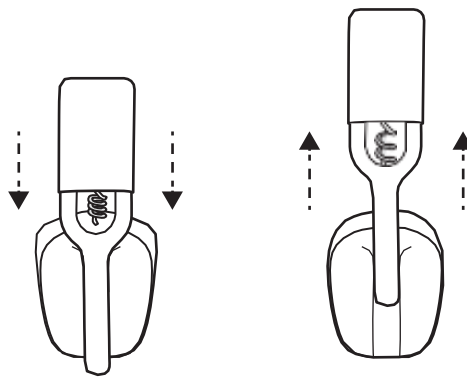

HÖRLURSREGLAGE

UC-version:			
	Användning	Knapp	Åtgärd
Samtalsreglage	Svara på/avsluta samtal	Samtalsknapp	Kort tryck
	Avvisa samtal		Tryck i 2 sekunder
Musikreglage	Spela upp/Pausa	Kontrollknapp för musik	Kort tryck
	Nästa spår		Dubbelklick
Volym	Höj volymen	"+"	Kort tryck
	Sänk volymen	"_"	
Anslutning	Bluetooth®-parkoppling	Strömknapp	Tryck i 2 sekunder


Obs!

- Funktionaliteten för mediekontroller beror på programmet
- Samtalsaktiviteter har alltid första prioritet. När två enheter är anslutna kommer anslutning via Bluetooth® att prioriteras över mottagaren.

Tips: EQ-reglage för musik finns tillgängliga på Logi Tune

LJUD AV

Det finns två sätt att stänga av mikrofonen

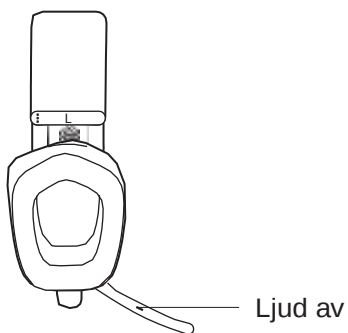

Tryck på knappen för att stänga av ljudet



Vänd upp eller ner på mikrofonarmen för att stänga av eller slå på ljudet



Röstmeddelanden indikerar när ljudet på mikrofonen är på/av

INDIKATORLAMPAN FÖR HÖRLURAR


	Kategori	Status	Belysning
Vit	Ström	Påslagna	Lyser med ett fast vitt sken och dämpas sedan
		Batteriet laddas	Pulserande
		Batteriet är fulladdat	Fast sken
	Anslutning	Bluetooth®-parkoppling	Blinkar snabbt
		Bluetooth®/mottagare ansluten	Lyser med ett fast vitt sken och dämpas sedan
		Länken förlorades	Dämpad vit
	Samtal	Aktivt samtal	Fast sken
		Inkommande samtal	Blinkar långsamt
Röd	Samtal	Ljud av	Fast sken
	Ström	Låg batterinivå (< 10 %)	Blinkar långsamt
Fabriksåterställning			Blinkar snabbt från rött till vitt tre gånger och sedan släcks indikatorlampan

Obs!

– Användaraktiverat beteende, såsom Bluetooth®-parkoppling eller förlorad länk, kommer att prioriteras och återgår sedan till sin tidigare status när beteendet har slutförts

INDIKATORLAMPAN PÅ MOTTAGAREN

	Kategori	Status	Belysning
Vit	Anslutning	Parkoppling	Blinkar snabbt
		Mottagaren ansluter	Av
		Mottagaren ansluten	Fast sken
		Mottagaren fränkopplad	Av
	Samtal	Aktivt samtal	Fast sken
		Inkommande samtal	Upprepande "snabbt blinkande 3 gånger och sedan indikatorlampan av"
Röd	Samtal	Ljud av	Fast sken

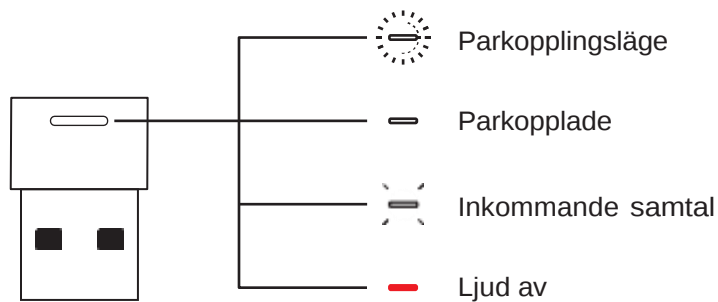


LADDNING

För att spara batteritid stängs hörlurarna automatiskt av efter 30 minuter utan användning.

Vilolägestimern kan justeras i Logi Tune.

Indikatorlampan på hörlurarna blinkar långsamt i RÖTT när batterinivån är låg.

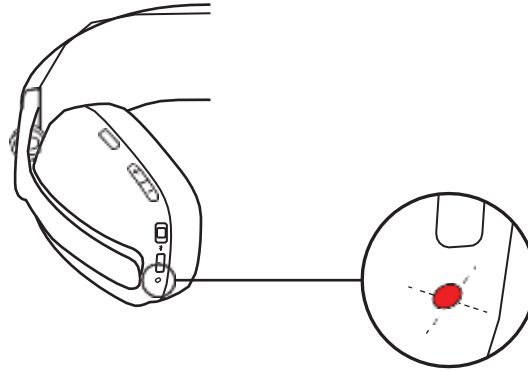

Laddning via USB-sladd

- 1 Anslut USB-C-sladden till USB-C-porten på undersidan av hörluren
- 2 Anslut USB-A-änden till USB-A-laddningsporten på datorn eller AC-adaptern
- 3 Indikatorlampan börjar blinka vitt vid laddning
- 4 Indikatorlampan lyser med ett fast vitt sken när batteriet är fulladdat
 - Batteriet är fulladdat efter 2 timmar
 - Laddning i 5 minuter ger 1 timmes uppspelningBatteritiden kan variera beroende på användare, miljö och användning
- 5 Hörlurarna kan användas med mottagaren och *Bluetooth*®-parkoppling under laddningen

LOGI TUNE

Logi Tune hjälper till att öka hörlurarnas prestanda med periodiska uppdateringar av programvara och inbyggd programvara

Vi rekommenderar att du uppdaterar både hörlurarna och mottagaren. Om du vill göra det laddar du ner Logi Tune från www.logitech.com/tune

JUSTERA BILJUD

Biljud låter dig höra din egen röst vid samtal så du vet hur högt du pratar. I Logi Tune väljer du biljud-funktionen och justerar reglaget efter dina preferenser.

- En hög siffra innebär att du hör mer yttre ljud
- En låg siffra innebär att du hör mindre yttre ljud

TIMER FÖR AUTOMATISKT VILOLÄGE

Som standard stängs hörlurarna automatiskt av när de inte används i 30 minuter. Justera timern för viloläge i Logi Tune. Testa att justera strömbrytaren av/på igen för att väcka hörlurarna.

ÅTERSTÄLLA HÖRLURARNA

- 1 Slå på hörlurarna
- 2 Tryck och håll ned samtalsknappen och volymknappen "–" i 5 sekunder
- 3 Indikatorlampan blinkar snabbt från rött till vitt tre gånger och släcks sedan när hörlurarna har återställts
- 4 Hörlurarna stängs av efter återställning

MÅTT

Hörlurar:

Höjd x bredd x djup: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Vikt: 0,185 kg

Öronkudde:

Höjd x bredd x djup: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Mottagare:

Höjd x bredd x djup: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapter:

Höjd x bredd x djup: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SYSTEMKRAV

Kompatibelt med vanliga samtalsapplikationer på de flesta plattformar och operativsystem

Kompatibla med Windows®, Mac- eller Chrome™-baserade datorer via USB-C, USB-A, *Bluetooth*® och Android™ *Bluetooth*®-aktiverade enheter

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mikrofontyp: Dubbla riktningsoberoende MEMS-mikrofoner med riktningsstrålformning och DSP

Frekvensåtergivning (högtalare): 20~20 kHz (musikläge), 100~8 kHz (samtalsläge)

Frekvensåtergivning (mikrofon): 100~8 000 Hz

Samtalstid upp till 18 timmar

Lyssningstid upp till 20 timmar

Batteritiden kan variera beroende på användare, miljö och användning

Bluetooth®-version (headset): 5.2

Bluetooth®-version (mottagare): 5.0


Trådlös aktionsradie: Upp till 30 m/100 fot (öppet funktionsavstånd)

Sladdlängd (USB-A- till C-laddningssladd): 1,3 m (4,25 fot)

www.logitech.com/support/zonevibe125

OVERSIGT OVER PRODUKTET



Set forfra:

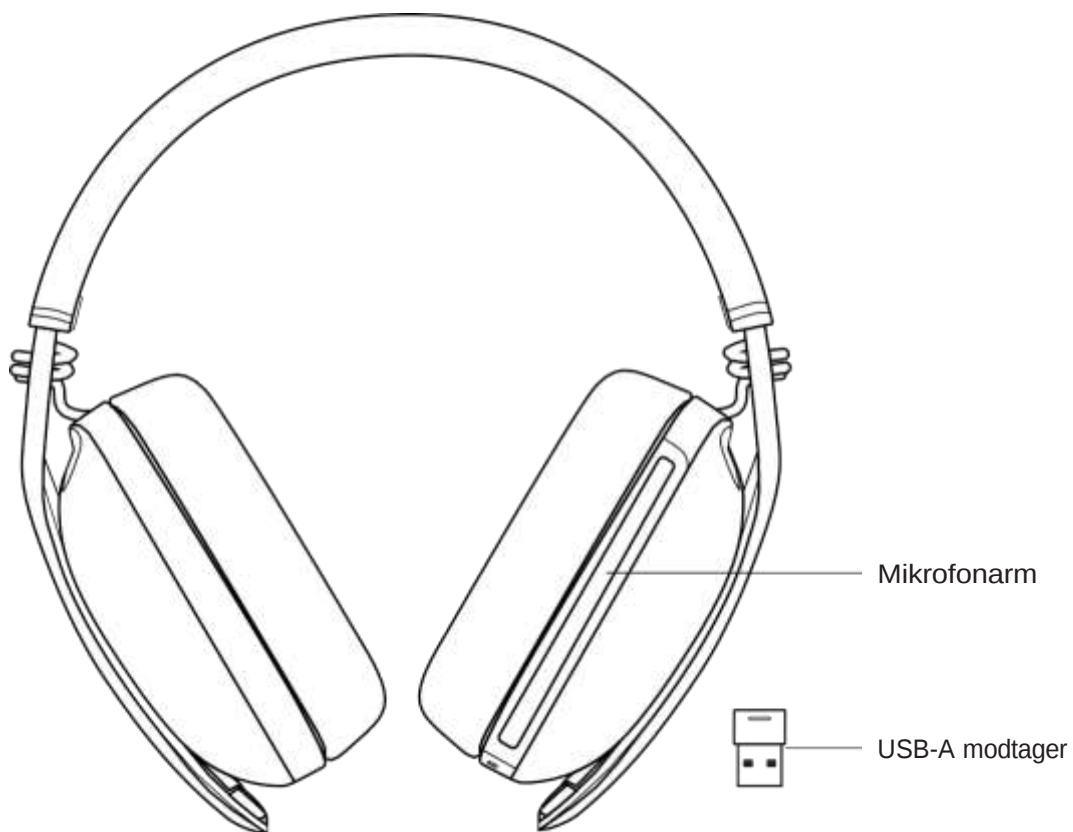

Set bagfra:



Set nedefra:

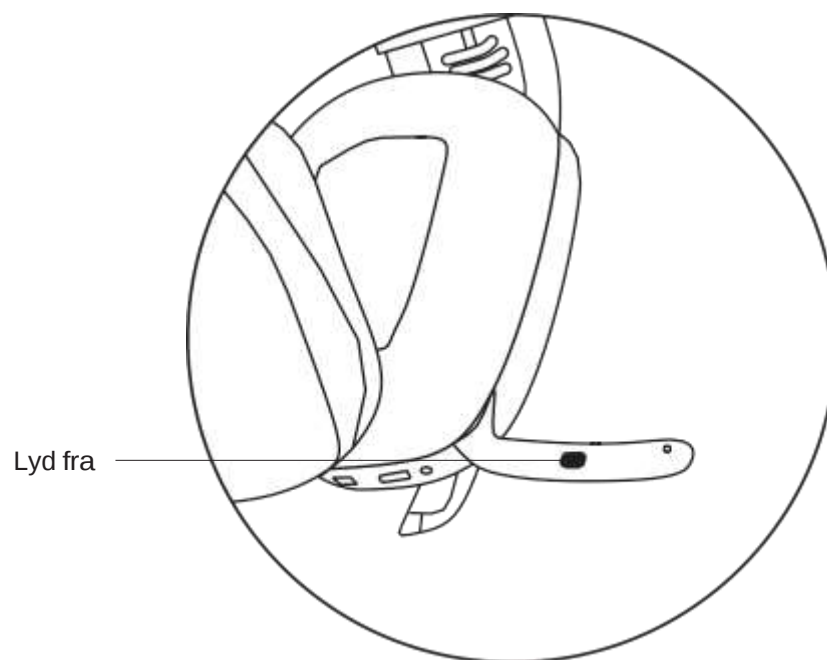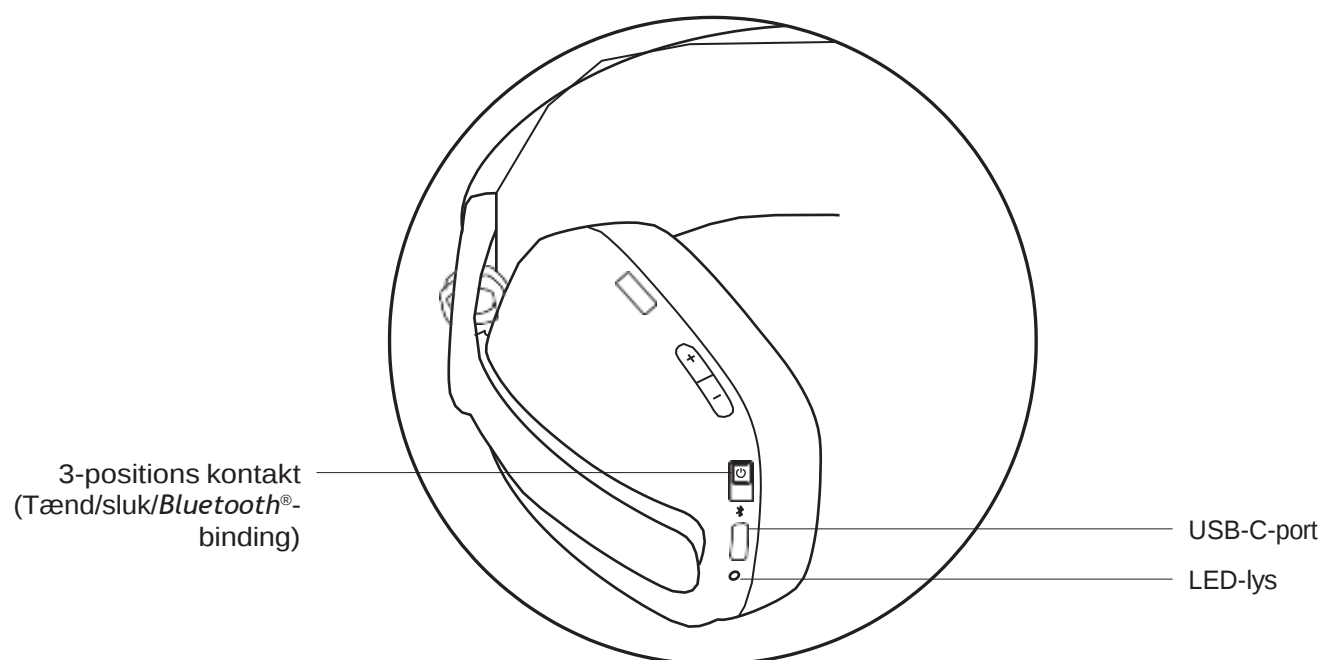



ÆSKENS INDHOLD

- 1 Zone Vibe 125 trådløse hovedtelefoner
- 2 Opladerkabel
- 3 USB-A-modtager
- 4 USB-C adapter
- 5 Transporttaske
- 6 Brugervejledning



TÆND/SLUK


- 1 Skub kontakten i pilens retning mod midten for at tænde hovedtelefonerne
- 2 Når LED-lyset er tændt, lyser det svagt hvidt
- 3 Der vil være en stemmemeddelelse, der angiver batteriets status

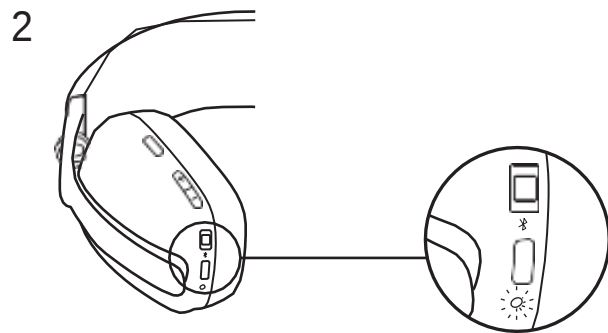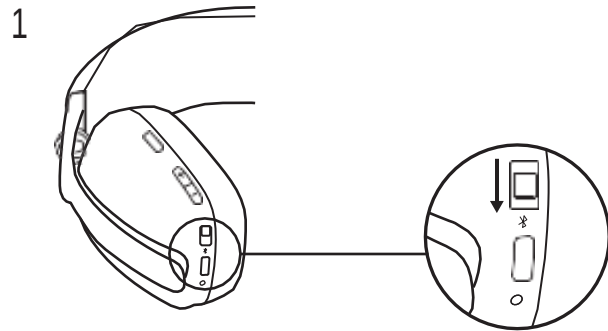

TILSLUTNING AF HOVEDTELEFONER


a. Tilslut via USB-A-modtager

- 1 Sæt modtageren i computerens USB-A-port
Eller sæt USB-A-modtageren med USB-C-adapteren i USB-C-porten
- 2 Der er allerede etableret binding mellem Zone Vibe 125 og den modtager, delene leveres med
- 3 Når der er etableret binding, lyser LED-indikatoren på modtageren hvidt

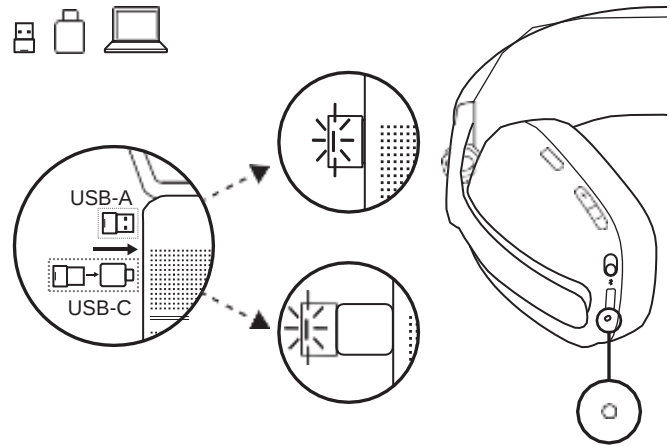


b. Etabler binding via **BLUETOOTH®**

- 1 Skub kontakten til bunden i pilens retning i 2 sekunder for at starte med at etablere binding
- 2 LED-lyset blinker hvidt hurtigt
- 3 Åbn Bluetooth®-indstillingerne på din enhed
- 4 Vælg Logi Zone 125 blandt de fundne enheder
- 5 Når der er etableret binding, lyser LED-indikatoren hvidt

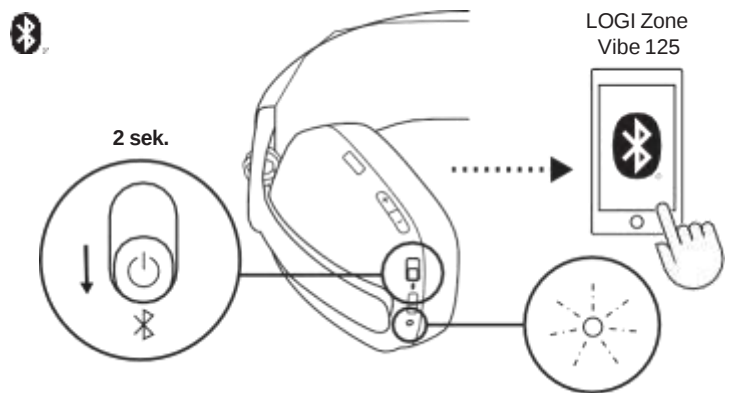

JUSTERING AF HOVEDTELEFONER

- 1 Juster hovedtelefonerne ved at skubbe ørestykkerne op og ned på den udvidede del af hovedbøjlen
- 2 Det er sandsynligvis nemmere at tilpasse hovedtelefonerne, når de sidder på hovedet
Flyt ørestykkerne op og ned på hovedbøjlen, indtil de sidder behageligt på dine ører

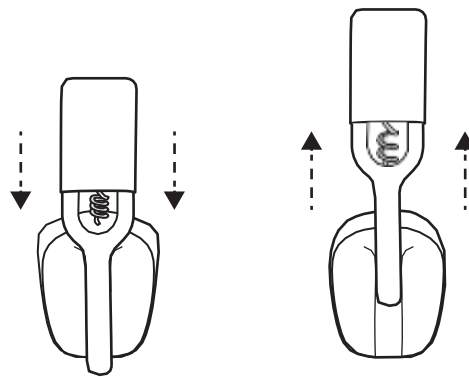

BETJENING AF HOVEDTELEFONER

UC-version:			
	Brug	Knap	Handling
Opkaldsstyring	Besvar/afslut opkald	Opkaldsknap	Kort tryk
	Afvis opkald		Tryk i 2 sek
Knapper til musik	Afspil/pause	Musikkontrolknap	Kort tryk
	Næste nummer		To tryk
Lydstyrke	Skrup op	"+"	Kort tryk
	Skrup ned	"_"	
Tilslutning	Bluetooth®-binding	Tænd/sluk-knap	Tryk i 2 sek


Bemærk:

- Mediekontrolfunktionaliteten afhænger af anvendte programmer
- Opkaldsaktiviteter har altid første prioritet. Når to enheder er tilsluttet vil *Bluetooth®*-bindingen blive prioriteret over modtager.

Tip: Music EQ-kontroller er tilgængelige på Logi Tune

SLÅ LYD FRA


Du kan slå mikrofonen fra på to måder

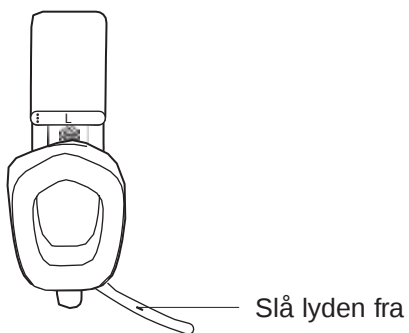

Tryk på knappen for at slå lyden fra



Vip mikrofonarmen op eller ned for at slå lyden til eller fra

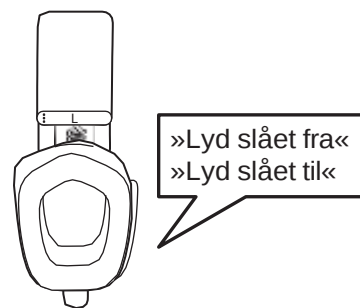

Stemmemeddelelser angiver, hvornår mikrofonen er slået til/fra

LYSINDIKATOR FOR HOVEDTELEFONERNE


	Kategori	Status	Lys
Hvid	Tænd/sluk	Tændt	Lyser hvidt og dæmpes derefter
		Batteriet oplades	Blinkende
		Batteriet er fuldt opladet	Konstant
	Tilslutning	Bluetooth®-binding	Blinker hurtigt
		Bluetooth®-binding/modtager tilsluttet	Lyser hvidt og dæmpes derefter
		Linket er mistet	Svag hvid
	Opkald	Aktivt opkald	Konstant
		Indgående opkald	Blinker langsomt
Rød	Opkald	Slå lyden fra	Konstant
	Tænd/sluk	Lavt batteriniveau (> 10 %)	Blinker langsomt
		Gendan fabriksindstillinger	Blinker hurtigt fra rød til hvid tre gange, hvorefter LED-indikatoren slukker

Bemærk:

- Brugerudløst adfærd, såsom mistet Bluetooth®-binding eller link, prioriteres, og derefter vendes tilbage til tidligere status, når adfærden ophører

LYSINDIKATOR PÅ MODTAGEREN

	Kategori	Status	Lys
Hvid	Tilslutning	Etablering af binding	Blinker hurtigt
		Modtageren tilsluttes	Fra
		Modtageren tilsluttet	Konstant
		Modtageren er afbrudt	Fra
	Opkald	Aktivt opkald	Konstant
		Indgående opkald	Gentager "hurtigt blinkende 3 gange og derefter slukket LED-indikator"
Rød	Opkald	Slå lyden fra	Konstant

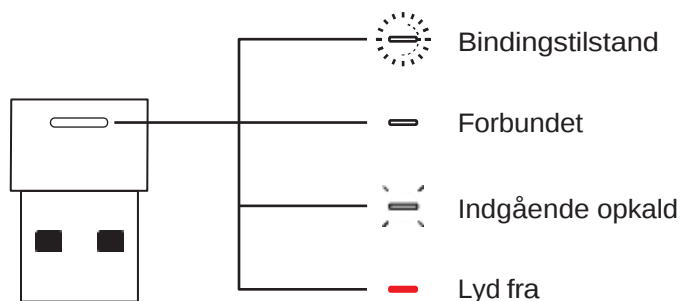


OPLADNING

For at spare batterilevetid slukker hovedtelefonerne automatisk, når de ikke har været brugt i 30 minutter.

Dvaletimer kan justeres i Logi Tune.

LED-lyset på hovedtelefonerne blinker langsomt RØDT, når batteriniveauet er lavt.

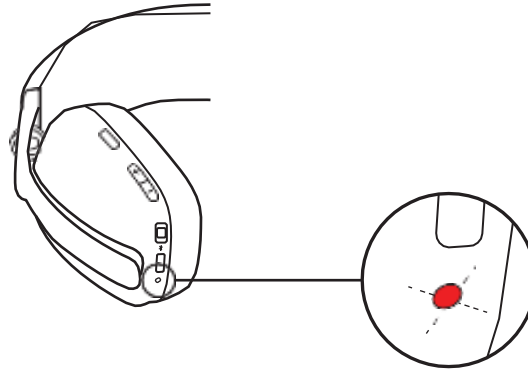

Opladning via USB-kabel

- 1 Sæt USB-C-stikket på USB-kablet i USB-C-porten nederst på ørestykket
- 2 Sæt USB-A-stikket i den anden ende af kablet i USB-A-porten på computeren eller AC-adapteren
- 3 LED-lyset begynder at blinke regelmæssigt, når batteriet oplades
- 4 LED-lyset lyser hvidt når hovedtelefonerne er fuldt opladet
 - 2 timer lader batteriet helt op
 - 5 minutter giver dig 1 times taleidBatterilevetiden kan variere afhængigt af, hvordan produktet bruges
- 5 Hvis der er etableret binding mellem *Bluetooth*® og modtageren, kan hovedtelefonerne bruges under opladning

LOGI TUNE

Logi Tune hjælper med at øge dine hovedtelefoners ydeevne med regelmæssige software- og firmwareopdateringer

Det anbefales at opdatere både hovedtelefoner og modtager. For at gøre det skal du downloade Logi Tune fra www.logitech.com/tune

JUSTERING AF MEDHØR

Medhør lader dig høre din egen stemme under samtaler så du har en fornemmelse af, hvor højt du taler. I Logi Tune skal du vælge medhørsfunktionen og indstille den, så den er som du ønsker.

- Et højt tal betyder at du hører mere ekstern lyd
- Et lavt tal betyder at du hører mindre ekstern lyd

AUTOMATISK DVALE-TIMER

Som standard slukkes dine hovedtelefoner automatisk, når de ikke har været brugt i 30 minutter. Du kan justere dvaletimeren i Logi Tune. Hvis du vil vække dine hovedtelefoner, skal du prøve at skubbe tænd/sluk-knappen op/ ned igen.

SÅDAN NULSTILLER DU DINE HOVEDTELEFONER

- 1 Tænd for hovedtelefonerne
- 2 Hold opkaldsknappen og lydstyrkeknappen "–" nede i 5 sekunder
- 3 LED-lyset blinker hurtigt fra rød til hvid 3 gange og slukkes derefter, når dine hovedtelefoner er nulstillet
- 4 Hovedtelefonerne slukkes efter nulstilling

MÅL

Hovedtelefoner:

Højde x bredde x dybde: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Vægt: 0,185 kg

Ørepude:

Højde x bredde x dybde: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Modtager:

Højde x bredde x dybde: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapter:

Højde x bredde x dybde: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SYSTEMKRAV

Fungerer med de gængse telefoniprogrammer på tværs af næsten alle platforme og operativsystemer

Fungerer med computere med Windows®, Mac- og Chrome™ via USB-C, USB-A og *Bluetooth®* samt Android™-enheder med *Bluetooth®*

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mikrofontype: To retningsuafhængige MEMS-mikrofoner med retningsbestemt stråleformning og DSP

Frekvensgang (højttaler): 20~20kHz (musiktilstand), 100~8kHz (taletilstand)

Frekvensgang (mikrofon): 100-8kHz

Taletid op til 18 timer

Lyttetid op til 20 timer

Batterilevetiden kan variere afhængigt af, hvordan produktet bruges

Bluetooth® version (headset): 5.2

Bluetooth® version (modtager): 5.0


Trådløs rækkevidde: Op til 30 m (med direkte sigtelinje)

Kabellængde (USB-A til C-opladerkabel): 1,3 m

www.logitech.com/support/zonevibe125

BLI KJENT MED PRODUKTET



Sett forfra:

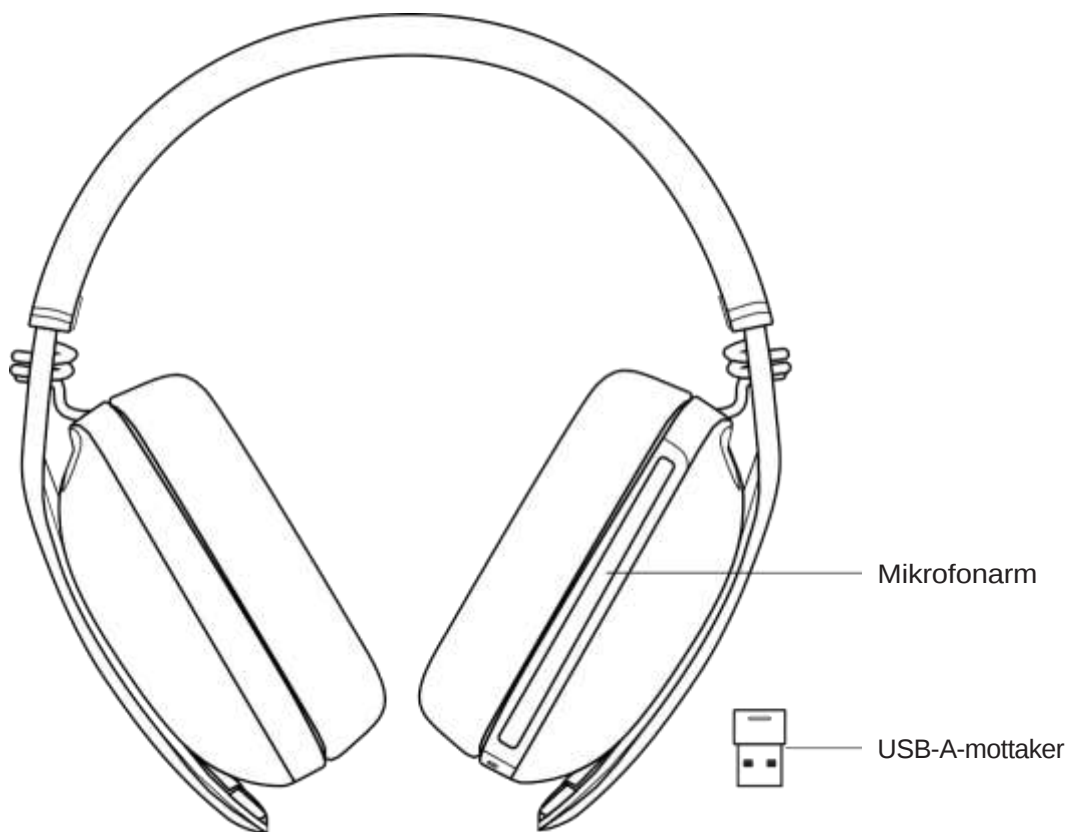

Sett bakfra:




Sett fra undersiden:

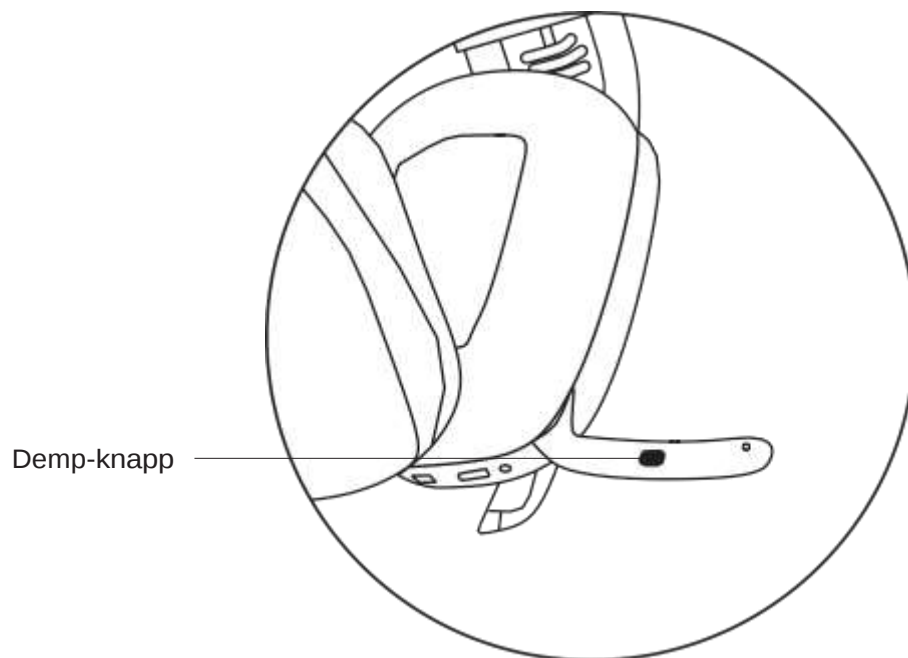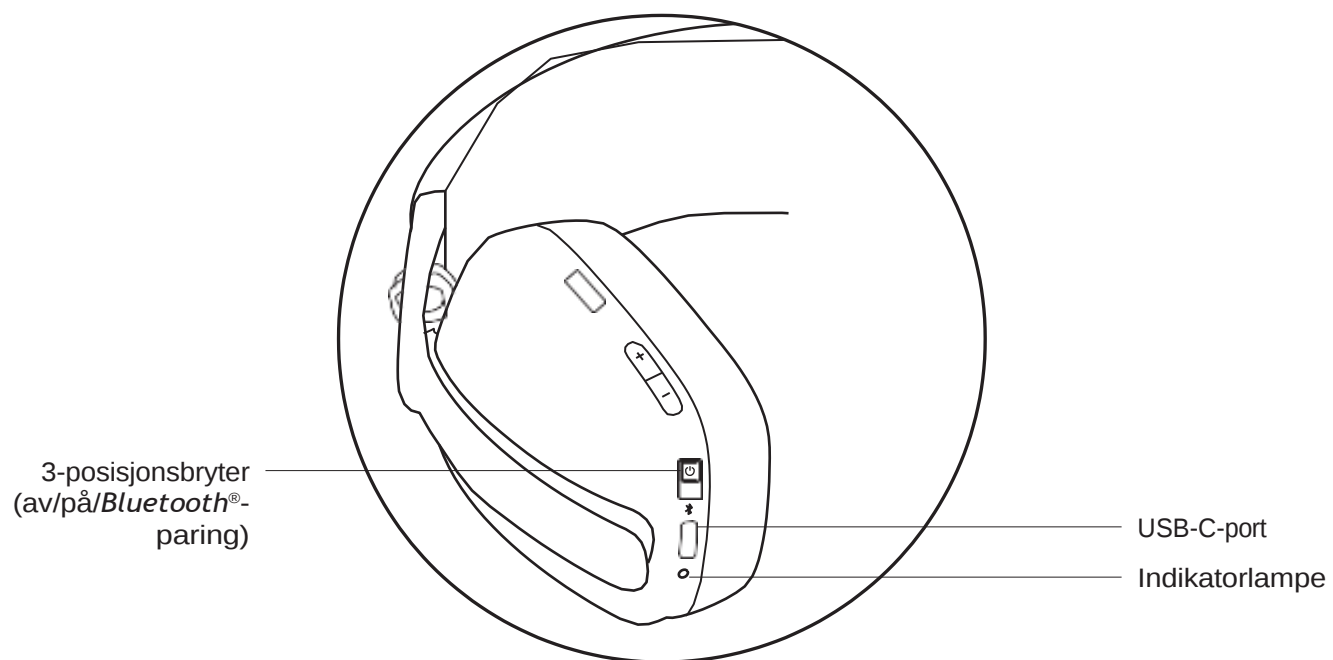


I ESKEN

- 1 Zone Vibe 125 trådløse hodetelefoner
- 2 Ladekabel
- 3 USB-A-mottaker
- 4 USB-C-adapter
- 5 Reiseveske
- 6 Brukerdokumentasjon




AV/PÅ-BRYTER

- 1 Skyv bryteren i pilens retning mot midten for å slå på hodetelefonene

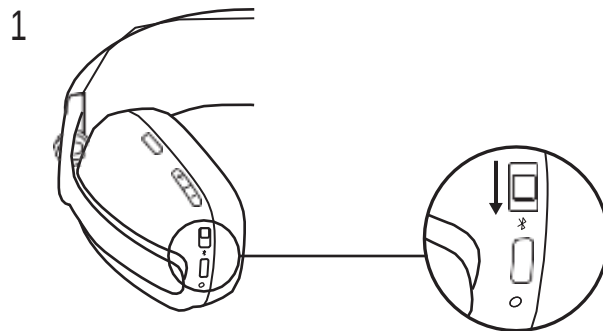


- 2 Når den er slått på, lyser indikatorlampen kort hvitt
- 3 Det kommer en talemelding som angir batteristatusen

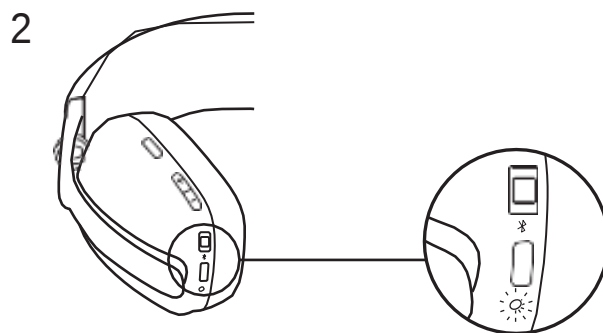

KOBLE TIL HODETELEFONENE


a. Koble til via USB-A-mottaker

- 1 Sett inn mottakeren i datamaskinens USB-A-port
Eller sett inn USB-A-mottakeren med USB-C-adapteren i USB-C-porten
- 2 Zone Vibe 125 er allerede parett med mottakeren den leveres sammen med
- 3 Når den er parett, lyser indikatorlampen på mottakeren fast hvitt

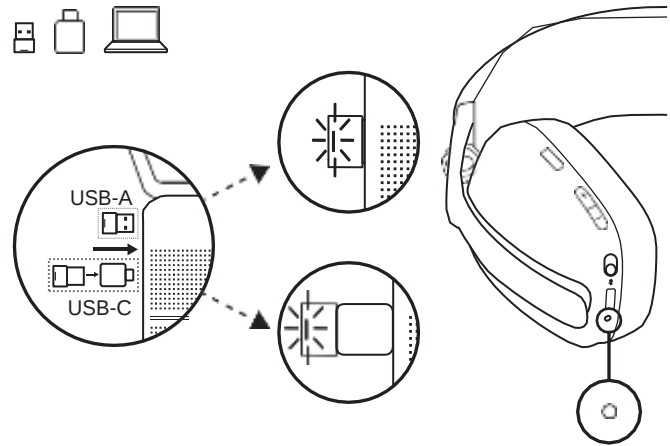


b. Koble til via BLUETOOTH®

- 1 Skyv bryteren til bunnen i pilens retning i 2 sekunder for å starte paringen
- 2 Indikatorlampen blinker raskt hvitt
- 3 Åpne Bluetooth®-innstillingene på enheten
- 4 Velg Logi Zone Vibe 125 under synlige enheter
- 5 Når den er parett, lyser indikatorlampen fast hvitt

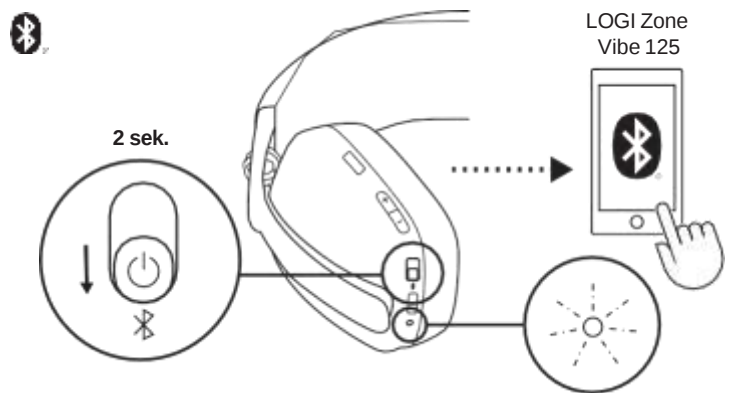

JUSTERE HODETELEFONENE

- 1 Juster hodetelefonene ved å skyve øreklokkene opp og ned på den forlengede delen av hodebøylen
- 2 Det kan være enklere å justere hodetelefonene på hodet. Skyv øreklokkene opp og ned på hodebøylen til de sitter behagelig på ørene

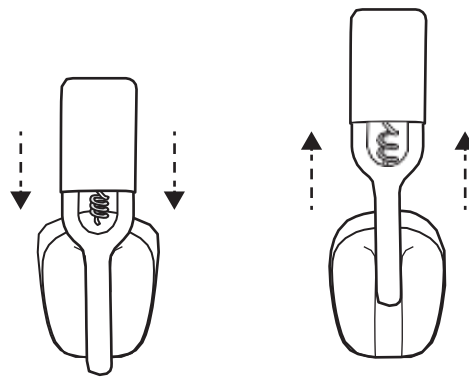

HODETELEFONKONTROLLERE

UC versjon:			
	Bruk	Knapp	Handling
Ringekontrollere	Besvar/avslutt anrop	Anropsknapp	Kort trykk
	Avvis anrop		Trykk i 2 sek
Musikkontrollere	Spill av/pause	Musikkontrollknapp	Kort trykk
	Spor fremover		Dobbeltrykk
Volum	Volum opp	«+»	Kort trykk
	Volum ned	«-»	
Tilkobling	Bluetooth®-paring	Av/på-knapp	Trykk i 2 sek


Merk:

- Mediekontrollfunksjonen avhenger av typen program
- Anropsaktiviteter har alltid førsteprioritet Når to enheter er tilkoblet, blir *Bluetooth®*-tilkobling prioritert over mottakeren

Tips: Musikk-EQ-kontrollere er tilgjengelige på Logi Tune

DEMP


Det er to måter å dempe mikrofonen på

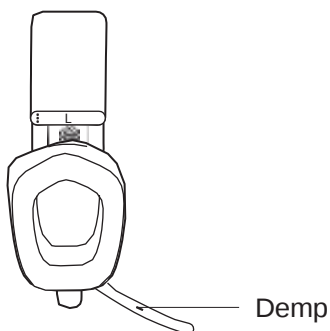

Trykk på knappen for å dempe



Vri opp eller ned på mikrofonarmen for å dempe eller oppheve demping

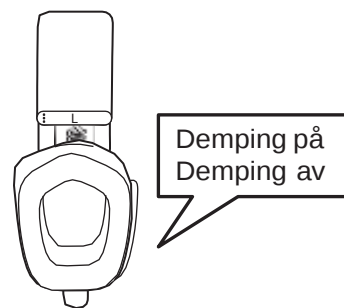

Talevarsler angir når mikrofonens demping er av eller på

INDIKATORLAMPE PÅ HODETELEFONENE


	Kategori	Status	Lampe
Hvitt	Strøm	Strøm PÅ	Lyser fast hvitt før det dempes
		Batteriet lades	Pulserende
		Batteriet er fulladet	Fast
	Tilkobling	Bluetooth®-paring	Blinker raskt
		Bluetooth®/mottaker tilkoblet	Lyser fast hvitt før det dempes
		Tilkobling brutt	Svakt hvitt
	Samtaler	Aktiv samtale	Fast
		Innkommende samtale	Blinker sakte
Rødt	Samtaler	Demp	Fast
	Strøm	Lavt batterinivå (<10 %)	Blinker sakte
		Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene	Blinker raskt fra rødt til hvitt tre ganger, og deretter slukkes indikatorlampen

Merk:

– Brukerutløst atferd, for eksempel *Bluetooth®*-paring eller kobling brutt, vil bli prioritert og deretter gå tilbake til tidligere status når atferden er fullført

INDIKATORLAMPE PÅ MOTTAKEREN

	Kategori	Status	Lampe
Hvitt	Tilkobling	Paring	Blinker raskt
		Mottaker kobler til	Av
		Mottaker tilkoblet	Fast
		Mottaker frakoblet	Av
	Samtaler	Aktiv samtale	Fast
		Innkommende samtale	Gjentar «rask blinking 3 ganger og deretter slukkes indikatorlampen»
Rødt	Samtaler	Demp	Fast

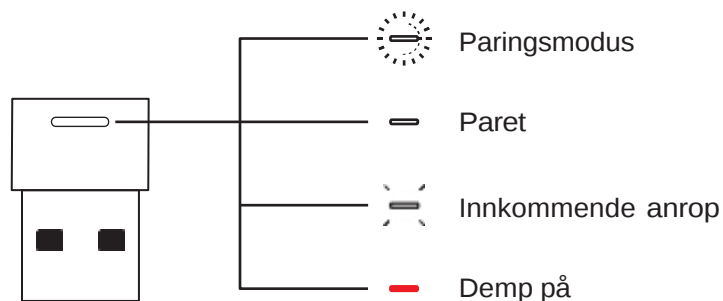


LADING

For å spare batteritid slås hodetelefonene automatisk av etter 30 minutter uten bruk.

Utløsing av hvilemodus kan justeres i Logi Tune.

Indikatorlampen på hodetelefonene blinker sakte RØDT når batterinivået er lavt.

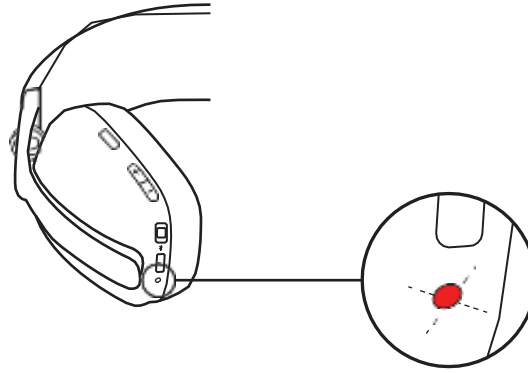

Lade med en USB-kabel

- 1 Koble USB-C-kabelenden til USB-C-porten nederst på øreklokken
- 2 Koble USB-A-enden til en USB-A-ladeport på datamaskinen eller AC-strømadapteren
- 3 Indikatorlampen begynner å pulsere hvitt når det lades
- 4 Indikatorlampen lyser fast hvitt når batteriet er fulladet
 - 2 timer gir fulladet batteri
 - 5 minutter gir 1 times avspillingBatteritiden avhenger av bruk, omgivelser og driftsforhold
- 5 Hodetelefonene kan brukes med mottakeren og *Bluetooth*® paret under lading

LOGI TUNE

Logi Tune styrker hodetelefonytelsen gjennom periodiske programvare- og fastvareoppdateringer

Det anbefales å oppdatere både hodetelefonene og mottakeren. Dette gjør du ved å laste ned Logi Tune fra www.logitech.com/tune

JUSTERE SIDETONE

Med Sidetone kan du høre din egen stemme under samtalene, slik at du vet hvor høyt du snakker. Velg funksjonen Sidetone i Logi Tune, og juster valgbryteren etter behov.

- Et høyere tall betyr at du hører mer ekstern lyd
- Et lavere tall betyr at du hører mindre ekstern lyd

UTLØSING AV AUTOMATISK HVILEMODUS

Som standard slås hodetelefonene automatisk av når de ikke har vært i bruk på 30 minutter. Juster utløsning av hvilemodus i Logi Tune. For å vekke hodetelefonene, prøv å skyve av/på-bryteren igjen.

TILBAKESTILLE HODETELEFONENE:

- 1 Slå på hodetelefonene
- 2 Trykk og hold inne anropsknappen og volum «–» i 5 sekunder
- 3 LED-lampen blinker raskt fra rødt til hvitt 3 ganger og slås deretter av når hodetelefonene er tilbakestilt
- 4 Hodetelefonene slås av etter tilbakestilling

MÅL

Hodetelefoner:

Høyde x bredde x dybde: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Vekt: 0,185 kg

Ørepute:

Høyde x bredde x dybde: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Mottaker:

Høyde x bredde x dybde: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapter:

Høyde x bredde x dybde: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SYSTEMKRAV

Fungerer med vanlige ringeapper på de fleste plattformer og operativsystemer

Fungerer med Windows®, Mac- eller Chrome™-baserte datamaskiner via USB-C, USB-A, *Bluetooth*® og Android™ *Bluetooth*®-aktiverte enheter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Mikrofontype: To MEMS-mikrofoner med kulekarakteristikk med retningsbestemt stråleforming og DSP

Frekvensrespons (høytaler): 20–20 kHz (musikkmodus), 100–8 kHz (samtalemodus)

Frekvensrespons (mikrofon): 100–8 kHz

Samtaletid opptil 18 timer

Lyttetid opptil 20 timer

Batteritiden avhenger av bruk, omgivelser og driftsforhold

Bluetooth®-versjon (hodesett): 5.2

Bluetooth®-versjon (mottaker): 5.0


Trådløs rekkevidde: Opptil 30 meter (fri sikt)

Kabellengde (USB-A til C ladekabel): 1,3 m

www.logitech.com/support/zonevibe125

TUNNE TUOTTEESI



Näkymä edestä:

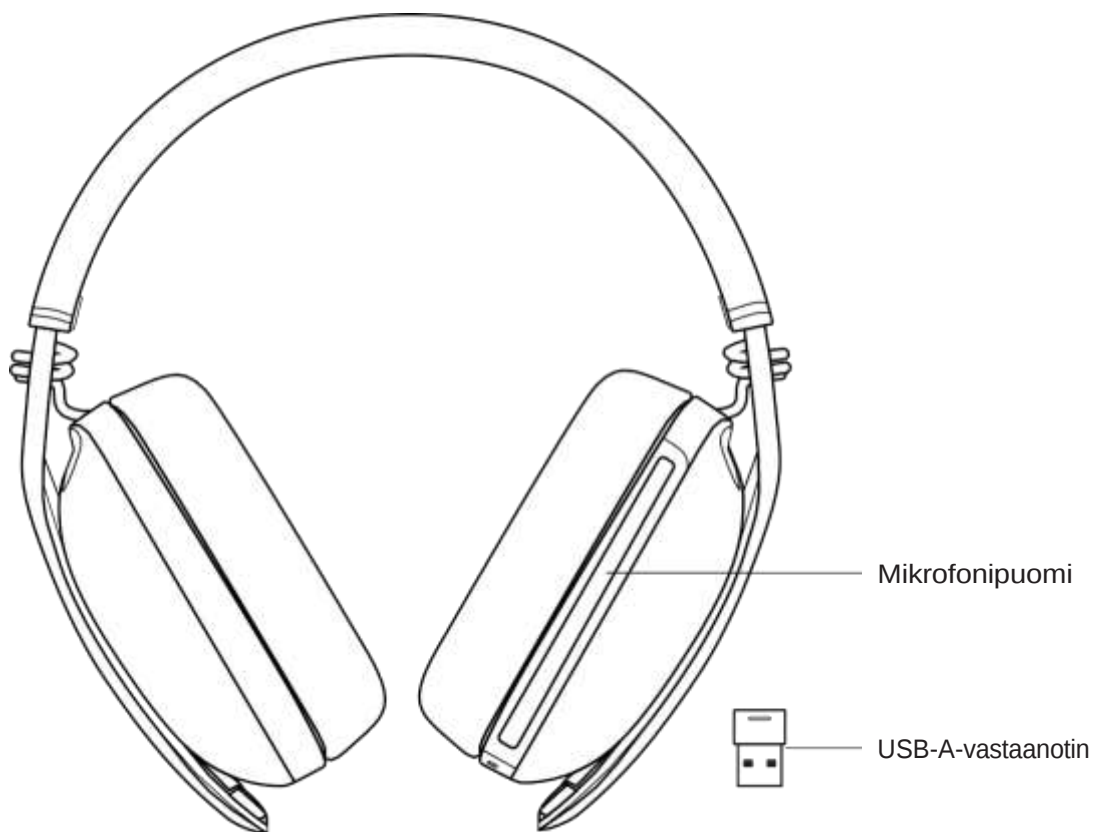

Näkymä takaa:



Näkymä alta:

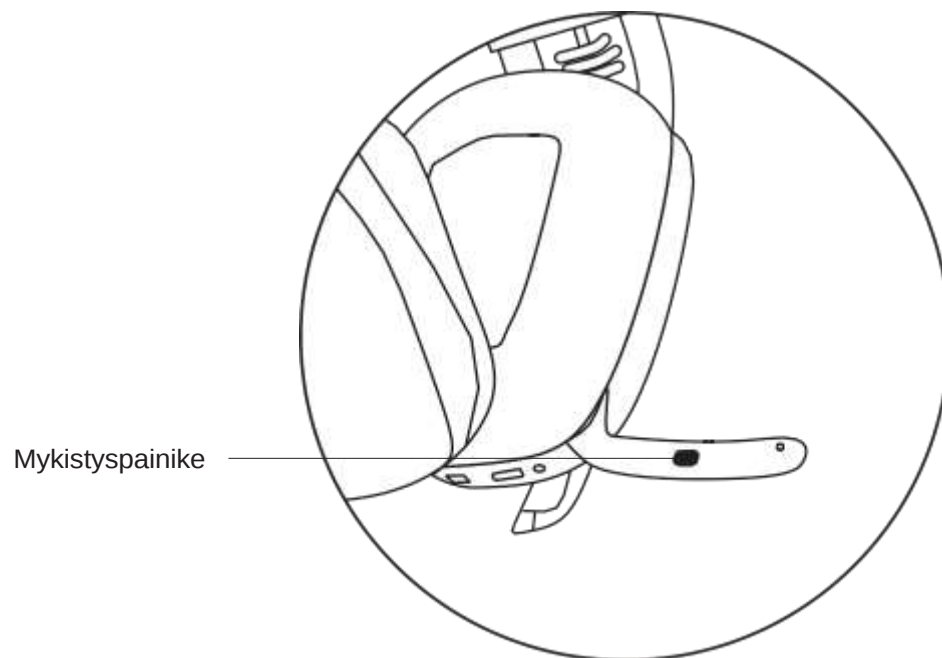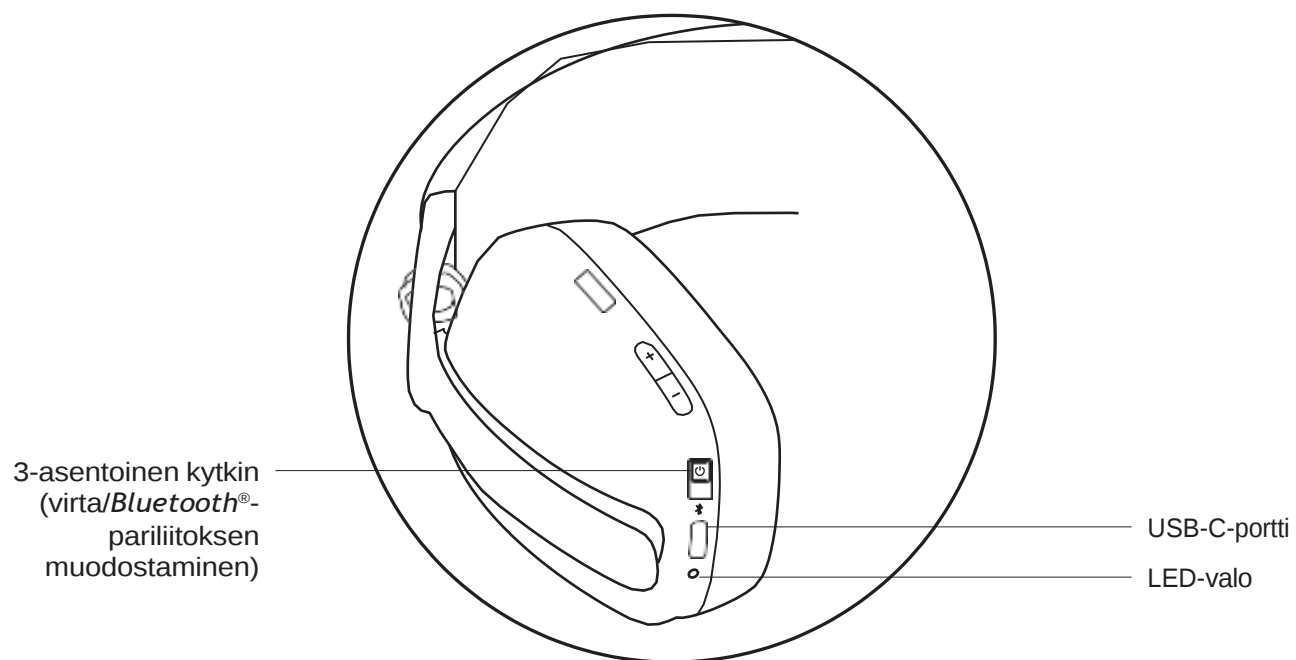


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1 Langattomat Zone Vibe 125 -kuulokkeet
- 2 Latausjohto
- 3 USB-A-vastaanotin
- 4 USB-C-sovitin
- 5 Kuljetuskassi
- 6 Käyttäjän dokumentaatio




VIRTA PÄÄLLÄ/POIS

- 1 Kytke kuulokkeisiin virta liu'uttamalla kytkin nuolen suuntaisesti keskiasentoon

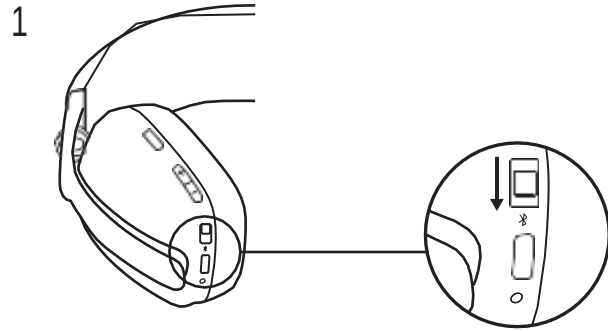


- 2 Kun virta on kytketty päälle, LED-valo muuttuu hieman valkoiseksi
- 3 Kuulet äänikehotteen, joka kertoo pariston tilan

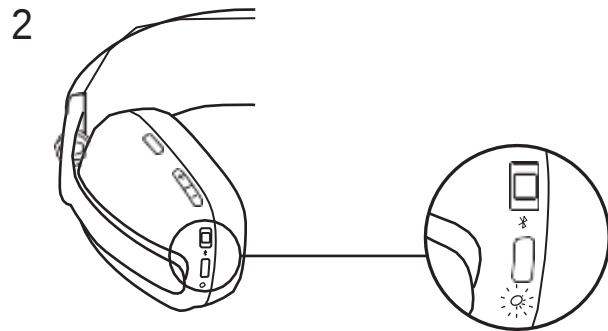

KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN


a. Yhdistäminen USB-vastaanottimen kautta

- 1 Liitä vastaanotin tietokoneen USB-A-porttiin
Voit myös liittää USB-A-vastaanottimen USB-C-porttiin USB-C-sovittimella
- 2 Zone Vibe 125 on valmiiksi pariliitetty mukana toimitettavan vastaanottimen kanssa
- 3 Kun pariliitos on muodostettu, vastaanottimen LED-valo alkaa palaa tasaisesti valkoisena

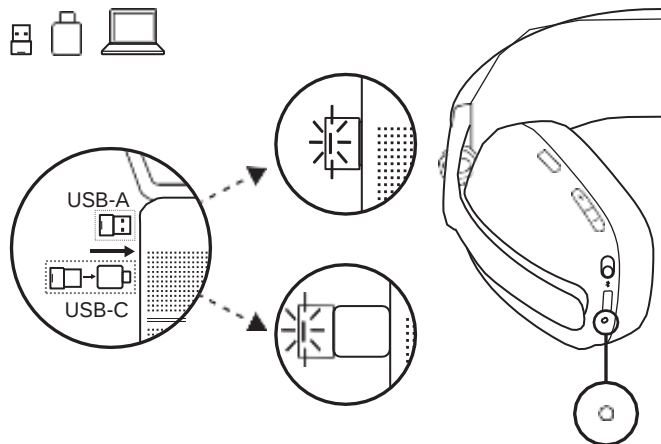


b. Yhdistäminen **BLUETOOTH®**-yhteyden kautta

- 1 Aloita pariliitoksen muodostaminen liu'uttamalla pohjan kytkintä nuolen suuntaan kahden sekunnin ajan
- 2 LED-valo vilkkuu nopeasti valkoisena
- 3 Avaa tietokoneella **Bluetooth®**-asetukset
- 4 Valitse luettelon laitteista Logi Zone Vibe 125
- 5 Kun pariliitos on muodostettu, LED-valo alkaa palaa tasaisesti valkoisena

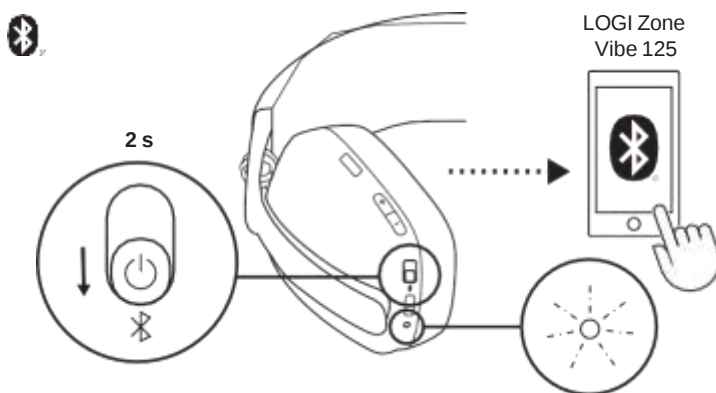

KUULOKKEIDEN SÄÄTÄMINEN

- 1 Säädä kuulokkeita liu'uttamalla korvatyynyjä pantaosan jatketta pitkin ylös ja alas
- 2 Kuulokkeiden säätäminen voi olla helpompaa, jos ne on asetettu päähän. Liikuta korvakuppeja ylös ja alas pantaosaa pitkin, kunnes ne istuvat korvien päällä mukavasti

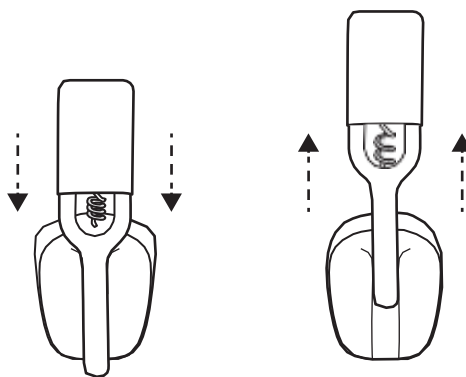

KUULOKKEIDEN SÄÄTIMET

UC-versio:			
	Käyttö	Painike	Toiminta
Puhelusäätimet	Vastaa puheluun / Lopeta puhelu	Puhelupainike	Lyhyt painallus
	Hylkää puhelu		2 sekunnin painallus
Musiikkipainikkeet	Toisto ja tauko	Musiikin hallintapainike	Lyhyt painallus
	Seuraava raita		Kaksi painallusta
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden lisäys	"+"	Lyhyt painallus
	Äänenvoimakkuuden vähennys	"-"	
Yhteydet	Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen	Virtapainike	2 sekunnin painallus


Huomaa:

- Mediasäädintoiminnot riippuvat sovelluksesta
- Puhelutoiminnot ovat aina ensisijaisia. Kun yhdistettynä on kaksi laitetta, Bluetooth®-yhteyden kautta yhdistetty laite on etusijalla vastaanottimen kautta yhdistettyyn laitteeseen nähden

Vihje: Musiikin taajuuskorjauksen säätimet on käytettävissä Logi Tunessa

MYKISTYS

Mikrofoni voidaan mykistää kahdella tavalla

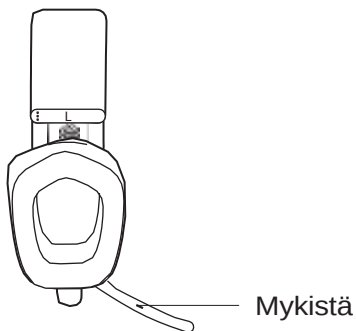

Mykistä painamalla painiketta



Mykistä mikrofoni tai poista mykistys kääntämällä mikrofoni puoli ylös tai alas



"Mykistys käytössä"
"Mykistys ei käytössä"

Ääni-ilmoitukset kertovat, koska mikrofoni mykistys on käytössä ja koska ei

KUULOKKEIDEN MERKKIVALO


	Luokka	Tila	Kevyt
Valkoinen	Virta	Virta päällä	Palaa tasaisen valkoisena ja sitten himmenee
		Akku latautuu	Hengitystehoste
		Akku on täyteen ladattu	Palaa tasaisesti
	Yhteydet	Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen	Vilkkuu nopeasti
		Bluetooth® / vastaanotin yhdistetty	Palaa tasaisen valkoisena ja sitten himmenee
		Yhteys katkesi	Himmeä valkoinen
	Puhelut	Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti
		Saapuva puhelu	Vilkkuu hitaasti
Punainen	Puhelut	Mykistä	Palaa tasaisesti
	Virta	Akku vähissä (< 10 %)	Vilkkuu hitaasti
		Tehdasasetusten palautus	Vilkahtaa nopeasti punaisesta valkoiseksi kolme kertaa, sitten LED-valo sammuu

Huomaa:

- Käyttäjän käynnistämät toiminnot, kuten Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen tai Yhteys katkesi, asetetaan etusijalle, ja kun toiminto on suoritettu, palataan aikaisempaan tilaan

VASTAANOTTIMEN MERKKIVALO

	Luokka	Tila	Kevyt
Valkoinen	Yhteydet	Laiteparien muodostus	Vilkkuu nopeasti
		Vastaanottimen yhdistäminen	Poissa käytöstä
		Vastaanotin yhdistetty	Palaa tasaisesti
		Vastaanottimen yhteys katkaistu	Poissa käytöstä
	Puhelut	Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti
		Saapuva puhelu	Toistuva "3 nopeaa vilkahdusta, sitten LED-valo sammuu"
Punainen	Puhelut	Mykistä	Palaa tasaisesti

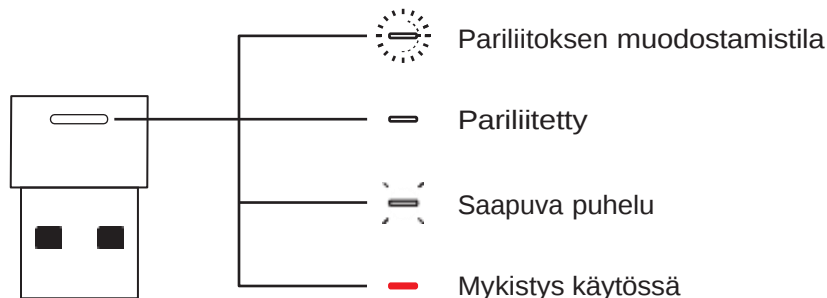


LATAAMINEN

Akkujen säästämiseksi kuulokkeet sammuvat automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos niitä ei käytetä.

Lepotila-ajastinta voi säätää Logi Tunessa.

Kuulokkeiden LED-valo vilkkuu PUNAISENA hitaasti, kun akku on vähissä.

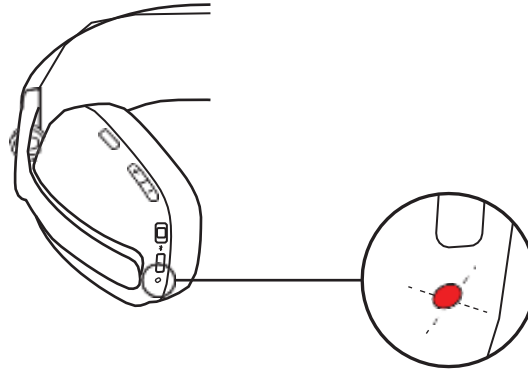

Lataaminen USB-johdon kautta

- 1 Kytke USB-C-johdo korvakupin alaosan USB-C-porttiin
- 2 Kytke USB-A-pää tietokoneen tai verkkolaitteen USB-A-latausporttiin
- 3 LED-valo alkaa sykkiä valkoisena lataamisen aikana
- 4 LED-valo palaa tasaisesti valkoisena, kun lataus on valmis
 - 2 tunnin lataus lataa akun täyteen
 - 5 minuutin lataus antaa tunnin puheaikaaPariston kesto voi vaihdella käyttäjän, käyttöympäristön ja tietokoneen mukaan
- 5 Kuulokkeita voidaan käyttää vastaanottimen ja Bluetooth®-pariliitoksen kautta lataamisen aikana

LOGI TUNE

Logi Tune auttaa tehostamaan kuulokkeittesi suorituskykyä ajoittain tapahtuvilla ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivityksillä

Sekä kuulokkeet että vastaanotin kannattaa päivittää Lataa sitä varten Logi Tune osoitteesta www.logitech.com/tune

SIVUÄÄNEN SÄÄTÄMINEN

Sivuäänen avulla kuulet oman äänesi keskusteluiden aikana, jotta tiedät, kuinka kovaa puhut. Valitse Logi Tunesta sivuääniominaisuus (Sidetone) ja säädä asetus mielesi mukaan.

- Korkeampi asetus tarkoittaa, että kuulet enemmän ulkopuolista ääntä.
- Matalampi asetus tarkoittaa, että kuulet vähemmän ulkopuolista ääntä.

AUTOMAATTISEN LEPOTILAN AJASTIN

Kuulokkeista sammutetaan virta automaattisesti, kun ne ovat olleet käyttämättä 30 minuutin ajan. Säädä automaattisen lepotilan ajastinta Logi Tunessa. Voit herättää kuulokkeet liu'uttamalla virtakytkimen uudelleen päälle / pois päältä.

KUULOKKEIDEN PALAUTTAMINEN ALKUASETUKSIIN

- 1 Kytke kuulokkeisiin virta.
- 2 Pidä puhelupainiketta ja äänenvoimakkuuden "—" -painiketta painettuna 5 sekuntia.
- 3 LED-valo vilkahtaa kolme kertaa nopeasti punaisesta valkoiseksi ja sammuu, kun kuulokkeet on palautettu alkuasetuksiin.
- 4 Kuulokemikrofonista katkaistaan virta palauttamisen jälkeen.

MITAT

Kuulokkeet:

Korkeus × leveys × syvyys: 183,03 × 169,68 × 73 mm

Paino: 0,185 kg

Korvatyyny:

Korkeus × leveys × syvyys: 98,6 × 75,44 × 19,3 mm

Vastaanotin:

Korkeus × leveys × syvyys: 21,5 × 13,6 × 6,0 mm

Sovitin:

Korkeus × leveys × syvyys: 25,2 × 16,5 × 9,5 mm

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Toimii yleisten puhelusovellusten kanssa lähes kaikissa käyttöympäristöissä ja -järjestelmissä

Toimii Windows®, Mac- tai Chrome™-tietokoneiden kanssa USB-C- tai USB-A-portin tai *Bluetooth®*-yhteyden kautta sekä *Bluetooth®*-yhteyttä käyttävien Android-laitteiden kanssa

TEKNISET TIEDOT

Mikrofonityyppi: Kaksi pallokuvioista MEMS-mikrofonia suunnatulla keilanmuodostuksella ja DSP:llä

Taajuusvaste (kaiutin): 20 Hz – 20 kHz (musiikkitila), 100 Hz – 8 kHz (puhetila)

Taajuusvaste (mikrofoni): 100 Hz – 8 kHz

Puheaika jopa 18 tuntia

Kuuntelu-aika jopa 20 tuntia

Pariston kesto voi vaihdella käyttäjän, käyttöympäristön ja tietokoneen mukaan

Bluetooth®-versio (kuulokemikrofoni): 5,2

Bluetooth®-versio (vastaanotin): 5.0


Langaton kantama: Jopa 30 m (100 jalkaa) (näköyhteys vaaditaan)

Johdon pituus (USB-A–C-latausjohto): 1,3 m (4,25 jalkaa)

www.logitech.com/support/zonevibe125

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Μπροστινή πλευρά:

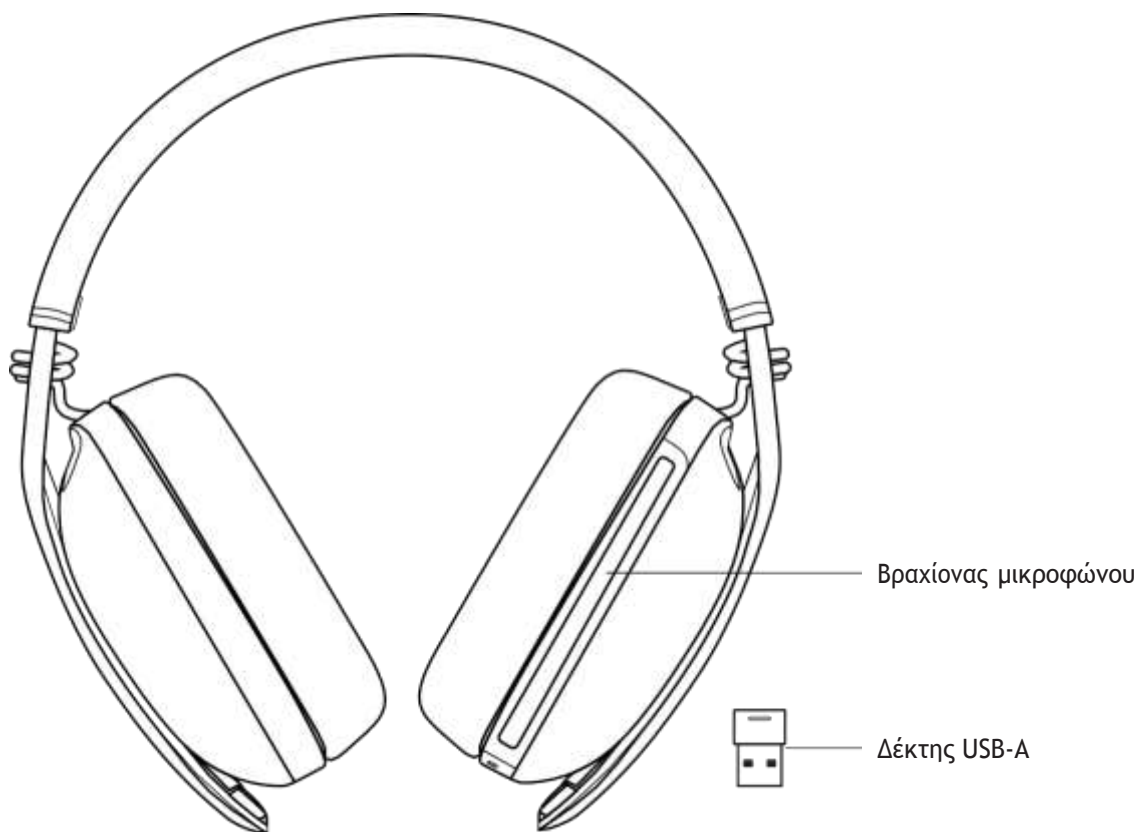


Πίσω όψη:



Κάτω όψη:


Διακόπτης 3 θέσεων
(λειτουργία / Bluetooth®
σύζευξη)

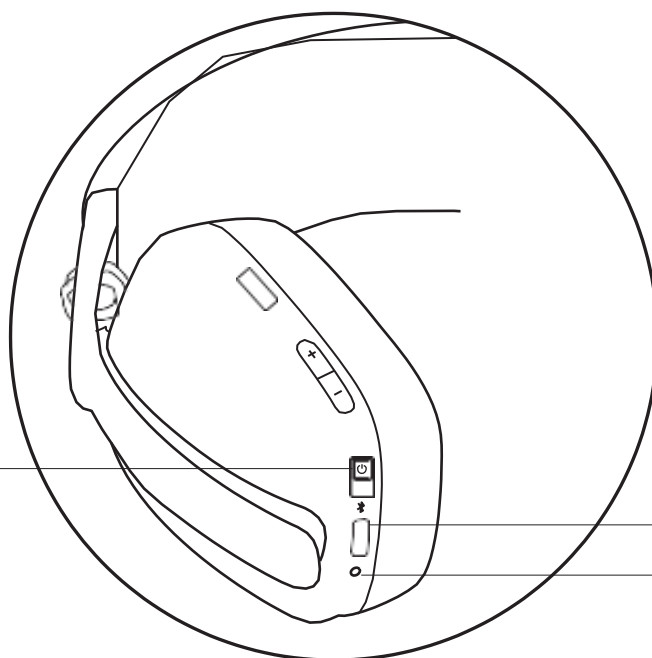

Θύρα USB-C


Ενδεικτική λυχνία LED

Κουμπί σίγασης

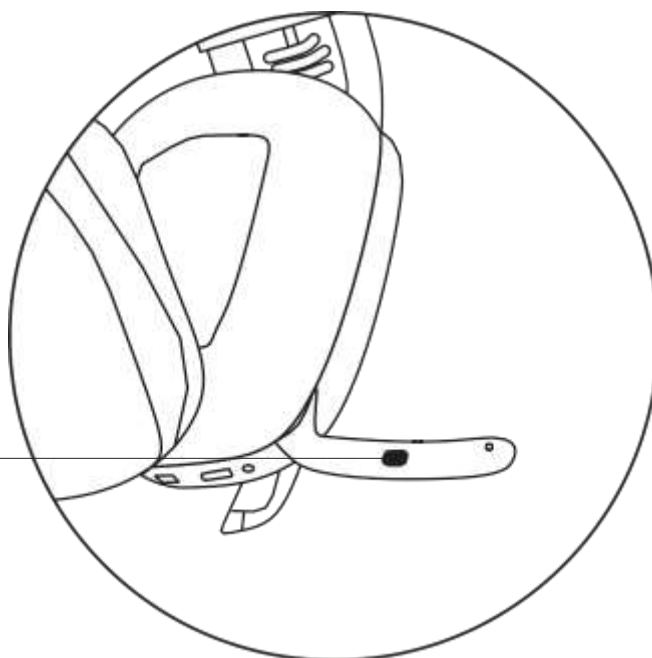



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Ασύρματο σετ ακουστικών-μικροφώνου Zone Vibe 125
2. Καλώδιο φόρτισης
3. Δέκτης USB-A
4. Προσαρμογέας USB-C
5. Τσάντα μεταφοράς
6. Εγχειρίδιο χρήσης



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


1. Σύρετε τον διακόπτη στην κατεύθυνση του βέλους προς τη μέση για να ενεργοποιήσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου.
2. Μόλις ενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει ελαφρώς λευκή.
3. Θα ακουστεί ένα φωνητικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για την κατάσταση της μπαταρίας.

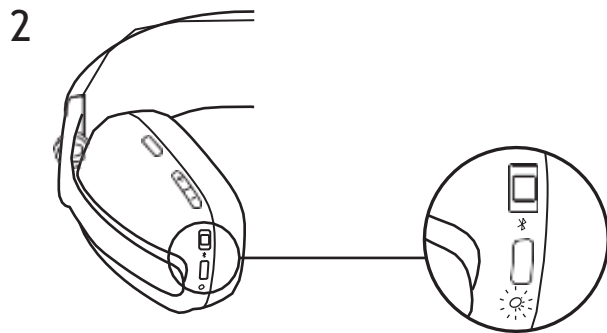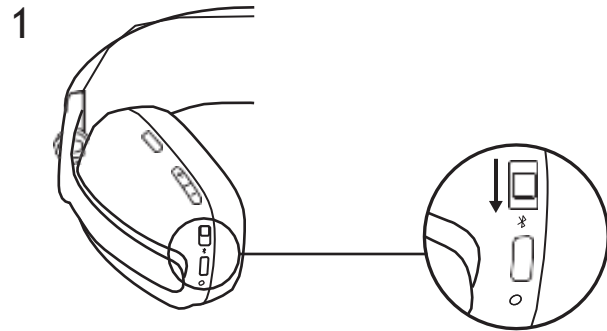

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ


α. Σύνδεση μέσω δέκτη USB-A

1. Τοποθετήστε τον δέκτη στη θύρα USB-A του υπολογιστή. Εναλλακτικά, τοποθετήστε τον δέκτη USB-A με τον προσαρμογέα USB-C στη θύρα USB-C.
2. Το Zone Vibe 125 είναι ήδη συζευγμένο με τον δέκτη που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
3. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία LED του δέκτη θα ανάψει σταθερά με λευκό χρώμα.

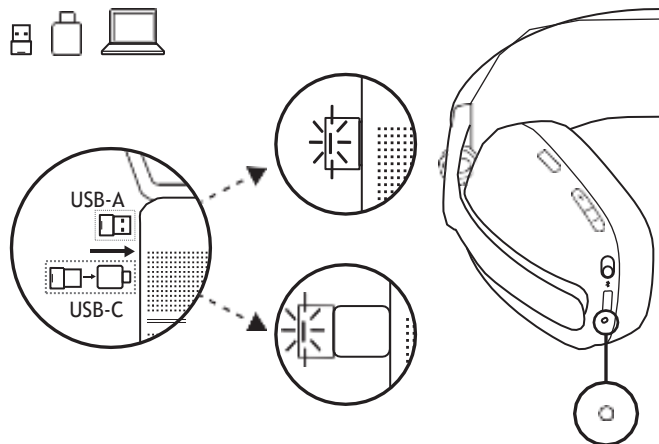


β. Σύνδεση μέσω BLUETOOTH®

1. Σύρετε τον διακόπτη στην κάτω πλευρά προς την κατεύθυνση του βέλους για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η σύζευξη.
2. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα.
3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth® στη συσκευή σας.
4. Επιλέξτε το Logi Zone Vibe 125 από τις ανιχνεύσιμες συσκευές.
5. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύζευξη, η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει σταθερά με λευκό χρώμα.

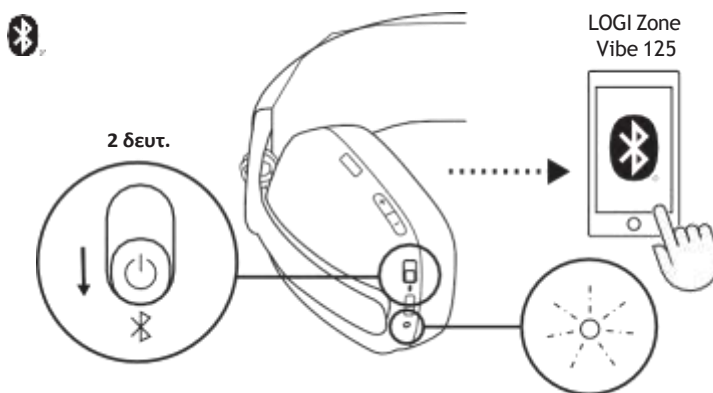

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

1. Ρυθμίστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σύροντας τα ακουστικά προς τα επάνω και προς τα κάτω στο εκτεταμένο τμήμα του στηρίγματος κεφαλής.
2. Η διαδικασία μπορεί να είναι ευκολότερη αν ρυθμίσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ενώ το φοράτε. Μετακινήστε τα ακουστικά προς τα επάνω και προς τα κάτω κατά μήκος του στηρίγματος κεφαλής, μέχρι να προσαρμοστούν σωστά στα αυτιά σας.

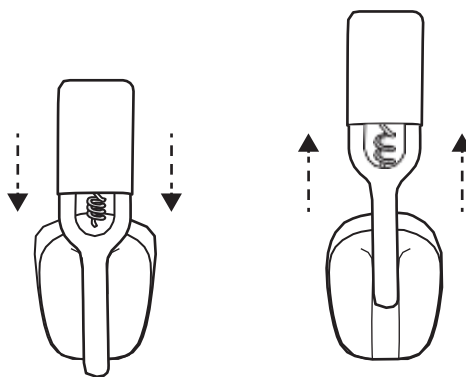

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Έκδοση UC:			
	Χρήση	Κουμπί	Ενέργεια
Στοιχεία ελέγχου κλήσεων	Απάντηση / Τερματισμός κλήσης	Κουμπί κλήσης	Στιγμιαίο πάτημα
	Απόρριψη κλήσης		Πάτημα για 2 δευτερόλεπτα
Στοιχεία ελέγχου μουσικής	Αναπαραγωγή / Παύση	Κουμπί ελέγχου μουσικής	Στιγμιαίο πάτημα
	Επόμενο κομμάτι		Διπλό πάτημα
Ένταση ήχου	Αύξηση έντασης ήχου	"+"	Στιγμιαίο πάτημα
	Μείωση έντασης ήχου	"-"	
Συνδεσιμότητα	Σύζευξη Bluetooth®	Κουμπί λειτουργίας	Πάτημα για 2 δευτερόλεπτα


Σημείωση:

- Η λειτουργία του ελέγχου πολυμέσων εξαρτάται από τον τύπο της εφαρμογής.
- Οι δραστηριότητες κλήσεων αποτελούν πάντα πρώτη προτεραιότητα. Όταν δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες, η σύνδεση μέσω Bluetooth® θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη σύνδεση μέσω του δέκτη.

Συμβουλή: Στην εφαρμογή Logi Tune υπάρχουν στοιχεία ελέγχου ισοστάθμισης μουσικής.

ΣΙΓΑΣΗ

Υπάρχουν 2 τρόποι σίγασης του μικροφώνου.

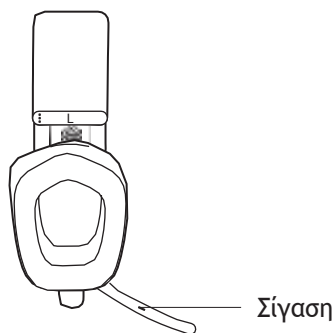

Πατήστε το κουμπί για σίγαση.



Στρέψτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω τον βραχίονα του μικροφώνου για σίγαση ή κατάργηση σίγασης.



Φωνητικές ειδοποιήσεις υποδεικνύουν τότε η σίγαση του μικροφώνου είναι ενεργή/ ανενεργή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ


	Κατηγορία	Κατάσταση	Ενδεικτική λυχνία
Λευκό	Λειτουργία	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα και μετά γίνεται αχνό
		Η μπαταρία φορτίζει	Αναβοσβήνει πολύ αργά
		Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη	Σταθερά αναμμένη
	Συνδεσιμότητα	Σύζευξη Bluetooth®	Αναβοσβήνει γρήγορα
		To Bluetooth® / ο δέκτης έχει συνδεθεί	Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα και μετά γίνεται αχνό
		Χάθηκε η σύνδεση	Αχνό λευκό
	Κλήσεις	Ενεργή κλήση	Σταθερά αναμμένη
		Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει αργά
Κόκκινο	Κλήσεις	Σίγαση	Σταθερά αναμμένη
	Λειτουργία	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας (< 10%)	Αναβοσβήνει αργά
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων			Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με εναλλαγή από κόκκινο σε λευκό για τρεις φορές και μετά απενεργοποιείται

Σημείωση:

- Οι συμπεριφορές που ενεργοποιούνται από τον χρήστη, όπως η σύζευξη Bluetooth® ή η απώλεια σύνδεσης, θα έχουν προτεραιότητα και, στη συνέχεια, θα επανέρχονται στην προηγούμενη κατάσταση εφόσον η συμπεριφορά ολοκληρωθεί.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΔΕΚΤΗ

	Κατηγορία	Κατάσταση	Ενδεικτική λυχνία
Λευκό	Συνδεσιμότητα	Σύζευξη	Αναβοσβήνει γρήγορα
		Ο δέκτης συνδέεται	Απενεργοποίηση
		Ο δέκτης συνδέθηκε	Σταθερά αναμμένη
		Ο δέκτης αποσυνδέθηκε	Απενεργοποίηση
	Κλήσεις	Ενεργή κλήση	Σταθερά αναμμένη
		Εισερχόμενη κλήση	Επανάληψη της κατάστασης "η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές και μετά απενεργοποιείται"
Κόκκινο	Κλήσεις	Σίγαση	Σταθερά αναμμένη

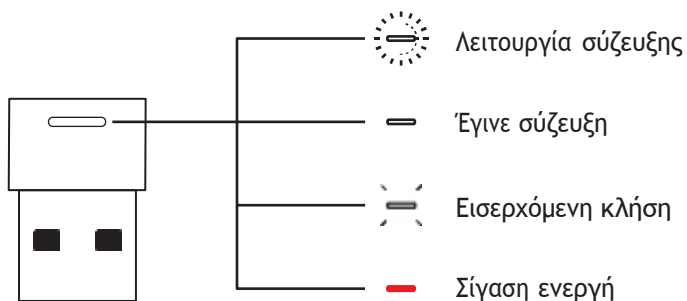


ΦΟΡΤΙΣΗ

Για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, το σετ ακουστικών-μικροφώνου απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν χρησιμοποιηθεί για 30 λεπτά.

Ο χρονοδιακόπτης αναστολής λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή Logi Tune.

Η ενδεικτική λυχνία LED στο σετ ακουστικών-μικροφώνου θα αναβοσβήνει αργά με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.

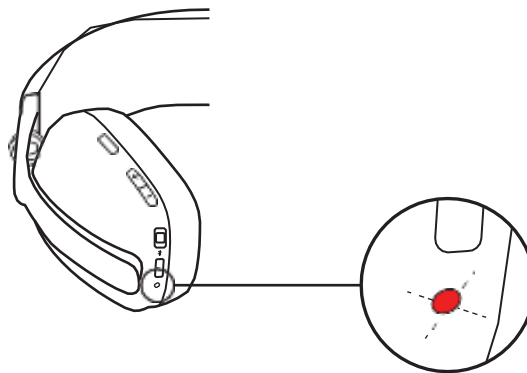

Φόρτιση μέσω καλωδίου USB

1. Συνδέστε το άκρο USB-C του καλωδίου στη θύρα USB-C στο κάτω μέρος του ακουστικού.
2. Συνδέστε το άκρο USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή ή σε έναν μετασχηματιστή AC.
3. Η ενδεικτική λυχνία LED θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει πολύ αργά με λευκό χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
4. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει σταθερά με λευκό χρώμα όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
 - 2 ώρες φόρτισης αρκούν για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
 - 5 λεπτά φόρτισης προσφέρουν 1 ώρα αναπαραγωγής.Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, το περιβάλλον και τις συνθήκες λειτουργίας του υπολογιστή.
5. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το σετ ακουστικών-μικροφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σύζευξη του δέκτη και του Bluetooth®.

LOGI TUNE

Η εφαρμογή Logi Tune συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης του σετ ακουστικών-μικροφώνου με περιοδικές ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού.

Συνιστάται να ενημερώνετε τόσο το σετ ακουστικών-μικροφώνου όσο και τον δέκτη. Για να κάνετε την ενημέρωση, κατεβάστε το Logi Tune από τη διεύθυνση www.logitech.com/tune

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΗΧΟΥ ΦΩΝΗΣ

Με τη λειτουργία Ήχου φωνής μπορείτε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας να ακούτε και τη δική σας φωνή, ώστε να γνωρίζετε πόσο δυνατά ακούγεστε όταν μιλάτε. Στο Logi Tune, επιλέξτε τη λειτουργία ήχου φωνής και προσαρμόστε ανάλογα τον επιλογέα.

- Υψηλότερος αριθμός σημαίνει ότι ακούτε περισσότερο τον εξωτερικό ήχο.
- Χαμηλότερος αριθμός σημαίνει ότι ακούτε λιγότερο τον εξωτερικό ήχο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από προεπιλογή, το σετ ακουστικών-μικροφώνου απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 30 λεπτά. Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη αναστολής λειτουργίας στο Logi Tune.

Για την αφύπνιση του σετ ακουστικών-μικροφώνου, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τον διακόπτη λειτουργίας ξανά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

1. Ενεργοποιήστε το σετ ακουστικών-μικροφώνου.
2. Πιέστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά κλήσης και μείωσης έντασης ήχου '-' για 5 δευτερόλεπτα.
3. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα από κόκκινο σε λευκό για 3 φορές και θα απενεργοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η επαναφορά του σετ ακουστικών-μικροφώνου.
4. Το σετ ακουστικών-μικροφώνου θα απενεργοποιηθεί μετά την επαναφορά,

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σετ ακουστικών-μικροφώνου

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Βάρος: 0,185 kg

Μαξιλαράκι αυτιού:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Δέκτης:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Προσαρμογέας:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λειτουργεί με κοινές εφαρμογές κλήσης σε όλες σχεδόν τις πλατφόρμες και τα λειτουργικά συστήματα.

Λειτουργεί με υπολογιστές Windows®, Mac ή Chrome™ μέσω USB-C, USB-A, *Bluetooth*® και με συσκευές Android™ που υποστηρίζουν *Bluetooth*®.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος μικροφώνου: Δύο πανκατευθυντικά μικρόφωνα MEMS με κατευθυντική διαμόρφωση δέσμης και DSP

Απόκριση συχνότητας (ηχείο): 20-20 kHz (λειτουργία μουσικής), 100-8 kHz (λειτουργία ομιλίας)

Απόκριση συχνότητας (μικρόφωνο): 100-8 kHz

Χρόνος ομιλίας έως και 18 ώρες

Χρόνος ακρόασης έως και 20 ώρες

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, το περιβάλλον και τις συνθήκες λειτουργίας του υπολογιστή.

Έκδοση *Bluetooth*® (σετ ακουστικών-μικροφώνου): 5.2

Έκδοση *Bluetooth*® (δέκτης): 5.0

Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: Έως 30 m / 100 ft (ελεύθερο οπτικό πεδίο)

Μήκος καλωδίου (καλώδιο φόρτισης USB-A σε C): 1,3 m (4.25 ft)

www.logitech.com/support/zonevibe125

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ



Вид спереди:



Вид сзади:




Вид снизу:

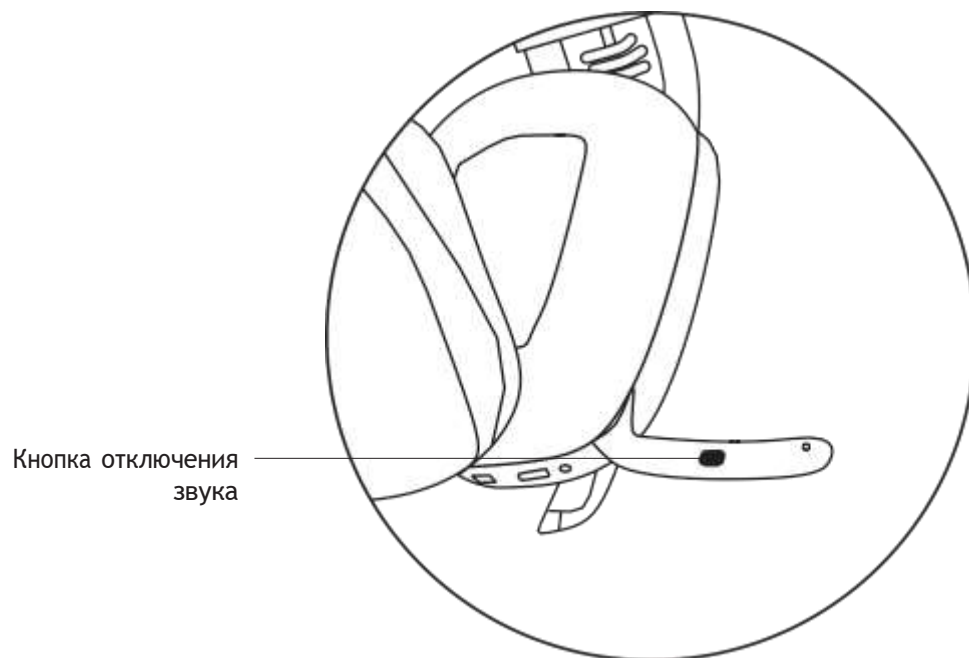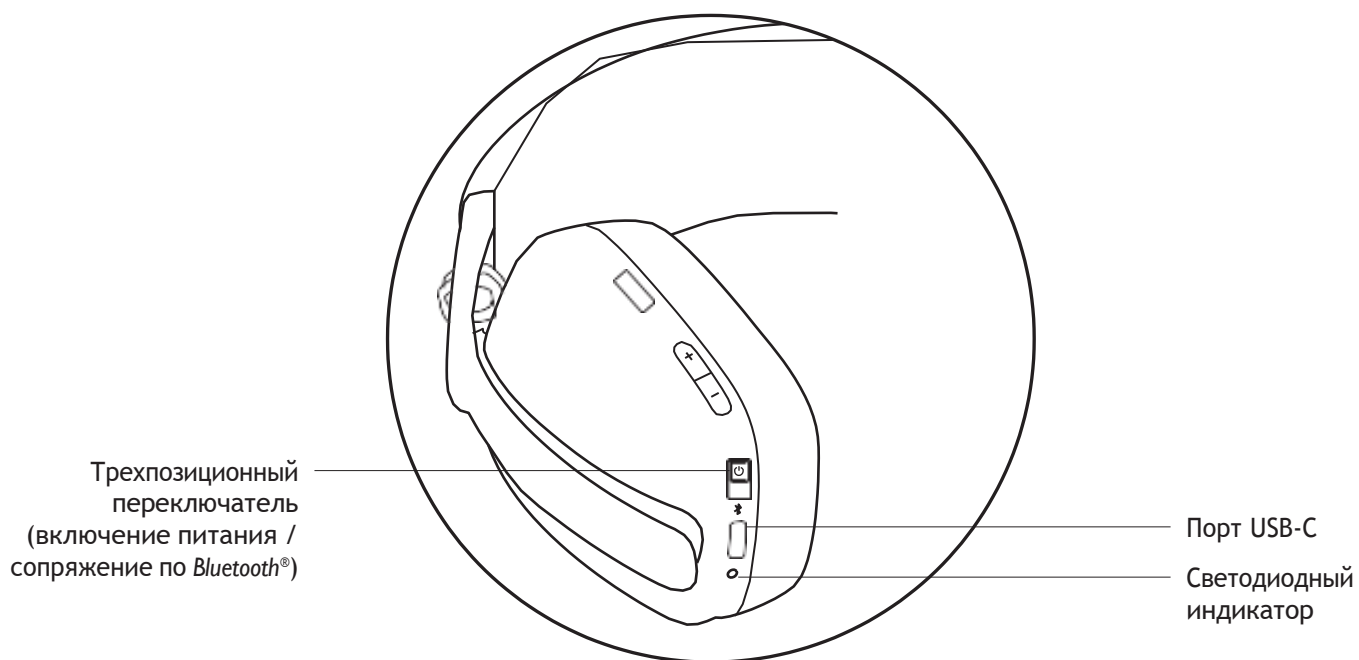


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

1. Беспроводные наушники Zone Vibe 125
2. Кабель для зарядки
3. Приемник USB-A
4. Адаптер USB-C
5. Дорожный чехол
6. Документация пользователя




ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. Переместите переключатель по направлению стрелки до середины, чтобы наушники включились.

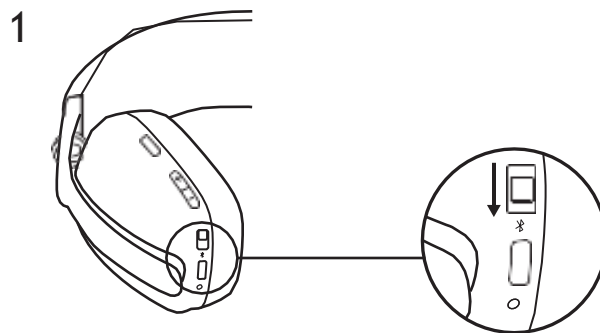


2. После включения светодиодный индикатор плавно сменит цвет на белый.
3. Голосовая подсказка осведомит вас о состоянии батареи.

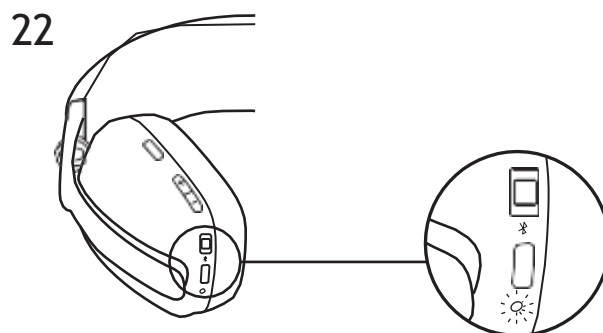

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ


а) Подключение при помощи приемника USB-A

1. Вставьте приемник в порт USB-A компьютера или воспользуйтесь адаптером USB-C, чтобы вставить приемник USB-A в порт USB-C.
2. Сопряжение наушников Zone Vibe 125 и приемника, входящего в их комплект поставки, выполнено предварительно.
3. Когда сопряжение будет установлено, светодиодный индикатор на приемнике начнет непрерывно гореть белым.

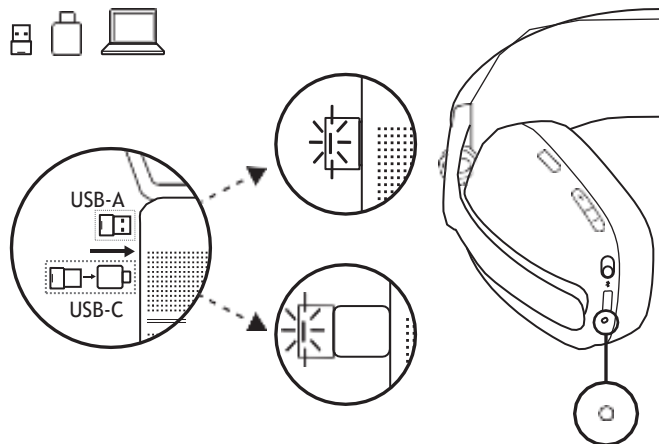


б) Подключение по *BLUETOOTH®*

1. Переместите переключатель вниз по направлению стрелки и удерживайте его в этом положении на протяжении 2 секунд, чтобы начать процесс сопряжения.
2. Светодиодный индикатор начнет быстро мерцать белым.
3. Перейдите в настройки *Bluetooth®* на своем устройстве.
4. Выберите наушники Logi Zone Vibe 125 в списке обнаруженных устройств.
5. Когда сопряжение будет установлено, светодиодный индикатор начнет непрерывно гореть белым.

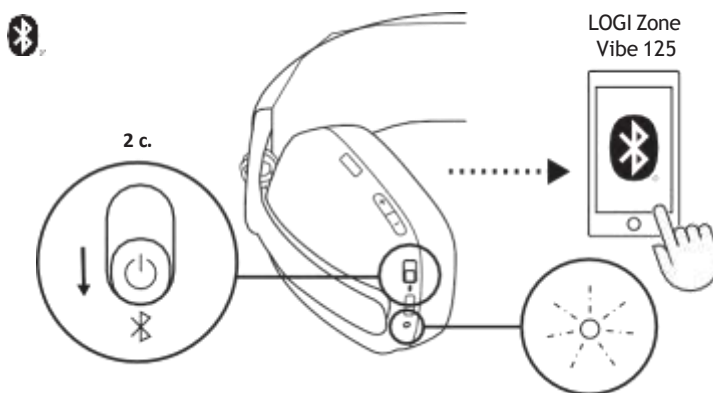

РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ НАУШНИКОВ

1. Регулируйте посадку наушников, перемещая их чашки вверх или вниз по расширенной части оголовья.
2. Отрегулировать посадку наушников будет проще, если вы наденете их на голову. Перемещайте чашки наушников вверх и вниз по оголовью, пока не почувствуете, что они удобно прилегают к ушам.

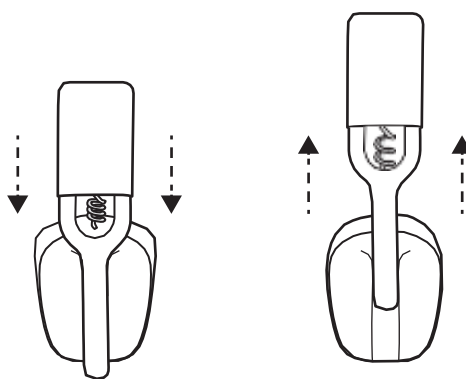

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАУШНИКАХ

Версия для УС:			
	Функция	Кнопка	Действие
Управление вызовами	Ответ на вызов / завершение вызова	Кнопка вызова	Краткое нажатие
	Отклонение вызова		Удерживание в течение 2 с.
Управление воспроизведением музыки	Воспроизведение / пауза	Кнопка управления воспроизведением музыки	Краткое нажатие
	Переход к следующей записи		Двойное нажатие
Громкость	Увеличение громкости	«+»	Краткое нажатие
	Уменьшение громкости	«-»	
Способ подключения	Сопряжение по Bluetooth®	Кнопка питания	Удерживание в течение 2 с.

Примечание.

- Функции управления мультимедиа зависят от типа приложения.
- Действия по управлению вызовами всегда имеют высший приоритет. При подключении двух устройств (по Bluetooth и через приемник) приоритет будет отдаваться тому, которое подключено по Bluetooth®.

Подсказка: Элементы управления музыкальным эквалайзером можно найти в приложении Logi Tune.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Есть два способа отключить звук у микрофона.



Нажмите на эту кнопку, чтобы отключить звук.



Поверните держатель микрофона вверх или вниз, чтобы отключить или включить звук.



При включении / выключении микрофона поступает соответствующее голосовое уведомление.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР НА НАУШНИКАХ


	Категория	Состояние	Режим работы
Белый	Питание	Питание ВКЛ.	Непрерывное свечение белым, а затем затухание
		Батарея заряжается	Пульсация
		Батарея полностью заряжена	Непрерывное свечение
	Способ подключения	Сопряжение по Bluetooth®	Быстрое мигание
		Подключение по Bluetooth® / через приемник	Непрерывное свечение белым, а затем затухание
		Связь прервана	Приглушенный белый свет
	Вызовы	Активный вызов	Непрерывное свечение
		Входящий вызов	Медленное мигание
Красный	Вызовы	Отключить звук	Непрерывное свечение
	Питание	Низкий уровень заряда батареи	Медленное мигание
Возврат к заводским настройкам			Быстрое трехкратное мигание красным, а затем белым и выключение светодиодного индикатора

Примечание.

- Запущенные пользователем действия, такие как сопряжение по Bluetooth® или прерывание связи, будут выполнены в первую очередь. После завершения этих процессов, устройство вернется в исходное состояние.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР НА ПРИЕМНИКЕ

	Категория	Состояние	Режим работы
Белый	Способ подключения	Выполняется сопряжение	Быстрое мигание
		Выполняется подключение приемника	Выкл.
		Приемник подключен	Непрерывное свечение
		Приемник отключен	Выкл.
	Вызовы	Активный вызов	Непрерывное свечение
		Входящий вызов	То же действие – «быстрое трехкратное мигание, а затем отключение светодиодного индикатора»
Красный	Вызовы	Отключить звук	Непрерывное свечение

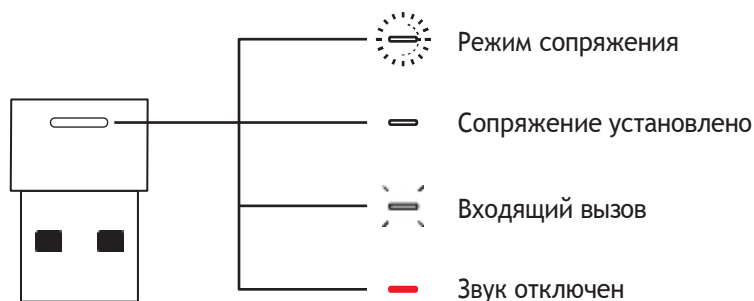


ЗАРЯДКА

Для экономии заряда батареи наушники автоматически отключаются после 30 минут бездействия.

Таймер автоматического перехода в спящий режим можно настроить в приложении Logi Tune.

Когда уровень заряда батареи становится низким, светодиодный индикатор на наушниках начинает медленно мигать **КРАСНЫМ**.

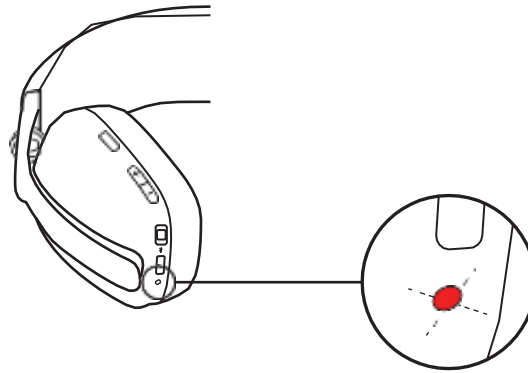

Зарядка с помощью USB-кабеля

1. Подключите кабель USB-C к соответствующему разъему на нижней части чашки наушника.
2. Подсоедините штекер USB-A к зарядному порту USB-A компьютера или сетевого адаптера.
3. В процессе зарядки батареи светодиодный индикатор будет пульсировать.
4. Когда батарея полностью зарядится, светодиодный индикатор начнет непрерывно гореть белым светом.
 - Полная зарядка батареи занимает примерно 2 часа.
 - Пяти минут зарядки достаточно, чтобы воспроизводить аудиозаписи через наушники в течение 1 часа.Время работы от батареи зависит от среды и режима эксплуатации, а также от характеристик используемого компьютера.
5. Во время зарядки наушники можно использовать в режиме сопряжения с помощью приемника или по *Bluetooth®*.

LOGI TUNE

Приложение Logi Tune позволяет использовать наушники максимально эффективно. Необходимо только регулярно обновлять программную и программно-аппаратную части.

Рекомендуется одновременно обновлять и наушники, и приемник. Для этого необходимо загрузить приложение Logi Tune со страницы www.logitech.com/tune.

РЕГУЛИРОВКА САМОПРОСЛУШИВАНИЯ

Функция самопрослушивания дает пользователю возможность слышать свой голос во время общения и контролировать его громкость. Чтобы настроить ее, откройте соответствующий раздел программы Logi Tune и воспользуйтесь круглым регулятором.

- Чем выше значение, тем громче будет слышен голос.
- Чем ниже значение, тем тише будет слышен голос.

ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ СНА

По умолчанию наушники автоматически отключаются, если их не используют в течение 30 минут. Таймер перехода в режим сна можно настроить в приложении Logi Tune. Чтобы наушники вышли из режима ожидания, необходимо снова переместить выключатель питания в положение «Выкл.» или «Вкл.».

СБРОС НАСТРОЕК НАУШНИКОВ

1. Включите наушники.
2. Нажмите и удерживайте кнопки вызова и громкости («-») в течение 5 секунд.
3. Светодиодный индикатор быстро мигнет три раза красным, а затем белым, после чего отключится. Это означает, что сброс настроек наушников выполнен успешно.
4. После сброса настроек сами наушники тоже отключатся.

РАЗМЕРЫ

Наушники:

Высота x ширина x толщина: 183,03 x 169,68 x 73 мм

Вес: 0,185 кг

Амбушюры:

Высота x ширина x толщина: 98,6 x 75,44 x 19,3 мм

Приемник

Длина x ширина x толщина: 21,5 x 13,6 x 6,0 мм

Адаптер

Длина x ширина x толщина: 25,2 x 16,5 x 9,5 мм

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Устройство совместимо со стандартными приложениями для совершения вызовов, а также с большинством платформ и операционных систем.

Гарнитура совместима с компьютерами под управлением ОС Windows®, Mac и Chrome™.

Подключение осуществляется через разъемы USB-C и USB-A, а также по технологии *Bluetooth*®. Кроме того, обеспечена возможность подключения к устройствам под управлением Android™ с поддержкой технологии *Bluetooth*®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип микрофона: Два всенаправленных MEMS-микрофона с направленным формированием луча и цифровой обработкой сигнала (ЦОС)

Частотный диапазон (динамик): 20 Гц — 20 кГц (в режиме прослушивания музыки), 100 Гц — 8 кГц (в режиме разговора)

Частотный диапазон (микрофон): от 100 Гц до 8 кГц

Время работы в режиме разговора: до 18 часов.

Время работы в режиме прослушивания: до 20 часов.

Время работы от батареи зависит от среды и режима эксплуатации, а также от характеристик используемого компьютера.

Версия *Bluetooth*® (наушники): 5.2

Версия *Bluetooth*® (приемник): 5.0


Радиус действия беспроводной связи: до 30 м в зоне прямой видимости

Длина кабеля (кабель для зарядки с разъемами USB-A и USB-C): 1,3 м (4,25 фута)

www.logitech.com/support/zonevibe125

OPIS URZĄDZENIA



Przód urządzenia:

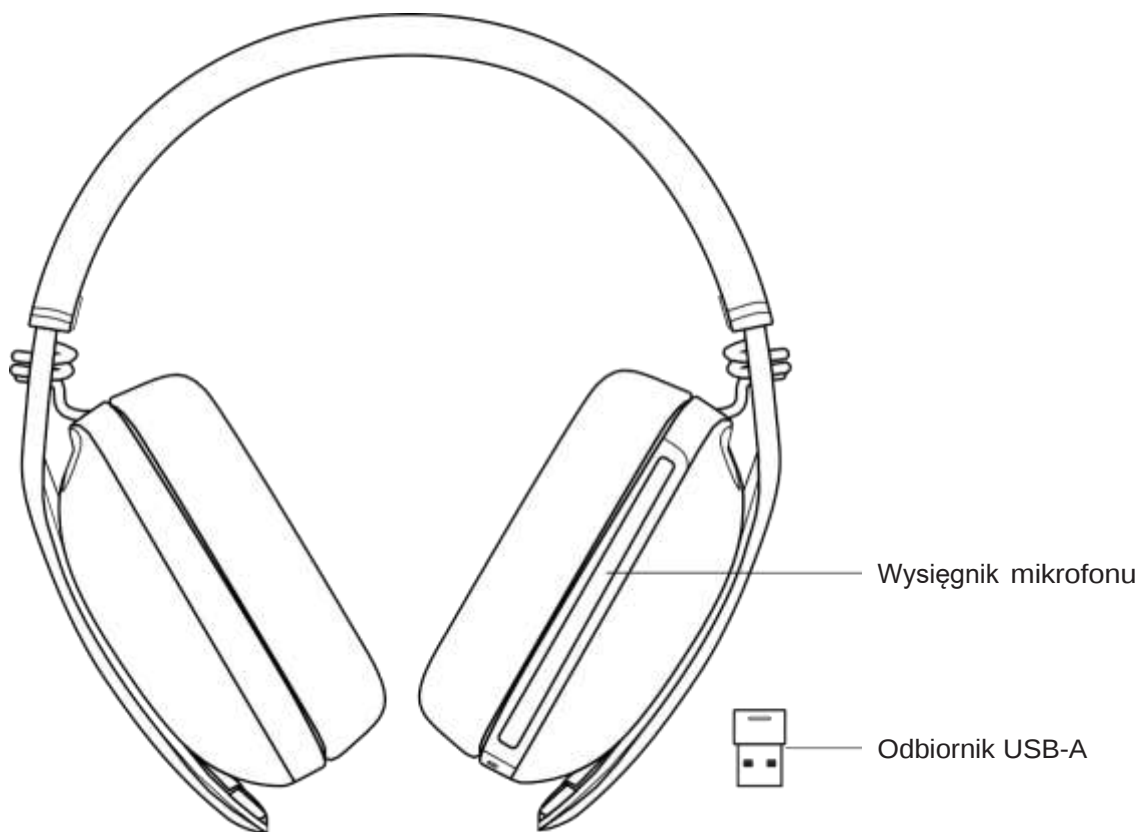

Tył urządzenia:




Spód urządzenia:

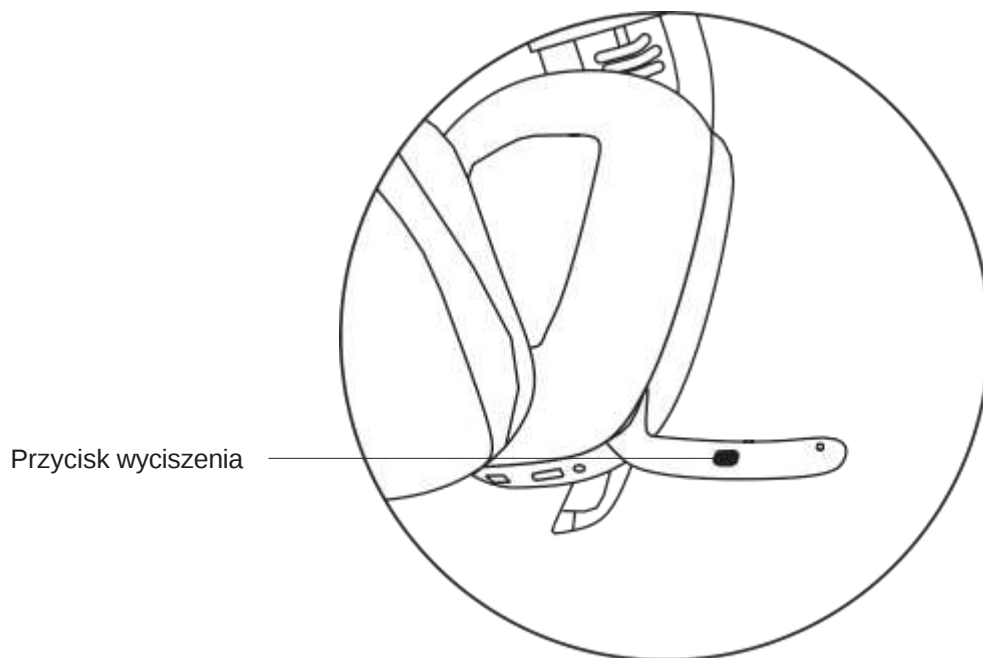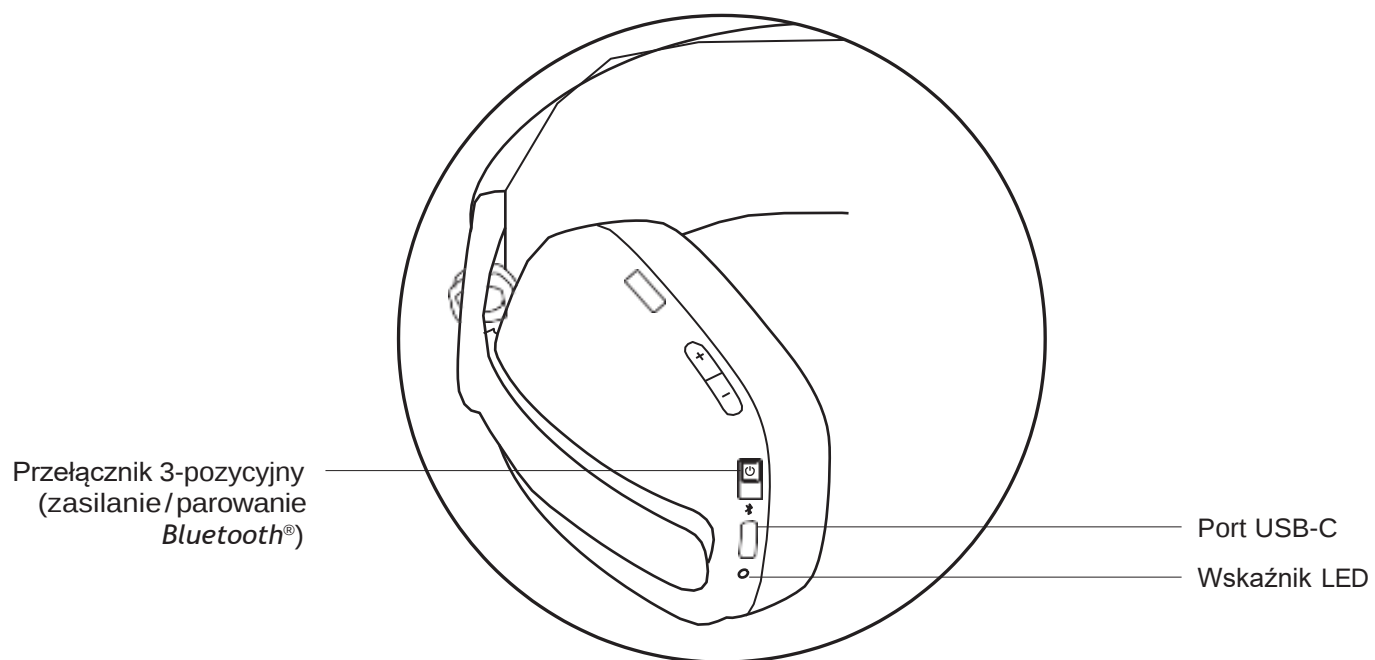


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 Słuchawki bezprzewodowe Zone Vibe 125
- 2 Kabel do ładowania
- 3 Odbiornnik USB-A
- 4 Przejściówka USB-C
- 5 Etui podróżne
- 6 Dokumentacja produktu




WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE

- 1 Aby włączyć słuchawki, przesunąć przełącznik na środek w kierunku wskazanym przez strzałkę

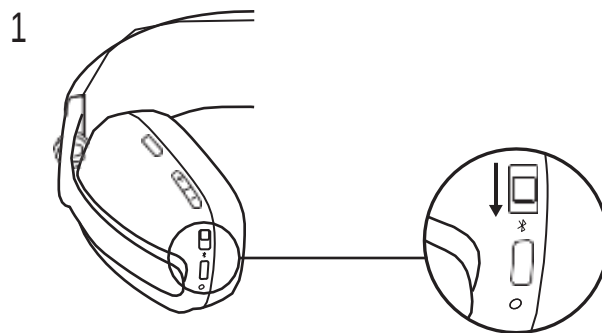


- 2 Po włączeniu wskaźnik LED zaświeci się lekko na biał.
- 3 Zabrzmi komunikat głosowy na temat stanu naładowania akumulatora

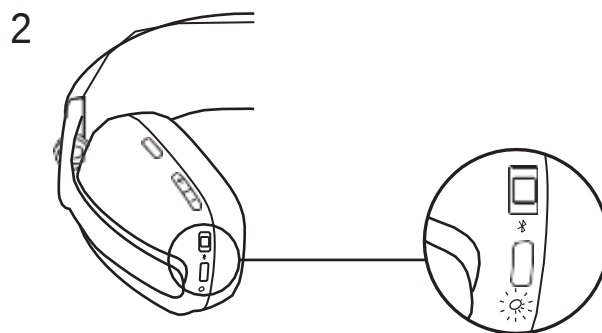

PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK


a. Podłączanie przez odbiornik USB-A

- 1 Umieść odbiornik w porcie USB-A w komputerze
Ewentualnie umieść odbiornik USB-A z przejściówką USB-C w porcie USB-C
- 2 Zone Vibe 125 jest fabrycznie sparowany z dołączonym do zestawu odbiornikiem
- 3 Gdy parowanie przebiegnie pomyślnie, wskaźnik LED odbiornika zacznie świecić nieprzerwanie na biało

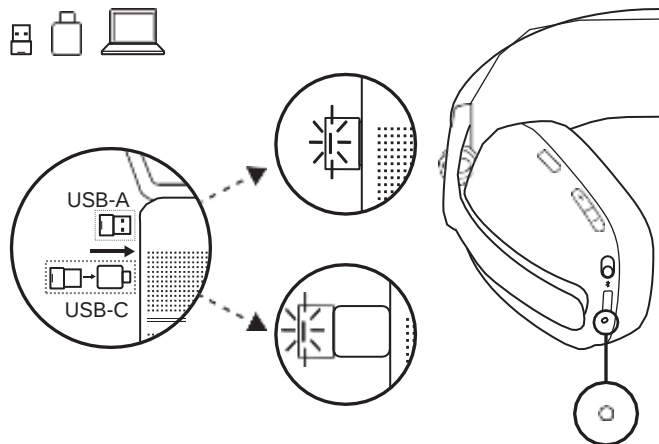


b. Podłączanie przez BLUETOOTH®

- 1 Aby zainicjować parowanie, na 2 sekundy przesunąć przełącznik na dół w kierunku wskazanym przez strzałkę
- 2 Wskaźnik LED będzie szybko migał na biało
- 3 Otwórz ustawienia *Bluetooth®* na urządzeniu
- 4 Spośród wykrytych urządzeń wybierz Logi Zone Vibe 125
- 5 Gdy parowanie przebiegnie pomyślnie, wskaźnik LED zacznie świecić nieprzerwanie na biało

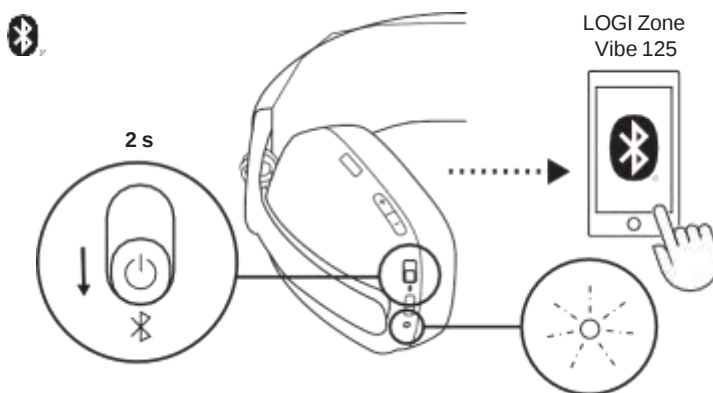

REGULACJA SŁUCHAWEK

- 1 Słuchawki reguluje się przesuwaną nauszniki w górę i w dół po podłużnych elementach pałąka
- 2 Założenie słuchawek na głowę może ułatwić regulację. Przesuwaj nauszniki w górę i w dół pałąka do momentu, aż będą wygodnie przylegać do uszu

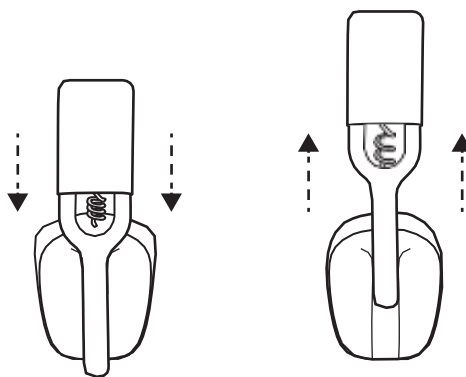

STEROWANIE SŁUCHAWKAMI

Wersja UC			
	Użycie	Przycisk	Działanie
Elementy sterowania do obsługi połączeń	Odbieranie/zakończenie połączenia	Przycisk połączeń	Krótkie naciśnięcie
	Odrzucanie połączeń		Naciskanie przez 2 s
Sterowanie odtwarzaniem muzyki	Odtwarzanie / wstrzymywanie	Przycisk sterowania muzyką	Krótkie naciśnięcie
	Przejsięcie do następnego utworu		Podwójne naciśnięcie
Głośność	Zwiększenie głośności	„+”	Krótkie naciśnięcie
	Zmniejszenie głośności	„-”	
Łączność	Parowanie <i>Bluetooth</i> ®	Przycisk zasilania	Naciskanie przez 2 s


Uwaga:

- Funkcje sterowania multimediami zależą od typu aplikacji
- Działania związane z połączeniami zawsze mają najwyższy priorytet. Gdy podłączone są dwa urządzenia, połączenie *Bluetooth*® będzie miało większy priorytet niż połączenie za pomocą odbiornika

Wskazówka: Sterowanie korektorem muzycznym dostępne w aplikacji Logi Tune

WYCISZANIE

Istnieją 2 sposoby na wyciszenie mikrofonu

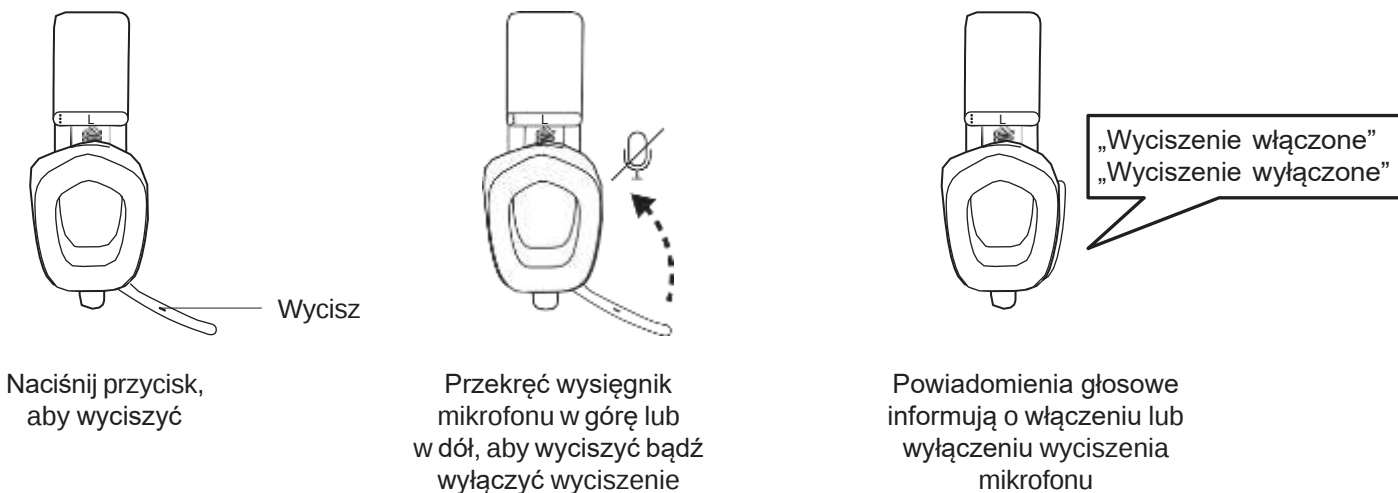

WSKAŹNIK ŚWIETLNY SŁUCHAWEK


	Kategoria	Stan	Wskaźnik
Biały	Zasilanie	Zasilanie WŁĄCZONE	Świeci na biało i przygasa
		Ładowanie akumulatora	Oddycha
		Akumulator w pełni naładowany	Świeci nieprzerwanie
	Łączność	Parowanie <i>Bluetooth®</i>	Miga szybko
		<i>Bluetooth®</i> / odbiornik – połączono	Świeci na biało i przygasa
		Utrata połączenia	Biały, przygaszony
	Połączenia	Połączenie aktywne	Świeci nieprzerwanie
		Połączenie przychodzące	Miga powoli
Czerwony	Połączenia	Wycisz	Świeci nieprzerwanie
	Zasilanie	Słaby akumulator (< 10%)	Miga powoli
		Przywracanie ustawień fabrycznych	Miga szybko zmieniając się z czerwonego na biały trzy razy, po czym LED wyłącza się

Uwaga:

- Aktywności wywołane przez użytkownika, takie jak parowanie przez *Bluetooth®* lub utrata połączenia, będą miały wyższy priorytet, a po jej zakończeniu zostaną przywrócone do stanu poprzedniego

WSKAŹNIK ŚWIETLNY ODBIORNIKA

	Kategoria	Stan	Wskaźnik
Biały	Łączność	Parowanie	Miga szybko
		Łączenie z odbiornikiem	Wył
		Odbiornik połączony	Świeci nieprzerwanie
		Odbiornik rozłączony	Wył
	Połączenia	Połączenie aktywne	Świeci nieprzerwanie
		Połączenie przychodzące	Miga szybko 3 razy, po czym LED wyłącza się – powtarza się
Czerwony	Połączenia	Wycisz	Świeci nieprzerwanie

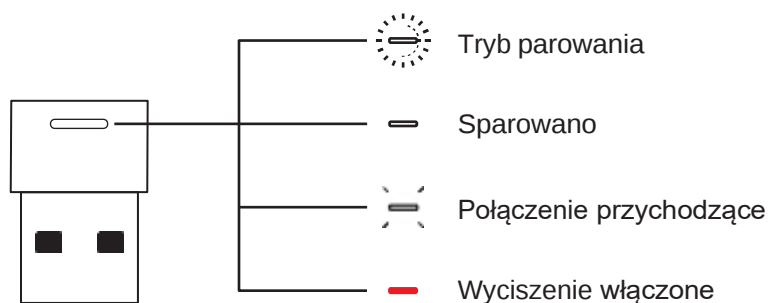


ŁADOWANIE

Słuchawki automatycznie wyłączają się po 30 minutach bezczynności w celu oszczędzania akumulatora.

Wyłącznik czasowy można dostosować w aplikacji Logi Tune.

Gdy stan akumulatora będzie słaby, wskaźnik LED słuchawek będzie powoli migał na CZERWONO.

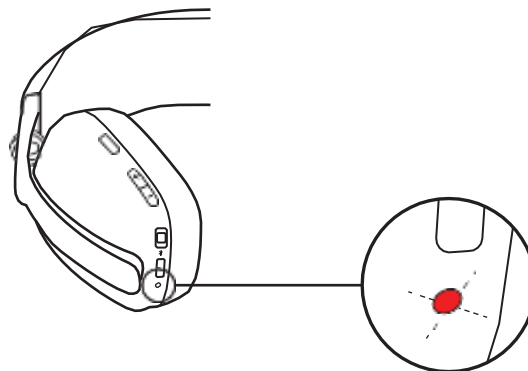

Ładowanie przez kabel USB

- 1 Podłącz końcówkę kabla USB-C do portu USB-C znajdującego się w dolnej części nauszника
- 2 Podłącz końcówkę kabla USB-A do portu ładowania USB-A w komputerze lub zasilaczu
- 3 Podczas ładowania wskaźnik LED będzie oddychał powoli na biało
- 4 Po naładowaniu do pełna wskaźnik LED zacznie nieprzerwanie świecić na biało
 - ładowanie przez 2 godziny naładuje akumulator w pełni
 - ładowanie przez 5 minut zapewnia 1 godzinę odtwarzaniaŻywotność baterii zależy od intensywności użytkowania, środowiska i warunków informatycznych
- 5 W trakcie ładowania słuchawek można używać w połączeniu z odbiornikiem lub sparowanych przez *Bluetooth®*

LOGI TUNE

Logi Tune pomaga ulepszyć działanie słuchawek poprzez okresowe aktualizacje aplikacji i oprogramowania układowego

Zaleca się aktualizowanie zarówno słuchawek, jak i odbiornika. W tym celu pobierz aplikację Logi Tune ze strony www.logitech.com/tune

REGULOWANIE TONU BOCZNEGO

Ton boczny pozwala Ci usłyszeć własny głos podczas rozmów, dzięki czemu wiesz, jak głośno mówisz. W aplikacji Logi Tune wybierz funkcję tonu bocznego i dostosuj go za pomocą pokrętki.

- Wyższa cyfra oznacza mocniejszą słyszalność dźwięku z zewnątrz
- Niższa cyfra oznacza słabszą słyszalność dźwięku z zewnątrz

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK CZASOWY

Domyślnie słuchawki wyłączą się automatycznie po 30 minutach braku użytkowania. Dostosuj wyłącznik czasowy w aplikacji Logi Tune. Aby wybudzić słuchawki, ponownie przesunąć wyłącznik.

RESETOWANIE SŁUCHAWEK

- 1 Włącz słuchawki
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski połączenia oraz głośności „–” przez 5 sekund
- 3 Po pomyślnym zresetowaniu słuchawek wskaźnik LED będzie szybko migał 3 razy zmieniając kolor z czerwonego na biały, po czym wyłączy się
- 4 Po zresetowaniu słuchawki wyłączą się

WYMIARY

Słuchawki:

Wysokość × szerokość × głębokość: 183,03 × 169,68 × 73 mm

Masa: 0,185 kg

Poduszka:

Wysokość × szerokość × głębokość: 98,6 × 75,44 × 19,3 mm

Odbiornik:

Wysokość × szerokość × głębokość: 21,5 × 13,6 × 6,0 mm

Adapter:

Wysokość × szerokość × głębokość: 25,2 × 16,5 × 9,5 mm

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Współpracuje z popularnymi aplikacjami do prowadzenia rozmów, z niemal wszystkimi platformami i systemami operacyjnymi

Działa na komputerach z systemem Windows®, Mac lub Chrome™ przez USB-C, USB-A i *Bluetooth*® oraz na urządzeniach z systemem Android™ obsługujących technologię *Bluetooth*®

DANE TECHNICZNE

Typ mikrofonu: Dwa wielokierunkowe mikrofony MEMS z kierunkowym formowaniem wiązki i DSP

Pasma przenoszenia (głośnik): 20 Hz – 20 kHz (tryb odtwarzania muzyki), 100 Hz – 8 kHz (tryb rozmowy)

Pasma przenoszenia (mikrofon): 100 Hz – 8 kHz

Czas rozmów do 18 h

Czas słuchania do 20 h

Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania, środowiska i warunków informatycznych

Bluetooth® – wersja (słuchawki): 5.2

Bluetooth® – wersja (odbiornik): 5.0


Zasięg łączności bezprzewodowej: Do 30 m/100 stóp (otwarta przestrzeń, w zasięgu wzroku)

Długość kabla (USB-A do USB-C do ładowania): 1,3 m

www.logitech.com/support/zonevibe125

A TERMÉK ISMERTETÉSE



Előlnézeti kép:

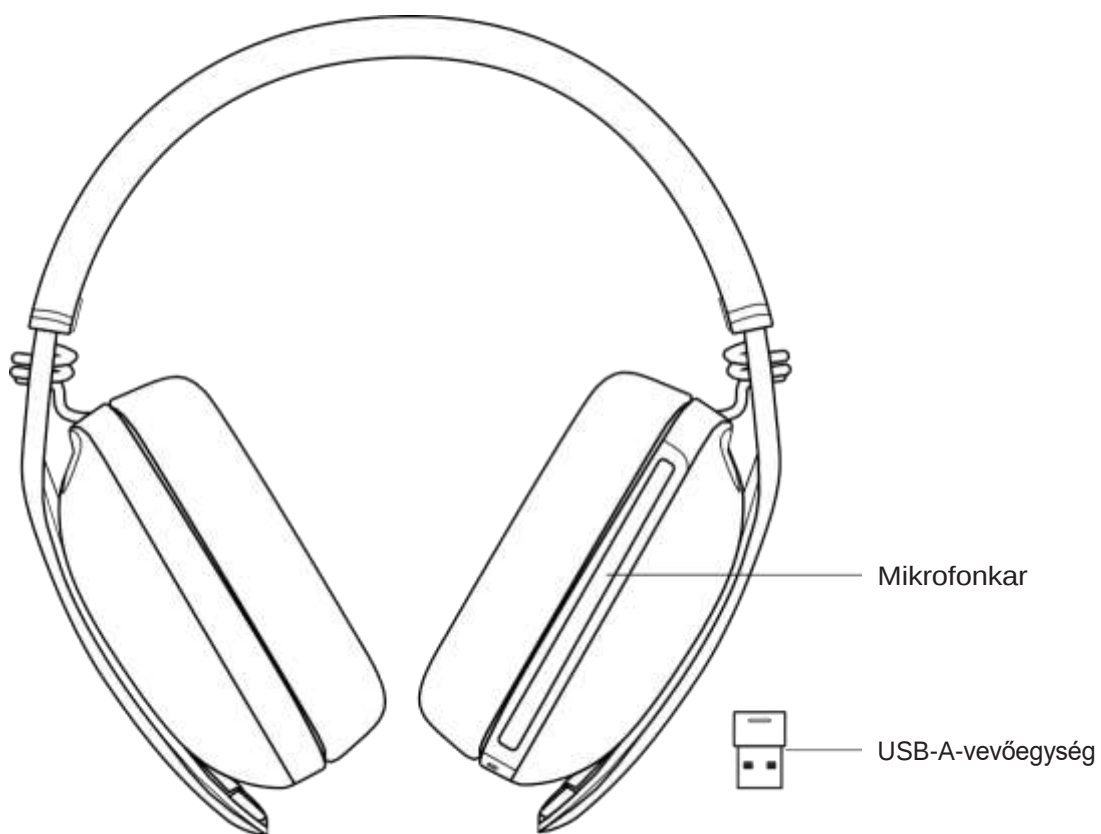

Hátulnézet:




Alulnézet:

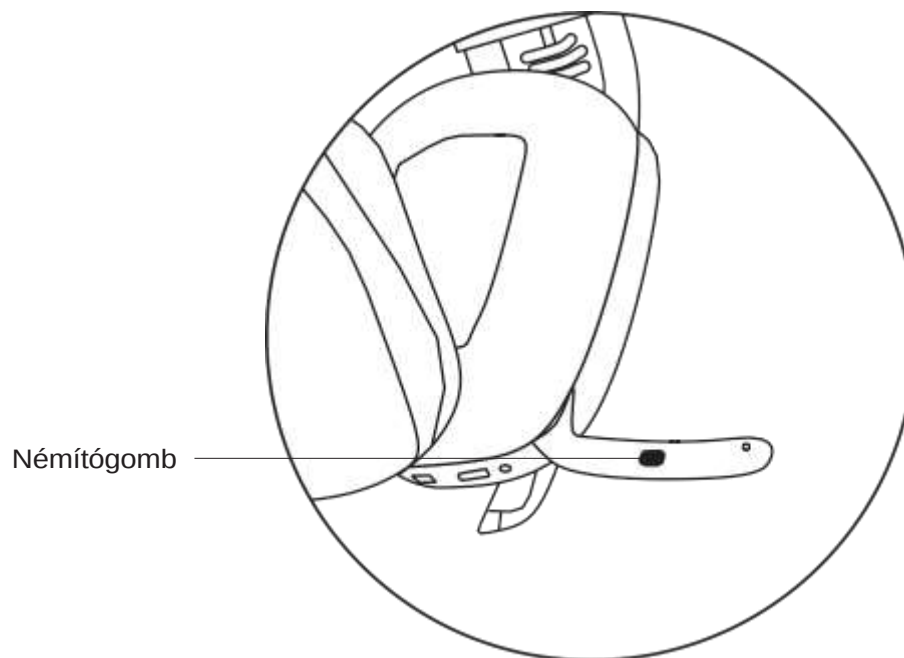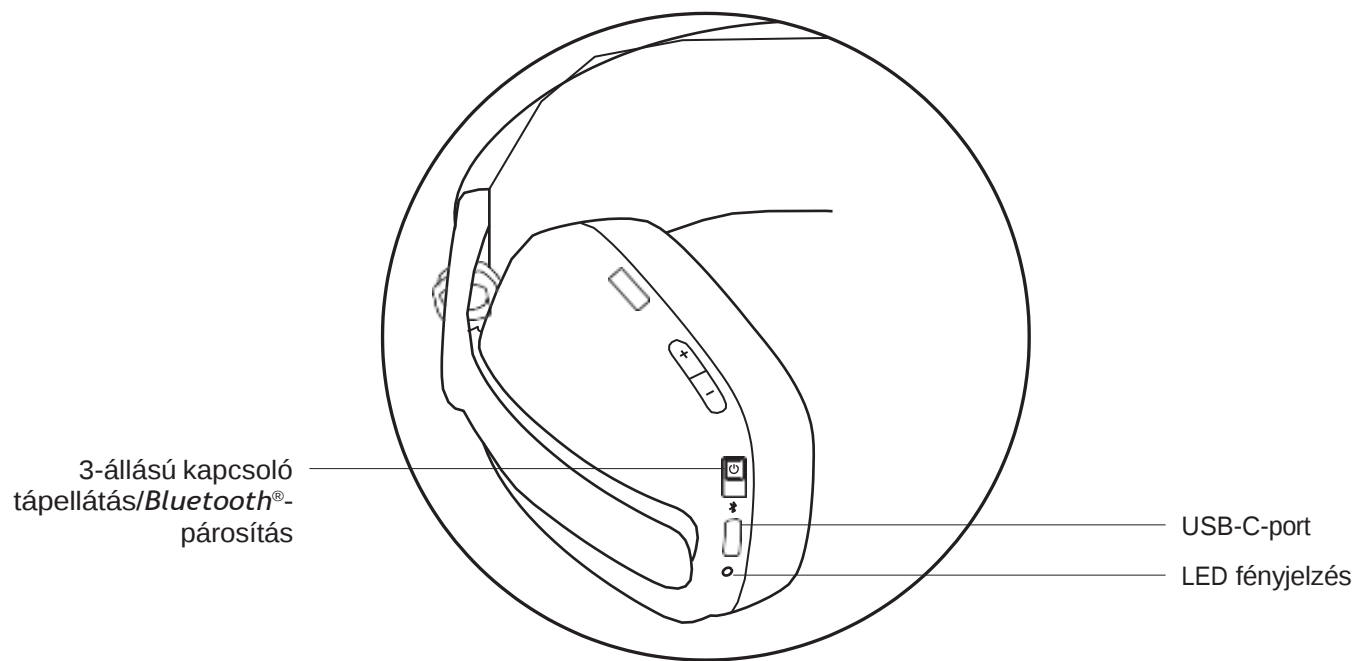



CSOMAG TARTALMA

- 1 Zone Vibe 125 vezeték nélküli fejhallgatók
- 2 Töltőkábel
- 3 USB-A-s vevőegység
- 4 USB-C-s adapter
- 5 Hordtok
- 6 Felhasználói útmutató



BE- / KIKAPCSOLÁS


- 1 A fejhallgató bekapcsolásához csúsztassa el a kapcsolót a nyíl irányába középre
- 2 A bekapcsolás után a LED enyhén fehérre vált
- 3 Az akkumulátor állapotát hangjelzés igazolja vissza

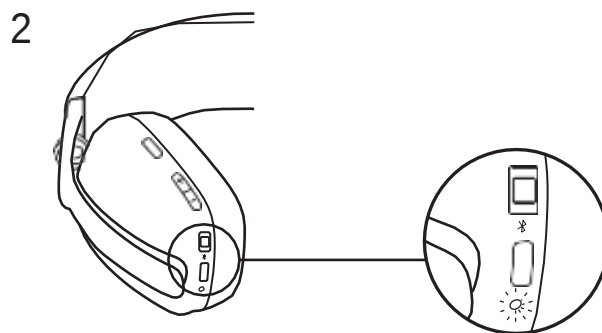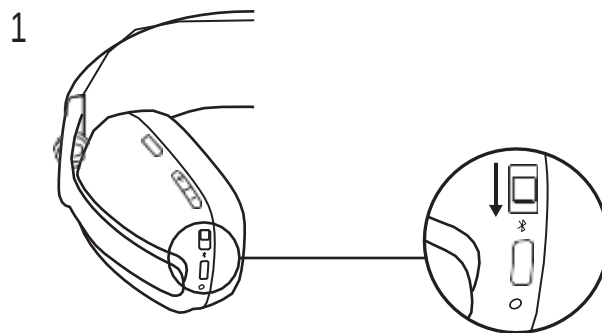

A FEJHALLGATÓK CSATLAKOZTATÁSA


a. Csatlakoztatás USB-A-vevőegységgel

- 1 Csatlakoztassa a vevőegységet a számítógép USB-A-portjához. Vagy csatlakoztassa az USB-A-vevőegységet az USB-C-s adapterrel az USB-C-porthoz
- 2 A Zone Vibe 125 fejhallgató már párosítva van azzal a vevőegységgel, amellyel együtt vásárolta
- 3 A sikeres párosítás után a vevőegység LED-je folyamatos fehér fényre vált

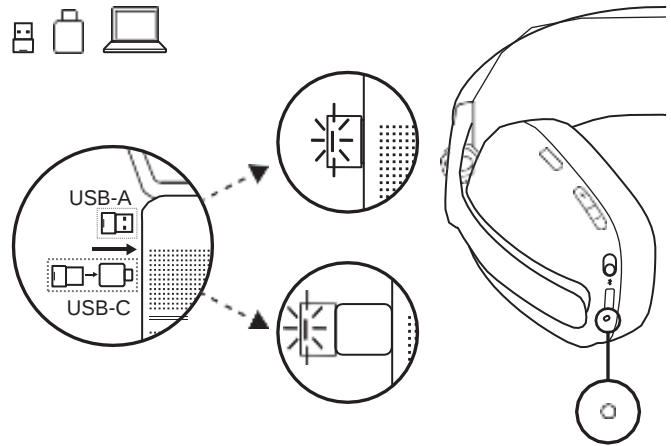


b. Csatlakozás BLUETOOTH®-on keresztül

- 1 A párosítás megkezdéséhez csúsztassa a kapcsolót lefelé a nyíl irányában 2 másodpercig
- 2 A LED gyorsan fehérén villogni fog
- 3 Nyissa meg a Bluetooth®-beállításokat az eszközén
- 4 Válassza a Logi Zone 125 fejhallgatót a felfedezhetők között
- 5 A sikeres párosítás után a LED folyamatos fehér fényre vált

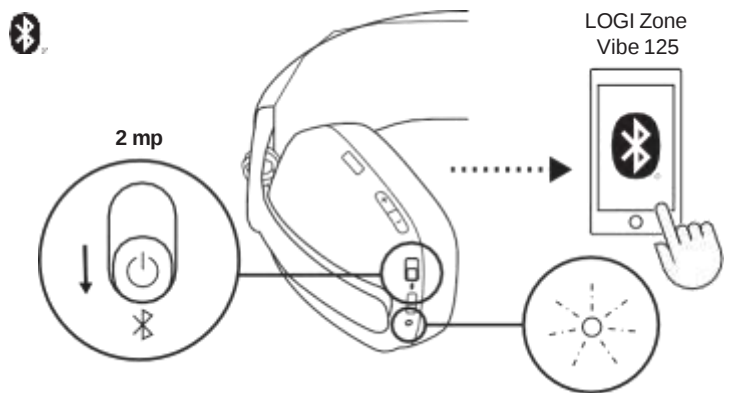

FEJHALLGATÓ BEÁLLÍTÁSA

- 1 A fejhallgató a fülpárnáknak a fejpánt meghosszabbított szakaszán fel-, illetve lefelé történő csúsztatásával állítható
- 2 Egyszerűbb a fején beállítani a fejhallgatót. Csúsztassa a fülpárnákat a fejpánton felfelé és lefelé, amíg kényelmesen nem illeszkednek a fülére

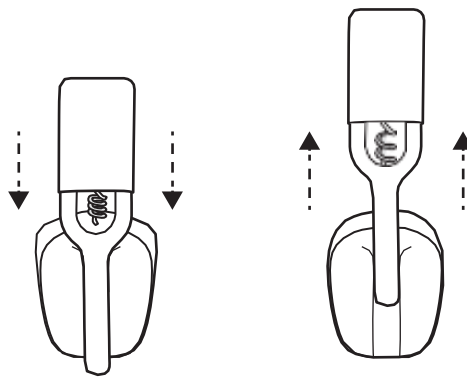

A FEJHALLGATÓ KEZELŐSZERVEI

Egységes kommunikáció (UC) verziója			
	Használat	Gomb	Művelet
Hívásvezérlő kezelőszervek	Hívás fogadása/befejezése	Hívásgomb	Rövid megnyomás
	Hívás elutasítása		2 másodperces gombnyomás
Zenelejátszás vezérlése	Lejátszás/Szünet	Zenevezérlő gomb	Rövid megnyomás
	Előretekerés		Dupla megnyomás
Hangerő	Hangerő növelése	„+”	Rövid megnyomás
	Hangerő csökkentése	„-”	
Csatlakozás	Bluetooth®-párosítás	Be-/kikapcsológomb	2 másodperces gombnyomás


Megjegyzés:

- A médiavezérlők működése az alkalmazás típusától függ
- A hívási tevékenységek mindig prioritást élveznek. Két eszköz csatlakoztatásakor a Bluetooth®-kapcsolat előnyt élvez a vevőegységgel szemben

Tanács: A zene hangszínszabályzójának kezelőszervei elérhetők a Logi Tune alkalmazásban

NÉMÍTÁS

A mikrofon kétféleképp némítható

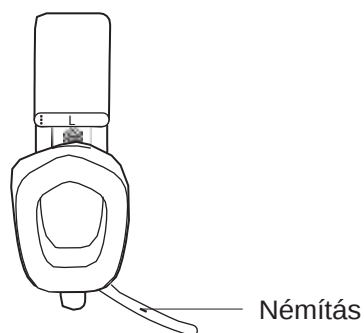

A némításhoz nyomja meg a gombot



A némításhoz / némítás feloldásához hajtsa fel, illetve le a mikrofonkart



Hangértesítések jelzik, amikor a mikrofont elnémítja/megszünteti a némítást

A FEJHALLGATÓ NÉMÍTÁSI JELZŐFÉNYE


	Kategória	Állapot	Fényjelzés
Fehér	Tápellátás	BEkapcsolás	Folyamatos fehérre vált, majd elhalványul
		Akkumulátor töltése	Légzésritmusú
		Az akkumulátor teljesen fel van töltve	Folyamatos
	Csatlakozás	Bluetooth®-párosítás	Gyorsan villog
		Bluetooth®/vevőegység csatlakoztatva	Folyamatos fehérre vált, majd elhalványul
		A kapcsolat megszakadt	Halványfehér
	Hívások	Folyamatban lévő hívás	Folyamatos
		Bejövő hívás	Lassú villogás
Piros	Hívások	Némítás	Folyamatos
	Tápellátás	Alacsony akkumulátortöltöttség (< 10%)	Lassú villogás
Visszaállítás a gyári beállításokra			Háromszor gyorsan villog vörösre, majd elhalványul, majd a LED kikapcsol

Megjegyzés:

– A Bluetooth®-párosítás és más felhasználó által kezdeményezett műveletek, vagy a kapcsolatvesztés prioritást kapnak, majd a művelet befejeztével visszatérnek az előző állapotukba

VEVŐEGYSÉG JELZŐFÉNYE

	Kategória	Állapot	Fényjelzés
Fehér	Csatlakozás	Párosítás	Gyorsan villog
		Vevőegység kapcsolódása	Ki
		Vevőegység kapcsolódott	Folyamatos
		Vevőegység leválasztódott	Ki
	Hívások	Folyamatban lévő hívás	Folyamatos
		Bejövő hívás	A „3 gyors villogás, majd LED kikapcsolása” ismétlése
Piros	Hívások	Némítás	Folyamatos

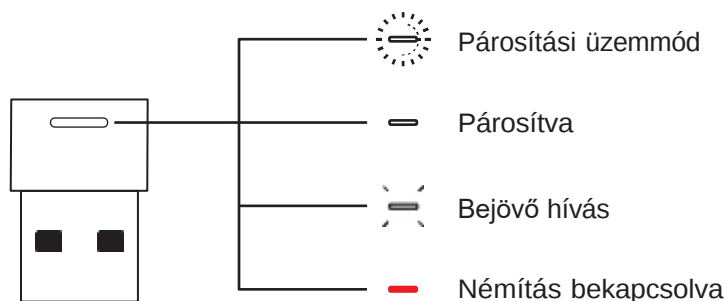


TÖLTÉS

Az üzemidővel való takarékoskodás érdekében a fejhallgató automatikusan kikapcsol, ha 30 percig folyamatosan nincs használatban.

Az elalvásidőzítő a Logi Tune alkalmazásban állítható.

Az akkumulátor alacsony töltöttségét a fejhallgató LED-jének VÖRÖS színű lassú villogása jelzi.

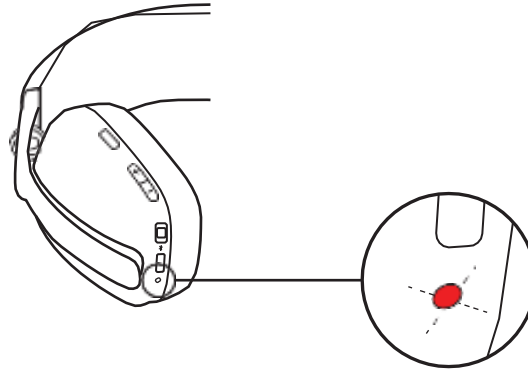

Töltés USB-kábelen keresztül

- 1 Csatlakoztassa az USB-C-s kábel végét a fülhallgató alján található USB-C-portba
- 2 Csatlakoztassa az USB-A csatlakozójú kábel végét a számítógép vagy a hálózati adapter egyik USB-A-töltőportjába
- 3 A LED légzésritmusban kezd villogni a töltés alatt
- 4 Teljes feltöltöttség esetén a LED folyamatos fehérre vált
 - Az akkumulátor teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe
 - 5 perc töltés 1 órányi lejátszást biztosítAz üzemidő a felhasználótól, környezettől és a használati körülményektől függően változhat
- 5 A fejhallgató használható a párosított vevőegységgel és Bluetooth®-szal a töltés során

LOGI TUNE

A Logi Tune a szoftver és a belső vezérlőprogram rendszeres frissítéseivel fokozza a fejhallgató teljesítményét

Javasoljuk, hogy frissítse a fejhallgatót és a vevőegységet is. Töltse le a Logi Tune alkalmazást a www.logitech.com/tune weboldaltól

ÖNHANG BEÁLLÍTÁSA

Az önhang lehetővé teszi, hogy a beszélgetések alatt hallja a saját hangját, így mindig tudhatja, hogy milyen hangosan beszél. A Logi Tune alkalmazásban válassza az önhang funkciót, és módosítsa a tárcsázót ennek megfelelően.

- A magasabb szám azt jelenti, hogy több külső hangot hall.
- Az alacsonyabb szám azt jelenti, hogy kevesebb külső hangot hall.

AUTOMATIKUS ALVÓMÓD-IDŐZÍTŐ

A fejhallgató automatikusan kikapcsol, amikor 30 percig használaton kívül van. Az alvó mód időzítője a Logi Tune alkalmazásban módosítható. A fejhallgató felébresztéséhez a bekapcsológomb ismételt átváltásával próbálkozzon.

A FEJHALLGATÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja be a fejhallgatót.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a hívásgombot és a „-” hangerőgombot 5 másodpercig.
3. A LED gyors villogással 3-szor vörösről fehérre vált, majd amikor a fejhallgatónak sikerül alaphelyzetbe állni, kikapcsol.
4. Az alaphelyzetbe állást követően a fejhallgató kikapcsol.

MÉRETEK

Fejhallgatók:

Magasság × szélesség × mélység: 183,03 mm × 169,68 mm × 73 mm

Tömeg: 0,185 kg

Fülpárna:

Magasság × szélesség × mélység: 98,6 mm × 75,44 mm × 19,3 mm

Vevőegység:

Magasság × szélesség × mélység: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Átalakító:

Magasság × szélesség × mélység: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Használható szinte minden platform és operációs rendszer leggyakrabban használt hívóalkalmazásaival

Használható Windows®, Mac vagy Chrome™ operációs rendszerű számítógépeken USB-C-, USB-A-, *Bluetooth*®-kapcsolaton keresztül Android™ *Bluetooth*®-kompatibilis eszközökön

MŰSZAKI ADATOK

Mikrofon típusa: Duál irányítatlan MEMS-mikrofon irányított sugárformálással és digitális jelfeldolgozással (DSP)

Frekvenciamenet (hangszóró): 20–20 kHz (zene üzemmódban), 100 Hz–8 kHz (beszéd üzemmódban)

Frekvenciamenet (mikrofon): 100 Hz–8 kHz

Akár 18 óra beszélgetési idő

Akár 20 óra lejátszási idő

Az üzemidő a felhasználótól, környezettől és a használati körülményektől függően változhat

Bluetooth®-verzió (mikrofonos fejhallgató): 5,2

Bluetooth®-verzió (vevőegység): 5.0


Vezeték nélküli hatótávolság: Maximum 30 m/100 láb (közvetlen rálátással)

USB-A–USB-C típusú töltőkábel hossza: 130 cm 1,3 m (4,25 láb)


www.logitech.com/support/zonevibe125

POPIS PRODUKTU

Pohled zepředu:

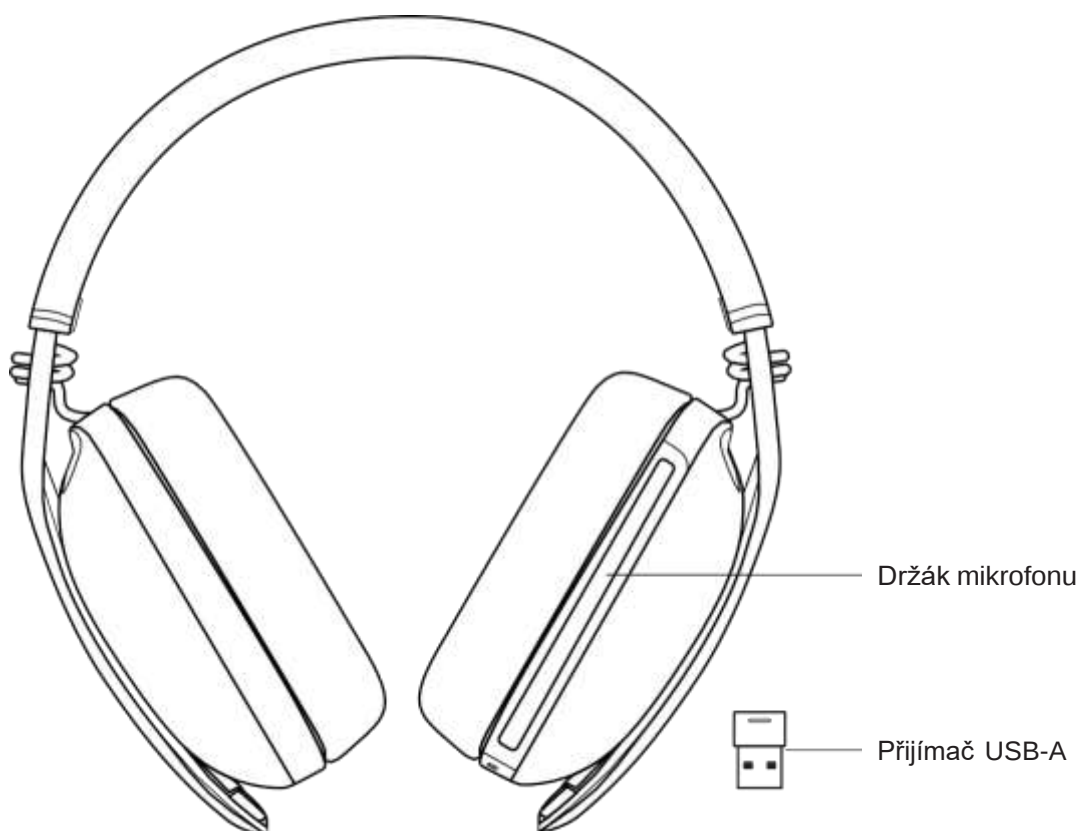

Pohled zezadu:

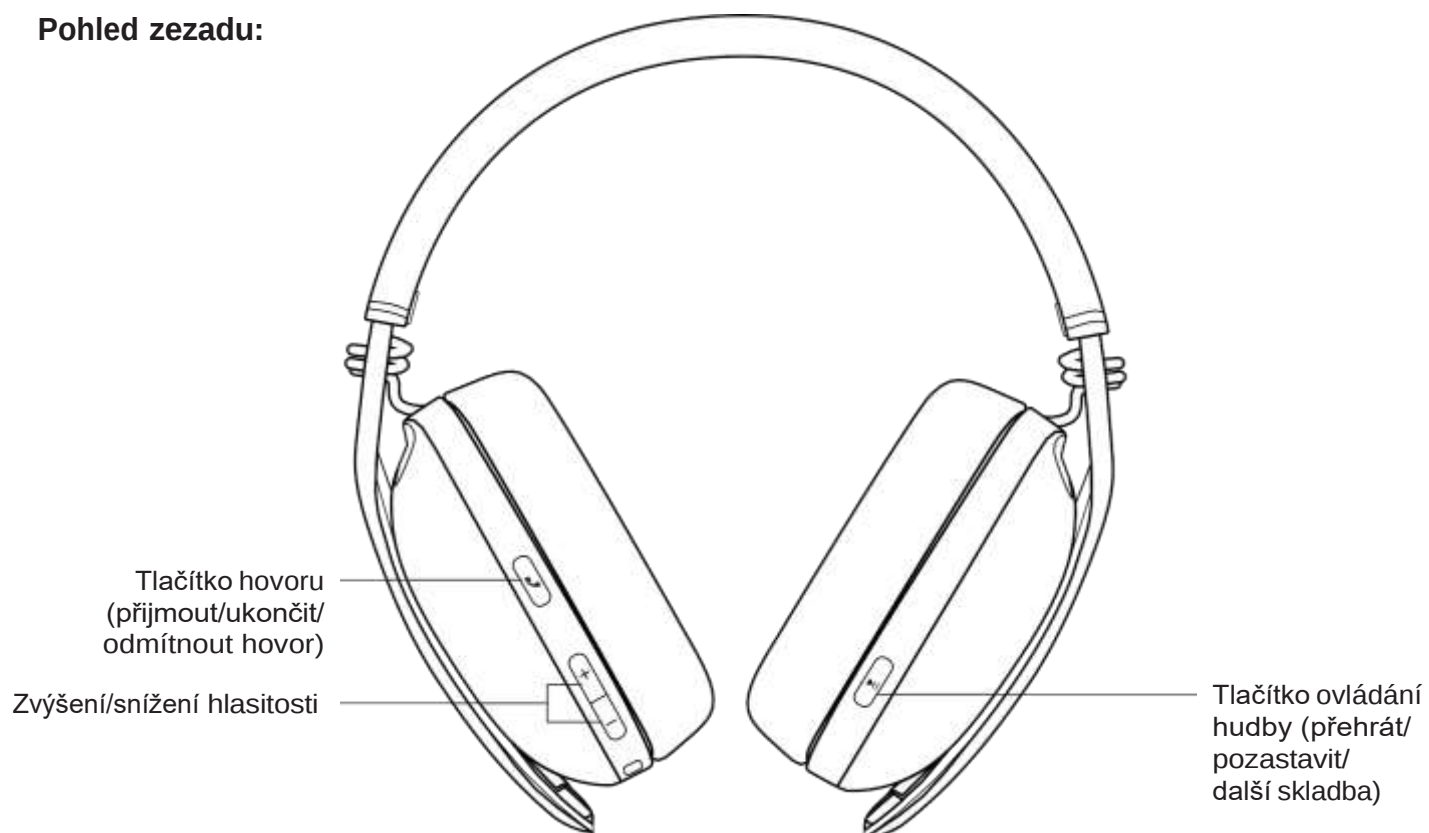

Pohled zdola:

3polohový přepínač
(napájení / párování
Bluetooth®)


Port USB-C

Indikátor LED

Tlačítko ztlumení


OBSAH BALENÍ

- 1 Bezdrátová sluchátka Zone Vibe 125
- 2 Nabíjecí kabel
- 3 Přijímač USB-A
- 4 Adaptér USB-C
- 5 Cestovní pouzdro
- 6 Uživatelská dokumentace




ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ

- 1 Sluchátka zapnete posunutím přepínače ve směru šipky doprostřed

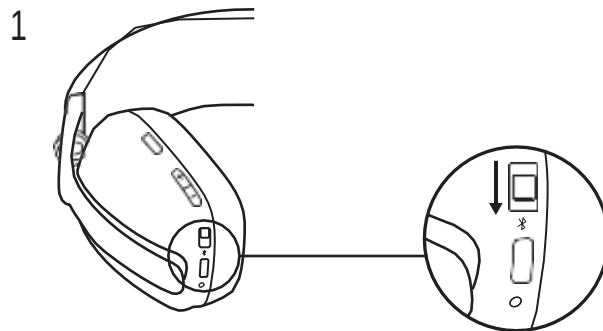


- 2 Po zapnutí se indikátor LED rozsvítí slabě bíle
- 3 Ozve se hlasové upozornění, které informuje o stavu baterie

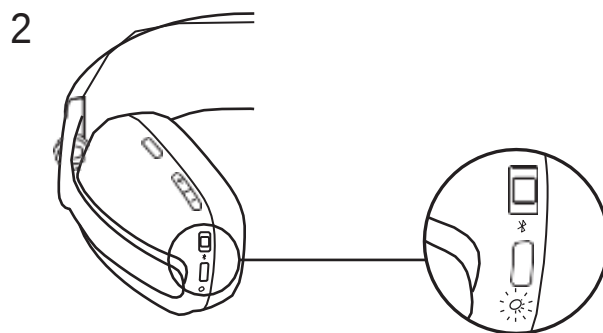

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK


a. Připojení prostřednictvím přijímače USB-A

- 1 Zapojte přijímač do portu USB-A počítače
Nebo můžete přijímač USB-A s adaptérem USB-C zapojit do portu USB-C
- 2 Sluchátka Zone Vibe 125 jsou již spárována s přijímačem, se kterým jsou dodávána
- 3 Po úspěšném spárování se indikátor LED na přijímači rozsvítí bíle

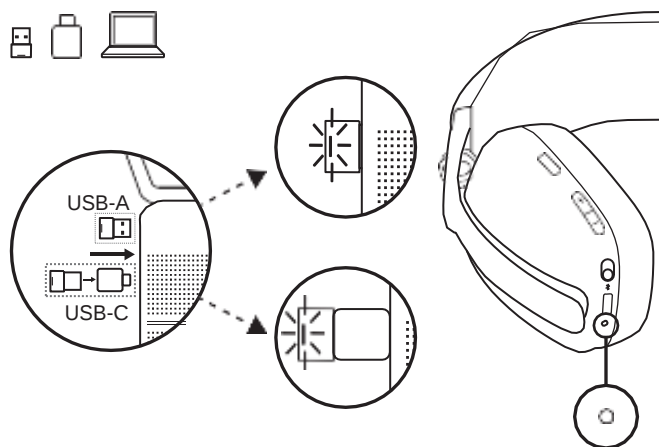


b. Připojení prostřednictvím BLUETOOTH®

- 1 Posunutím přepínače dolů ve směru šipky na 2 sekundy zahájíte párování
- 2 Indikátor LED se rozbliká rychle bíle
- 3 Otevřete nastavení *Bluetooth*® na svém zařízení
- 4 Ze seznamu dostupných zařízení vyberte Logi Zone Vibe 125
- 5 Po úspěšném spárování se indikátor LED rozsvítí bíle

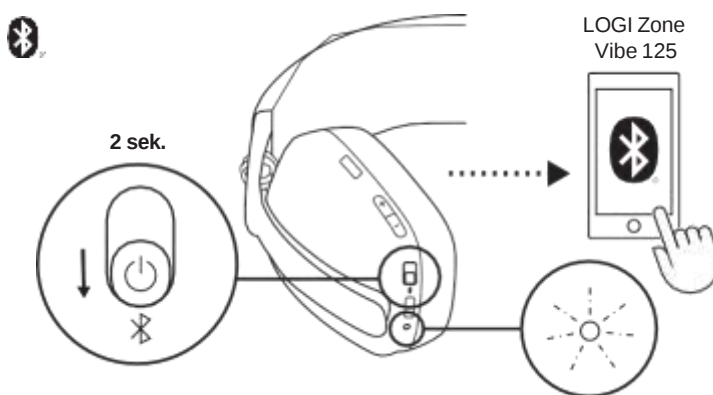

NASTAVENÍ SLUCHÁTEK

- 1 Sluchátka si můžete přizpůsobit posouváním náušníků po prodloužené části hlavového mostu nahoru a dolů
- 2 Sluchátka se snáze přizpůsobí po usazení na hlavu. Posouvejte náušníky nahoru a dolů na hlavovém mostu, dokud pohodlně nepadnou na uši

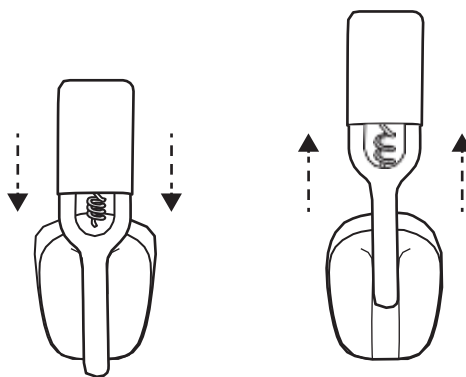

OVLÁDACÍ PRVKY SLUCHÁTEK

Verze UC:			
	Použití	Tlačítko	Akce
Ovládání hovoru	Přijem/ukončení hovoru	Tlačítko hovoru	Krátký stisk
	Odmítnutí hovoru		Stisk 2 sek
Ovládání hudby	Přehrát/Pozastavit	Tlačítko ovládání hudby	Krátký stisk
	Další skladba		Dvojitý stisk
Hlasitost	Zvýšení hlasitosti	„+“	Krátký stisk
	Snížení hlasitosti	„-“	
Připojení	Párování Bluetooth®	Tlačítko napájení	Stisk 2 sek


Poznámka:

- Funkce ovládání médií závisí na typech aplikace
- Aktivita hovoru má vždy přednost. Při připojení dvou zařízení bude mít připojení přes Bluetooth® prioritu před přijímačem

Tip: Ovládací prvky ekvalizéru hudby jsou k dispozici v Logi Tune

ZTLUMIT


Mikrofon lze ztlumit 2 způsoby

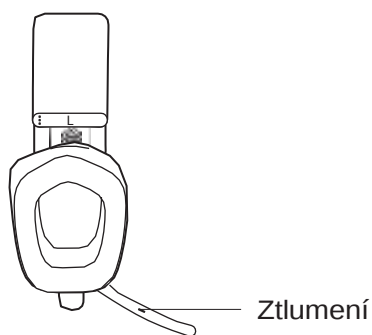

Stisknutím tlačítka
ztlumíte zvuk



Vyklopením držáku
mikrofonu nahoru
nebo dolů ztlumíte zvuk
nebo zrušíte ztlumení

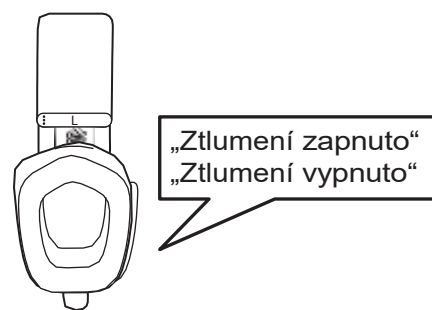

Hlasová upozornění informují,
když je mikrofon ztlumený/
ztlumení je zrušeno

INDIKÁTOR SLUCHÁTEK


	Kategorie	Stav	Indikátor
Bílá	Napájení	Zapnutí	Rozsvítí se bíle a poté se ztlumí
		Nabíjení baterie	Pulzuje
		Plně nabitá baterie	Svítí
	Připojení	Párování Bluetooth®	Bliká rychle
		Bluetooth® / přijímač připojen	Rozsvítí se bíle a poté se ztlumí
		Spojení ztraceno	Svítí tlumeně bíle
	Výpis volání	Aktivní hovor	Svítí
		Příchozí hovor	Bliká pomalu
Červená	Výpis volání	Ztlumení	Svítí
	Napájení	Vybitá baterie (< 10 %)	Bliká pomalu
		Obnovení továrního nastavení	Tříkrát rychle blikne červeně a bíle a poté indikátor LED zhasne

Poznámka:

- Uživatelem aktivovaný stav, jako je ztráta párování Bluetooth® nebo spojení, bude upřednostněn a po ukončení stavu dojde k obnovení předchozího stavu

INDIKÁTOR PŘIJÍMAČE

	Kategorie	Stav	Indikátor
Bílá	Připojení	Párování	Bliká rychle
		Připojování přijímače	Nesvítí
		Přijímač připojen	Svítí
		Přijímač odpojen	Nesvítí
	Výpis volání	Aktivní hovor	Svítí
		Příchozí hovor	Opakuje „rychle 3krát blikne a poté indikátor LED zhasne“
Červená	Výpis volání	Ztlumení	Svítí

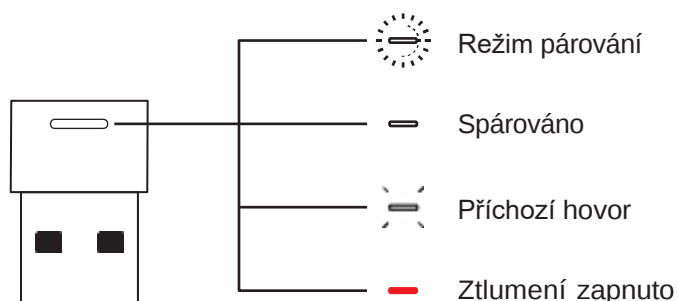


NABÍJENÍ

Po 30 minutách nečinnosti se sluchátka za účelem úspory energie baterie automaticky vypnou.

Časovač režimu spánku lze nastavit v Logi Tune.

Když se blíží vybití baterie, indikátor LED na sluchátkách pomalu bliká ČERVENĚ.

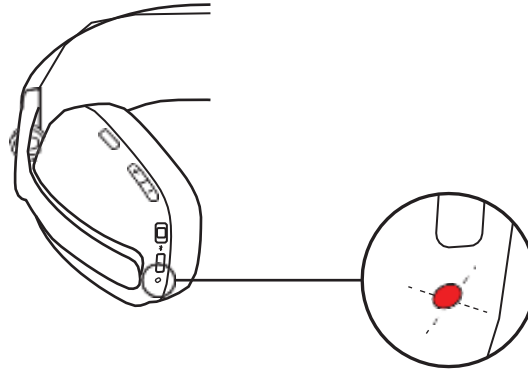

Nabíjení prostřednictvím kabelu USB

- 1 Zapojte koncovku kabelu USB-C do portu USB-C na spodku náušníku
- 2 Koncovku kabelu USB-A zapojte do nabíjecího portu USB-A na počítači nebo síťovém adaptéru
- 3 Při nabíjení začne indikátor LED pulzovat bíle
- 4 Po úplném nabití se indikátor LED rozsvítí bíle
 - 2 hodiny zajistí úplné nabití baterie
 - 5 minut nabíjení zajistí 1 hodinu přehráváníŽivotnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli, prostředí a podmínkách používání
- 5 Sluchátka lze během nabíjení používat s přijímačem a spárované pomocí *Bluetooth*®

LOGI TUNE

Aplikace Logi Tune pomáhá zvýšit výkonnost sluchátek pomocí pravidelných aktualizací softwaru a firmwaru

Doporučujeme aktualizovat sluchátka i přijímač
Chcete-li tak učinit, stáhněte si Logi Tune ze stránky
www.logitech.com/tune

NASTAVENÍ ODPOSLECHU

Odposlech vám umožní během konverzací slyšet váš hlas, takže budete mít přehled o tom, jak hlasitě hovoříte. V Logi Tune vyberte funkci odposlechu a nastavte volič dle potřeby.

- Vyšší číslo znamená, že uslyšíte více zvuku zvnějšku
- Nižší číslo znamená, že uslyšíte méně zvuku zvnějšku

ČASOVAČ AUTOMATICKÉHO REŽIMU SPÁNKU

Ve výchozím nastavení se sluchátka automaticky vypnou po 30 minutách nečinnosti. Časovač režimu spánku můžete regulovat v Logi Tune. Chcete-li sluchátka probudit, zkuste vypínač napájení posunout do polohy vypnuto/zapnuto.

RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK

- 1 Zapněte sluchátka
- 2 Podržte tlačítko hovoru a tlačítko hlasitosti „-“ 5 sekund
- 3 Indikátor LED 3krát rychle blikne červeně a bíle a poté po úspěšném resetování sluchátek zhasne
- 4 Po resetování se sluchátka vypnou

ROZMĚRY

Sluchátka:

Výška x šířka x hloubka: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Hmotnost: 0,185 kg

Náušník:

Výška x šířka x hloubka: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Přijímač:

Výška x šířka x hloubka: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptér:

Výška x šířka x hloubka: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Kompatibilní s běžnými aplikacemi pro volání napříč prakticky všemi platformami a operačními systémy

Kompatibilní s počítači se systémy Windows®, Mac nebo Chrome™ prostřednictvím rozhraní USB-C, USB-A, *Bluetooth®* a zařízeními s Android™ s *Bluetooth®*

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ mikrofonu: Duální všesměrové mikrofony MEMS se směrovým formováním paprsku a DSP

Frekvenční rozsah (reproduktor): 20–20 kHz (režim hudby), 100–8 kHz (režim hovoru)

Frekvenční rozsah (mikrofon): 100–8 kHz

Doba hovoru až 18 hodin

Doba poslechu až 20 hodin

Životnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli, prostředí a podmínkách používání

Verze *Bluetooth®* (náhlavní souprava): 5.2

Verze *Bluetooth®* (přijímač): 5.0


Bezdrátový dosah: Až 30 metrů / 100 ft (při přímé viditelnosti)

Délka kabelu (nabíjecí kabel USB-A na C): 1,3 m (4,25 ft)

www.logitech.com/support/zonevibe125

POPIS PRODUKTU



Pohľad spredu:

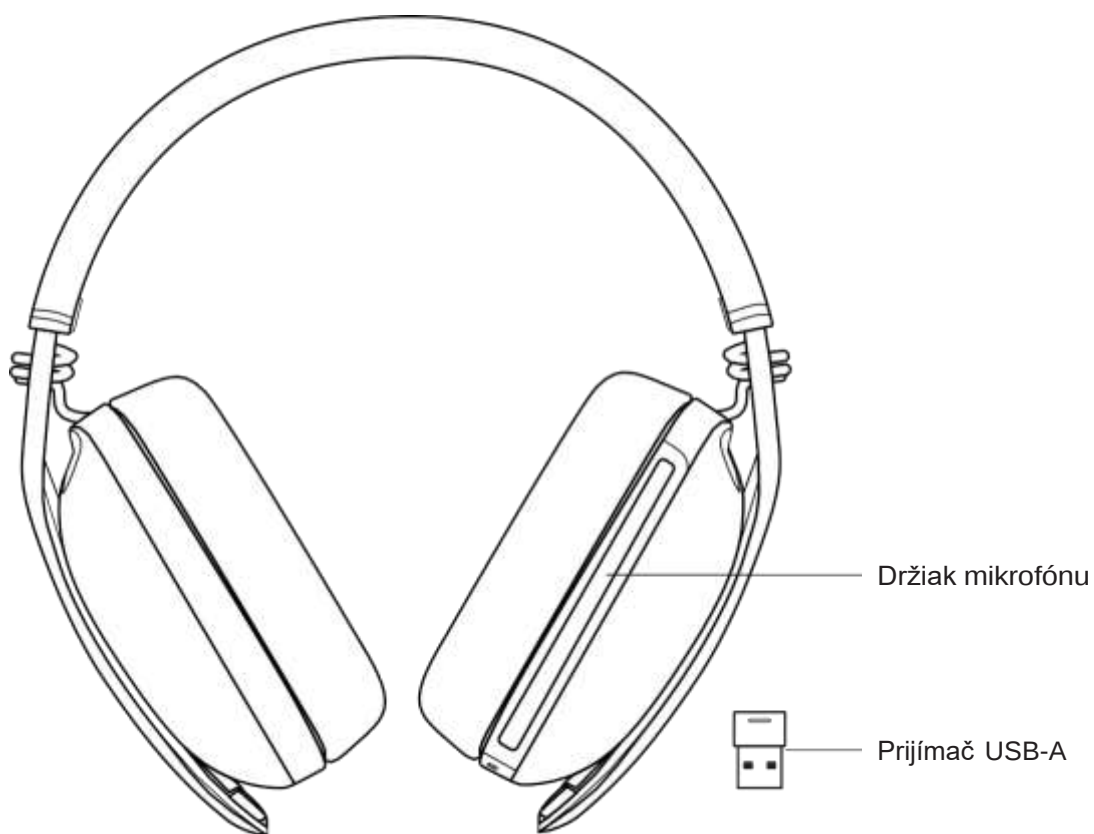

Pohľad zozadu:




Pohľad zdola:

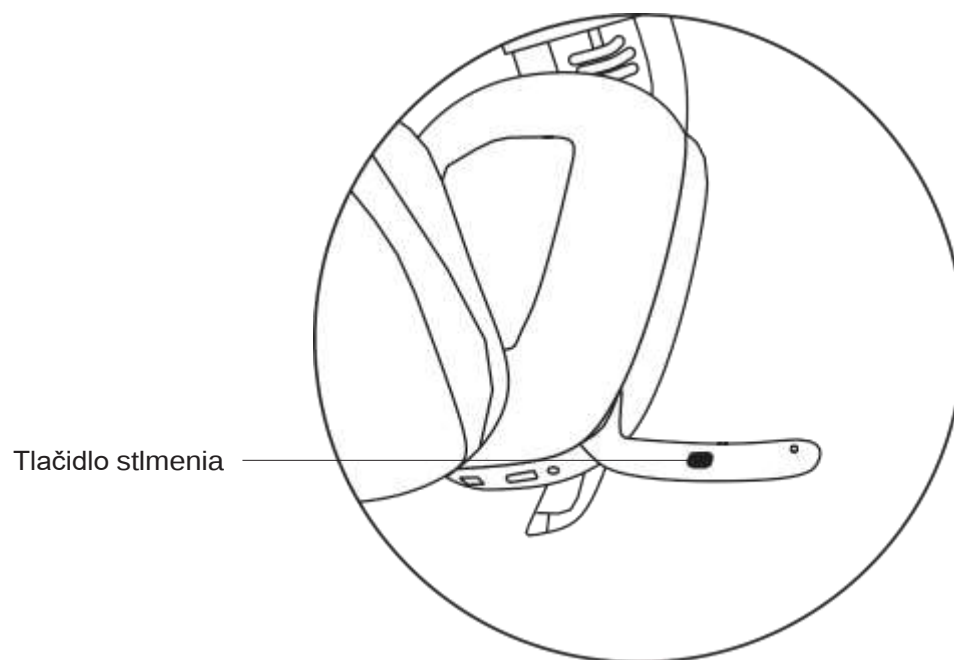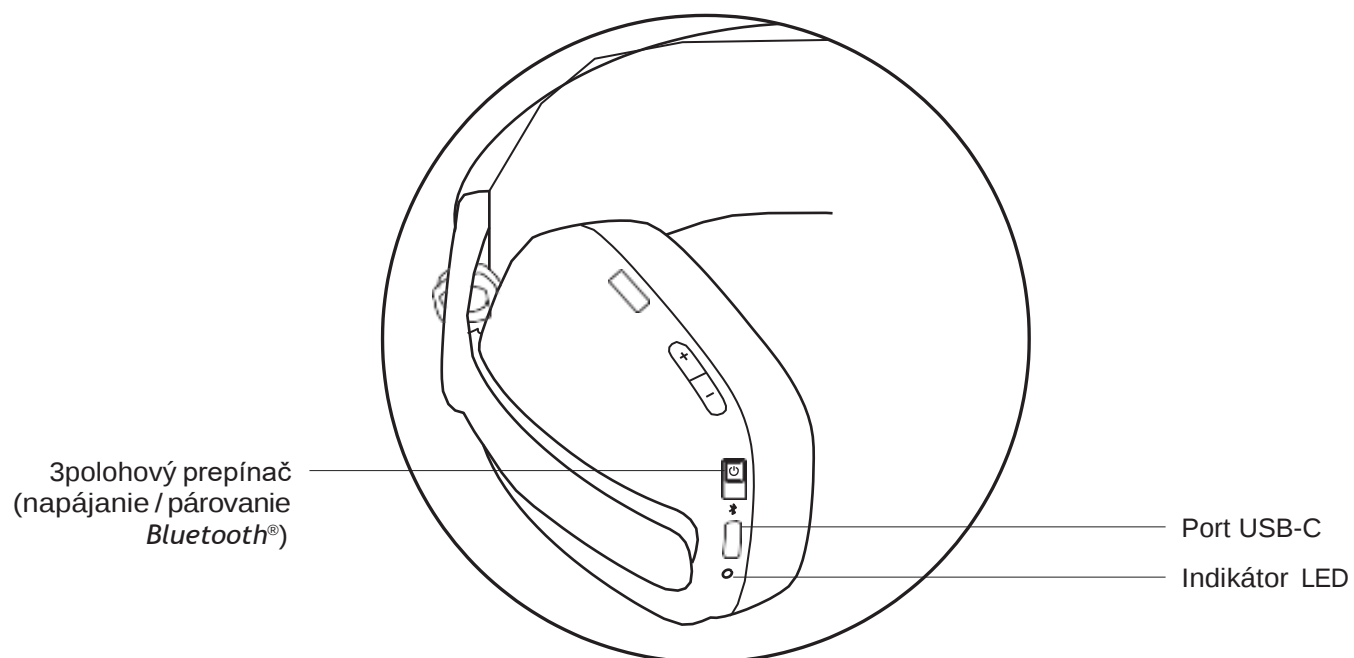


OBSAH BALENIA

- 1 Bezdrôtové slúchadlá Zone Vibe 125
- 2 Nabíjací kábel
- 3 Prijímač USB-A
- 4 Adaptér USB-C
- 5 Cestovné puzdro
- 6 Používateľská dokumentácia




ZAPNUTIE/ VYPNUTIE

- 1 Slúchadlá zapnete posunutím prepínača v smere šípky doprostred

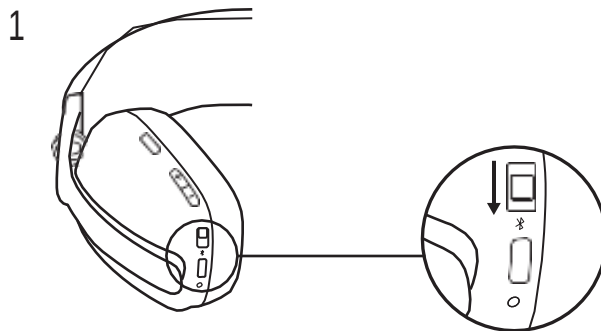


- 2 Po zapnutí sa indikátor LED slabo rozsvieti na bielo
- 3 Ozve sa hlasové upozornenie, ktoré informuje o stave batérie

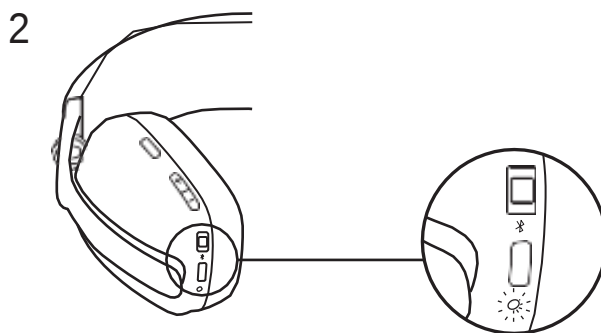

PRIPOJENIE SLÚCHADIEL


a. Pripojenie prostredníctvom prijímača USB-A

- 1 Zapojte prijímač do portu USB-A počítača
Alebo môžete prijímač USB-A s adaptérom USB-C zapojiť do portu USB-C
- 2 Slúchadlá Zone Vibe 125 sú už spárované s prijímačom, s ktorým sú dodávané
- 3 Po úspešnom spárovaní sa indikátor LED na prijímači rozsvieti na bielo

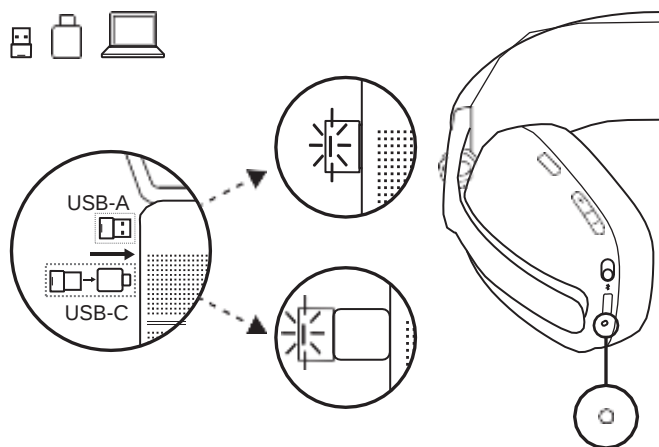


b. Pripojenie prostredníctvom **BLUETOOTH®**

- 1 Posunutím prepínača nadol v smere šípky na 2 sekundy začnete párovanie
- 2 Indikátor LED sa rozblíká rýchlo na bielo
- 3 Otvorte nastavenia *Bluetooth®* na svojom zariadení
- 4 Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte Logi Zone Vibe 125
- 5 Po úspešnom spárovaní sa indikátor LED rozsvieti na bielo

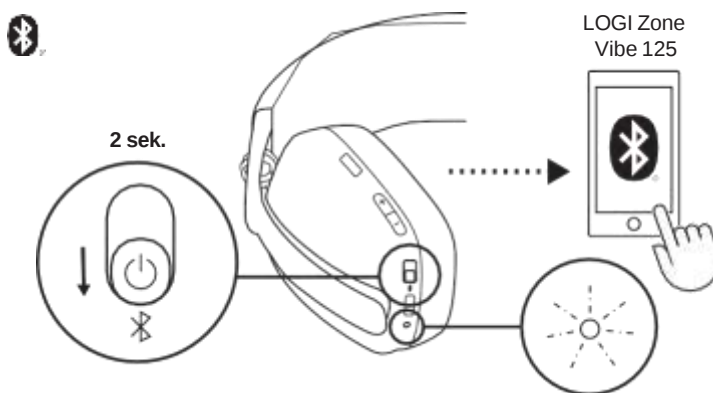

NASTAVENIE SLÚCHADIEL

- 1 Slúchadlá si môžete prispôsobiť posúvaním náušníkov po predĺženej časti hlavového mosta nahor a nadol
- 2 Slúchadlá sa ľahšie prispôbia po nasadení na hlavu. Posúvajte náušníky nahor a dole na hlavovom moste, kým pohodlne nepadnú na uši

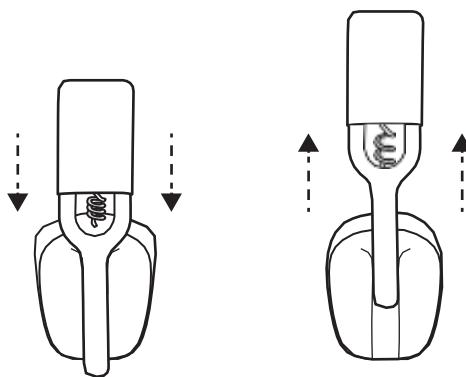

OVĽADACIE PRVKY SLÚCHADIEL

Verzia UC			
	Použitie	Tlačidlo	Akcia
Ovládanie hovoru	Príjem/ukončenie hovoru	Tlačidlo hovoru	Krátke stlačenie
	Odmietnutie hovoru		Stlačenie 2 sek
Ovládanie hudby	Prehrať/Pozastaviť	Tlačidlo ovládania hudby	Krátke stlačenie
	Ďalšia skladba		Dvojité stlačenie
Hlasitosť	Zvýšenie hlasitosti	„+“	Krátke stlačenie
	Zníženie hlasitosti	„-“	
Pripojenie	Párovanie Bluetooth®	Tlačidlo napájania	Stlačenie 2 sek


Poznámka:

- Funkcie ovládania médií závisia na type aplikácie
- Aktivity hovoru majú vždy prednosť. Pri pripojení dvoch zariadení bude mať pripojenie cez Bluetooth® prioritu pred prijímačom

Tip: Ovládacie prvky ekvalizéra hudby sú k dispozícii v Logi Tune

STLMÍŤ

Mikrofón môžete stlmiť 2 spôsobmi

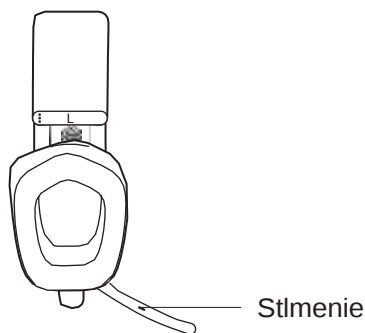

Stlačením tlačidla stlmíte zvuk



Vyklopením držiaka mikrofónu nahor alebo nadol stlmíte zvuk alebo zrušíte stlmenie



Hlasové upozornenia informujú, keď je mikrofón stlmený/stlmenie je zrušené

INDIKÁTOR SLÚCHADIEL


	Kategória	Stav	Indikátor
Biela	Napájanie	Zapnutie	Rozsvieti sa na bielo a potom sa stlmí
		Nabíjanie batérie	Pulzuje
		Plne nabitá batéria	Svieti
	Pripojenie	Párovanie Bluetooth®	Bliká rýchlo
		Bluetooth® / prijímač pripojený	Rozsvieti sa na bielo a potom sa stlmí
		Spojenie stratené	Svieti tlmene na bielo
	Výpis volaní	Aktívny hovor	Svieti
		Prichádzajúci hovor	Bliká pomaly
Červená	Výpis volaní	Stlmenie	Svieti
	Napájanie	Vybitá batéria (< 10%)	Bliká pomaly
		Obnovenie továrenského nastavenia	Trikrát rýchlo blikne na červeno a na bielo a potom indikátor LED zhasne

Poznámka:

- Používateľom aktivovaný stav, ako je strata párovania *Bluetooth®* alebo spojenia, bude uprednostnený a po ukončení stavu dôjde k obnoveniu predchádzajúceho stavu

INDIKÁTOR PRIJÍMAČA

	Kategória	Stav	Indikátor
Biela	Pripojenie	Párovanie	Bliká rýchlo
		Pripájanie prijímača	Nesvieti
		Prijímač pripojený	Svieti
		Prijímač odpojený	Nesvieti
	Výpis volaní	Aktívny hovor	Svieti
		Prichádzajúci hovor	Opakuje „rýchlo 3 krát blikne a potom indikátor LED zhasne“
Červená	Výpis volaní	Stlmenie	Svieti

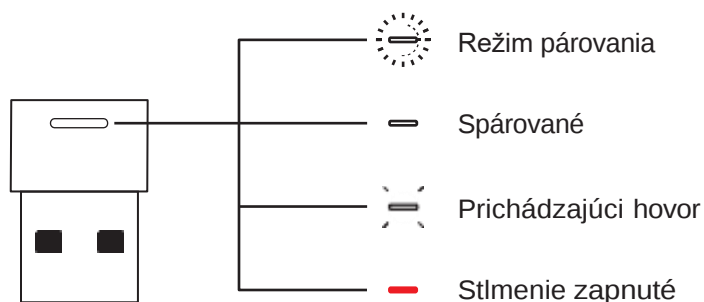


NABÍJANIE

Po 30 minútach nečinnosti sa slúchadlá s cieľom úspory energie batérie automaticky vypnú.

Časovač režimu spánku môžete nastaviť v Logi Tune.

Keď sa blíži vybitie batérie, indikátor LED na slúchadlách pomaly bliká na ČERVENO.

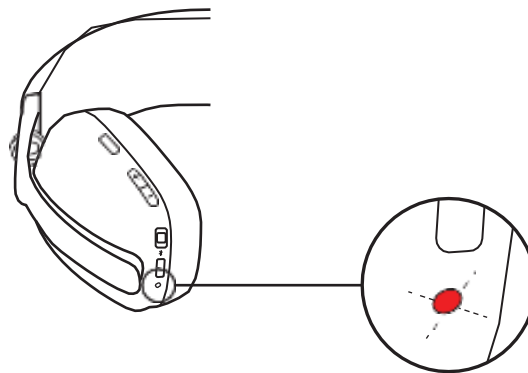

Nabíjanie prostredníctvom kábla USB

- 1 Zapojte koncovku kábla USB-C do portu USB-C na spodku náušníka
- 2 Koncovku kábla USB-A zapojte do nabíjacieho portu USB-A na počítači alebo sieťovom adaptéri
- 3 Pri nabíjaní začne indikátor LED pulzovať na bielo
- 4 Po úplnom nabití sa indikátor LED rozsvieti na bielo
 - 2 hodiny zaistia úplné nabitie batérie
 - 5 minút nabíjania zaistia 1 hodinu prehrávaniaŽivotnosť batérie sa môže líšiť v závislosti na používateľovi, prostredí a podmienkach používania
- 5 Slúchadlá môžete počas nabíjania používať s prijímačom a spárované pomocou *Bluetooth®*

LOGI TUNE

Aplikácia Logi Tune pomáha zvýšiť výkonnosť slúchadiel pomocou pravidelných aktualizácií softvéru a firmvéru

Odporúčame aktualizovať slúchadla aj prijímač

Ak chcete tak urobiť, prevezmite si Logi Tune zo stránky www.logitech.com/tune

NASTAVENIE ODPOČÚVANIA

Odpočúvanie vám umožní počas konverzácií počuť váš hlas, takže budete mať prehľad o tom, ako hlasno hovoríte. V Logi Tune vyberte funkciu odpočúvania a nastavte volič podľa potreby.

- Vyššie číslo znamená, že začujete viac zvuku zvonku
- Nižšie číslo znamená, že začujete menej zvuku zvonku

ČASOVAČ AUTOMATICKÉHO REŽIMU SPÁNKU

Vo východiskovom nastavení sa slúchadlá automaticky vypnú po 30 minútach nečinnosti. Časovač režimu spánku môžete regulovať v Logi Tune. Ak chcete slúchadlá prebudiť, skúste vypínač napájania posunúť do polohy vypnuté/zapnuté.

RESETOVANIE SLÚCHADIEL

- 1 Zapnite slúchadlá
- 2 Podržte tlačidlo hovoru a tlačidlo hlasitosti „-“ 5 sekúnd
- 3 Indikátor LED 3 krát rýchlo blikne na červeno a bielo a potom po úspešnom resetovaní slúchadiel zhasne
- 4 Po resetovaní sa slúchadlá vypnú

ROZMERY

Slúchadlá:

Výška x šírka x hĺbka: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Hmotnosť: 0,185 kg

Náušník:

Výška x šírka x hĺbka: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Prijímač:

Výška x šírka x hĺbka: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptér:

Výška x šírka x hĺbka: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Kompatibilné s bežnými aplikáciami na volanie naprieč prakticky všetkými platformami a operačnými systémami

Kompatibilné s počítačmi so systémami Windows®, Mac alebo Chrome™ prostredníctvom rozhrania USB-C, USB-A, *Bluetooth®* a zariadeniami s Android™ *Bluetooth®*

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ mikrofónu: Duálne všesmerové mikrofóny MEMS so smerovým formovaním lúča a DSP

Frekvenčný rozsah (reproduktor): 20–20 kHz (režim hudby), 100–8 kHz (režim hovoru)

Frekvenčný rozsah (mikrofón): 100–8 kHz

Čas hovoru až 18 hodín

Čas počúvania až 20 hodín

Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti na používateľovi, prostredí a podmienkach používania

Verzia *Bluetooth®* (náhlavná súprava): 5.2

Verzia *Bluetooth®* (prijímač): 5.0


Bezdrôtový dosah: Až 30 metrov / 100 ft (pri priamej viditeľnosti)

Dĺžka kábla (nabijací kábel USB-A na C): 1,3 m (4,25 ft)

www.logitech.com/support/zonevibe125

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ



Вигляд спереду:

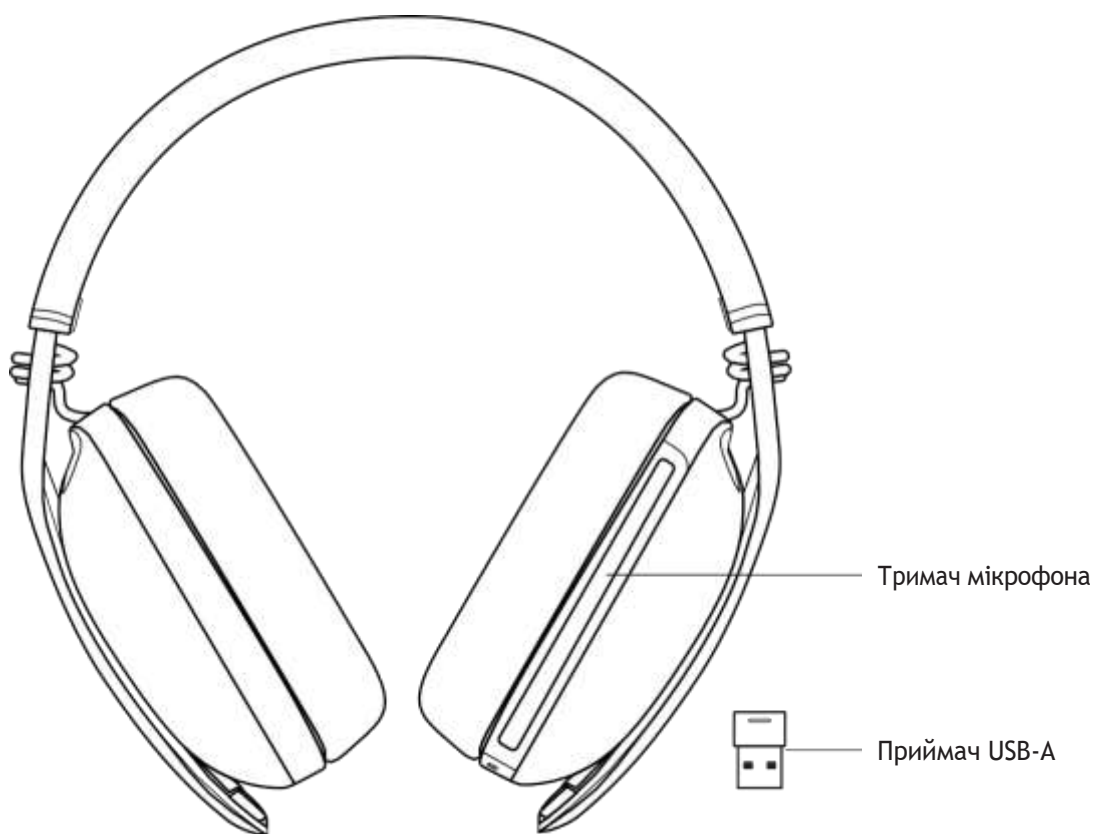

Вигляд ззаду:




Вигляд знизу:

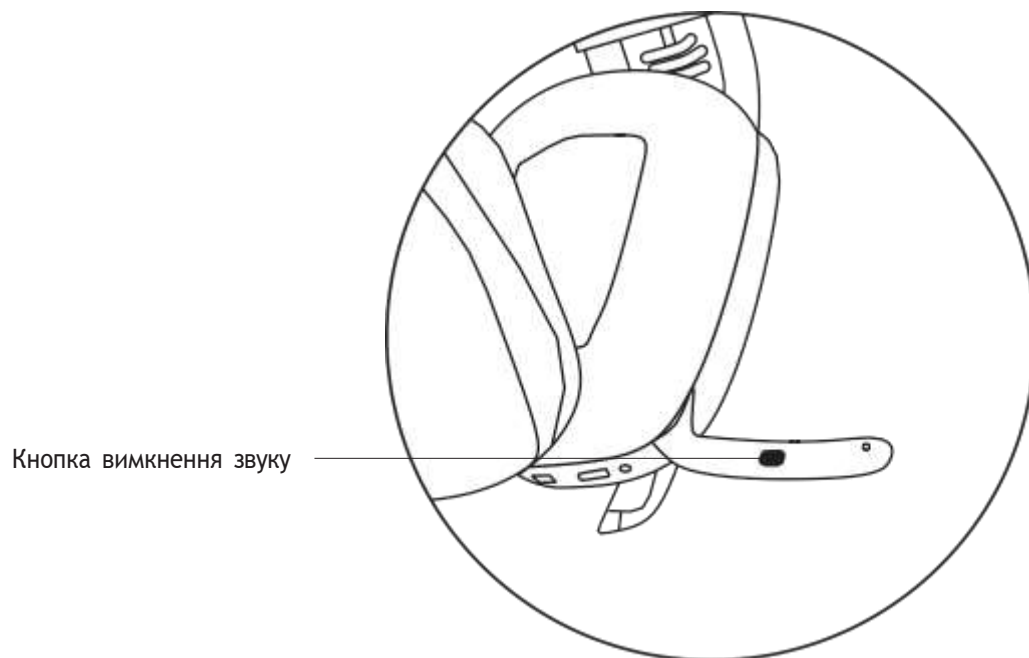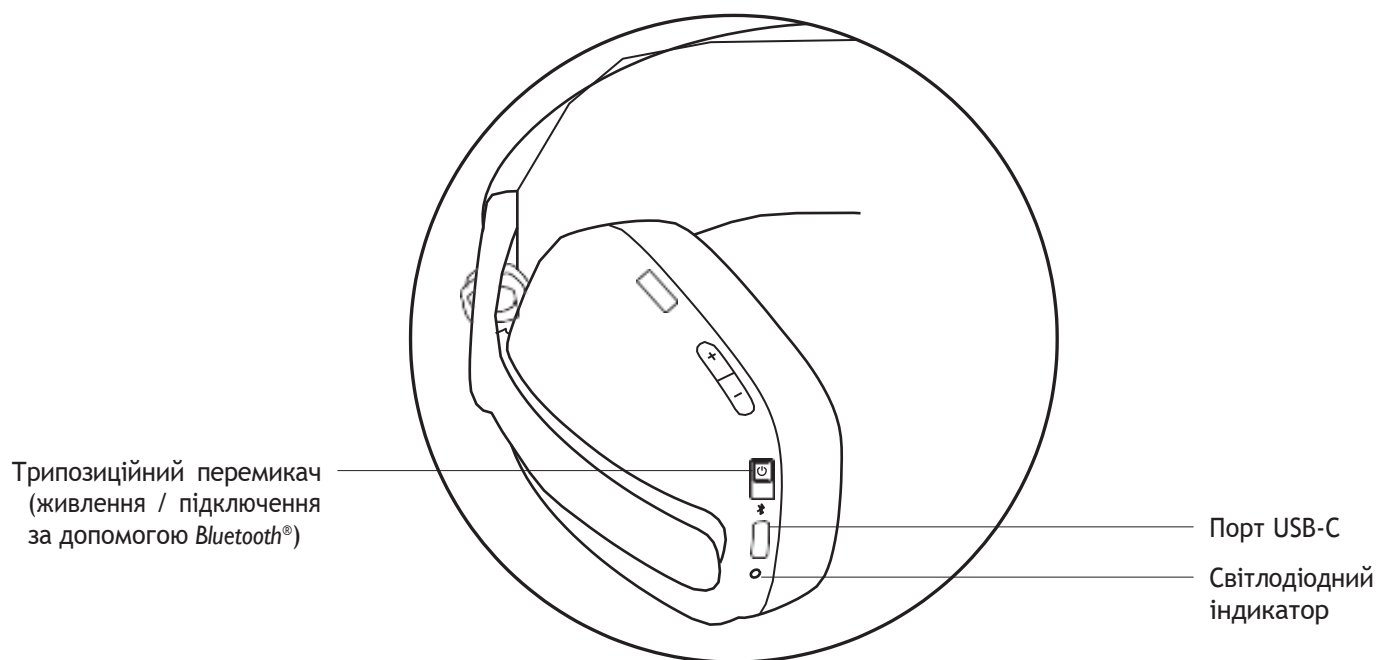


ВМІСТ УПАКОВКИ

1. Бездротові навушники Zone Vibe 125
2. Кабель для заряджання
3. Приймач USB-A
4. Адаптер USB-C
5. Футляр для транспортування
6. Документація користувача




УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

1. Перемістіть перемикач за напрямком стрілки до середини, щоб увімкнути живлення навушників.

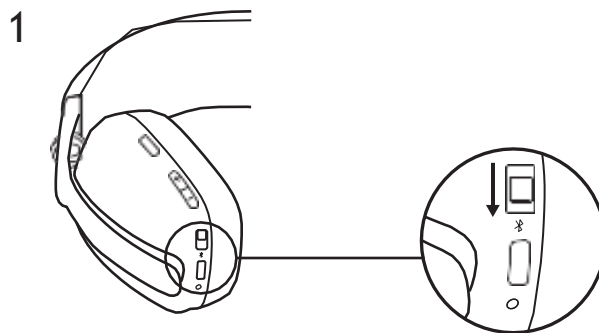


2. Щойно навушники ввімкнуться, світлодіодний індикатор слабо засвітиться білим.
3. Голосова підказка повідомить вас про стан батареї.

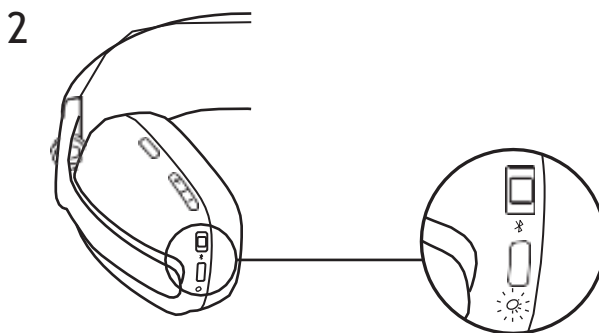

ПІДКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ


а) Підключення через приймач USB-A

1. Вставте приймач у порт USB-A комп'ютера або скористайтесь адаптером USB-C, щоб вставити приймач USB-A у порт USB-C.
2. Приймач, що постачається з навушниками Zone Vibe 125, попередньо підключено до них.
3. Коли підключення буде успішно виконано, світлодіодний індикатор на приймачі безперервно світитиметься білим.

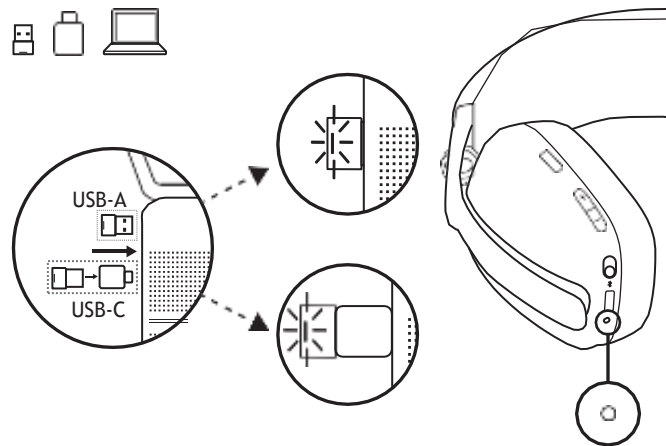


б) Підключення за допомогою BLUETOOTH®

1. Перемістіть перемикач за напрямком стрілки вниз і утримуйте його в такому положенні протягом 2 секунд, щоб розпочати процес підключення.
2. Світлодіодний індикатор почне швидко мерехтіти білим.
3. Відкрийте меню налаштувань Bluetooth® на пристрої.
4. Виберіть навушники Logi Zone Vibe 125 із-поміж виявлених пристроїв.
5. Коли підключення буде встановлено, світлодіодний індикатор почне безперервно світитися білим.

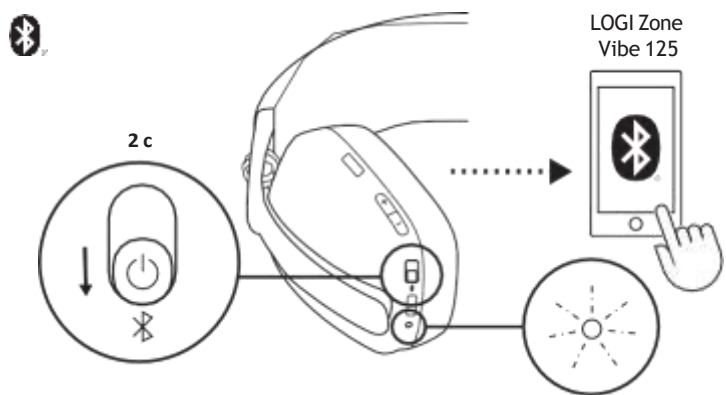

РЕГУЛЮВАННЯ ПОСАДКИ НАВУШНИКІВ

1. Щоб відрегулювати посадку навушників, потрібно пересунути їх чашки вгору або вниз уздовж розширеної частини наголів'я.
2. Відрегулювати посадку навушників буде простіше, якщо ви надягнете їх на голову. Пересувajte чашки навушників угору та вниз уздовж наголів'я, поки не відчуєте, що вони зручно прилягають до вух.

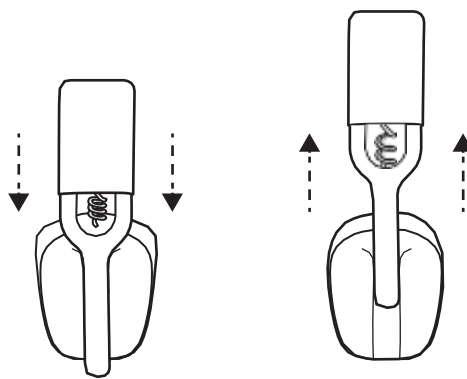

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВУШНИКАХ

Версія з підтримкою UC			
	Функція	Кнопка	Дія
Керування викликами	Відповідь на виклик і завершення виклику	Кнопка виклику	Натиснути один раз
	Відхилення виклику		Натискати 2 секунди
Керування відтворенням музики	Відтворення/пауза	Кнопка керування відтворенням музики	Коротко натиснути
	Перехід до наступного запису		Натиснути двічі
Гучність	Збільшення гучності	«+»	Натиснути один раз
	Зменшення гучності	«-»	
Способи підключення	Через Bluetooth®	Кнопка живлення	Натискати 2 секунди

Примітки

- Функції керування мультимедіа залежать від типу програми.
- Функції керування викликами завжди мають пріоритет. Якщо буде підключено два пристрої (з використанням технології Bluetooth або через приймач), перевага надаватиметься пристрою, підключеному за допомогою Bluetooth®.

Порада: елементи керування музичним еквалайзером можна знайти в програмі Logi Tune.

ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ

Є два способи вимкнення звуку мікрофона.



Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути звук.



Поверніть тримач мікрофона вгору або вниз, щоб вимкнути або ввімкнути звук.



Коли звук мікрофона буде ввімкнено або вимкнено, надійде відповідне голосове сповіщення.

СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР НА НАВУШНИКАХ


	Категорія	Стан	Режим роботи
Білий	Живлення	Живлення ВВІМК.	Безперервно світиться білим, а потім згасає
		Триває заряджання батареї	Пульсує
		Батарею повністю заряджено	Світиться безперервно
	Способи підключення	Через Bluetooth®	Швидко блимає
		Підключено через Bluetooth® / приймач	Безперервно світиться білим, а потім згасає
		З'єднання перервано	Слабко світиться білим
	Виклики	Активний виклик	Світиться безперервно
		Вхідний виклик	Повільно блимає
Червоний	Виклики	Вимкнути звук	Світиться безперервно
	Живлення	Низький рівень заряду батареї (< 10 %)	Повільно блимає
		Повернення до заводських налаштувань	Швидко блимає червоним, а потім білим три рази, після чого світлодіодний індикатор вимикається

Примітки

- Дії, які ініціює користувач (як-от підключення за допомогою Bluetooth® або переривання зв'язку), виконуються в першу чергу. Після цього пристрій повертається в попередній стан.

СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР НА ПРИЙМАЧІ

	Категорія	Стан	Режим роботи
Білий	Способи підключення	Триває підключення	Швидко блимає
		Триває підключення приймача	Вимкнений
		Приймач підключено	Світиться безперервно
		Приймач відключено	Вимкнений
	Виклики	Активний виклик	Світиться безперервно
		Вхідний виклик	Та ж сама дія - «швидке триразове блимання, а потім відключення світлодіодного індикатора»
Червоний	Виклики	Вимкнення звуку	Світиться безперервно

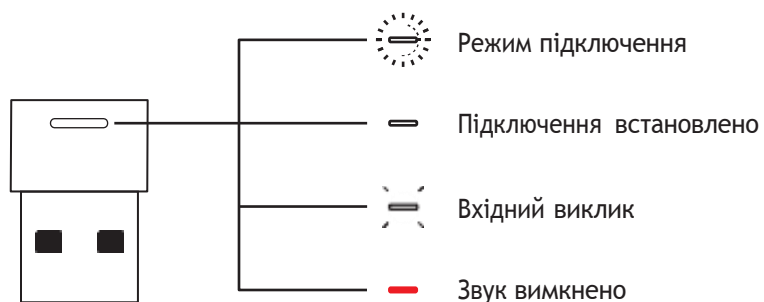


ЗАРЯДЖАННЯ

Якщо навушники не використовуються протягом 30 хвилин, вони автоматично вимкнуться, щоб заощадити заряд батареї.

Таймер автоматичного переходу в режим сну можна налаштувати в програмі Logi Tune.

Якщо рівень заряду батареї низький, світлодіодний індикатор на навушниках повільно мерехтітиме ЧЕРВОНИМ.

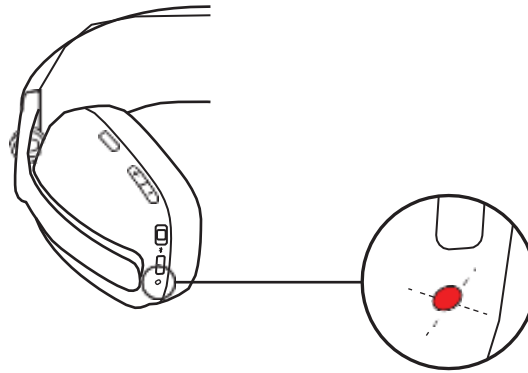

Зарядження за допомогою USB-кабелю

1. Підключіть штекер USB-C до відповідного роз'єму в нижній частині чашки навушника.
2. Підключіть штекер USB-A до зарядного порту USB-A комп'ютера або мережного адаптера.
3. Під час зарядження світлодіодний індикатор починає пульсувати білим.
4. Коли батарею буде повністю заряджено, світлодіодний індикатор почне безперервно світитися білим.
 - Батарея повністю заряджається за 2 години.
 - Зарядження протягом 5 хвилин дає змогу 1 годину користуватися навушниками в режимі відтворення аудіозаписів.Час роботи від батареї залежить від середовища та режиму використання, а також від характеристик комп'ютера.
5. Під час зарядження навушники можна використовувати в режимі підключення за допомогою приймача або технології *Bluetooth®*.

LOGI TUNE

Завдяки програмі Logi Tune, а також періодичному оновленню програмної та програмно-апаратної частин можна підвищити ефективність роботи навушників.

Бажано оновлювати мікропрограми як навушників, так і приймача. Для цього потрібно завантажити програму Logi Tune зі сторінки www.logitech.com/tune.

РЕГУЛЮВАННЯ САМОПРОСЛУХОВУВАННЯ

Функція самопрослуховування дає користувачу змогу чути власний голос під час спілкування та контролювати його гучність. Щоб налаштувати роботу цієї функції, відкрийте відповідний розділ програми Logi Tune і скористайтеся диском керування.

- За високих показників голос звучатиме гучніше.
- За низьких показників голос звучатиме тихіше.

ТАЙМЕР АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В РЕЖИМ СНУ

За замовчуванням навушники автоматично вимикаються, коли ними не користуються протягом 30 хвилин. Налаштувати таймер автоматичного переходу в режим сну можна в програмі Logi Tune. Щоб вийти з режиму очікування, потрібно знову пересунути перемикач живлення в положення «Вимк.» або «Увімк.».

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ НАВУШНИКІВ

1. Увімкніть навушники.
2. Натисніть і утримуйте кнопки виклику та гучності «-» протягом 5 секунд.
3. Світлодіодний індикатор швидко заблимає червоним, а потім білим три рази, після чого вимкнеться. Це означає, що скидання налаштувань навушників успішно виконано.
4. Після скидання навушники вимкнуться.

РОЗМІРИ

Навушники:

Висота х ширина х товщина: 183,03 х 169,68 х 73 мм

Вага: 0,185 кг

Амбушур:

Висота х ширина х товщина: 98,6 х 75,44 х 19,3 мм

Приймач

Довжина х ширина х товщина: 21,5 х 13,6 х 6,0 мм

Адаптер

Довжина х ширина х товщина: 25,2 х 16,5 х 9,5 мм

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

Гарнітура сумісна зі стандартними програмами для здійснення викликів, а також із більшістю платформ і операційних систем.

Гарнітура сумісна з комп'ютерами під керуванням ОС Windows®, Mac і Chrome™.

Підключення здійснюється через порти USB-C та USB-A або за технологією *Bluetooth®*.

Крім того, забезпечено можливість підключення до пристроїв під керуванням Android™ із підтримкою технології *Bluetooth®*.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип мікрофона: Два MEMS-мікрофони, що діють в усіх напрямках, з формуванням спрямованого сигналу та його цифровою обробкою

Частотний діапазон (динамік): 20 Гц - 20 кГц (режим відтворення музики); 100 Гц - 8 кГц (режим спілкування)

Частотний діапазон (мікрофон): від 100 Гц до 8 кГц

Час роботи батареї в режимі спілкування: до 18 годин.

Час роботи батареї в режимі прослуховування: до 20 годин.

Час роботи від батареї залежить від середовища та режиму використання, а також від характеристик комп'ютера.

Версія *Bluetooth®* (наушники): 5.2

Версія *Bluetooth®* (приймач): 5.0


Радіус дії бездротового зв'язку: до 30 м (100 футів) у зоні прямої видимості

Довжина кабелю (кабель для заряджання з роз'ємами USB-A і USB-C): 1,3 м (4,25 фута)

www.logitech.com/support/zonevibe125

TOOTE TUTVUSTUS



Esivaade:

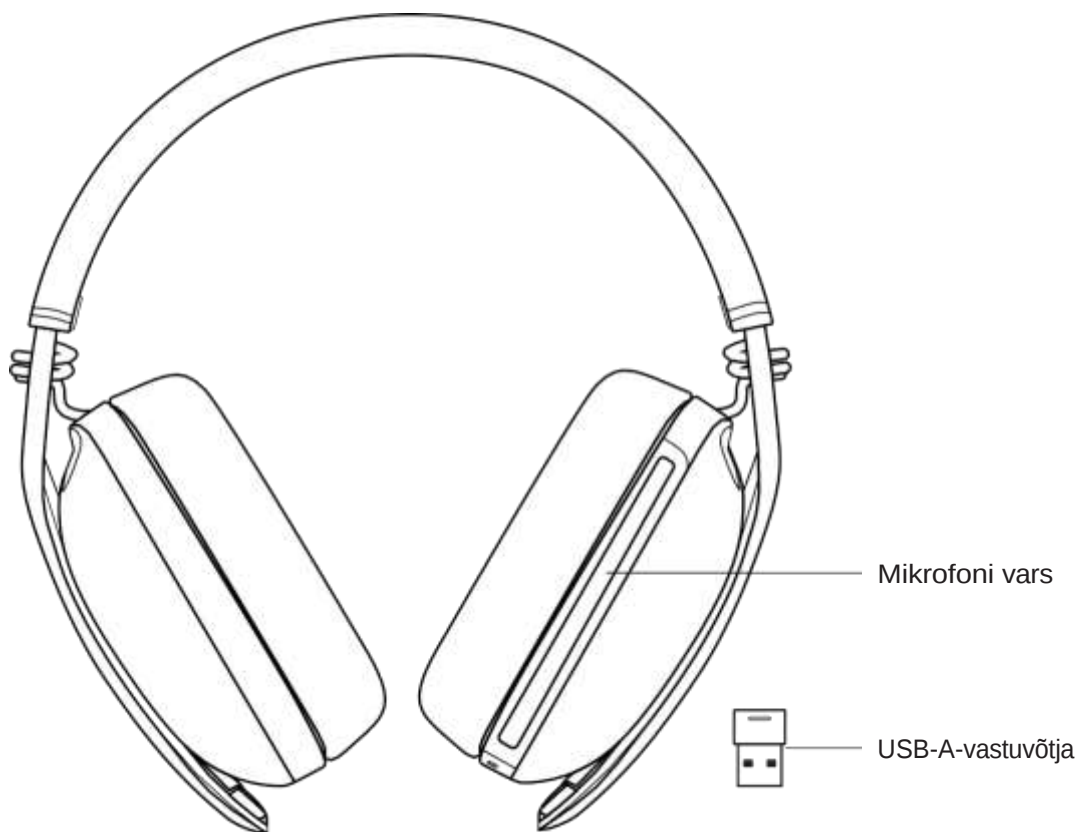

Tagavaade:




Altvaade:

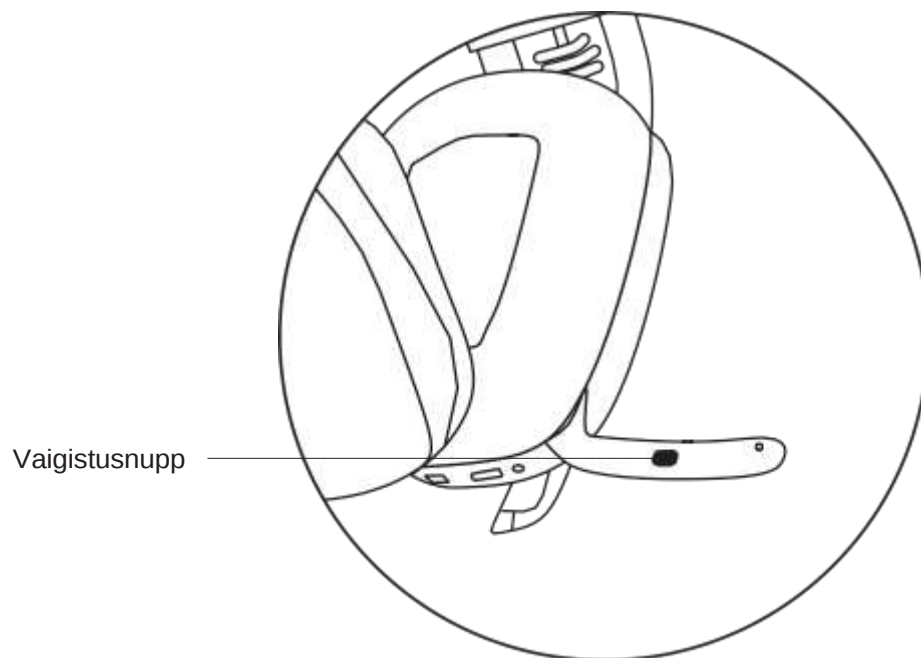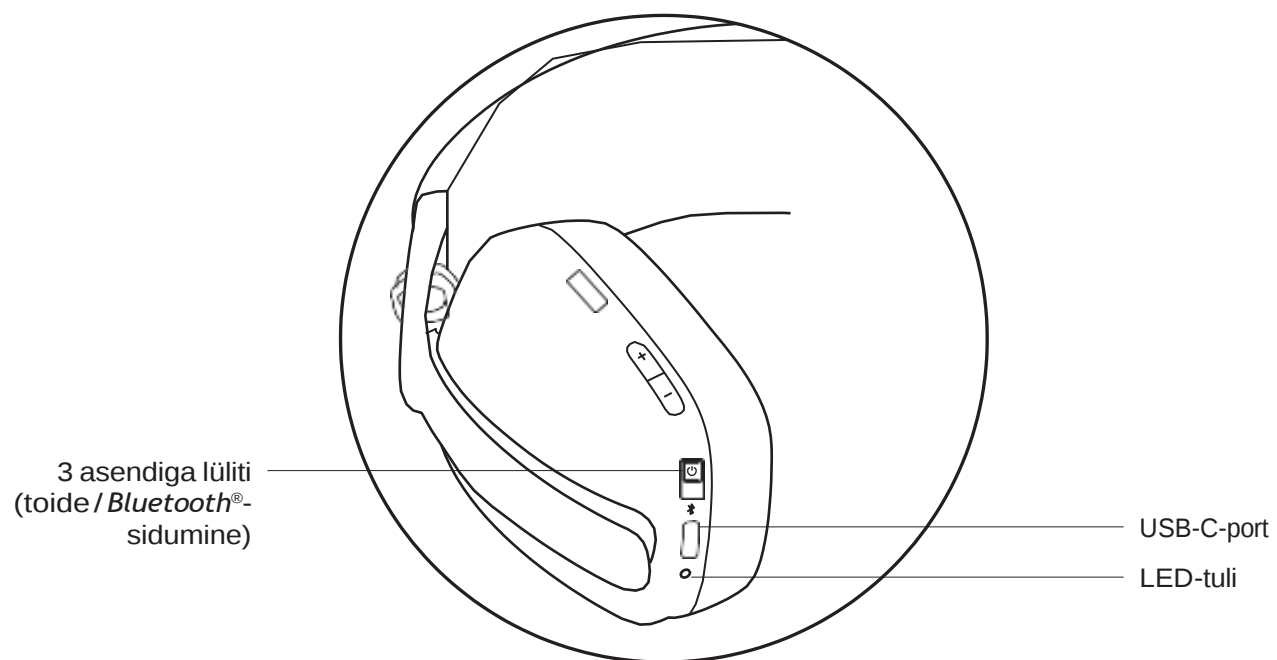


PAKENDI SISU

- 1 Zone Vibe 125 juhtmeta kõrvaklapid
- 2 Laadimiskaabel
- 3 USB-A-vastuvõtja
- 4 USB-C-adapter
- 5 Reisikott
- 6 Kasutaja dokumentatsioon




TOIDE SISSE/VÄLJA

- 1 Kõrvaklappide sisselülitamiseks lükake lüliti noole suunas keskele

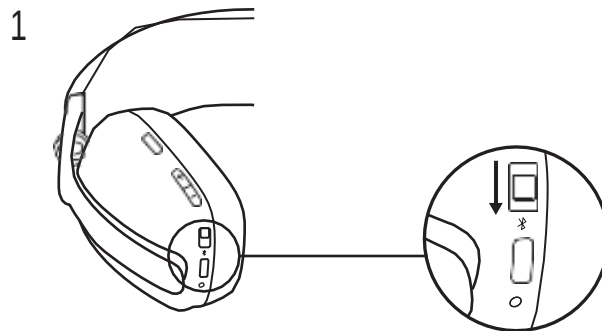


- 2 Pärast sisselülitamist muutub LED-tuli kergelt valgeks
- 3 Kuvatakse hääluhis, mis teatab teile aku oleku

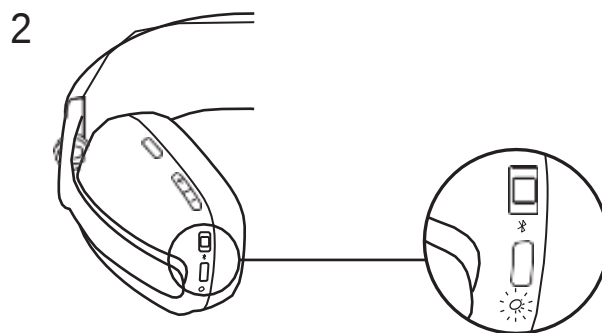

KÕRVAKLAPPIDE ÜHENDAMINE


a. USB-A-vastuvõtja kaudu ühendamine

- 1 Sisestage vastuvõtja arvuti USB-A-porti
Või sisestage USB-A-vastuvõtja koos USB-C-adapteriga USB-C-porti
- 2 Zone Vibe 125 on kaasasoleva vastuvõtjaga juba seotud
- 3 Pärast edukat sidumist jääb vastuvõtja LED-tuli valgelt põlema

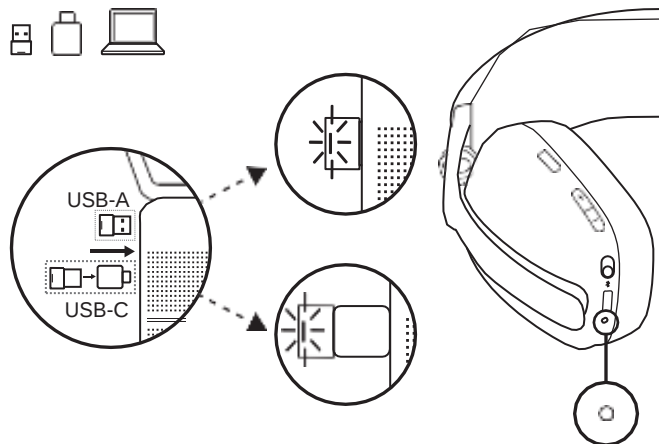


b. Connect via BLUETOOTH®

- 1 Sidumise alustamiseks lükake lüliti 2 sekundiks noole suunas alla
- 2 LED-tuli hakkab kiiresti valgelt vilkuma
- 3 Avage teises seadmes *Bluetooth*®-i seaded
- 4 Valige avastatavate seadmete hulgast Logi Zone 125
- 5 Kui seade on edukalt seotud, hakkab LED-tuli valgelt põlema

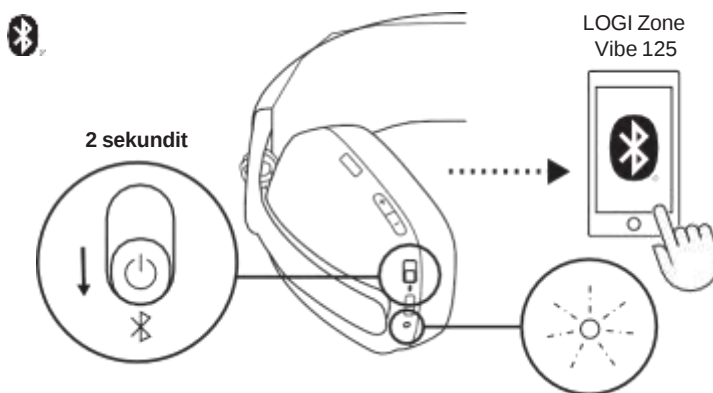

KÕRVAKLAPPIDE KOHANDAMINE

- 1 Kohandage kõrvaklappe, libistades neid peaosa pikendatud osal üles ja alla
- 2 Kohandamine võib õnnestuda paremini, kui kõrvaklapid on pähe pandud. Liigutage kõrvaklappe peaosa peal üles ja alla, kuni need on mugavalt kõrvade peal

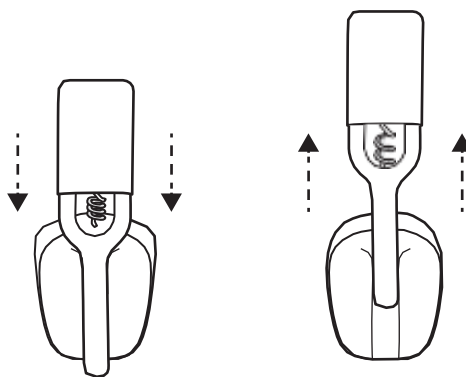

KÕRVAKLAPPIDE NUPUD

UC-versioon			
	Kasutus	Nupp	Toiming
Kõnenupud	Kõne vastuvõtmine/ lõpetamine	Kõnenupp	Lühike vajutus
	Kõnest loobumine		2 s vajutus
Muusika nupud	Esitus/paus	Muusika juhtnupp	Lühike vajutus
	Loo võrra edasi		Topeltvajutus
Helitugevus	Helitugevuse suurendamine	"+"	Lühike vajutus
	Helitugevuse vähendamine	"-"	
Ühenduvus	Bluetooth®-sidumine	Toitenupp	2 s vajutus


Märkus.

- Meediumite juhtimise funktsioon on olemas rakenduse tüübist
- Kõnetoimingud on alati esmatähtsad. Kui ühendatud on kaks seadet, eelistatakse Bluetooth®-ühendust vastuvõtjale

Nõuanne: muusikaekvalaiseri juhtelemendid on saadaval rakenduses Logi Tune

VAIGISTUS


Mikrofoni vaigistamiseks on kaks viisi

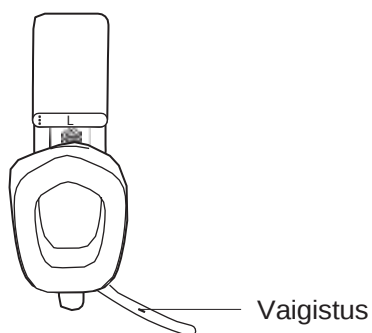

Vaigistamiseks
vajutage nuppu



Vaigistamiseks või
vaigistuse tühistamiseks
keerake mikrofoni vart
üles või alla

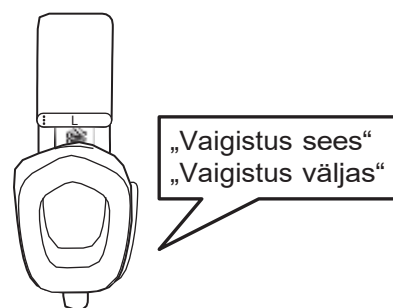

Mikrofoni vaigistamisest
ja vaigistuse tühistamisest
annavad märku häälteated

KÕRVAKLAPPIDE MÄRGUTULI


	Kategooria	Olek	Tuli
Valge	Toide	Toide sees	Valge tuli põleb ja seejärel hämardub
		Aku laeb	Hingab
		Aku täielikult laetud	Põleb püsivalt
	Ühenduvus	Bluetooth®-sidumine	Vilgub kiiresti
		Bluetooth® / vastuvõtja ühendatud	Valge tuli põleb ja seejärel hämardub
		Link kaotatud	Hämar valge
	Kõned	Aktiivne kõne	Põleb püsivalt
		Sissetulev kõne	Vilgub aeglaselt
Punane	Kõned	Vaigistus	Põleb püsivalt
	Toide	Aku peaaegu tühi (< 10%)	Vilgub aeglaselt
		Tehaseseadete lähtestamine	Vilgub kiiresti kolm korda punasest valgeks, seejärel lülitub LED välja

Märkus.

- Kasutaja algatatud käitumine, näiteks Bluetooth®-sidumine või link on kadunud, seatakse prioriteediks, ja kui käitumine on lõppenud, naastakse eelmisele olekule

VASTUVÕTJA TULE INDIKAATOR

	Kategooria	Olek	Tuli
Valge	Ühenduvus	Sidumine	Vilgub kiiresti
		Vastuvõtja ühendamine	Väljas
		Vastuvõtja ühendatud	Põleb püsivalt
		Vastuvõtja on lahti ühendatud	Väljas
	Kõned	Aktiivne kõne	Põleb püsivalt
		Sissetulev kõne	Kordub „kiire vilkumine 3 korda, seejärel LED kustub“
Punane	Kõned	Vaigistus	Põleb püsivalt

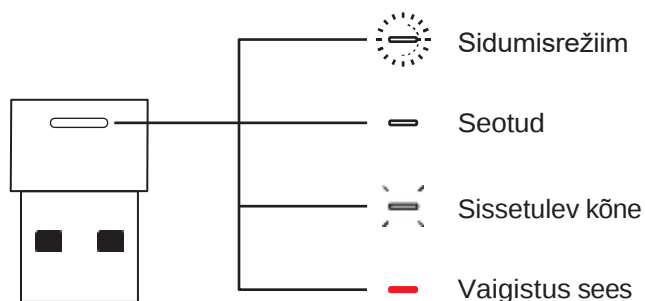


LAADIMINE

Aku tööea säästmiseks lülituvad kõrvaklapid automaatselt välja, kui neid pole 30 minutit kasutatud.

Unetaimerit saab Logi Tune'is kohandada.

Kui aku on tühi, vilgub kõrvaklappide LED-tuli aeglaselt PUNASELT.

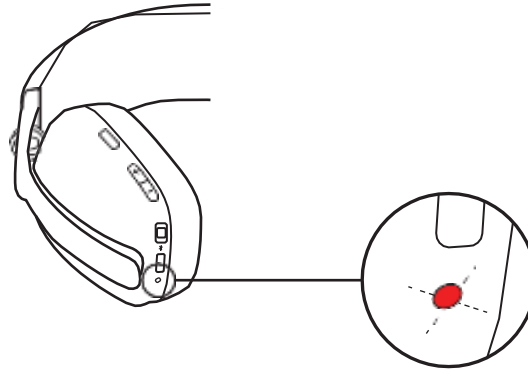

USB-kaabli kaudu laadimine

- 1 Pistke USB-C-kaabli ots kõrvaklapi all asuvasse USB-C-porti
- 2 Pistke USB-A-pistik arvuti või vahelduvvooluadapteri USB-A-laadimisporti
- 3 LED-tuli hakkab laadimise ajal valgelt liikuma
- 4 Kui aku on laetud, hakkab märgutuli valgelt põlema
 - 2 tundi laadimist laeb aku täielikult täis
 - 5 minutit laadimist annab teile 1 tunni kõneaegaAku kasutusega võib olla olenevalt kasutajast, keskkonnast ja arvuti seisukorrast erinev
- 5 Laadimise ajal saab kõrvaklappe vastuvõtjaga kasutada ja *Bluetooth*®-iga siduda

LOGI TUNE

Logi Tune aitab perioodiliste tarkvara ja püsivara värskendustega suurendada teie kõrvaklappide jõudlust

Soovitame uuendada nii kõrvaklappe kui ka vastuvõtjat. Selleks laadige Logi Tune alla aadressilt www.logitech.com/tune

OMA HÄÄLE TAGASISIDE KOHANDAMINE

Oma hääle tagasiside võimaldab vestluse ajal enda häält kuulda, et teaksite, kui kõvasti te räägite. Valige rakenduses Logi Tune oma hääle tagasiside funktsioon ja kohandage regulaatorit vastavalt

- Suurem number tähendab rohkem välisheli
- Väiksem number tähendab vähem välisheli

AUTOMAATSE UNEREŽIIMI TAIMER

Kui kõrvaklappe pole 30 minuti jooksul kasutatud, lülituvad need vaikimisi automaatselt välja. Unerežiimi taimerit saab rakenduses Logi Tune kohandada. Kõrvaklappide äratamiseks proovige toitelüliti uuesti välja/sisse lülitada.

KÕRVAKLAPPIDE LÄHTESTAMINE

- 1 Lülitage kõrvaklapid sisse
- 2 Hoidke kõne- ja helitugevuse nuppu 5 sekundit all
- 3 LED-tuli vilgub kiiresti 3 korda punasest valgeks, ja kui kõrvaklapid on edukalt lähtestatud, lülitub välja
- 4 Kõrvaklapid lülituvad pärast lähtestamist välja

MÕÕDUD

Kõrvaklapid:

Kõrgus × laius × sügavus: 183,03 × 169,68 × 73 mm

Kaal: 0,185 kg

Kõrvaklapp:

Kõrgus × laius × sügavus: 98,6 × 75,44 × 19,3 mm

Vastuvõtja:

Kõrgus × laius × sügavus: 21,5 × 13,6 × 6,0 mm

Adapter:

Kõrgus × laius × sügavus: 25,2 × 16,5 × 9,5 mm

SÜSTEEMINÕUDED

Töötab levinumate kõnerakendustega peaaegu kõigil platvormidel ja operatsioonisüsteemidel

Töötab Windows®-i, Maci- ja Chrome™-i-põhisel arvutil USB-C, USB-A, Bluetooth®-i kaudu ning Androidi Bluetooth®-i toega seadmetel

TEHNILISED ANDMED

Mikrofoni tüüp: Kahe suunaga MEMS-mikrofonid koos suunatud kiirmoodustamise ja DSP-ga

Sagedusvastus (kõlar): 20-20 kHz (muusikarežiim), 100-8 kHz (kõnerežiim)

Sagedusvastus (mikrofon): 100–8 kHz

Kõneaeg kuni 18 tundi

Kuulamisaeg kuni 20 tundi

Aku kasutusiga võib olla olenevalt kasutajast, keskkonnast ja arvuti seisukorrast erinev

Bluetooth®-versioon (peakomplekt): 5.2

Bluetooth®-versioon (vastuvõtja): 5.0


Juhtmevaba ühenduse leviala: Kuni 30 m/100 jalga (takistusteta otsenähtavusel)

Kaabli pikkus (USB-A kuni C laadimiskaabel): 1,3 m (4,25 jalga)

www.logitech.com/support/zonevibe125

IERĪCES APRAKSTS



Skats no priekšpuses:

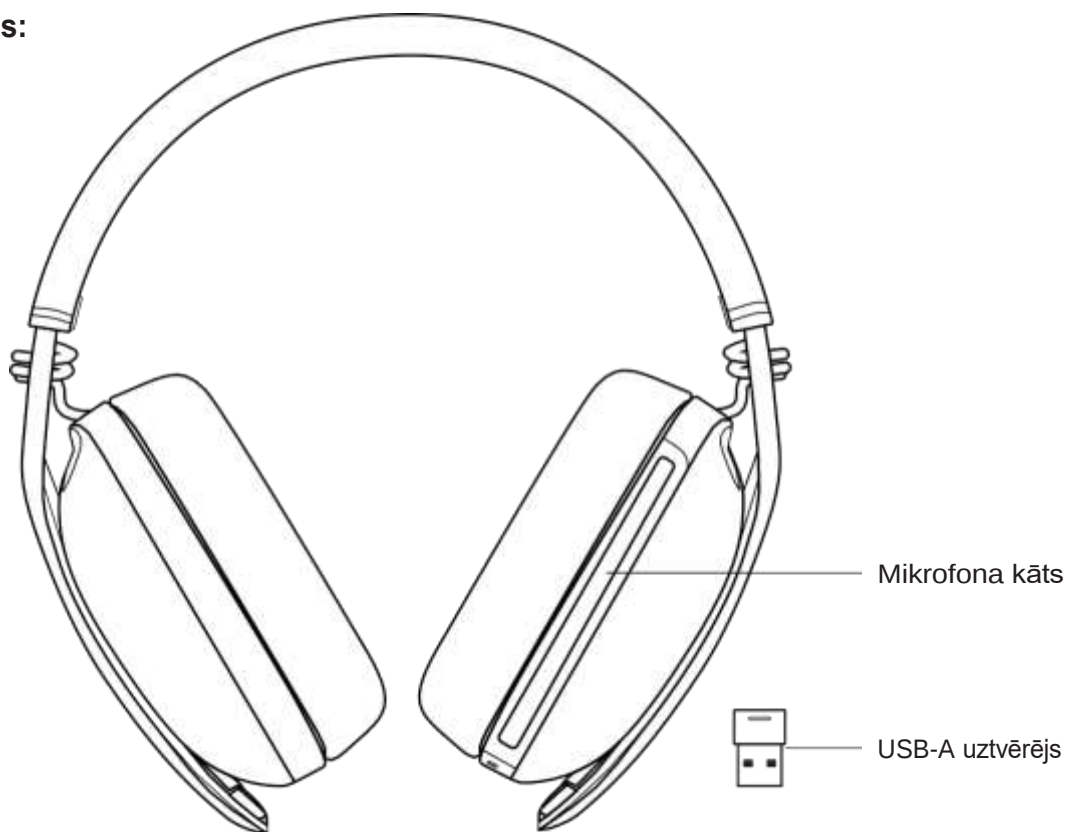

Skats no aizmugures:




Skats no apakšpuses:

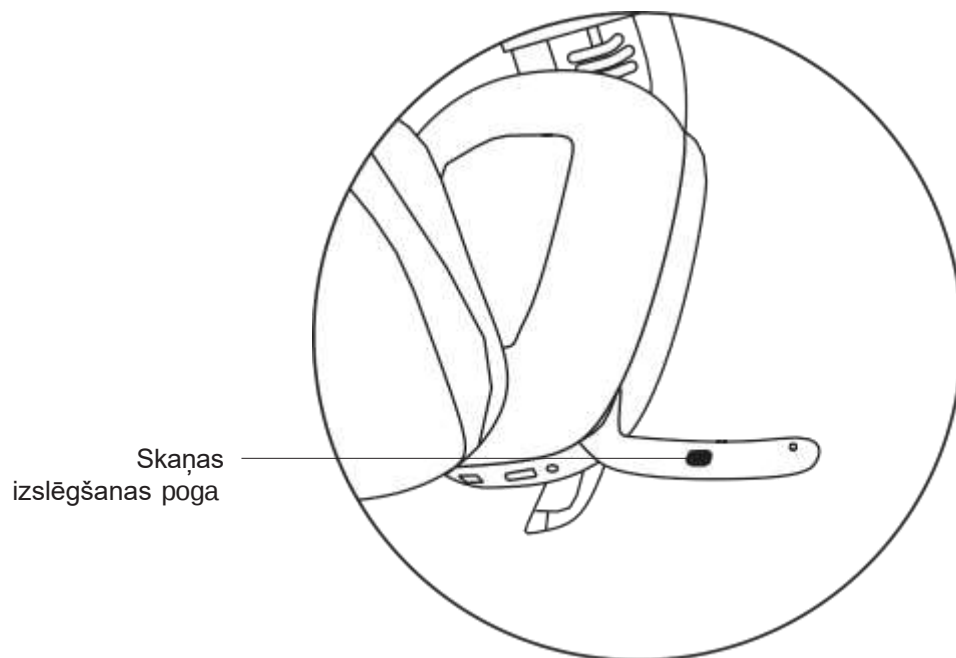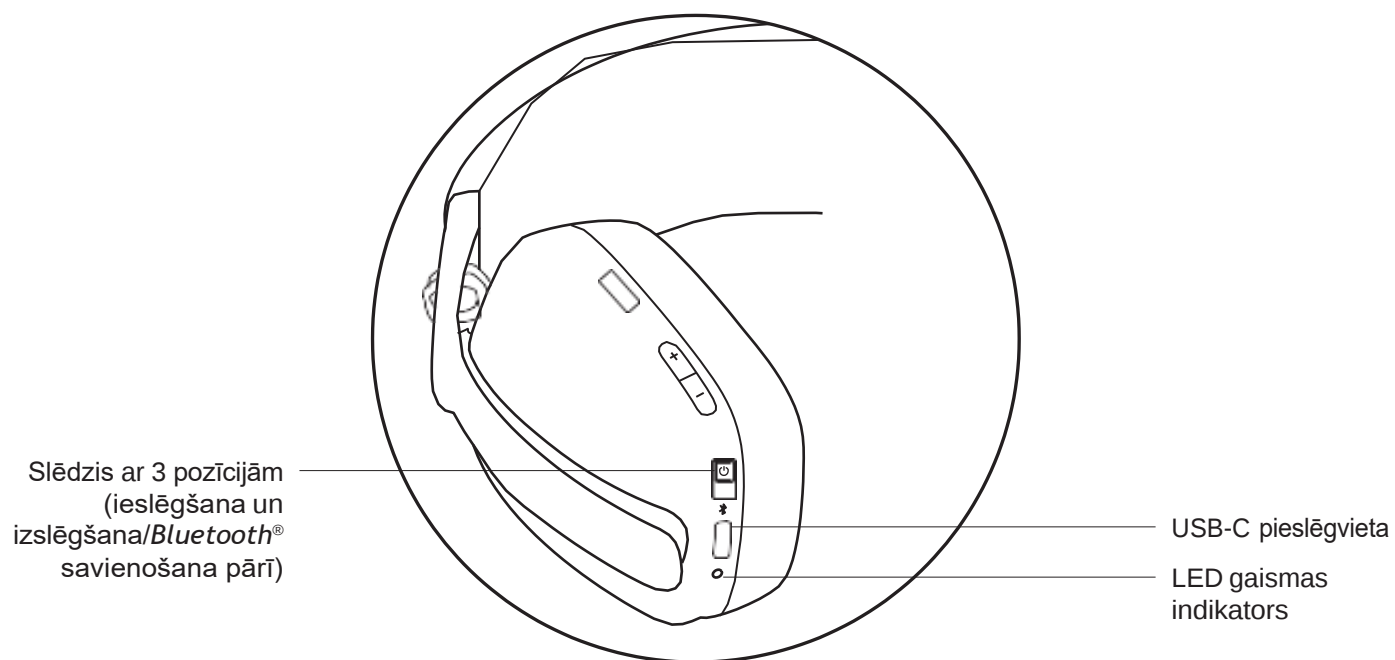


IEPAKOJUMA SATURS

- 1 Zone Vibe 125 bezvadu austiņas
- 2 Uzlādes kabelis
- 3 USB-A uztvērējs
- 4 USB-C adapteris
- 5 Pārnēsāšanas soma
- 6 Lietotāja dokumentācija




IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

- 1 Pabīdiet slēdzi bultiņas virzienā uz vidu, lai ieslēgtu austiņas

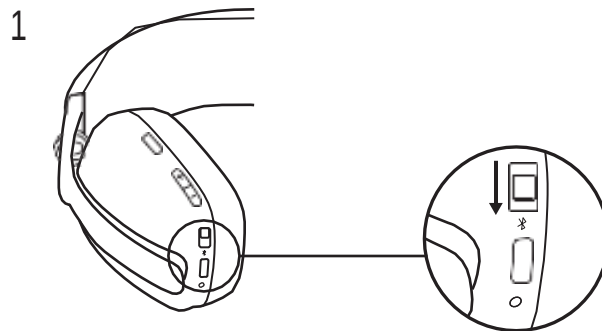


- 2 Pēc ieslēgšanas LED gaismas indikators kļūs gaiši balts
- 3 Tiks atskaņota balss uzvedne, kas informēs par akumulatora statusu

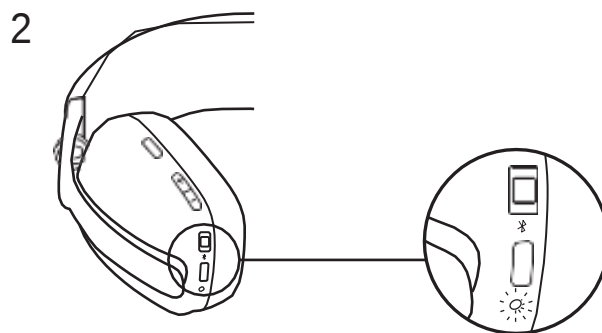

AUSTIŅU PIEVIENOŠANA


a. Pievienošana ar USB-A uztvērēju

- 1 Iespraudiet uztvērēju datora USB-A pieslēgvietā
Vai iespraudiet USB-A uztvērēju ar USB-C adapteru
USB-C pieslēgvietā
- 2 Zone Vibe 125 jau ir savienotas pārī ar komplektā
iekļauto uztvērēju
- 3 Kad savienojums pārī būs sekmīgi izveidots,
uztvērēja LED gaismas indikators nemirgojot degs
baltā krāsā

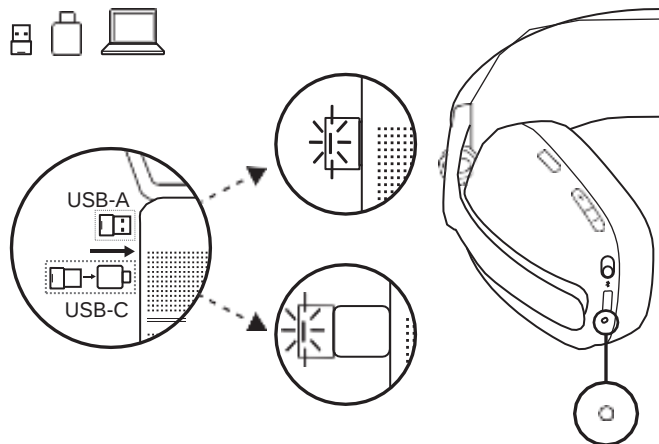


b. Savienošana ar BLUETOOTH®

- 1 Bīdīet slēdzi bultiņas virzienā uz leju 2 sekundes,
lai sāktu savienošana pārī
- 2 LED gaismas indikators ātri mirgos baltā krāsā
- 3 Ierīcē atveriet *Bluetooth®* iestatījumu sadaļu
- 4 Atklāto ierīču sadaļā atlasiet vienumu
Logi Zone Vibe 125
- 5 Kad savienojums pārī būs sekmīgi izveidots, LED
gaismas indikators nemirgojot degs baltā krāsā

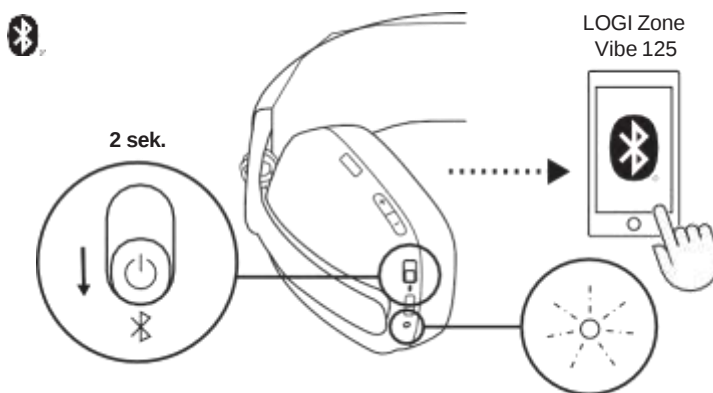

AUSTIŅU PIELĀGOŠANA

- 1 Pielāgojiet ausiņas, bīdīt ausiņas uz augšu
un uz leju pa stīpas pagarināto daļu
- 2 Pielāgot ausiņas var būt vieglāk, kad tās
ir uz galvas Bīdīt ausiņas uz augšu vai uz leju
pa stīpu, līdz tās ērti der uz ausīm

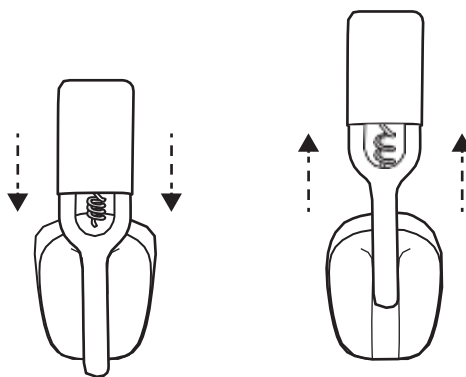

AUSTIŅU VADĪKLAS

“UC” versija			
	Lietojums	Poga	Darbība
Zvanu vadība	Atbildēt/beigt zvanu	Zvanu poga	Ātri nospiediet
	Noraidīt zvanu		Nospiediet un turiet 2 sek
Mūzikas vadība	Atskaņot/pauzēt	Mūzikas vadības poga	Ātri nospiediet
	Pārtīt uz priekšu		Nospiediet 2 reizes
Skaļums	Palielināt skaļumu	“+”	Ātri nospiediet
	Mazināt skaļumu	“-”	
Savienošana	Bluetooth® savienošana pāri	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Nospiediet un turiet 2 sek

Piezīme.

- Multivides satura vadības funkcionalitāte ir atkarīga no lietotnes veida
- Zvanu vadības funkcijām vienmēr ir prioritāte. Ja ir pievienotas divas ierīces, prioritāte tiek piešķirta Bluetooth® savienojumam, nevis uztvērēja savienojumam

Padoms: mūzikas ekvalaizera vadīklas ir pieejamas programmā “Logi Tune”

IZSLĒGT SKAŅU

Mikrofonu var izslēgt 2 veidos



Nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņu



Pagrieziet mikrofona kātu uz augšu vai uz leju, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu



Balss paziņojumi norāda, vai mikrofonam ir ieslēgta/izslēgta skaņa

AUSTIŅU GAISMAS INDIKATORS


	Kategorija	Statuss	Gaisma
Balta	Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga	Ieslēgts	Deg nemirgojot baltā krāsā un pēc tam kļūst blāvāka
		Notiek uzlāde	Lēna krāsu spilgtuma maiņa
		Akumulatora uzlāde pilnībā pabeigta	Deg nemirgojot
	Savienošana	Bluetooth® savienošana pāri	Ātri mirgo
		Bluetooth®/savienots ar uztvērēju	Deg nemirgojot baltā krāsā un pēc tam kļūst blāvāka
		Pārtraukts savienojums	Blāvi balta
	Zvani	Zvanīšanas laikā	Deg nemirgojot
		Ienākošā zvana laikā	Lēni mirgo
Sarkana	Zvani	Skaņas izslēgšana	Deg nemirgojot
	Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga	Zems akumulatora uzlādes līmenis (< 10%)	Lēni mirgo
		Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem	Trīs reizes ātri nomirgo no sarkanas uz baltu, pēc tam LED gaismas indikators izslēdzas

Piezīme.

- Lietotāja izraisītajai darbībai, piemēram, Bluetooth® savienošanai pāri vai savienojuma pārtraukšanai, tiks piešķirta prioritāte un pēc tam tiks atjaunots iepriekšējais statuss, kad darbība būs pabeigta

UZTVĒRĒJA GAISMAS INDIKATORS

	Kategorija	Statuss	Gaisma
Balta	Savienošana	Savienošana pāri	Ātri mirgo
		Notiek savienošana ar uztvērēju	Izslēgts
		Savienots ar uztvērēju	Deg nemirgojot
		Uztvērējs ir atvienots	Izslēgts
	Zvani	Zvanīšanas laikā	Deg nemirgojot
		Ienākošā zvana laikā	Atkārtoti "ātri mirgo 3 reizes, pēc tam LED gaismas indikators izslēdzas"
Sarkana	Zvani	Skaņas izslēgšana	Deg nemirgojot

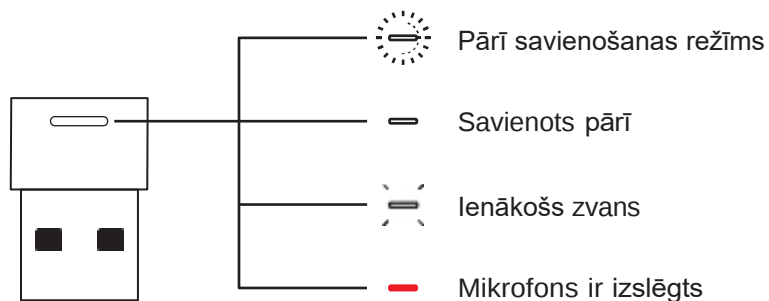


UZLĀDE

Lai saglabātu akumulatora uzlādes līmeni, austiņas automātiski izslēdzas pēc 30 minūtēm, ja tās netiek lietotas.

Miega taimeris var pielāgot programmā “Logi Tune”.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņu LED gaismas indikators lēni mirgos **SARKANĀ** krāsā.

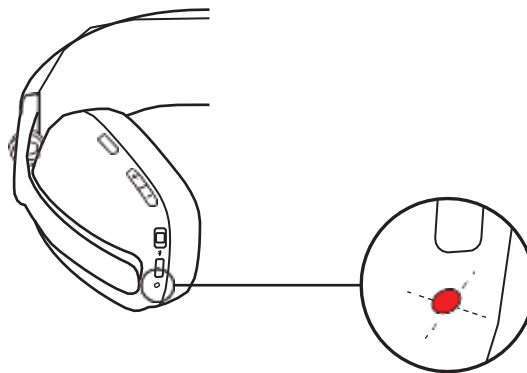

Uzlāde ar USB kabeli

- 1 Iespraudiet USB-C kabeļa galu USB-C pieslēgvietā austiņu apakšā
- 2 Iespraudiet kabeļa USB-A savienotāju datora vai maiņstrāvas adaptera USB-A pieslēgvietā
- 3 Uzlādes laikā LED gaismas indikators sāks lēni mainīt krāsas spilgtumu
- 4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, LED gaismas indikators nemirgojot degs baltā krāsā
 - Akumulatora pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas
 - 5 minūtēs akumulatoru var uzlādēt pietiekami, lai austiņas varētu lietot 1 stunduAkumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no lietotāja, apkārtējās vides un lietošanas apstākļiem
- 5 Austiņas uzlādes laikā var izmantot ar uztvērēju un tām var izveidot *Bluetooth®* savienojumu pārī

“LOGI TUNE”

“Logi Tune” palīdz uzlabot austiņu sniegumu, regulāri nodrošinot programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumus

Ir ieteicams atjaunināt gan austiņas, gan uztvērēju
Lai to izdarītu, lejupielādējiet “Logi Tune” vietnē
www.logitech.com/tune

SAVAS BALSS DZIRDAMĪBAS PIELĀGOŠANA

Savas balss dzirdamība ļauj jums dzirdēt savu balsi sarunu laikā, lai dzirdētu, cik skaļi runājat. Programmā "Logi Tune" atlasiet savas balss dzirdamības funkciju un pielāgojiet skaļumu.

- Lielāka vērtība nozīmē, ka dzirdēsiet vairāk ārējo skaņu
- Mazāks skaitlis nozīmē, ka dzirdēsiet mazāk ārējo skaņu

AUTOMĀTISKAIS MIEGA TAIMERIS

Pēc noklusējuma jūsu austiņas automātiski izslēgsies, ja tās netiks lietotas 30 minūtes. Pielāgojiet miega taimeri programmā "Logi Tune". Lai aktivizētu austiņas, mēģiniet vēlreiz pabīdīt izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzi.

AUSTIŅU ATIESTATĪŠANA

- 1 Ieslēdziet austiņas
- 2 Nospiediet zvanīšanas pogu un skaļuma pogu "–" un turiet tās nospiešanas 5 sekundes
- 3 LED gaismas indikators trīs reizes ātri nomirgos no sarkanas uz baltu un pēc tam izslēgsies, kad austiņas būs sekmīgi atiestatītas
- 4 Austiņas izslēgsies pēc atiestatīšanas

IZMĒRI

Austiņas:

Augstums x platums x dziļums: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Svars: 0,185 kg

Austiņu polsterējuma daļa:

Augstums x platums x dziļums: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Uztvērējs:

augstums x platums x dziļums: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapteris:

Augstums x platums x dziļums: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SISTĒMAS PRASĪBAS

Ir saderīgas ar standarta zvanīšanas lietotnēm gandrīz visās platformās un operētājsistēmās

Ir saderīgas ar "Windows"®, "Mac" vai "Chrome"™ datoriem, izmantojot USB-C, USB-A, *Bluetooth*® savienojumu, kā arī ar Android™ ierīcēm, kurām iespējots *Bluetooth*® savienojums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Mikrofona veids: Divi visvirzienu MEMS mikrofoni ar staru virziena veidošanu un DSP

Frekvences diapazons (skaļruņa): 20–20 kHz (mūzikas režīms), 100–8 kHz (runāšanas režīms)

Frekvences diapazons (mikrofona): 100–8 kHz

Runāšanas laiks līdz 18 stundām

Klausīšanās laiks līdz 20 stundām

Akumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no lietotāja, apkārtējās vides un lietošanas apstākļiem

Bluetooth® versija (austiņas): 5.2

Bluetooth® versija (uztvērējs): 5.0


Bezvadu savienojuma diapazons: līdz 30 m (vidē bez šķēršļiem)

Kabeļa garums (no USB-A uz USB-C uzlādes kabelis): 1,3 m (4,25 pēdas)


www.logitech.com/support/zonevibe125

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU



Vaizdas iš priekio:

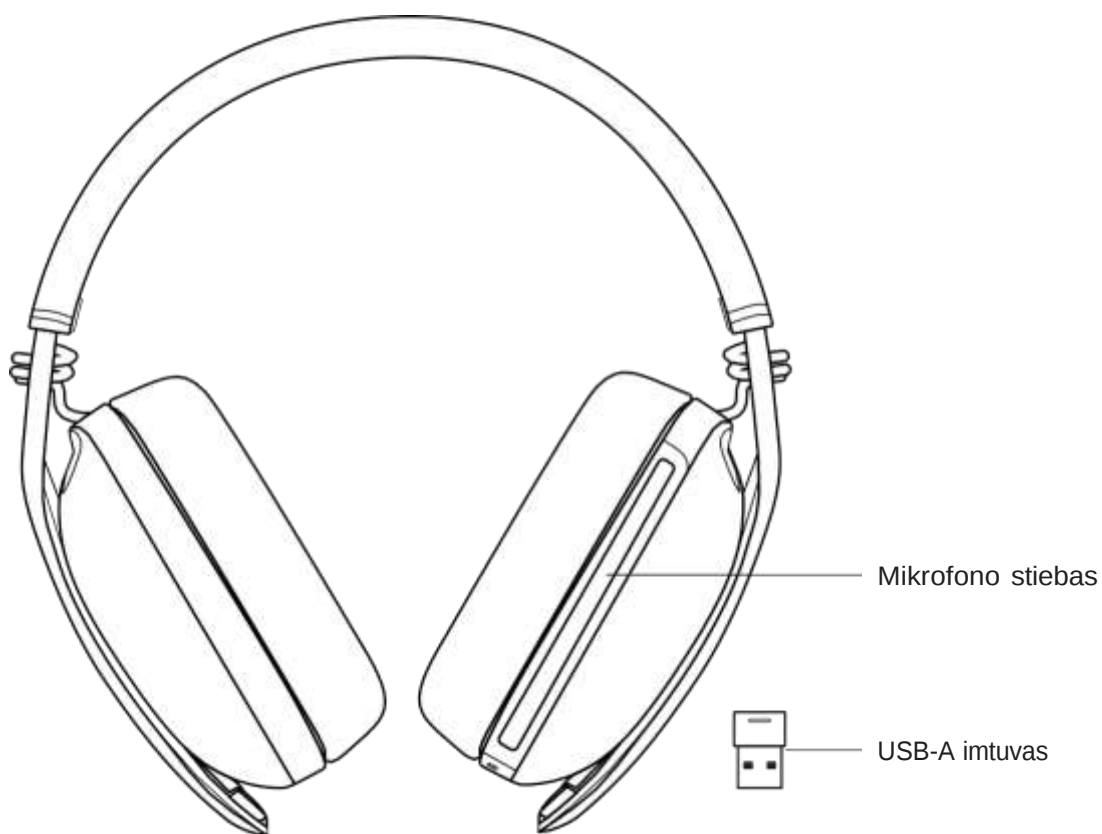

Vaizdas iš galo:

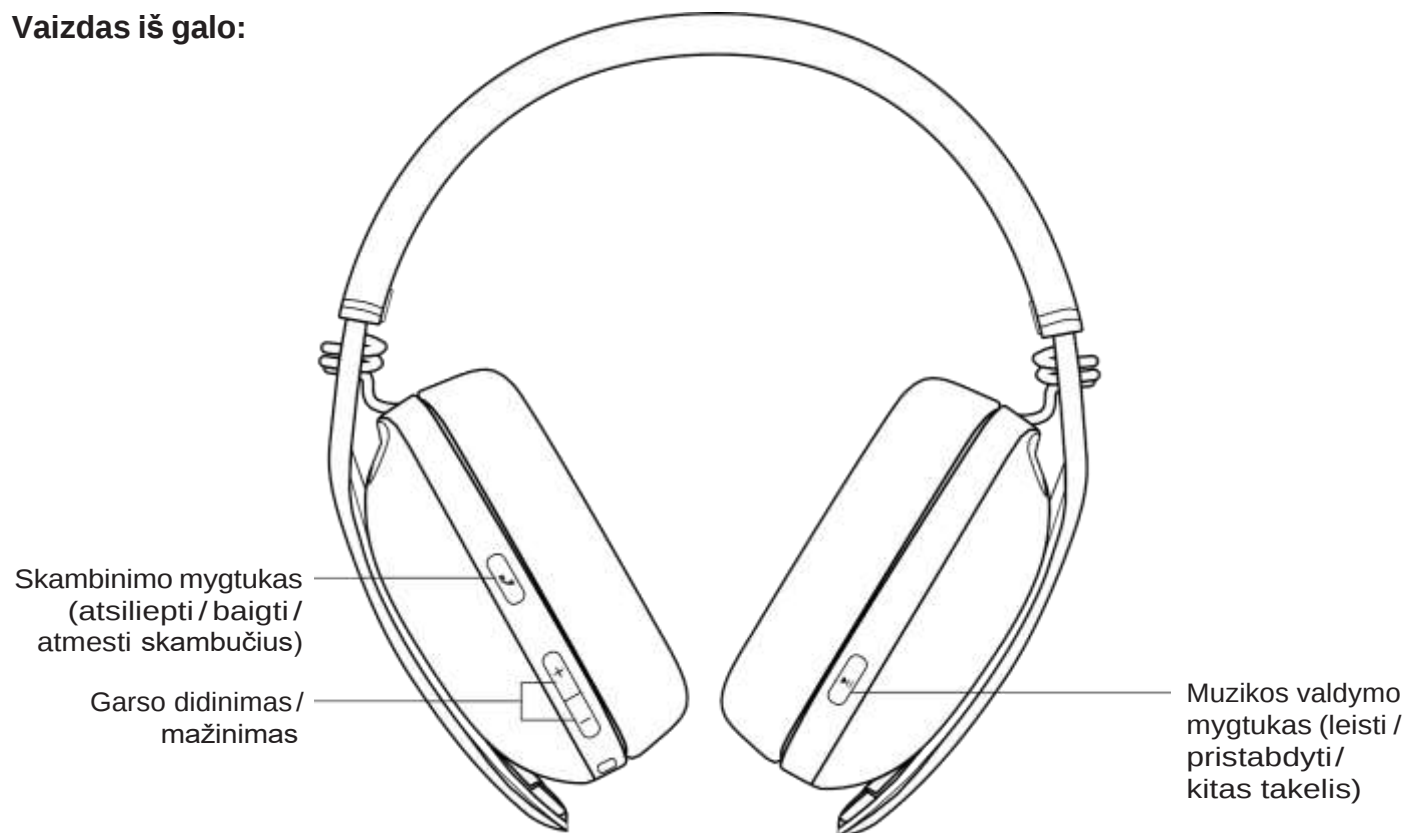


Vaizdas iš apačios:

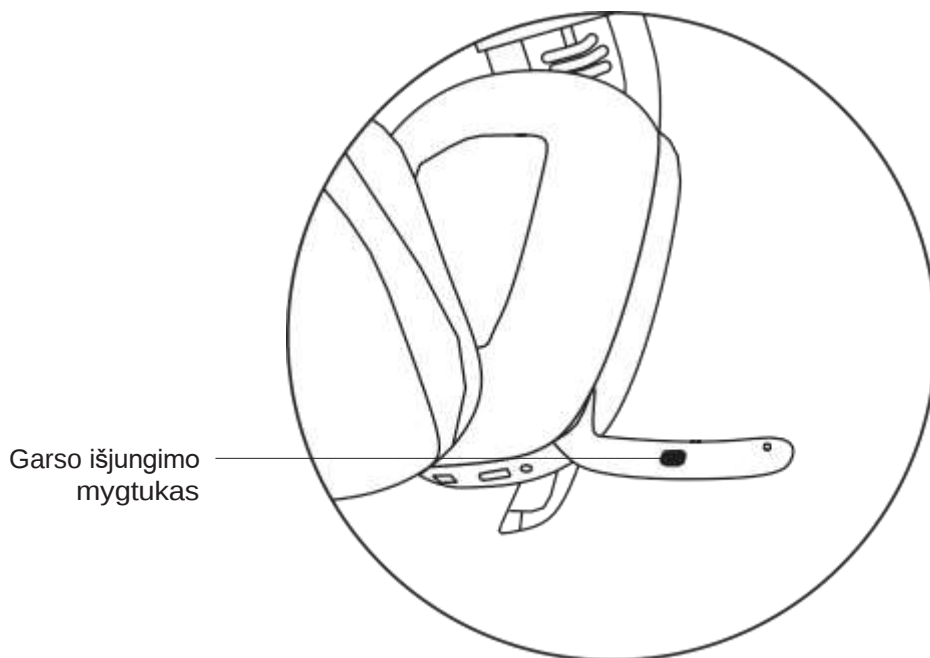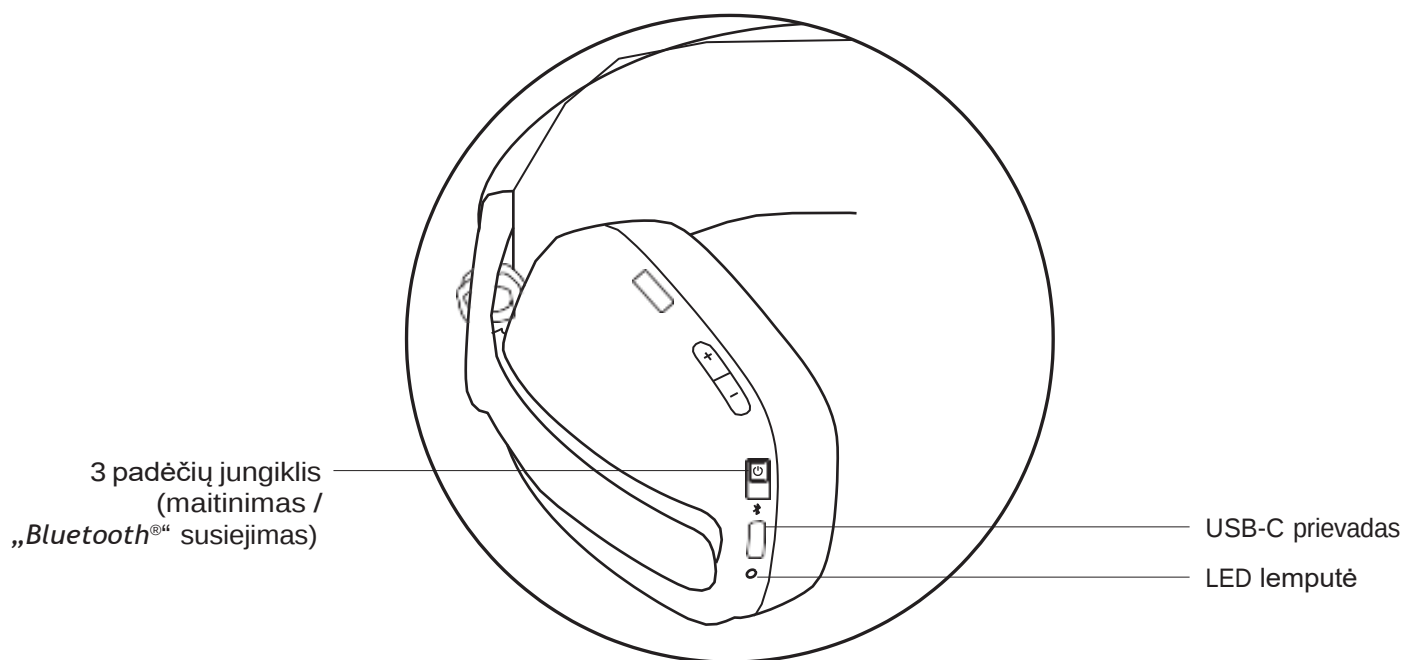


PAKUOTĖS TURINYS

- 1 „Zone Vibe 125“ belaidės ausinės
- 2 Įkrovimo laidas
- 3 USB-A imtuvas
- 4 USB-C adapteris
- 5 Kelioninis krepšys
- 6 Naudotojo dokumentacija




MAITINIMO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

- 1 Paslinkite jungiklį rodyklės kryptimi iki vidurio, kad įjungtumėte ausines

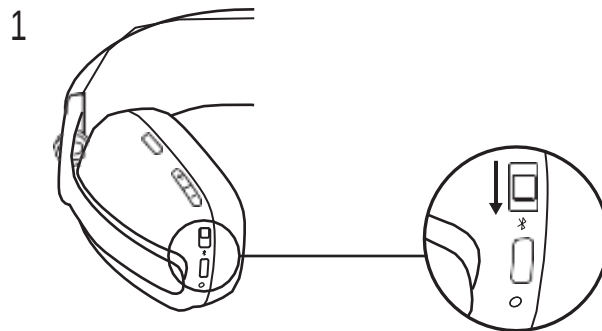


- 2 Įjungus LED lemputė trumpai švies balta spalva
- 3 Balsas nurodys baterijos būseną

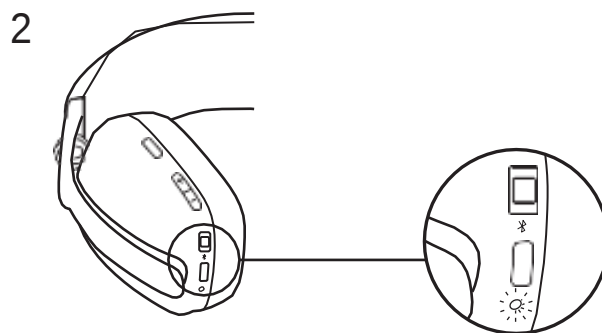

AUSINIŲ PRIJUNGIMAS


a. Prijungimas per USB-A imtuvą

- 1 Prijunkite imtuvą prie kompiuterio USB-A prievado
Arba prijunkite USB-A imtuvą su USB-C adapteriu
prie USB-C prievado
- 2 „Zone Vibe 125“ jau susietos su imtuvu, kuris taip
pat atsiunčiamas
- 3 Sėkmingai susiejus imtuvo LED lemputė švies
vientisa balta spalva

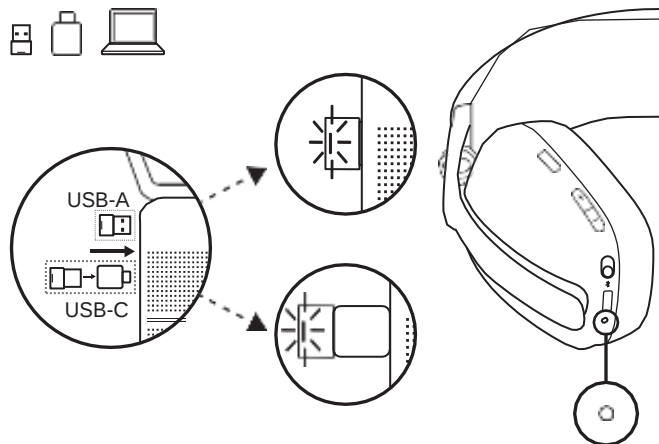


b. Prijungimas per BLUETOOTH®

- 1 Paslinkite jungiklį į apačią rodyklės kryptimi ir
palaikykite 2 sekundes, kad pradėtumėte susiejimą
- 2 LED lemputė greitai mirksės balta spalva
- 3 Įrenginyje įjunkite „Bluetooth®“ nustatymus
- 4 Aptinkamų įrenginių sąrašė pasirinkite
„Logi Zone Vibe 125“
- 5 Sėkmingai susiejus LED lemputė švies vientisa
balta spalva

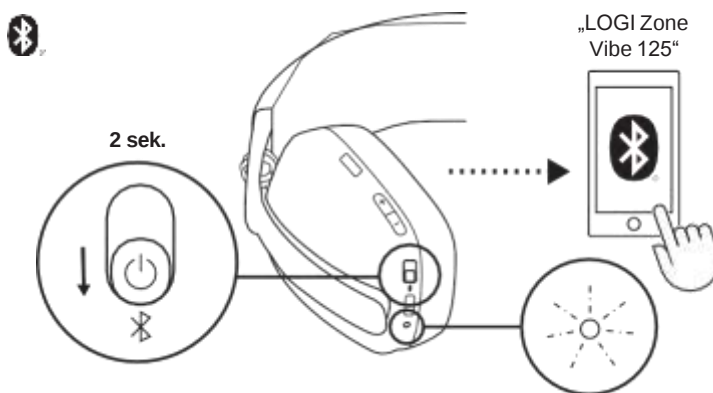

AUSINIŲ REGULIAVIMAS

- 1 Reguliuokite ausines judindami ausų pagalvėles
į viršų ir apačią ištiesta galvos juostos dalimi
- 2 Gali būti lengviau reguliuoti ausines, uždėtas ant
jūsų galvos. Judinkite ausinių pagalvėles į viršų
ir apačią galvos juosta, kol nustatysite jas patogiai
ant ausų

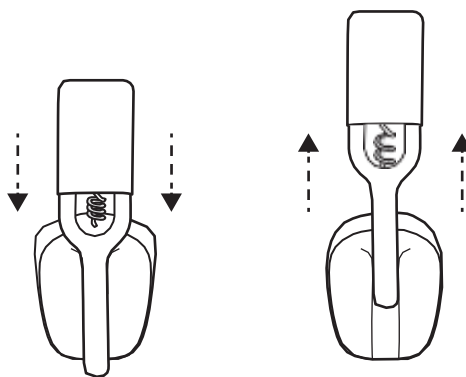

AUSINIŲ VALDIKLIAI

UC versija			
	Funkcija	Mygtukas	Veiksmas
Skambinimo valdikliai	Atsakyti / baigti skambutį	Skambinimo mygtukas	Trumpai nuspausti
	Atmesti skambutį		Spustelėti ir palaikyti 2 sek
Muzikos valdikliai	Leisti / pristabdyti	Muzikos valdymo mygtukas	Trumpai nuspausti
	Kitas takelis		Spustelėti dukart
Garsumas	Didinti garsumą	„+“	Trumpai nuspausti
	Mažinti garsumą	„-“	
Jungiamumas	„Bluetooth®“ susiejimas	Maitinimo jungiklis	Spustelėti ir palaikyti 2 sek


Pastaba:

- Medijos valdymo funkcija priklauso nuo taikymo tipo
- Skambinimo veiklai visada teikiama pirmenybė. Kai prijungti du įrenginiai, pirmenybė bus teikiama ryšiui per „Bluetooth®“, o ne per imtuvą


Patarimas. Muzikos glodintuvo valdikliai pasiekiami „Logi Tune“ programėlėje

NUTILDYMAS

Yra 2 mikrofono nutildymo būdai

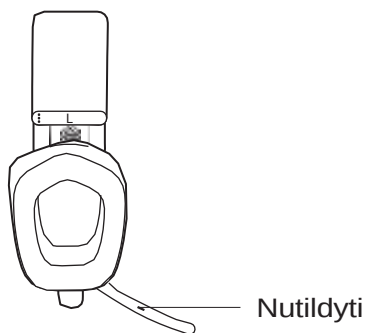

Paspauskite mygtuką norėdami nutildyti

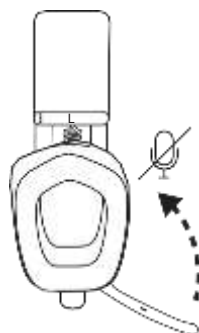

Pasukite mikrofono strėlę aukštyn norėdami nutildyti arba žemyn norėdami atšaukti nutildymą



Balso pranešimai nurodo, kai įjungtas arba išjungtas mikrofono nutildymas

AUSINIŲ INDIKACINĖ LEMPUTĖ


	Kategorija	Būsena	Lemputė
Balta	Maitinimas	Maitinimas įjungtas	Šviečia balta spalva, tuomet prigęsta
		Baterija įkraunama	Pulsuoja
		Baterija nevysiškai įkrauta	Dega nemirksėdama
	Jungiamumas	„Bluetooth®“ susiejimas	Greitas mirksėjimas
		„Bluetooth®“ / imtuvas prijungtas	Šviečia balta spalva, tuomet prigęsta
		Ryšys nutrūko	Prigesusi balta
	Skambučiai	Aktyvus skambutis	Dega nemirksėdama
		Gaunamas skambutis	Lėtai mirksi
Raudona	Skambučiai	Nutildyti	Dega nemirksėdama
	Maitinimas	Senkanti baterija (< 10 %)	Lėtai mirksi
		Gamyklinių nustatymų atkūrimas	Greitai mirksi raudonai-baltai tris kartus, tuomet LED išsijungia

Pastaba:

- Naudotojo inicijuoti veiksmai, pavyzdžiui, „Bluetooth®“ susiejimas arba nutrūkęs ryšys, bus prioritetizuoti, tuomet grąžinti atgal į ankstesnę būseną, kai veiksmas bus užbaigtas

IMTUVO INDIKACINĖ LEMPUTĖ

	Kategorija	Būsena	Lemputė
Balta	Jungiamumas	Susiejimas	Greitas mirksėjimas
		Imtuvas prijungiamas	Išjungta
		Imtuvas prijungtas	Dega nemirksėdama
		Imtuvas atjungtas	Išjungta
	Skambučiai	Aktyvus skambutis	Dega nemirksėdama
		Gaunamas skambutis	Kartojama „greitas mirksėjimas 3 kartus, tuomet LED išsijungia“
Raudona	Skambučiai	Nutildyti	Dega nemirksėdama

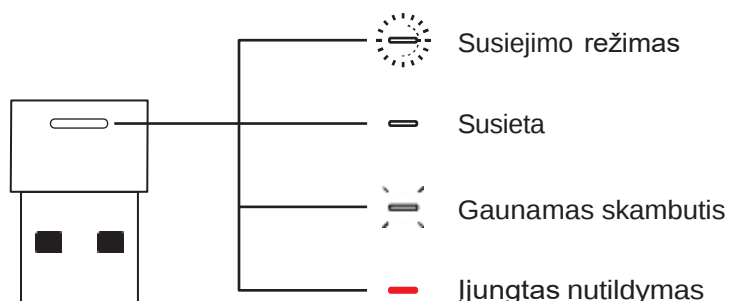


ĮKROVIMAS

Kad baterijos energija būtų taupoma, ausinės automatiškai išsijungia, kai jos nenaudojamos 30 minučių.

Išjungimo laikmatį galima reguliuoti „Logi Tune“.

Ausinių LED lemputė mirksi lėtai RAUDONA spalva, kai baterija senka.

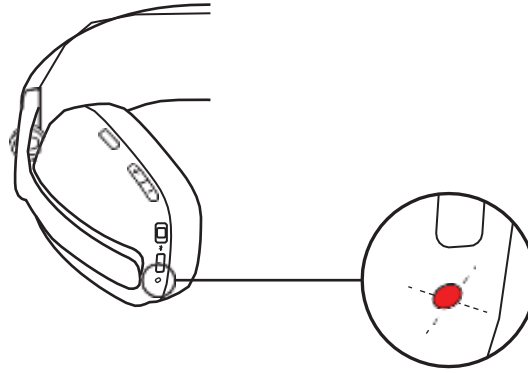

Įkrovimas USB laidu

- 1 Prijunkite USB-C laido galą prie USB-C prievado, esančio ausinių pagalvėlės apačioje
- 2 Prijunkite USB-A galą prie USB-A įkrovimo prievado, esančio ant kompiuterio arba KS adapterio
- 3 Įkraunant LED lemputė pulsuos balta spalva
- 4 LED lemputė švies baltai, kai bus visiškai įkrauta
 - Baterija visiškai įkraunama per 2 valandas
 - Įkrovę 5 minutes, galėsite kalbėti 1 valAkumuliatoriaus naudojimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į naudotoją, aplinką ir naudojimosi kompiuteriu sąlygas
- 5 Ausines galima naudoti su susietu imtuvu ir „Bluetooth®“ įkraunant

„LOGI TUNE“

„Logi Tune“ padeda pagerinti jūsų ausinių veikimą teikdama reguliarius programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus

Rekomenduojama atnaujinti ausines ir imtuvą
Atsisiųskite „Logi Tune“ iš www.logitech.com/tune

BALSO GARSUMO REGULIAVIMAS

Reguliuodami balso garsumą galite girdėti savo balsą pokalbių metu, kad žinotumėte, kaip garsiai kalbate „Logi Tune“ programėlėje pasirinkite balso garsumo funkciją ir atitinkamai ją reguliuokite

- Didesnis skaičius reiškia, kad girdėsite daugiau išorinio garso
- Mažesnis skaičius reiškia, kad girdėsite mažiau išorinio garso

AUTOMATINIO IŠJUNGIMO LAIKMATIS

Pagal numatytuosius nustatymus jūsų ausinės automatiškai išsijungs, kai jų nenaudosite 30 minučių. Reguliuokite išjungimo laikmatį „Logi Tune“ programėlėje. Norėdami įjungti savo ausines, pabandykite vėl išjungti / įjungti maitinimo jungiklį.

AUSINIŲ NUSTATYMAS IŠ NAUJO

- 1 Įjunkite ausines
- 2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę 5 sekundes skambinimo mygtuką ir garsumo „–“ mygtuką
- 3 LED lemputė greitai mirksės raudonai-baltai 3 kartus, tuomet išsijungs, kai jūsų ausinės bus sėkmingai nustatytos iš naujo
- 4 Ausinės išsijungs iš naujo jas nustačius

MATMENYS

Ausinės:

Aukštis x plotis x gylis: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Svoris: 0,185 kg

Ausinių pagalvėlė:

Aukštis x plotis x gylis: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Imtuvas:

aukštis x plotis x gylis: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapteris:

aukštis x plotis x gylis: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SISTEMOS REIKALAVIMAI

Veikia su įprastomis skambinimo programomis beveik visose platformose ir operacinėse sistemose

Veikia „Windows®“, „Mac“ arba „Chrome™“ operacinės sistemos kompiuteryje per USB-C, USB-A, „Bluetooth®“ ir „Android™“ „Bluetooth®“ įrenginiuose

TECHNINIAI DUOMENYS

Mikrofono tipas: Dvigubas įvairiakryptis MEMS mikrofonas su kryptiniu signalo perdavimu ir DSP

Reagavimo dažnis (garsiakalbis): 20–20 kHz (muzikos režimas), 100–8 kHz (kalbėjimo režimas)

Reagavimo dažnis (mikrofonas): 100–8 kHz

Kalbėjimo trukmė iki 18 valandų

Klausymosi trukmė iki 20 valandų

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į naudotoją, aplinką ir naudojimosi kompiuteriu sąlygas

„Bluetooth®“ versija (ausinės): 5.2

„Bluetooth®“ versija (imtuvas): 5.0


Belaidžio ryšio veikimo diapazonas: iki 30 m (100 pėd) (atviro lauko matymo linija)

Laido ilgis (USB-A ir C įkrovimo laidas): 1,3 m (4,25 pėd)

www.logitech.com/support/zonevibe125

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ



Преден изглед:

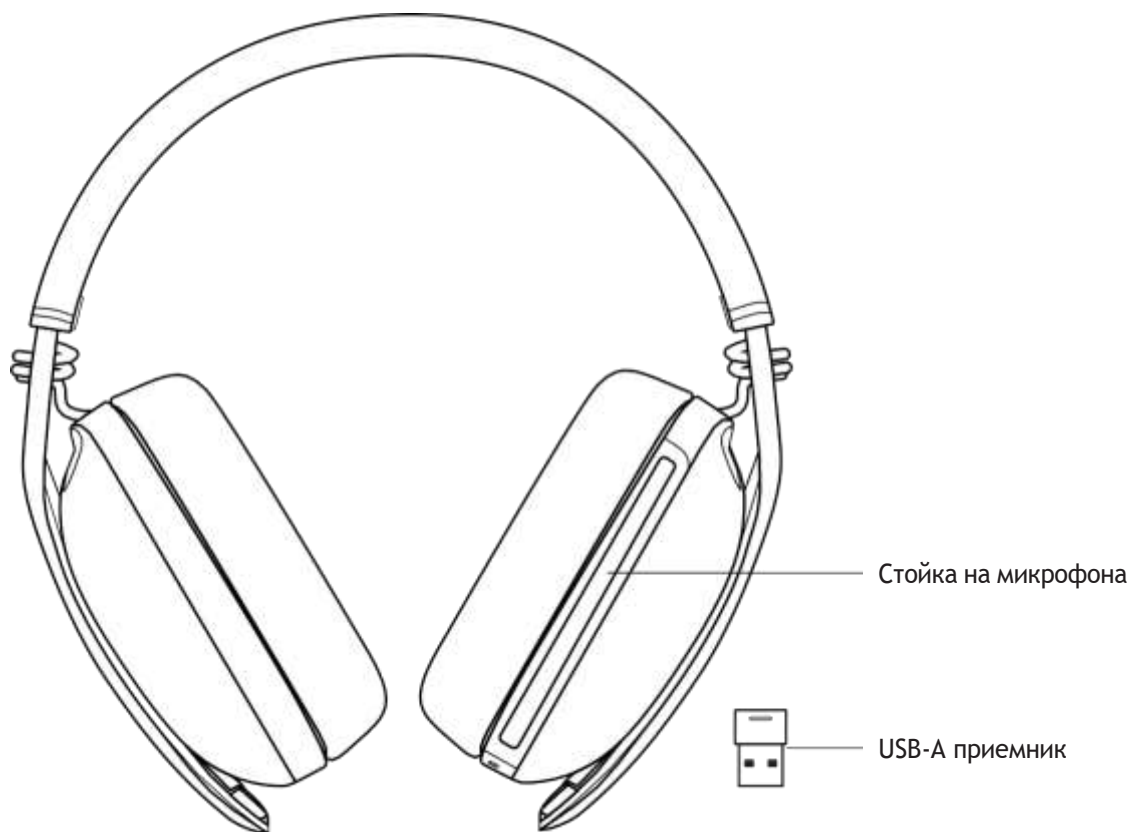

Заден изглед:




Изглед отдолу:

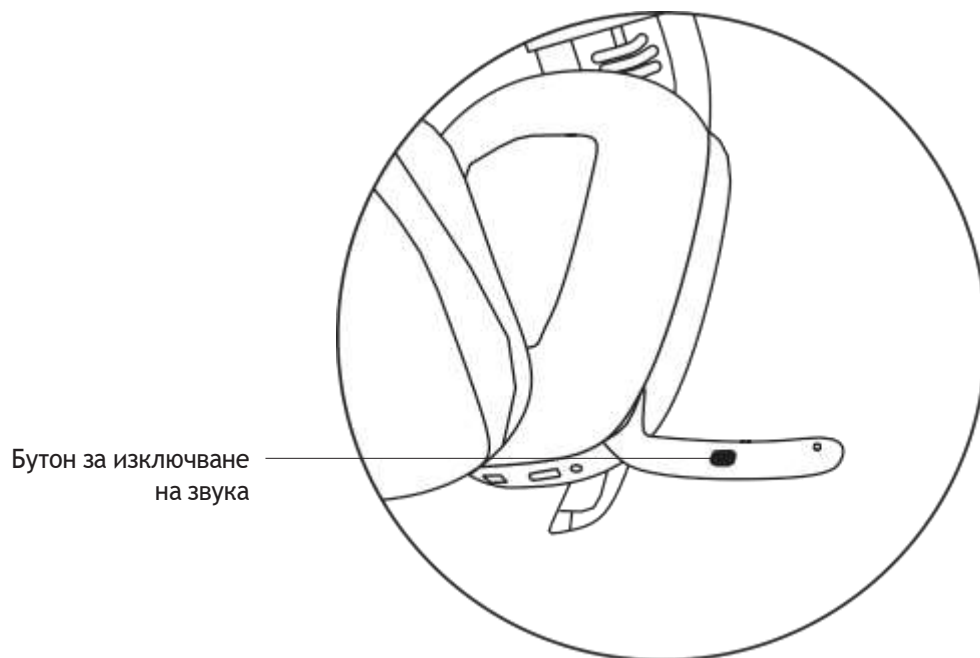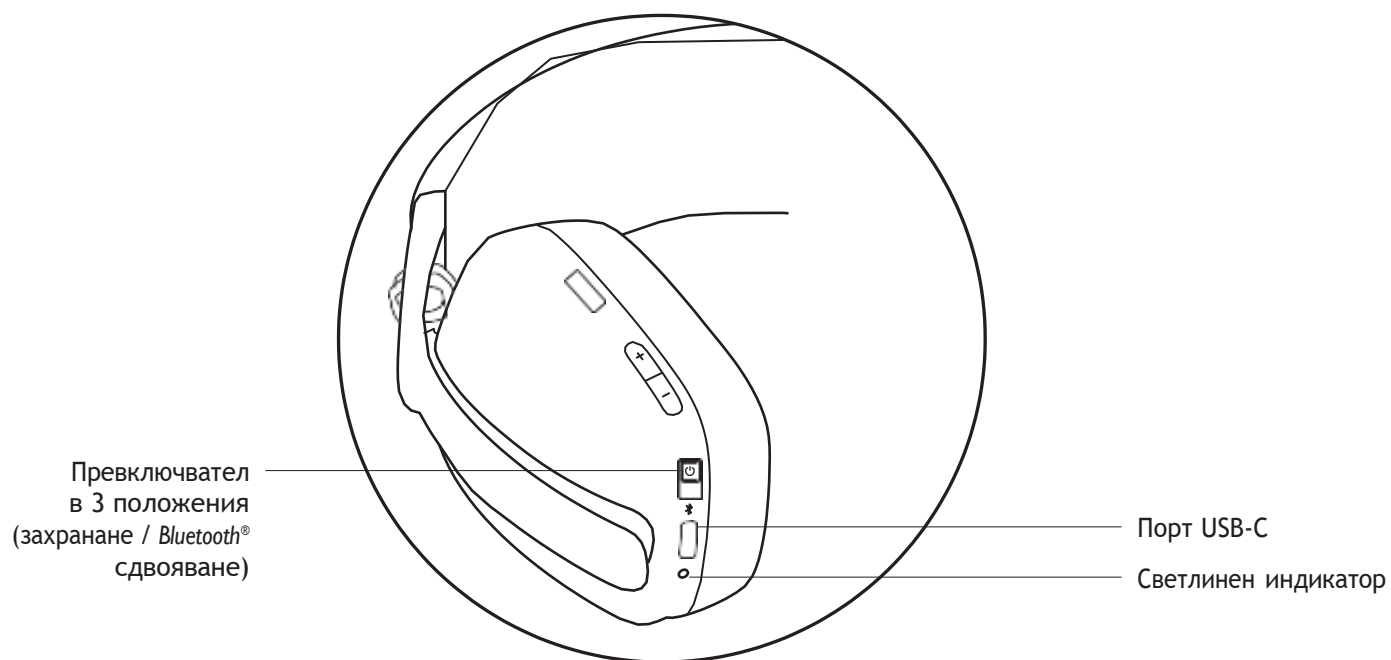



СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

1. Безжични слушалки Zone Vibe 125
2. Захранващ кабел
3. USB-A приемник
4. USB-C адаптер
5. Калъф
6. Документация за потребителя



ВКЛ./ИЗКЛ. НА ЗАХРАНВАНЕТО


1. Плъзнете превключвателя по посока на стрелката до средата, за да включите слушалките.
2. След като са включени, светлинният индикатор ще светне слабо в бяло.
3. Ще се чуе гласова команда, която ще съобщи какво е състоянието на батерията.

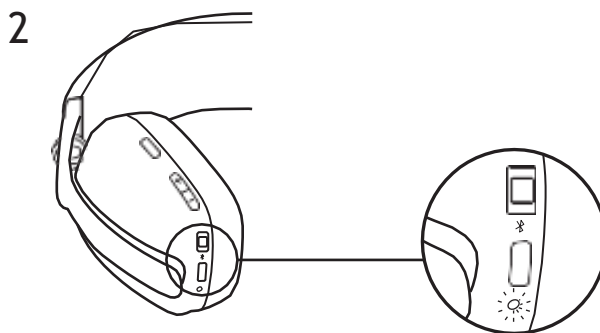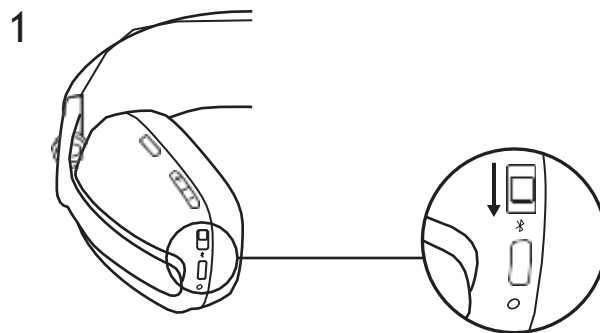

СВЪРЗВАНЕ НА ВАШИТЕ СЛУШАЛКИ


а. Свързване чрез USB-A приемник

1. Включете приемника в USB-A порта на компютъра. Или пъхнете USB-A приемника с USB-C адаптера в USB-C порта.
2. Zone Vibe 125 са предварително сдвоени с приемника, с който се изпращат.
3. След успешно сдвояване светлинният индикатор на приемника ще стане изпълнен изцяло в бяло.

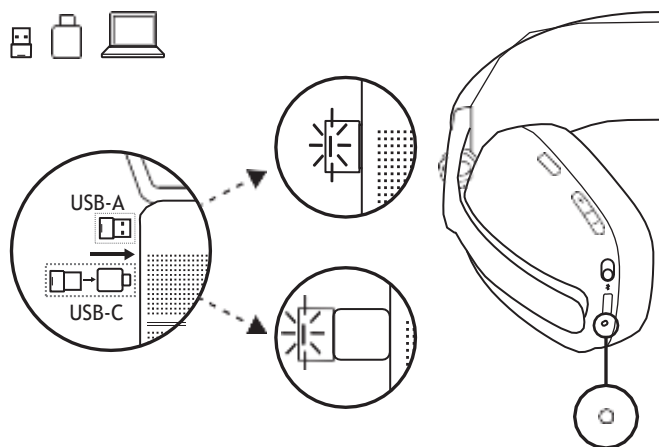


б. Свързване чрез **BLUETOOTH®**

1. Плъзнете превключвателя надолу по посока на стрелката и задръжте 2 секунди, за да стартирате сдвояване.
2. Светлинният индикатор ще мига интензивно в бяло.
3. Отворете настройките за Bluetooth® на вашето устройство.
4. Изберете Logi Zone Vibe 125 във видими устройства.
5. След успешно сдвояване светлинният индикатор ще се изпълни докрай в бяло.

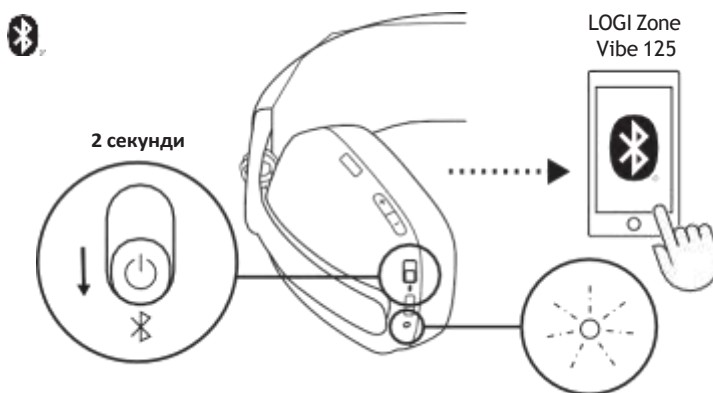

НАСТРОЙВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

1. Настройте слушалките, като плъзнете чашките за уши нагоре и надолу по удължената част на лентата за глава.
2. Може да е по-лесно да регулирате слушалките на главата си. Плъзнете чашките за ушите нагоре и надолу по лентата за глава, докато не застанат удобно на ушите ви.

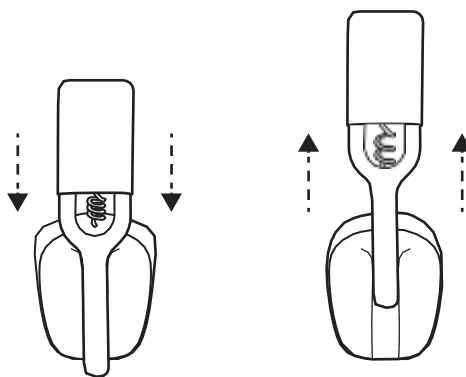

КОНТРОЛИ НА СЛУШАЛКИТЕ

Версия на УС			
	Употреба	Бутон	Действие
Контроли при обаждания	Приемане/прекратяване на разговор	Бутон за повикване	Кратко натискане
	Отхвърляне на обаждане		Натискане за 2 секунди
Бутони за управление на музика	Възпроизвеждане/пауза	Бутон за управление на музика	Кратко натискане
	Превъртане напред		Двукратно натискане
Сила на звука	Усилване на звука	"+"	Кратко натискане
	Намаляване на звука	"-"	
Свързване	Свързване чрез Bluetooth®	Бутон за захранването	Натискане за 2 секунди

Забележка:

- Функционалността при управлението на носители зависи от типа приложение.
- Действията, свързани с разговора, винаги са от първостепенно значение. Когато са свързани две устройства, връзката чрез Bluetooth® ще бъде с приоритет спрямо приемника.

Съвет: Настройките на бутоните и музикалния еквайзер са налични в Logi Tune.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА

Можете да изключите звука на микрофона си по 2 начина.



За да изключите звука, натиснете бутона.



Завъртете нагоре или надолу насочения микрофон, за да изключите или включите звука.



Гласови известия посочват кога звукът на микрофона е включен/изключен.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА СЛУШАЛКИТЕ


	Категория	Състояние	Светлина
Бял	Захранване	Захранването е включено	Изпълва се докрай и след това отслабва
		Батерията се зарежда	Полъх
		Батерията е напълно заредена	Без прекъсване
	Свързване	Свързване чрез Bluetooth®	Интензивно премигване
		Bluetooth® / приемникът е включен	Изпълва се докрай и след това отслабва
		Връзката е прекъсната	Бялото отслабва
	Обаждания	Активен разговор	Без прекъсване
		Входящо повикване	Бавно премигване
Червен	Обаждания	Изключване на звука	Без прекъсване
	Захранване	Изтощена батерия (< 10%)	Бавно премигване
Нулиране до фабричните настройки			Интензивно премигване от червено до бяло три пъти, след което светлинният индикатор се изключва

Забележка:

- Действия, инициирани от потребителя, като например Bluetooth® сдвояване или преустановена връзка, ще бъдат приоритизирани, след което ще се върнат обратно към предишното си състояние, след като действието бъде завършено.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР НА ПРИЕМНИКА

	Категория	Състояние	Светлина
Бял	Свързване	Сдвояване	Интензивно премигване
		Приемникът се свързва	Изкл.
		Приемникът е включен	Без прекъсване
		Връзката с приемника е прекъсната	Изкл.
	Обаждания	Активен разговор	Без прекъсване
		Входящо повикване	Повторете "бързо премигване 3 пъти, след което светлинният индикатор се изключва"
Червен	Обаждания	Изключване на звука	Без прекъсване

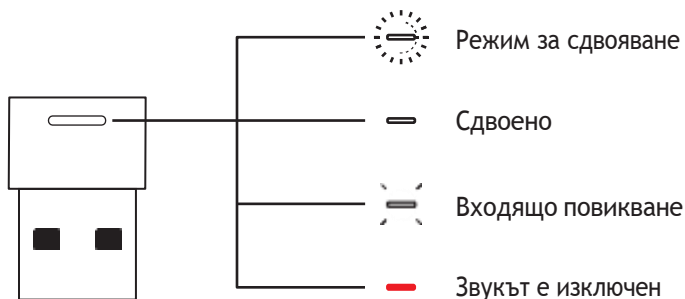


ЗАРЕЖДАНЕ

За да се запази живота на батерията, слушалките се изключват автоматично след 30 минути неизползване.

Таймерът за сън може да бъде настроен в Logi Tune.

Когато батерията се изтощи, светлинният индикатор на слушалките ще започне да премигва бавно в червено.

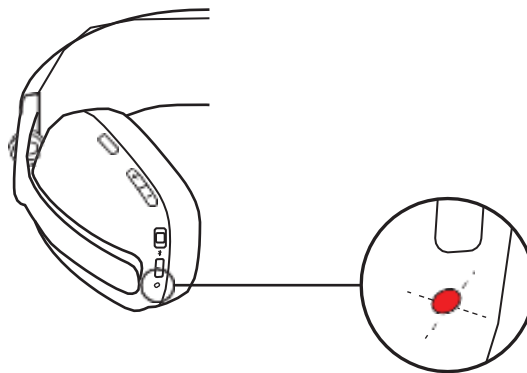

Зареждане чрез USB кабел

1. Включете края на USB-C кабела в USB-C порта в долната част на чашката от слушалките.
2. Включете USB-A края към USB-A порта за зареждане на компютъра или променливотоковия адаптер.
3. Светлинният индикатор ще започне да премигва в бяло при зареждане.
4. Светлинният индикатор ще се изпълни докрай в бяло при достигане на пълен заряд.
 - 2 часа ще заредят напълно батерията.
 - 5 минути ще ви осигурят 1 час време на възпроизвеждане.Животът на батерията може да е различен в зависимост от потребителя, употребата и условията на работа с компютъра.
5. Слушалките могат да се използват с приемника и чрез сдвояване с *Bluetooth*[®], докато се зареждат.

LOGI TUNE

Logi Tune помага за увеличаване на ефективността на слушалките ви за уши с помощта на периодични актуализации на софтуера и фърмуера.

Препоръчително е да актуализирате както слушалките, така и приемника. Изтеглете Logi Tune Desktop от www.logitech.com/tune

РЕГУЛИРАНЕ НА САМОЧУВАЕМОСТТА

Самочуваемостта ви дава възможност да чувате гласа си по време на разговори, за да сте наясно колко силно говорите. В Logi Tune изберете функцията за самочуваемост и регулирайте плъзгача по съответния начин.

- По-голямо число означава, че чувате повече външен звук.
- По-малко число означава, че чувате по-малко външен звук.

ТАЙМЕР ЗА АВТОМАТИЧНО ЗАСПИВАНЕ

По подразбиране слушалките ще се изключат автоматично, когато не се използват в продължение на 30 минути. Регулирайте таймера за заспиване в Logi Tune. За да активирате слушалките, опитайте да плъзнете обратно в положение изкл./вкл. превключвателя на захранването.

НУЛИРАНЕ НА ВАШИТЕ СЛУШАЛКИ

1. Включете слушалките.
2. Натиснете и задръжте бутона за повикване и бутона за сила на звука „-“ за 5 секунди.
3. Светлинният индикатор ще премигне интензивно от червено в бяло 3 пъти и след това ще се изключи, след като слушалките ви бъдат успешно нулирани.
4. След нулиране слушалките ще се изключат.

РАЗМЕРИ

Слушалки:

Височина х ширина х дълбочина: 183,03 х 169,68 х 73 мм

Тегло: 0,185 кг

Тапа за уши:

Височина х ширина х дълбочина: 98,6 х 75,44 х 19,3 мм

Приемник:

Височина х ширина х дълбочина: 21,5 х 13,6 х 6,0 мм

Адаптер:

Височина х ширина х дълбочина: 25,2 х 16,5 х 9,5 мм

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Работи със стандартни приложения за разговори на почти всички платформи и операционни системи.

Работи с компютри, базирани на Windows®, Mac или Chrome™ чрез USB-C, USB-A, *Bluetooth®* и устройства Android™ *Bluetooth®*.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип на микрофона: Двойни многопосочни MEMS микрофони с насочено излъчване на лъчи и DSP

Честотна реакция (високоговорител): 20-20 kHz (музикален режим), 100-8 kHz (режим на разговор)

Честотна реакция (микрофон): 100-8 kHz

Време за разговори до 18 часа

Време за слушане до 20 часа

Животът на батерията може да е различен в зависимост от потребителя, употребата и условията на работа с компютъра.

Bluetooth® версия (слушалки): 5.2

Bluetooth® версия (приемник): 5.0


Безжичен обхват: Обхват до 30 м /100 фута (пряка видимост)

Дължина на кабела (захранващ кабел USB-A към C): 4,25 ft (1,3 м)


www.logitech.com/support/zonevibe125

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

Pogled s prednje strane:

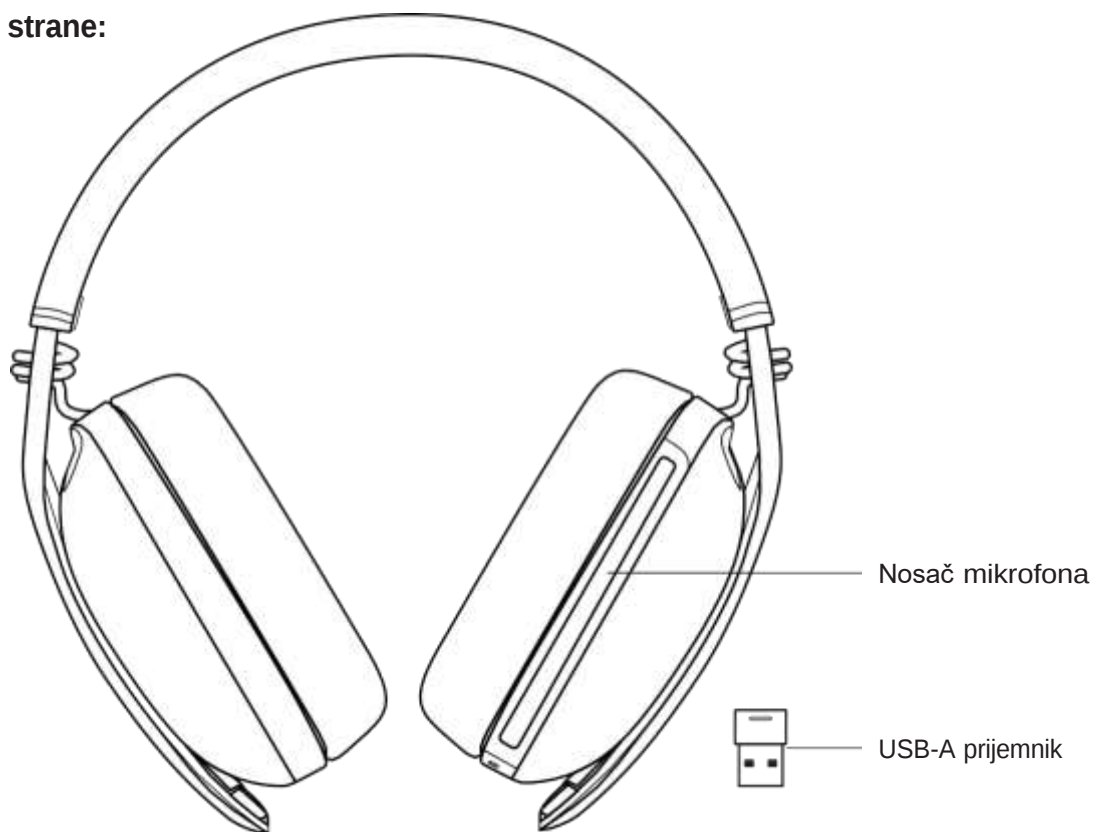

Pogled sa stražnje strane:

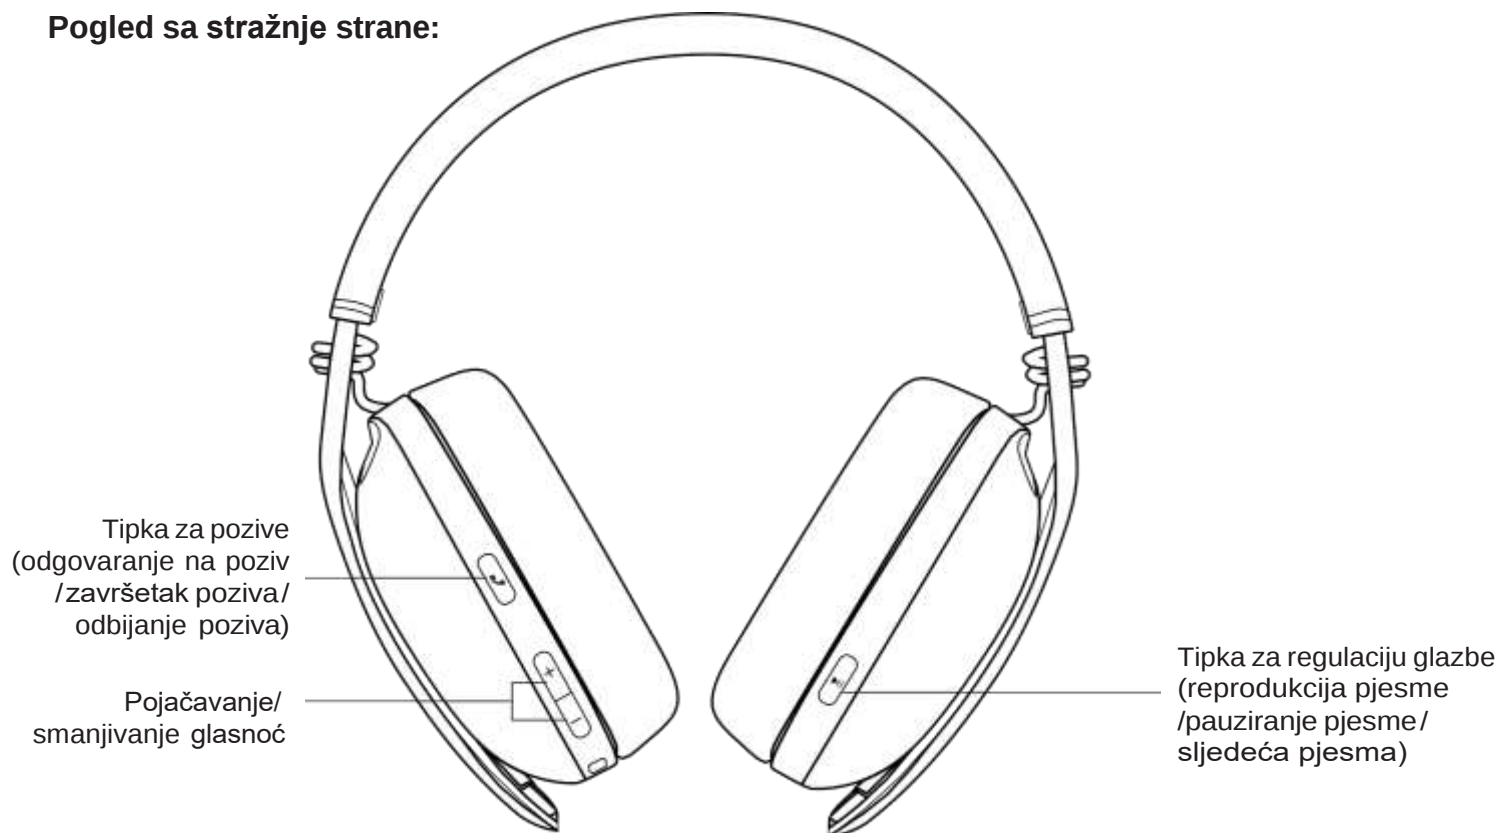

Pogled s donje strane:

Prekidač s 3 položaja
(napajanje / uparivanje
preko *Bluetooth®* veze)


USB-C priključak

LED svjetlo

Tipka za isključivanje
zvuka


SADRŽAJ KUTIJE

- 1 Bežične slušalice Zone Vibe 125
- 2 Kabel za punjenje:
- 3 USB-A prijemnik
- 4 USB-C adapter
- 5 Putna torbica
- 6 Korisnička dokumentacija




UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA

- 1 Pomaknite prekidač u smjeru strelice u sredinu za uključivanje slušalica

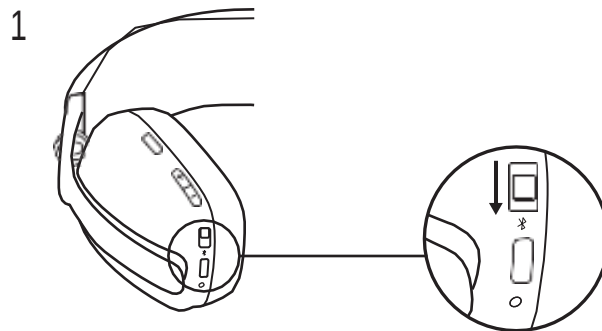


- 2 Nakon što je uključeno LED svjetlo će lagano svijetliti bijelom bojom
- 3 Čut ćete glasovnu poruku o stanju baterije

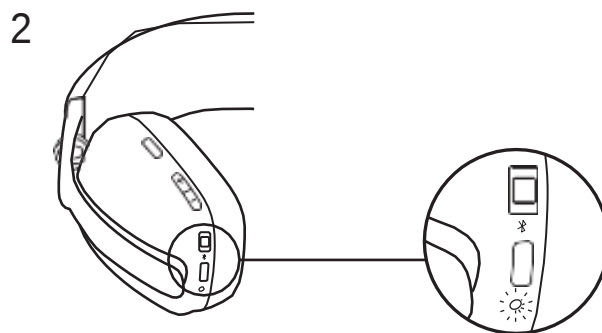

POVEZIVANJE VAŠIH SLUŠALICA


a. Povezivanje preko USB-A prijemnika

- 1 Umetnite prijemnik u USB-A priključak na računalu
Odnosno umetnite USB-A prijemnike s USB-C adapterom u USB-C priključak
- 2 Slušalice Zone Vibe 125 već su uparene s prijemnikom koji se isporučuje
- 3 Nakon uspješnog uparivanja LED svjetlo počeo će svijetliti stalno bijelo

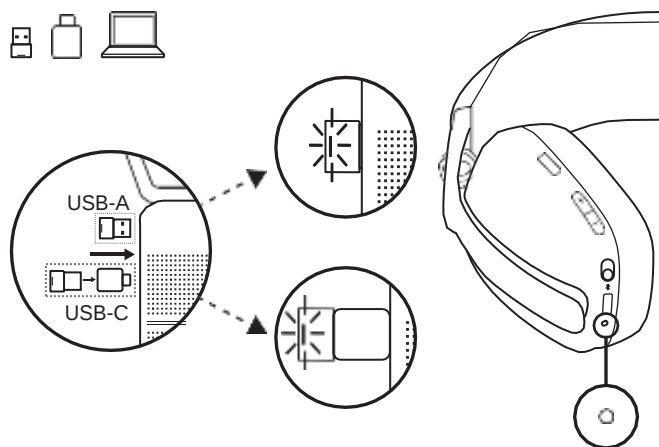


b. Povezivanje preko BLUETOOTH® veze

- 1 Pomaknite prekidač prema dolje u smjeru strelice na 2 sekunde za početak uparivanja
- 2 LED svjetlo brzo će treperiti bijelo
- 3 Otvorite postavke za Bluetooth® na svom uređaju
- 4 Među pronađenim uređajima odaberite Logi Zone Vibe 125
- 5 Nakon uspješnog uparivanja LED svjetlo svijetlit će stalno bijelo

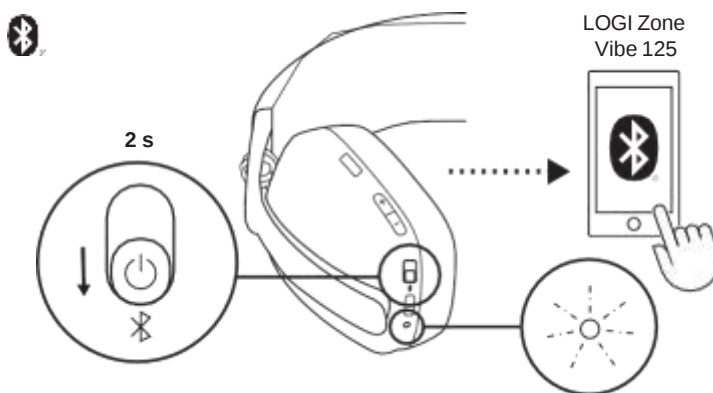

NAMJEŠTANJE SLUŠALICA

- 1 Namjestite slušalice pomicanjem školjke za uši gore/dolje po produljenom dijelu trake za glavu
- 2 Možda će vam biti jednostavnije namjestiti slušalice dok su na glavi. Pomaknite školjke za uši gore/dolje po traci za glavu dok ne osjetite da vam udobno pristaju na ušima

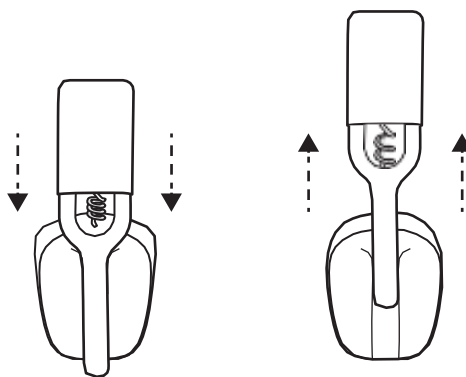

UPRAVLJAČKI ELEMENTI SLUŠALICA

UC verzija			
	Upotreba	Gumb	Radnja
Kontrole poziva	Javljanje/Kraj poziva	Tipka za pozive	Kratki pritisak
	Odbijanje poziva		Pritisak od 2 s
Regulatori za glazbu	Reproduciranje/pauziranje	Tipka za regulaciju glazbe	Kratki pritisak
	Kretanje prema naprijed		Dvostruki pritisak
Glasnoća	Pojačavanje zvuka	„+”	Kratki pritisak
	Stišavanje zvuka	„-”	
Povezivanje	Bluetooth® uparivanje	Gumb za napajanje	Pritisak od 2 s


Napomena:

- Funkcija upravljanja medijima ovisi o vrsti aplikacije
- Aktivnosti poziva uvijek imaju najviši prioritet. Kada su dva uređaja povezana, povezivanje putem Bluetooth® veze imat će prednost u odnosu na prijemnik

Savjet: Regulatori za Music EQ dostupni u aplikaciji Logi Tune

ISKLJUČI ZVUK

Postoje 2 načina za isključivanje mikrofona

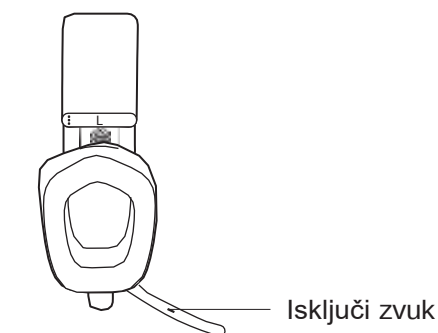

Pritisni tipku
za isključivanje zvuka



Okrenite gore/dolje nosač
mikrofona za isključivanje
ili uključivanje zvuka



Glasovnu obavijest označit
će kada je isključen/uključen
zvuk mikrofona

SVJETLOSNI POKAZATELJ SLUŠALICA


	Kategorija	Stanje	Svjetlo
Bijela	Napajanje	Napajanje uključeno	Stalno svijetli bijelo, a zatim prigušeno
		Punjenje baterije	Pulsira
		Baterija je napunjena do kraja	Stalno
	Povezivanje	Bluetooth® uparivanje	Brzo treptanje
		Bluetooth® / prijamnik je uključen	Stalno svijetli bijelo, a zatim prigušeno
		Veza je prekinuta	Prigušeno bijelo
	Pozivi	Aktivni poziv	Stalno
		Dolazni poziv	Sporo treptanje
Crveno	Pozivi	Isključi zvuk	Stalno
	Napajanje	Slaba baterija (<10 %)	Sporo treptanje
		Vraćanje na tvorničke postavke	Brzo treptanje od crveno do bijele triput, a zatim se LED svjetlo isključuje

Napomena:

- Postupci koje potakne korisnik kao što su uparivanje preko Bluetooth® veze ili prekinuta veza imat će prioritet, a zatim će se vratiti u prethodno stanje kada se postupak dovrši

SVJETLOSNI INDIKATOR PRIJEMNIKA

	Kategorija	Stanje	Svjetlo
Bijela	Povezivanje	Uparivanje	Brzo treptanje
		Povezivanje prijemnika	Isključeno
		Prijemnik je uključen	Stalno
		Prijemnik je isključen	Isključeno
	Pozivi	Aktivni poziv	Stalno
		Dolazni poziv	Ponovite „brzo treptanje 3 put, a zatim se LED svjetlo isključuje“
Crveno	Pozivi	Isključi zvuk	Stalno

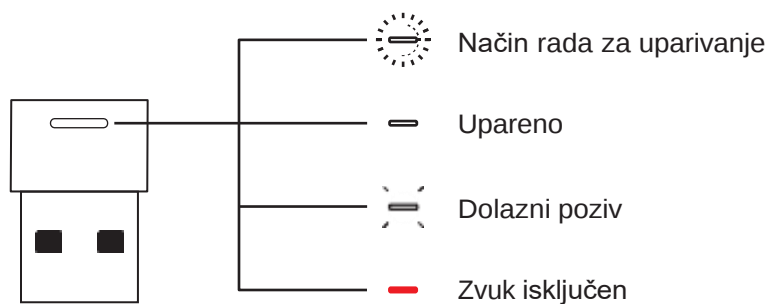


PUNJENJE

Kako biste produljili životni vijek baterije slušalice se automatski isključuju nakon 30 minuta nekorištenja.

Automatsko isključivanje moguće je namjestiti u aplikaciji Logi Tune.

LED svjetlo na slušalicama polagano će treperiti u CRVENOJ boji kada je baterija prazna.

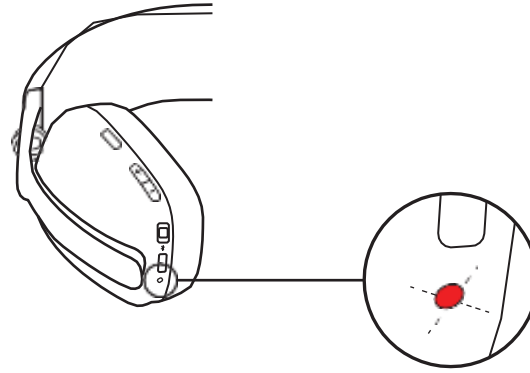

Punjenje preko USB kabela

- 1 Priključite kraj USB-C kabela u USB-C priključak pri dnu školjke za uho
- 2 Uključite kraj USB-A kabela u USB-A priključak za punjenje na računalu ili AC adapteru
- 3 LED svjetlo sporo će treperiti bijelo tijekom punjenja
- 4 LED svjetlo počeo će svijetliti stalno bijelo kada je baterija do kraja napunjena
 - Za potpuno punjenje baterije potrebna su 2 sata
 - Pet minuta punjenja omogućit će jedan sat reprodukcijeTrajanje baterije može se razlikovati ovisno o korisniku, okruženju i računalnim uvjetima
- 5 Slušalice se za vrijeme punjenja mogu upotrebljavati s prijemnikom i biti uparene *Bluetooth®* vezom

LOGI TUNE

Logi Tune poboljšava performanse slušalice s redovnim ažuriranjima softvera i firmvera

Preporučuje se ažuriranje slušalice i prijemnika
Ako želite to učiniti, preuzmite Logi Tune na adresi www.logitech.com/tune

NAMJEŠTANJE POPRATNOG TONA

Popratni ton omogućuje vam da čujete vlastiti glas tijekom razgovora kako biste bili svjesni koliko glasno govorite. U Logi Tune odaberite značajku popratnog tona i prema potrebi prilagodite njezinu brojku.

- Veći broj znači da jače čujete vanjski zvuk
- Manji broj znači da slabije čujete vanjski zvuk

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Vaše će se slušalice standardno automatski isključiti ako nisu u upotrebi 30 minuta. Podesite automatsko isključivanje u aplikaciji Logi Tune. Za ponovno aktiviranje slušalica pomaknite prekidač za isključivanje/uključivanje.

PONOVNO POSTAVLJANJE SLUŠALICA

- 1 Uključite slušalice
- 2 Pritisnite i držite tipku za pozive i tipku „–“ 5 sekundi
- 3 LED svjetlo će triput brzo treperiti od crvene do bijele, a zatim će se isključiti kada su slušalice uspješno ponovno postavljene
- 4 Slušalice će se isključiti nakon ponovnog postavljanja

DIMENZIJE

Slušalice:

Visina x širina x dubina: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Težina: 0,185 kg

Jastučić za uši:

Visina x širina x dubina: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Prijemnik:

Visina x širina x dubina: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapter:

Visina x širina x dubina: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

PREDUVJETI SUSTAVA

Radi s uobičajenim aplikacijama za pozive na skoro svim platformama i operacijskim sustavima

Radi na računalima sa sustavima Windows®, Mac ili Chrome™ preko uređaja s omogućenim USB-C, USB-A, *Bluetooth®* i Android *Bluetooth®*

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Vrsta mikrofona: Dvostruki višesmjerni mikrofoni MEMS s oblikovanjem snopa za usmjeravanje i DSP-om

Frekvencijski opseg (zvučnik): 20–20 kHz (glazbeni način rada), 100–8 kHz (način rada za govor)

Frekvencijski opseg (mikrofon): 100–8 kHz

Vrijeme razgovora do 18 h

Vrijeme slušanja do 20 h

Trajanje baterije može se razlikovati ovisno o korisniku, okruženju i računalnim uvjetima

Bluetooth® verzija (slušalice): 5.2

Bluetooth® verzija (prijemnik): 5.0


Dolet bežične veze: do 30 m/100 ft (optička vidljivost na otvorenom prostoru)

Duljina kabela (USB-A na C kabel za punjenje): 1,3 m (4,25 ft)


www.logitech.com/support/zonevibe125

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD



Prikaz sa prednje strane:

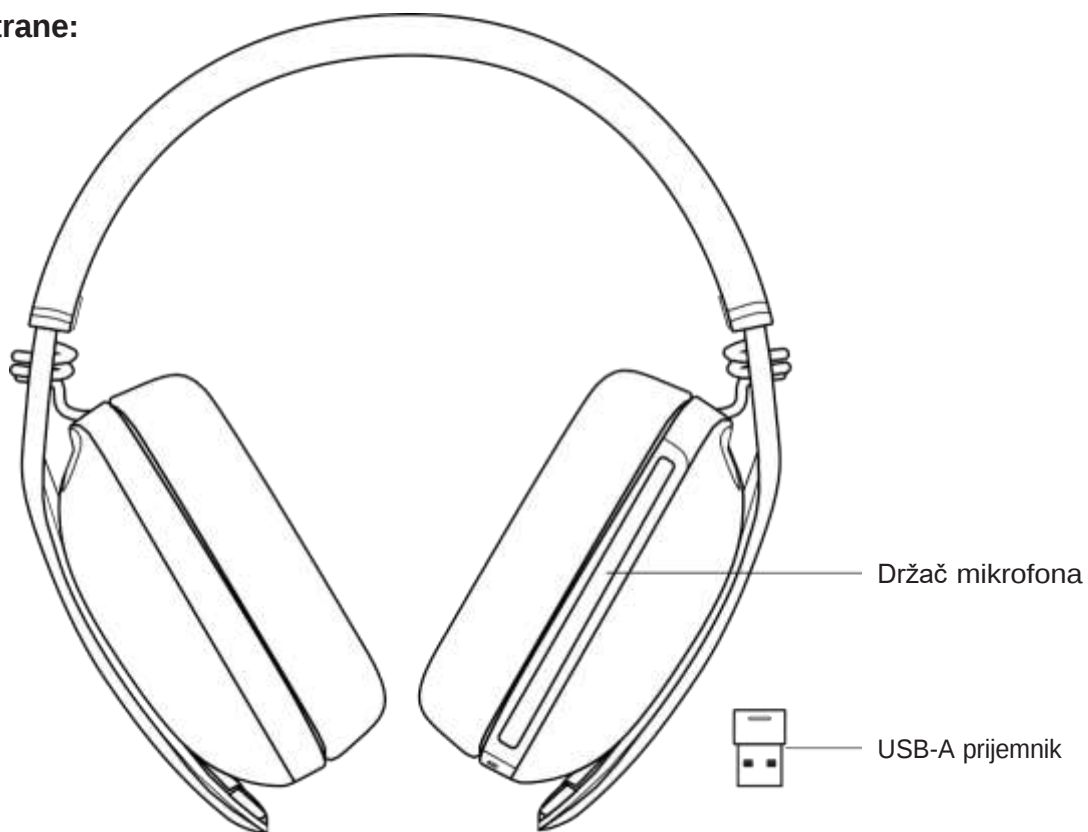

Prikaz sa zadnje strane:

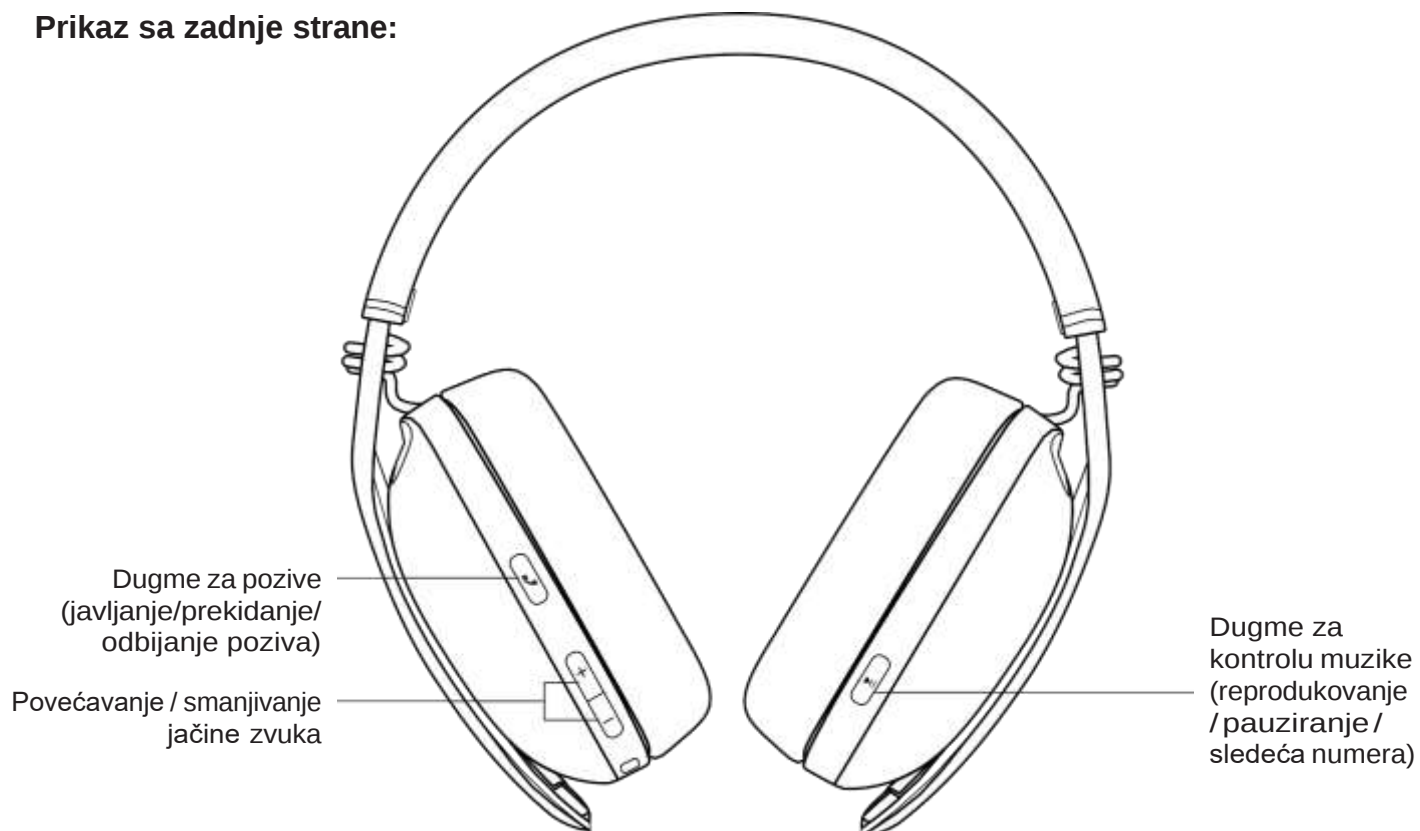


Prikaz sa donje strane:

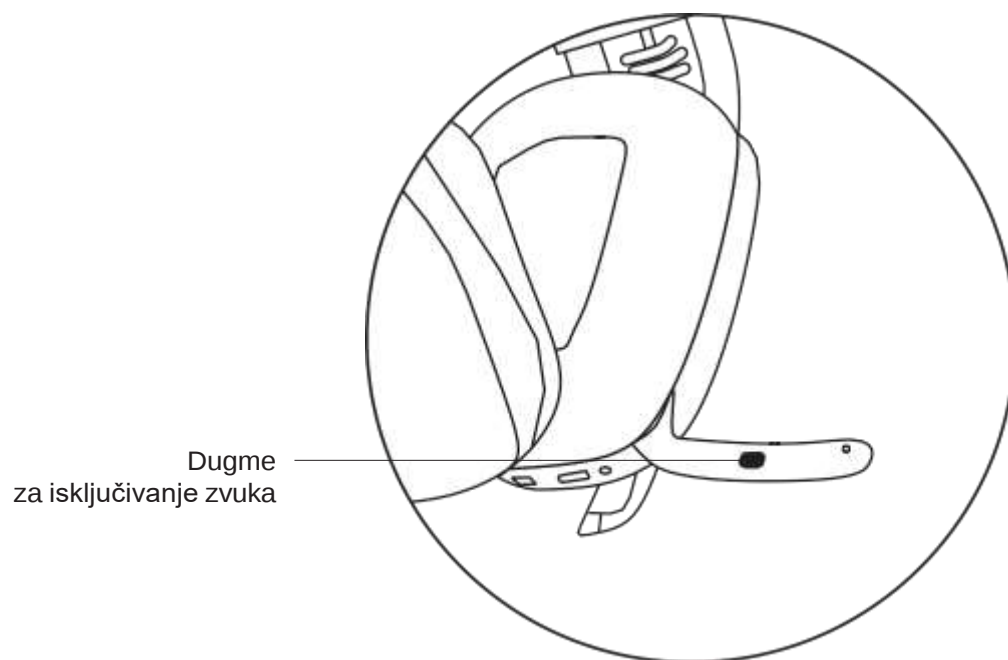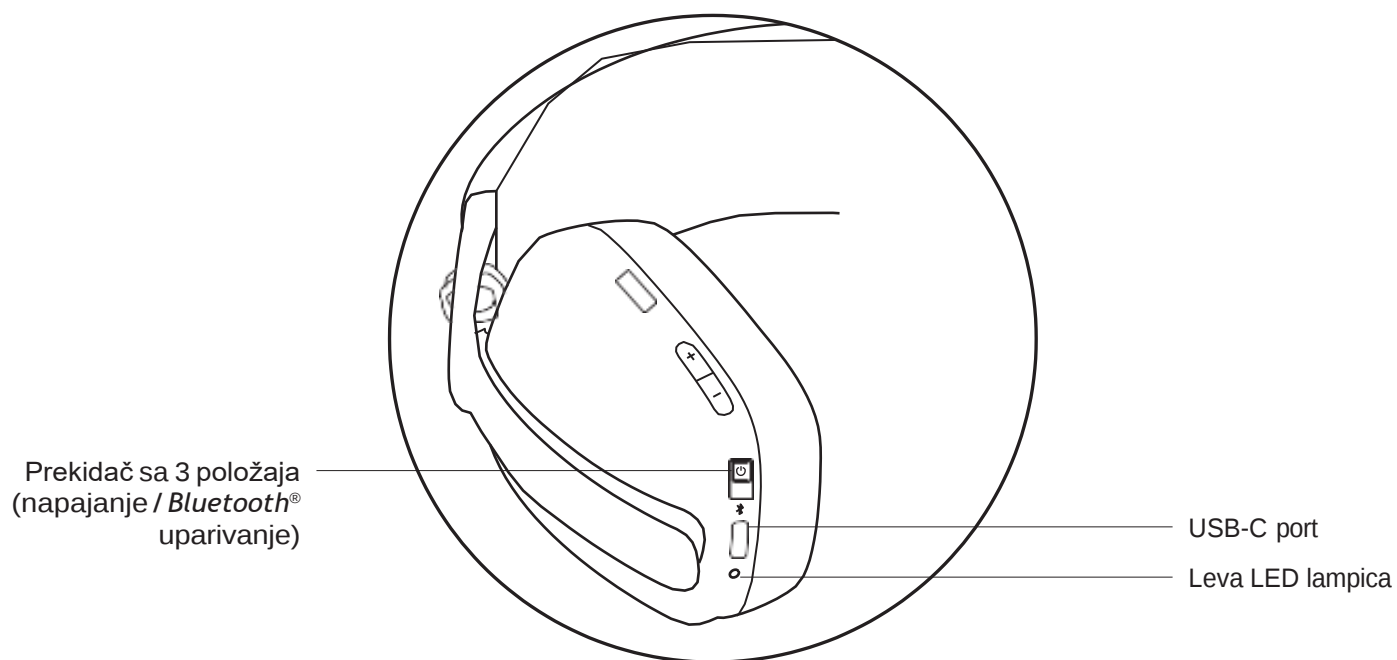


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 Bežične slušalice Zone Vibe 125
- 2 Kabl za punjenje
- 3 USB-A prijemnik
- 4 USB-C adapter
- 5 Putna torba
- 6 Dokumentacija za korisnika




UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA

- 1 Pomerite prekidač u smeru strelice do sredine da biste uključili napajanje slušalica

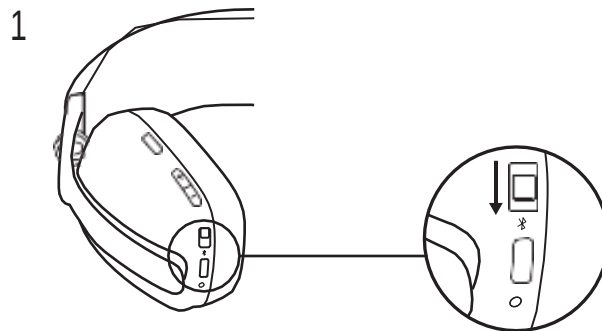


- 2 Kada se uključi napajanje, svetlo LED lampice će postati slabo i belo
- 3 Glasovni odziv će vam saopštiti status baterije

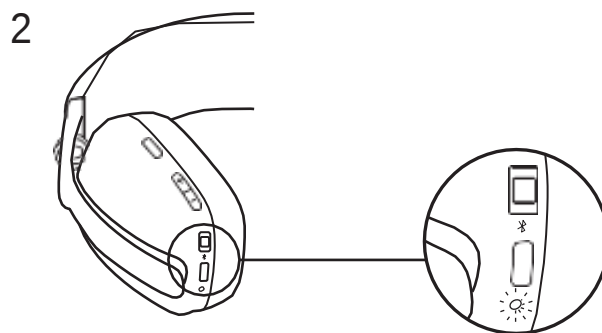

POVEZIVANJE SLUŠALICA


a. Povezivanje preko USB-A prijemnika

- 1 Priključite prijemnik na USB-A port računara
Ili priključite USB-A prijemnik sa USB-C adapterom na USB-C port
- 2 Slušalice Zone Vibe 125 već su uparene sa prijemnikom sa kojim se isporučuju
- 3 Nakon uspešnog uparivanja, svetlo LED lampice na prijemniku postaće neprekidno i belo

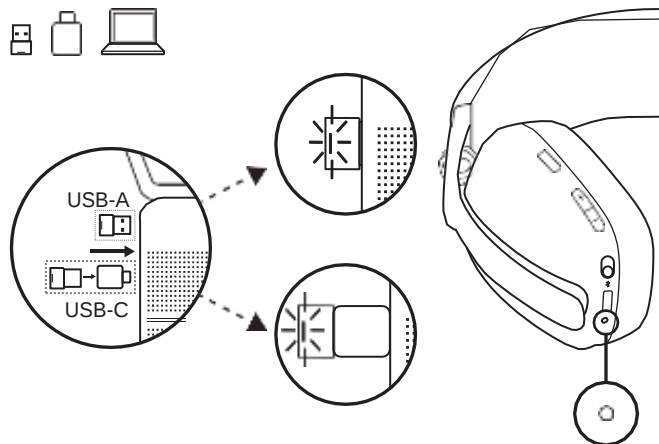


b. Povezivanje putem **BLUETOOTH®** veze

- 1 Pomerite prekidač na donju stranu u smeru strelice na 2 sekunde da biste pokrenuli uparivanje
- 2 LED lampica će brzo treperiti belim svetlom
- 3 Otvorite **Bluetooth®** postavke na uređaju
- 4 Izaberite Logi Zone Vibe 125 u listi pronađenih uređaja
- 5 Kada se uparivanje uspešno završi, svetlo LED lampice će postati neprekidno i belo

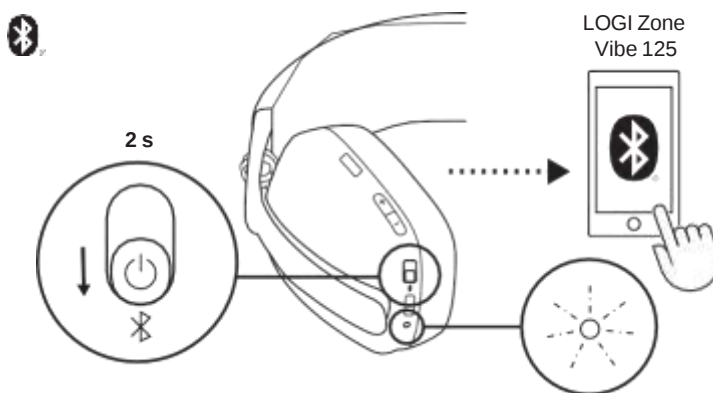

PODEŠAVANJE SLUŠALICA

- 1 Podesite slušalice pomeranjem slušnih uložaka nagore i nadole duž produženog dela nosača slušalica
- 2 Podešavanje je najjednostavnije dok su vam slušalice na glavi Pomerajte slušne uloške nagore i nadole duž nosača slušalica dok se nalaze na vašoj glavi

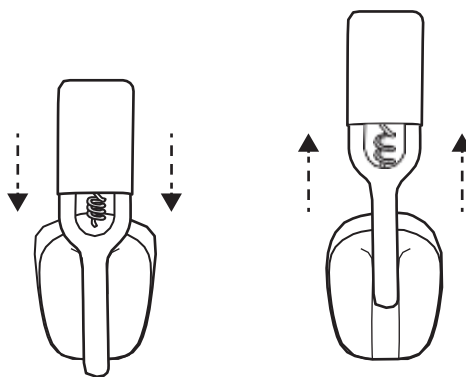

KONTROLE SLUŠALICA

UC verzija			
	Korišćenje	Dugme	Radnja
Kontrole poziva	Javljanje/prekidanje poziva	Dugme za pozive	Kratak pritisak
	Odbijanje poziva		Pritisnite na 2 s
Kontrole za muziku	Reprodukcija/pauza	Dugme za kontrolu muzike	Kratak pritisak
	Kretanje unapred		Dvostruki pritisak
Jačina zvuka	Pojačavanje zvuka	„+“	Kratak pritisak
	Utišavanje zvuka	„-“	
Mogućnost povezivanja	Bluetooth® uparivanje	Dugme za napajanje	Pritisnite na 2 s


Napomena:

- Funkcije kontrole medija zavise od tipa aplikacije
- Aktivnosti u vezi sa pozivima uvek imaju najveći prioritet. Kada se dva uređaja povežu, Bluetooth® veza će imati prioritet na prijemniku

Savet: Kontrole zamuzički ekvilajzer dostupne su u aplikaciji Logi Tune

ISKLJUČENO

Postoje 2 načina za isključivanje zvuka na mikrofону

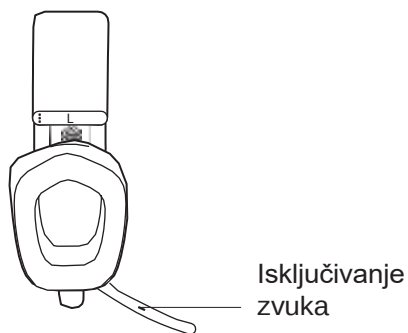

Pritisnite dugme da biste isključili zvuk



Okrenite držač mikrofona nagore ili nadole da biste isključili ili uključili zvuk



Glasovna obaveštenja ukazuju na to kada je na mikrofону uključen/ isključen zvuk

SVETLOSNI INDIKATOR SLUŠALICA


	Kategorija	Status	Svetlo
Belo	Napajanje	Napajanje UKLJUČENO	Svetlo postaje neprekidno belo, a zatim se prigušuje
		Baterija se puni	Sporo pulsiranje
		Baterija je napunjena do kraja	Neprekidno
	Mogućnost povezivanja	Bluetooth® uparivanje	Brzo treperenje
		Bluetooth® / prijemnik povezan	Svetlo postaje neprekidno belo, a zatim se prigušuje
		Izgubljena veza	Prigušeno belo
	Pozivi	Aktivni poziv	Neprekidno
		Dolazni poziv	Sporo treperenje
Crveno	Pozivi	Isključivanje zvuka	Neprekidno
	Napajanje	Nivo napunjenosti baterije je nizak (< 10%)	Sporo treperenje
		Vraćanje fabričkih postavki	Brzo treperenje od crvenog do belog svetla tri puta, a zatim se LED lampica isključuje

Napomena:

- Ponašanja koja aktivira korisnik, kao što su *Bluetooth®* uparivanje ili izgubljena veza, imaće prioritet, a zatim će se vratiti u prethodni status kada se ponašanje završi

SVETLOSNI INDIKATOR PRIJEMNIKA

	Kategorija	Status	Svetlo
Belo	Mogućnost povezivanja	Uparivanje	Brzo treperenje
		Povezivanje prijemnika	Isključeno
		Prijemnik je povezan	Neprekidno
		Veza prijemnika je prekinuta	Isključeno
	Pozivi	Aktivni poziv	Neprekidno
		Dolazni poziv	Ponavlja „brzo treperenje 3 puta, a zatim se LED lampica isključuje“
Crveno	Pozivi	Isključivanje zvuka	Neprekidno

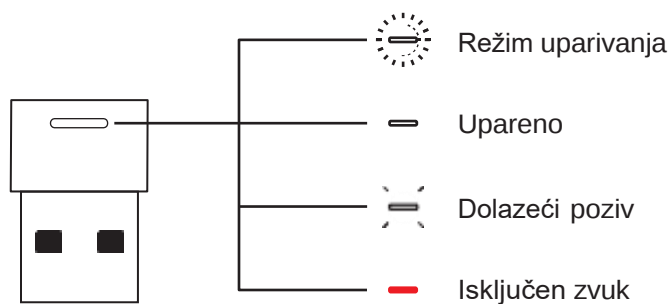


PUNJENJE

Da bi se produžilo trajanje baterije, slušalice se automatski isključuju ako se ne koriste 30 minuta.

Tajmer za režim spavanja može se podešavati u aplikaciji Logi Tune.

Svetlo LED lampice slušalica polako će treperiti CRVENOM bojom ako je nivo napunjenosti baterije nizak.

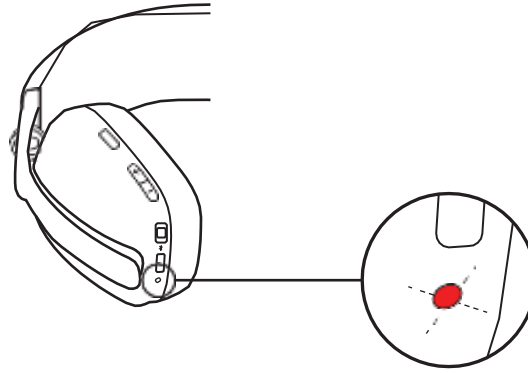

Punjenje putem USB kabla

- 1 Priključite kraj USB-C kabla na USB-C port na donjem delu slušnog uložka
- 2 Priključite kraj USB-A kabla na USB-A port za punjenje na vašem računaru ili AC adapteru
- 3 LED lampica će početi sporo da pulsira belim svetlom tokom punjenja
- 4 Svetlo LED lampice će biti neprekidno i belo kada se baterija napuni do kraja
 - Za potpuno punjenje baterije potrebna su 2 sata
 - Za 1 sat reprodukovanja dovoljno je 5 minutaVek trajanja baterije zavisi od korisnika, okruženja i uslova korišćenja računara
- 5 Slušalice se mogu koristiti sa prijemnikom i upariti sa *Bluetooth*® uređajem tokom punjenja

LOGI TUNE

Logi Tune poboljšava performanse slušalica povremenim ažuriranjima softvera i firmvera

Preporučuje se da ažurirate i slušalice i prijemnik

Preuzmite Logi Tune Desktop sa www.logitech.com/tune

PRILAGOĐAVANJE POVRATNOG TONA

Povratni ton vam omogućava da čujete sopstveni glas tokom razgovora tako da imate uvid u to koliko glasno govorite. U aplikaciji Logi Tune odaberite funkciju povratnog tona i prilagodite birač u skladu sa tim.

- Viši broj znači da ćete čuti više spoljnih zvukova
- Niži broj znači da ćete čuti manje spoljnih zvukova

TAJMER ZA AUTOMATSKI REŽIM SPAVANJA

Slušalice će se podrazumevano automatski isključiti ako se ne koriste 30 minuta. Prilagodite tajmer za režim spavanja u aplikaciji Logi Tune. Da biste aktivirali slušalice, pokušajte ponovo da pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje napajanja.

RESETOVANJE SLUŠALICA

1. Uključite napajanje slušalica
2. Pritisnite i zadržite dugme za pozive i dugme „–“ za jačinu zvuka na 5 sekundi
3. Svetlo LED lampice će 3 puta brzo zatreperiti u rasponu od crvene do bele boje, a zatim će se isključiti kada se slušalice uspešno resetuju
4. Slušalice će se isključiti nakon resetovanja

DIMENZIJE

Slušalice:

Visina x širina x dubina: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Težina: 0,185 kg

Slušni uložak:

Visina x širina x dubina: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Prijemnik:

Visina x širina x dubina: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adapter:

Visina x širina x dubina: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SISTEMSKI ZAHTEVI

Radi sa uobičajenim aplikacijama za obavljanje poziva na skoro svim platformama i operativnim sistemima

Radi sa Windows®, Mac ili Chrome™ računarima putem USB-C, USB-A i *Bluetooth®* veze, kao i sa Android™ *Bluetooth®* uređajima

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip mikrofona: Dvostruki višesmerni MEMS mikrofoni sa usmerenim formiranjem snopa i DSP sistemom

Frekventni odziv (zvučnik): 20–20 kHz (režim muzike), 100–8 kHz (režim razgovora)

Frekventni odziv (mikrofon): 100–8 kHz

Vreme razgovora 18 sati

Vreme slušanja do 20 sati

Vek trajanja baterije zavisi od korisnika, okruženja i uslova korišćenja računara

Bluetooth® verzija (slušalice): 5.2

Bluetooth® verzija (prijemnik): 5.0


Bežični opseg: Do 30 m/100 ft (direktna vidljivost)

Dužina kabla (USB-A na C kabl za punjenje): 1,3 m (4,25 stope)

www.logitech.com/support/zonevibe125

SPOZNAJTE IZDELEK



Pogled od spredaj:

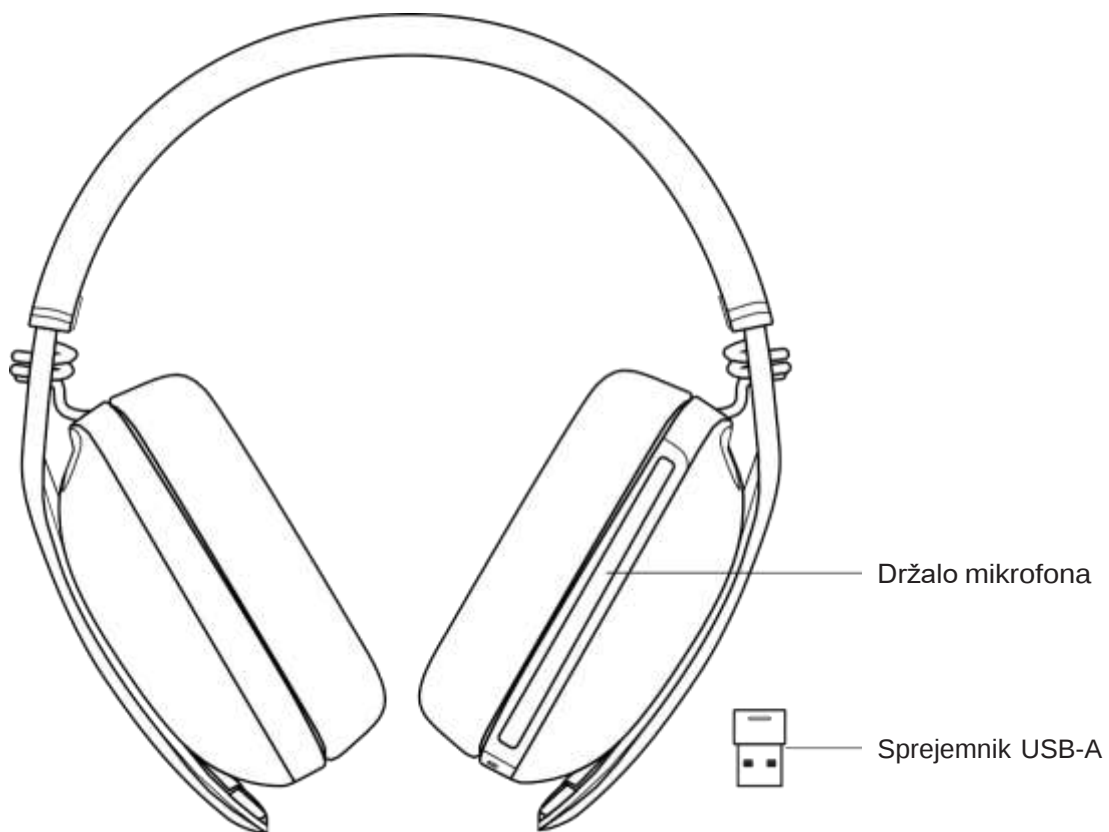

Pogled od zadaj:




Pogled od spodaj:

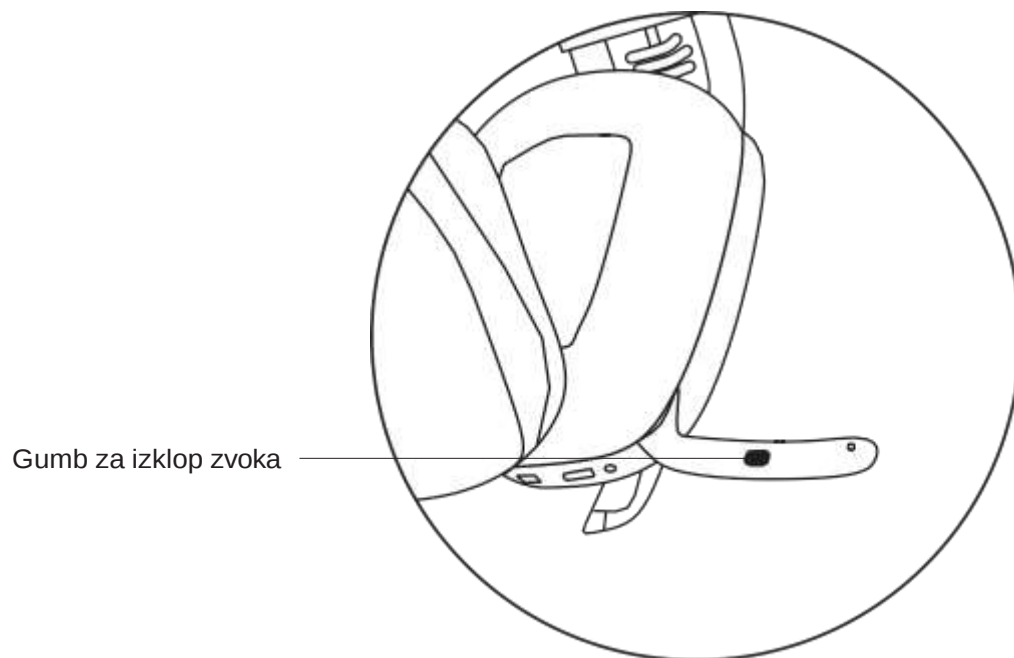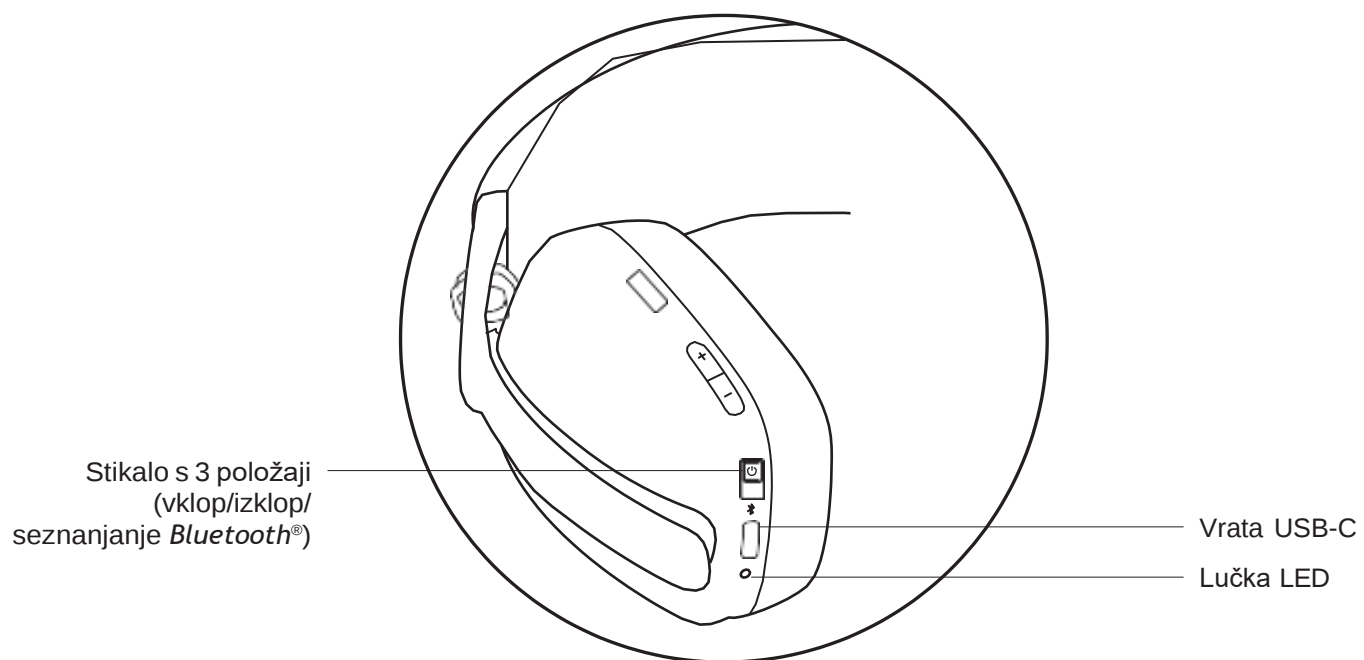


VSEBINA ŠKATLE

- 1 Brežžične slušalke Zone Vibe 125
- 2 Kabel za polnjenje
- 3 Sprejemnik USB-A
- 4 Adapter USB-C
- 5 Potovalna torba
- 6 Uporabniška dokumentacija




VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA

- 1 Potisnite stikalo v smeri puščice na sredino, da vklopite slušalke

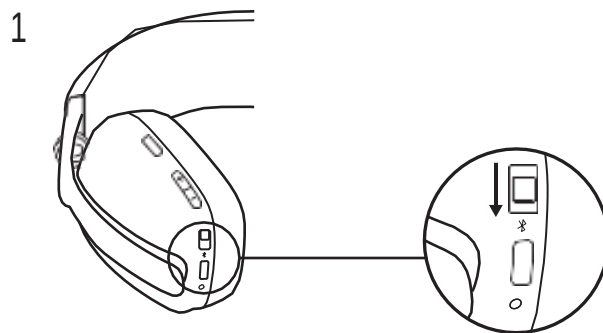


- 2 Po vklopu bo lučka LED rahlo zasvetila belo
- 3 Glasovni poziv vam pove stanje baterije

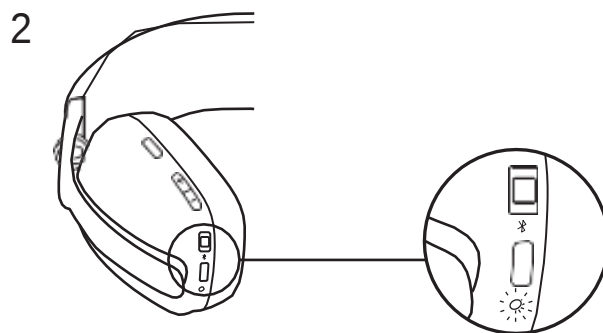

PRIKLJUČITEV SLUŠALK


a. Povezava prek sprejemnika USB-A

- 1 Vstavite sprejemnik v vrata USB-A na računalniku
Ali vstavite sprejemnik USB-A z adapterjem USB-C
v vrata USB-C
- 2 Zone Vibe 125 so že seznanjene s priloženim sprejemnikom
- 3 Po uspešnem seznanjanju bo lučka LED na sprejemniku svetila belo

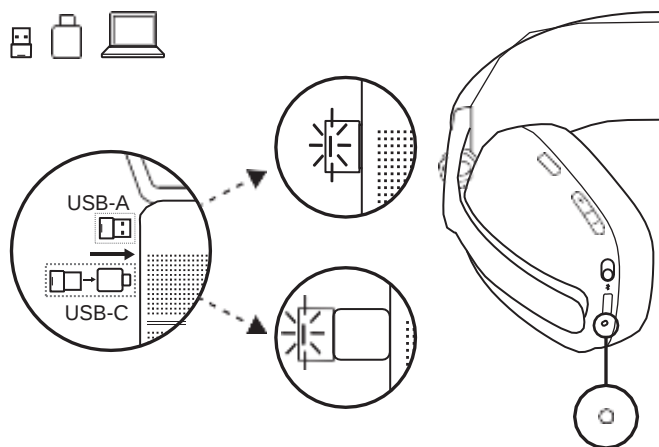


b. Povezava s pomočjo tehnologije Bluetooth®

- 1 Stikalo za 2 sekundi potisnite na dno v smeri puščice, da začnete seznanjanje
- 2 Lučka LED bo hitro utripala belo
- 3 Odprite nastavitve *Bluetooth®* na vaši napravi
- 4 V napravah, ki jih je mogoče odkriti, izberite Logi Zone Vibe 125
- 5 Po uspešnem seznanjanju bo lučka LED svetila belo

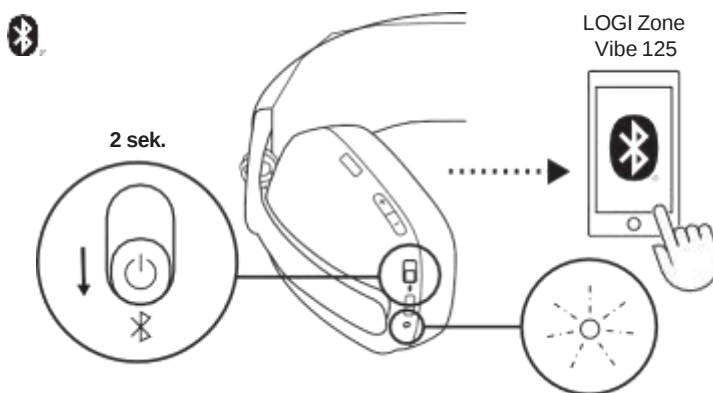

PRILAGODITEV SLUŠALK

- 1 Slušalke prilagodite tako, da ušesne blazinice pomikate navzgor in navzdol po podaljšanem delu naglavnega traku
- 2 Slušalke boste najlažje namestili, ko jih imate na glavi Ušesne blazinice pomaknite navzgor ali navzdol na naglavnem traku, da se udobno prilegajo vašim ušesom

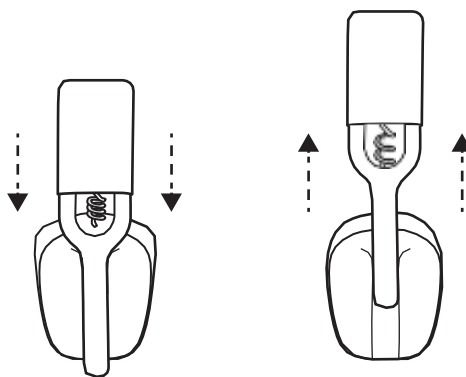

KRMILJENJE SLUŠALK

Različica UC			
	Uporaba	Gumb	Dejanje
Kontrolniki za klice	Sprejmi/končaj klic	Gumb za klic	Kratki pritisk
	Zavrni klic		Pritisnite za 2 sek
Kontrolniki za predvajanje glasbe	Predvajanje/začasna zaustavitev	Upravljalni gumb za glasbo	Kratki pritisk
	Naslednja pesem		Pritisnite dvakrat
Glasnost	Povečanje glasnosti	»+«	Kratki pritisk
	Zmanjšanje glasnosti	»-«	
Povezljivost	Seznanjanje Bluetooth®	Gumb za vklop/izklop	Pritisnite za 2 sek


Opomba:

- Funkcionalnost kontrolnika za predstavnost je odvisna od vrste aplikacije
- Dejavnosti klica so vedno na prvem mestu. Ko sta dve napravi povezani, bo povezava prek Bluetooth® imela prednost pred sprejemnikom

Namig: Kontrolniki izenačevalnika glasbe so na voljo v Logi Tune

ZVOK IZKLOPLJEN

Obstajata dva načina za utišanje mikrofona

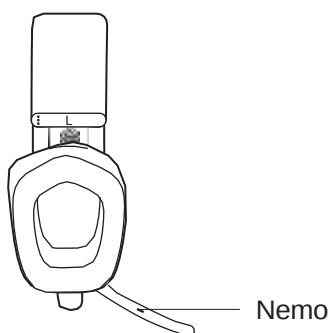

Pritisnite gumb za utišanje



Držalo mikrofona obrnite navzgor ali navzdol za vklop ali izklop funkcije brez zvoka



Vklopljena funkcija »Brez zvoka«
Izklopljena funkcija »Brez zvoka«

Glasovna obvestila določajo, kdaj je mikrofonski vklopjen/izklopjen

INDIKATORSKA LUČKA SLUŠALK


	Kategorija	Stanje	Lučka
Bela	Vklop/izklop	Napajanje VKLOPLJENO	Sveti belo in se nato zatemni
		Polnjenje baterije	Postopno se vklaplja in izklaplja
		Baterija je popolnoma napolnjena	Sveti
	Povezljivost	Seznanjanje <i>Bluetooth®</i>	Hitro utripanje
		<i>Bluetooth®</i> /sprejemnik povezan	Sveti belo in se nato zatemni
		Povezava je izgubljena	Zatemnjeno belo
	Klici	Aktivni klic	Sveti
		Dohodni klic	Počasno utripanje
Rdeča	Klici	Nemo	Sveti
	Vklop/izklop	Baterija je skoraj prazna (<10 %)	Počasno utripanje
		Tovarniška ponastavitev	Trikrat hitro utripa iz rdeče v belo, nato se LED izklopi

Opomba:

- Vedenja, ki jih sproži uporabnik, kot je seznanjanje *Bluetooth®* ali izgubljena povezava, bodo prednostna, nato pa se vrnejo nazaj na prejšnje stanje, ko je vedenje končano

INDIKATORSKA LUČKA SPREJEMNIKA

	Kategorija	Stanje	Lučka
Bela	Povezljivost	Seznanjanje	Hitro utripanje
		Povezava sprejemnika	Ne sveti
		Sprejemnik je povezan	Sveti
		Sprejemnik je odklopljen	Ne sveti
	Klici	Aktivni klic	Sveti
		Dohodni klic	Ponovi »3-krat hitro utripanje nato se LED izklopi«
Rdeča	Klici	Nemo	Sveti

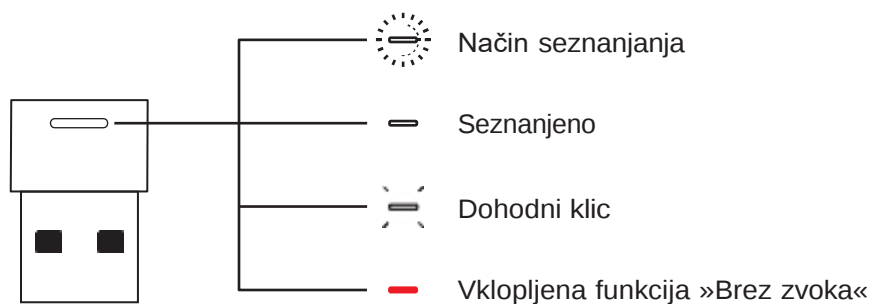


POLNJENJE

Da bi ohranili življenjsko dobo baterije, se slušalke samodejno izklopijo po 30 minutah brez uporabe.

Časovnik izklopa je mogoče prilagoditi v Logi Tune.

Ko je stanje baterije nizko, bo lučka LED na slušalkah počasi utripala RDEČE.

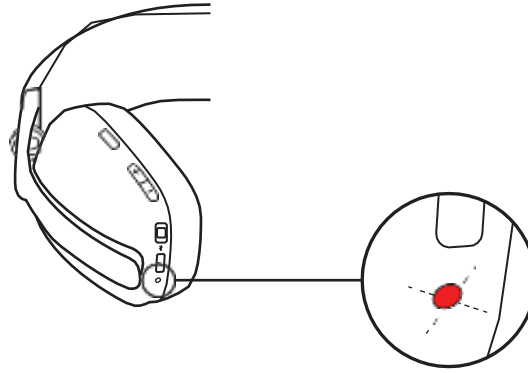

Polnjenje prek USB kablo

- 1 Vstavite kabel USB-C v vrata USB-C na spodnji strani ušesne blazinice
- 2 Konec USB-A priključite v vrata za polnjenje USB-A na vašem računalniku ali adapterju AC
- 3 LED lučka bo med polnjenjem začela pulzirati belo
- 4 Lučka LED bo svetila belo, ko bodo popolnoma napolnjene
 - Baterija je popolnoma napolnjena po 2 urah
 - 5 minut polnjenja vam omogoči 1 uro predvajanjaŽivljenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na uporabnika, okolje in pogoje uporabe računalnika
- 5 Med polnjenjem lahko slušalke uporabljate s sprejemnikom, če so seznanjene s pomočjo tehnologije *Bluetooth®*

LOGI TUNE

Logi Tune pomaga izboljšati učinkovito delovanje vaših slušalk z rednimi posodobitvami programske opreme in vdelane programske opreme

Priporočamo, da posodobite slušalke in sprejemnik. Za to prenesite Logi Tune z naslova www.logitech.com/tune

PRILAGODITEV FUNKCIJE SIDETONE

Funkcija Sidetone vam omogoča, da med pogovori slišite svoj glas, tako da se zavedate, kako glasno govorite. V Logi Tune izberite funkcijo Sidetone in ustrezno prilagodite številko.

- Večja številka pomeni, da slišite več zunanjega zvoka
- Manjša številka pomeni, da slišite manj zunanjega zvoka

ČASOVNIK ZA SAMODEJNO MIROVANJE

Vaše slušalke se privzeto samodejno izklopijo, če jih ne uporabljate 30 minut. Časovnik za mirovanje je mogoče nastaviti v Logi Tune. Če želite prebuditi slušalke, poskusite znova izklopiti/vklopiti stikalo za vklop.

PONASTAVITEV SLUŠALK

1. Vključite slušalke.
2. Pritisnite in 5 sekund držite gumb za klic in glasnost »—«.
3. Lučka LED bo trikrat hitro utripnila iz rdeče v belo in nato ugasnila, ko so vaše slušalke uspešno ponastavljene.
4. Slušalke se po ponastavitvi izklopijo.

DIMENZIJE

Slušalke:

Višina × širina × globina: 183,03 × 169,68 × 73 mm

Masa: 0,185 kg

Ušesna blazinica:

Višina × širina × globina: 98,6 × 75,44 × 19,3 mm

Sprejemnik:

Višina × širina × globina: 21,5 × 13,6 × 6,0 mm

Adapter:

Višina × širina × globina: 25,2 × 16,5 × 9,5 mm

SISTEMSKE ZAHTEVE

Deluje z običajnimi aplikacijami za klice na skoraj vseh platformah in operacijskih sistemih

Deluje na računalnikih s sistemi Windows®, Mac ali Chrome™ prek USB-C, USB-A, Bluetooth® in napravah s sistemi Android™ prek povezave Bluetooth®

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta mikrofona: Dvojni vsesmerni mikrofoni MEMS z usmerjenim oblikovanjem snopa in DSP

Frekvenčni odziv (zvočnik): 20–20 kHz (način glasbe), 100–8 kHz (način govora)

Frekvenčni odziv (mikrofon): 100–8 kHz

Čas pogovora do 18 ur

Čas poslušanja do 20 ur

Življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na uporabnika, okolje in pogoje uporabe računalnika

Različica Bluetooth® (slušalke): 5.2

Različica Bluetooth® (slušalke): 5.0


Doseg brezžične povezave: do 30 m/100 ft (vidno polje na prostem)

Dolžina kabla (kabel za polnjenje iz USB-A na USB-C): 1,3 m (4,25 ft)


www.logitech.com/support/zonevibe125

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL



Vedere din față:

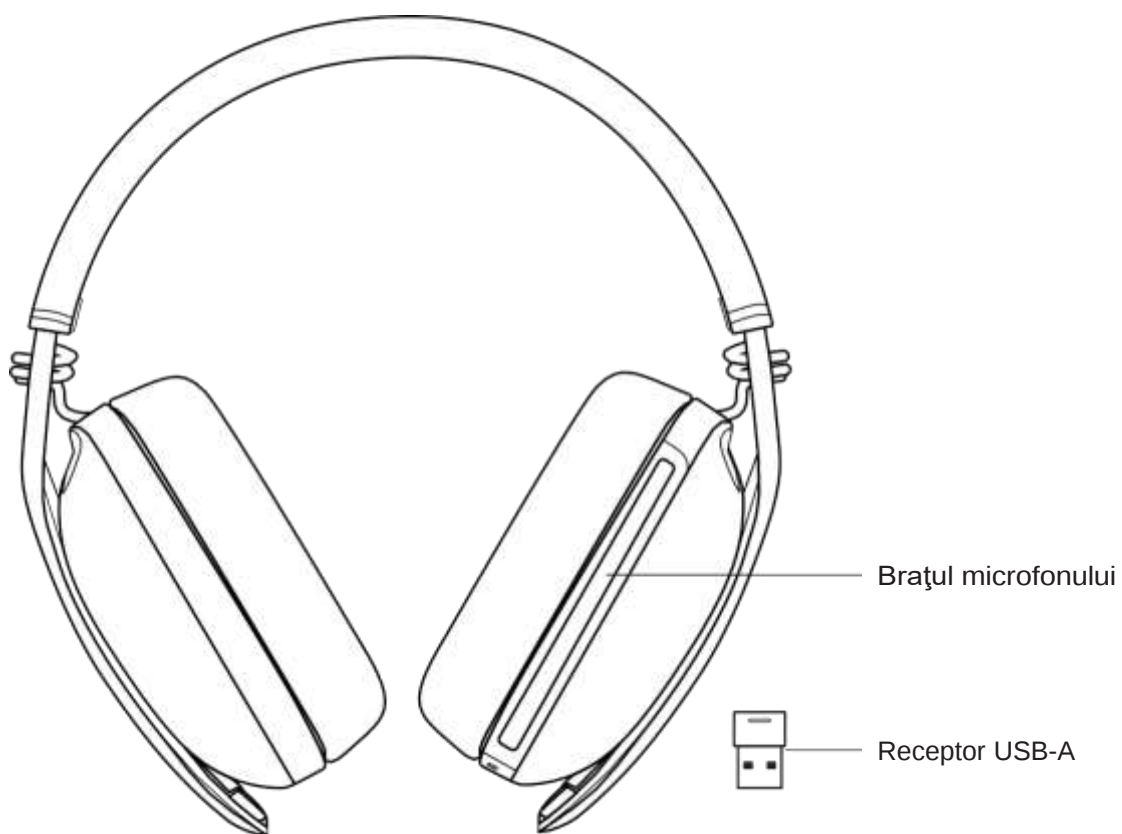

Vedere din spate:

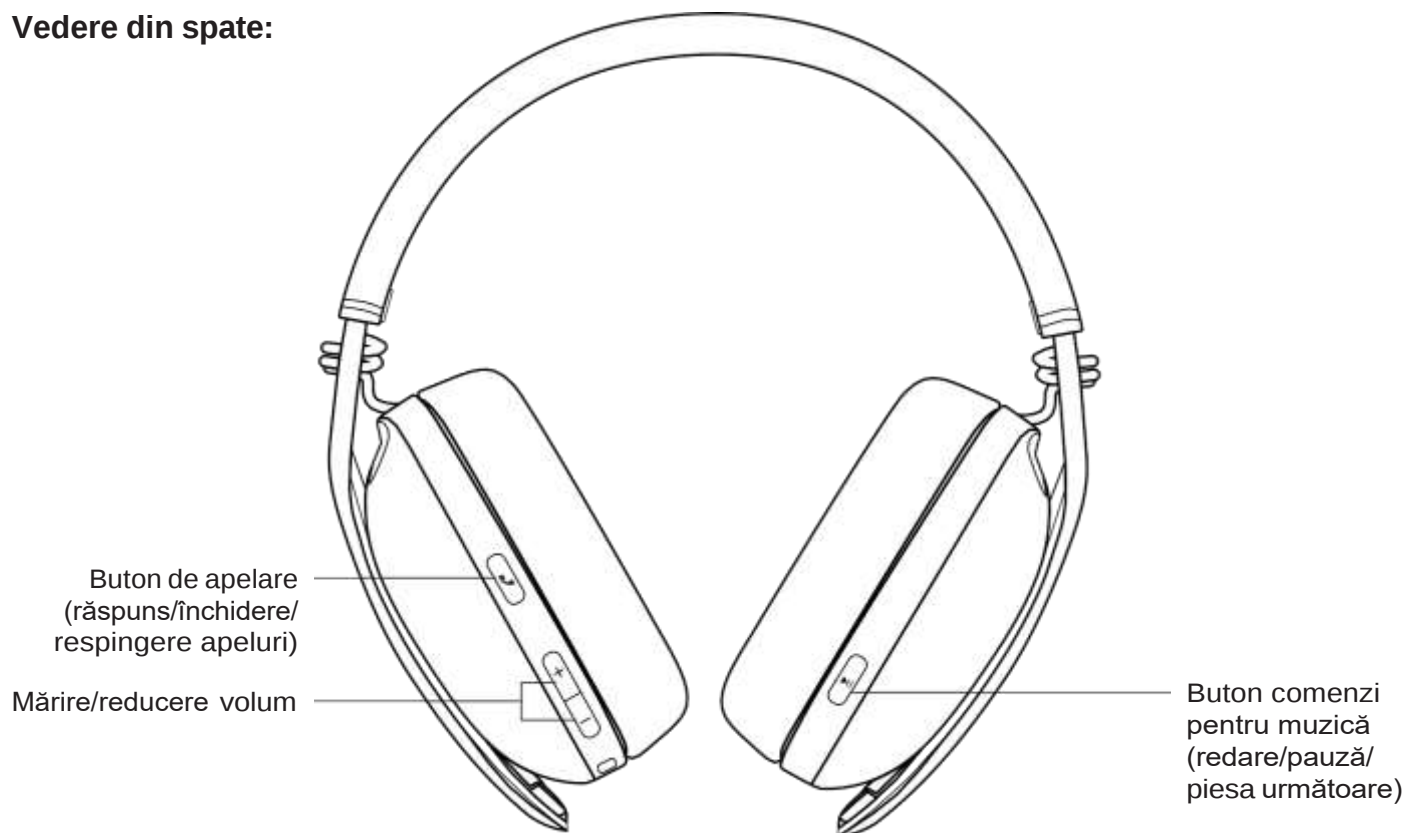


Vedere din partea de jos:

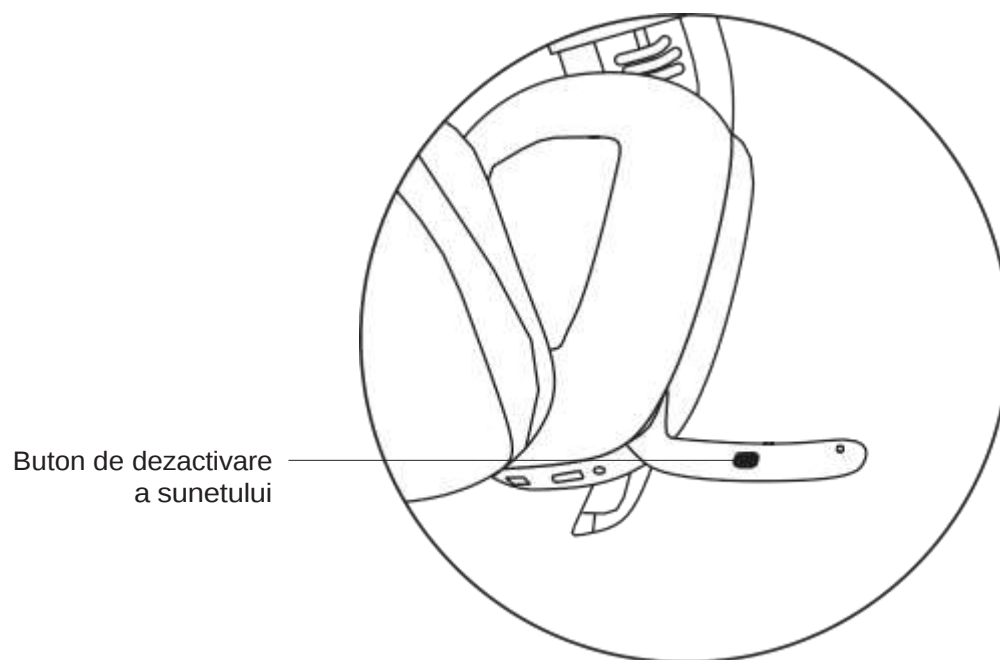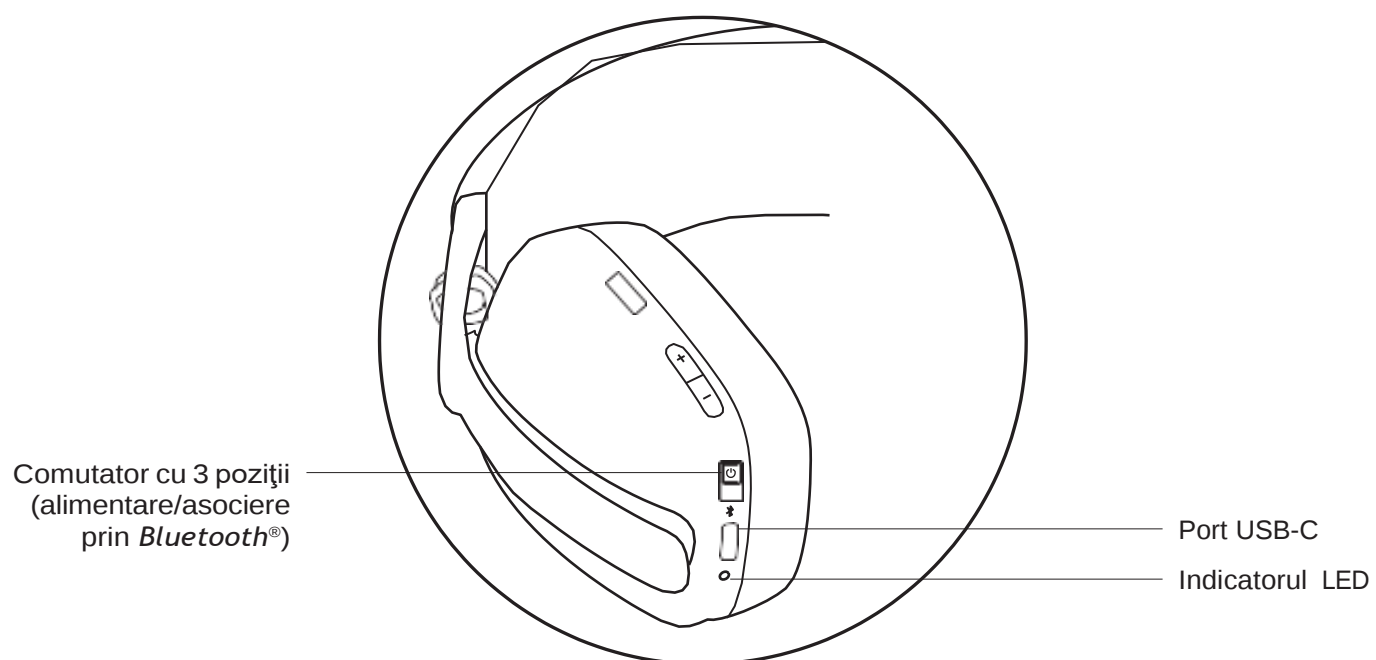



CONȚINUTUL CUTIEI

- 1 Căști wireless Zone Vibe 125
- 2 Cablu de încărcare
- 3 Receptor USB-A
- 4 Adaptor USB-C
- 5 Geantă de transport
- 6 Documentație pentru utilizator



PORNIREA/OPRIREA ALIMENTĂRII


- 1 Glisați comutatorul în direcția săgeții, până în centru, pentru a porni căștile
- 2 Odată ce acestea sunt pornite, indicatorul LED va deveni ușor alb
- 3 Se va auzi o notificare vocală care vă va indica starea bateriei

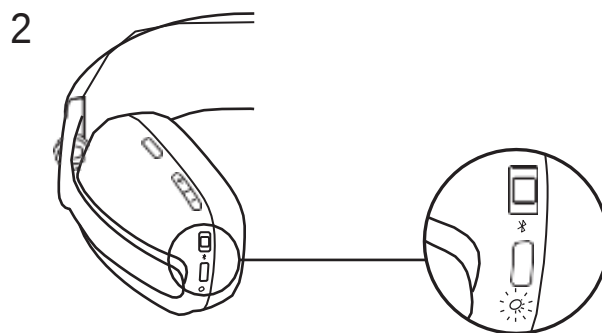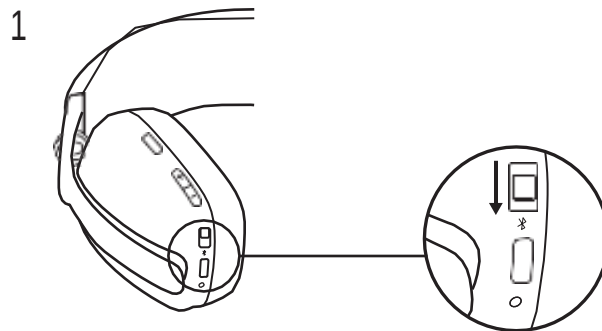

CONECTAREA CĂȘTIILOR


a. Conectarea prin receptor USB-A

- 1 Introduceți receptorul în portul USB-A al computerului. Sau introduceți receptorul USB-A cu adaptorul USB-C în portul USB-C
- 2 Căștile Zone Vibe 125 sunt deja asociate receptorului care le însoțește
- 3 După efectuarea cu succes a asocierii, indicatorul LED de pe receptor va deveni alb stabil

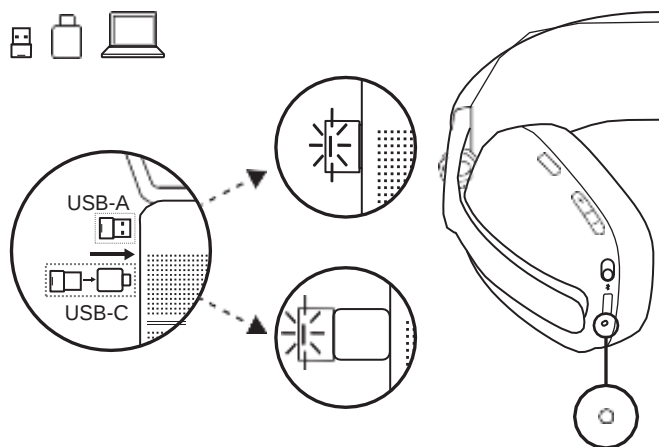


b. Conectarea prin BLUETOOTH®

- 1 Glisați comutatorul până în partea de jos, în direcția săgeții, timp de 2 secunde, pentru a începe procesul de asociere
- 2 Indicatorul LED va deveni alb intermitent
- 3 Deschideți setările pentru Bluetooth® de pe dispozitivul dvs
- 4 Selectați Logi Zone Vibe 125 în lista dispozitivelor descoperite
- 5 După efectuarea cu succes a asocierii, indicatorul LED va deveni alb stabil

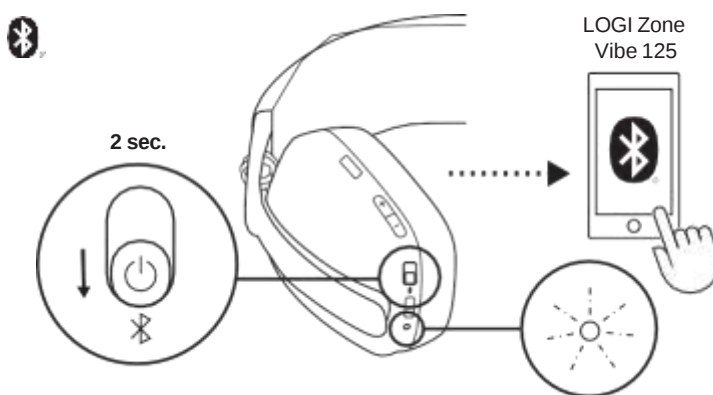

AJUSTAREA CĂȘTIILOR

- 1 Ajustați căștile prin glisarea în sus și în jos a pernțelor pe partea extinsă a bentiței
- 2 Ar putea fi mai ușor să ajustați căștile așezându-le pe cap. Glisați pernțele în susul și în josul bentiței, până când stau confortabil pe urechi

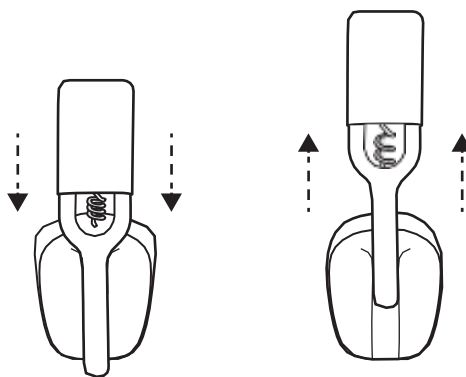

COMENZILE CĂȘTILOR

Versiunea UC			
	Utilizare	Buton	Acțiune
Comenzi pentru apelare	Preluare/respingere apel	Buton apelare	Apăsare scurtă
	Respingere apel		O apăsare timp de 2 secunde
Comenzi pentru muzică	Redare/pauză	Buton comenzi muzică	Apăsare scurtă
	Piesa următoare		Două apăsări
Volum	Mărire volum	„+”	Apăsare scurtă
	Micșorare volum	„-”	
Conectivitate	Asociere prin Bluetooth®	Buton alimentare	O apăsare timp de 2 secunde


Notă:

- Funcționalitatea comenzilor media depinde de tipul de aplicație
- Activitățile legate de apeluri au mereu cea mai mare prioritate. Când două dispozitive sunt conectate, conexiunea prin *Bluetooth®* va fi prioritizată în locul receptorului

Sfat: Comenzile egalizatorului pentru muzică sunt disponibile în aplicația Logi Tune

DEZACTIVAREA SUNETULUI

Puteți dezactiva sunetul microfonului în 2 moduri

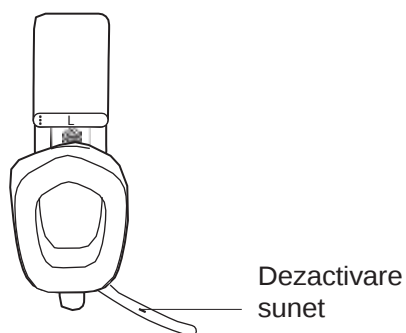

Apăsați butonul pentru a dezactiva sunetul



Comutați în sus sau în jos brațul microfonului pentru a dezactiva sau activa sunetul



Notificările vocale arată când microfonul are sunetul activat/dezactivat

INDICATORUL LUMINOS AL CĂȘTILOR


	Categorie	Stare	Indicator luminos
Alb	Alimentare	Pornite	Devine alb stabil, iar apoi estompat
		Bateria se încarcă	Pâlpâire
		Bateria este încărcată complet	Stabil
	Conectivitate	Asociere prin Bluetooth®	Clipire rapidă
		Bluetooth®/receptor conectat	Devine alb stabil, iar apoi estompat
		Conexiunea a fost pierdută	Alb fad
	Apeluri	Apel activ	Stabil
		Apel primit	Clipire lentă
Roșu	Apeluri	Dezactivare sunet	Stabil
	Alimentare	Baterie descărcată (<10%)	Clipire lentă
Resetare la setările din fabrică			Clipire rapidă de la roșu spre alb, de trei ori, urmată de oprirea LED-ului

Notă:

- Acțiunile declanșate de utilizator, cum ar fi asocierea prin Bluetooth® sau conexiunea pierdută vor fi prioritizate, iar căștile vor reveni la starea precedentă odată ce acțiunea este finalizată

INDICATORUL LUMINOS AL RECEPTORULUI

	Categorie	Stare	Indicator luminos
Alb	Conectivitate	Se asociază	Clipire rapidă
		Se conectează receptorul	Oprit
		Receptor conectat	Stabil
		Receptor deconectat	Oprit
	Apeluri	Apel activ	Stabil
		Apel primit	Se repetă acțiunea „clipire rapidă de 3 ori, urmată de oprirea LED-ului”
Roșu	Apeluri	Dezactivare sunet	Stabil

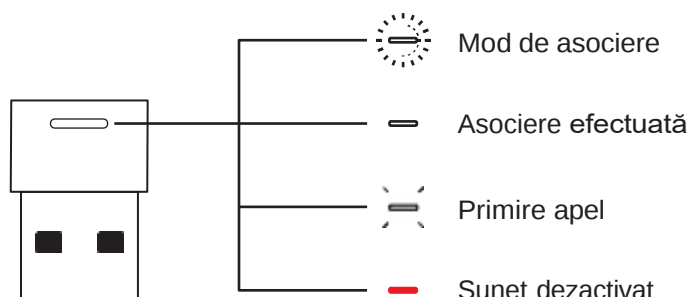


ÎNCĂRCAREA

Pentru a prelungi autonomia bateriei, căștile se opresc automat dacă trec 30 de minute de la ultima utilizare.

Cronometrul pentru repaus poate fi ajustat din aplicația Logi Tune.

Atunci când bateria este descărcată, indicatorul LED de pe căști va clipi încet în ROȘU.

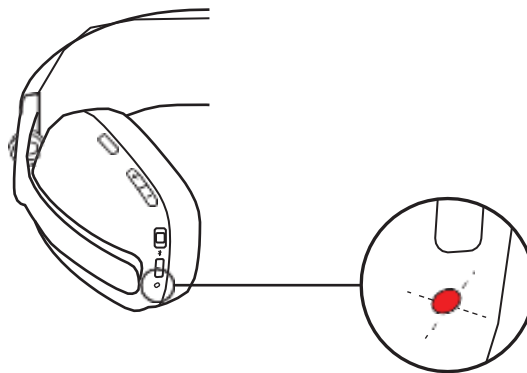

Încărcarea prin cablul USB

- 1 Conectați capătul cablului USB-C în portul USB-C din partea de jos a pernitei
- 2 Introduceți capătul cablului USB-A în portul de încărcare USB-A al computerului sau adaptorului de c a
- 3 Atunci când căștile se încarcă, indicatorul LED va pâlpâi în alb
- 4 Când bateria este complet încărcată, indicatorul LED va deveni alb stabil
 - În 2 ore bateria se încarcă complet
 - 5 minute vă oferă 1 oră de redareDurata de viață a bateriei poate varia în funcție de utilizator, de mediu și de condițiile de utilizare a dispozitivului
- 5 Căștile pot fi folosite împreună cu receptorul și pot fi asociate prin *Bluetooth*® în timpul încărcării

LOGI TUNE

Aplicația Logi Tune ajută la sporirea performanțelor căștilor dvs prin actualizări software și firmware periodice

Se recomandă să actualizați atât căștile, cât și receptorul
Descărcați Logi Tune accesând: www.logitech.com/tune

AJUSTAREA TONURILOR LATERALE

Tonurile laterale vă permit să vă auziți vocea în timpul conversațiilor, astfel încât să știți cât de tare vorbiți. În Logi Tune, selectați funcția pentru diafonie, apoi reglați corespunzător cadranul

- O valoare mai mare înseamnă că auziți mai multe sunete externe
- O valoare mai mică înseamnă că auziți mai puține sunete externe

CRONOMETRU PENTRU REPAUS AUTOMAT

În mod implicit, căștile se vor opri automat când nu sunt folosite timp de 30 de minute. Ajustați cronometrul pentru repaus în aplicația Logi Tune. Pentru a reactiva căștile, încercați să glisați din nou comutatorul de alimentare în pozițiile oprit/pornit.

RESETAREA CĂȘTILOR

1. Porniți căștile
2. Apăsați și țineți apăsată butoanele de apelare și de volum „-” timp de 5 secunde
3. Indicatorul LED va clipi rapid de la roșu spre alb, de 3 ori, urmând să se oprească atunci când căștile sunt resetate cu succes
4. Căștile se vor opri după resetare

DIMENSIUNI

Căști:

Înălțime x lățime x adâncime: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Greutate: 0,185 kg

Suport pentru ureche:

Înălțime x lățime x adâncime: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Receptor:

Înălțime x lățime x adâncime: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptorul:

Înălțime x lățime x adâncime: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

CERINȚE DE SISTEM

Funcționează cu aplicațiile obișnuite pentru apeluri, disponibile pe majoritatea platformelor și sistemelor de operare

Funcționează cu computere cu Windows®, Mac sau Chrome™ prin USB-C, USB-A, Bluetooth® și cu dispozitive Android™ care dispun de Bluetooth®

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tipul microfonului: Microfoane duble MEMS omnidirecționale cu fascicul direcțional și DSP

Frecvență de răspuns (difuzor): 20 – 20 kHz (mod pentru muzică), 100 – 8 kHz (mod pentru conversații)

Frecvență de răspuns (microfon): 100 – 8 kHz

Timp de vorbire până la 18 ore

Timp de ascultare până la 20 de ore

Durata de viață a bateriei poate varia în funcție de utilizator, de mediu și de condițiile de utilizare a dispozitivului

Versiunea Bluetooth® (căști): 5.2

Versiunea Bluetooth® (receptor): 5.0


Distanța de acoperire wireless: Interval de până la 30 m/100 ft (vizibilitate lipsită de obstacole)

Lungimea cablului (cablu de încărcare USB-A la USB-C): 1,3 m (4,25 ft)


www.logitech.com/support/zonevibe125

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN



Önden görünüm:

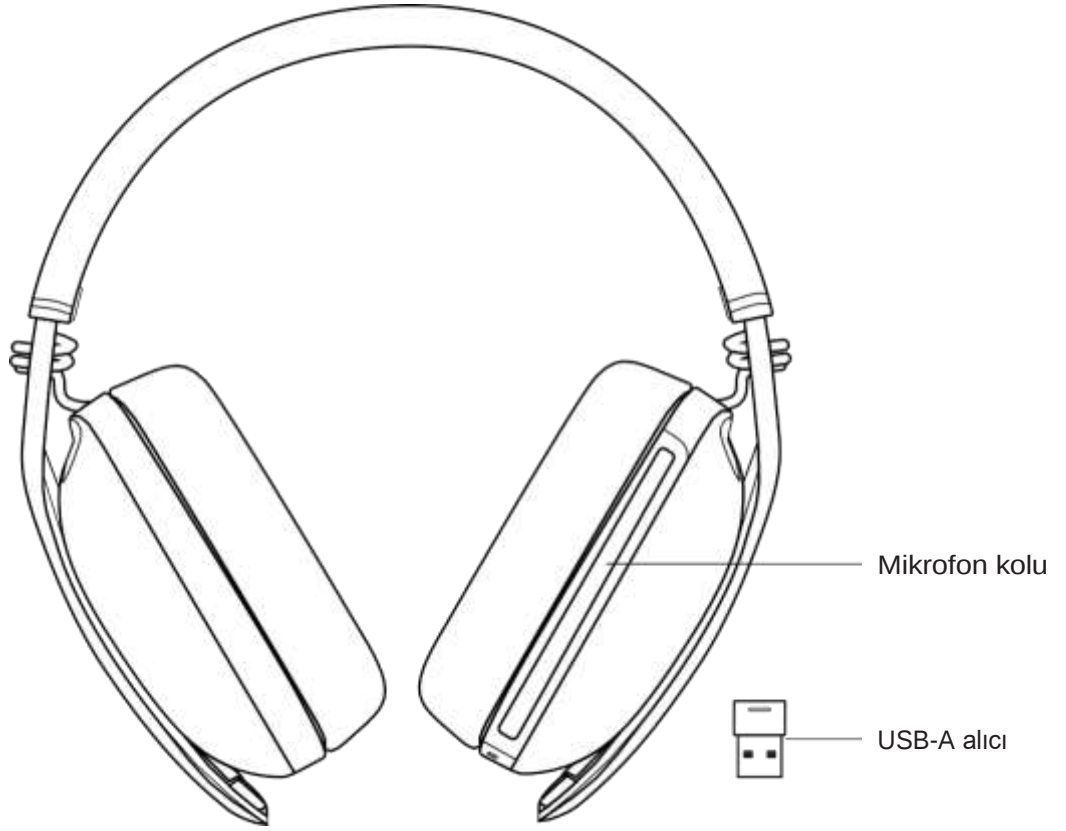

Arkadan görünüm:

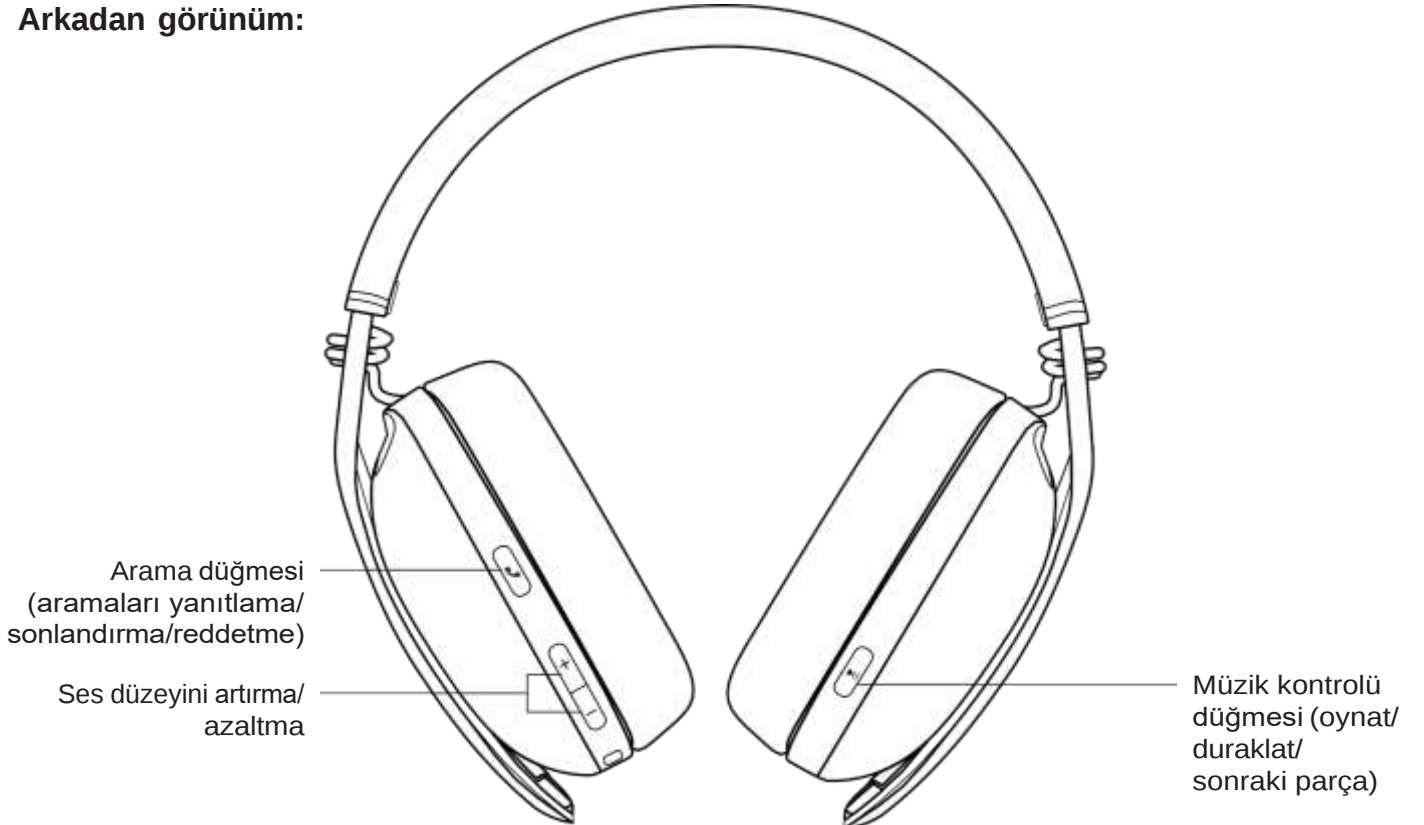


Altan görünüm:

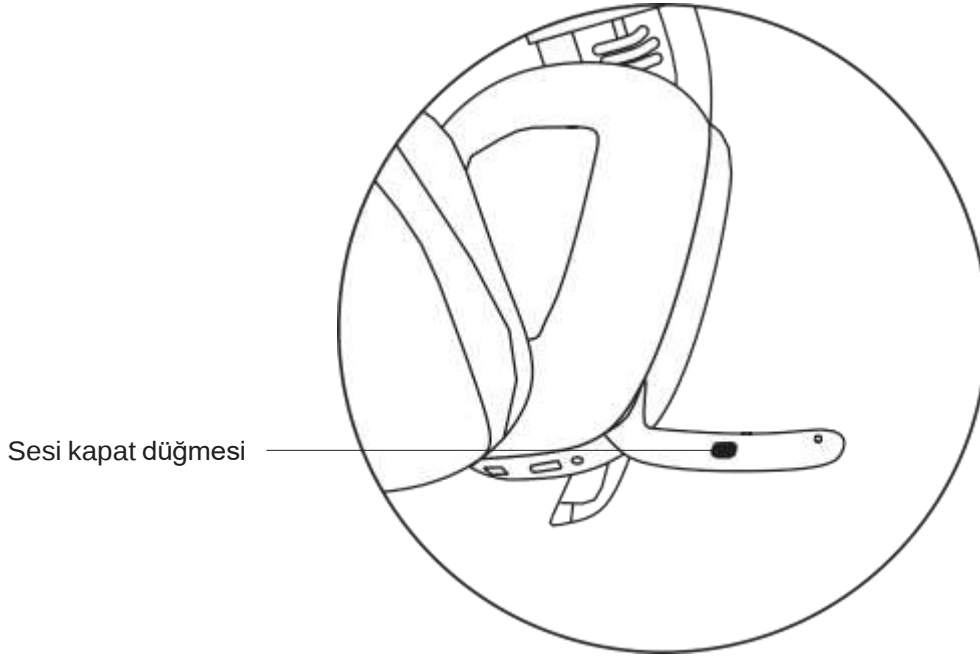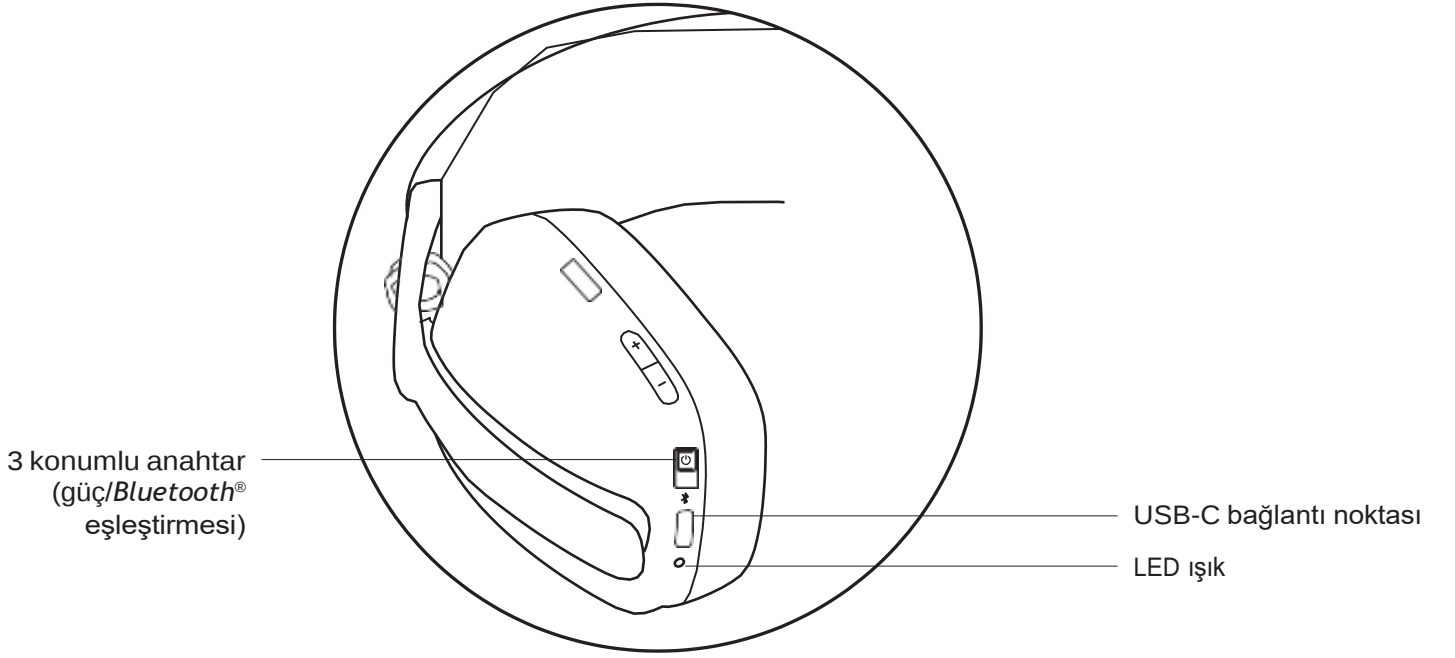


KUTU İÇERİĞİ

- 1 Zone Vibe 125 kablosuz kulaklık
- 2 Şarj kablosu
- 3 USB-A alıcı
- 4 USB-C adaptör
- 5 Taşıma çantası
- 6 Kullanıcı belgeleri




GÜÇ AÇIK/KAPALI

- 1 Kulaklığı açmak için ok yönündeki anahtarı ortaya doğru kaydırın

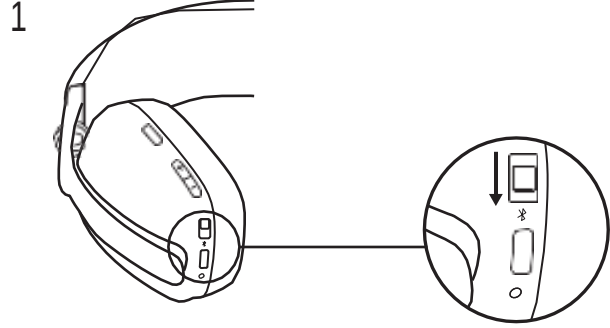


- 2 Açıldıktan sonra, LED ışık yavaşça beyaz renkte yanar
- 3 Size pil durumunu bildiren bir sesli uyarı yapılacaktır

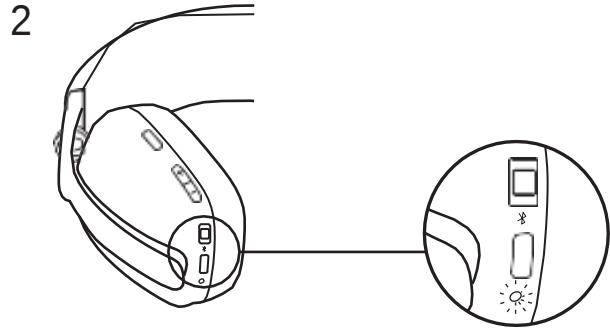

KULAKLIĞINIZI BAĞLAMA


a. USB-A alıcı ile bağlama

- 1 Alıcıyı bilgisayarın USB-A bağlantı noktasına takın
Alternatif olarak USB-C adaptörlü USB-A alıcıyı
USB-C bağlantı noktasına da takabilirsiniz
- 2 Zone Vibe 125 birlikte geldiği alıcıyla zaten
eşleştirilmiştir
- 3 Başarıyla eşleştirildiğinde alıcının üzerindeki LED
ışık beyaz renkte sabit şekilde yanar

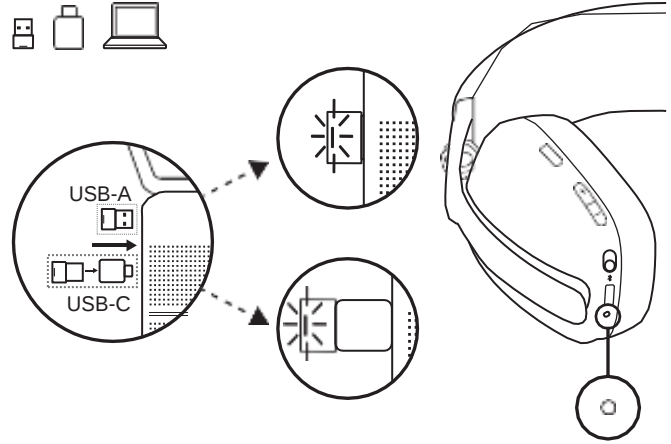


b. BLUETOOTH® ile bağlama

- 1 Eşleştirmeyi başlatmak için ok yönündeki anahtarı
2 saniye boyunca aşağıya doğru kaydırın
- 2 LED ışık beyaz renkte hızlı şekilde yanıp söner
- 3 Cihazınızda *Bluetooth®* ayarlarını açın
- 4 Bağlanılabilecek cihazların bulunduğu listede
Logi Zone Vibe 125'i seçin
- 5 Başarıyla eşleştirildiğinde LED ışık beyaz renkte
sabit şekilde yanar

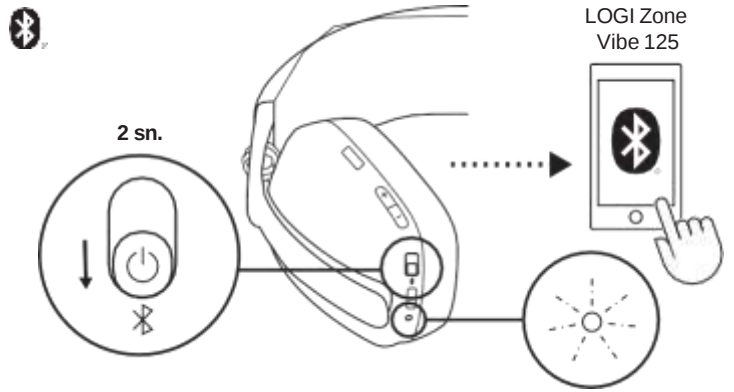

KULAKLIĞI AYARLAMA

- 1 Kulak dolgularını başlığın uzatılmış kısmı boyunca
yukarı aşağı kaydırarak kulaklığı ayarlayın
- 2 Bu işlemi kulaklık başınızdayken yapmak daha
kolay olabilir Kulak dolgularını kulaklarınıza rahatça
oturana kadar yukarı aşağı hareket ettirin

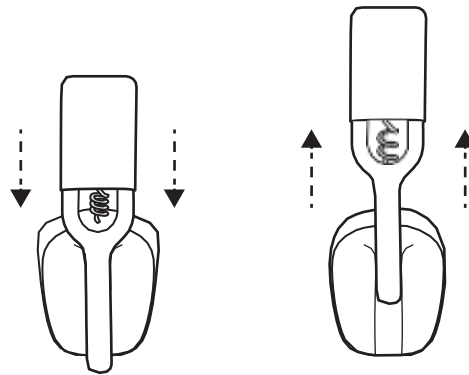

KULAKLIK KONTROLLERİ

UC sürümü:			
	Kullanım	Düğme	İşlem
Çağrı kontrolleri	Yanıtla/Aramayı sonlandır	Arama düğmesi	Kısa bas
	Aramayı reddet		2 saniye basın
Müzik kontrolleri	Yürüt/Duraklat	Müzik kontrolü düğmesi	Kısa basın
	İleri sarma		Çift basın
Ses düzeyi	Sesi artır	“+”	Kısa bas
	Sesi azalt	“-”	
Bağlantı	Bluetooth® eşleştirmesi	Güç düğmesi	2 saniye basın

Not:

- Medya kontrolü işlevi, uygulama türüne bağlıdır
- Arama faaliyetleri her zaman birinci önceliklidir. İki cihaz bağlandığında Bluetooth® bağlantısı alıcıya göre önceliklidir

Uç: Müzik Ekolayzer kontrolleri Logi Tune uygulamasında mevcuttur

SESİ KAPATMA

Mikrofonunuzun sesini kapatmanın 2 yolu vardır



Sesi kapatmak için düğmeye basın

Sesi kapatmak veya açmak için mikrofon kolunu yukarıya veya aşağıya doğru çevirin



Sesli bildirimler, mikrofonun sesi kapatma özelliğinin açık/kapalı olduğunu bildirir

KULAKLIĞIN IŞIKLI GÖSTERGESİ


	Kategori	Durum	Işık
Beyaz	Güç	Güç AÇIK	Sabit şekilde beyaz renkte yanar ve ardından söner
		Pil şarj oluyor	Nefes etkili
		Pil tamamen şarj oldu	Sabit
	Bağlantı	Bluetooth® eşleştirmesi	Hızlı şekilde yanıp söner
		Bluetooth®/alıcı bağlantısı kuruldu	Sabit şekilde beyaz renkte yanar ve ardından söner
		Bağlantı kesildi	Kısık beyaz
	Aramalar	Etkin arama	Sabit
		Gelen arama	Yavaşça yanıp söner
Kırmızı	Aramalar	Sesi kapatma	Sabit
	Güç	Düşük pil (< %10)	Yavaşça yanıp söner
		Fabrika ayarlarına sıfırlama	Kırmızı renkten beyaz renge geçerek üç kez hızlıca yanıp söner ve ardından LED kapanır

Not:

- Bluetooth® eşleştirmesi veya bağlantı kesilmesi gibi kullanıcı tarafından başlatılan davranışlar, öncelikli olacak ve davranış tamamlandığında önceki durumuna geri dönecektir

ALICININ IŞIKLI GÖSTERGESİ

	Kategori	Durum	Işık
Beyaz	Bağlantı	Eşleştiriliyor	Hızlı şekilde yanıp söner
		Alıcı bağlantısı kuruluyor	Kapalı
		Alıcı bağlantısı kuruldu	Sabit
		Alıcı bağlantısı kesildi	Kapalı
	Aramalar	Etkin arama	Sabit
		Gelen arama	"3 kez hızlı şekilde yanıp sönmeye ve ardından LED'in sönmesi" tekrarlanır
Kırmızı	Aramalar	Sesi kapatma	Sabit

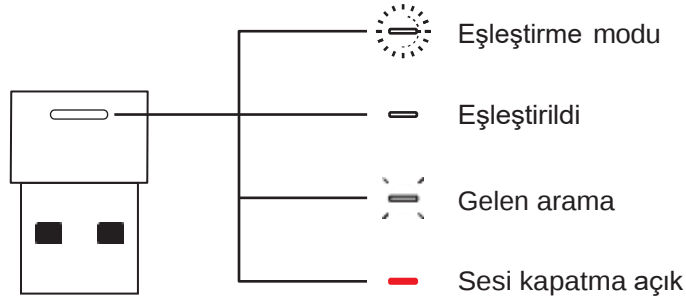


ŞARJ ETME

Pil ömrünü korumak için kulaklık, 30 dakika boyunca kullanılmadığı zaman otomatik olarak kapanır.

Uyku zamanlayıcısı Logi Tune'dan ayarlanabilir.

Kulaklığın üzerindeki LED ışık, pil seviyesi düşük olduğunda KIRMIZI renkte yavaşça yanıp söner.

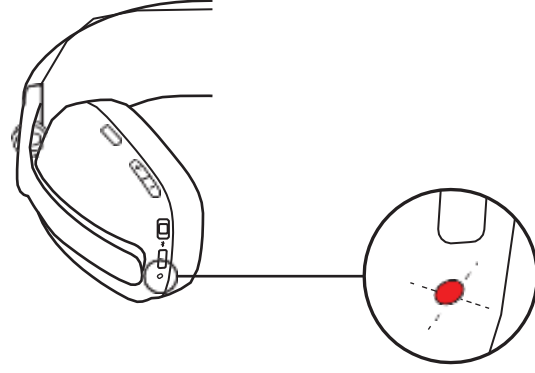

USB kablusuyla şarj

- 1 USB-C kablusunun ucunu kulak dolgusunun altındaki USB-C bağlantı noktasına takın
- 2 USB-A ucunu bilgisayarınızdaki USB-A şarj bağlantı noktasına veya AC adaptörüne takın
- 3 LED ışık, şarj esnasında nefes alıp verir gibi beyaz renkte yanıp sönmeye başlar
- 4 Tam şarj olduğunda LED ışık sabit şekilde beyaz renkte yanar
 - Pili tam şarj etmek 2 saat sürer
 - 5 dakikalık şarj size 1 saat kayıttan yürütme süresi sağlar
- 5 Kulaklıklar şarj olurken alıcıyla ve eşleştirilmiş *Bluetooth®* cihaz ile kullanılabilir

LOGI TUNE

Logi Tune, düzenli yazılım ve üretici yazılımı güncellemeleri ile kulaklık performansınızı artırmaya yardımcı olur

Hem kulaklığınızı hem de alıcıyı güncellemeniz önerilir. Bunu yapmak için Logi Tune uygulamasını www.logitech.com/tune adresinden indirin

YAN SESİ AYARLAMA

Yan Ses, ne kadar yüksek sesle konuştuğunuzu anlayabilmeniz için konuşmalar sırasında kendi sesinizi duymanızı sağlar Logi Tune'da, yan ses özelliğini seçin ve kadranı istediğiniz gibi ayarlayın

- Sayı arttıkça harici sesleri daha fazla duyarsınız
- Sayı azaldıkça haricî sesleri daha az duyarsınız

OTOMATİK UYKU ZAMANLAYICISI

Varsayılan olarak, kulaklığınız 30 dakika kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır Uyku zamanlayıcısını Logi Tune'dan ayarlayın Kulaklığınızı uyandırmak için güç anahtarını yeniden kaydırmayı deneyin

KULAKLIĞINIZI SIFIRLAMA

- 1 Kulaklığı açın
- 2 Arama düğmesi ile Ses düzeyi “–” düğmesini birlikte 5 saniye basılı tutun
- 3 Kulaklığınız başarıyla sıfırlandığında LED ışık kırmızı renkten beyaz renge geçerek 3 kez hızlıca yanıp söner ve ardından kapanır
- 4 Kulaklık sıfırlandıktan sonra kapanır

BOYUTLAR

Kulaklık:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 183,03 x 169,68 x 73 mm

Ağırlık: 0,185 kg

Kulaklık Süngeri:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 98,6 x 75,44 x 19,3 mm

Alıcı:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptör:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hemen hemen tüm platformlar ve işletim sistemlerinde yaygın arama uygulamalarıyla çalışır

USB-C, USB-A, *Bluetooth*® ve Android™ *Bluetooth*® özellikli cihazlar üzerinden Windows®, Mac veya Chrome™ yüklü bilgisayarlarla çalışır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mikrofon Türü: Yönlü hüzmeleme ve DSP ile çift çok yönlü MEMS mikrofon

Frekans yanıtı (Hoparlör): 20-20kHz (müzik modu), 100-8kHz (konuşma modu)

Frekans yanıtı (Mikrofon): 100-8 KHz

18 saate kadar konuşma süresi

20 saate kadar dinleme süresi

Pil ömrü; kullanıcıya, ortama ve bilgisayar kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir

Bluetooth® sürümü (kulaklık): 5.2

Bluetooth® sürümü (alıcı): 5.0

Kablosuz kullanım mesafesi: 30 m'ye (100 fit) kadar (açık görüş alanı)


Kablo uzunluğu (USB-A'dan USB-C'ye şarj kablosu): 1,3 m (4,25 fit)



www.logitech.com/support/zonevibe125

منظر أمامي:



منظر خلفي:

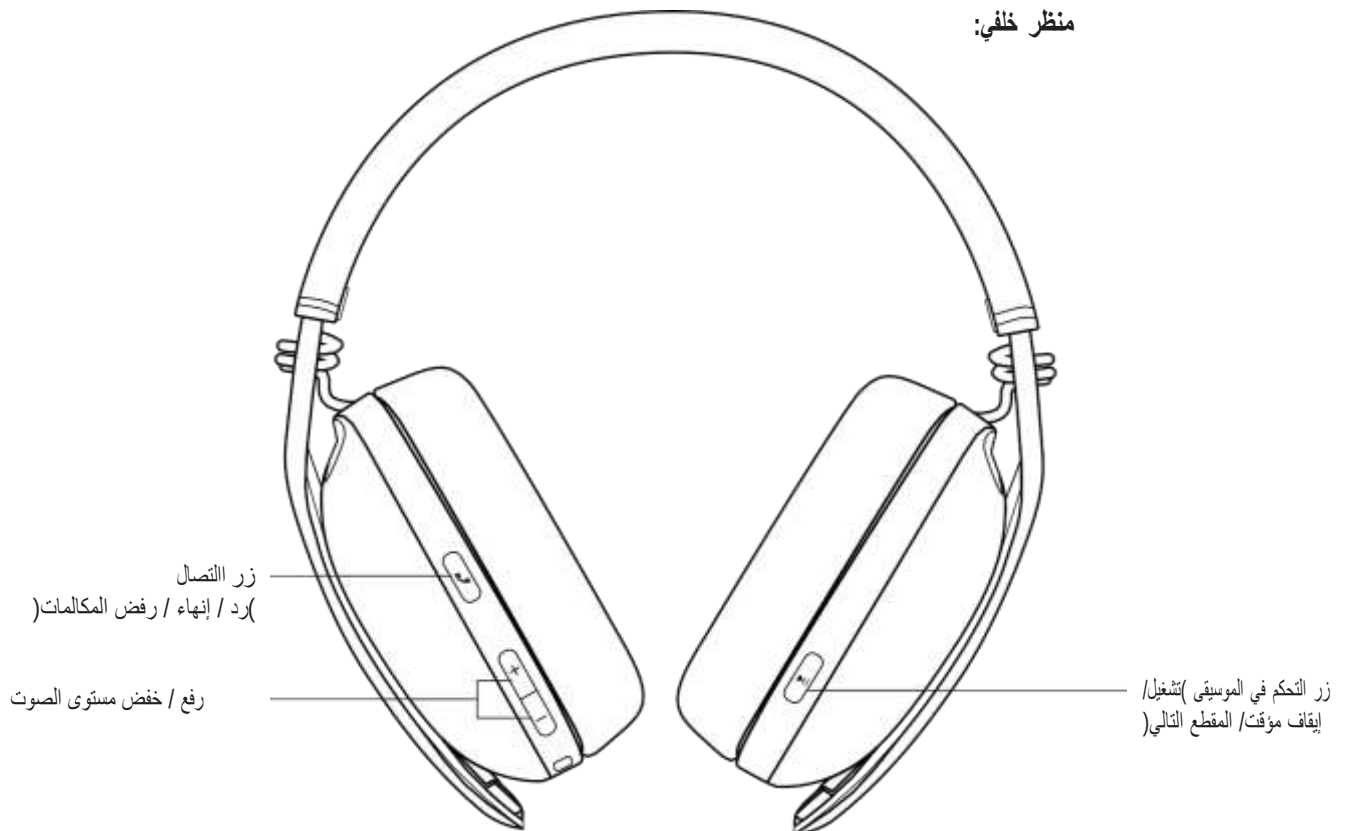

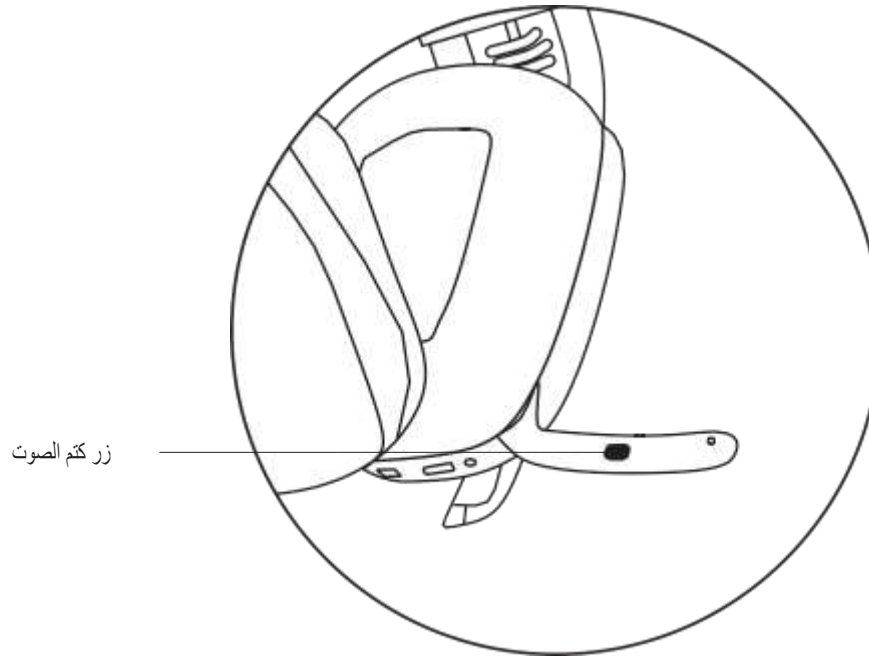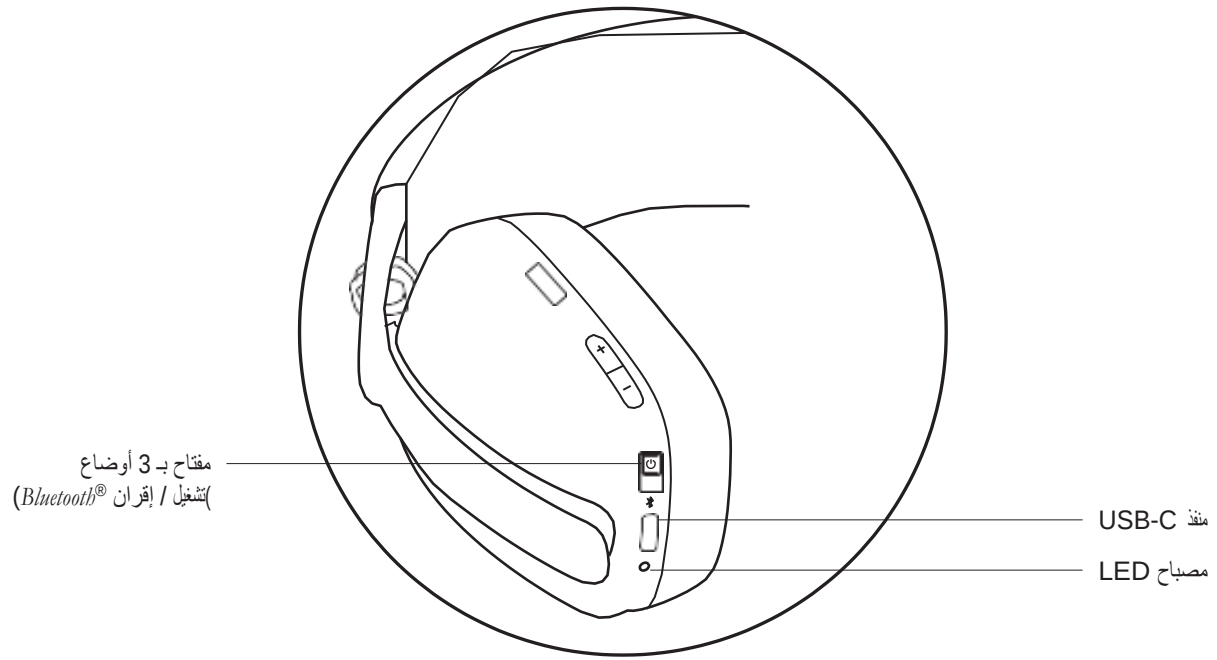


محتويات العبوة

1. سماعة الرأس الالسكرية Zone Vibe 125
2. كابل الشحن
3. مستقبل USB-A
4. محول USB-C
5. حقيبة السفر
6. وثائق المستخدم




تشغيل / إيقاف

1. حرك المفتاح في اتجاه السهم، حتى المنتصف، لتشغيل سماعات الرأس.

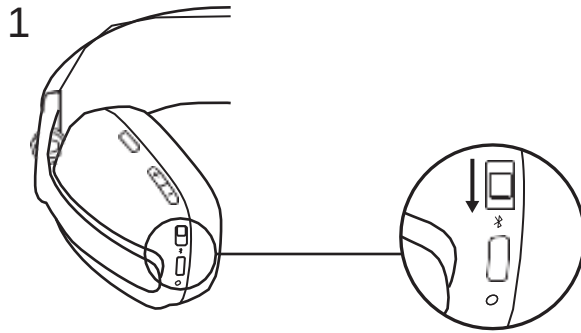


2. بمجرد التشغيل، سيتحول ضوء مصباح LED إلى اللون الأبيض قليلًا.
3. ستكون هناك تعليمات صوتية تخبرك بحالة البطارية.

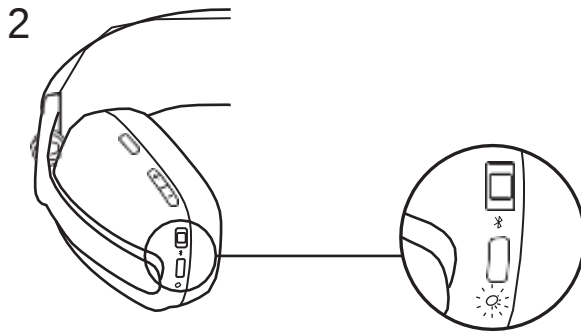


توصيل سماعات الرأس

أ. التوصيل عبر مستقبل USB-A

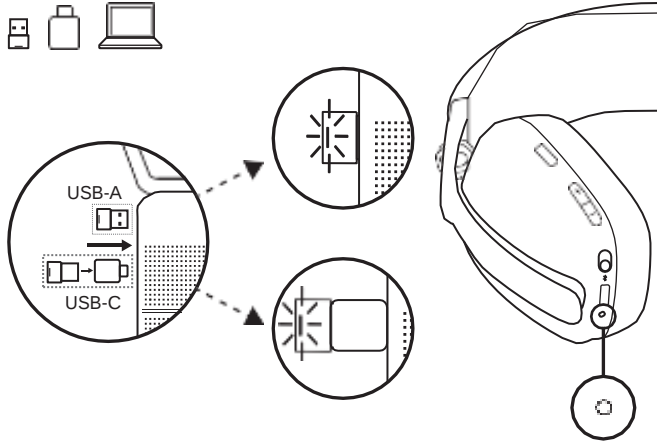


1. أدخل المستقبل في منفذ USB-A بالكمبيوتر. أو أدخل مستقبل USB-A في محول USB-C بمنفذ USB-C.
2. سماعة الرأس الأسلاكية Zone Vibe 125 مقترنة بالفعل بالمستقبل المرفق معها.
3. بمجرد نجاح الاقتران، يتحول ضوء مصباح LED الموجود بالمستقبل إلى اللون الأبيض الثابت.

ب. التوصيل عبر BLUETOOTH®

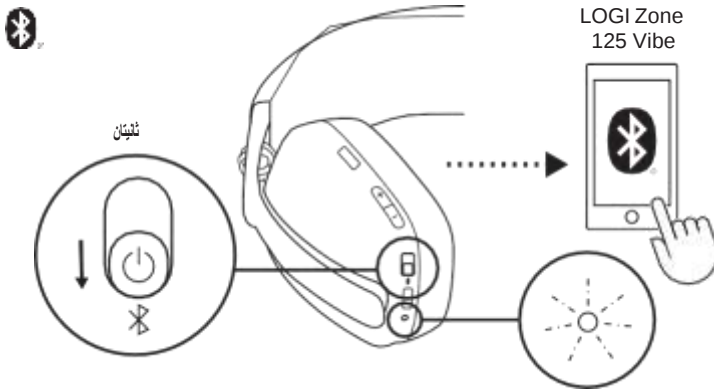

1. حرك المفتاح لأسفل باتجاه السهم لمدة ثثيتين لبدء الاقتران.
2. سيومض مصباح LED باللون الأبيض بسرعة.
3. افتح إعدادات Bluetooth® على جهازك.
4. حدد Logi Zone 125 ضمن الأجهزة التي يمكن اكتشافها. بمجرد
5. نجاح الاقتران، يتحول لون ضوء مصباح LED إلى اللون الأبيض الثابت.

ضبط سماعات الرأس

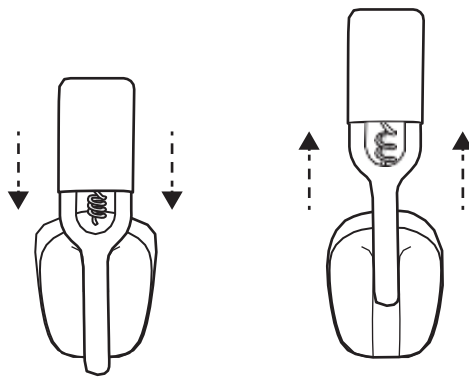

1. اضبط سماعات الرأس عن طريق تحريك وسادتي الأذن المبطنتين العلوي والسفلي الجزء الممتد من شريط الرأس.
2. يكون من الأسهل ضبط سماعات الرأس وهي على رأسك. حرك وسادتي الأذن المبطنتين العلوي شريط الرأس والسفله حتى تستقرا بشكل مريح على أذنيك.

عناصر التحكم في سماعات الرأس

إصدار UC			
الإجراء	الزر	الاستخدام	
ضغط قصيرة	زر إجراء مكالمة	الرد / إنهاء المكالمة	عناصر تحكم في المكالمات
ضغط لثلاثين		رفض المكالمة	
ضغط قصيرة	زر التحكم في الموسيقى	تشغيل / إيقاف مؤقت	مفاتيح التحكم في الموسيقى
ضغطان		المسار التالي	
ضغط قصيرة	"+"	رفع مستوى الصوت	مستوى الصوت
	"-"	خفض مستوى الصوت	
ضغط لثلاثين	زر تشغيل	إقران Bluetooth®	الاتصال


ملاحظة:

تعتمد وظيفة التحكم في الوسائط على نوع التطبيق.
الأولوية الأولى تكون دائماً الأنشطة المكالمات. عند توصيل جهازين، تكون للجهاز المتصل عبر Bluetooth® أولاً ثم المستقل.

تلميح: تتوفر عناصر التحكم في موازن صوت الموسيقى في تطبيق Logi Tune.

كتم الصوت

توجد طريقتان لكتم صوت الميكروفون.

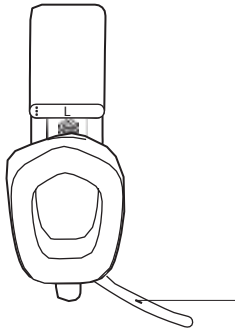

اضغط على هذا الزر لكتم الصوت.



اقطب حامل الميكروفون أعلى أو أسفل
لكتم الصوت أو إلغاء كتم
الصوت.



تحدد الإشعارات الصوتية متى يكون كتم
صوت الميكروفون مفعلاً / غير مفعّل.

مؤشر مصباح سماعات الرأس


المصباح	الحالة	الغنة	
يتحول إلى الأبيض الثابت ثم يصبح خافتا	التشغيل	التشغيل/الإيقاف	أبيض
وميض بوتيرة التنفس	جار شحن البطارية		
ثابت	البطارية مشحونة بالكامل		
وميض سريع	إقران Bluetooth®	التصال	
يتحول إلى الأبيض الثابت ثم يصبح خافتا	تم توصيل Bluetooth® / المستقبل		
أبيض خافت	انقطع الاتصال		
ثابت	مكالمة نشطة	مكالمات	
وميض بطيء	مكالمة واردة		
ثابت	كتم الصوت	مكالمات	أحمر
وميض بطيء	البطارية منخفضة (< 10%)	التشغيل/الإيقاف	
يومض بسرعة من الأحمر إلى الأبيض ثالث مرات ثم ينطفئ مصباح LED	إعادة ضبط إعدادات المصنع		

ملاحظة:

تكون الأولوية للسلوكيات التي يشغلها المستخدم، مثل إقران *Bluetooth®* أو قطع الاتصال، ثم تعود إلى حالتها السابقة بمجرد اكتمال السلوك.

مؤشر مصباح المستقل

المصباح	الحالة	الغنة	
وميض سريع	الإقران	التصال	أبيض
إيقاف	اتصال المستقبل		
ثابت	تم توصيل المستقبل		
إيقاف	تم فصل المستقبل		
ثابت	مكالمة نشطة	مكالمات	
تكرار "الوميض السريع 3 مرات ثم إيقاف تشغيل مصباح LED"	مكالمة واردة		
ثابت	كتم الصوت	مكالمات	أحمر

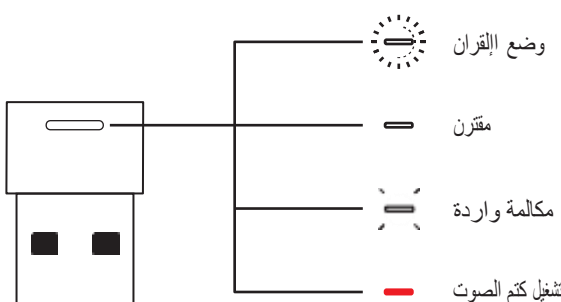


الشحن

للحفاظ على عمر البطارية، يتم إيقاف تشغيل سماعات الرأس تلقائياً إذا مضت 30 دقيقة دون استخدامها.

يمكن ضبط مؤقت النوم في تطبيق Logi Tune. يومض

مصباح LED الموجود في سماعات الرأس ببطء باللون الأحمر عندما تكون البطارية منخفضة.

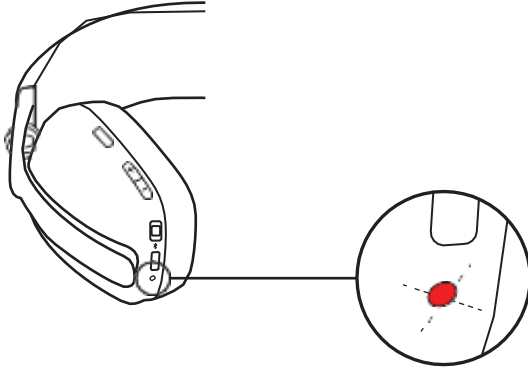

الشحن باستخدام كابل USB

1. قم بتوصيل طرف كابل USB-C بمنفذ USB-C في أسفل غطاء الأذن.
2. قم بتوصيل طرف USB-A بمنفذ الشحن USB-A الموجود في الكمبيوتر أو محوّل التيار المتردد.
3. يبدأ مصباح LED في الوميض باللون الأبيض بوتيرة التنفس عند الشحن.
4. يتحول لون ضوء مصباح LED إلى الأبيض الثابت عند اكتمال الشحن. يكتمل شحن البطارية بعد ساعتين.
- الشحن لمدة 5 دقائق يتيح تشغيل سماعة الرأس لمدة ساعة واحدة.
- قد يختلف عمر البطارية حسب طريقة المستخدم والبيئة وظروف الحوسبة.
5. يمكن استخدام سماعات الرأس مع إقران المستقبل و Bluetooth® أثناء الشحن

تطبيق LOGI TUNE

يساعد تطبيق Logi Tune في تعزيز أداء سماعة الرأس من خلال التحديثات الدورية للبرنامج والبرامج الثابتة.

نوصي بتحديث سماعات الرأس والمستقبل. وللحديث، يمكنك تنزيل تطبيق

Logi Tune من

www.logitech.com/tune

ضبط النغمة الثانوية

تتيح لك النغمة الثانوية سماع صوتك أثناء محادثتك كي تدرك مدى ارتفاع صوتك وأنت تتحدث. من Logi Tune، حدد ميزة النغمة الثانوية، واضبط القرص الدوار وفقا لتقديرك.

– يقابل الرقم المرتفع صوتا خارجيا أكبر.

– يقابل الرقم المنخفض صوتا خارجيا أقل.

مؤقت السكون التلقائي

افترضيا، تتوقف سماعات الرأس عن العمل تلقائيا إذا لم يتم استخدامها لمدة 30 دقيقة. ويمكنك ضبط مؤقت السكون من تطبيق Logi Tune. لتنشيط سماعات الرأس، جرب تحريك مفتاح التشغيل/الإيقاف مرة أخرى.

إعادة ضبط سماعات الرأس

1. شغل سماعات الرأس.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الاتصال وزر خفض مستوى الصوت "-". لمدة 5 ثوان.
3. يومض مصباح LED بسرعة من الأحمر إلى الأبيض 3 مرات ثم يتوقف عند إعادة ضبط سماعات الرأس بنجاح.
4. يتم إيقاف تشغيل سماعات الرأس بعد إعادة الضبط.

الابعاد

سماعات الرأس:

الطول × العرض × العمق: 183.03 x 169.68 x 73 مم
الوزن: 0.185 كجم

وسادة الأذن:

الطول × العرض × العمق: 98.6 x 75.44 x 19.3 مم

جهاز الستابل:

الطول × العرض × العمق: 21.5 x 13.6 x 6.0 ملم

المحول:

الطول × العرض × السمك: 25.2 x 16.5 x 9.5 مم

متطلبات النظام

يعمل مع تطبيقات الاتصال الشائعة عبر جميع الأنظمة الأساسية وأنظمة التشغيل تقريبا.
تعمل مع أجهزة كمبيوتر بنظام Windows® أو أجهزة Mac أو Chrome™ عبر منفذ USB-C أو USB-A أو الأجهزة المزودة بـ Bluetooth® و Bluetooth™ Android.

المواصفات الفنية

نوع الميكروفون: ميكروفونات MEMS ثنائية متعددة الاتجاهات مع تشكيل شعاع اتجاهي ومعالجة الإشارات الرقمية (DSP)

استجابة التردد (مكبر الصوت): 20-20 كيلو هرتز (وضع الموسيقى)، 8-100 كيلو هرتز (وضع التحدث)

استجابة التردد (الميكروفون): 8-100 كيلو هرتز

وقت التحدث يصل إلى 18 ساعة وقت

الاستماع يصل إلى 20 ساعة

قد يختلف عمر البطارية حسب طريقة المستخدم والبيئة وظروف الحوسبة.

إصدار Bluetooth® (سماعة الرأس): 5.2


إصدار Bluetooth® (المستقبل): 5.0

النطاق اللاسلكي: حتى 30 مترا / 100 قدم (مجال رؤية مفتوح)


طول الكابل (كابل شحن USB-A إلى C): 4.25 أقدام (1.3 متر)



www.logitech.com/support/zonevibe125

תצוגה קדמית:

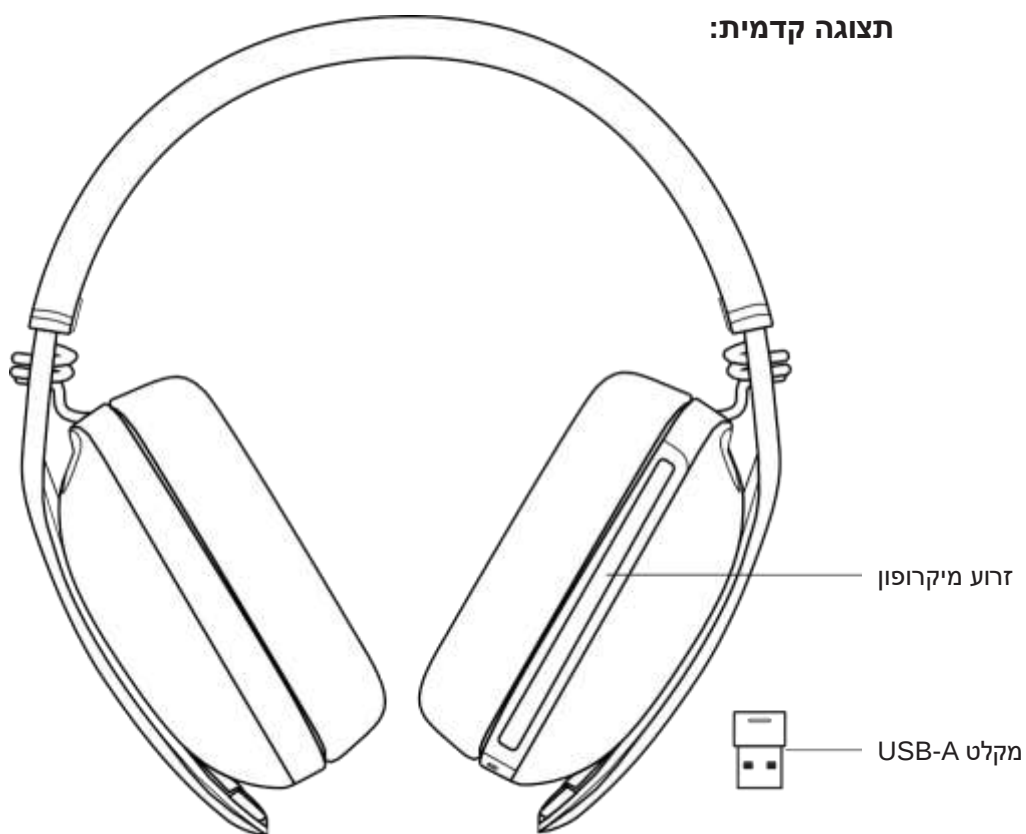

תצוגה מאחור:

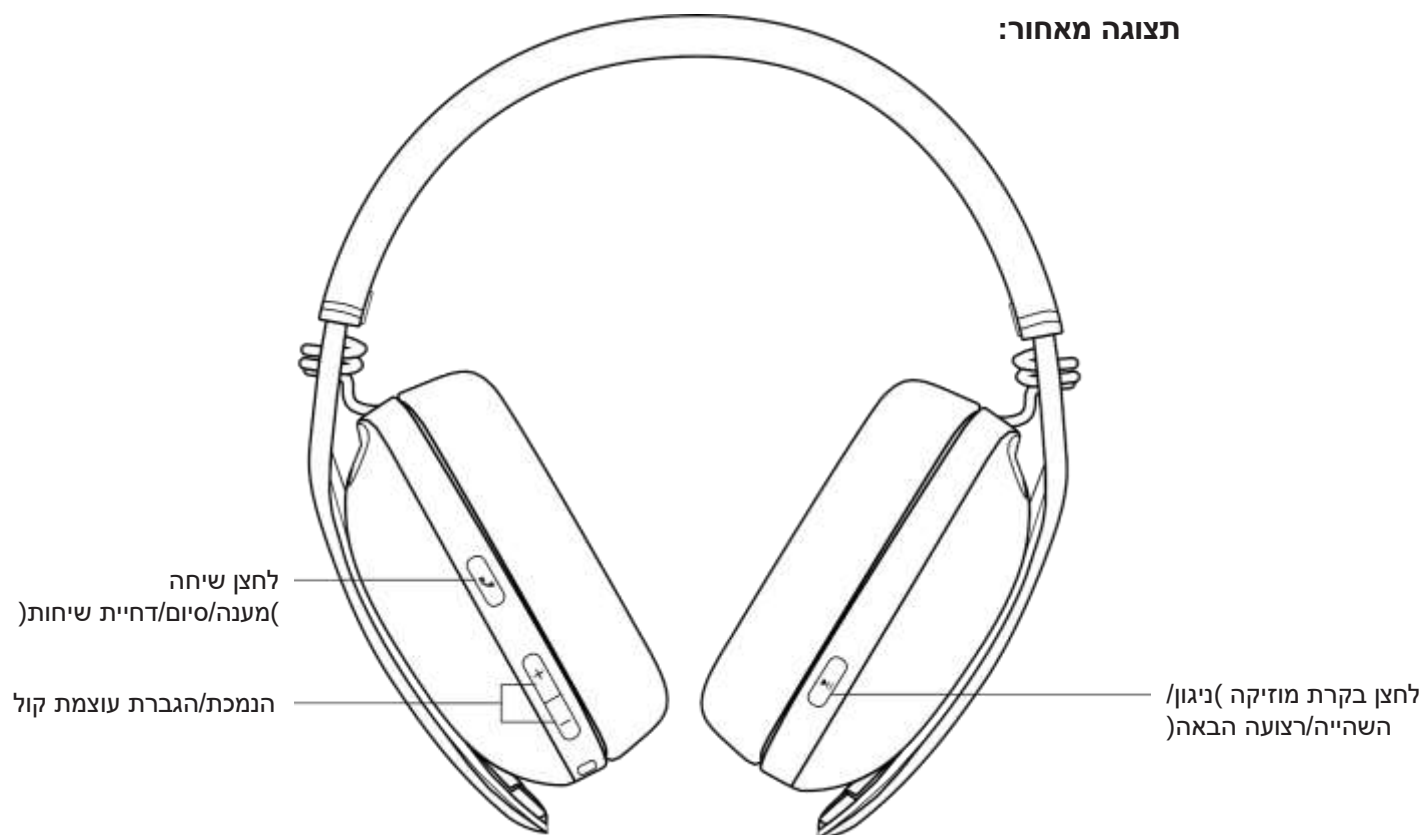

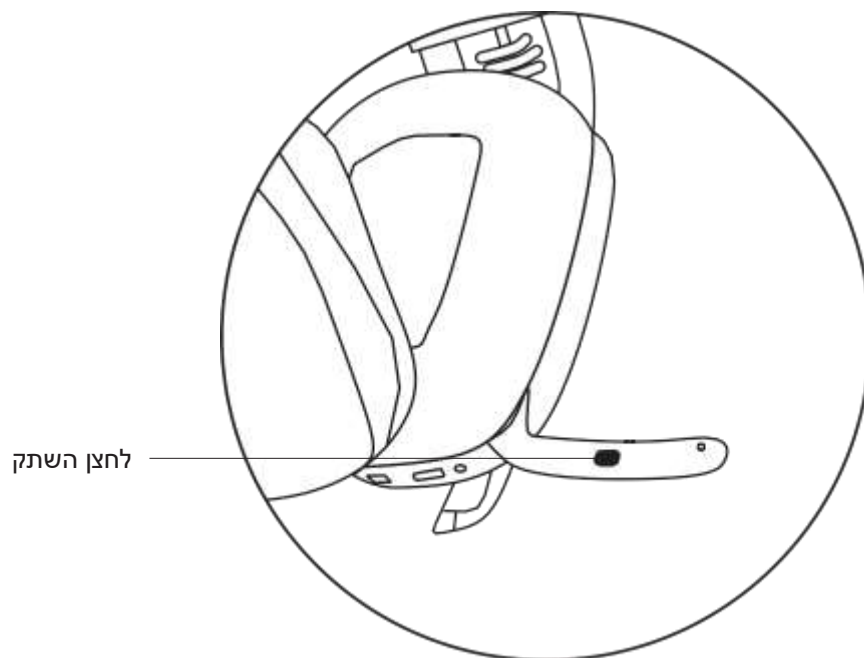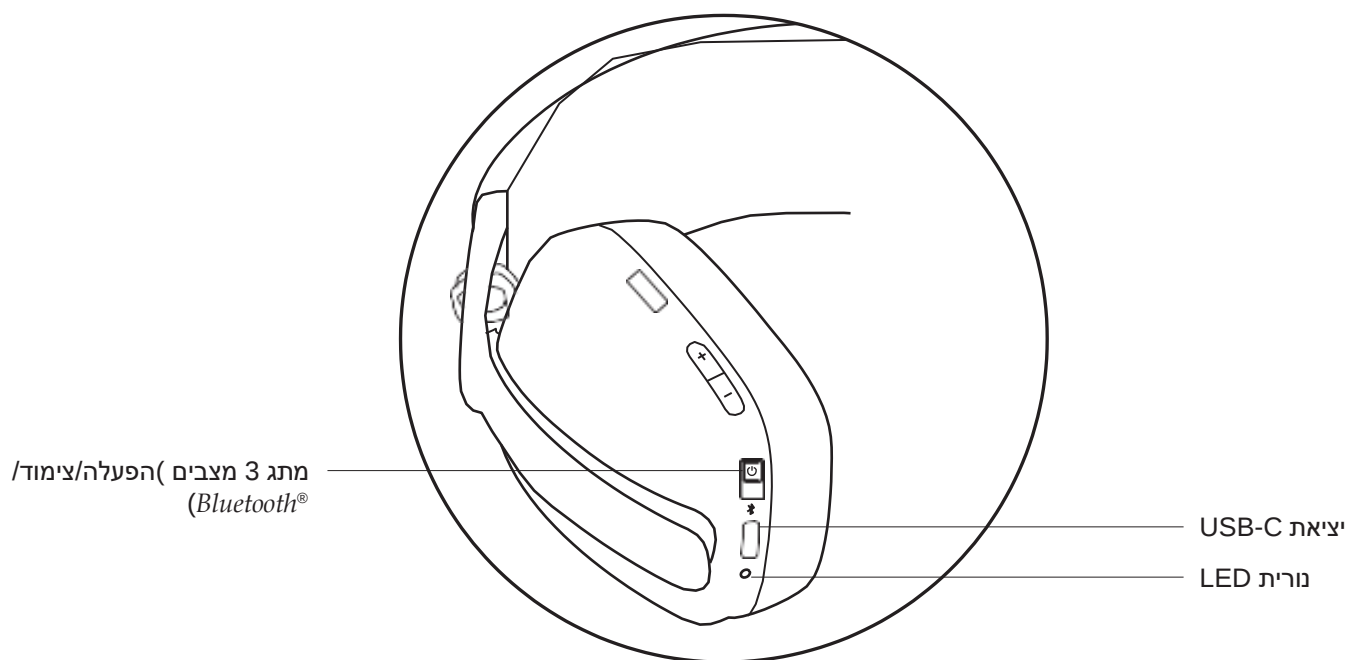


תכולת המארז

1. אוזניות ראש אלחוטיות Zone Vibe 125
2. כבל טעינה
3. מקלט USB-A
4. מתאם USB-C
5. תיק לנסיעות
6. תיעוד למשתמש




הפעלה/כיבוי

1. להפעלת האוזניות, החלק את המתג אל האמצע בכיוון החץ.

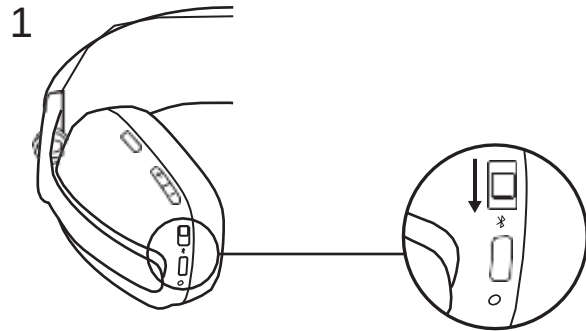


2. כאשר מופעלות, נורית ה-LED תהפוך בהדרגה ללבנה.
3. תהיה הודעה קולית שתעדכן אותך על מצב הסוללה.

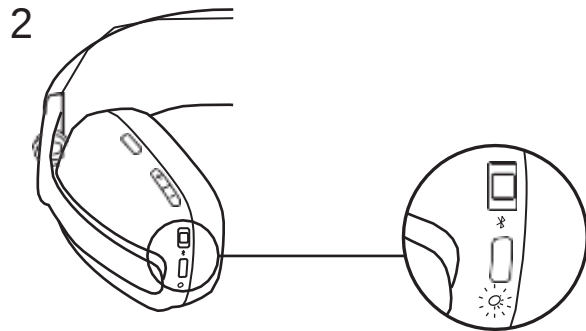

חבר את האוזניות


א. חיבור דרך מקלט USB-A

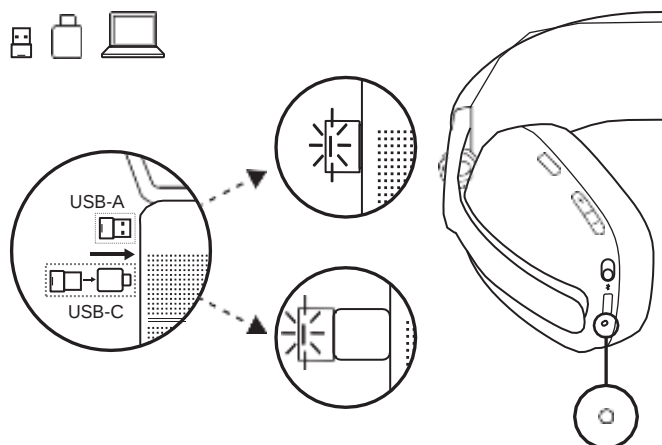

1. חבר את המקלט ליציאת USB-A במחשב. או חבר את מקלט ה-USB-A עם מתאם ה-USB-C ליציאת ה-USB-C.
2. Zone Vibe 125 כבר עברו צימוד למקלט שעמו הן מסופקות.
3. לאחר השלמת הצימוד בהצלחה, נורית ה-LED במקלט תאיר בלבן רצוף.


ב. חיבור באמצעות **BLUETOOTH**

1. על מנת להתחיל תהליך צימוד, החלק את המתג כלפי מטה בכיוון החץ למשך 2 שניות.
2. נורית ה-LED תהבהב במהירות בלבן.
3. פתח את תפריט הגדרות Bluetooth® במכשיר.
4. בחר ב-Logi Zone Vibe 125 מהמכשירים הניתנים לגילוי.
5. לאחר השלמת הצימוד, נורית ה-LED תאיר בלבן רצוף.

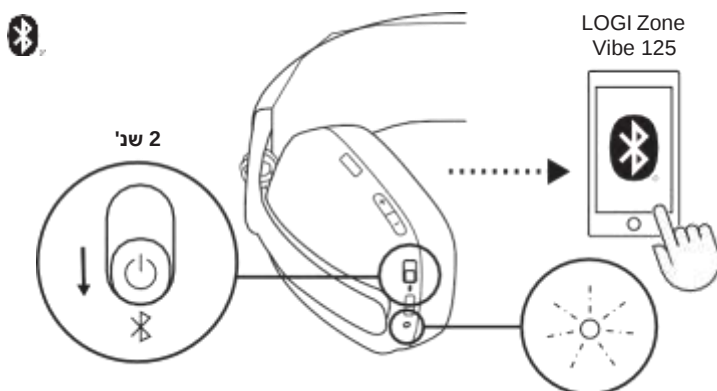

כיוון האוזניות

1. כוון את האוזניות על ידי החלקת כריות האוזניות כלפי מעלה ומטה באיזור הרחב יותר של האוזניה.
2. תים קל יותר לכוון את האוזניות כאשר הן נמצאות על הראש. החלק את האפרכסות מעלה ומטה על רצועת הראש, עד להתאמה נוחה על האוזניים.

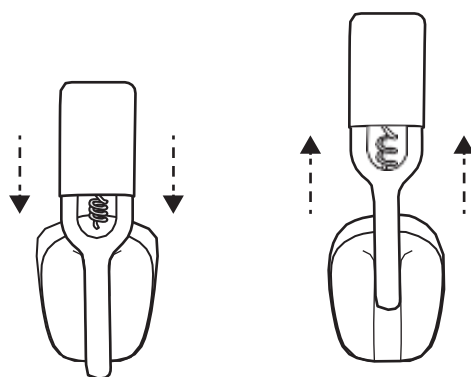

בקרי אוזניות

גרסת UC			
פעולה	לחצן	שימוש	
לחיצה קצרה	לחצן שיחה	מענה/סיום שיחה	בקורות שיחה
לחיצה של 2 שני		דחיית שיחה	
לחיצה קצרה	לחצן בקרת מוזיקה	הפעלה/השהיה	פקדי מוזיקה
לחיצה כפולה		הרצועה הבאה	
לחיצה קצרה	"+"	הגברת עוצמת קול	עוצמת קול
	"-"	הנמכת עוצמת קול	
לחיצה של 2 שני	לחצן הפעלה	צימוד Bluetooth®	קישוריות


הערה:

- תפקוד בקורות המדיה תלוי בסוג היישום.
- פעילויות שיחה תמיד מקבלות עדיפות ראשונה. כאשר שני מכשירים מחוברים, חיבור ה-Bluetooth® יקבל עדיפות על פני המקלט.

עצה: בקרי אקולייזר מוזיקה זמינים ב-Logi Tune.

השתק

ישנן שתי דרכים להשתק את המיקרופון שלך.

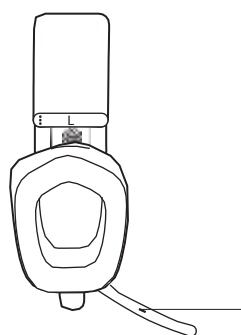

לחץ על הלחצן להשתקה.



השתק

הפוך את מיקרופון הבום כלפי מעלה או מטה על מנת להשתק או לבטל השתקה.



התראות קוליות מציינות כאשר המיקרופון מושק/השתקו מבוטלת.

נורית חיווי של האוזניות


קטגוריה	מצב	נורית
לבן	הפעלה	הופך ללבן קבוע ולאחר מכן מעומעם
	הפעלה	נשימה
	הפעלה	רצוף
	קישוריות	הבהוב מהיר
	קישוריות	הופך ללבן קבוע ולאחר מכן מעומעם
	קישוריות	לבן מעומעם
	שיחות	רצוף
	שיחות	הבהוב איטי
	שיחות	רצוף
אדום	הפעלה	הבהוב מהיר מאדום ללבן במשך שלוש פעמים ולאחר מכן נורית ה-LED תיכבה
	הפעלה	הבהוב מהיר מאדום ללבן במשך שלוש פעמים ולאחר מכן נורית ה-LED תיכבה
	הפעלה	הבהוב מהיר מאדום ללבן במשך שלוש פעמים ולאחר מכן נורית ה-LED תיכבה

הערה:

- התנהגויות המופעלות על ידי המשתמש, כגון צימוד Bluetooth® או איבוד קישור, יקבלו עדיפות ולאחר מכן יחזרו למצב הקודם שלהן מרגע שההתנהגות הושלמה.

נורית חיווי מקלט

קטגוריה	מצב	נורית
לבן	קישוריות	הבהוב מהיר
	קישוריות	כיבוי
	קישוריות	רצוף
	קישוריות	כיבוי
	קישוריות	רצוף
	שיחות	חזרה של "הבהוב מהיר של 3 פעמים ולאחר מכן נורית ה-LED תיכבה"
	שיחות	רצוף
	שיחות	רצוף
	שיחות	רצוף
אדום	הפעלה	הבהוב מהיר מאדום ללבן במשך שלוש פעמים ולאחר מכן נורית ה-LED תיכבה

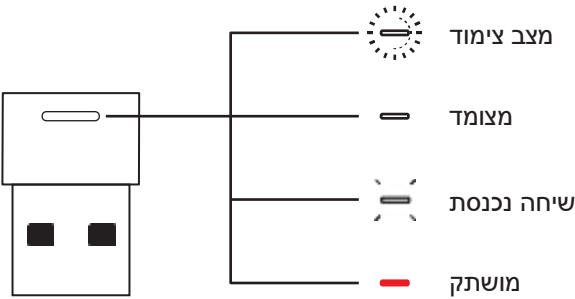


טעינה

על מנת לחסוך בחיי סוללה, האוזניות ייכבו אוטומטית לאחר 30 דקות ללא פעילות.

ניתן לכוון את הטיימר שינה ב-Logi Tune.

נורית ה-LED באוזניות תהבהב באיטיות בצבע אדום כאשר רמת הסוללה נמוכה.

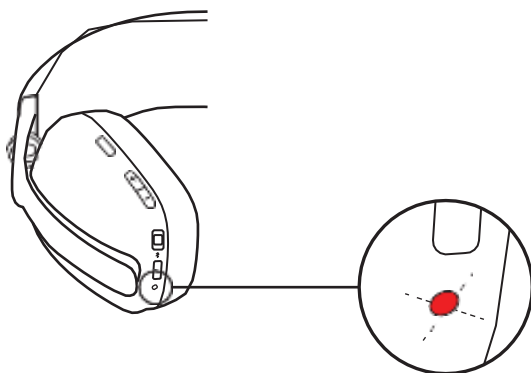

טעינה באמצעות כבל USB

1. חבר את קצה כבל ה-USB-C לציאת ה-USB-C בתחתית האפרכסת.
2. חבר את קצה ה-USB-A לציאת הטעינה של USB-A במחשב או במתאם AC.
3. נורית ה-LED תתחיל לנשום בעת טעינה.
4. נורית ה-LED תאיר בלבן רצוף לאחר טעינה מלאה. - לטעינה מלאה של הסוללה נדרשות שעות.
– 5 דקות ייתנו שעה אחת של זמן נגינה.
אורך חיי הסוללה עשוי להשתנות בהתאם למשתמש, תנאי הסביבה ומיחשוב.
5. אפשר להשתמש באוזניות עם מקלט ו-Bluetooth® מצומדים במהלך הטעינה.

LOGI TUNE

Logi Tune עוזר לשפר את ביצועי האוזניות באמצעות עדכוני תוכנה וקושחה תקופתיים.

מומלץ לעדכן את האוזניות ואת המקלט. אפשר להוריד את Logi Tune מהכתובת
www.logitech.com/tune

כוונון שמיעה עצמית

שמיעה עצמית מאפשרת לך לשמוע את הקול של עצמך בשיחות, כדי שתדע מהי עוצמת הדיבור שלך. ב-Logi Tune, בחר בתכונת השמיעה העצמית, וכוונון את החוגה בהתאם.

- מספר גבוה יותר פירושו יותר צליל חיצוני.
- מספר נמוך יותר פירושו פחות צליל חיצוני.

טיימר שינה אוטומטי

כברירת מחדל, האוזניות יכבו באופן אוטומטי כשאינן בשימוש למשך 30 דקות. כוון את טיימר השינה ב-Logi Tune. על מנת להעיר את האוזניות, נסה להחליק שוב את מתג ההפעלה לכיבוי או הפעלה.

אפס את האוזניות

1. הפעל את האוזניות.
2. לחץ והחזק את לחצן השיחה ולחצן עוצמת הקול '–' למשך 5 שניות.
3. כאשר האוזניות יאופסו בהצלחה, נורית ה-LED תהבהב 3 פעמים במהירות מצבע אדום לצבע לבן ולאחר מכן תיכבה.
4. האוזניות יכובו לאחר איפוס.

מידות

אוזניות:

גובה x רוחב x עומק: 183.03 x 169.68 x 73 מ"מ
משקל: 0.185 ק"ג

כיסוי אוזן:

גובה x רוחב x עומק: 98.6 x 75.44 x 19.3 מ"מ

מקלט:

גובה x רוחב x עומק: 21.5 x 13.6 x 6.0 מ"מ

מתאם:

גובה x רוחב x עומק: 25.2 x 16.5 x 9.5 מ"מ

דרישות מערכת

פועל עם יישומי שיחות נפוצים בכל הפלטפורמות ומערכות ההפעלה כמעט.
פועל עם מחשבי Windows®, Mac או Chrome™ דרך USB-C, USB-A, Bluetooth® ועם מכשירים התומכים ב-Android Bluetooth®

מפרט טכני

סוג מיקרופון: מיקרופונים MEMS עם כיוונים מרובים כפולים עם מכווני קרן ו-DSP
תחום היענות (רמקל): (20-20kHz) מצב מוזיקה, (100-8kHz) מצב דיבור
תחום היענות (מיקרופון): 100-8kHz
זמן שיחה עד 18 שעות
זמן האזנה עד 20 שעות
אורך חיי הסוללה עשוי להשתנות בהתאם למשתמש, תנאי הסביבה ומיחשוב.
רסת Bluetooth® (אוזניות): 5.2
גרסת Bluetooth® (מקלט): 5.0
טווח אלחוטי: עד 30 מטר (במרחב פתוח עם קו ראייה)
אורך כבל (כבל טעינה USB-A ל-C): 1.3 מ'

www.logitech.com/support/zonevibe125