

Dell S3423DWC

מדריך למשתמש



דגם הצג: S3423DWC
דגם רגולטורי: S3423DWCc

- הערה: הערה מציינת מידע חשוב בעזרתו תוכל לייעל את השימוש במחשב. 
- זהירות: זהירות פירושה נזק אפשרי לחומרה או אבדן נתונים אם לא תקפיד למלא אחר ההנחיות. 
- אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש או של פגיעה בגוף או בנפש. 

© זכויות יוצרים 2022 Dell Inc. או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. Dell, EMC ושאר הסימנים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או חברות הבת שלה. סימנים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

03 – 2022

מהדורה A00



תוכן

6	הוראות בטיחות
7	אודות הצג
7	תוכן האריזה
9	תכונות המוצר
11	זיהוי החלקים והלחצנים
11	מבט קדמי
12	מבט מאחור
13	מבט מהצד
13	מבט מלמטה
15	מפרט הצג
17	מפרטי רזולוציות
17	מצבי וידאו נתמכים
18	מצבי תצוגה מוגדרים מראש
19	מפרטים חשמליים
20	מאפיינים פיזיים
21	תנאי סביבה
22	יכולת "הכנס-הפעל"
22	איכות צג ה-LCD ומדיניות הפיקסלים
22	ארגונומיקה
24	שימוש בצג והזזתו
25	הנחיות לתחזוקה
25	ניקוי הצג



27	התקנת הצג
27	חיבור המעמד
28	חיבור הצג
28	חיבור של כבל USB-C ו-USB 3.0
29	סידור הכבלים
29	אבטחת הצג באמצעות מנעול Kensington (אופציונלי)
30	הסרת המעמד
31	תלייה על קיר (אופציונלי)
32	הפעלת הצג
32	הדלקת הצג
32	שימוש בלחצני הבקרה
33	לחצני בקרה
34	לחצני התפריט
35	שימוש בתפריט המסך (OSD)
35	גישה לתפריט המסך
49	נעילה של לחצני התפריט וההפעלה
51	הודעות אזהרה בתפריט המסך
54	הגדרת הרזולוציה המקסימלית
55	התקנת מתג KVM
56	התקנת Auto KVM
57	שימוש במתקן ההטיה ובתוספת האנכית
57	מתקן הטיה
57	שינוי הגובה



פתרון בעיות 58

בדיקה עצמית. 58

כלי אבחון מובנה 59

בעיות נפוצות. 61

בעיות ספציפית למוצר. 64

מידע רגולטורי 65

הודעות תאימות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף 65

גיליון מידע למוצר ותווית אנרגיה של מאגר נתוני המוצרים של
האיחוד האירופי 65

יצירת קשר עם Dell. 65



הוראות בטיחות

השתמש בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על הצג מפני נזק ולשמור על בטיחותך. אלא אם צוין אחרת, הנהלים המפורטים במסמך יוצאים מנקודת הנחה שקראת את המידע הבטיחותי שצורף לצג.

 **הערה:** לפני השימוש בצג יש לקרוא את המידע הבטיחותי שצורף לצג ומודפס על גבי המוצר. יש לשמור את המסמכים במקום בטוח לצורך שימוש עתידי.

 **אזהרה:** השימוש בבקורות, בכוונונים או בנהלים שאינם מצוינים בתיעוד זה עלול לגרום להתחשמלות, לסכנות חשמליות, ו/או לסכנות מכניות.

 **אזהרה:** ההשפעה האפשרית לטווח ארוך של האזנה לשמע בעוצמה גבוהה דרך אוזניות (בצגים שיש בהם אפשרות כזו) עלולה לפגוע ביכולת השמיעה שלך.

- הנח את הצג על גבי משטח יציב והשתמש בו בזהירות. המסך שבר ועלול להישבר אם הצג ייפול או ייחבט על ידי עצם חד.
 - יש לוודא שהדירוג החשמלי של הצג מתאים למתח החשמל באזורך.
 - יש לשמור על הצג בטמפרטורת החדר. טמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד עלולות לפגוע בגבישים הנוזליים שבתוך הצג.
 - יש לחבר את כבל החשמל שיוצא מהצג לשקע קרוב ונגיש. ראה **חיבור הצג**.
 - אין להניח את הצג או להשתמש בו על משטח רטוב או בקרבת מים.
 - יש להימנע מחשיפת הצג לרעידות וזעזועים או מקומות שבהם הוא יכול להיחבט. למשל, אין לשים את הצג בתוך תא המטען של מכונית.
 - אם לא עומדים להשתמש בצג במשך זמן רב יש לנתק אותו מהחשמל.
 - אין לנסות להסיר כיסויים או לגעת בחלקים הפנימיים של הצג מחשש להתחשמלות.
 - יש לקרוא הנחיות אלה בעיון. יש לשמור מסמך זה בהישג יד לעיון בעתיד. יש לציית לכל האזהרות וההנחיות שמסומנות על המוצר.
 - יש צגים שניתן לחבר אותם לקיר תוך שימוש במסגרת בתקן VESA (שנמכרת בנפרד). הקפד להשתמש במפרטים הנכונים של תקן VESA כמתואר בפרק החיבור לקיר במדריך למשתמש.
- למידע נוסף על הוראות בטיחות, עיין בגיליון המידע הבטיחותי, הסביבתי והרגולטורי (SERI) שמגיע עם הצג.



אודות הצג

תוכן האריזה

בטבלה הבאה מוצגת רשימת הרכיבים המגיעים עם הצג. אם אחד מהחלקים חסר, פנה ל-Dell. למידע נוסף, ראה [יצירת קשר עם Dell](#).



הערה: חלק מהפריטים הם אופציונליים וייתכן שלא צורפו לצג. ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהתכונות במדינות מסוימות.

ביכרה תנומת	תיאור הרכיב
	צג
	מגבה המעמד
	בסיס המעמד
	כבל חשמל (שונה ממדינה למדינה)



תיאור הרכיב	ביכרה תנומת
Super speed upstream USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Type-C-ל Type-C (כבל C-C) (1 מטר)	
כבל USB 3.0 לחיבור למחשב (מאפשר שימוש ביציאות USB שבצג)	
• מדריך התקנה מקוצר • מידע אודות בטיחות, סביבה ותקינה	



תכונות המוצר

צג Dell S3423DWC מצויד במטריצה פעילה, בטכנולוגיית TFT (Thin-Fhe-ILm) LCD (Liquid Crystal Display), בטכנולוגיה אנטי-סטטית ובתאורת LED אחורית. תכונות הצג כוללות:

- שטח תצוגה של 86.42 ס"מ (34.0 אינץ') (נמדד באלכסון).
- רזולוציה של 3440x1440 עם תמיכה במסך מלא ברזולוציות נמוכות יותר.
- תמיכה ב-AMD FreeSync, עם קצבי רענון גבוהים וזמן תגובה מהיר של 4 אלפיות השנייה.
- תמיכה ב-48Hz עד 100Hz (HDMI) וב-48Hz עד 100Hz (USB-C) מצב חלופי עם 1.4 DisplayPort) במצב FreeSync.
- רמקול מובנה (5 ואט) x 2.
- 99% ערכת צבעים sRGB.
- תמיכה הן במצב תמונה לצד תמונה (PBP) והן במצב תמונה בתוך תמונה (PIP) במצב נבחר.
- חיבור דיגיטלי באמצעות USB-C ו-HDMI.
- יציאת USB-C אחת לחיבור מחשב נייד תואם לחשמל (PD 65W) בזמן קבלת אות וידאו ונתונים.
- מצויד בכניסת USB-C אחת, בכניסת Type B אחת, ביציאת Type-A (USB 3.2 Gen 1) 5 Gbps USB סופר מהירה, וביציאת Type-A (USB 3.2 Gen 1 with BC1.2) 5 Gbps USB סופר מהירה.
- מתג KVM המובנה מאפשר לך לשלוט בעד 2 מחשבים מסט מקלדת ועכבר אחד המחובר לצג.
- תמיכה בהתקנה של מספר כניסות באמצעות Auto KVM.
- המשתמש יכול להפעיל את פונקציית USB KVM במצב PBP.
- יכולת "הכנס הפעל", מותנית בתמיכה במחשב.
- כוונן תפריט מסך (OSD) להגדרה קלה ולאופטימיזציה של המסך.
- מעמד נשלף ופתחי הרכבה 100 מ"מ תואמי VESA (Video Electronics Standards Association) לפתרונות הרכבה גמישים.
- יכולות הטייה וכוונון הגובה.
- חריץ נעילה לאבטחה.
- פחות מ-0.3 ואט במצב המתנה.
- התוכנה Dell Display Manager כלולה.
- מכיל לוח עם אור כחול מופחת תוך תאימות לתקן של TUV Rheinland (פתרון חומרה) במצב/בהגדרת ברירת המחדל (מצב מוגדר מראש: רגיל).
- שיפור הנוחות לעיניים באמצעות צג שאינו מהבהב.




⚠ אזהרה: ההשפעות האפשריות לטווח ארוך של האור הכחול הנפלט מהצג עלולות לגרום לנזק לעיניים, כולל התעייפות העיניים או הפעלת מאמץ רב על ידי העיניים (תסמונת ראיית מחשב). התכונה ComfortView Plus מקטינה את כמות האור הכחול שנפלט מהצג כדי לשפר את הנוחות לעיניים.



זיהוי החלקים והלחצנים


מבט קדמי

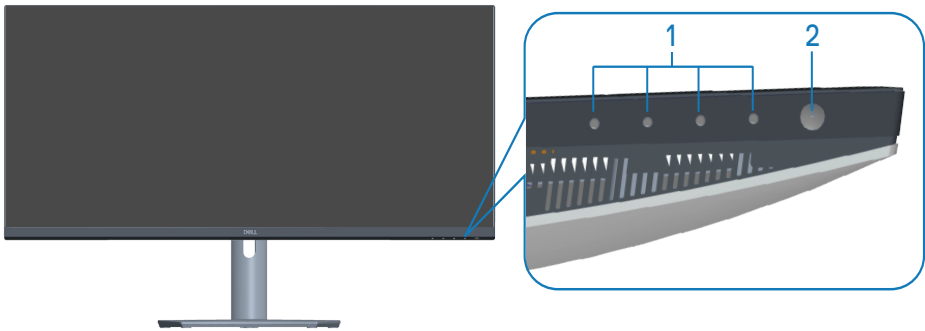

לחצני בקרה

תווית	תיאור	שימוש
1	לחצני פונקציות	משמשים לסידור הפריטים בתפריט. (לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שימוש בלחצני הבקרה .)
2	לחצן הפעלה/כיבוי	להפעלה וכיבוי של הצג. מחווון לבן מציין שהצג דולק ותקין. מחווון לבן מהבהב מציין שהצג במצב המתנה.



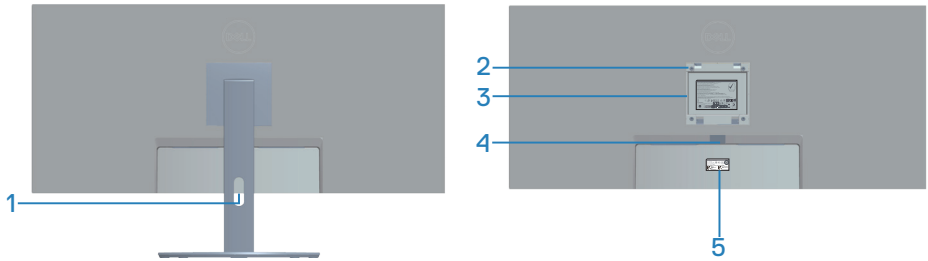

מבט מאחור עם מעמד הצג


תווית	תיאור	שימוש
1	פתח לכבלים	משמש לארגון הכבלים על-ידי ניתובם דרך החריץ.
2	חורי תושבת VESA (100 מ"מ x 100 מ"מ), מאחורי כיסוי VESA	משמשים להרכבת הצג על הקיר באמצעות ערכה תואמת-VESA להרכבה על הקיר.
3	תווית של מידע רגולטורי	מפרטת את אישורי התקינה.
4	לחצן שחרור מעמד	הסר את המעמד מהצג.
5	תווית רגולציה (כולל ברקוד, מספר סידורי ותווית תג שירות)	מפרטת את אישורי התקינה. עיין בתווית זו אם עליך ליצור קשר עם Dell לקבלת תמיכה טכנית. תג השירות הוא מזהה אלפנומרי ייחודי שמאפשר לטכנאי השירות של Dell לזהות את רכיבי החומרה במחשב שלך, ולגשת למידע בנוגע לאחריות.



מבט מהצד



מבט מלמטה

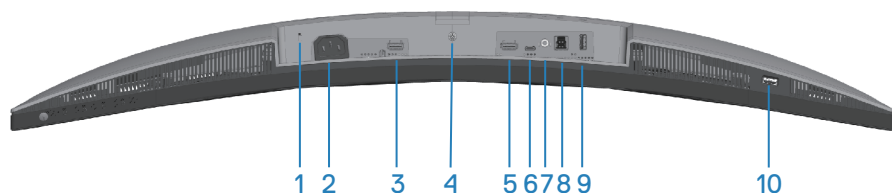

מבט תחתון ללא מעמד הצג

תווית	תיאור	שימוש
1	חריץ נעילה לאבטחה (מסתמך על Kensington Security Slot)	לאבטחת הצג באמצעות מנעול אבטחה (נרכש בנפרד) למניעת הזזה לא מורשית שלו.
2	מחבר לתקע החשמל	לחיבור כבל החשמל (מצורף לצג).
3	יציאת HDMI 1 2.0	לחיבור המחשב באמצעות כבל HDMI.
4	תכונת נעילת מעמד	נעילת המעמד אל הצג באמצעות בורג M3 בקוטר 6 מ"מ (הבורג אינו מצורף).
5	יציאת HDMI 2 2.0	לחיבור המחשב באמצעות כבל HDMI.



6	יציאת USB-C לחיבור למחשב	חבר את כבל ה-USB-C, אשר הגיע יחד עם הצג, למחשב או למכשיר נייד. כבל זה תומך באספקת מתח דרך USB, בהעברת נתונים ובאות וידאו דרך DisplayPort. יציאת/כניסת USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-C הסופר מהירה מאפשרת את קצב העברת הנתונים המהיר ביותר, והמצב החלופי עם DP 1.4 תומך ברזולוציה מרבית של 3440x1440 בתדר 100Hz, PD 20V/3.25A, 15V/3A, 5V/3A, 9V/3A.  הערה: אין תמיכה בחיבורי USB-C בגרסאות Windows ששוחררו לפני Windows 10.
7	יציאת שמע	לחיבור של רמקול חיצוני סאב-וופר (לרכישה בנפרד).*
8	כניסת USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-B סופר מהירה	חבר את כבל ה-USB, אשר הגיע יחד עם הצג, אל המחשב. לאחר חיבור הכבל, תוכל להשתמש במחברי USB שעל הצג.
9	יציאת USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A סופר מהירה (3)	חבר את התקן USB.**  הערה: כדי להשתמש ביציאה הזו, עליך לחבר את כבל הכניסה USB-C או את כבל הכניסה USB (מצורף לצג) אל כניסת ה-USB-C או כניסת ה-USB Type-B בצג מצד אחד ואל המחשב מהצד השני.
10	יציאת USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A סופר מהירה עם טעינה	חבר את התקן USB** או טען את ההתקן שלך.  הערה: כדי להשתמש ביציאה הזו, עליך לחבר את כבל הכניסה USB-C או את כבל הכניסה USB (מצורף לצג) אל כניסת ה-USB-C או כניסת ה-USB Type-B בצג מצד אחד ואל המחשב מהצד השני.

*יציאת השמע מסוג line-out אינה תומכת באוזניות.

**כדי למנוע שיבושים לאותות, כשמחברים התקן USB אלחוטי לכניסת USB, לא מומלץ לחבר התקני USB אחרים ליציאות והכניסות הסמוכות.



מפרט הצג

דגם	S3423DWC
סוג מסך	מטריצה פעילה - TFT LCD
סוג לוח	יישור אנכי
תצוגה גלויה	
אלכסוני	864.2 מ"מ (34.0 אינץ')
אופקי, אזור פעיל	797.2 מ"מ (31.19 אינץ')
אנכי, אזור פעיל	333.7 מ"מ (13.14 אינץ')
אזור	266048.26 סמ"ר (412.38 אינץ' ²)
רזולוציה וקצב רענון מקוריים	3440x1440 ב-100Hz (HDMI 1 ו-HDMI 2) 3440x1440 ב-100Hz (USB-C)
גובה פיקסל	0.2318 מ"מ x 0.2318 מ"מ
צפיפות פיקסלים לאינץ' (PPI)	109
זווית צפייה	
אופקי	178° (רגיל)
אנכי	178° (רגיל)
תפוקת בהיקות	350 cd/m ² (טיפוסי)
יחס ניגודיות	3000 ל-1 (טיפוסי)
ציפוי הצג	Anti-Glare עם קשיחות 3H
תאורה אחורית	מערכת תאורת קצה
זמן תגובה (אפור לאפור)	4 אלפיות שנייה (מצב אקסטרים)
	5 אלפיות השנייה (מצב מהיר)
	8 אלפיות השנייה (מצב רגיל)
עומק צבע	16.7 מיליון צבעים
לוח צבעים	sRGB CIE 1931 (99%)



חיבורים	2 x יציאת HDMI 2.0 עם HDCP 2.2 1 x כניסת USB Type-C (מצב חלופי עם DisplayPort 1.4, אספקת מתח PD של עד 65W)* 1 x כניסת USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) סופר מהירה 1 x יציאת USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 1 x יציאת/כניסת USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) סופר מהירה עם יכולת טעינה BC1.2 ב-2A (לכל היותר) 1 x יציאת שמע line out
רוחב מסגרת (מקצה הצג לאזור הפעיל)	
למעלה	8.64 מ"מ
שמאל/ימין	8.65 מ"מ
למטה	22.14 מ"מ
כוונון	
מעמד עם גובה מתכוונן	100 מ"מ
זווית הטיה	5° עד 21°
סיבוב מצד לצד	N/A
הטייה בשיפוע	4° עד 4°
תאימות לתוכנה Dell Display Manager	Easy Arrange (סידור קל) ותכונות לחצנים נוספות
אבטחה	חריץ למנעול אבטחה (כבל הנעילה נמכר בנפרד)

*USB-C (מצב חלופי עם DisplayPort 1.4): יש תמיכה בשמע HBR3/DisplayPort 1.4/DP.



מפרטי רזולוציות

S3423DWC	דגם
160 kHz עד 30 kHz	טווח סריקה אופקי
48Hz עד 100Hz (HDMI)	טווח סריקה אנכי
48Hz עד 100Hz (USB-C)	
3440x1440 ב-100Hz (USB-C)	רזולוציה מוגדרת מראש
3440x1440 ב-100Hz (HDMI)	מרבית

מצבי וידאו נתמכים

S3423DWC	דגם
480p, 480i(HDMI), 576p, 720p, 1080p, 576i(HDMI), 1080i(HDMI)	יכולת תצוגת וידאו (HDMI/USB-C)



מצבי תצוגה מוגדרים מראש

מצב תצוגה	תדר אופקי (קילוהרץ)	תדר אנכי (הרץ)	שעון פיקסלים (MHz)	קוטביות סנכרון (אופקי/אנכי)
VESA, 640x480	31.47	59.94	25.18	-/-
VESA, 640x480	37.50	75	31.50	-/-
IBM, 720x400	31.47	70.08	28.32	+/-
VESA, 800x600	37.88	60.32	40	+/+
VESA, 800x600	46.88	75	49.50	+/+
VESA, 1024x768	48.36	60	65	-/-
VESA, 1024x768	60.02	75.03	78.75	+/+
VESA, 1152x864	67.50	75	108	+/+
VESA, 1280x1024	63.98	60.02	108	+/+
VESA, 1280x1024	79.98	75.02	135	+/+
VESA, 1600x900	60	60	108	+/+
VESA, 1600x1200	75	60	162	+/+
VESA, 1680x1050	65.29	59.95	146.25	+/-
VESA, 1920x1080	67.50	60	148.50	+/+
VESA, 1920x1080	113.22	100	235.50	-/+
VESA, 1920x1200	74.04	59.95	154	-/+
VESA, 2560x1080	66.66	60	185.58	-/+
VESA, 2560x1080	113.24	100	308	-/+
VESA, 3440x1440	49.99	73.68	265.25	-/+
VESA, 3440x1440	88.82	59.97	319.75	-/+
VESA, 3440x1440	150.97	99.98	543.50	-/+

הערה: צג זה תומך ב-AMD FreeSync. 



מפרטים חשמליים

דגם	S3423DWC
אותות כניסת וידאו	HDMI 2.0 (HDCP), 600 mV עבור כל קו בנפרד, עכבת כניסה של 100 אוהם עבור כל זוג בנפרד USB-C 1.4, 600mV עבור כל קו בנפרד, עכבת כניסה 100 אוהם עבור כל זוג בנפרד
מתח מבוא / תדר / זרם	100VAC עד 240VAC/50Hz או 3Hz/2.0A + 60Hz (מקסימום)
נחשול זרם	120 V : 30 אמפר (מקס.) בטמפ' של 0°C (הפעלה ממצב קר) 240 V : 60 אמפר (מקס.) בטמפ' של 0°C (הפעלה ממצב קר)
צריכת חשמל	0.3 וואט (במצב כבוי) ¹ 0.4 וואט (במצב המתנה) ¹ 31 וואט (במצב פועל) ¹ 160 וואט (מקסימום) ² 32 וואט (Pon) ³ 100.96 קוט"ש (TEC) ³

¹ כמוגדר בתקנות EU 2019/2021 ו-EU 2019/2013.

² הגדרות בהירות וניגודיות מקסימליות עם עומס צריכת חשמל בכל יציאות ה-USB.

³ Pon: צריכת החשמל כשהמכשיר פועל בהתאם להגדרות של Energy Star.

TEC: סה"כ צריכת חשמל בקוט"ש, בהתאם להגדרות של Energy Star.

מסמך זה מובא למטרות מידע בלבד ומבוסס על ביצועים במעבדה. ביצועי המוצר בפועל עשויים להיות שונים, בהתאם לתוכנה, לרכיבים ולציוד ההיקפי שרכשת ואין כל התחייבות לעדכן את המידע הזה. בהתאם לכך, אין להסתמך על המידע הזה בעת קבלת ההחלטה בנוגע לעמידות חשמלית או כל החלטה אחרת. אין כל אחריות בנוגע לדיוק או לשלמות המידע, בין אם באופן מפורש או מרומז.



דגם	S3423DWC
סוג כבל אותות	• דיגיטלי: USB-C, 24 פינים • Universal Serial Bus: USB, 9 פינים
מידות (כולל מעמד)	
גובה (פרוש)	489.36 מ"מ (19.27 אינץ')
גובה (מקופל)	389.36 מ"מ (15.33 אינץ')
רוחב	808.16 מ"מ (31.82 אינץ')
עומק	217.05 מ"מ (8.55 אינץ')
מידות (לא כולל מעמד)	
גובה	364.50 מ"מ (14.35 אינץ')
רוחב	808.16 מ"מ (31.82 אינץ')
עומק	64.03 מ"מ (2.52 אינץ')
מידות המעמד	
גובה	382.20 מ"מ (15.05 אינץ')
רוחב	302 מ"מ (11.89 אינץ')
עומק	217.05 מ"מ (8.55 אינץ')
משקל	
משקל כולל אריזה	15.21 ק"ג
משקל כולל מכלול המעמד וכבלים	10.53 ק"ג
משקל ללא מכלול המעמד (ללא כבלים)	6.65 ק"ג
משקל מכלול המעמד	3.09 ק"ג
מסגרת קדמית מבריקה	מסגרת שחורה עם 2-4 יחידות ברק



דגם	S3423DWC
התאמה לתקינה	
• תאימות לתקן RoHS • שימוש מופחת ב-BFR/PVC (לוחות המעגלים החשמליים עשויים לוחיות מרוקעות נטולות-BFR/PVC). • זכוכית נטולת ארסן וכספית בפנל בלבד • מד אנרגיה מציג בזמן אמת את רמת האנרגיה הנצרכת על ידי הצג.	
טמפרטורה	
בפעולה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
לא בפעולה	• אחסון: -20°C עד 60°C (-4°F עד 140°F) • הובלה: -20°C עד 60°C (-4°F עד 140°F)
לחות	
בפעולה	10% עד 80% (ללא התעבות)
לא בפעולה	• אחסון 10% עד 90% (ללא עיבוי) • שינוע 10% עד 90% (ללא עיבוי)
גובה	
פועל (מקסימום)	5,000 מ' (16,400 רגל)
כבוי (מקסימום)	12,192 מ' (40,000 רגל)
פיזור תרמי	• 109.22 שעה/BTU (טיפוסי) • 546.07 שעה/BTU (מרבי)



יכולת "הכנס-הפעל"

תוכל להתקין את הצג בכל מחשב תואם "הכנס הפעל". הצג מספק אוטומטית למחשב את נתוני Extended Display Identification Data (EDID) שלו תוך שימוש בפרוטוקולי Display Data Channel (DDC) ומאפשר למחשב להגדיר את עצמו ולמטב את ביצועי הצג. ברוב המקרים, התקנת הצג תתבצע באופן אוטומטי. תוכל לבחור הגדרות שונות אם יהיה צורך בכך. למידע נוסף על החלפת ההגדרות של הצג, עיין בפרק [הפעלת הצג](#).

איכות צג ה-LCD ומדיניות הפיקסלים

בתהליך הייצור של צג ה-LCD, אין זה נדיר שפיקסל אחד או יותר מתקבע במצב בלתי משתנה שקשה לראות ושלא משפיע על איכות התצוגה או השימושיות שלה. למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, אפשר לבקר באתר התמיכה של Dell בכתובת www.dell.com/pixelguidelines

ארגונומיקה

⚠️ זיהירות: שימוש לא נכון או ממושך במקלדת עלול לגרום לפציעה.


⚠️ זיהירות: צפייה במסך למשך זמן רק עלולה לגרום למאמץ בעיניים.

מטעמי נוחות ויעילות, מומלץ להקפיד על ההנחיות הבאות כשמתקינים את עמדת העבודה של המחשב:

- יש למקם את המחשב כך שהצג והמקלדת יהיו ישירות מולך בזמן העבודה. אפשר להשתמש במדפים מיוחדים שקונים בחנויות לבית כדי למקם נכון את המקלדת.
- כדי להפחית את המאמץ שמופעל על ידי העיניים ואת הכאב שעלול להתפתח בצוואר, בידים, בגב ובכתפיים כתוצאה משימוש ממושך בצג, מומלץ:
 - לשמור על מרחק של 50 – 70 ס"מ בין הצג לעיניים.
 - למצמץ יותר כדי ללחלח את העיניים אחרי שימוש ממושך בצג.
 - לצאת להפסקות של 20 דקות מדי שעתיים.
 - להסיט את המבט מהצג ולבהות בעצם כלשהו במרחק של כ-6 מטר (20 רגל) במשך 20 שניות לפחות בזמן ההפסקות.
 - להתמתח כדי למתוח את שרירי הצוואר, הידיים, הגב והכתפיים בזמן ההפסקות.




- לוודא שהצג נמצא בגובה העיניים או קצת יותר נמוך מהם כשיושבים מולו.
- להטות את הצג ולכוון את הניגודיות והבהירות שלו.
- לכוון את תאורת הסביבה (מנורות תקרה, מנורות שולחן ווילונות או תריסים של חלונות סמוכים) כדי למזער החזרי אור וברק מהצג.
- להשתמש בכיסא עם תמיכה טובה לגב התחתון.
- לשמור על האמות ישירות כשפרקי כף היד במנח טבעי ונוח בזמן שמשתמשים במקלדת או בעכבר.
- להשאיר מספיק מקום להנחת הידיים כששתמשים בעכבר או במקלדת.
- לאפשר מנח טבעי לזרועות משני הצדדים.
- לוודא שהרגליים מונחות ישר על הרצפה.
- כשיושבים, לוודא שכפות הרגליים נושאות את משקל הרגליים ולא החלק הקדמי של הכיסא. לכוון את גובה הכיסא או להשתמש בהדום כדי לשמור על יציבה נכונה.
- לגוון בפעולות העבודה. לסדר את יום העבודה כך שלא יהיה צריך לשבת ולעבוד למשך זמן רב. לעמוד ולהסתובב בחדר מפעם לפעם במרווחים קבועים.
- לוודא שאין מכשולים או כבלים, כולל כבלי חשמל, באזור שמתחת לעמדת העבודה, שעלולים להפריע לישיבה נוחה או לגרום לסכנת מעידה.

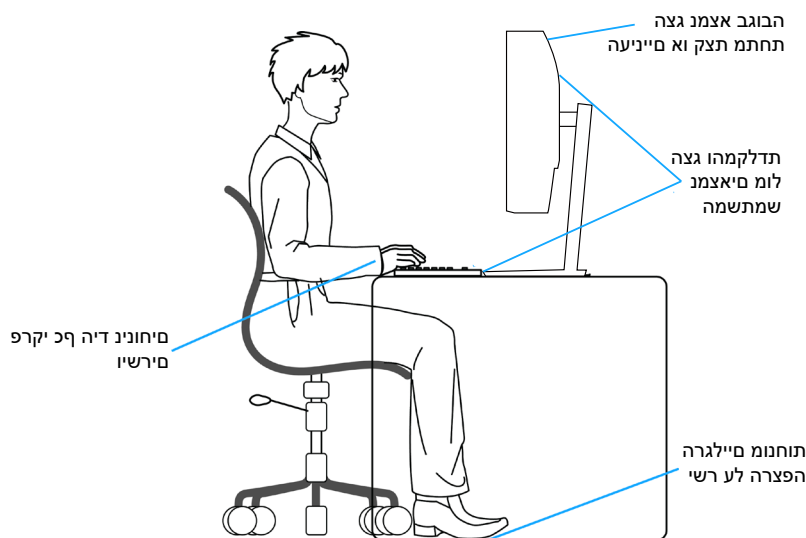


שימוש בצג והזזתו

כדי לוודא שמרימים או מזזים את הצג באופן בטוח, מומלץ להקפיד על ההנחיות הבאות:

- לפני שמזיזים או מרימים את הצג, לכבות את המחשב ואת הצג.
- לנתק את כל הכבלים מהצג.
- להכניס את הצג לאריזה המקורית יחד עם חומרי האריזה המקוריים.
- להחזיק היטב את הצג מלמטה ומהצד בלי להפעיל יותר מדי כוח עליו כשמרימים או מזיזים אותו.

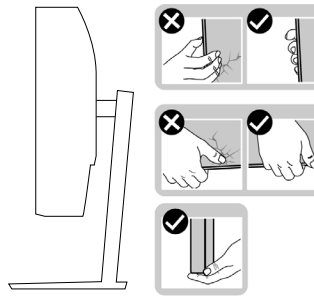


- בעת הרמה או הזזה של הצג, יש לוודא שהמסך מופנה ממכם והלאה. אין ללחוץ על שטח התצוגה, כדי למנוע שריטות או נזק אחר.

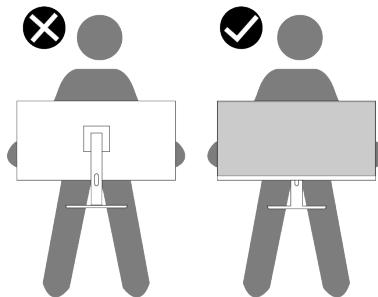

- למנוע זעזוע או רעידות לצג כשמשנעים אותו.
- לא להפוך את הצג תוך החזקת המעמד או המגביה כשמרימים או מזיזים את הצג. הדבר עלול להוביל לנזק לא מכון לצג או לגרום לפגיעה.



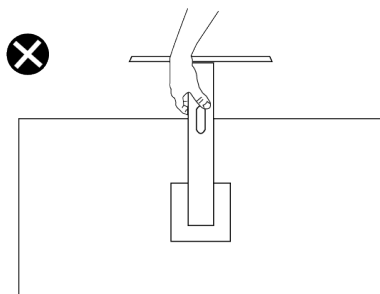

הנחיות לתחזוקה

ניקוי הצג

⚠ **אזהרה:** ניקוי הצג בשיטות לא נאותות עלול לגרום לנזק פיזי למסך או לגוף של צג Dell שלך.

⚠ **זהירות:** לפני ניקוי הצג, קרא את ההוראות בחלק **הוראות בטיחות** והישמע להן.

⚠ **אזהרה לפני ניקוי הצג,** נתק את כבל החשמל שלו מהשקע שבקיר.

מומלץ לפעול בהתאם להוראות שברשימה הבאה כשמוציאים את הצג מהאריזה, מנקים אותו או משתמשים בו:

- לניקוי המסך של צג Dell, הרטב קלות מטלית רכה ונקייה במים. אם אפשר, השתמש במטלית מיוחדת לניקוי מסכים או בתמיסה מתאימה למסך הצג של Dell.
- ⚠ **זהירות:** אין להשתמש בחומרי ניקוי או בכימיקלים אחרים כגון בנזין, מדלל, אמוניה, חומרי ניקוי שוחקים או אוויר דחוס.
- ⚠ **זהירות:** שימוש בכימיקלים לניקוי הצג עלול לגרום לשינויים במראה שלו, כגון דהייה של הצבע, שכבה חלבית על הצג, עיוות צורה, צל כהה לא אחיד וקילוף של אזור המסך.

⚠ **אזהרה:** אל תרסס את תמיסת הניקוי, ואפילו מים, ישירות על משטח הצג. אם תעשה כך, עלולים להצטבר נוזלים בתחתית פנל המסך ולגרום לקורוזיה של הרכיבים האלקטרוניים ולנזק בלתי-הפיך. במקום זאת, רסס את תמיסת הניקוי או את המים על גבי מטלית רכה ואז נקה את הצג.



 הערה: נזק לצג עקב שיטות ניקוי לא נאותות ושימוש בבנזין, מדלל, אמוניה, חומרי ניקוי שוחקים, אלכוהול, אוויר דחוס, חומר ניקוי מכל סוג שהוא – יגרום ל'נזק שגרם הלקוח' (CID). 'נזק שגרם הלקוח' אינו מכוסה על האחריות הסטנדרטית של Dell.

- אם הבחנת באבקה לבנה כשהוצאת את הצג מהאריזה, נגב אותה בעזרת מטלית.
- טפל בצג בזהירות. מכשיר עם צבעים כהים יכול להישרט ועלולים להופיע עליו יותר סימני שחיקה לבנים מאשר במכשיר עם צבעים בהירים.
- כדי לשמור על איכות התמונה הגבוהה ביותר בצג שלך, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את הצג כשאינו בשימוש.



התקנת הצג


חיבור המעמד

הערה: המעמד אינו מותקן במפעל לפני האספקה. 


הערה: ההוראות הבאות חלות רק על המעמד שהגיע עם הצג. אם מחברים מעמד שנרכש ממקור אחר, יש לפעול לפי ההוראות שצורפו למעמד. 

כדי לחבר את מעמד הצג:

1. יש לפעול על פי ההנחיות שרשומות על הכנפיים של קופסת הקרטון כדי להוציא את המעמד מהכרית העליונה שמאבטחת אותו.
2. חבר את בסיס המעמד למגביה המעמד.
3. פתח את ידית ההברגה שבבסיס המעמד והדק את הבורג כדי לקבע את מגביה המעמד לבסיס המעמד.
4. סגור את ידית ההברגה.

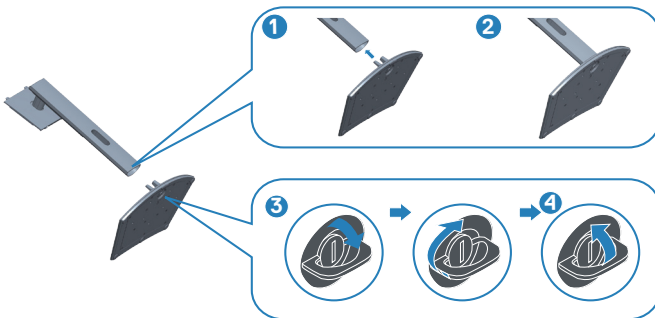

5. החלק את הלשוניות שבמכלול המעמד לחריצים שבצג ולחץ על מכלול המעמד כלפי מטה כדי לקבע אותו במקומו.

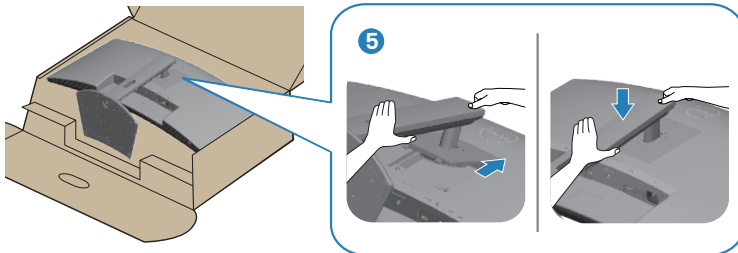

חיבור הצג

⚠ **אזהרה:** לפני שתתחיל בביצוע הפעולות שבסעיף זה, עיין בחלק **הוראות בטיחות**.
✎ **הערה:** הצגים של Dell תוכננו לתפקד אופטימלית עם כבלים של Dell שהגיעו באריזה. Dell לא תוכל לערוב לאיכות ולביצועי הווידאו במקרה של שימוש בכבלים שאינם של Dell.

✎ **הערה:** נתב את הכבלים דרך החריצים הייעודים לכבלים לפני שתחבר אותם.


✎ **הערה:** אל תחבר את כל הכבלים למחשב בו-זמנית.

✎ **הערה:** התמונות מיועדות להמחשה בלבד. מראה המחשב עשוי להיות שונה.

לחיבור הצג אל המחשב:

1. כבה את המחשב ונתק את כבל החשמל.
2. חבר כבל HDMI או USB-C מהצג למחשב (לרכישה בנפרד).
3. חבר את כבל ה-USB להעלאה (מצורף לצג) ליציאת USB 3.0 מתאימה במחשב. (למידע נוסף, ראה **מבט מלמטה**)
4. חבר את התקני ה-USB 3.0 ליציאות ה-USB 3.0 לחיבור התקנים שבצג.

חיבור של כבל USB-C ו-USB 3.0

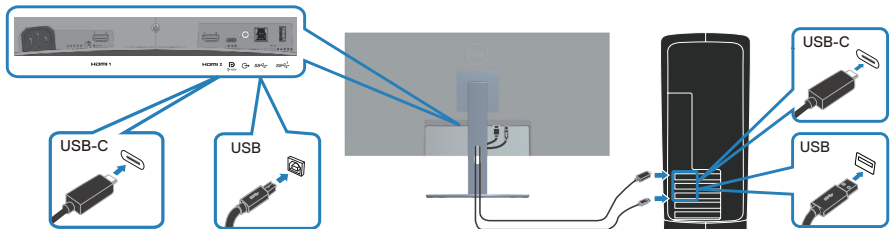


5. חבר את כבלי החשמל של המחשב ושל הצג לשקעי חשמל.



סידור הכבלים


השתמש בחריץ לניהול כבלים לניתוב הכבלים המחוברים לצג.

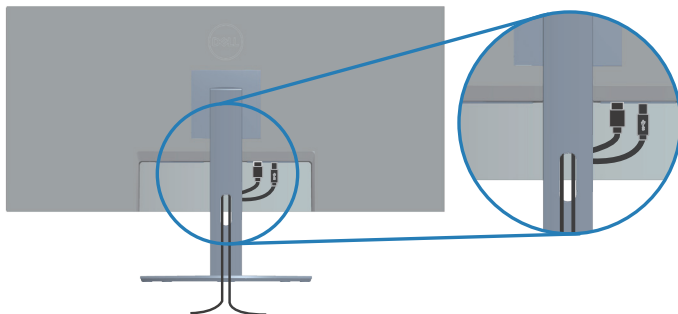

אבטחת הצג באמצעות מנעול Kensington (אופציונלי)

חריץ הנעילה לאבטחה נמצא בתחתית הצג. (ראה תחת **חריץ נעילה לאבטחה**).
ניתן לאבטח את הצג לשולחן באמצעות מנעול Kensington.

למידע נוסף על שימוש במנעול Kensington (לרכישה בנפרד) יש להיעזר במסמכים המצורפים למנעול.

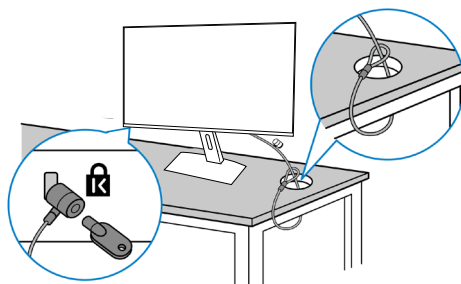

הערה: התמונה מיועדת להמחשה בלבד. מראה המנעול עשוי להיות שונה.




הסרת המעמד

 הערה: כדי למנוע ממסך LCD להישרט במהלך הסרת המעמד, ודא שהצג מונח על משטח רך וטפל בו בזהירות.


 הערה: השלבים הבאים חלים ספציפית על המעמד שהגיע עם הצג. אם מפרקים מעמד שנרכש ממקור אחר, יש לפעול לפי הוראות ההתקנה שצורפו למעמד.


להסרת המעמד:

1. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה השולחן.

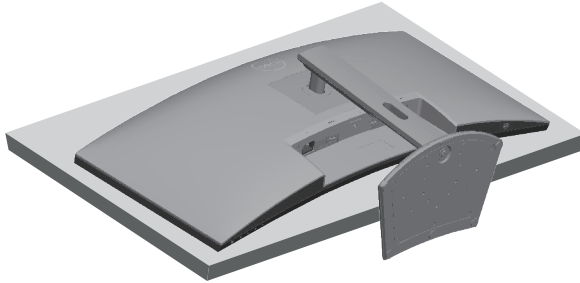


2. לחץ ממושכות על הלחצן לשחרור המעמד, ולאחר מכן נתק את המעמד מהצג.

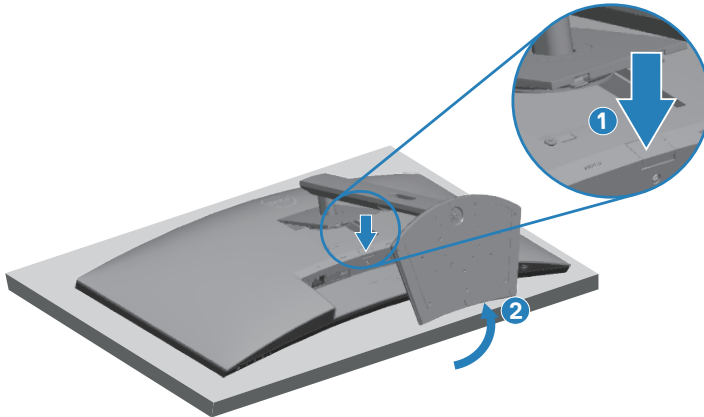

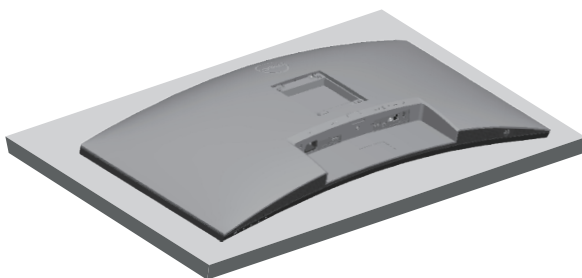

תלייה על קיר (אופציונלי)

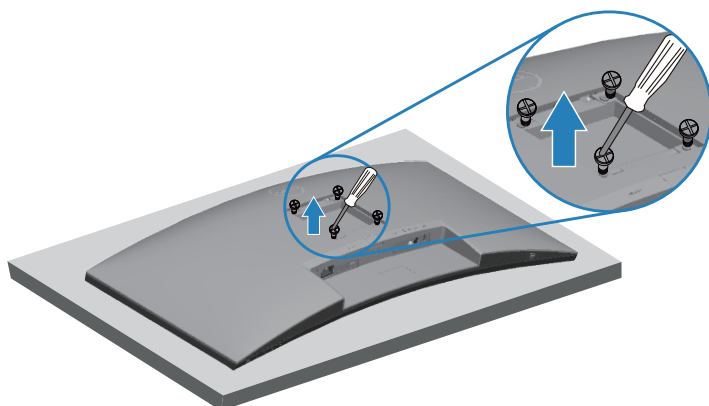

(מידות הברגים: 10 x M4 מ"מ).

אפשר להיעזר במסמכים שצורפו לערכה תואמת VESA לתלייה על הקיר.

1. הנח את הצג על גבי בד רך או כרית ליד קצה השולחן.
2. הסר את המעמד. למידע נוסף, ראה [הסרת המעמד](#).
3. הסר את ארבעת הברגים שמקבעים את הלוח לצג.
4. חבר את תושבות ההתקנה מערכת ההתקנה על הקיר לצג.
5. כדי לתלות את הצג על הקיר, עיין בתיעוד שהיה מצורף לערכה לתלייה על הקיר.


הערה: יש להשתמש רק במתקנים לתלייה על הקיר בעלי אישור UL, CSA או GS עם יכולת נשיאת משקל/עומס מינימלי של 26.6 ק"ג.



הפעלת הצג


הדלקת הצג

לחץ על  כדי להפעיל את הצג.

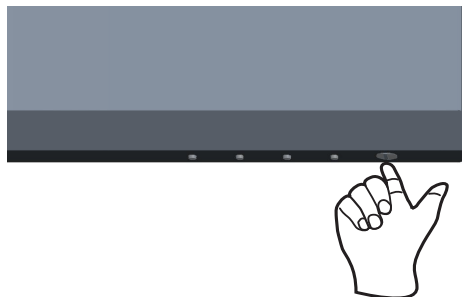

שימוש בלחצני הבקרה

השתמש בלחצני הבקרה שבקצה התחתון של הצג לכוון התמונה המוצגת.

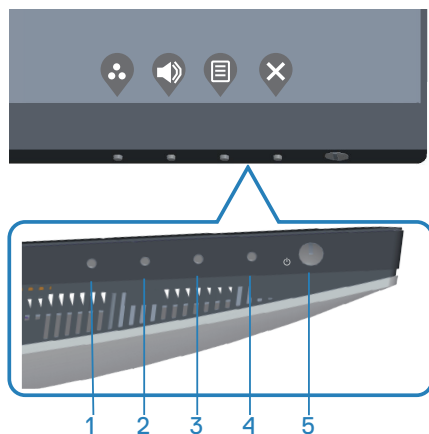

לחצני בקרה


הטבלה הבאה מתארת את לחצני הבקרה:

לחצני בקרה	תיאור
1	 לחץ על לחצן זה כדי לבחור מתוך רשימה של מצבים מוגדרים מראש.
2	 Shortcut key (מקש קיצור)/ Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש)
3	 השתמש בלחצן Menu (תפריט) כדי לפתוח את תפריט המסך (OSD), ובחר בתפריט. ראה גישה לתפריט המסך .
4	 לחץ על לחצן זה כדי לחזור לתפריט הראשי או כדי לצאת מתפריט המסך.
5	 Exit (יציאה) השתמש בלחצן ההפעלה כדי להפעיל ולכבות את הצג.
	 לחצן הפעלה/כיבוי (עם LED נורית חיווי)



לחצני התפריט

השתמש בלחצנים בתחתית הצג לכווןן הגדרות התמונה.

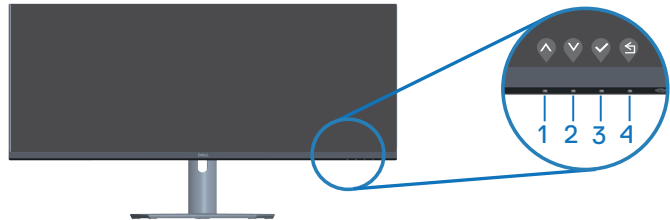

תיאור	לחצני בקרה	
השתמש בלחצן למעלה כדי להגדיל ערכים או לנוע למעלה בתפריט.		1
השתמש בלחצן למטה כדי להקטין ערכים או לנוע למטה בתפריט.		2
השתמש בלחצן האישור כדי לאשר את הבחירה בתפריט.		3
השתמש בלחצן החזרה כדי לחזור אל התפריט הקודם.		4
	הקודם	




שימוש בתפריט המסך (OSD)

גישה לתפריט המסך

 הערה: כל שינוי שיבוצע בתפריט המסך יישמר באופן אוטומטי אם תעבור לתפריט אחר, אם תצא מהתפריט או אם תמתין עד שהתפריט ייסגר אוטומטית.

1. לחץ על הלחצן  כדי להציג את התפריט הראשי.

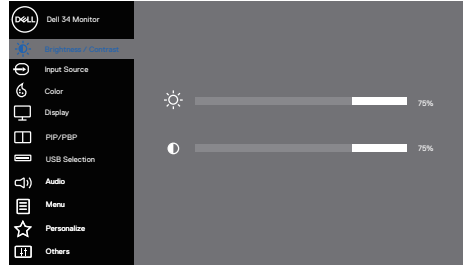

2. לחץ על  ועל  כדי לעבור בין אפשרויות ההגדרה. כשאתה עובר בין הסמלים, האפשרות מסומנת.

3. לחץ פעם אחת על הלחצן , , או  כדי להפעיל את האפשרות המסומנת.

4. לחץ על הלחצנים  ו- כדי לבחור בפרמטר הרצוי.

5. לחץ על לחצן  והשתמש בלחצנים  ו- בהתאם לסימונים בתפריט כדי לבצע שינויים.


6. בחר בלחצן  כדי לחזור לתפריט הקודם, או בלחצן  כדי לאשר ולחזור לתפריט הקודם.





Brightness/ Contrast (בהירות/ניגודיות)

אפשר להשתמש בתפריט הזה כדי לכוון את הבהירות והניגודיות.

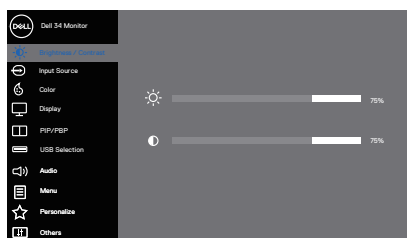

Brightness (בהירות)

כיוון הבהירות של התאורה האחורית.

לחץ על כדי להגביר את הבהירות ועל כדי להנמיך את הבהירות (מינימום 0 / מקסימום 100).

ראשית, כוון את ההגדרה Brightness (בהירות), ולאחר מכן כוון את ההגדרה Contrast (ניגודיות) רק אם יש צורך בכוון נוסף.

Contrast (ניגודיות)

לחץ על לחצן כדי להגביר את הניגודיות ועל לחצן כדי להנמיך את הניגודיות (מינימום 0 / מקסימום 100).


הפונקציה Contrast (ניגודיות) מאפשרת לכוון את מידת ההבדל בין האזורים הכהים ובין האזורים הבהירים של המסך.





Input Source
(מקור כניסה)

השתמש בתפריט Input Source (אות מקור) כדי לבחור בין אותות הווידאו השונים שמחוברים לצג.

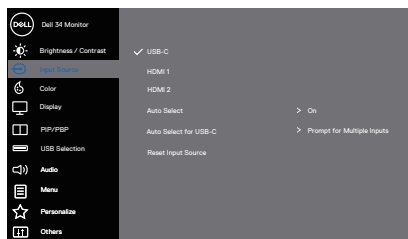


USB-C	אם אתה משתמש בחיבור USB-C בחר באות מקור USB-C . לחץ על לחצן לבחירת מקור הכניסה USB-C.
HDMI 1	בחר בכניסת HDMI 1 אם אתה משתמש במחבר HDMI 1. בחר בלחצן כדי לבחור באות מקור כניסה HDMI 1 .
HDMI 2	בחר בכניסת HDMI 2 אם אתה משתמש במחבר HDMI 2. בחר בלחצן כדי לבחור באות מקור כניסה HDMI 2 .
Auto Select (תיטמוטוא הריחב)	השתמש ב- Auto Select (בחירה אוטומטית) כדי לסרוק ולחפש את אותות הקלט הזמינים.
Auto Select for USB-C תיטמוטוא הריחב ל-USB-C)	בחר Auto Select for USB-C (בחירה אוטומטית ב-USB-C) כדי לצפות באפשרויות הבאות: • Prompt for Multiple Inputs (לבקש מספר כניסות): מציג תמיד את ההודעה Switch to USB-C Video Input (מעבר ליציאת אות וידאו USB-C) כדי להחליט אם לעבור או לא. • Yes (כן): הצג תמיד עובר לכניסת אות וידאו USB-C (בלי לשאול), כאשר כבל USB-C מחובר. • No (לא): הצג אף פעם לא עובר אוטומטית לכניסת אות וידאו USB-C כאשר כבל USB-C מחובר.
	שים לב: Auto Select for USB-C (בחירה אוטומטית ב-USB-C) זמינה רק כאשר האפשרות Auto Select (בחירה אוטומטית) מופעלת.
Reset Input Source (סופיא רוקמה תוא)	בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של Input Source (אות המקור).



Color (צבע)



שינוי ההגדרה של מצב Color (צבע).

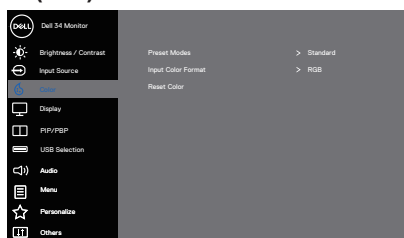

Preset Modes
(מצבים מוגדרים מראש)

כשבחרים ב-Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש) ניתן לבחור בין המצבים הבאים מהרשימה:
Standard (רגיל), Movie (סרטים), RPG, FPS, RTS, Cool (קר) או Custom Color (צבע מותאם אישית).


- **Standard (רגיל):** טוען את הגדרות ברירת המחדל של הצבעים בצג. זוהי ברירת המחדל המוגדרת מראש.
- **Movie (סרטים):** טוען הגדרות צבעים אידיאליות עבור צפייה בסרטים.
- **FPS:** טעינת הגדרות צבע מושלמות למשחקי ירי בגוף ראשון.
- **RTS:** טעינת הגדרות צבע מושלמות למשחקי אסטרטגיה בזמן אמת.
- **RPG:** טעינת הגדרות צבע מושלמות למשחקי תפקידים.
- **Warm (חם):** מגביר את טמפרטורת הצבעים. המסך יראה "חם" יותר עם גוון אדום/צהוב.
- **Cool (קר):** מנמיך את טמפרטורת הצבעים. המסך יראה "קריר" יותר עם גוון כחול.
- **Custom Color (צבעים מותאמים אישית):** מאפשר להגדיר ידנית את הגדרות הצבעים.





Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש)


לחץ על הלחצנים  ו- כדי לכוון את הערכים של שלושת הצבעים אדום, ירוק וכחול (R, G, B) וליצור מצב צבעים משלך.

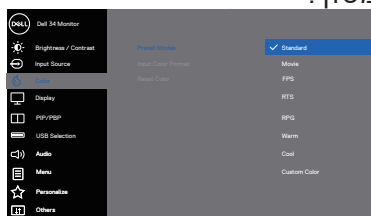

Input Color Format (תבנית צבע כניסה)

מ אפשר להגדיר את מצב כניסת הווידאו ל:

- **RGB:** בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב או לנגן מדיה שתומך ב-RGB.
- **YCbCr:** בחר באפשרות זו אם נגן המדיה תומך ב-YCbCr בלבד.

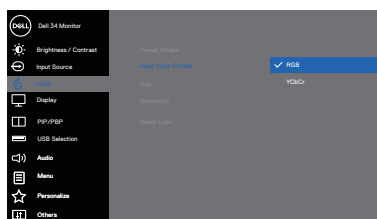


מל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	Hue (גוון)	אפשר להשתמש בתכונה הזו כדי לכוון את גוון העור בווידאו. לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לכוון את הגוון בין 0 ל-100. לחץ על הלחצן  כדי להגדיל את הגוון הירוק בתמונת הווידאו. לחץ על הלחצן  כדי להגדיל את הגוון הסגול בתמונת הווידאו. שים לב: אפשר לכוון את הגוון רק כשבחרים במצבים  Movie (סרט) ו-Game (משחק).
	Saturation (רוויה)	כיוון הרוויה בווידאו. השתמש בלחצן  או בלחצן  כדי לכוון את הרוויה בין 0 ל-100. לחץ על הלחצן  כדי להגדיל את המראה השחור-לבן בתמונת הווידאו. לחץ על הלחצן  כדי להגדיל את הגוון הצבעוני בתמונת הווידאו. שים לב: אפשר לכוון את הרוויה רק כשבחרים במצבים  Movie (סרט) ו-Game (משחק).
	Reset Color (עבצ סופיא)	איפוס הגדרות הצבעים של הצג להגדרות ברירת המחדל.





Display (תצוגה)

השתמש ב-Display (תצוגה) לכוון את התמונה.

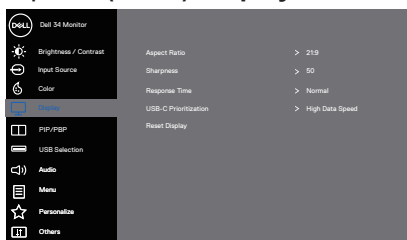

Aspect Ratio (יחס גובה-רוחב)

כוון יחס הגובה-רוחב של התמונה ל- 21:9 או ל-
Auto Resize (שינוי גודל אוטומטי), ל-4:3 או ל-1:1.

Sharpness (חדות)


ההגדרה הזו משווה לתמונה מראה חד או רך יותר. לחץ על
הלחצן או על הלחצן כדי לכוון את חדות התמונה בין 0
ל-100.

Response Time (זמן תגובה)

בחירת זמן תגובה: **Normal** (רגיל), **Fast** (מהיר) או
Extreme (אקסטרים).

USB-C Prioritization (תעדוף USB-C)

אפשר לבחור אם להעביר את הנתונים ברזולוציה גבוהה
יותר **High Resolution** (רזולוציה גבוהה) או במהירות
גבוהה יותר **High Data Speed** (מהירות נתונים גבוהה)
באמצעות יציאת USB-C/USB-C.

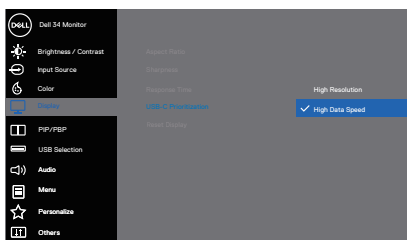


Reset Display (איפוס הצג)

בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של
התצוגה.



צפייה בכמה תמונות בו-זמנית.

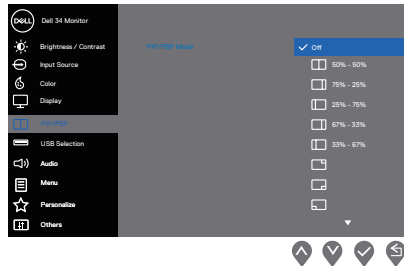

PIP/PBP Mode
(מצב PIP/PBP)

שינוי PIP/PBP Mode (מצב PIP/PBP). ניתן לכוון תכונה זו על ידי בחירה באפשרויות Off (לכבות), 50%-50%, 75%-25%, 25%-75%, 67%-33%, PIP(Small) (33%, PIP - קטן), PIP(Large) (67%, PIP - גדול).

שים לב: ההגדרה FreeSync מושבתת כשמצב PIP/PBP פועל.

PIP/PBP (Sub)
PIP/PBP (חלון משני))

בחירה בין אותות הווידאו USB-C, HDMI1 או HDMI2 שמחוברים לצג באמצעות החלון המשני של PIP/PBP.

חלון ראשי			חלון משני
HDMI 2	HDMI 1	USB-C	
✓	✓	—	USB-C
✓	—	✓	HDMI 1
—	✓	✓	HDMI 2

בחירה בין מקורות USB PIP/PBP mode (מצב PIP/PBP).

USB Select
Switch (מתג
לבחירת USB)

שים לב: אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות PIP/PBP מופעלת.

מאפשר להגדיר את מצב כניסת השמע הראשית או המשנית:

Audio (שמע)

החלפת הווידאו בין החלון הראשי לחלון המשני PIP/PBP mode (מצב PIP/PBP).

Video Swap
(החלפת וידאו)


שינוי רמת הניגודיות של התמונה PIP/PBP mode (מצב PIP/PBP).

Contrast (Sub)
(ניגודיות (חלון משני))

שים לב: ההגדרה זמינה רק כשמפעילים את PIP/PBP.



סמל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	USB Selection (אפשרויות USB)	מאפשר הקצאה של כניסת USB לאותות הכניסה (HDMI 1 ו-HDMI 2), כך שניתן להשתמש ביציאת ה-USB של הצג (למשל, מקלדת ועכבר), עבור אותות הכניסה הנוכחיים כאשר מחברים מחשב לאחת מהכניסות. למידע נוסף, ראה גם תחת התקנת מתג KVM . כאשר משתמשים רק בכניסה אחת, הכניסה המחוברת פעילה.

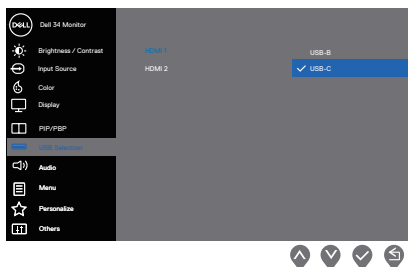

	שים לב: כדי למנוע נזק או אובדן לנתונים לפני החלפת כניסות USB, ודא שאין שום התקני אחסון USB הנמצאים בשימוש על ידי המחשב המחובר ליציאת USB של הצג.
---	---


שינוי הגדרות השמע.	Audio (שמע) 
	

לחץ על הלחצנים כדי לכוון את עוצמת השמע. ערך המינימום הוא '0' (-). ערך המקסימום הוא '100' (+).	Volume (עוצמת שמע)
בחר באפשרות זו כדי להפעיל את הרמקול.	Speaker (רמקול)
בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של התצוגה.	Reset Audio (איפוס השמע)



Menu
(תפריט)

בחר באפשרות זו כדי לכוון את ההגדרות שבתפריט המסך, כגון שפות תפריט המסך, משך הזמן להצגת התפריט וכדומה.

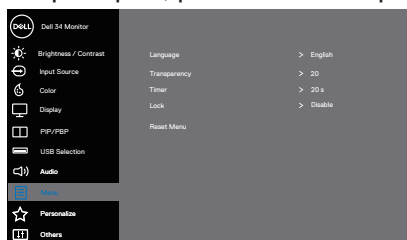Language
(שפה)

בחירת שפת התצוגה של התפריט: Spanish, English, Russian, Brazilian Portuguese, German, French, Simplified Chinese, או Japanese (אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית - ברזיל, רוסית, סינית מפושטת או יפנית).

Transparency
(השקיפות)

לחץ על הלחצן ▲ או על הלחצן ▼ כדי לכוון את השקיפות של התפריט (בין 0 ל-100).

Timer
(קוצב זמן)

OSD hold time (זמן הצגת תפריט מסך): הגדרת משך הזמן שבו תפריט המסך יישאר פעיל לאחר הלחיצה האחרונה על לחצן כלשהו.

לחץ על ▲ או על ▼ כדי להזיז את המחוון בצעדים של שנייה אחת, מ-5 ועד 60 שניות.

Lock
(נעילה)

שליטה בגישת המשתמשים לכוונון. המשתמש יכול לבחור באחת מהאפשרויות הבאות: **Menu Buttons** (לחצני התפריט), **Power Button** (לחצן ההפעלה), **Menu + Power Buttons** (לחצני התפריט + ההפעלה), **Disable** (השבחה).


Reset
(איפוס) Menu
(התפריטים)

איפוס כל ההגדרות של תפריט המסך לערכי ברירת המחדל.




בחר באפשרות הזו כדי לשנות את ההגדרות של המצב המותאם אישית.

Personalize
(התאמה אישית)

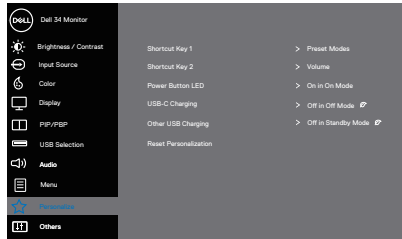


Shortcut Key 1
(מקש קיצור 1)

בחר באחת מהאפשרויות הבאות: **Preset Modes** (מצבים מוגדרים מראש), **Brightness/Contrast** (בהירות/ניגודיות), **Input Source** (אות מקור), **Aspect Ratio** (יחס גובה-רוחב), **Volume** (עוצמה), **PIP/PBP Mode** (מצב PIP/PBP), **USB Select Switch** (מתג בחירת USB) **VideoSwap** (החלפת וידאו) כדי להגדיר את האפשרות שנבחרה **Shortcut Key 1** (מקש קיצור 1).

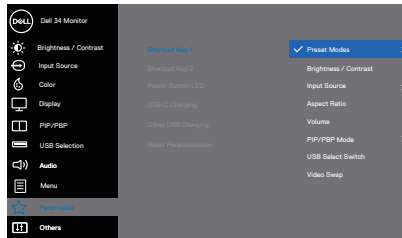


Shortcut Key 2
(מקש קיצור 2)

בחר באחת מהאפשרויות הבאות: **Preset Modes** (מצבים מוגדרים מראש), **Brightness/Contrast** (בהירות/ניגודיות), **Input Source** (אות מקור), **Aspect Ratio** (יחס גובה-רוחב), **Volume** (עוצמה), **PIP/PBP Mode** (מצב PIP/PBP), **USB Select Switch** (מתג בחירת USB) **VideoSwap** (החלפת וידאו) כדי להגדיר את האפשרות שנבחרה **Shortcut Key 2** (מקש קיצור 2).

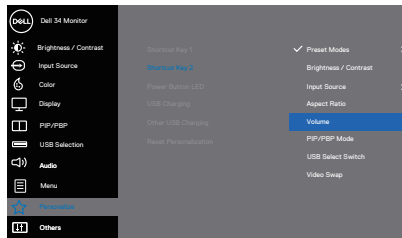

Power Button LED (נורית חיוי להפעלה)
On in On Mode (פועל כשהצג פועל) או
Off in On Mode (כבוי כשהצג פועל) כדי לחסוך בצריכת חשמל.

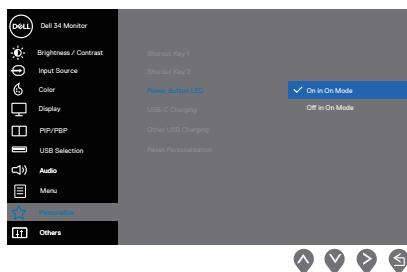

הגדרת ברירת המחדל היא מצב **Off in Off Mode** (כבוי כשהצג כבוי). בחירה באפשרות **ON in Off Mode** (פועל כשהצג כבוי) תטען אוטומטית את המחשב או המכשיר הנייד שלך דרך כבל USB-C גם כאשר הצג הוא במצב כבוי.

USB-C Charging (טעינה ב-USB-C)

מאפשר הפעלה והשבתה של פונקציית הטעינה ב-USB Type-A (יציאות לחיבור התקנים) כשהצג במצב המתנה.


Other USB Charging (טעינה אחרת דרך USB)

איפוס כל ההגדרות **Personalize** (שהותאמו אישית) לערכי ברירת המחדל.


Reset Personalization (אפס התאמה אישית)

שינוי הגדרות הקשורות לתפריט המסך, כמו **DDC/CI**, **LCD Conditioning** (ייצוב LCD) וכו'.

Others (אחרים)

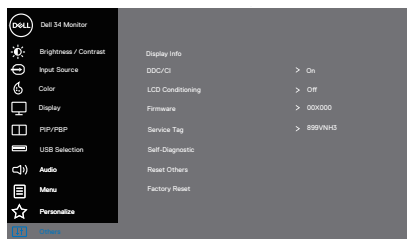


הצגת ההגדרות הנוכחיות של הצג.

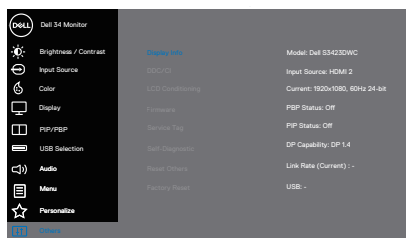Display Info
(פרטי תצוגה)**DDC/CI**

DDC/CI (ערוץ נתונים/ממשק שליטה של הצג) מאפשר לכוון את הפרמטרים של הצג (בהירות, איזון צבעים וכן הלאה) באמצעות התוכנה במחשב.

ניתן להשבית את התכונה הזו על ידי בחירה באפשרות **Off** (כבוי).

כדי ליהנות מחוויית השימוש הטובה ביותר ולשפר את ביצועי הצג, **On** (הפעל) את התכונה הזו.

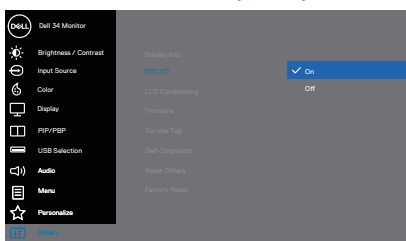**LCD**
Conditioning
(תיקון צריבת תמונה)

מסייע למנוע מקרים של צריבת תמונה קלה. כתלות ברמת הצריבה, ייתכן שפעולת התוכנית תימשך זמן מה. בחר כדי להתחיל פעולת **LCD conditioning** (תיקון צריבת תמונה).

להצגת גרסת **Firmware** (קושחה) של הצג.

Firmware
(קושחה)

להצגת מספר תג השירות של הצג. **Service Tag** (תג השירות) הוא מזהה אלפא-נומרי ייחודי שמאפשר ל-Dell לזהות את מפרטי המוצר ולגשת לפרטי האחריות.

שים לב: תג השירות מודפס גם על תווית שנמצאת בגב המכסה.




מל	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	Self-Diagnostic (אבחון עצמי)	לבדיקת פעולתו התקינה של הצג.
	Reset Others (איפוס אחר)	לאיפוס כל ההגדרות של תפריט Others (אחר) לערכי ברירת המחדל.
	Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל)	לשחזור הערכים של כל ההגדרות המתוכננות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

הערה: לצג יש תכונה מובנית שמכיילת אוטומטית את רמת הבהירות כדי לפצות על התיישנות ה-LED.




נעילה של לחצני התפריט וההפעלה

אפשר למנוע ממשתמשים את היכולת לשנות את ההגדרות של התפריט בצג. כבירת מחדל, לחצני התפריט וההפעלה לא נעולים.

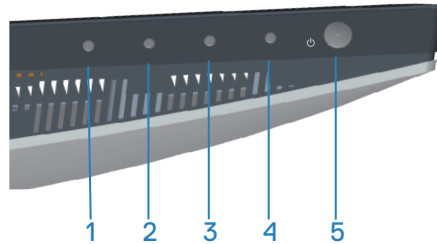


כדי להיכנס לתפריט הנעילה, לחץ על לחצן **היציאה** במשך 4 שניות. תפריט הנעילה יופיע בפינה הימנית התחתונה של הצג.

הערה: אפשר להיכנס לתפריט הנעילה בדרך הזו רק כשלחצני התפריט וההפעלה לא נעולים. 

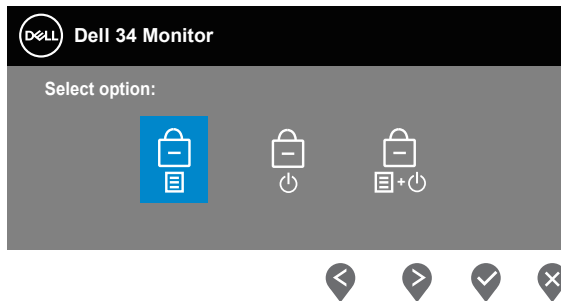

כדי להיכנס לתפריט ביטול הנעילה, לחץ על לחצן **היציאה** במשך 4 שניות. תפריט ביטול הנעילה יופיע בפינה הימנית התחתונה של הצג.

הערה: אפשר לגשת לתפריט הפתוח כשכפתורי התפריט נמצאים במצב נעול. 

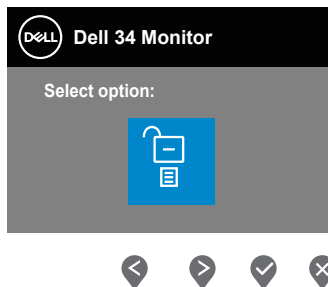

טירפת	רואית
1 Menu Buttons (לחצני התפריט) 	כשבוחרים באפשרות Menu Buttons (לחצני התפריט), אי אפשר לשנות את ההגדרות של תפריט המסך. כל הלחצנים נעולים, למעט לחצן ההפעלה.
2 Power Button (לחצן ההפעלה) 	כשבוחרים באפשרות Power Button (לחצן ההפעלה), אי אפשר לכבות את הצג באמצעות לחצן ההפעלה.
3 Menu + Power Buttons (לחצני התפריט + ההפעלה) 	כשבוחרים באפשרות Menu + Power Buttons (לחצני התפריט + ההפעלה), אי אפשר לשנות את ההגדרות של תפריט המסך ולחצן ההפעלה נעול.

 **שים לב:** כדי להיכנס לתפריט הנעילה או ביטול הנעילה, לחץ על לחצן היציאה (לחצן 4) במשך 4 שניות.

במצבים הבאים הסמל  מופיע במרכז הצג:

- כשלוחצים על הלחצן 'למעלה' (לחצן 1), 'למטה' (לחצן 2), 'תפריט' (לחצן 3) או 'יציאה' (לחצן 4). הסמל מציין שלחצני התפריט נמצאים במצב נעול.
- כשלוחצים על לחצן ההפעלה (לחצן 5). הסמל מציין שלחצן ההפעלה מציין במצב נעול.
- כשלוחצים על אחד מחמשת הלחצנים. הסמל מציין שלחצני התפריט ולחצן ההפעלה נמצאים במצב נעול.


ביטול הנעילה של לחצני תפריט המסך וההפעלה:

1. לחץ על לחצן היציאה (לחצן 4) במשך 4 שניות. תפריט ביטול הנעילה יופיע.
2. לחץ על הסמל של ביטול הנעילה  כדי לבטל את הנעילה של לחצני הצג.




הודעות אזהרה בתפריט המסך


אם הצג אינו תומך ברזולוציית תצוגה מסוימת, ההודעה הבאה תוצג:

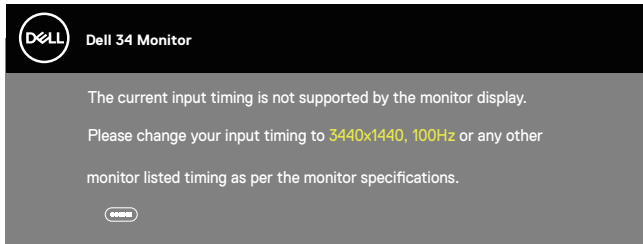


משמעות הדבר היא שהצג אינו מצליח להסתגל עם האות שמגיע מהמחשב. ראה תחת [מפרט הצג](#) לקבלת טווחי התדרים האופייניים והאנכיים שניתן להשתמש בהם בצג זה. המצב המומלץ הוא 3440x1440. לפני הפיכת הפונקציה DDC/CI ללא זמינה, תוצג ההודעה הזו:

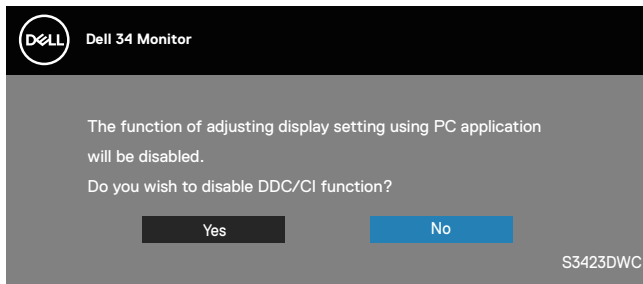


כשהצג עובר ל-**Standby Mode (למצב המתנה)**, תוצג ההודעה הבאה:

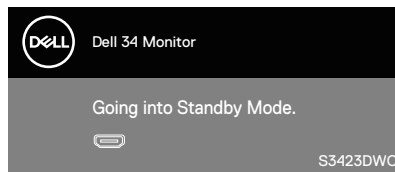


אם תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההפעלה, ההודעות האלה יוצגו בהתאם לכניסה שנבחרה:

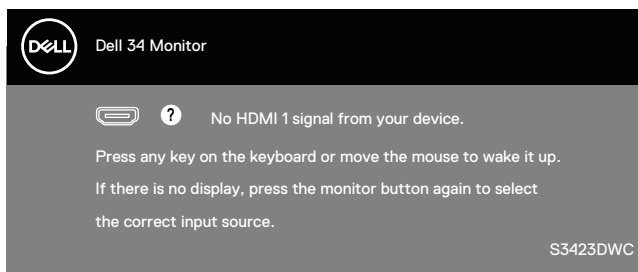

אם כבל HDMI או USB-C אינו מחובר, תוצג תיבת דו-שיח צפה בדומה לתיבה הבאה. הצג יעבור Standby Mode (למצב המתנה) לאחר 4 דקות אם לא יהיה שינוי בתמונה.

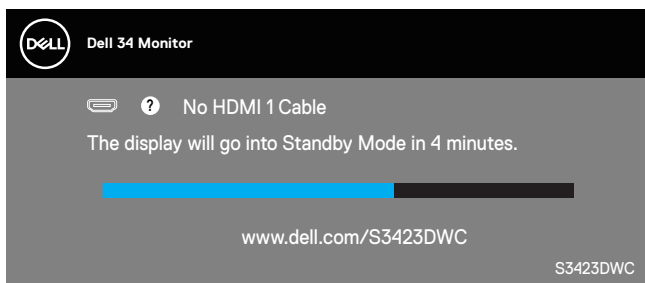


IX

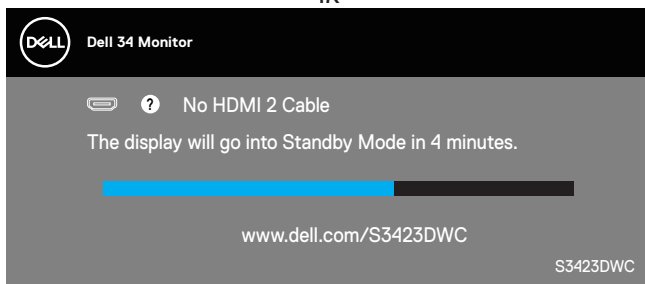


IX



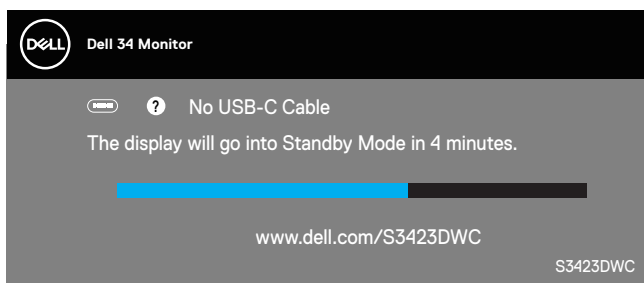

תצוגת המסך תהיה זמינה במצב פעולה רגיל בלבד. כאשר לחצן כלשהו נלחץ במצב Active-off, תוצג ההודעה הזו:

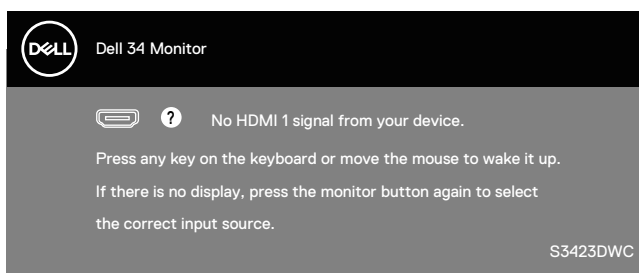

הפעל את המחשב ואת הצג כדי לגשת אל התצוגה במסך.
לקבלת מידע נוסף, עיין ב**פתרון בעיות**.



הגדרת הרזולוציה המקסימלית

 הערה: השלבים עשויים להשתנות מעט בהתאם לגרסת Windows שלך.

להגדרת הרזולוציה המרבית של הצג:

ב-Windows 8.1:

1. ב-Windows 8.1, בחר באריח Desktop (שולחן העבודה) כדי לעבור לשולחן עבודה קלאסי.

2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Screen Resolution** (רזולוציית המסך).

3. אם מחובר אצלך יותר מצג אחד, ודא שבחרת את **S3423DWC**.

4. לחץ על הרשימה הנפתחת של **Screen Resolution** (רזולוציית המסך) ובחר באפשרות **3440x1440**.

5. לחץ על **OK** (אישור).

ב-Windows 10 וב-Windows 11:

1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות **Display Settings** (הגדרות תצוגה).

2. אם מחובר אצלך יותר מצג אחד, ודא שבחרת את **S3423DWC**.

3. לחץ על הרשימה הנפתחת של **Display Resolution** (רזולוציית התצוגה) ובחר באפשרות **3440x1440**.

4. לחץ על **Keep changes** (שמור שינויים).

אם האפשרות **3440 x 1440** אינה מוצגת, עליך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך לגרסתו האחרונה. בהתאם למחשב, בצע אחת מהפעולות האלה.

אם ברשותך מחשב שולחני או נייד של Dell:

- עבור לאתר <https://www.dell.com/support>, הזן את תגית השירות שקיבלת, והורד את מנהל ההתקן העדכני עבור כרטיס המסך.

אם המחשב שברשותך אינו מתוצרת Dell (נייד או שולחני):



- עבור לאתר התמיכה של המחשב והורד את מנהלי ההתקן העדכניים של כרטיס המסך.
- עבור לאתר האינטרנט של כרטיס המסך והורד את מנהלי ההתקן העדכניים.



התקנת מתג KVM

מתג KVM המובנה מאפשר לך לשלוט בעד 2 מחשבים מסט מקלדת ועכבר אחד המחובר לצג.

כאשר מחברים למחשב 1 את HDMI+USB-B ואת USB-C למחשב 2, ודא ש-USB עבור HDMI הוקצה ל-USB-B.

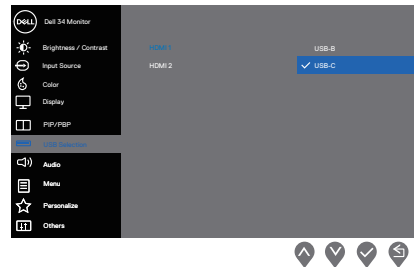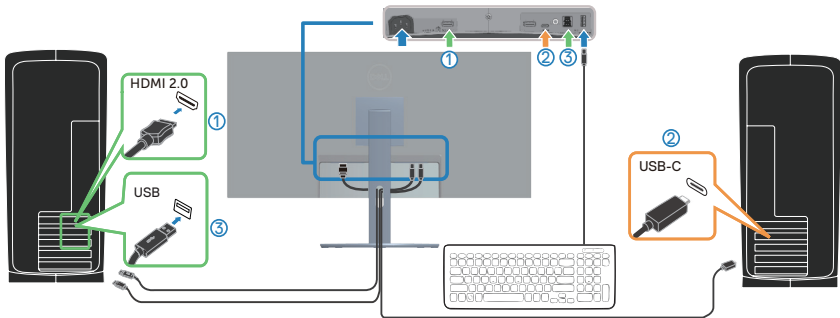

הערה: חיבור USB-C תומך כעת בהעברת וידאו ונתונים. 


הערה: יציאת USB-C תומכת במצב חלופי USB, ואין צורך להגדיר את USB עבור USB-C. 

הערה: כשמתחברים למקורות כניסת וידאו שונים שאינם מוזכרים למעלה, פעל באותה שיטה כדי להגדיר את הגדרות ה-USB הנכונות לשיוך היציאות. 





התקנת Auto KVM


ניתן לפעול על פי ההסברים למטה כדי להתקין Auto KVM עבור הצג:
1. דאש ש-PIP/PBP mode (מצב PIP/PBP) הוא Off (כבוי).

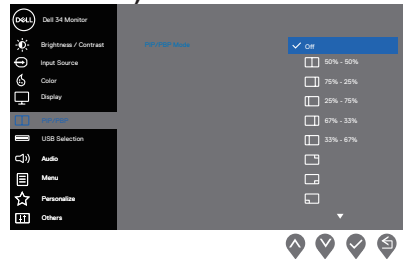

2. דאש ש-Auto Select (בחירה אוטומטית) היא במצב On (הפעל) ושמצב Auto Select for USB-C (בחירה אוטומטית ב-USB-C) הוא Yes (כן).

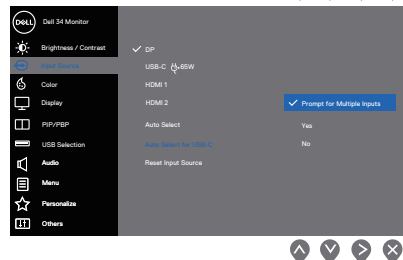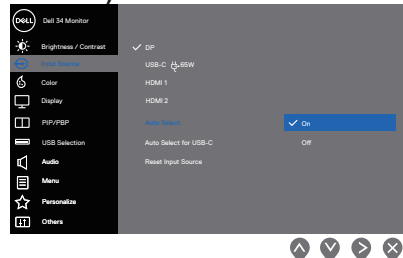

3. דאש שכניסות USB וכניסות הווידאו משיכים בצורה נכונה.

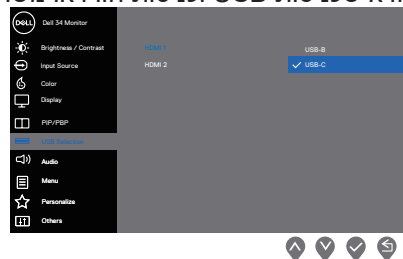


הערה: עבור חיבור USB-C, אין צורך בהגדרות נוספות.



שימוש במתקן ההטיה ובתוספת האנכית

✎ הערה: ערכים אלה מתייחסים למעמד שנשלח עם הצג. להתקנה עם מעמד מסוג אחר, עיין בתיעוד שהגיע עם המעמד.

מתקן ההטיה

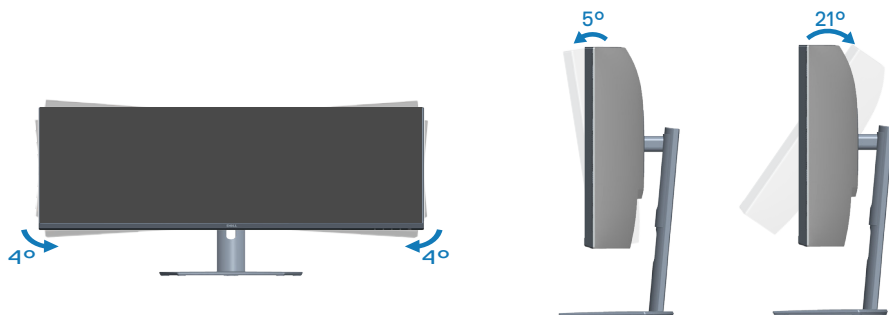

✎ הערה: המעמד מגיע נפרד מהצג.

✎ הערה: זווית השיפוע של הצג היא -4° עד $+4^{\circ}$. הוא לא מסתובב על צירו.

שינוי הגובה

✎ הערה: אפשר להאריך את הצג אנכית ב-100 מ"מ לכל היותר.




פתרון בעיות

⚠ אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הפעולות שבסעיף זה, עיין בחלק [הוראות בטיחות](#).


בדיקה עצמית

הצג כולל תכונת בדיקה עצמית אשר מוודאת כי הוא תקין. אם הצג והמחשב מחוברים בצורה תקינה אך המסך נשאר חשוך, הפעל את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הפעולות האלה:

1. כבה את המחשב ואת הצג.
 2. נתק את כל כבלי הווידאו מהצג. כך המחשב לא יהיה מעורב בתהליך.
 3. הדלק את הצג.
- אם הצג תקין, הוא יזהה שאין אות ואחת מההודעות הבאות תוצג. במצב בדיקה עצמית, נורית ההפעלה תישאר לבנה.

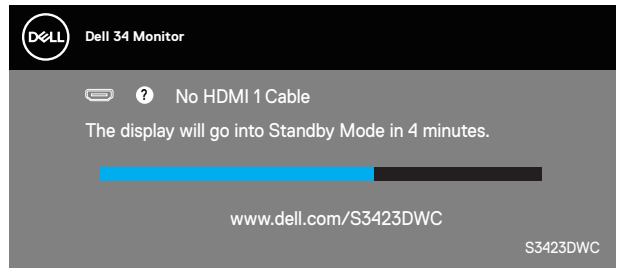

(או)

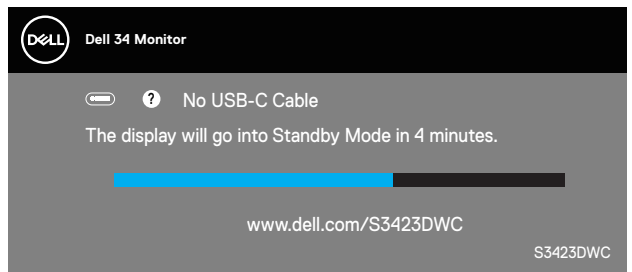


🔧 הערה: תיבה זו מוצגת גם בזמן פעולה רגילה של המערכת, אם כבל הווידאו מתנתק או ניזוק.



4. כבה את הצג וחבר בחזרה את כבל הווידאו; לאחר מכן, הדלק את הצג ואת המחשב. אם הצג נותר חשוך אחרי שחיברת בחזרה את הכבלים, בדוק את כרטיס המסך והמחשב שלך.


כלי אבחון מובנה

בצג שלך יש כלי אבחון מובנה. בעזרתו תוכל לבדוק אם אופן הפעולה החריג בו נתקלת קשור לצג או למחשב ולכרטיס המסך שלו.

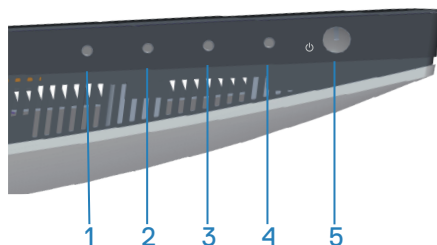

להפעלת האבחון המובנה:

1. ודא שהמסך נקי (אין עליו חלקיקי אבק).
2. לחץ על לחצן  (לחצן 3) כדי לפתוח את התפריט הראשי על המסך.
3. באמצעות הלחצנים בלוח הקדמי, בחר באפשרות **Others** (אחר) < **Self-Diagnostic** (אבחון-עצמי) כדי להתחיל בתהליך האבחון העצמי של הצג.

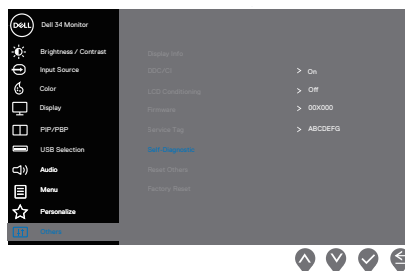

4. לאחר תחילת התהליך יוצג מסך אפור. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר בעיות חריגות.
5. לחץ על לחצן 1 בלוח הקדמי. צבע המסך ישתנה לאדום. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר בעיות חריגות.



6. חזור על שלב 5 ובדוק את הצג כאשר הוא מציג את הצבעים ירוק, כחול, שחור ולבן ואחריהם טקסט על המסך.
7. הבדיקה תסתיים כאשר יופיע הטקסט על מסך. ליציאה, לחץ שוב על הלחצנים בלוח הקדמי.
- אם לא זיהית חריגות במסך כאשר השתמשת בכלי האבחון המובנה, זה סימן שהצג תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב.



בעיות נפוצות

הטבלה שלהלן מכילה מידע כללי לגבי בעיות נפוצות בצג ופתרונות אפשריים:

תסמינים נפוצים	פתרונות אפשריים
אין וידאו/נורית ההפעלה כבויה	• ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. • חבר התקן חשמלי אחר לשקע החשמל שבקיר כדי לבדוק אם הוא פועל כשורה. • בדוק אם לחצן ההפעלה לחוץ. • ודא שמקור האות הנכון נבחר באמצעות תפריט הבחירה Input Source (מקור כניסה).
אין וידאו/נורית ההפעלה דולקת	• הגדל את הבהירות ואת הניגודיות מתפריט המסך. • בצע בדיקה עצמית לצג. • בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. • להפעלת האבחון המובנה. • ודא שמקור האות הנכון נבחר באמצעות תפריט הבחירה Input Source (מקור כניסה).
מיקוד גרוע	• אל תשתמש בכבלים מאריכים לווידאו. • אפס את ההגדרות של הצג לערכי ברירת המחדל באמצעות Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל). • שנה את רזולוציית הווידאו ליחס גובה-רוחב נכון.
התמונה רועדת/קופצת	• אפס את ההגדרות של הצג לערכי ברירת המחדל באמצעות Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל). • בדוק את תנאי הסביבה. • שנה את מיקום הצג ובדוק אותו בחדר אחר.
פיקסלים חסרים	• הדלק וכבה את הצג. • פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית LCD. • למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת: www.dell.com/support/monitors.



תסמינים נפוצים	פתרונות אפשריים
פיקסלים "תקועים"	- הדלק וכבה את הצג. - פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית LCD. - למידע נוסף על איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של Dell, גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת: www.dell.com/support/monitors.
בעיות בהירות	- אפס את ההגדרות של הצג לערכי ברירת המחדל באמצעות Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל). - כוון את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך.
עיוות גאומטרי	- אפס את ההגדרות של הצג לערכי ברירת המחדל באמצעות Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל). - כוון את בקורות המיקום האופקי והאנכי בתפריט המסך.
קווים אופקיים/אנכיים	- אפס את ההגדרות של הצג לערכי ברירת המחדל באמצעות Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל). - בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם הקווים מופיעים גם במצב בדיקה עצמית. - בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. - להפעלת האבחון המובנה.
בעיות סנכרון	- אפס את ההגדרות של הצג לערכי ברירת המחדל באמצעות Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל). - בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם המסך המעורבל מופיע גם במצב בדיקה עצמית. - בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. - הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח.
בעיות שקשורות לבטיחות	- אל תבצע פעולות לפתרון בעיות. - פנה מיד ל-Dell.
בעיות חוזרות ונשנות	- ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. - אפס את ההגדרות של הצג לערכי ברירת המחדל באמצעות Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל). - בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם הבעיה החוזרת מופיעה גם במצב בדיקה עצמית.



תסמינים נפוצים	פתרונות אפשריים
צבע חסר	• בצע בדיקה עצמית לצג. • ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. • בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו.
צבע שגוי	• נסה לבחור Preset Modes (מצבים מוגדרים מראש) שונים בתפריט Color settings (הגדרות צבעים). כוון את הערך של R/G/B בהגדרה Custom Color (צבע מותאם אישית) בתפריט Color (צבע). • שנה את ההגדרה Input Color Format (פורמט צבע קלט) ל-RGB או ל-YCbCr בתפריט הגדרות Color (צבע). • להפעלת האבחון המובנה.
תמונה סטטית נשארת בתצוגה למשך זמן רב	• אפשר להגדיר שהמסך ייכבה אחרי כמה דקות של חוסר פעילות. ההגדרה נמצאת באפשרויות צריכת החשמל של Windows או בהגדרות חיסכון בצריכת החשמל של Mac. • לחלופין, השתמש בשומר מסך משתנה.
תמונה מרצדת או מטושטשת	• שנה את הערך של Response Time (זמן תגובה) בתפריט Display (התצוגה) לאפשרות Normal (רגיל), Fast (מהיר) או Extreme (אקסטרים) בהתאם ליישום ולשימוש שלך.



בעיות ספציפיות למוצר

בעיות ספציפיות	פתרונות אפשריים
תמונת המסך קטנה מדי	• בדוק את ההגדרה Aspect Ratio (יח גובה-רוחב) בתפריט Display settings (הגדרות תצוגה). • אפס את ההגדרות של הצג לערכי ברירת המחדל באמצעות Factory Reset (איפוס להגדרות ברירת המחדל).
לא ניתן לכוונן את הצג באמצעות הלחצנים בתחתית הצג	• כבה את הצג, נתק את כבל החשמל, חבר אותו בחזרה והדלק את הצג. • בדוק אם תפריט המסך נעול. אם כן, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התפריט במשך 6 שניות כדי לפתוח את הנעילה.
אין אות קלט כאשר לוחצים על הבקורות	• בדוק את מקור האות. הזז את העכבר או לחץ על מקש כלשהו במקלדת כדי לוודא שהמחשב אינו נמצא במצב המתנה או מצב שינה. • בדוק אם כבל הווידאו מחובר היטב. נתק וחבר את כבל הווידאו מחדש במידת הצורך. • הפעל מחדש את המחשב או את נגן הווידאו.
התמונה אינה ממלאת את המסך	• בתקליטורי DVD שונים יש הבדל בין תבניות וידאו שונות (יח גובה-רוחב) ולכן ייתכן שהתצוגה תהיה במסך מלא. • להפעלת האבחון המובנה.



מידע רגולטורי

הודעות תאימות FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף

לקריאת הצהרות ה-FCC ושאר המידע הרגולטורי, היכנס לאתר התאימות הרגולטורית
www.dell.com/regulatory_compliance

גיליון מידע למוצר ותווית אנרגיה של מאגר נתוני המוצרים של האיחוד האירופי

S3423DWC :<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1107221>

יצירת קשר עם Dell

לפנייה ל-Dell לצורך מכירה, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עיין תחת
www.dell.com/contactdell

הערה: הזמינות משתנה על פי המדינה והמוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים במדינה שלך. 

הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל לקבל מידע נוסף ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, בתלוש האריזה, בחשבון או בקטלוג המוצרים של Dell. 

