



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN

ECOSYS M6026cdn

ECOSYS M6026cdn Type B

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6526cdn

ECOSYS M6526cdn Type B

FIRST STEPS QUICK INSTALLATION GUIDE





Please read this Guide before using this machine. Keep it close to the machine for easy reference.


First edition 2013.10
Printed in China 302PW5601001




Ecosys®

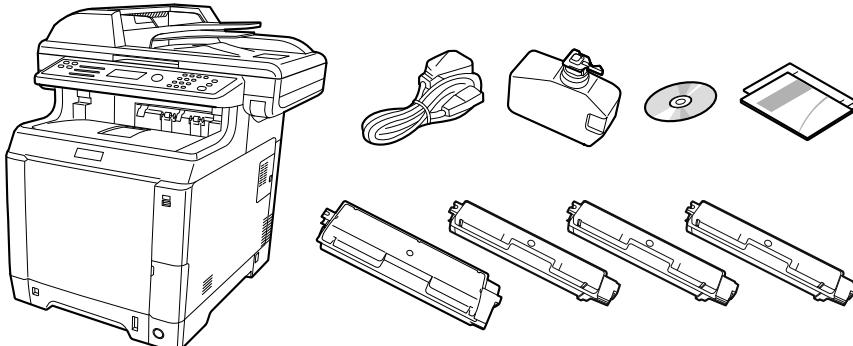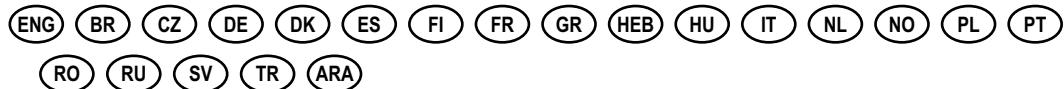

- ENG** The included components differ depending on the countries or regions.
- BR** Os componentes incluídos variam conforme os países ou as regiões.
- CZ** Přiložené součásti se mohou lišit v závislosti na zemích nebo oblastech.
- DE** Je nach Land oder Region sind im Lieferumfang andere Komponenten enthalten.
- DK** De medfølgende komponenter varierer afhængigt af land eller region.
- ES** Los componentes facilitados varían en función de los países o regiones.
- FI** Pakkauksen kuuluvat osat vaihtelevat maan ja alueen mukaan.
- FR** Les composants inclus varient en fonction des pays ou régions.
- GR** Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
- HEB** הרכיבים הכלולים משתנים בהתאם למדיינוט או לאזורים.
- HU** A mellékelt alkatrészek országtól vagy régiótól függően változók.
- IT** I componenti inclusi sono differenti a seconda del paese o della zona geografica.
- NL** De meegeleverde onderdelen verschillen volgens het land of de regio.
- NO** De medfølgende komponentene varierer avhengig av land eller region.
- PL** Dołączzone do urządzenia wyposażenie może różnić się w zależności od kraju lub regionu.
- PT** Os componentes incluídos variam consoante os países ou regiões.
- RO** Componentele incluse diferă în funcție de țară sau regiune.
- RU** Комплектация компонентами зависит от страны или региона.
- SV** De medföljande komponenterna varierar i olika länder och regioner.
- TR** Ürünle birlikte verilen parçalar ülkeye veya bölgeye göre değişir.
- ARA** تختلف المكونات المضمنة باختلاف البلاد أو المناطق.

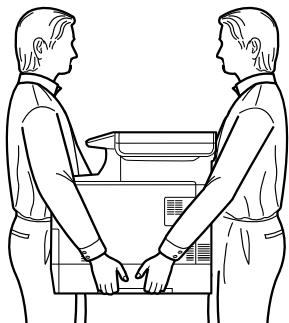

	10 - 32.5 °C (50 to 90.5 °F)
	15 - 80% RH
	120 V Specification Model: 120 V AC, 60 Hz, 8.9 A 230 V Specification Model: 220 - 240V AC, 50/60 Hz, 4.7 A

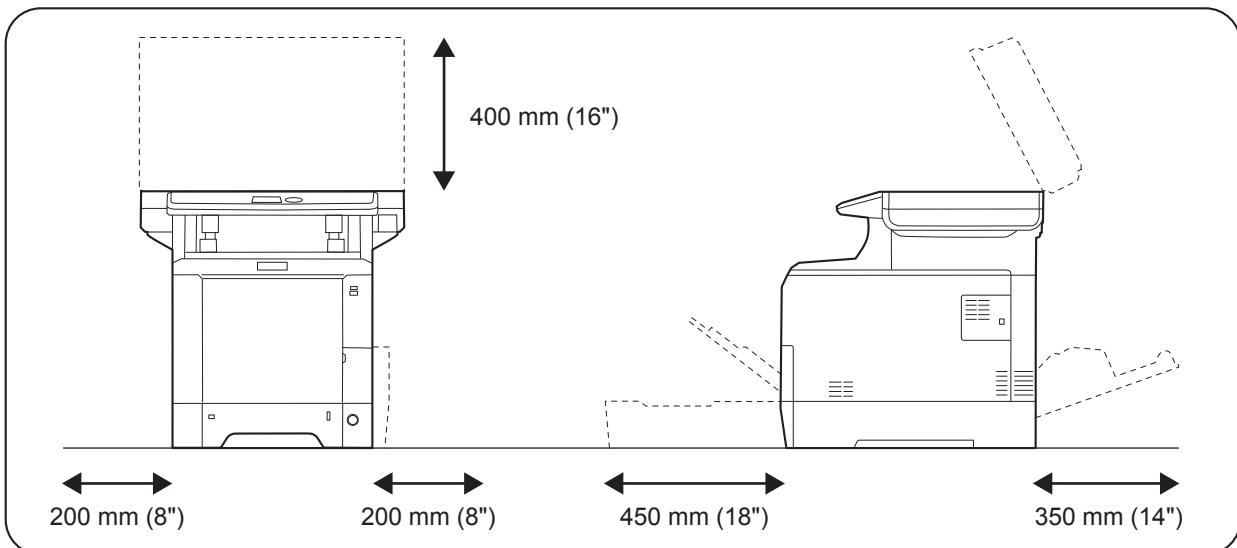

ENG Environment

CAUTION: Be sure to provide enough space around the machine. Prolonged use without sufficient clearance may cause heat to build up inside the machine, resulting in fire.

BR Ambiente

CUIDADO: Certifique-se de providenciar o espaço suficiente ao redor da impressora. A utilização prolongada sem um espaço suficiente pode causar acúmulo de calor no interior da impressora, podendo resultar em fogo.

CZ Okolní prostředí

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby kolem tiskárny byl dostatek volného místa. Nebude-li kolem tiskárny dostatek volného místa, může delší používání způsobit hromadění tepla v tiskárně, což může způsobit požár.

DE Umweltbedingungen

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Drucker über ausreichend Platz verfügt. Dauerhafte Benutzung ohne ausreichenden Platz führt zu mangelnder Belüftung, wodurch Feuer entstehen kann.

Nutzerinformationen zum Blauen Engel finden Sie im Downloadcenter unter dem jeweiligen Drucker oder Multifunktionsgerät <http://www.kyoceradocumentsolutions.de/index/serviceworld/downloadcenter.html>

DK Miljø

FORSIGTIG: Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren. Langvarig brug uden tilstrækkelig afstand kan medføre opvarmning inden i printeren, hvilket kan resultere i brand.

ES Entorno

PRECAUCIÓN: Asegúrese de dejar espacio suficiente alrededor de la impresora. Si la impresora se utiliza de forma prolongada en un lugar donde el espacio es insuficiente, podría calentarse demasiado y provocar un incendio.

FI Ympäristö

VAROITUS: Varmista, että tulostimen ympärillä on riittävästi tilaa. Pitkään jatkunut käyttö ilman riittävää väliä saattaa aiheuttaa lämmön kerääntymistä tulostimen sisälle ja tulipalon.

FR Environnement

ATTENTION: veillez à laisser suffisamment d' espace autour de l' imprimante. Une utilisation prolongée sans espace suffisant peut entraîner une surchauffe à l' intérieur de l' imprimante et un risque d' incendie.

GR Άνοιγμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τον εκτυπωτή. Η παρατεταμένη χρήση χωρίς το απαιτούμενο άνοιγμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρευτεί θερμότητα εντός του εκτυπωτή και να προκληθεί πυρκαγιά.

HEB


סביבה
היראות: הקפד להשאיר מקום סביר המדף. שימוש ממושך ללא מרווח מספיק עליל לגרום להתחממות בתונן המדף ולגרום לשရיפה.







HU Térköz

FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy legyen elegendő hely a nyomtató körül. Ha a nyomtatót huzamosabb ideig úgy használja, hogy nincs elegendő hely körülötte, a nyomtató felmelegedhet és kigyulladhat.


- IT** Ambiente operativo
ATTENZIONE: Verificare che attorno alla stampante vi sia spazio sufficiente. L'utilizzo prolungato senza spazio libero sufficiente può provocare il surriscaldamento interno della stampante con conseguente pericolo di incendio.
- NL** Omgeving
OPGELET: Zorg dat er voldoende ruimte rond de printer is. Langdurig gebruik zonder voldoende ruimte kan ertoe leiden dat de printer binnenin opwarmt, wat brand kan veroorzaken.
- NO** Miljø
FORSIKTIG: Pass på at det er nok plass rundt skriveren. Forlenget bruk med utilstrekkelig klaring kan føre til at det blir veldig varmt inni skriveren og det kan oppstå brann.
- PL** Środowisko robocze
OSTROŻNIE: Należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół drukarki. Zbyt długie korzystanie z drukarki bez zapewnienia wystarczającej przestrzeni może skutkować powstaniem wysokiej temperatury wewnętrz drukarki i spowodować pożar.
- PT** Ambiente
ATENÇÃO: Assegure-se de que dispõe de espaço suficiente à volta da impressora. O uso prolongado sem espaço livre pode causar o desenvolvimento de calor no interior da impressora, resultando em incêndio.
- RO** Mediul de lucru
ATENȚIE: Alocății suficient spațiu liber în jurul imprimantei. Utilizarea îndelungată în condiții de spațiu liber insuficient poate duce la acumularea de căldură în interiorul imprimantei, având ca rezultat declanșarea unui incendiu.
- RU** Окружающая среда
ВНИМАНИЕ! Вокруг принтера должно быть достаточно свободного пространства. Длительное использование без надлежащей чистки может стать причиной перегрева внутри принтера, что приведет к возгоранию.
- SV** Omgivning
FÖRSIKTIGHET! Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt skrivaren. Användning under lång tid utan tillräckligt med fritt utrymme runt skrivaren kan göra att det alstras värme i skrivaren vilket kan ge upphov till brand.
- TR** Ortam
DİKKAT: Yazıcı etrafında yeterli boş alan bırakıldığınızdan emin olun. Yeterli boşluk olmadan uzun süreli kullanım yazıcının içindeki ısının artmasına, dolayısıyla yanına yol açabilir.
- ARA** البيئة
تنبيه: تحقق من ترك مسافة كافية حول الطابعة. الاستخدام لفترة طويلة دون ترك مسافة كافية قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة داخل الطابعة، الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق.

A

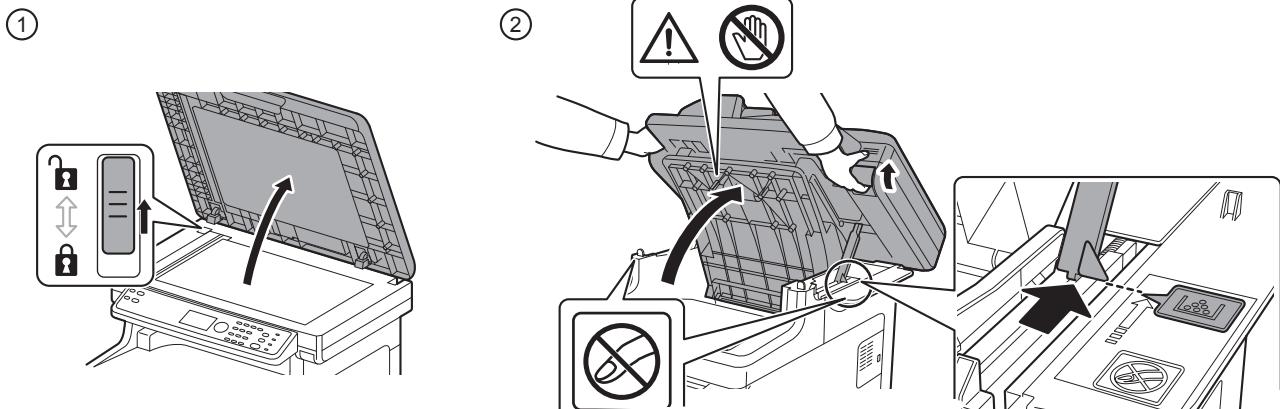


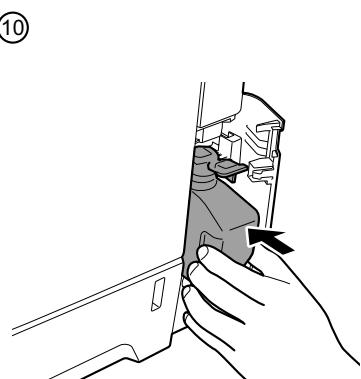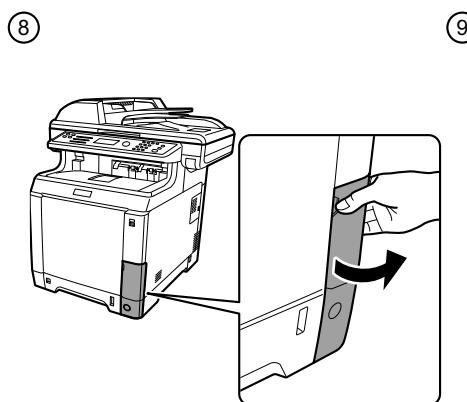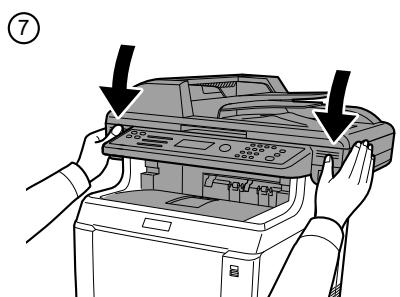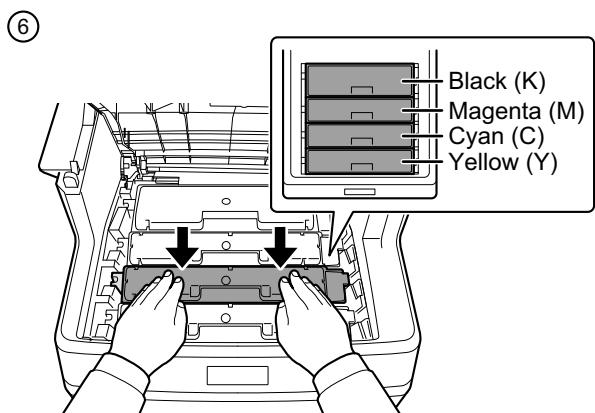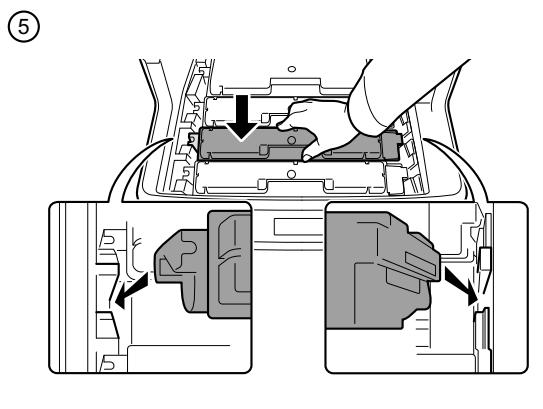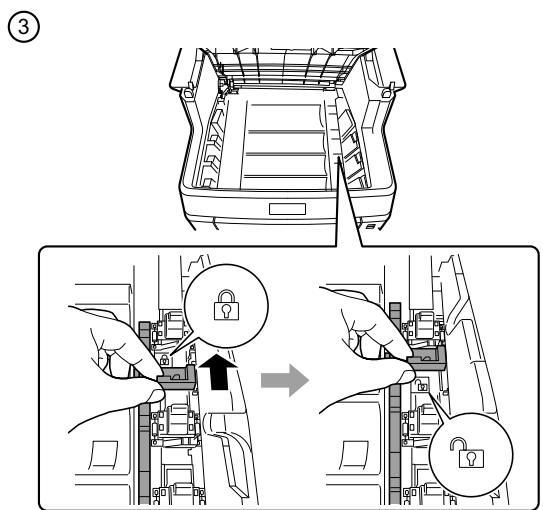

⑪

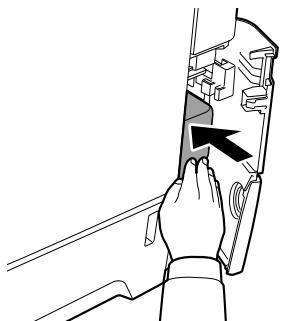


⑫

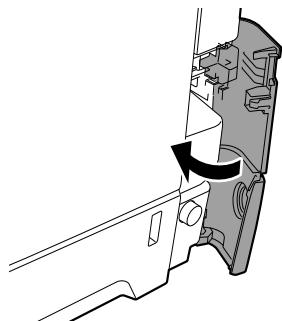


B


①

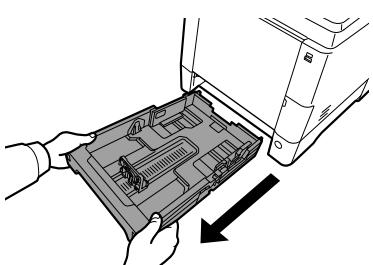


②

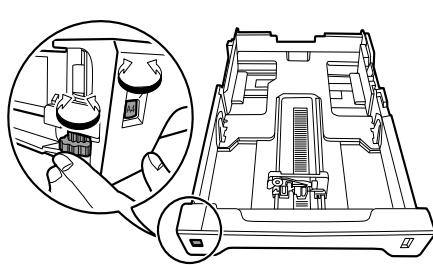


③

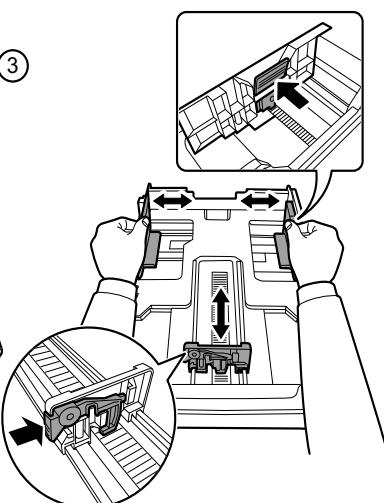


④

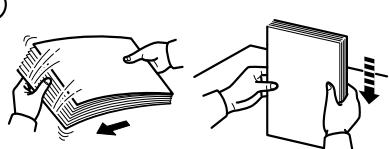

⑤

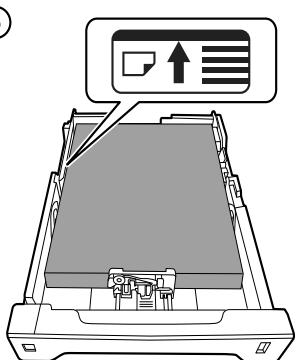


⑥

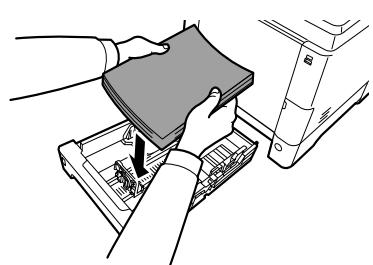


C


①

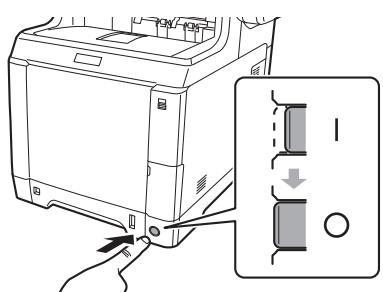


②

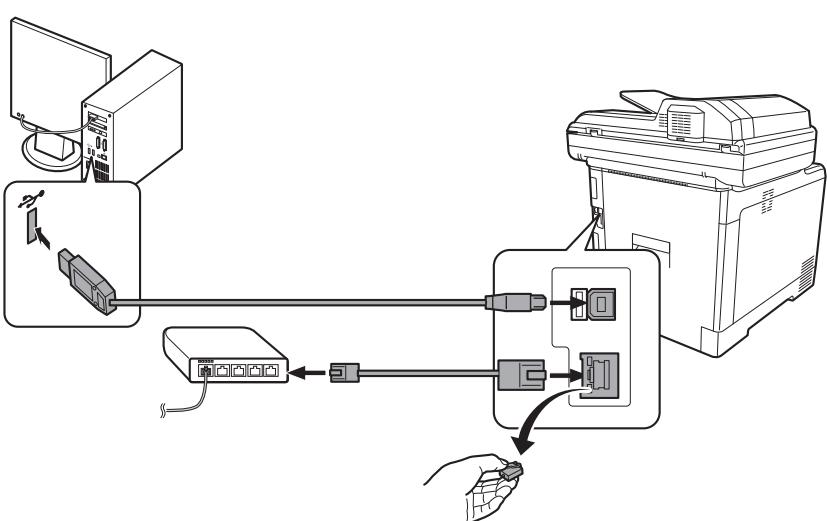


③ FAX

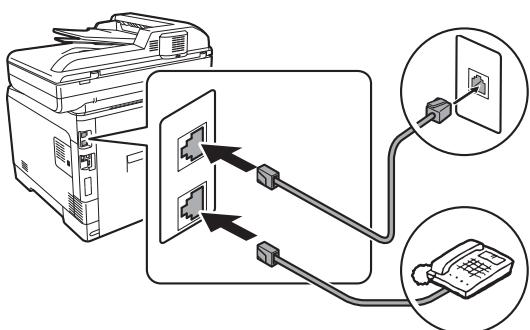


④

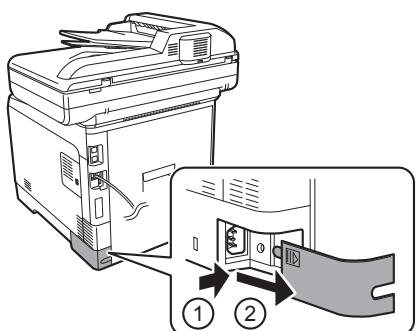


⑤

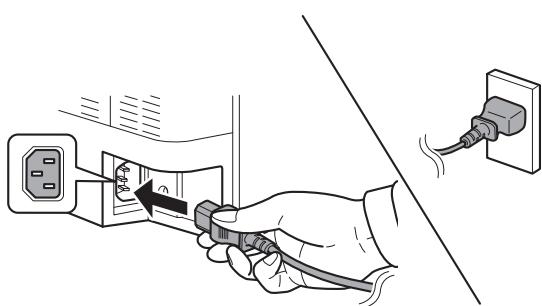


⑥

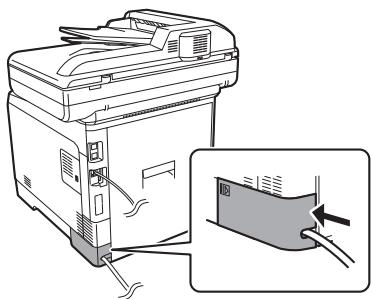


⑦

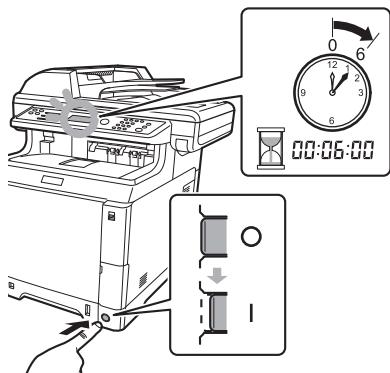

⑧

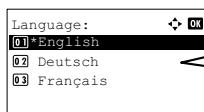

English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Русский
Português

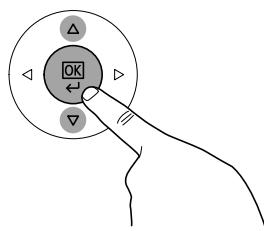

(ENG) This screen will not be displayed in some country or region.


(BR) Esta tela não será exibida em alguns países ou regiões.

(ES) Esta pantalla no se mostrará en algunos países o regiones.


(FR) Cet écran ne s'affichera pas dans certains pays ou régions.

D


①

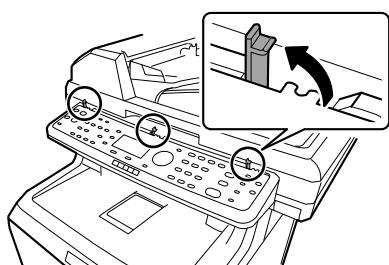


②

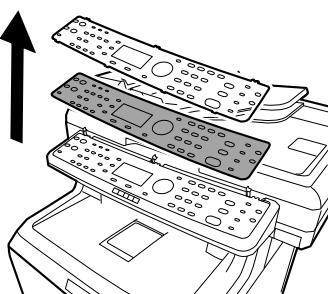

③

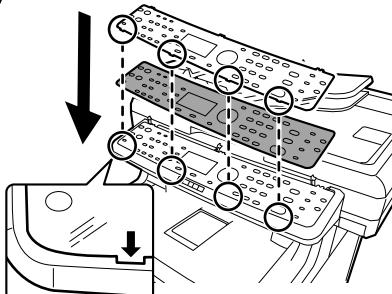


④


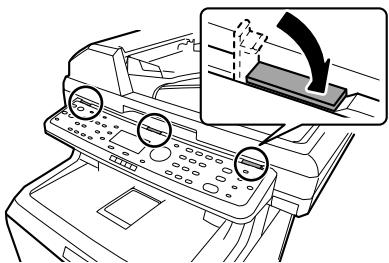


E

①

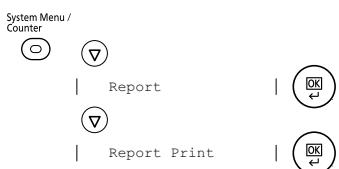



②

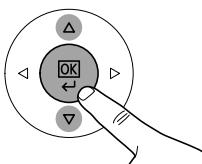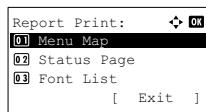


③









④

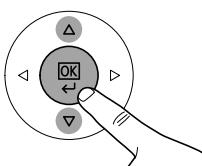
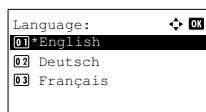


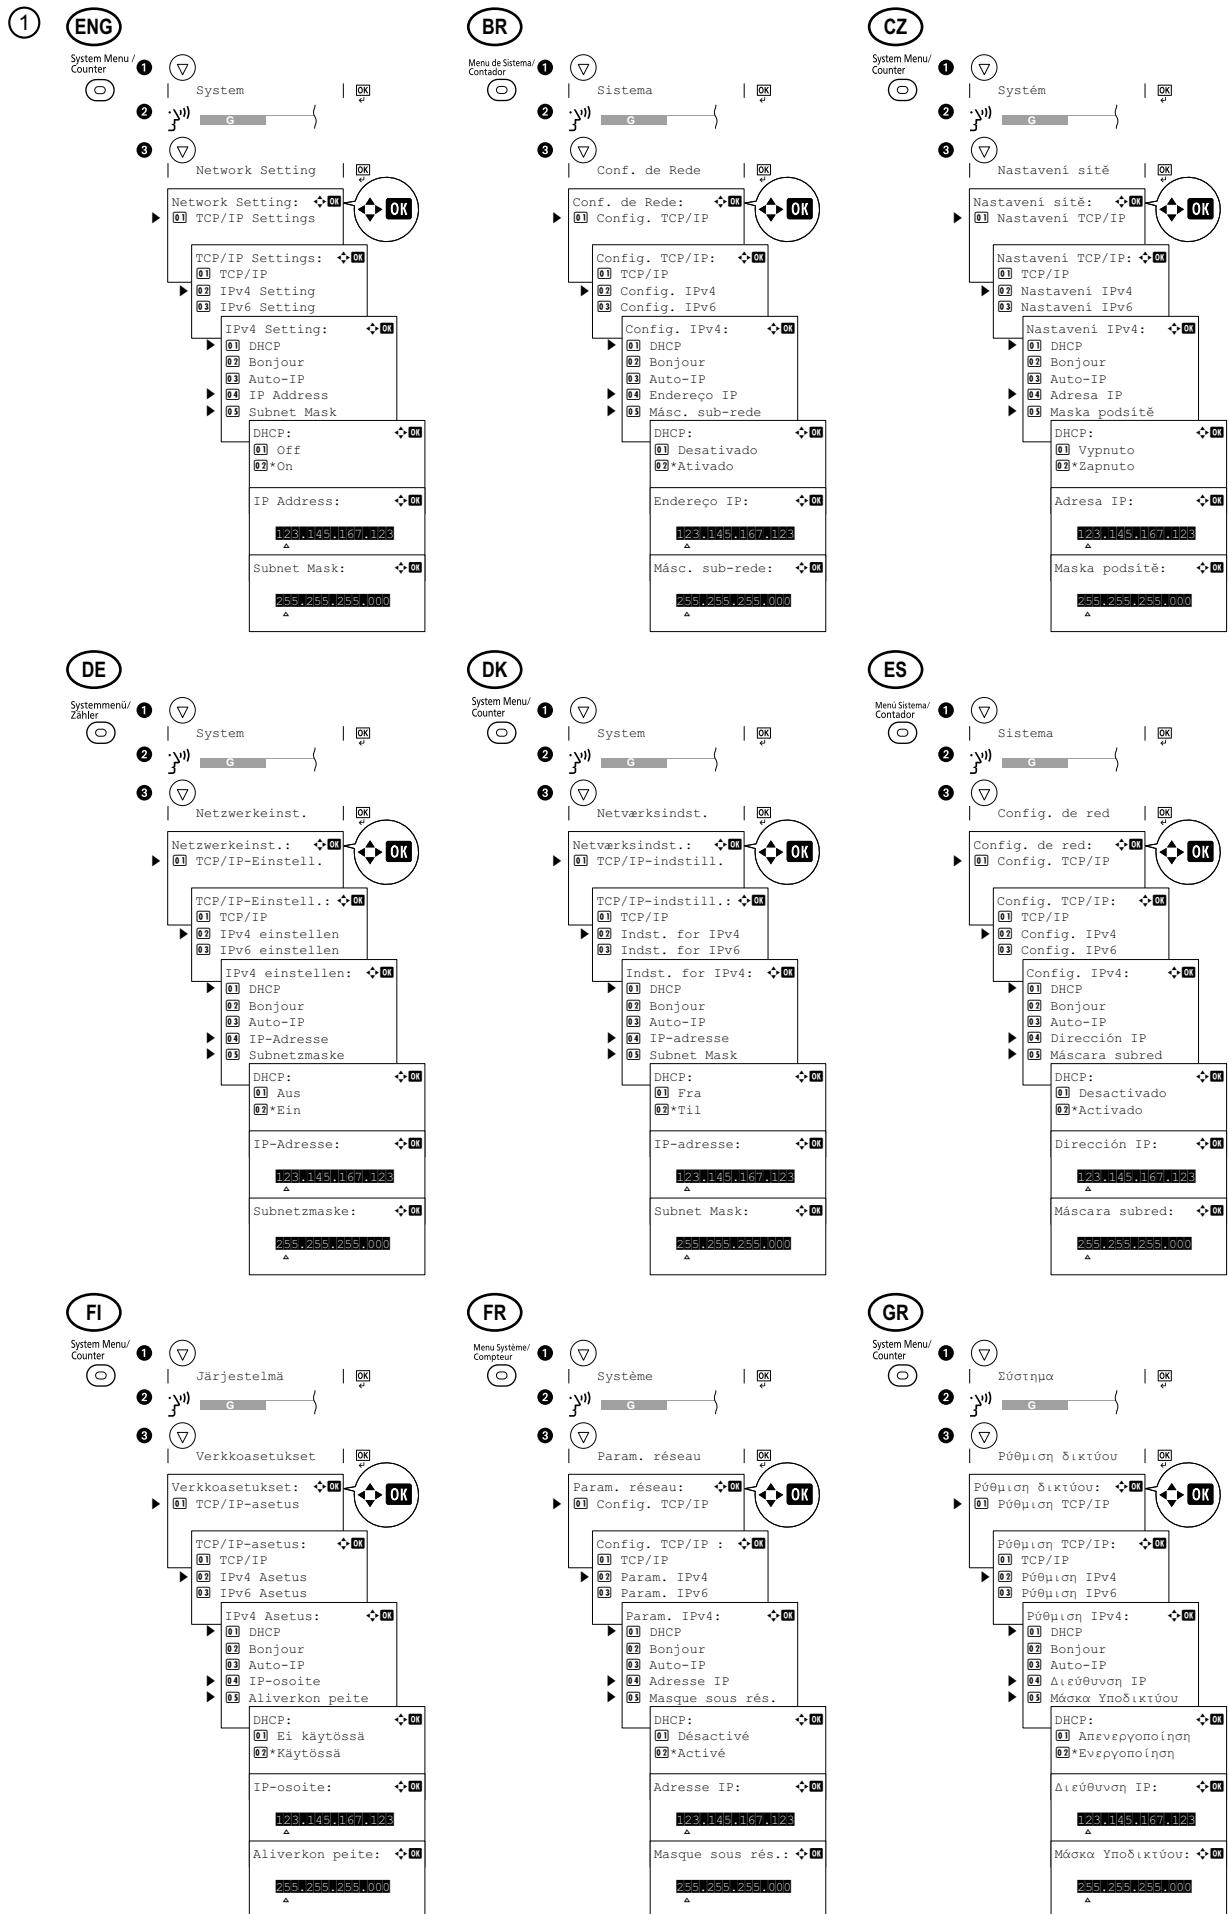




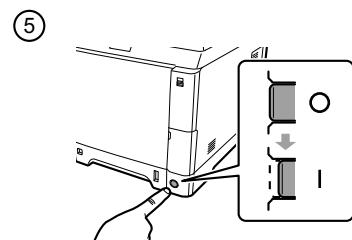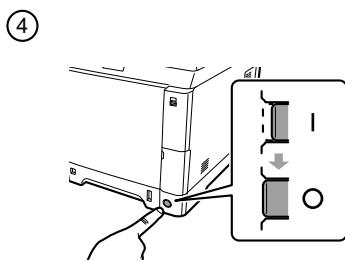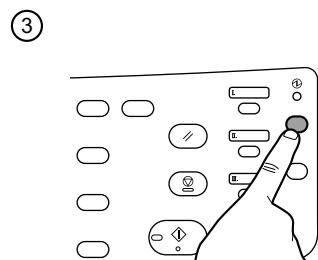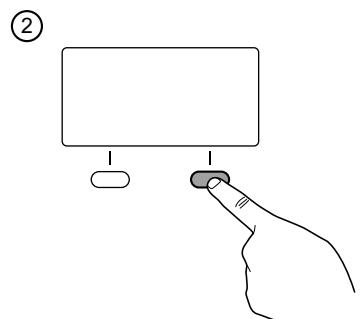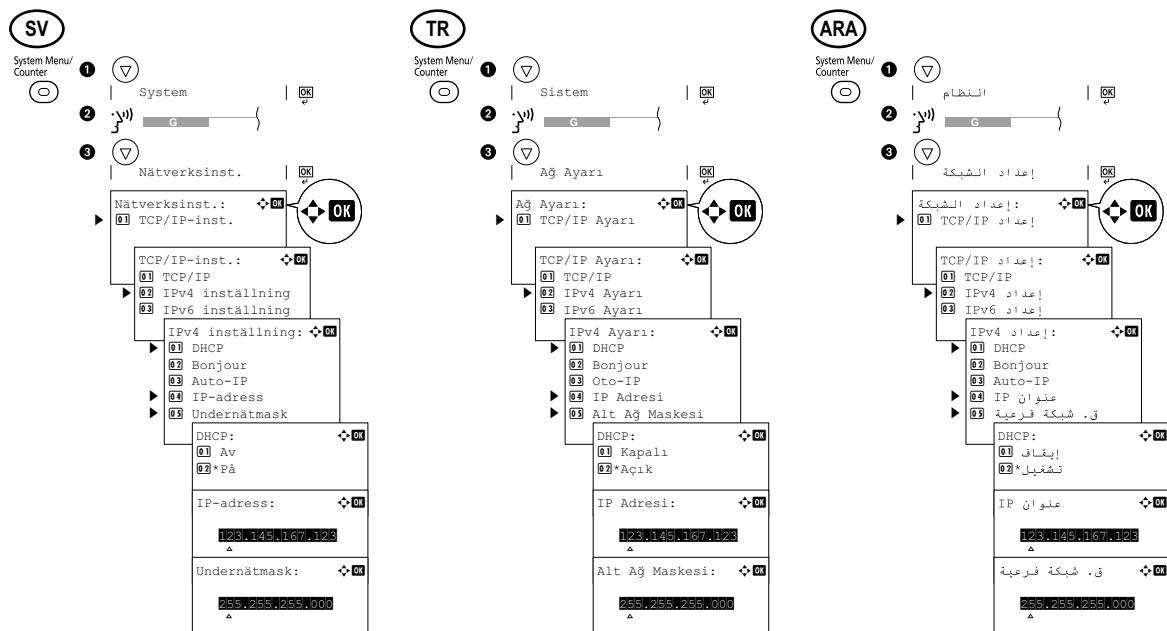

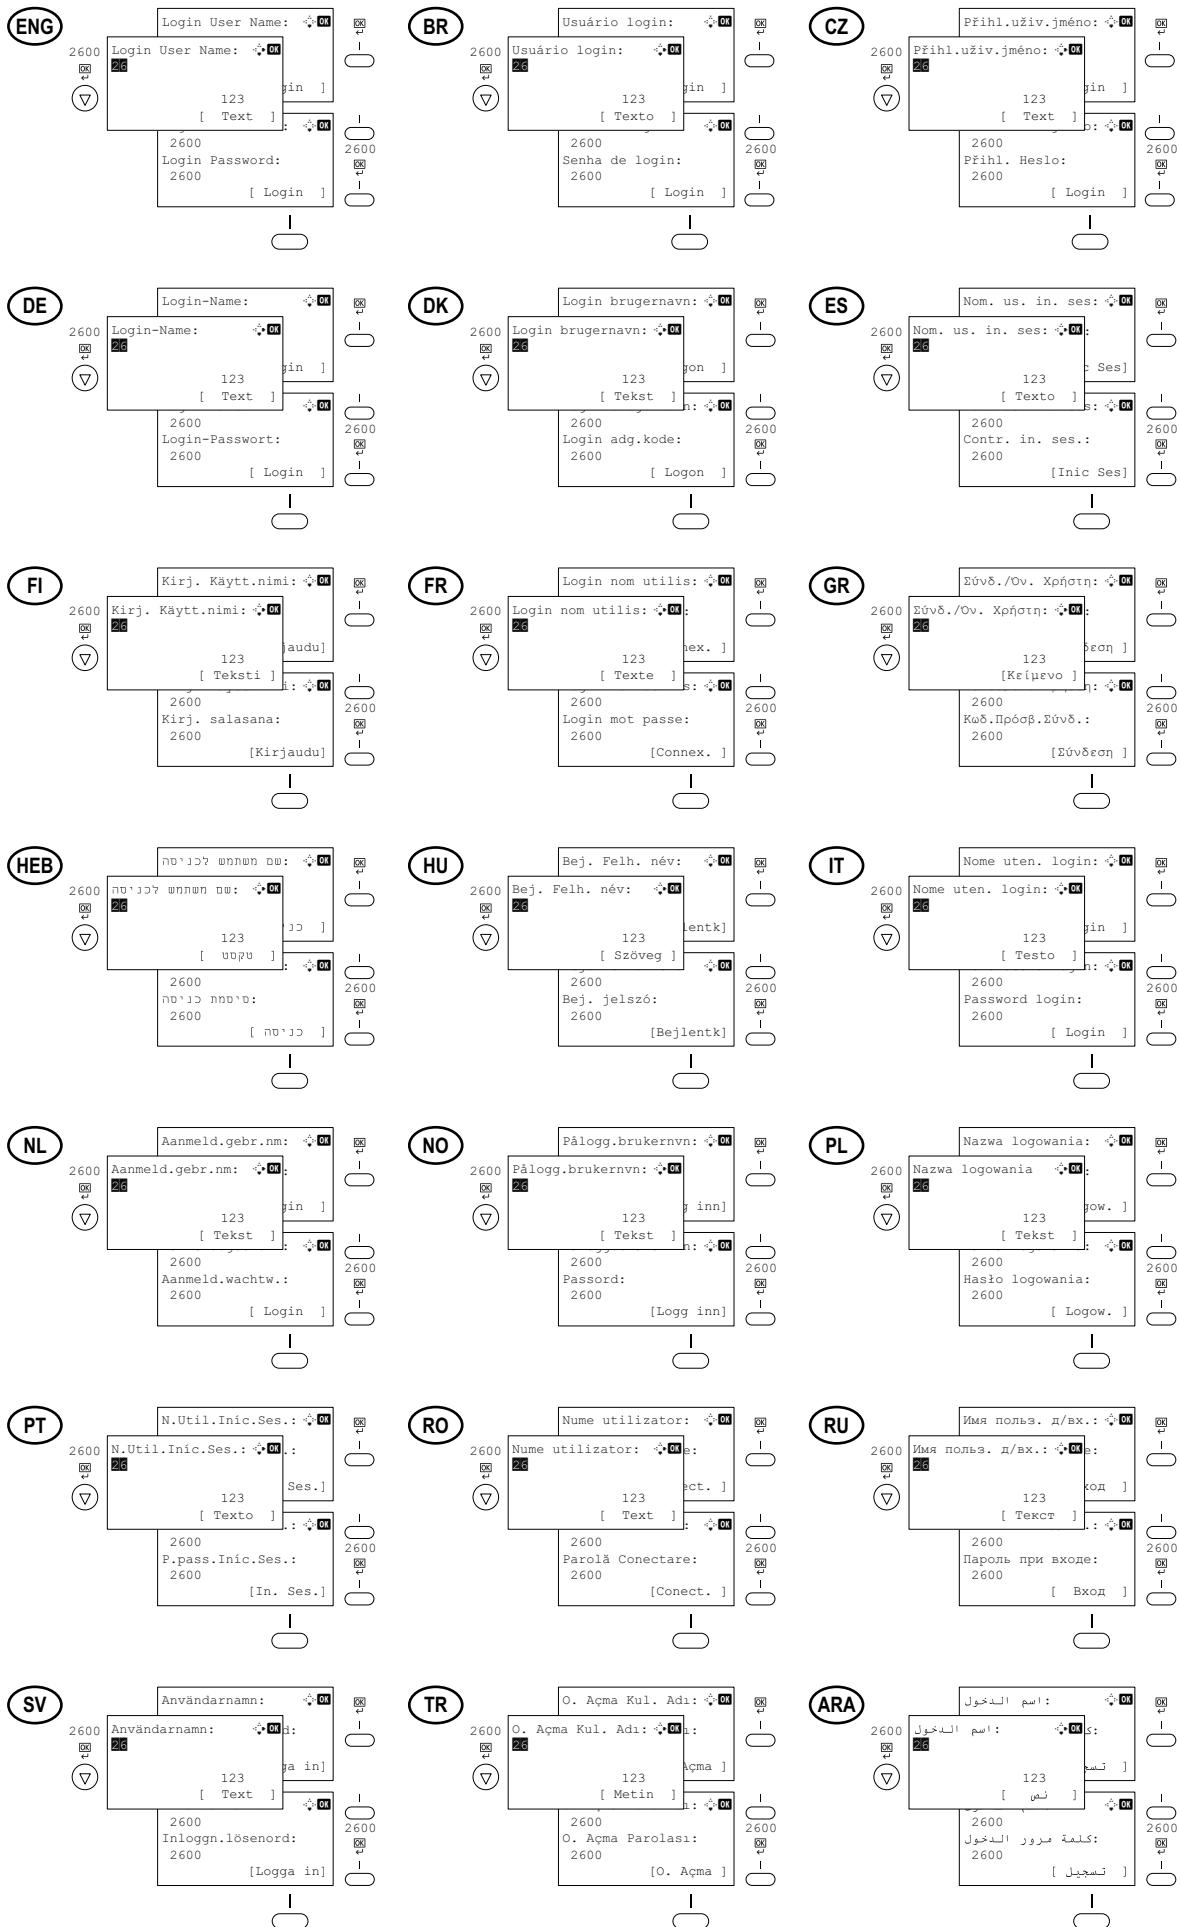G

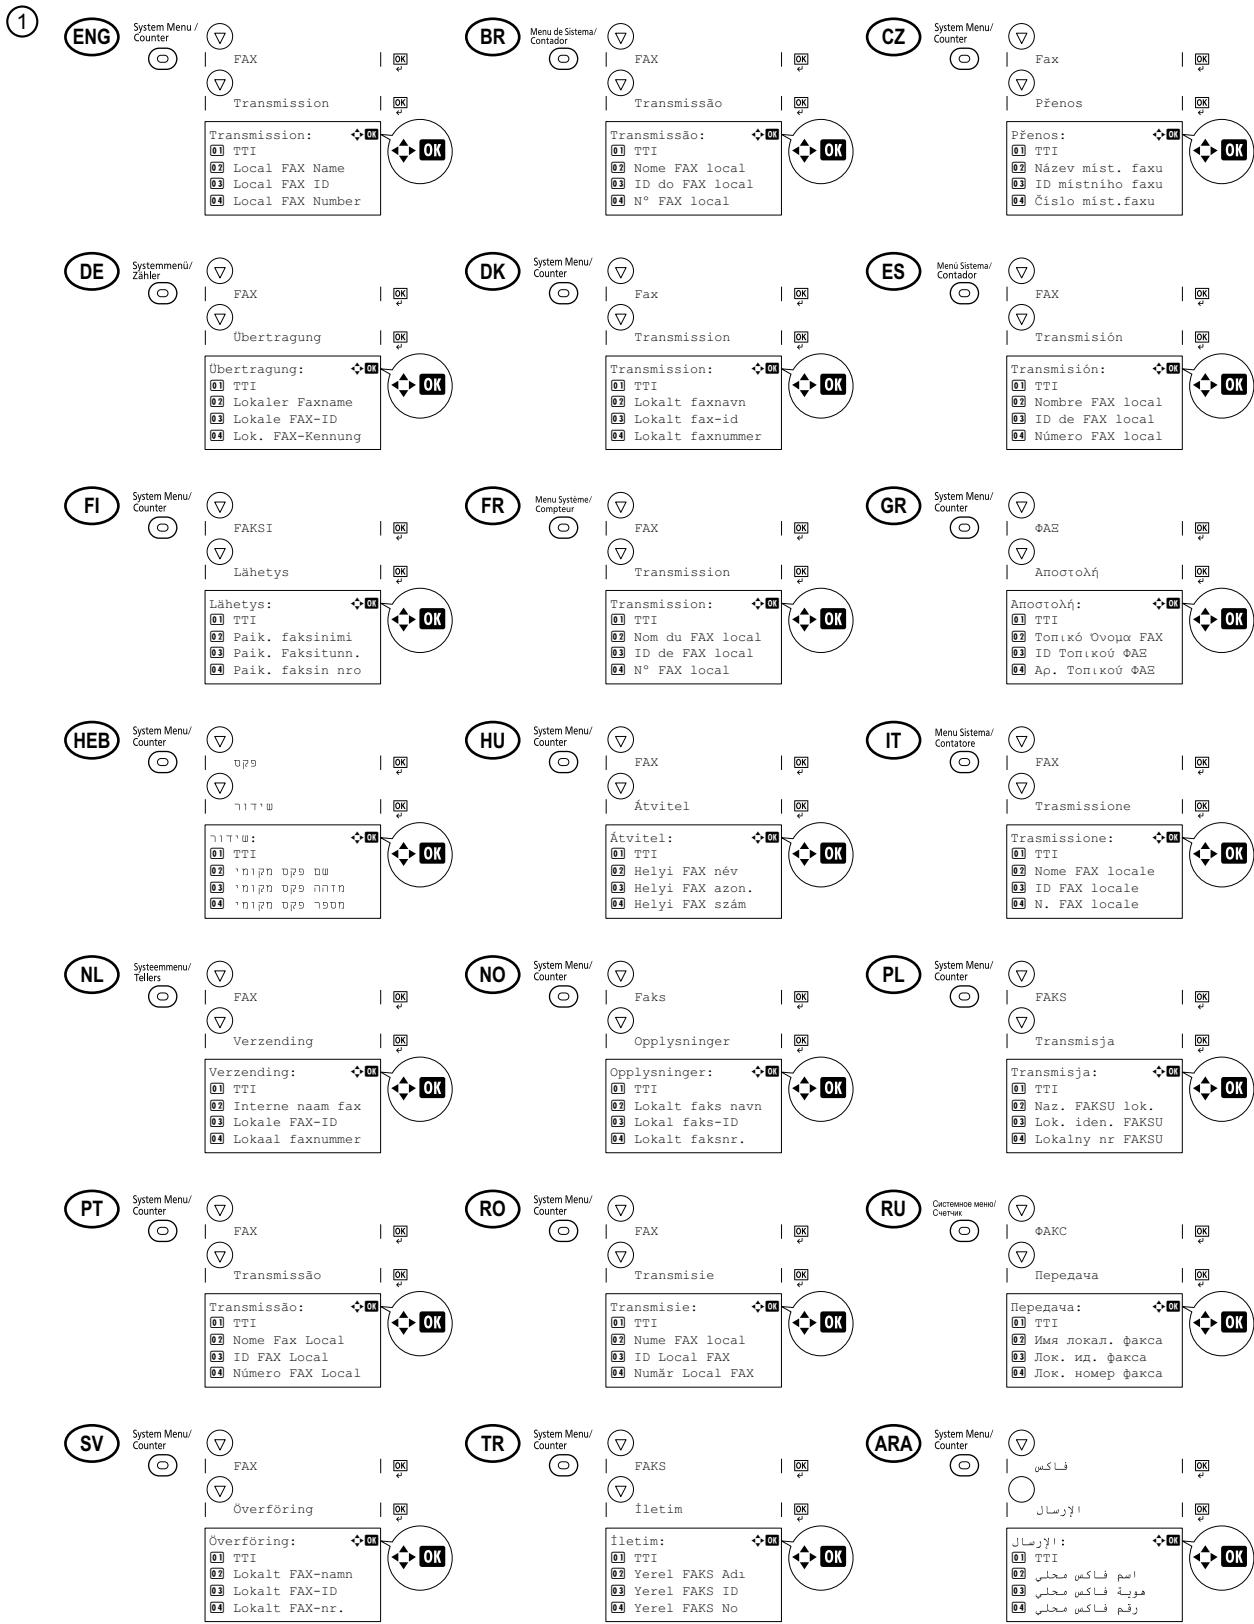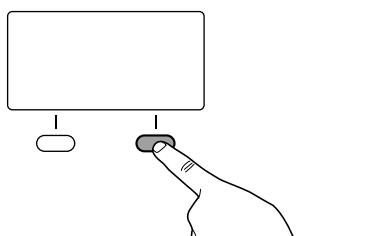**②**

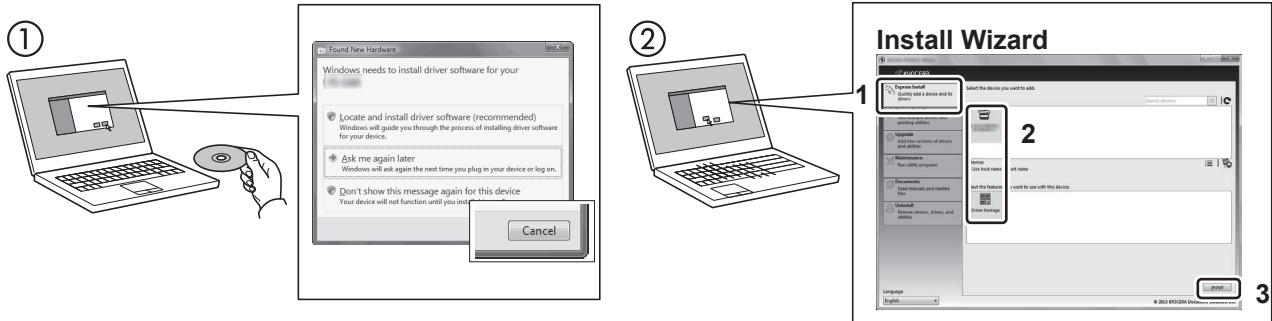


- ENG** If Found new Hardware window appears, click Cancel.
- BR** Se a janela Um novo Hardware foi encontrado aparecer, clique em Cancelar.
- CZ** Pokud se zobrazí dialogové okno Nalezen nový hardware, klepněte na tlačítko Storno.
- DE** Bitte legen Sie die beiliegende DVD ein und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, falls auf dem Bildschirm die Anzeige 'Neue Hardware gefunden' von Windows erscheint, drücken Sie Abbrechen.
- DK** Vælg Annuler, hvis dialogboksen Der er fundet ny hardware.
- ES** Si aparece la ventana Nuevo hardware encontrado, haga clic en Cancelar.
- FI** Jos näkyviin tulee Uusi laite löydetty -ikkuna, napsauta Peruuta.
- FR** Si la fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur Annuler.
- GR** Αν εμφανιστεί το παράθυρο Εύρεση νέου υλικού, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.
- HEB** אם מופיע חלון חישוב (Found New Hardware) בחלון (Cancel).
- HU** Ha az Új hardver telepítése ablak megjelenik, kattintson a Mégse gombra.
- IT** Se compare la fi nestra Trovato nuovo hardware, fare clic su Annulla.
- NL** Als het dialoogvenster nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u Annuleren.
- NO** Hvis vinduet Ny maskinvare funnet vises, klikk på Avbryt.
- PL** Jeśli wyświetlone zostanie okno Znaleziono nowy sprzęt, należy kliknąć przycisk Anuluj.
- PT** Se a janela Encontrar Novo Hardware aparecer, clique em Cancelar.
- RO** Dacă apare fereastra Found New Hardware, faceți clic pe Cancel.
- RU** Если появляется окно Найдено новое аппаратное обеспечение, щелкните Отменить.
- SV** Om Dialogfönstret visar 'Hittade ny hårdvara' klicka då på Avbryt..
- TR** Yeni Donanım Bulundu penceresi görüntülenirse, İptal'i tıklatın.
- ARA** إذا ظهرت نافذة تم العثور على جهاز جديد ، انقر على الغاء.
- ENG** Follow the instructions in the installation wizard.
- BR** Siga as instruções no assistente de instalação.
- CZ** Řídte se pokyny v průvodci instalací.
- DE** Folgen Sie den Anweisungen des Schnelleinstellung Assistenten.
- DK** Følg instruktionerne i installationsguiden.
- ES** Siga las instrucciones del asistente de instalación.
- FI** Noudata asennusohjelman ohjeita.
- FR** Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
- GR** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό εγκατάστασης.
- HEB** עקוב אחר ההוראות באשף התקינה.
- HU** Kövesse a telepítő varázsló utasításait.
- IT** Attenersi alle istruzioni della procedura guidata di installazione.
- NL** Volg de instructies in de installatiewizard.
- NO** Følg instruksjonene i installasjonsveiledningen.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi w oknie kreatora instalacji.
- PT** Siga as instruções no assistente de instalação.
- RO** Urmați instrucțiunile expertului de instalare.
- RU** Следуйте инструкциям в окне мастера установки.
- SV** Följ anvisningarna i installationsguiden.
- TR** Kurulum sihirbazındaki talimatları izleyiniz.
- ARA** اتبع تعليمات معالج التثبيت.

- ENG** ① Launch your Web browser.
 ② In the Address or Location bar, enter the machine's IP address.
 ③ Select a category from the navigation bar on the left of the screen.
- BR** ① Inicie o seu navegador Web.
 ② Na barra de Endereço ou Localização, insira o endereço IP da máquina.
 ③ Selecione uma categoria na barra de navegação à esquerda da tela.
- CZ** ① Spusťte webový prohlížeč.
 ② Do pole Adresa nebo Umístění zadejte adresu IP tohoto zařízení.
 ③ V navigační oblasti na levé straně obrazovky vyberte kategorii.
- DE** ① Starten Sie Ihren Webbrower.
 ② Im Feld für die Eingabe der Internetadresse geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
 ③ Wählen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste im linken Fensterbereich aus.
- DK** ① Start din web-browser.
 ② Indtast maskinens IP-adresse i feltet Adresse eller Lokalitet.
 ③ Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet.
- ES** ① Inicie el explorador de Internet.
 ② En la barra de direcciones, introduzca la dirección IP de la máquina.
 ③ Seleccione una categoría en la barra de navegación situada en el lado izquierdo de la pantalla.
- FI** ① Käynnistä WWW-selain.
 ② Kirjoita koneen IP-osoite osoite- tai sijaintipalkkiin.
 ③ Valitse luokka näytön vasemmassa laidassa olevasta navigointipalkista.
- FR** ① Lancer le navigateur Web.
 ② Saisir l'adresse IP de la machine dans la barre Adresse ou Emplacement.
 ③ Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran.
- GR** ① Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου (browser) σας.
 ② Στη γραμμή Διεύθυνσης ή Τοποθεσίας, εισάγετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος.
 ③ Επιλέξτε μια κατηγορία από τη γραμμή πλούτης στο αριστερό μέρος της οθόνης.
- HEB** ① הפעל את דפדף האינטרנט.
 ② בחרgal הכתובים, הזן את כתובת ה-IP של המחשב.
 ③ בחר קטgoriya מסרגל הניווט שבשמאלי המסך. יש להגדיר את הערכיהם עבור כל קטgoriya ב犇וד.
- HU** ① Indítsa el a webböngészőt.
 ② Írja be a Cím vagy Hely sávba a számítógép IP-címét.
 ③ Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.
- IT** ① Avviare il browser Web.
 ② Inserire l'indirizzo IP del sistema nel campo Indirizzo o Percorso.
 ③ Sulla barra di navigazione, visualizzata sul lato sinistro, selezionare una categoria.
- NL** ① Start uw internetbrowser.
 ② Voer het IP-adres van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.
 ③ Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm.
- NO** ① Start webleseren.
 ② Skriv inn maskinens IP-adresse i adresse- eller plasseringsfeltet.
 ③ Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen.
- PL** ① Uruchom przeglądarkę internetową.
 ② Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowadź adres IP urządzenia.
 ③ Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
- PT** ① Inicie o browser para a Web.
 ② Na barra Endereço ou Localização, introduza o endereço de IP da máquina.
 ③ Seleccione uma categoria a partir da barra de navegação na parte esquerda do ecrã.
- RO** ① Lansați browserul Web.
 ② În bara Address (Adresă) sau Location (Locație), introduceți adresa IP a aparatului.
 ③ Selectați o categorie din bara de navigare din stânga ecranului.
- RU** ① Запустите Web-обозреватель.
 ② В поле "Адрес" или "Местоположение" введите IP-адрес аппарата.
 ③ Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана.
- SV** ① Starta webbläsaren.
 ② Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats.
 ③ Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen.
- TR** ① Internet tarayıcıınızı açın.
 ② Adres veya Yer çubuğu, makinenin IP adresini yazın.
 ③ Ekranın solundaki gezinti çubuğundan bir kategori seçin.
- ARA** ① افتح متصفح الإنترنت الخاص بك.
 ② في شريط العنوان أو الموقع، أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.
 ③ اختر فئة من شريط التصفح الموجود في يمين الشاشة. ينبغي ضبط القيم الخاصة بكل وجهة على حدة.

K

Cancel Printing

①

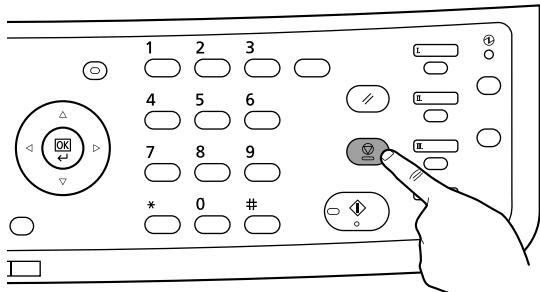

②

ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
Job Cancel List: 01 Print Job List 02 Send Job List 03 Store Job List [Exit]	Lis. canc. trab.: 01 Impr. lis. trab. 02 Enviar lista trab 03 Armaz. lista trab [Sair]	Zruš.sezn.úloch: 01 Sezn.tisk.úloch 02 Odesl. sezn.úloch 03 Seznam ulož. úl. [Ukončit]	Job-Abbruchliste: 01 Drucke Jobliste 02 Send.Auftraglist 03 Speich.Jobliste [Beenden]	Afbrudte jobs: 01 Udskr. jobliste 02 Sendejobliste 03 Gem.jobliste [Afslut]	Lista canc. tr.: 01 Impr lista trab. 02 Lista tbjs envio 03 Lista tbjs almc. [Salir]
FI	FR	GR	HEB	HU	IT
Työ peruttu lis.: 01 Tulos. työ. Lis 02 Lähetä työlista 03 Tall.työlista [Poistu]	Liste trav.annul.: 01 Ext. lिंग्तोς εργ. 02 Env liste trav 03 Mém. liste trav [Quitter]	Akύρ.λίστας εργ.: 01 Dr. λίστας εργ. 02 Ανοστ. Αισ. Εργ. 03 Αποθ. Αισ. Εργ. [Εξόδος]	הטבת רשות. ביטול טבורה 01 פלאטLISTA NYOMT 02 FeladatlistaKüld 03 Feladatl. mentés [Kilépés]	Fldt visszvon 1.: 01 Stampa el. lav. 02 Elenco lav. TX 03 El. lav. memor. [Esci]	lista annul.Job : 01 Stampa el. lav. 02 Elenco lav. TX 03 El. lav. memor. [Esci]
NL	NO	PL	PT	RO	RU
Lijst ann. genomen: 01 Print taaklijst 02 Taaklijst verz. 03 Takenlijst opsl. [Einde]	Jobbavbruddliste: 01 Skriv jobbliste 02 Send jobbliste 03 Lagre jobbliste [Ut]	Lista anul.zadań: 01 Dr. liste zadań 02 Wyślij lis. zad. 03 Zapisz dz. zad. [Wyjście]	Lista Canc Trabs: 01 Imp. Lista Trab. 02 Lista Env. Trab. 03 Arm. Lista Trab. [Sair]	Lst. anul. lucr.: 01 Impr. lst. lucr. 02 Trim. listă lucr 03 Listă lucr stoc. [Ieșire]	Список отм. зад.: 01 Стампа зад. печ. 02 Список перед. эди. 03 Сохр.спис.запан. [Выход]
SV	TR	ARA			
Lista avbr. jobb: 01 Skr.ut jobblista 02 Skicka jobblista 03 Lagra jobblista [Avsluta]	İş iptal Listesi: 01 Yazdır. İş Listesi 02 İş Liste. Gönder 03 İş Liste. Sakla [Çık]	قائمة إلغاء المهام: 01 إغلاق قائمة المهام 02 إرسال قائمة مهام 03 حفظ قائمة المهام [خروج]			

③

ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
Print Job List: 0008 Print 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Resume] [Menu]	Impr. lis. trab.: 0008 DImprimir 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Retomar] [Menu]	Sezn.tisk.úloch: 0008 DPrint 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Obnovit] [Nabídka]	Drucke Jobliste: 0008 DDrucken 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Weiter] [Menü]	Udskr. jobliste: 0008 DUDSKRIV 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Fortsæt] [Menu]	Impr. lista trab.: 0008 DStampa 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Reanudar] [Menú]
FI	FR	GR	HEB	HU	IT
Tulost. työ. Lis: 0008 D Tulosta 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Jatka] [Valikko]	Impr liste trav.: 0008 DImprimer 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Reprise] [Menu]	Ekt. λίστας εργ.: 0008 DΕκτυπώσω 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Συνέχ.] [Μενού]	הטבת רשות. ביטול טבורה 0008 DNYOMTAS 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [τζונ] [נויר]	Fldatlista nyomt.: 0008 DNYOMTAS 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Polytat] [Menü]	Stampa el. lav.: 0008 DStampa 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Ripresa] [Menu]
NL	NO	PL	PT	RO	RU
Print taaklijst: 0008 D Afdrukken 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Hervat] [Menu]	Skriv jobbliste: 0008 D Skriv ut 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Gjenop.] [Meny]	Dr. liste zadań: 0008 DDrukuć 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Wznów] [Menu]	Imp. Lista Trab.: 0008 DImprimir 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Contin.] [Menu]	Impr. lst. lucr.: 0008 DImpri 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Reluare] [Meniu]	Список зал. печ.: 0008 DНечат 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Продол.] [Меню]
SV	TR	ARA			
Skr.ut jobblista: 0008 D Skriv ut 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Uppta] [Meny]	Yazdır. İş Listesi: 0008 D Yazdırır 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [Devam] [Menü]	قائمة مهام طباعة: 0008 Dطباعة مهام 0009 Dmaury's data 0010 DMicrosoftwor.. [قائمة] [استئناف]			

(4)

	ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
	Menu: [1] Detail [2] Cancel Job	Menu: [1] Detalhe [2] Cancelar trab.	Nabídka: [1] Podrobn. [2] Zrušit úlohu	Menü: [1] Detail [2] Auftragsabbruch	Menü: [1] Detalje [2] Afbryd job	Menú: [1] Detalle [2] Cancel. trabajo
	FI	FR	GR	HEB	HU	IT
	Valikko: [1] Lisätiedot [2] Työn peruutus	Menu: [1] Détails [2] Annul. travaux	MenoÚ: [1] Λεπτούέρ. [2] Ακύρωση εργασίας	חפראין: [1] רישוט [2] ביטול עבודה	Menü: [1] Részletek [2] Feladat visszav.	Menu: [1] Dettagli [2] Annulla lavoro
	NL	NO	PL	PT	RO	RU
	Menu: [1] Details [2] Taak annuleren	Meny: [1] Detaljer [2] Jobbavbrudd	Menu: [1] Szczegóły [2] Anulowanie zad.	Menu: [1] Detailhe [2] Canc. Trabalho	Meniu: [1] Detaliu [2] Anulare Lucrare	Меню: [1] Сведения [2] Отмена задания
	SV	TR	ARA			
	Meny: [1] Uppgift [2] Jobb avbrutet	Menü: [1] Ayrinti [2] İş İptal	اللائحة : [1] إلغاء المهمة [2] إلغاء المهمة			


(5)

	ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
	Job will be canceled. Are you sure? →0008 Print	Trabalho será cancel. Tem certeza? →0008 Imprimir	Úloha bude zrušena. Jste si jist? →0008 Tisk	Auftrag abbrechen. Sind Sie sicher? →0008 Drucken	Jobbet annulleres. Vil du fortsætte? →0008 Udskriv	Se cancelará trabajo. ¿Está seguro? →0008 Imprimir
	[Yes] [No]	[Sim] [Não]	[Ano] [Ne]	[Ja] [Nein]	[Ja] [Nej]	[Si] [No]
	FI	FR	GR	HEB	HU	IT
	Työ perutaan. Oletko varma? →0008 Tulosta	Le trav. sera annulé. Êtes-vous sûr ? →0008 Imprimer	Η εργ. θα ακυρωθεί. Είστε σίγουροι? →0008 Εκτύπωση	המבדעת בברטולר. אתם אמם בטולר? →0008 הדפסה	Feladat visszavon. Biztos benne? →0008 Nyomtatás	Annnullare il lavoro Confermare? →0008 Stampa
	[Kyllä] [Ei]	[Oui] [Non]	[Nai] [Όχι]	[כן] [לא]	[Igen] [Nem]	[Si] [No]
	NL	NO	PL	PT	RO	RU
	Taak wordt geannul. Weet u het zeker? →0008 Afdrucken	Jobben blir avbrutt. Er du sikker? →0008 Skriv ut	Zadanie zost. anulow. Czy jesteś pewny? →0008 Drukuj	Trab. será cancelado. Tem a certeza? →0008 Imprimir	Lucr. se va anula. Suntem sigur(ă)? →0008 Imprimare	Задание будет отмен. Уверены? →0008 Печать
	[Ja] [Nee]	[Ja] [Nei]	[Tak] [Nie]	[Sim] [Não]	[Da] [Nu]	[Да] [Нет]
	SV	TR	ARA			
	Jobbet blir avbrutet. Är du säker? →0008 Skriv ut	İş iptal edilecektir. Emin misiniz? →0008 Vazdır	سيتم إلغاء المهمة. هل أنت متأكد؟ →0008 طباعة	[Evet] [Hayır]	[نعم] [لا]	
	[Ja] [Nej]	[Evet] [Hayır]				


L

Copy


①

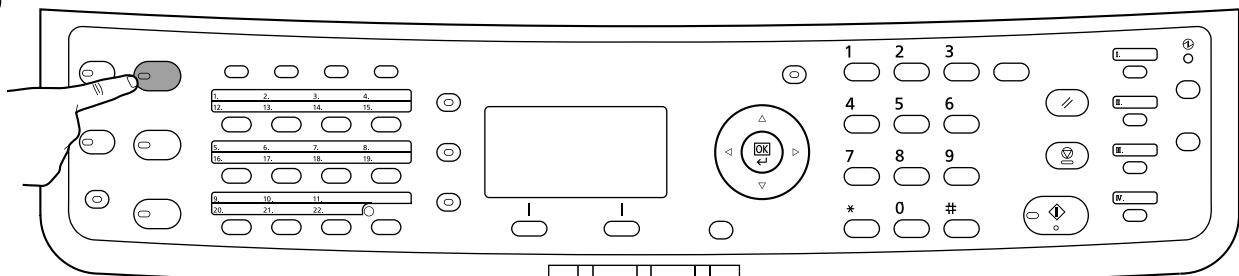


②

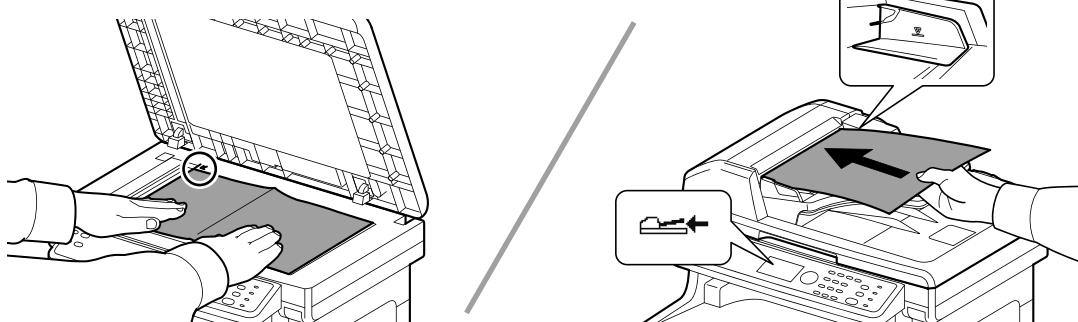

③

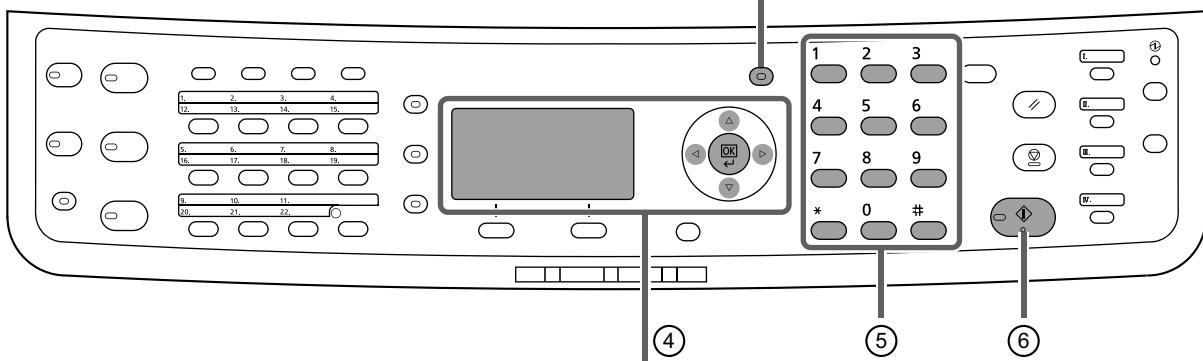

④

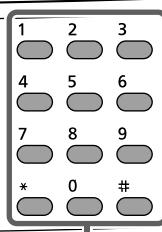


⑤


⑥

ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
Function Menu: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Paper Selection <input type="checkbox"/> Collate <input type="checkbox"/> Duplex [Exit]	Menu de Funções: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Seleção papel <input type="checkbox"/> Intercalar <input type="checkbox"/> Duplex [Sair]	Nabídka funkcií: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Seleção papel <input type="checkbox"/> Uspořádat <input type="checkbox"/> Oboustranný tisk [Ukončit]	Funktionsmenü: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Papierauswahl <input type="checkbox"/> Gruppieren <input type="checkbox"/> Obostrahlner Druck [Beenden]	Funktionsmenü: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Papirvalg <input type="checkbox"/> Sorter <input type="checkbox"/> Duplex [Afslut]	Menú funciones: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Selección papel <input type="checkbox"/> Intercalar <input type="checkbox"/> Duplex [Salir]
FI toimintovalikko: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Paperin valinta <input type="checkbox"/> Lajittelu <input type="checkbox"/> Kaksipuolinen [Poistu]	Menu fonction: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Sélection papier <input type="checkbox"/> Assembler <input type="checkbox"/> Recto verso [Quitter]	Μενού λειτουργ.: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Επιλογή Χαρτίου <input type="checkbox"/> Καταλαζή <input type="checkbox"/> Διπλή όψη [Έξοδος]	חדרת פונקציות: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> בחריר נויר <input type="checkbox"/> אספ. <input type="checkbox"/> דווולני [ייזח]	Funkciómenü: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Papír kiválaszt. <input type="checkbox"/> Rendezés <input type="checkbox"/> Duplex [Kilépés]	Menu funzione: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Selezione carta <input type="checkbox"/> Fascicolar <input type="checkbox"/> Fronte/retro [Esci]
NL Menufunctie: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Papierselectie <input type="checkbox"/> Sorteren <input type="checkbox"/> Dubbelzijdig [Einde]	Funksjonsmeny: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Papirvalg <input type="checkbox"/> Sorter <input type="checkbox"/> 2-sidig [Ut]	Menu funkcji: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wybór papieru <input type="checkbox"/> Sortuj <input type="checkbox"/> Duplekts [Wyjście]	Menu de Func.: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar Papel <input type="checkbox"/> Agrupar <input type="checkbox"/> Frt. Verso [Sair]	Meniu Funcții: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Selectie Hârtie <input type="checkbox"/> Colaționare <input type="checkbox"/> Duplex [Iesire]	Меню функции: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Выбор бумаги <input type="checkbox"/> Разбор по копиям <input type="checkbox"/> Дуплекс [Выход]
SV Funktionsmeny: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pappersval <input type="checkbox"/> Sortera <input type="checkbox"/> Dubbelsidig [Avsluta]	TR İşlev Menüsü: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kağıt Secimi <input type="checkbox"/> Harmanla <input type="checkbox"/> Çift Yüzlü [Çık]	ARA فاندیه الورق: <input checked="" type="checkbox"/> تجدید الورق <input type="checkbox"/> ترتيب <input type="checkbox"/> على الوجهين [خروج]			

①


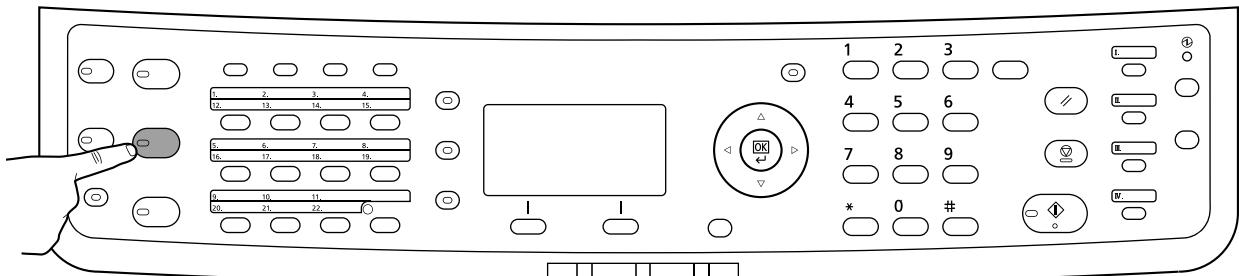



②

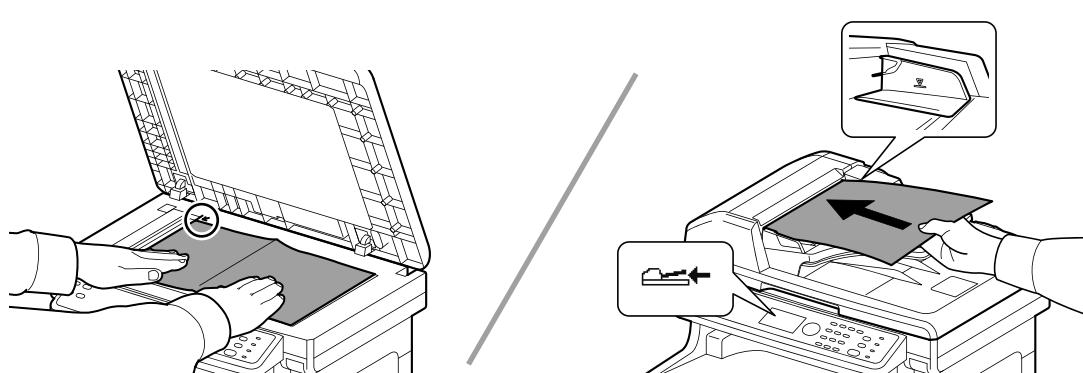


③

ENG	BR	CZ	DE
Address Book	Agenda	Address Book	Adressbuch
Address Book: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Agenda: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Adresář: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Adressbuch: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury
[Menu]	[Menu]	[Nabídka]	[Menü]
DK	ES	FI	FR
Address Book	Libro de direcciones	Address Book	Carnet d'adr.
Adressebog: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Libr. direc.: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Osoitteisto: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Carnet d'adr: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury
[Menu]	[Menú]	[Valikko]	[Menü]
GR	HEB	HU	IT
Address Book	Address Book	Address Book	Rubrica
Bιβλίο Διευθύνσεων: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	פְּנִירָה כְּתֻבוֹת: בְּדִין: Design Fiala Maury	Címjegyzék: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Rubrica: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury
[Mevoú]	[תפריט]	[Menü]	[Menu]
NL	NO	PL	PT
Adresboek	Address Book	Address Book	Address Book
Adresboek: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Adressebok: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Książka adresowa: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Liv. Ends.: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury
[Menu]	[Meny]	[Menu]	[Menu]
RO	RU	SV	TR
Адресная книга	Address Book	Address Book	Address Book
Address Book: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Адр. книга: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Adressbok: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury	Adr. Defteri: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury
[Meniu]	[Меню]	[Meny]	[Menü]
<hr/>			
ARA			
Address Book			
دليل عنوانين: <input checked="" type="checkbox"/> Design Fiala Maury			
[قائمة]			

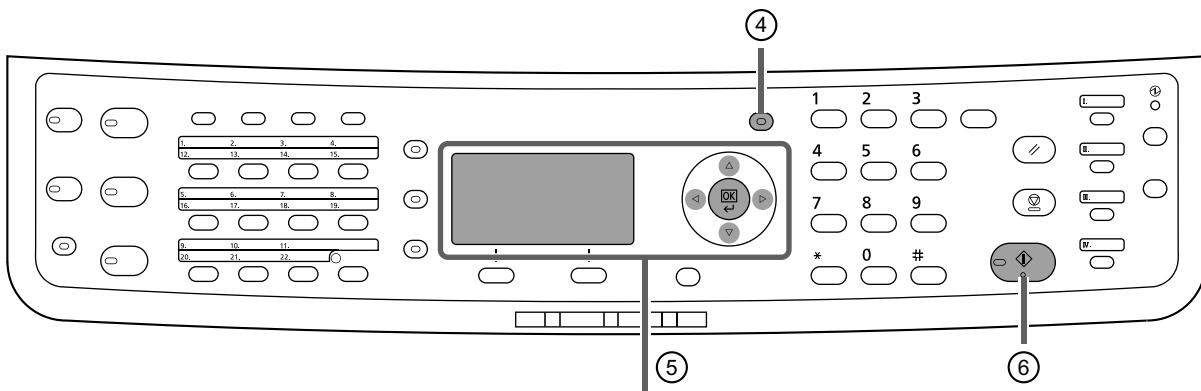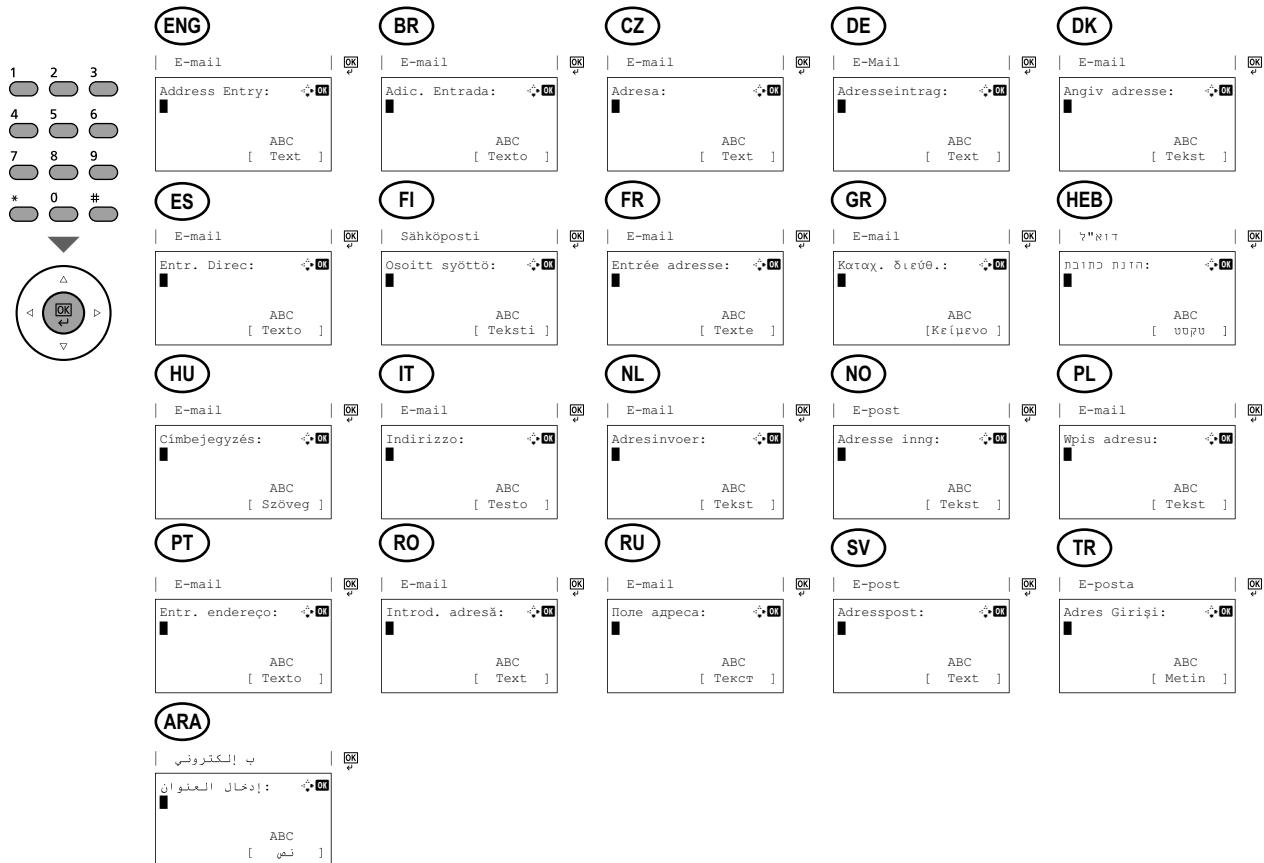


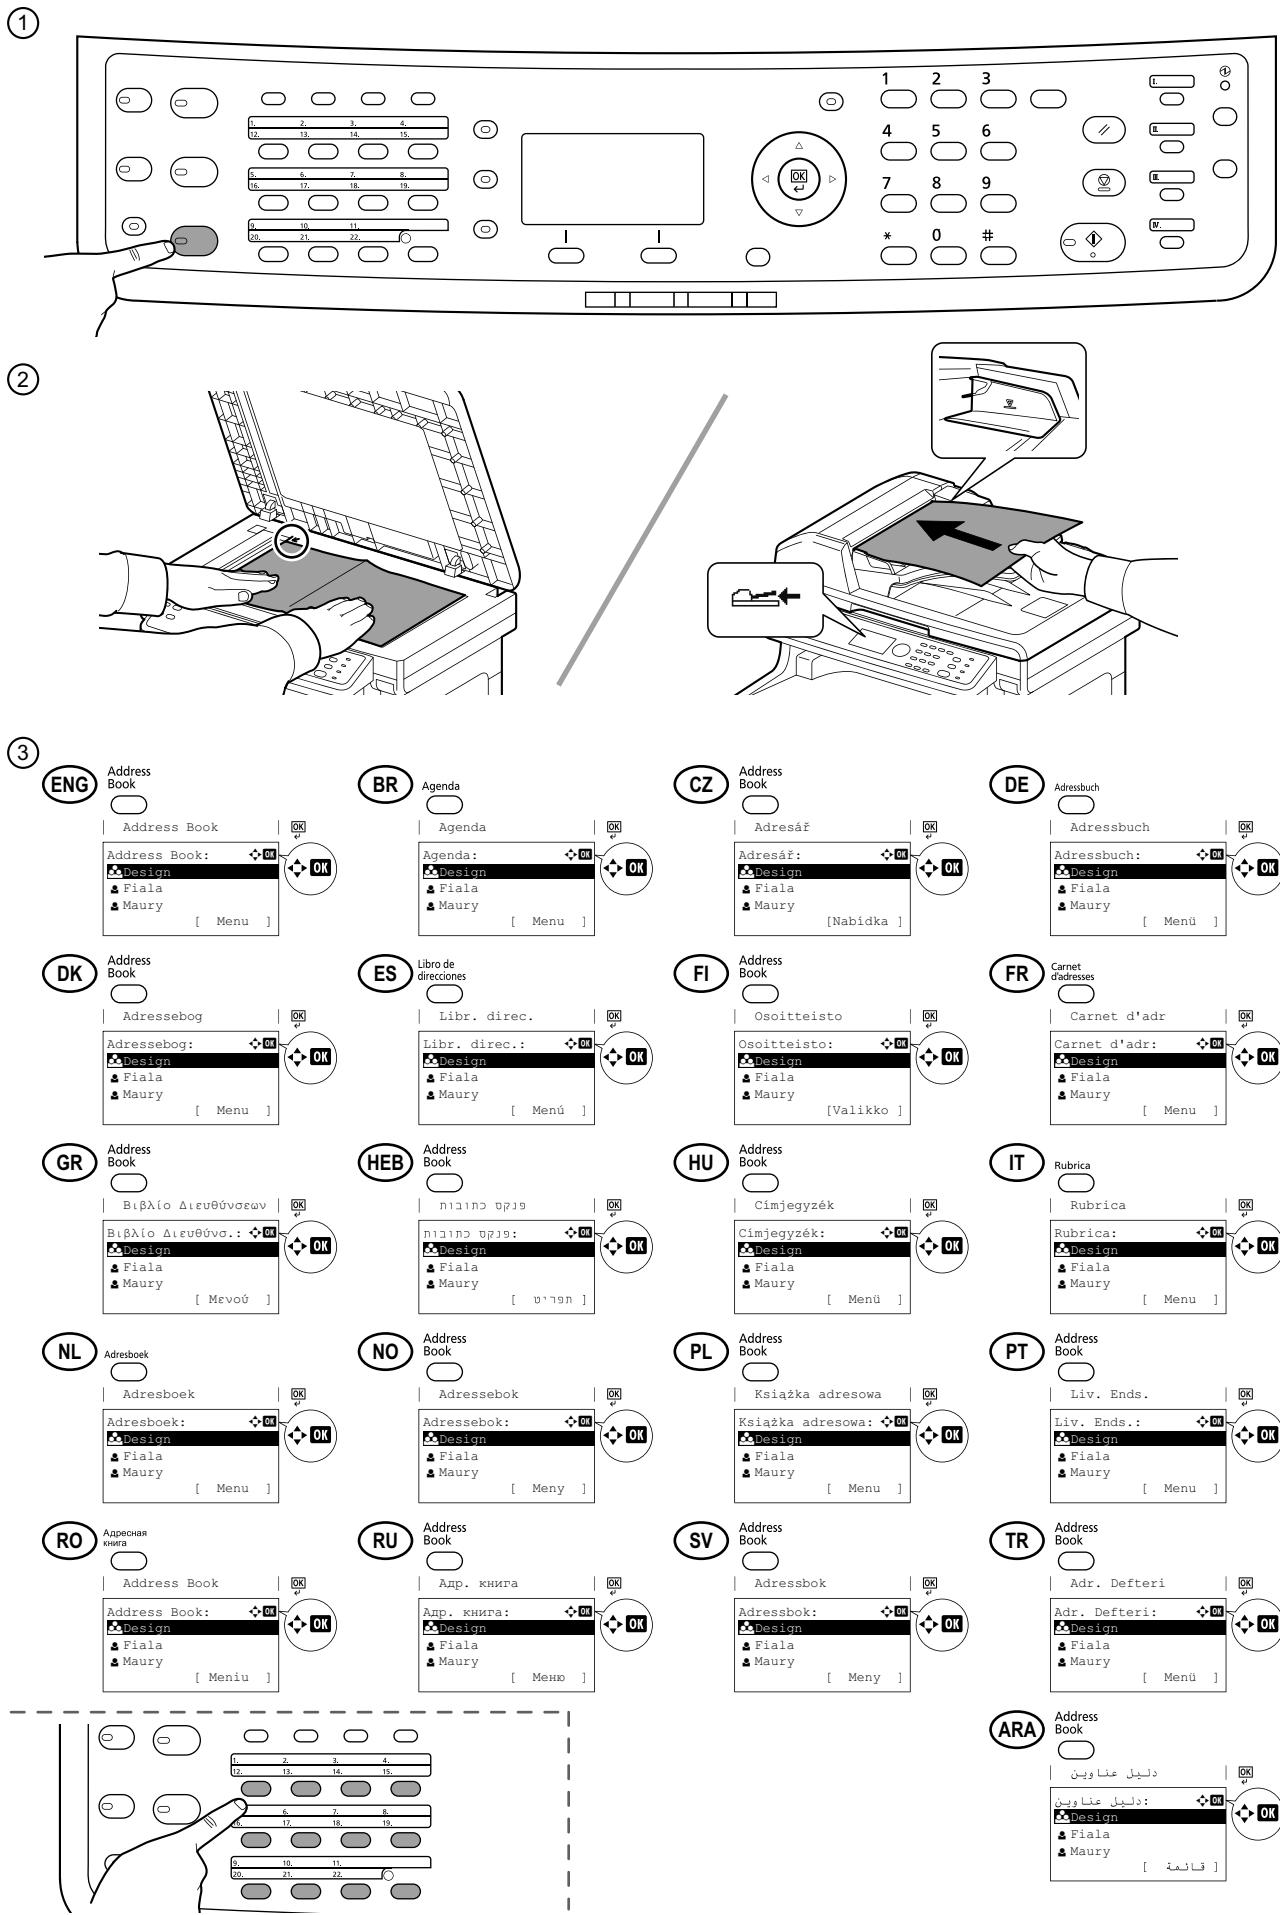

ENG	BR	CZ	DE	DK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	FAX No. Entry: [Chain] [Detail]	Entrada n° FAX: [Cadeia] [Detalhe]	Zadání fax. čís.: [Řetěz] [Podrobn.]	FAX-Nr.-Eingabe: [Kettenw.] [Detail]
	Ingreso nro. FAX: [Cadena] [Detalle]	Kirjfaksin nro: [Ketju] [Tiedot]	Entrée N° de FAX: [Chainer] [Détails]	Eισαγ. Αριθ. ΦΑΞ: [Αλυσίδα] [Λεπτομ.]
HU	IT	NL	NO	PL
FAX szám megad.: [Lánc] [Résztl.]	N. voce FAX: [Catena] [Dettagli]	Faxnr. invoeren: [Keten] [Details]	Faksnummer: [Kjede] [Detaljer]	Wpis nr FAKSU: [Łancuch] [Szczegóły]
PT	RO	RU	SV	TR
Entrada N° FAX [Cadeia] [Detalhe]	Introd. nr. FAX: [În Lanț] [Detaliu]	Vvod № факса [Цепь] [Сведения]	Ange faxnummer: [Kedja] [Uppgift]	FAKS No Girişi: [Zincir] [Ayrıntı]
ARA				
إدخال رقمfax: [التفاصيل] [سلسلة]				

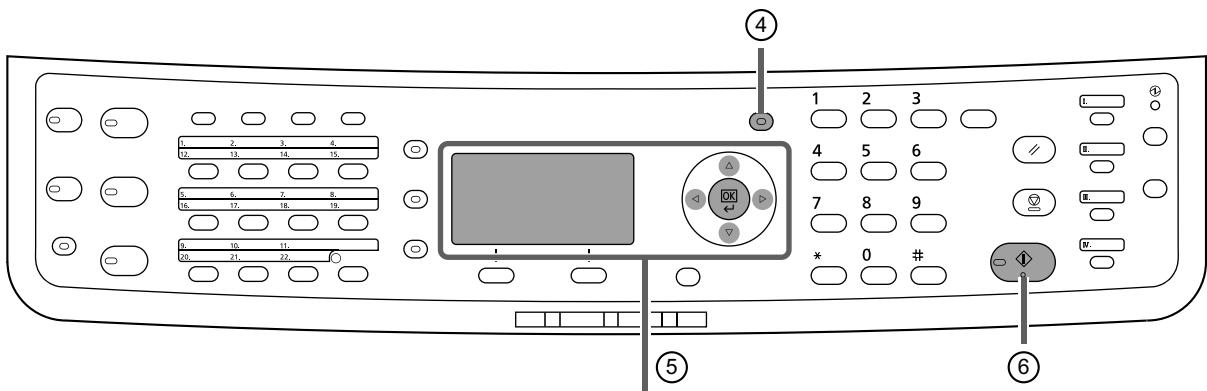


ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
Function Menu: ① Original Size <input checked="" type="checkbox"/> ② Original Image <input type="checkbox"/> ③ FAX Resolution <input type="checkbox"/> [Exit]	Menu de Funções: ① Tamanho original <input checked="" type="checkbox"/> ② Imagem original <input type="checkbox"/> ③ Resolução de FAX <input type="checkbox"/> [Sair]	Nabídka funkcí: ① VelikostPředlohy <input checked="" type="checkbox"/> ② Původní obraz <input type="checkbox"/> ③ RozlišeníFAXu <input type="checkbox"/> [Ukončit]	Funktionsmenü: ① Orig. sterrelse <input checked="" type="checkbox"/> ② Originalbillede <input type="checkbox"/> ③ FAX Auflösung <input type="checkbox"/> [Beenden]	Funktionsmenu: ① Orig. sterrelse <input checked="" type="checkbox"/> ② Originalbillede <input type="checkbox"/> ③ Fax opløsning <input type="checkbox"/> [Afslut]	Menú funciones: ① Tamaño original <input checked="" type="checkbox"/> ② Imagen original <input type="checkbox"/> ③ Resolución FAX <input type="checkbox"/> [Salir]
toimintovalikkko: ① Alkup. koko <input checked="" type="checkbox"/> ② Originaalin kuva <input type="checkbox"/> ③ Faksin läh.tarkk <input type="checkbox"/> [Poistu]	Menu Fonction: ① Format d'origine <input checked="" type="checkbox"/> ② Image d'original <input type="checkbox"/> ③ Résolution fax <input type="checkbox"/> [Quitter]	Μενού Λειτουργ.: ① Μέγεθος Πρωτότ. <input checked="" type="checkbox"/> ② Εικόνα Πρωτού. <input type="checkbox"/> ③ Ανάλυση FAX TX <input type="checkbox"/> [Έξοδος]	תפריט טוינוקה: ① גודל מקורי <input checked="" type="checkbox"/> ② תרשים מקורי <input type="checkbox"/> ③ רזולוציהTX פקס <input type="checkbox"/> [ייזוח]	Funkciómenü: ① Eredeti mérete <input checked="" type="checkbox"/> ② Eredeti kép <input type="checkbox"/> ③ FAX felbontása <input type="checkbox"/> [Kilépés]	Menu funzione: ① F.to originale <input checked="" type="checkbox"/> ② Immagine orig. <input type="checkbox"/> ③ Risoluzione FAX <input type="checkbox"/> [Esci]
Menuplaatje: ① Orig. formaat <input checked="" type="checkbox"/> ② Origineel beeld <input type="checkbox"/> ③ Faxresolutie <input type="checkbox"/> [Einde]	Funksjonsmeny: ① Originalstørrelse <input checked="" type="checkbox"/> ② Optimalisering <input type="checkbox"/> ③ Oppg.: Faks ut <input type="checkbox"/> [Ut]	Menu funkcji: ① Rozm. oryginalu <input checked="" type="checkbox"/> ② Obraz oryginalu <input type="checkbox"/> ③ Rozdz. FAKSU <input type="checkbox"/> [Wyjście]	Menu de Funç.: ① Tamanho Original <input checked="" type="checkbox"/> ② Imagem Original <input type="checkbox"/> ③ Resolução TX FAX <input type="checkbox"/> [Sair]	Meniu Funcții: ① Format Original <input checked="" type="checkbox"/> ② Imagine Original <input type="checkbox"/> ③ Rezoluție TX FAX <input type="checkbox"/> [Iesire]	Меню функции: ① Формат оригинала <input checked="" type="checkbox"/> ② Оригинал изобр. <input type="checkbox"/> ③ Разрешение факса <input type="checkbox"/> [Выход]
SV	TR	ARA			
Funktionsmeny: ① Original storlek <input checked="" type="checkbox"/> ② Originalbild <input type="checkbox"/> ③ FAX-upplösning <input type="checkbox"/> [Avsluta]	İşlev Menüsü: ① Orijinal Boyut <input checked="" type="checkbox"/> ② Orijinal Görüntü <input type="checkbox"/> ③ FAKS Çözünürlüğü <input type="checkbox"/> [Çık]	فنازية المطابقات: ① حجم الأصل <input checked="" type="checkbox"/> ② صورة أصلية <input type="checkbox"/> ③ رسالة الفاكس <input type="checkbox"/> [خروج]			

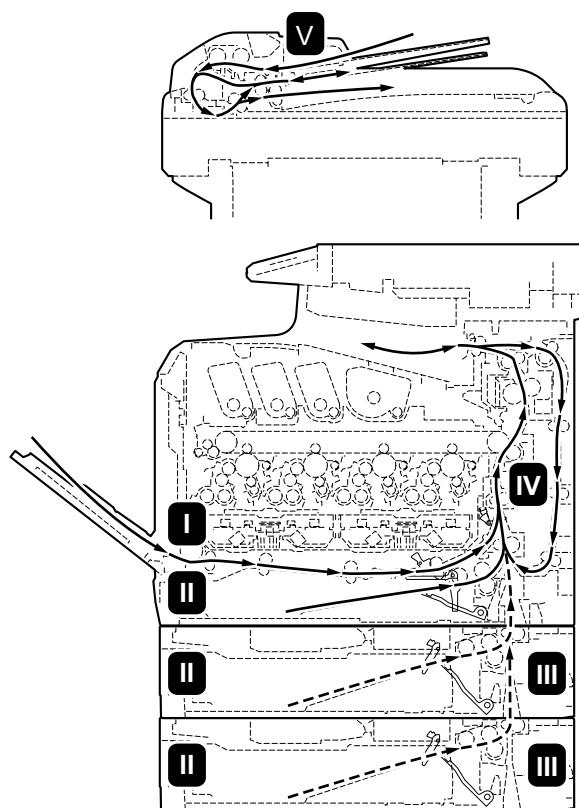


I


①

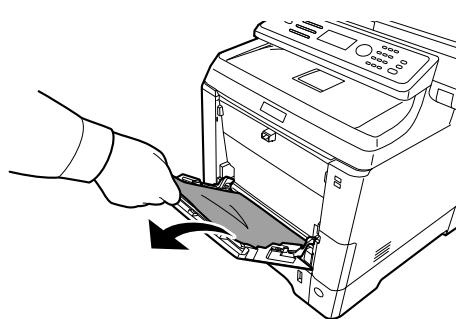


②

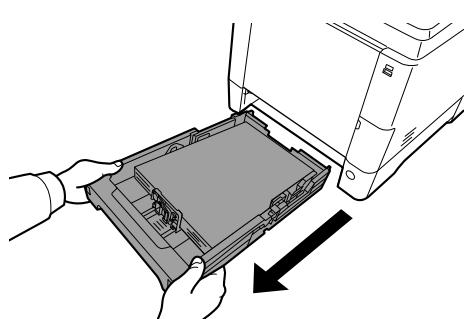


③

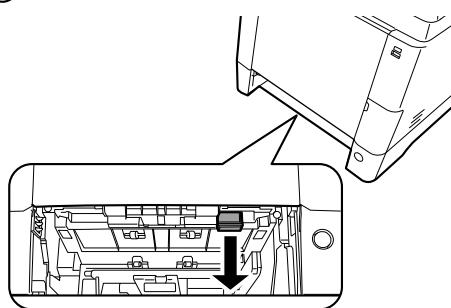


④

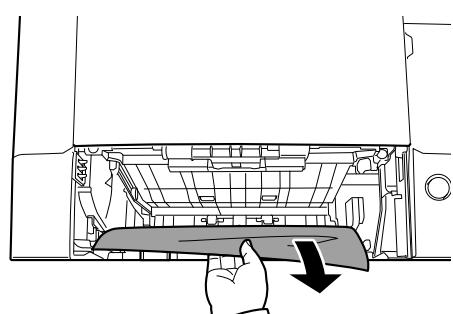


II

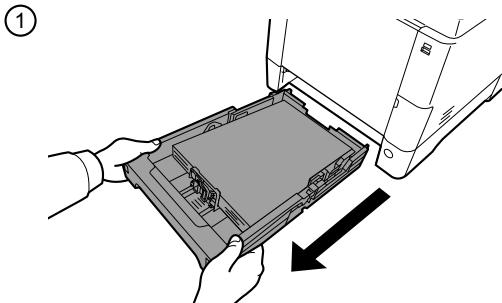


②

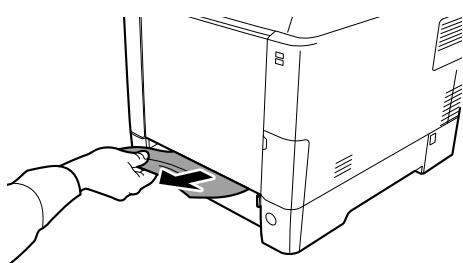


III

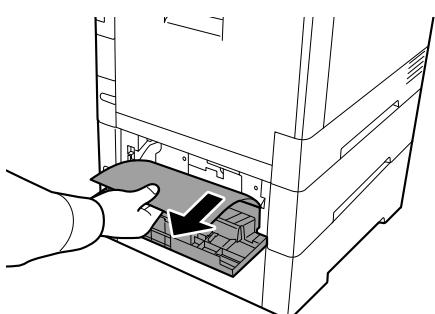


IV

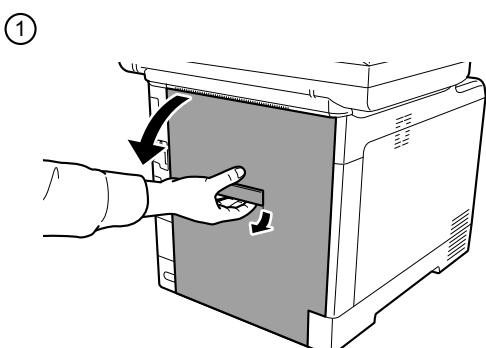


②

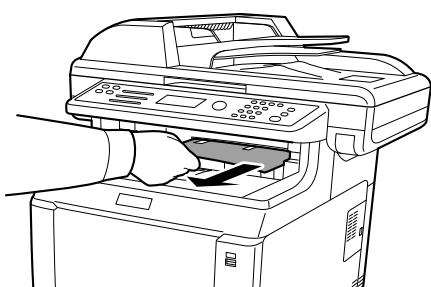


③

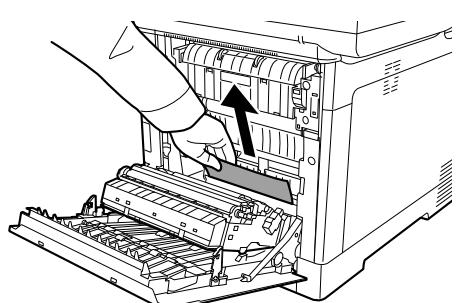


④

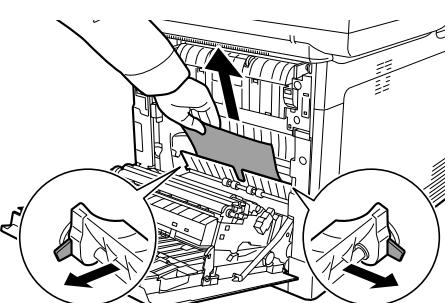






⑤

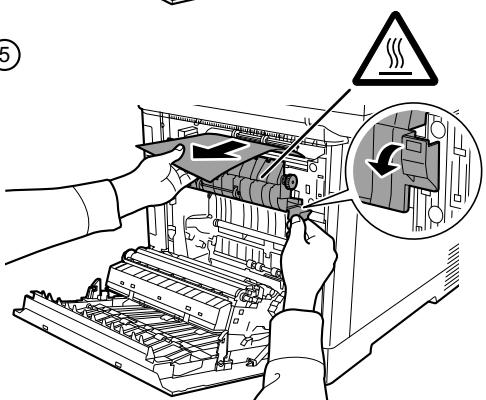

⑥

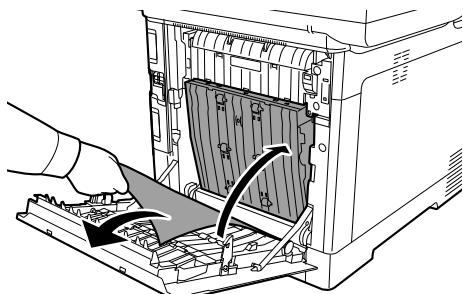

V ①

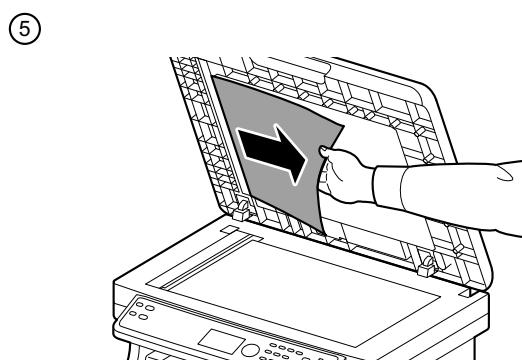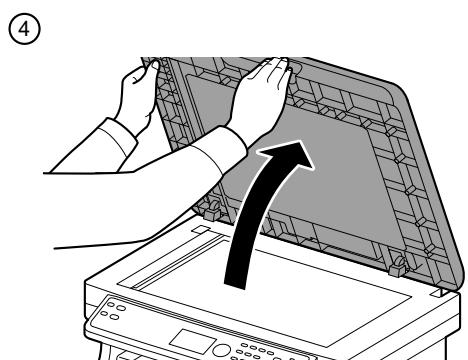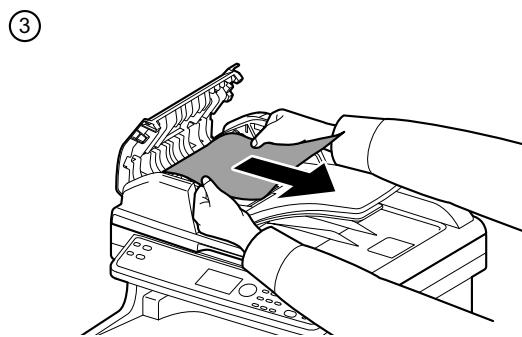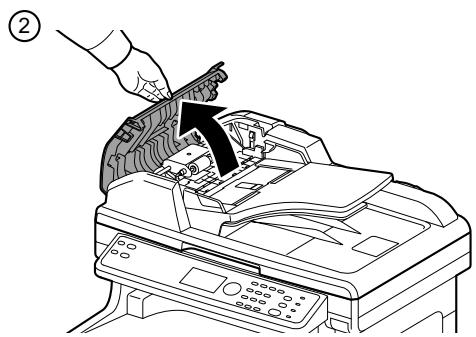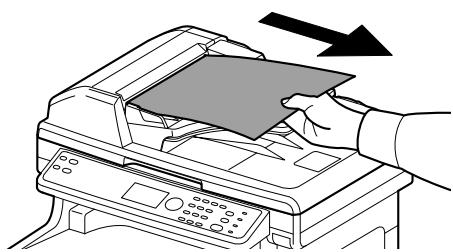

MEMO

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection