



MINI ME

USER MANUAL (2-17)

KULLANMA KILAVUZU (18-33)



TABLE OF CONTENTS

EN

SAFETY PRECAUTIONS. 3-4

OVERVIEW 5

PRODUCT RANGE 6-7

FIRST USE. 8

PREPARING A BEVERAGE. 9

RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE / ECONOMY MODE . . . 10

CLEANING 11

IF NO LIQUID COMES OUT 12-13

DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS. 14-15

TROUBLESHOOTING 16-17

SAFETY PRECAUTIONS



When using electrical appliances, basic safety precautions shall always be followed, including the following:

EN

1. Read all instructions and keep these safety instructions.
2. Connect the appliance to a mains socket with an earth connection only. Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. The use of incorrect connection will negate the guarantee and may be hazardous.
3. This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
4. Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 3400 m.
5. In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee may not apply.
6. We recommend using the NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules designed and tested for the NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine. They were designed to interact together - the interaction provides the in-cup quality that NESCAFÉ® Dolce Gusto® is known for. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused.
7. Do not remove hot capsules by hand. Use handles or knobs.
8. Always use the appliance on a flat, stable, heat resistant surface away from sources of heat or water splashes.
9. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the power cord, plugs or the appliance in water or other liquid. Never touch the power cord with wet hands. Do not overfill the water tank.
10. In case of an emergency remove the plug from the power socket immediately.
11. Close supervision is necessary when the appliance is used near children. Keep the appliance / power cord / capsule holder out of reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never leave the appliance without surveillance while making a beverage.
12. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
13. Do not use the appliance without the drip tray and drip grid, except when a very tall mug is used. Do not use the appliance for hot water preparation.
14. For health reasons, always fill the water tank with fresh drinking water.
15. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean the drip tray and capsule bin daily. Users allergic to dairy products: Rinse the head according to the cleaning procedure.
16. Unplug from the mains socket when not in use.
17. Unplug from the mains socket before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/brushes. The water tank should be cleaned with a baby bottle brush.
18. Never turn the machine upside down.
19. If away for prolonged periods, on holiday, etc. the appliance must be emptied, cleaned and unplugged. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance.
20. Do not turn off the appliance during the descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
21. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centres approved by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.



SAFETY PRECAUTIONS

EN

22. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 20 minutes to let it cool down.
 23. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not operate any appliance that malfunctions or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return the damaged appliance to the nearest authorised service facility approved by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
 24. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
 25. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow the cord to dangle (risk of tripping up). Never touch the cord with wet hands.
 26. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
 27. To disconnect, turn the power button OFF, then remove the plug from the wall socket. Do not unplug by pulling the cord.
 28. Always close the extraction head with the capsule holder. Do not pull out the capsule holder before the indicator stops blinking. The appliance will not work if the capsule holder is not inserted.
 29. Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles. Do not pull up the lever before the lights on machine stop flashing.
 30. Do not put fingers under the outlet during beverage preparation.
 31. Do not touch the needle of the extraction head.
 32. Never carry the appliance by the extraction head.
 33. The capsule holder is equipped with permanent magnets. Avoid placing the capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, usb drives and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.
 34. Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold the capsule holder directly over the pacemaker or defibrillator.
 35. If the power socket does not match the plug on the appliance, have the plug replaced with a suitable type by after-sales service centres approved by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
 36. Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs. Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
 37. For additional guidance on how to use the appliance, refer to the user manual on www.dolce-gusto.com or call NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline number.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only!**
- EUROPEAN MARKETS ONLY:**
38. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.
 39. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.
- This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EC concerning used electrical and electronic appliances equipment – WEEE). The directive determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please be aware that the appliance is still using electricity whilst in eco-mode (0.4 W/hour).

OVERVIEW



EN



- ① Water tank
- ② Selection lever
- ③ Cold
- ④ Stop
- ⑤ Hot
- ⑥ Volume selector
- ⑦ Locking handle
- ⑧ Capsule holder
- ⑨ Power button
- ⑩ Drip grid
- ⑪ Drip tray

UK/CH/DE/AT/FR/ES/PT/IT/NL/LU/BE/GR
SG/MY
Canada
AR/PY/UY

230 V, 50 Hz, max. 1500 W
230 V, 50 Hz, max. 1500 W
120 V, 60 Hz, max. 1500 W
220 V, 50-60 Hz, max. 1340 W

P max. 15 bar

0.8 l

~2.5 kg


5-45 °C
41-113 °F

A = 16 cm
B = 30.5 cm
C = 24 cm




PRODUCT RANGE



EN



Hot Beverage



ESPRESSO

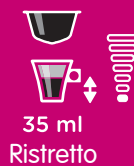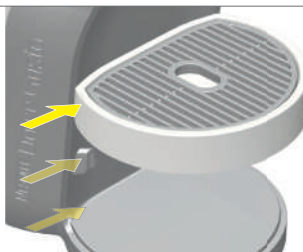


35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

LUNGO

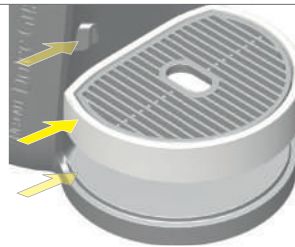

120 ml

CAPPUCCINO

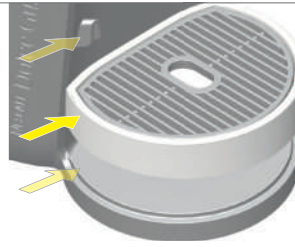

200 ml




40 ml



240 ml

CHOCOCINO

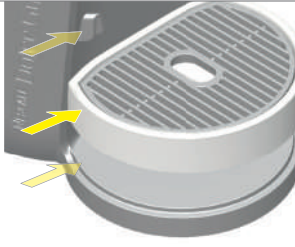

100 ml



110 ml



210 ml

PRODUCT RANGE



EN

LATTE MACCHIATO

Diagram illustrating the preparation of Latte Macchiato. It shows a box of Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato, two capsules (labeled 1 and 2), and a coffee machine. The preparation steps are shown in an orange box: 170 ml of water is added to the cup, followed by 50 ml of coffee, resulting in a total volume of 220 ml.

CHAI TEA LATTE

Diagram illustrating the preparation of Chai Tea Latte. It shows a box of Nescafé Dolce Gusto Chai Tea Latte, two capsules (labeled 1 and 2), and a coffee machine. The preparation steps are shown in a purple box: 120 ml of water is added to the cup, followed by 100 ml of coffee, resulting in a total volume of 220 ml.


Diagram illustrating the preparation of Cold Beverage. It shows a thermometer, a glass of water with ice cubes, a Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice capsule, and a coffee machine. The preparation steps are shown in a blue box: 135 ml of water is added to the cup, followed by 105 ml of coffee, resulting in a total volume of 240 ml.

CAPPUCCINO ICE


Diagram illustrating the preparation of Cappuccino Ice. It shows a box of Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice, two capsules (labeled 1 and 2), and a coffee machine. The preparation steps are shown in a blue box: 135 ml of water is added to the cup, followed by 105 ml of coffee, resulting in a total volume of 240 ml.




1 Rinse water tank before first use. Fill water tank with fresh, drinking water. Place cap and insert water tank into machine.

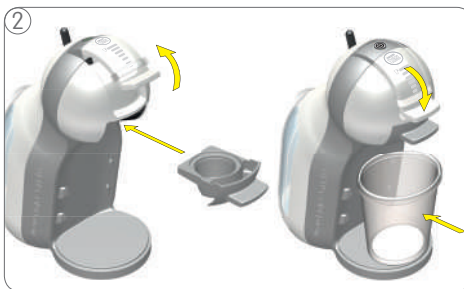


2 Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle. Place empty container under outlet.

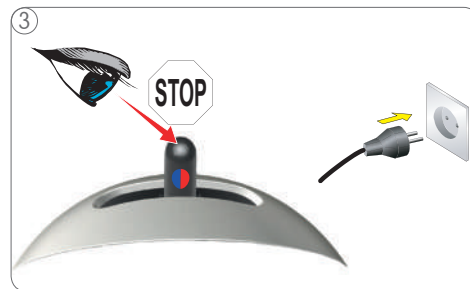


3 Make sure that the selection lever is in "STOP" position. Then plug the power plug into a mains power socket.

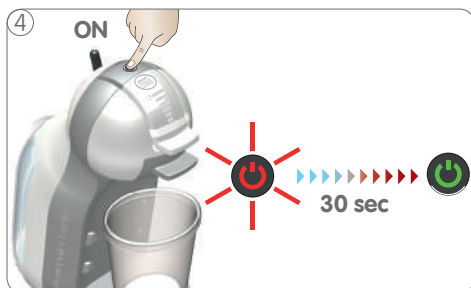


4 Switch machine on. Power button starts blinking red while machine is heating up. This takes approx. 30 seconds. When the power button light is steady green, the machine is ready..

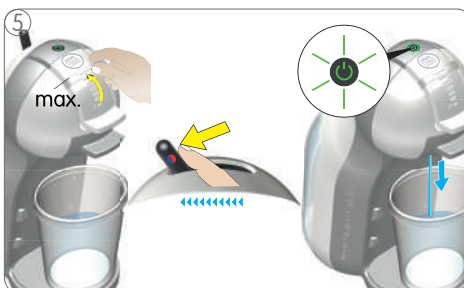

5 Set the bar display to the maximum level with the volume selector. Move lever to the left to start rinsing the machine.

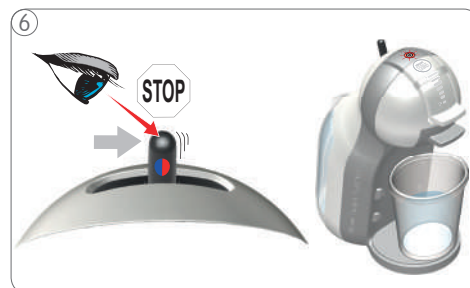

6 Wait until the lever comes back to the middle and rinsing stops. Machine stops rinsing and power button blinks red for about 10 seconds.

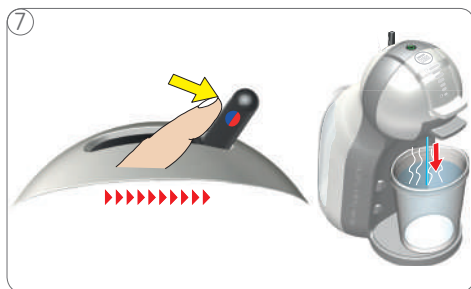

7 Move lever to the right to start rinsing.



8 Wait until the lever comes back to the middle and rinsing stops. Empty and clean the jug. Fill water tank with fresh, drinking water up to max. level.




9 Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position of machine.

PREPARING A BEVERAGE




EN

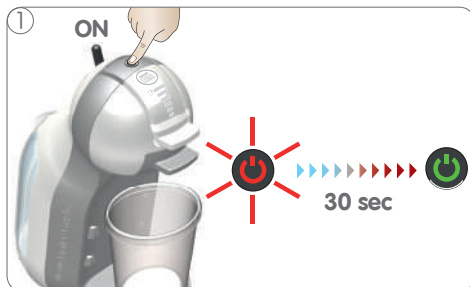

Switch machine on. Power button starts blinking red while machine is heating up. This takes approx. 30 seconds. When the power button light is steady green, the machine is ready.




Adjust drip tray position according to the chosen beverage (see page 6-7). Place cup on drip tray.

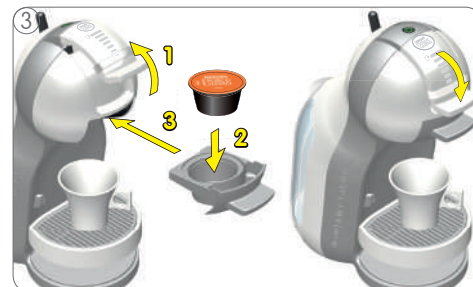


Open locking handle and pull out capsule holder. Insert capsule in capsule holder and insert it back in machine. Close locking handle.



Set the beverage volume with the selector following the recommendation indicated on the capsule, or set it to your own taste.

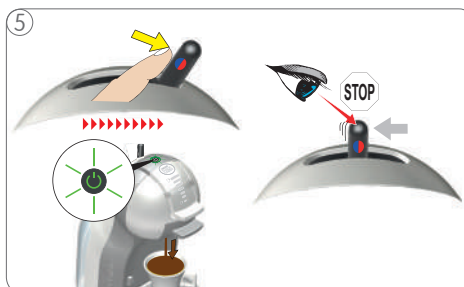


Move the lever to the right for hot beverages and to the left for cold beverages. Beverage preparation starts. Wait until the lever comes back to the middle and extraction stops. Extraction can be stopped manually by moving the lever back to the middle position.

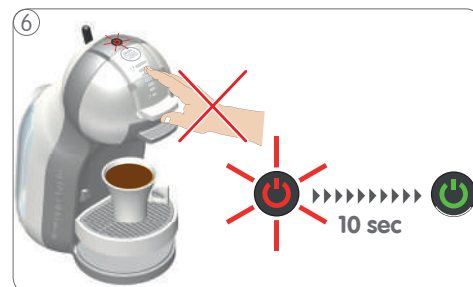

After finishing preparation the power button blinks red for about 10 seconds. **During that time do not open locking handle!**



Take cup from drip tray. Open locking handle.

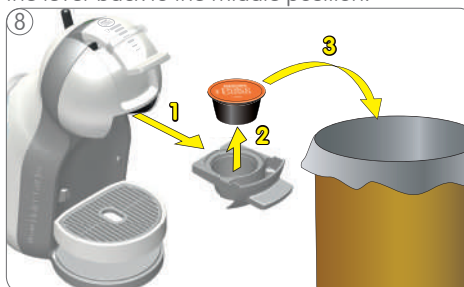

Pull out capsule holder and remove used capsule. Put used capsule in dustbin.




Rinse both sides of the capsule holder with water and dry. Insert capsule holder into machine. Enjoy your beverage!



RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE


EN

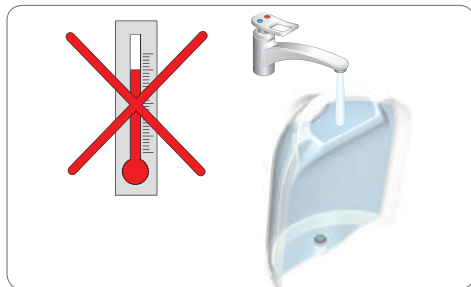

⚠ Never fill the water tank with hot water.




⚠ Never open the locking handle during beverage preparation!

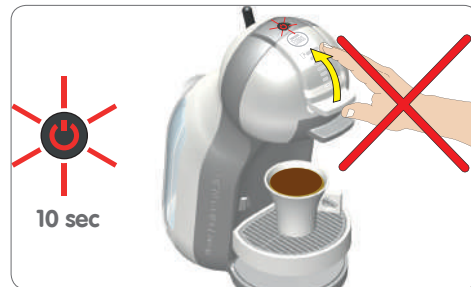

⚠ After finishing preparation the power button blinks red for about 10 seconds. **During that time do not open locking handle!**



⚠ Never push selection lever while locking handle is opened!

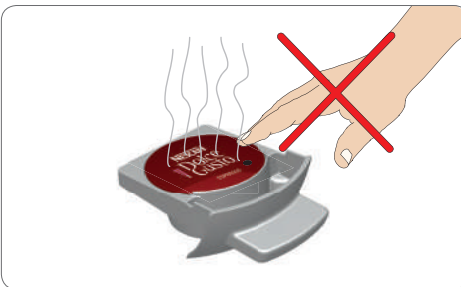


⚠ Do not touch used capsule after beverage preparation! Hot surface, risk of burns!



⚠ Never use a wet sponge but only cleaning towels to clean the head of the machine!

ECONOMY MODE

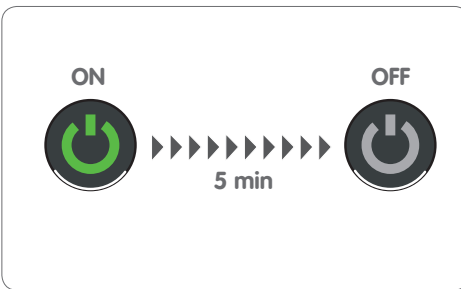

After 5 minutes of non-usage the machine automatically shuts down (Economy Mode).

CLEANING



EN



1 Rinse drip tray with water and clean it with a little washing-up liquid and brush..




2 Rinse both side of the capsule holder with water and then dry. You can also put it in a dishwasher.




3 Rinse and clean water tank. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it into machine. The water tank is not dishwasher proof!




4 Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle and place an empty container underneath the coffee outlet..

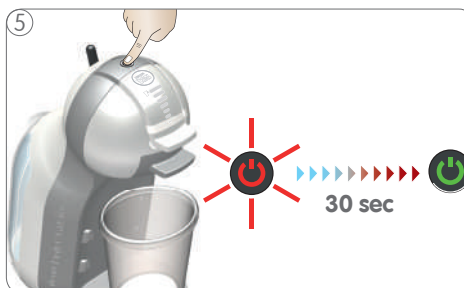


5 Switch machine on. Power button starts blinking red while machine is heating up. This takes approx. 30 seconds. When the power button light is steady green, the machine is ready.

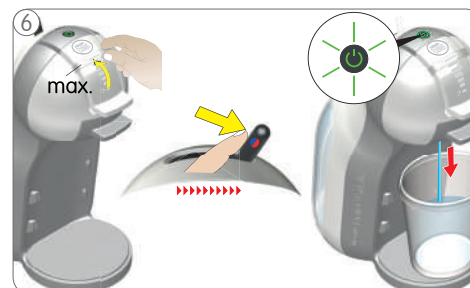

6 Set the bar display to the maximum level using the volume selector. Move lever to the right to start rinsing.

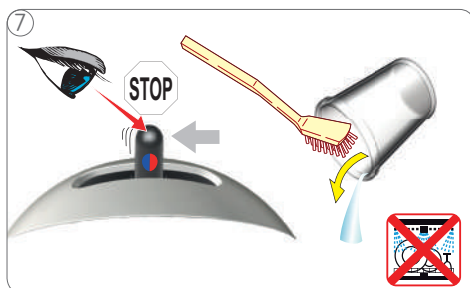

7 Wait until the lever comes back to the middle and rinsing stops. Empty and clean the jug.

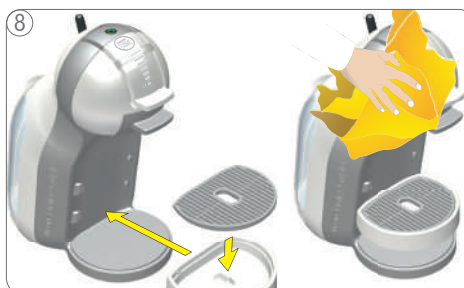


8 Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position on machine. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.

IF NO LIQUID COMES OUT...

EN



No liquid comes out and the machine makes a loud noise.

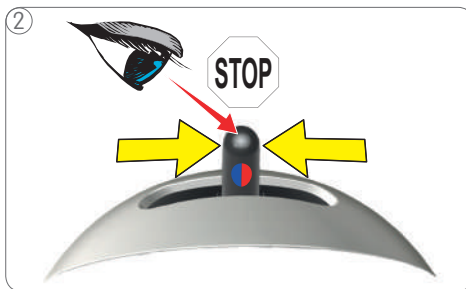


Turn selection lever to middle position.



Check if there is water in the water tank: if not, refill and move lever again to hot/cold position to continue preparation; if problem persists proceed as follows:

Check if locking handle can be lifted easily: NO - see section **A** (below) / YES - see section **B** (next page)


A

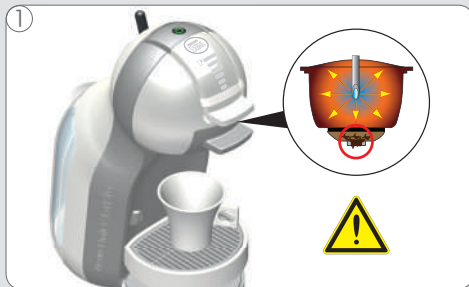

The capsule may be blocked and under pressure.




Do not use force to lift the locking handle.

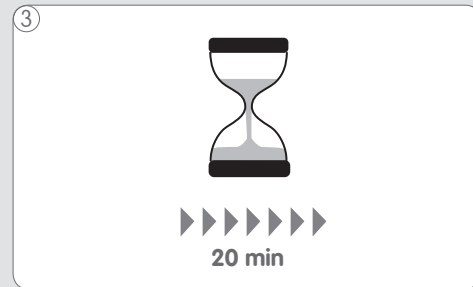

Wait for 20 minutes to reduce the pressure.



Then lift the locking handle and remove the capsule holder.

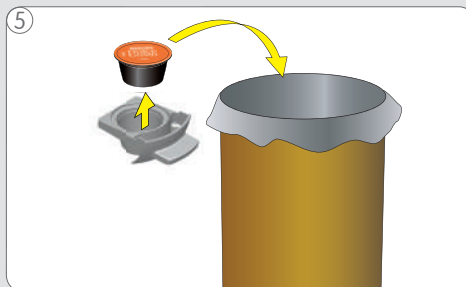

Throw away the capsule.

IF NO LIQUID COMES OUT...




B




The injector may be blocked.




Lift the locking handle and remove the capsule holder.

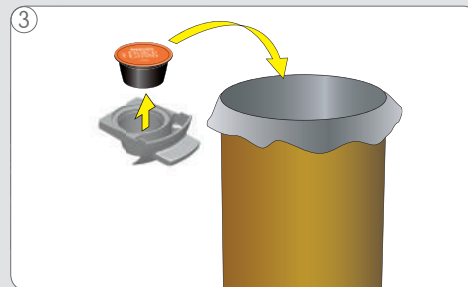

Throw away the capsule.

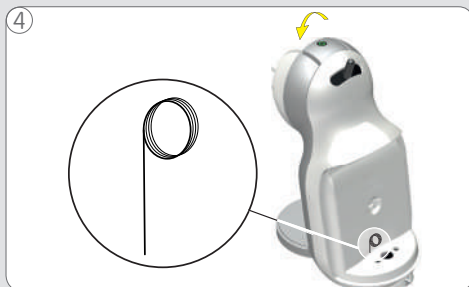

Remove the water tank and take out the cleaning needle. Close the locking handle.

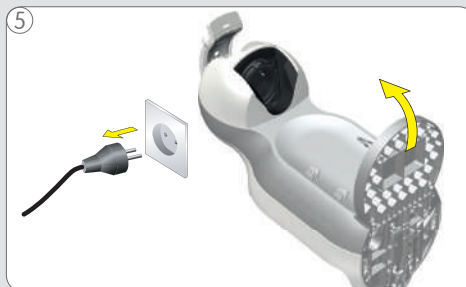

Unplug machine. For better access to injector tilt machine.



Unblock the injector with the cleaning needle.




DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS

EN



If your beverage only comes out in droplets or if your beverage is cooler than usual, the machine has to be descaled.

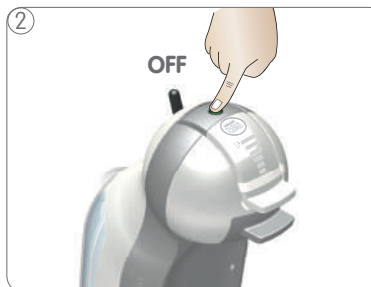

Switch machine OFF.




Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline or go on the NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. For Hotline numbers see Safety Precaution booklet.




Mix 0.5 litre fresh, drinking water with descaler sachet in a measuring jug. Pour descaling solution into water tank and insert water tank into machine.




Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle and place empty container under the coffee outlet.

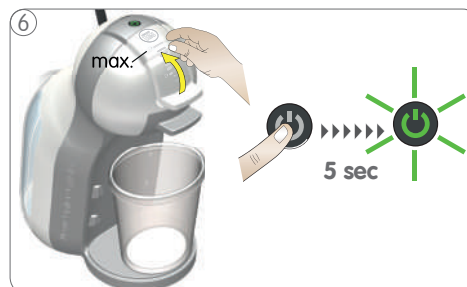


Set the bar display to the maximum level using the volume selector. Press and hold power button for at least 5 seconds. Power button starts blinking green and machine enters the descaling mode.

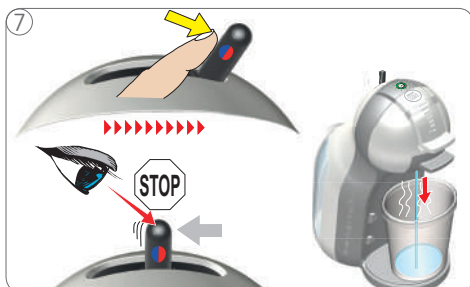

Move lever to the right. Machine descales in start-stop operation for approximately 2 minutes. Lever comes back to the middle position.

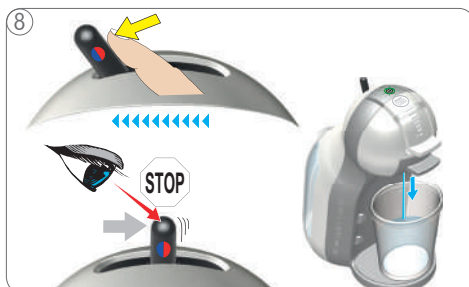

Move lever to the left. Machine descales continuously. Lever comes back to the middle position.

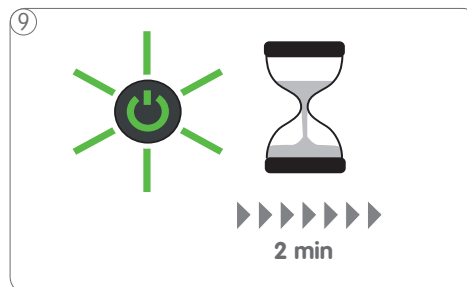

For a better effect of the descaler, the machine enters a waiting time of 2 min. The power button blinks green during the waiting time.


DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS




EN




Empty and clean the jug. Rinse and clean water tank. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it into machine.

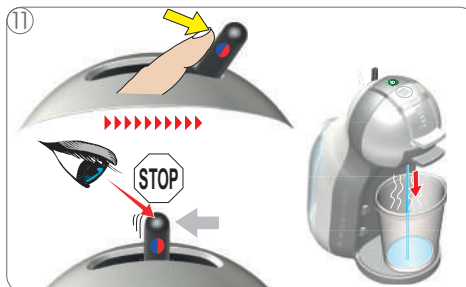

Move lever to the right to start rinsing. Wait until the lever comes back to the middle and rinsing stops.

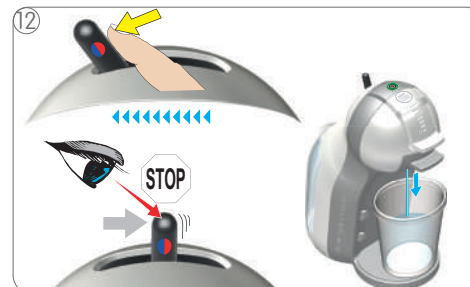

Move lever to the left to start rinsing. Wait until the lever comes back to the middle and rinsing stops.

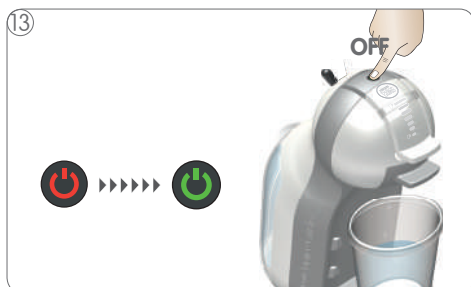

At the end of rinsing cycle, the power button lights up red. Wait until machine switches back to normal operation. Then switch the machine off.



Empty and clean the jug. Rinse and clean water tank. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it to machine.




Place drip grid on drip tray. Then insert drip tray at desired position on machine. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.



IMPORTANT HINTS




Follow instructions on descaling kit user manual.

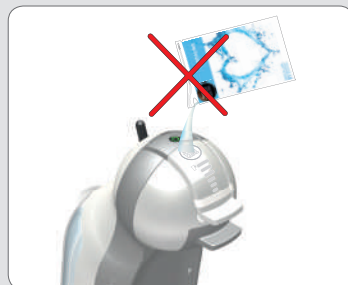

Avoid contact of descaling liquid with any part of the machine.




Do not use vinegar for descaling.

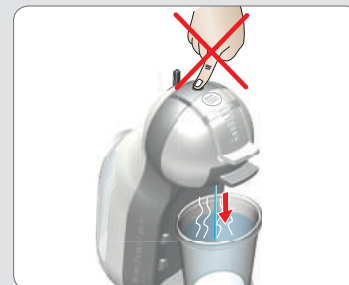

Do not push power button during descaling cycle.



Machine cannot be switched on.

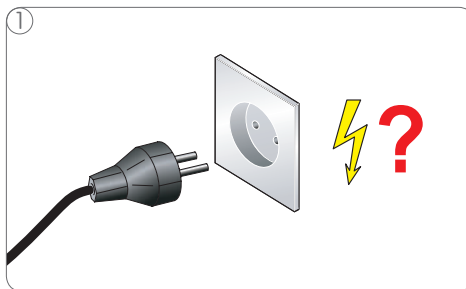


Check if the power plug is plugged correctly into a mains power socket. If yes check your electricity supply.



If machine still cannot be switched on call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. For hotline numbers see Safety Precaution booklet.



Your beverage is splashing out of coffee outlet.

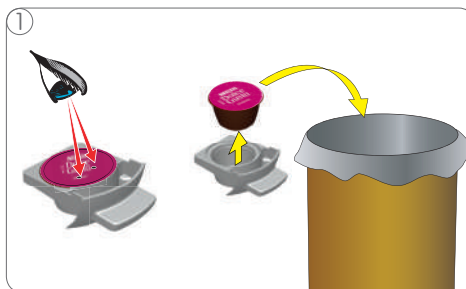

Stop preparation, pull out capsule holder and check capsule. There should be only one hole in the capsule. Throw away capsule if there is more than one puncture hole.



Insert a new capsule in the capsule holder and insert it back in the machine.




If your beverage only comes out in droplets or if your beverage is cooler than usual, the machine has to be descaled.



Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline or go on the NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. For hotline numbers see Safety Precaution booklet.



Power button flashes red fast.

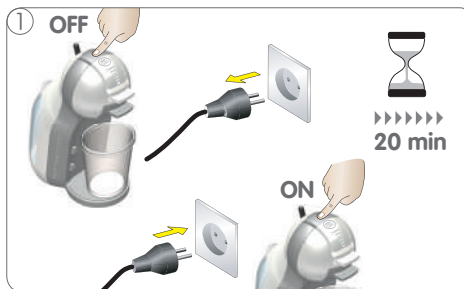

Switch machine off. Check if capsule is blocked (see page 12). Unplug power plug and wait 20 minutes. Afterwards plug power plug into mains power socket and switch machine on.



If power button still flashes red call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. Hotline numbers see safety precautions booklet.



İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK TEDBİRLERİ	19-20
GENEL BAKIŞ	21
ÜRÜN SERİSİ	22-23
İLK KULLANIM	24
İÇECEK HAZIRLIĞI	25
GÜVENLİ KULLANIM İÇİN ÖNERİLER / EKONOMİ MODU	26
TEMİZLİK	27
DIŞARI SIVI ÇIKIŞI OLMAZSA...	28-29
EN AZ 3-4 AYDA BİR KİREÇ TEMİZLEME	30-31
SORUN GİDERME	32-33

Elektrikli cihazlar kullanırken aşağıdakileri de içeren temel güvenlik tedbirlerine her zaman uyulmalıdır:

TR

1. Bütün talimatları okuyun ve bu güvenlik talimatlarını muhafaza edin.
2. Cihazı sadece topraklanmış bir bağlantı ile prize bağlayın. Şebeke voltajı, anma değerleri plakasındaki detaylar ile aynı olmalıdır. Yanlış bağlantının kullanımı, garantiyi geçersiz kılacaktır ve tehlikeli olabilir.
3. Bu cihaz, sadece ev içinde kullanım için tasarlanmıştır. Aşağıda bahsi geçen uygulamalarda kullanım için tasarlanmamıştır ve bu uygulamalarda garanti geçerli olmayacaktır:
 - mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma yerlerindeki personel mutfak alanları;
 - çiftlik evleri;
 - otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
 - oda - kahvaltı türü ortamlar;
4. Cihazınız, 3400 m'den düşük rakımlarda, sadece ev içinde, evsel kullanım için tasarlanmıştır.
5. Uygunsuz kullanım durumunda veya talimatlara uyulmaması halinde, üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez ve garanti geçerli olmaz.
6. NESCAFÉ® Dolce Gusto® makinesi için tasarlanan ve test edilen NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsüllerinin kullanılmasını tavsiye ederiz. Ürünler birbirleriyle etkileşim içinde tasarlanmıştır - bu etkileşim, her fincanda NESCAFÉ® Dolce Gusto®'nun o bilinen kalitesini sağlar. Her kapsül mükemmel bir fincan hazırlamak için tasarlanmıştır ve tekrar kullanılamaz.
7. Sıcak kapsülleri elinizle çıkarmayın. Tutacak veya topuzları kullanın.
8. Cihazı her zaman ısı kaynaklarından ve su sıçramalarından uzak düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanın.
9. Yangına, elektrik çarpmasına ve yaralanmalara karşı koruma için güç kablosunu, fişleri veya cihazı suya ve başka bir sıvıya batırmayın. Islak ellerle asla güç kablosuna dokunmayın. Su haznesini fazla doldurmayın.
10. Acil bir durum halinde derhal elektrik fişini prizden çıkarın.
11. Cihazı çocukların yakınında kullanırken yakın gözetim gerekmektedir. Cihazı / güç kablosunu / kapsül kabını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Cihazla oynama malarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. İçecek hazırlarken asla cihazın başından ayrılmayın.
12. Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda gözetin ve eğitim sağlanmadığı takdirde; bu cihazın fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel açıdan yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan çocuklarca ve şahıslarca kullanılması yasaktır. Bu cihazın çalışması ve kullanımı konusunda sınırlı veya hiç bilgisi olmayan şahıslar, önce kullanıcı kılavuzunun içerikleri tamamen okumalı ve anlamalı ve de gerektiğinde çalışması ve kullanımı konusunda güvenliklerinden sorumlu kişilerden ek yardım istemelidir.
13. Çok büyük bir fincanın kullanıldığı durumlar haricinde damlama kabı ve damlama ızgarası olmadan cihazı kullanmayın. Cihazı su ısıtmak için kullanmayın.
14. Sağlık nedenleri ile her zaman su haznesini temiz içme suyu ile doldurun.
15. Cihazı kullandıktan sonra her zaman kapsülü çıkarın ve kapsül kabını temizleyin. Damlama kabını ve kullanılmış kapsül kabını her gün temizleyin. Süt ürünlerine alerjisi olan kullanıcılar: Temizleme prosedürüne göre başlığı durulayın.
16. Kullanımda değilken prizden çıkarın.
17. Temizlemeden önce prizden çıkarın. Parça eklemeyen veya çıkarmadan, cihazı temizlemeden önce soğumasına izin verin. Asla ıslak temizlemeyin veya herhangi bir sıvıya batırmayın. Cihazı asla akan su altında temizlemeyin. Cihazı temizlemek için asla deterjan kullanmayın. Cihazı sadece yumuşak süngerler/fırçalar kullanarak temizleyin. Su haznesi biberon fırçası ile temizlenmelidir.
18. Makineyi asla baş aşağı çevirmeyin.
19. Uzun süreler için uzakta, tatilde vb. olacağınız hallerde, cihaz boşaltılmalı, temizlenmeli ve fişten çıkarılmalıdır. Tekrar kullanmadan önce durulayın. Cihazınızı yeniden kullanmadan önce durulama döngüsünü çalıştırın.
20. Kireç temizleme işlemi sırasında cihazı kapatmayın. Kireç giderici artıklarından kaçınmak için su haznesini durulayın ve cihazı temizleyin.
21. Normal kullanım dışındaki tüm çalıştırma, temizleme ve bakım işlemleri NESCAFÉ® Dolce Gusto® yardım hattı onaylı satış sonrası servis merkezleri tarafından yapılmalıdır. Cihazı parçalara ayırmayın ve boşluklarına herhangi bir şey koymayın.



GÜVENLİK TEDBİRLERİ

TR

22. Yeterli soğuma süresi tanınmadan yoğun kullanım durumunda, cihaz kırmızı gösterge ışığı yanıp söner biçimde geçici olarak çalışmayı durduracaktır. Bu sadece cihazınızı aşırı ısınmadan korumak içindir. Soğuması için cihazı 20 dakika kapalı tutun. NESCAFÉ® Dolce Gusto® yardım hattı tarafından onaylanmış en yakın yetkili servis merkezine götürün.
23. Hiçbir cihazı hasarlı kablo veya fiş ile çalıştırmayın. Besleme kablosu hasar görürse, tehlikeden kaçınmak için imalatçı, servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. Kusurlu çalışan veya herhangi bir şekilde hasar görmüş hiçbir cihazı çalıştırmayın. Derhal fişini prizden çıkartın. Hasarlı cihazı NESCAFÉ® Dolce Gusto® yardım hattı tarafından onaylanmış en yakın yetkili servis merkezine götürün.
24. Yangın, elektrik çarpması veya insan yaralanması riski doğurabileceği için aksesuar ilavesi cihaz imalatçısı tarafından tavsiye edilmez.
25. Kablonun masanın veya tezgâhın kenarından sarkmasına ya da sıcak yüzeylere veya keskin kenarlara temas etmesine izin vermeyin. Kablonun sarkmasına izin vermeyin (takılıp düşme riski). Islak ellerle asla kabloya dokunmayın.
26. Sıcak gazlı veya elektrikli ocak ya da ısıtılmış bir fırının yakınına koymayın.
27. Bağlantıyı kesmek için güç düğmesini KAPALI konuma getirin ve daha sonra fişi prizden çıkarın. Kabloyu çekerek fişten çıkarmayın.
28. Çıkış başlığını her zaman kapsül kabı ile kapatın. Gösterge yanıp sönmeyi bırakana kadar kapsül kabını dışarı çıkarmayın. Kapsül kabı takılı olmadığında cihaz çalışmayacaktır.
29. Hazırlık döngüleri sırasında kol açılırsa kireçlenme meydana gelebilir. Makinedeki ışıklar yanıp sönmeyi bitirene kadar kolu yukarı çekmeyin.
30. İçecek hazırlığı sırasında çıkışın altına parmaklarınızı koymayın.
31. Çıkış başlığının iğnesine dokunmayın.
32. Cihazı asla çıkış başlığından taşımayın.
33. Kapsül kabı, sabit bir mıknatıs ile donatılmıştır. Kredi kartları, disketler ve diğer veri cihazları, video kasetler, resim tüplü televizyon ve bilgisayar monitörleri, mekanik

saatler, işitme cihazları ve hoparlörler gibi manyetizmadan hasar görebilecek cihazlar ve nesnelerin yakınına yerleştirmekten kaçının. Kalp pili veya defibrilatör kullanan hastalar: Kapsül kabını doğrudan kalp pili veya defibrilatör üzerinde tutmayın.

34. Kalp pili veya defibrilatör kullanan hastalar: Kapsül kabını doğrudan kalp pili veya defibrilatör üzerinde tutmayın.
35. Cihazın fişi prize uymazsa, fişin NESCAFÉ® Dolce Gusto® yardım hattı onaylı satış sonrası servis merkezleri tarafından değiştirilmesini sağlayın.
36. Ambalaj, geri dönüştürülebilir materyallerden yapılmıştır. Geri dönüşüm konusunda detaylı bilgi için yerel kurul/yetkili organ ile temasa geçin. Cihazınız kurtarılabilecek veya geri dönüştürülebilecek değerli materyaller içerir.
37. Cihaz kullanımı hakkında ek yardım için www.dolce-gusto.com sayfasındaki kullanıcı kılavuzuna veya NESCAFÉ® Dolce Gusto® yardım hattına başvurun.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, kapağı yerinden çıkarmayın. İçeride kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parça yoktur. Tamiratın sadece yetkili personel tarafından yapılması gerekir!

SADECE AVRUPA PAZARLARI:

38. Cihazı ve kablosunu 8 yaş altı çocuklardan uzak tutunuz. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
39. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması konusunda kendilerine nezaret edilmesi veya bilgi verilmesi ve cihaz ile ilgili tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş üzeri çocuklar ve fiziki, duyuşsal ve zihinsel melekelerinde eksiklik bulunan veya bilgi ve deneyimi bulunmayan insanlar tarafından kullanılabilir. Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve bir yetişkinin nezareti altında değilse, çocuklar tarafından yapılamaz.


Bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlara ilişkin Avrupa Direktifi 2002/96 EC (WEEE) uyarınca belgelenmiştir. Direktif, AB genelinde uygulanabilir kullanılmış cihaz iade ve geri dönüşüm çerçevesini belirler. Lütfen ekonomik modda da olsa cihazın elektrik tüketmeye devam ettiğini unutmayın (0,4 W/saat).







ÜRÜN SERİSİ


TR



Sıcak İçecek

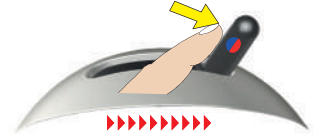

ESPRESSO

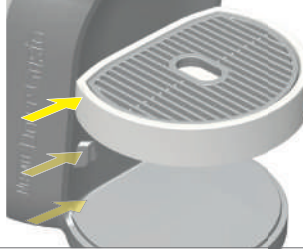


35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

LUNGO

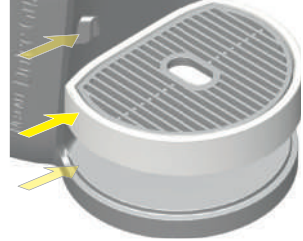

120 ml

CAPPUCCINO

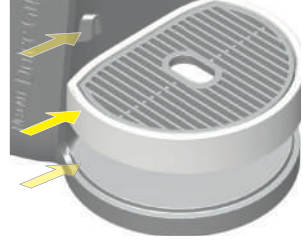

200 ml




40 ml



240 ml

CHOCOCINO

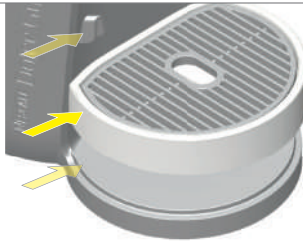

100 ml



110 ml



210 ml

LATTE MACCHIATO

170 ml + 50 ml = 220 ml

CHAI TEA LATTE

120 ml + 100 ml = 220 ml


Soğuk İçecek

CAPPUCCINO ICE


135 ml + 105 ml = 240 ml




İlk olarak su haznesini durulayın. Su haznesini temiz içme suyu ile doldurun. Kapağını kapatın ve su haznesini makineye yerleştirin.

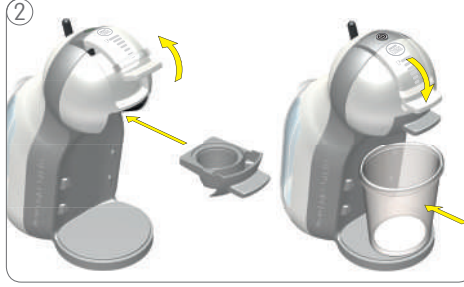


Kilitleme kolunu açın ve boş kapsül kabını takın. Kilitleme kolunu kapatın. Kullanılmış kapsül kabını çıkışın altına yerleştirin.

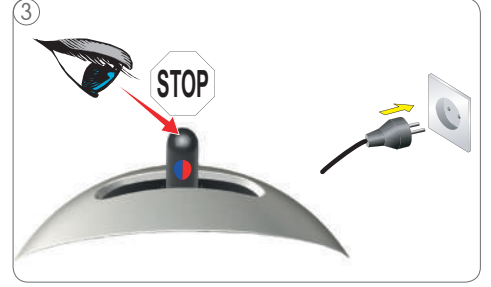


Su ayar kolunun DUR konumunda olduğundan emin olunuz. Güç kablosunu fişe takın.

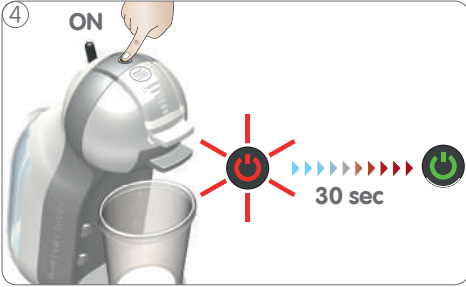


Makineyi AÇIK konuma getirin. Makine ısınırken güç düğmesi kırmızı yanıp sönecektir. Yaklaşık 30 saniye sonra güç düğmesi sabit bir şekilde yeşil olarak yanar ve makine kullanıma hazır hale gelir.

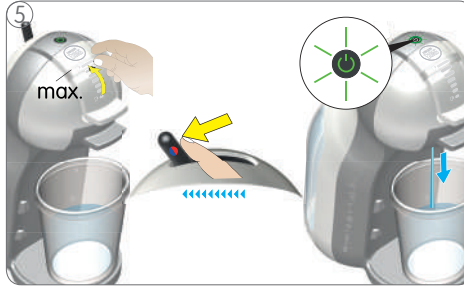


Soğuk su ile durulamaya başlayın. Su miktarı ayarlayıcı maksimum seviyeye getirin. Su ayarlama kolunu SOĞUK tarafına doğru itin.

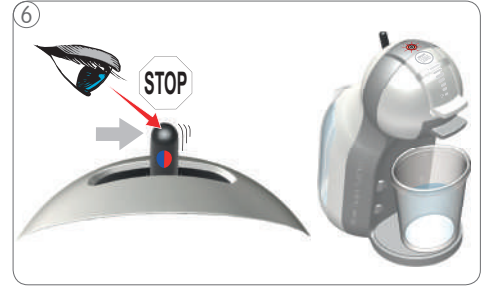


Su ayarlama kolu ortaya dönene ve durulama bitene kadar bekleyin. Cihaz durulamayı bitirdikten sonra güç düğmesi 10 saniye kadar kırmızı yanıp sönecektir.

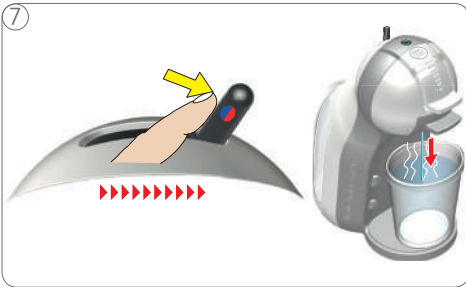


Su ayarlama kolunu SICAK tarafına doğru itin.

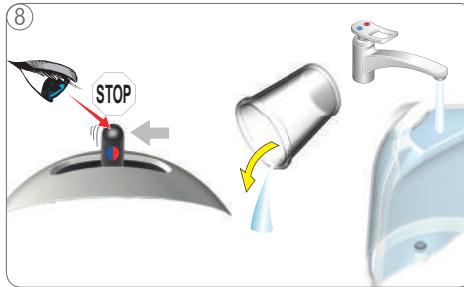

Su ayarlama kolu ortaya dönene ve durulama bitene kadar bekleyin. Kullanılmış kapsül kabını boşaltın ve su haznesini temiz içme suyu ile yeniden doldurun.

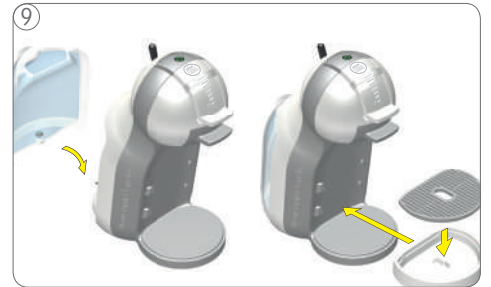

Damlama ızgarasını damlama kabının üstüne yerleştirin. Sonra, damlama kabını cihazın üzerinde dilediğiniz şekilde pozisyonlandırın.

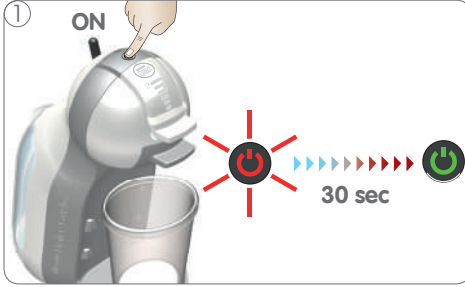

Cihazı AÇIK konuma getirin. Cihaz ısınırken güç düğmesi kırmızı yanıp sönecektir. Yaklaşık 30 saniye sonra güç düğmesi sabit bir şekilde yeşil olarak yanar ve cihaz kullanıma hazır hale gelir.




Seçtiğiniz içeceğe göre damlama kabının konumunu ayarlayın (bk. örnekler s. 19-20). Fincanı damlama kabının üzerine yerleştirin.




Kilitleme kolunu açın ve kapsül kabını dışarı çekin. Kapsülü, kapsül kabına ve kapsül kabını, cihaza yerleştirin. Kilitleme kolunu kapatın.



Kapsül üzerindeki çubuk sayısına göre çubukları yakmak için su miktarı ayarlayıcıyı kullanın veya çubuk göstergesini kendi zevkinize göre ayarlayın.

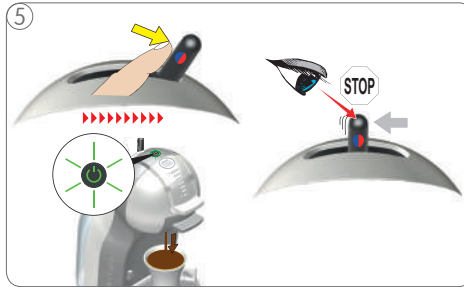

Seçilen içeceğe göre su ayar kolunu SICAK veya SOĞUK konumuna getirin. İçecek hazırlığı başlar. Çubuk göstergesi ışıkları adım adım söner. Cihaz otomatik olarak hazırlık işlemini durdurur. İçecek hazırlama işlemini, su ayar kolunu DUR konumuna getirerek manuel olarak durdurabilirsiniz.

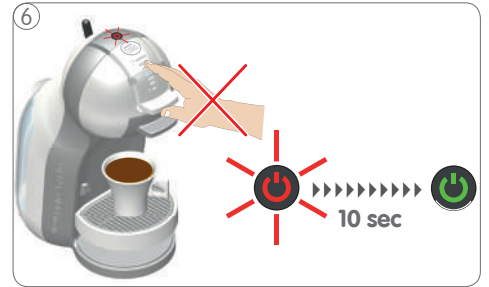


Hazırlığı bitirdikten sonra çubuk göstergesi yanıp söner ve güç düğmesi yaklaşık 10 saniye için kırmızı yanıp söner.

Bu süre içinde kilitleme kolunu açmayın!



Fincanı damlama kabının üzerinden alın. Kilitleme kolunu açın.

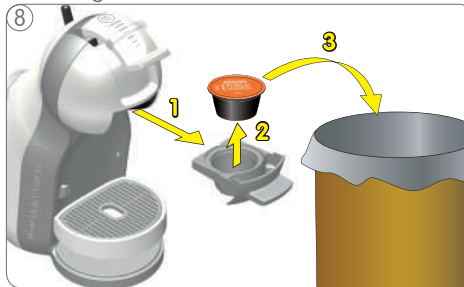

Kapsül kabını dışarı çekin ve kullanılmış kapsülü çıkarın. Kullanılmış kapsülü, kullanılmış kapsül kabına koyun.



Kapsül kabını su ile durulayın ve sonra kurulaştırın. Kapsül kabını cihaza geri takın. Afiyet olsun!

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN ÖNERİLER


TR



⚠ Su haznesini asla sıcak su ile doldurmayın!



⚠ İçecek fincana dolarken asla kilitleme kolunu açmayın!

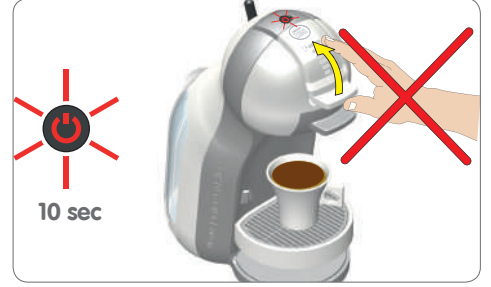


⚠ Hazırlığı bitirdikten sonra çubuk göstergesi yanıp söner ve güç düğmesi yaklaşık 10 saniye için kırmızı yanıp söner. **Bu süre içinde kilitleme kolunu açmayın!**



⚠ Kilitleme kolu açıkken su ayar kolunu itmeyin!




⚠ Yüzeyi sıcak olabileceğinden ve yanma riskinden dolayı, içecek hazırlığından hemen sonra kullanılmış kapsüllere dokunmayın.

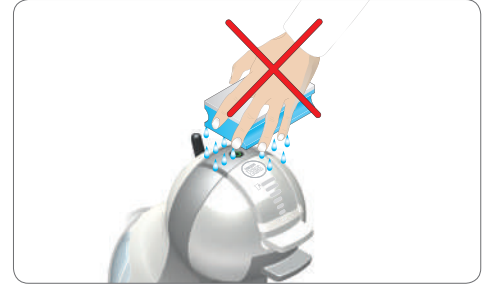

⚠ Cihazın üst tarafını temizlerken asla ıslak sünger kullanmayın, nemli bez kullanın!


EKONOMİ MODU

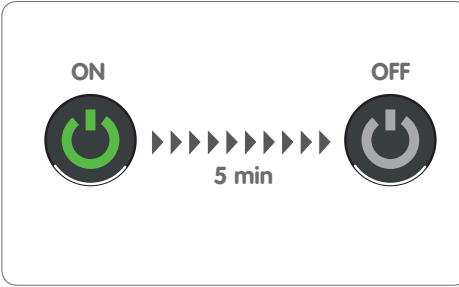

5 dakika kullanılmadığında cihaz otomatik olarak kapanır. Yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.




1 Damlama kabını su ile durulayın ve fırça ile temizleyin.

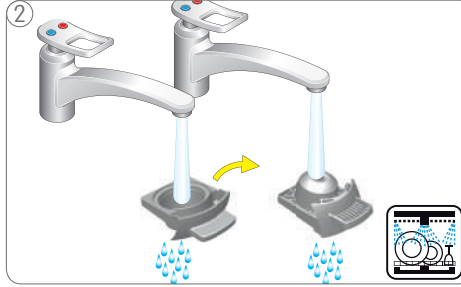


2 Kapsül kabını su ile durulayın ve sonra kurula-
yın. Bulaşık makinesine de koyabilirsiniz.




3 Su haznesini durulayın ve temizleyin. Yeniden
temiz içme suyu ile doldurun ve cihaza takın.
Su haznesi, bulaşık makinesine dayanıklı
değildir!

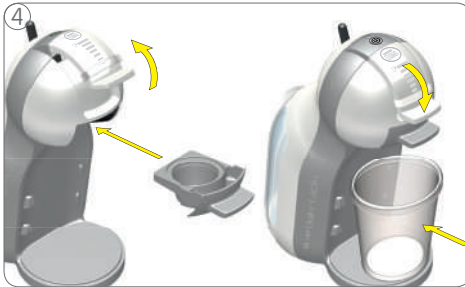


4 Kilitleme kolunu açın ve boş kapsül kabını
takın. Kilitleme kolunu kapatın ve kullanılmış
kapsül kabını çıkışın altına yerleştirin.

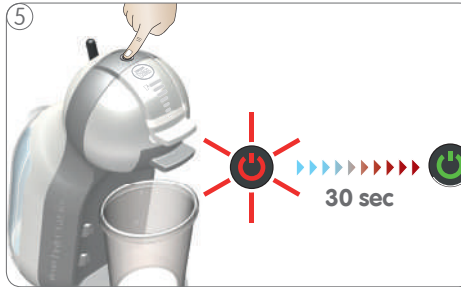


5 Cihazı AÇIK konuma getirin. Cihaz ısınırken
güç düğmesi kırmızı yanıp sönecektir. Yaklaşık
30 saniye sonra güç düğmesi sabit bir şekilde
yeşil olarak yanar ve makine kullanıma hazır
hale gelir.

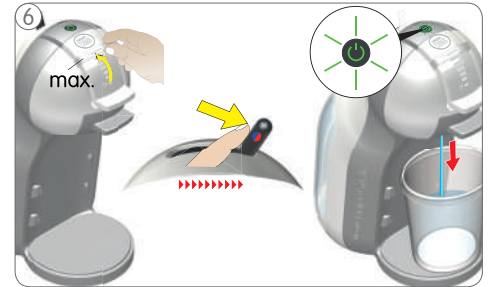

6 Su miktarı ayarlayıcıyı maksimum seviyeye
getirin. Su ayarlama kolunu SICAK tarafına
doğru itin.

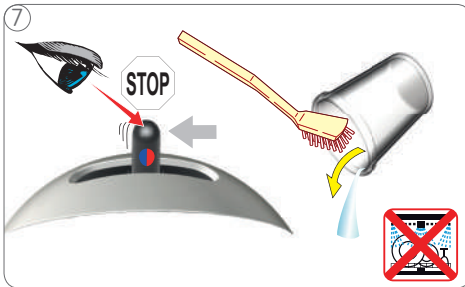

7 Su ayarlama kolu ortaya dönene ve durulama
bitene kadar bekleyin. Kullanılmış kapsül ka-
bını boşaltın ve temizleyin. Kullanılmış kapsül
kabı bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

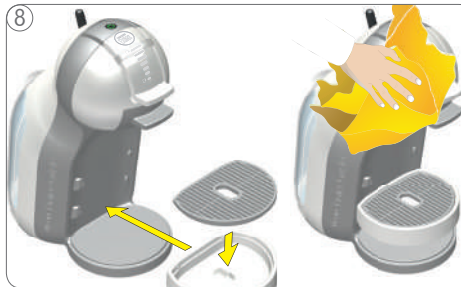


8 Damlama ızgarasını, damlama kabının üzerine
yerleştirin. Damlama kabını cihazın istenilen
konumuna yerleştirin. Cihazı, nemli yumuşak bir
bezle temizleyin. Daha sonra kuru yumuşak bir
bezle kurulayın.

DIŞARI SIVI ÇIKIŞI OLMAZSA...

TR



1 Cihazdan sıvı çıkışı olmuyor ve cihaz gürültülü bir ses çıkarıyor.

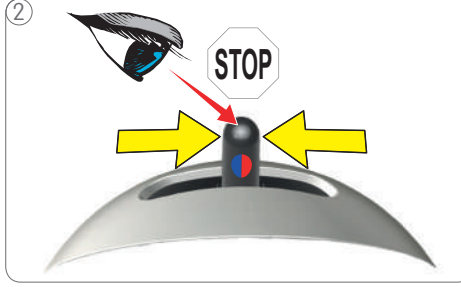


2 Su ayar kolunu DUR konumuna getirin.



3 Su haznesinde su olup olmadığını kontrol edin: yoksa yeniden doldurun ve hazırlığa devam etmek için sıcak/soğuk düğmesine tekrar basın; eğer sorun devam ederse, aşağıdaki adımlara geçin:

Kilitleme kolunun kolaylıkla kaldırılıp kaldırılamadığını kontrol edin: HAYIR - bk. bölüm A/ EVET – bk. bölüm B


A

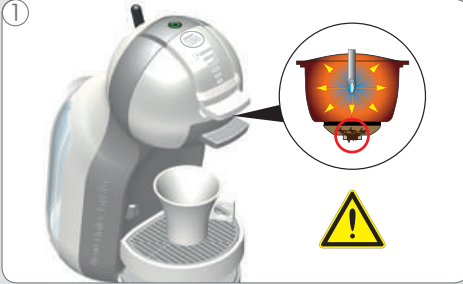

1 Kapsül engellenmiş ve baskı altında kalmış olabilir.




2 Kilitleme kolunu kaldırmak için zorlamayın.

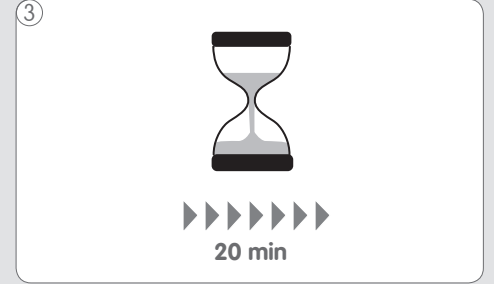

3 Basıncın azalması için 20 dakika bekleyin.



4 Daha sonra kilitleme kolunu kaldırın ve kapsül kabını çıkarın.

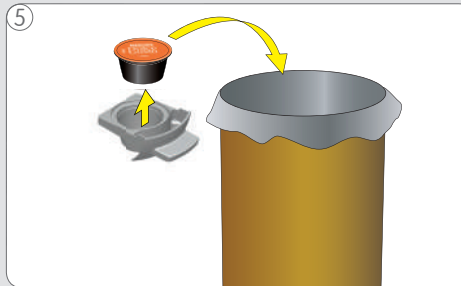

5 Kapsülü atın.

DIŞARI SIVI ÇIKIŞI OLMAZSA...



TR


B




Püskürtücü tıkanmış olabilir.




Kilitleme kolunu kaldırın ve kapsül kabını çıkarın.

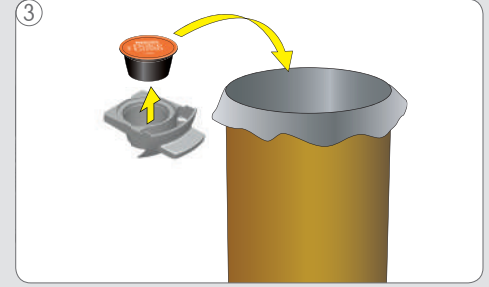


Kapsülü atın.

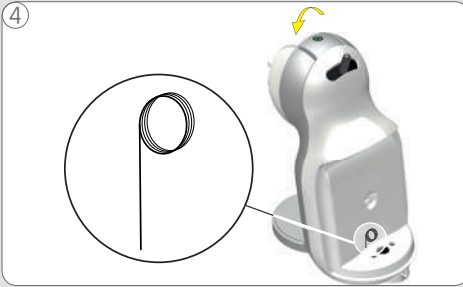

Su haznesini çıkarın ve temizleme iğnesini alın.

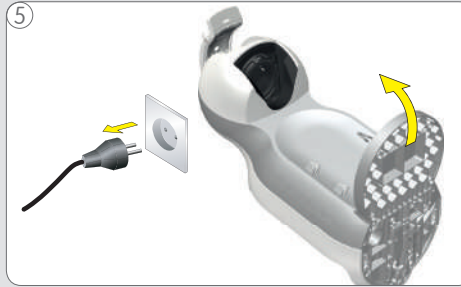

Püskürtücüye daha rahat erişim için cihazı eğin.

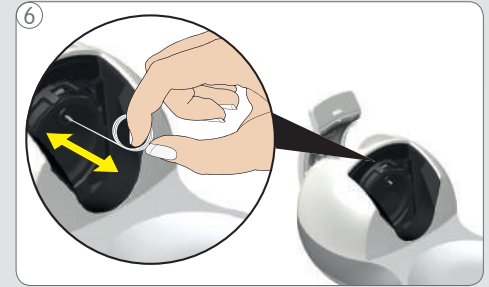


Temizleme iğnesi ile püskürtücüdeki tıkanıklığı açın.

EN AZ 3-4 AYDA BİR KİREÇ TEMİZLEME

TR



İçecek sadece damla damla geliyorsa veya içecek normalden soğuksa, cihazın kirecinin temizlenmesi gerekmektedir.

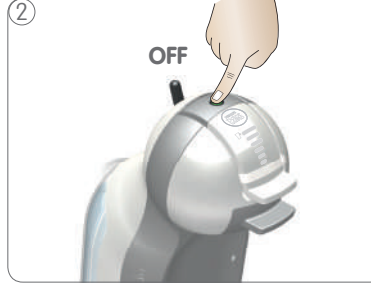


Makineyi KAPALI konuma getirin.



Kireç temizleme kitini sipariş etmek için NESCAFÉ Dolce Gusto yardım hattını arayın veya NESCAFÉ Dolce Gusto web sitesine gidin. Müşteri hizmetleri danışma hattı numarası için Güvenlik Tedbirleri Kitapçığına bakınız.




0.5 litre temiz suyu, kireç temizleyici ile bir kahve fincanı içinde karıştırın. Hazırladığınız bu kireç temizleme çözeltisini su haznesine dökün ve su haznesini cihaza takın.

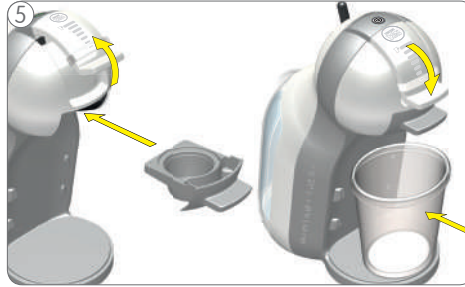


Kilitleme kolunu açın ve kapsül kabının boş olduğundan emin olun. Kilitleme kolunu kapatın. Kullanılmış kapsül kabını çıkışın altına yerleştirin.




Güç düğmesine basın ve en az 5 saniye basılı tutun. Güç düğmesi yeşil yanıp sönmeye başlar ve makine kireç temizleme moduna geçer.

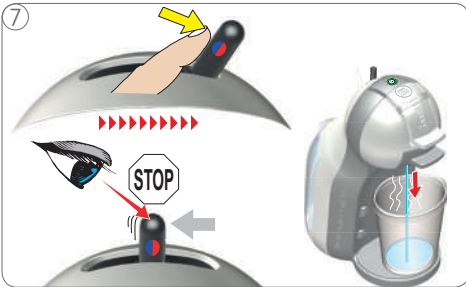

Su ayar kolunu SICAK konumuna getirin. Cihaz, yaklaşık 2 dakika boyunca başlatma-durdurma modunda kireçleri temizler. Su ayar kolu orta konumuna geri gelir.

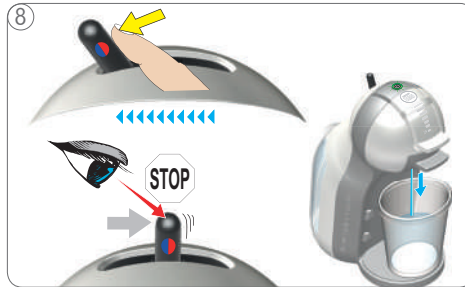

Kolu sola çevirin. Makine sürekli modda kireci temizler. Su ayar kolu orta konumuna geri gelir.

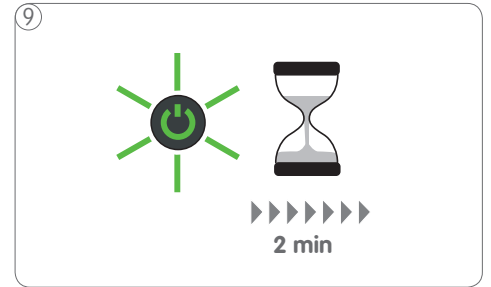


Kireç temizleyicinin daha iyi etki etmesi için, makine 2 dakikalık bir bekleme süresine geçer. Bekleme süresi boyunca güç düğmesi yeşil renkte yanıp söner.


EN AZ 3-4 AYDA BİR KİREÇ TEMİZLEME




Kullanılmış kapsül kabını boşaltın. Su haznesini iyice durulayın ve temizleyin. Su haznesini temiz içme suyu ile maksimum seviyeye kadar doldurun.

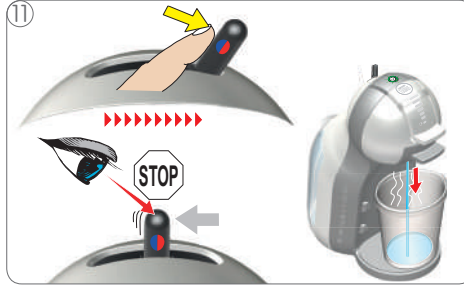

Su ayar kolunu SICAK konumuna getirerek durulamayı başlatın. Su ayar kolu ortaya döndüğünde durulama bitmiş olur.

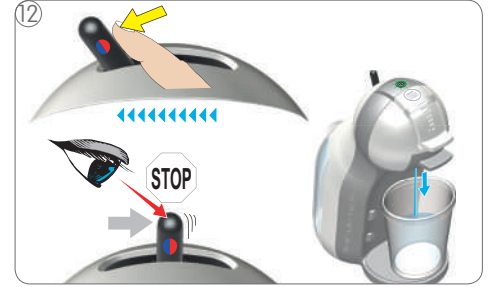


Su ayar kolunu SOĞUK konumuna getirerek durulamayı başlatın. Su ayar kolu ortaya döndüğünde durulama bitmiş olur.

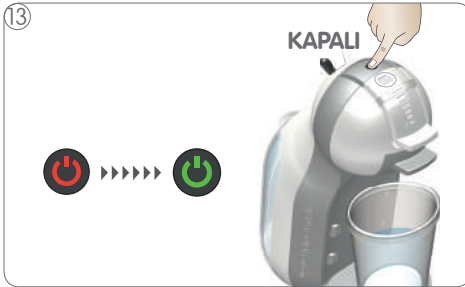

Durulama döngüsünün sonunda güç düğmesi kırmızı yanacaktır. Cihaz normale dönene kadar bekleyin. Sonra cihazı kapatın.




Kullanılmış kapsül kabını boşaltın. Su haznesini iyice durulayın ve temizleyin. Su haznesini temiz içme suyu ile maksimum seviyeye kadar doldurun.

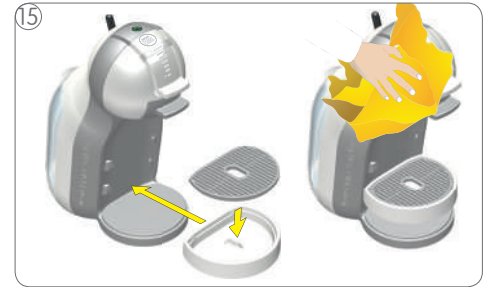


Damlama ızgarasını, damlama kabının üzerine yerleştirin. Damlama kabını cihazın istenilen konumuna yerleştirin. Cihazı, nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Daha sonra kuru yumuşak bir bezle kurulayın.

⚠️ ÖNEMLİ İPUÇLARI

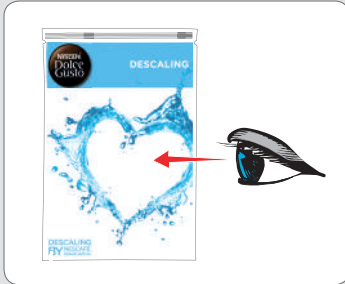


Kireç temizleme kılavuzundaki talimatları uygulayınız.

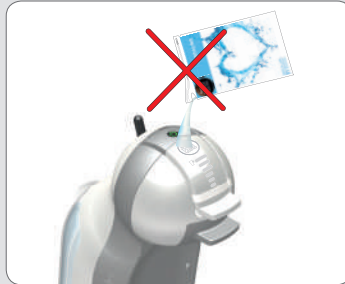

Kireç temizleme sıvısının makinenin herhangi bir parçasıyla temasından kaçının.




Kireç temizlemek için sirke kullanmayın.

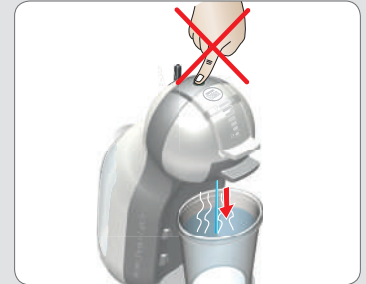

Kireç temizleme döngüsü sırasında güç düğmesine basmayın.



Cihaz açılmıyorsa:

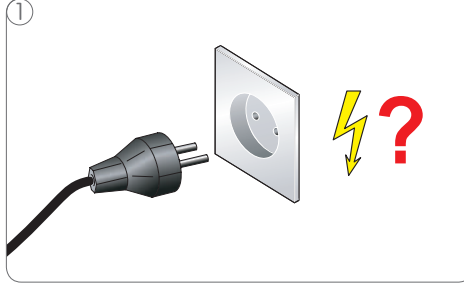


Güç kablosunun fişe düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılıysa elektrik tedarikçinize başvurun.



Cihaz açılmıyorsa NESCAFÉ DOLCE GUSTO yardım hattını arayın. Müşteri hizmetleri danışma hattı numarası için Güvenlik Tedbirleri Kitapçığına bakınız.



İçecek çıkıştan fışkırıyorsa:

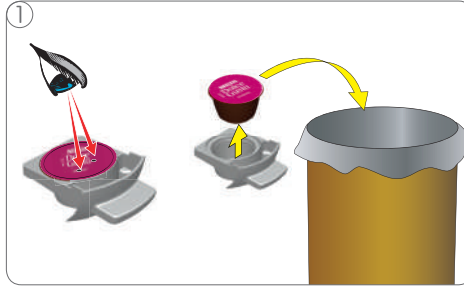

İçecek hazırlığını durdurun, kapsül kabını dışarı çıkartın ve kapsülü kontrol edin. Kapsül üzerinde sadece 1 adet delik olmalıdır. Birden fazla delik varsa kapsülü atın.



Kapsül kabına yeni bir kapsül yerleştirin ve kapsül kabını cihaza geri takın.




İçecek sadece damla damla geliyorsa veya içecek normalden soğuksa, cihazın kirecinin temizlenmesi gerekmektedir.




Kireç temizleme kitini sipariş etmek için NESCAFÉ Dolce Gusto yardım hattını arayın veya NESCAFÉ Dolce Gusto web sitesine gidin. Müşteri hizmetleri danışma hattı numarası için Güvenlik Tedbirleri Kitapçığına bakınız.



Güç düğmesi hızlı bir şekilde kırmızı yanıp sönüyorsa.

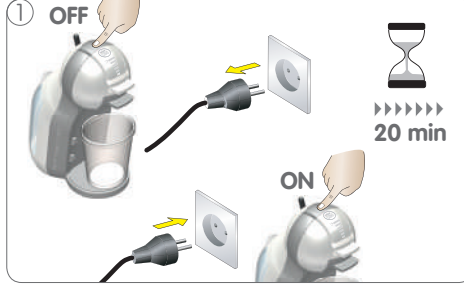

Cihazı KAPALI konuma getirin. Kapsülün engellenip engellenmediğini kontrol edin (bk. sayfa 25). Güç kablosunu çıkarın ve 20 dakika bekleyin. Cihazı tekrar fişe takın ve açın.

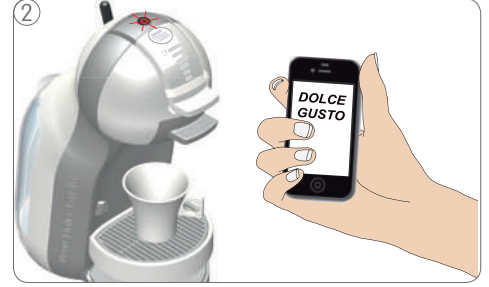

Güç düğmesi kırmızı yanıp sönmeye devam ediyorsa NESCAFÉ Dolce Gusto yardım hattını arayın. Müşteri hizmetleri danışma hattı numarası için Güvenlik Tedbirleri Kitapçığına bakınız.



HOTLINES / YARDIM HATLARI:

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MT	80074114
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MY	1800 88 3633
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	NL	0800-3652348
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NO	800 80 730
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	PE	80010210
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PL	0800 174 902
BS	0800 202 42		(machines)	PT	800 200 153
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	RO	0 800 8 637 853
CH	0800 86 00 85		(capsules)	RU	8-800-700-79-79
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	SE	020-29 93 00
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SG	1 800 836 7009
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SK	0800 135 135
DK	35460100	LU	8002 3183	SL	080 45 05
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SR	0800 000 100
ES	900 10 21 21	LV	67508056	TR	0800 211 02 18/ 444 31 60
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(Lada sin costo)		
		MK	0800 00 200		



The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan cihazlar garanti kapsamı dışındadır.