

Quick start guide

Hızlı başlangıç kılavuzu

Краткое руководство

Stručný návod k rychlému použití

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity
milliard d'octets; la capacité de stockage
disponible sera inférieure
GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität

** With 4 minute 128 kbps MP3 songs OR 5 mega
pixel JPG pictures OR 512 kbps 30 fps QVGA videos
** Avec chansons MP3 de 4 min 128 kbps OU
photos JPG de 5 mégapixels OU vidéos QVGA 30

** Mit 4 Minuten 128 kbps MP3 Titel ODER 5 MP JPG
Bilder ODER 512 kbps 30 fps QVGA Video

*** Battery life varies by use and settings
*** La longévité de la batterie varie en fonction de
l'utilisation et des réglages
*** Batteriebensdauer ist abhängig von Verwendung
des Geräts & den jeweiligen Einstellungen

7digital music store available in selected countries
Boutique de musique en ligne 7digital disponible dans
certains pays
7digital Musik shop verfügbar in einige Ländern

This player does not support copyright protected
(DRM) WMA tracks bought from on-line music stores
Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par
DRM achetés auprès des magasins de musique en ligne
Von diesem Player wird die Wiedergabe von im
Internet bei Online-Musikstores erworbenen kopierte
geschützten ("Digital Rights Management" DRM) Songs
im WMA-Format nicht unterstützt

AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its
affiliates
AudibleReady est une marque commerciale de
Audible, Inc. ou de ses sociétés affiliées
AudibleReady ist eine Marke von Audible, Inc. oder
deren Tochtergesellschaften

PC requirements
Configuration requise
Systemanforderungen
Windows XP (SP3 or higher/ ou supérieure/ oder
höher) / o superior/ 或更高) / Vista / 7





Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SA4MUS_12.3_QSG_V1.1
wk1208.2



Unpack

Ambalajı açın
Распакуйте

Vybalení

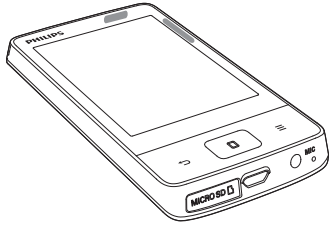


1


Install

Kurun
Установка

Instalace

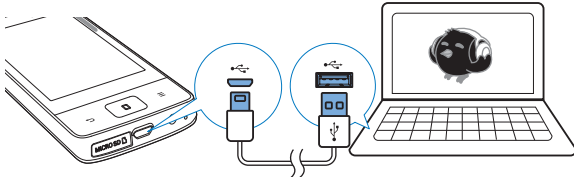

Software installation does not happen |
Yazılım kurulumu yapılmıyor | Установка
ПО не происходит | Neproběhla
instalace softwaru

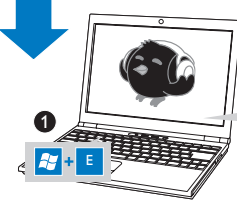






To get the latest Philips Songbird and user manuals, download from
www.philips.com/Songbird and www.philips.com/support. | TEn güncel
Philips Songbird uygulamasını ve kullanımlar kılavuzlarını
www.philips.com/Songbird ve www.philips.com/support adresinden
indirebilirsiniz. | Последнюю версию ПО Philips Songbird и
руководства пользователя можно загрузить на веб-сайтах
www.philips.com/Songbird и www.philips.com/support. | Chcete-li
získat nejnovější verze aplikace Philips Songbird a uživatelských příruček,
stáhněte si vše z webu www.philips.com/Songbird a
www.philips.com/support.

2

Sync

Senkronize edin
Синхронизация

Synchronizace

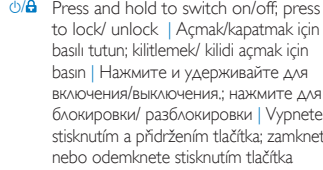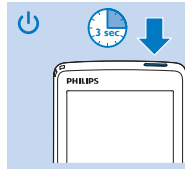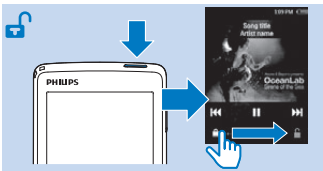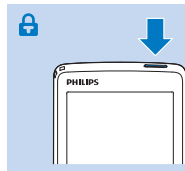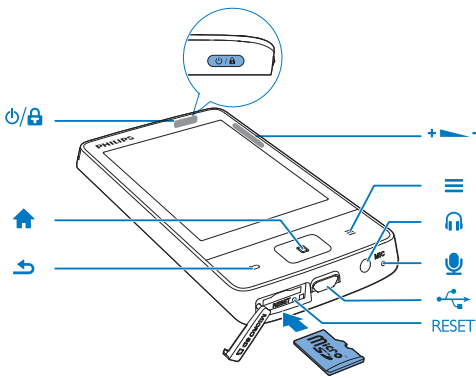

Press and hold to switch on/off; press
to lock/ unlock | Açmak/kapatmak için
basılı tutun; kilitlemek/ kilidi açmak için
basın | Нажмите и удерживайте для
включения/выключения; нажмите для
блокировки/ разблокировки | Vypnete
stisknutím a přidržením tlačítka; zamknete
nebo odemknete stisknutím tlačítka




Navigate

Gezihin

Перемещение по меню


Navigace

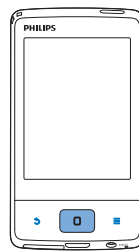

Go to the Home screen | Ana
ekrana gidin | Перейти на
основной экран | Přejděte na
domovskou obrazovku

Back one level | Bir seviye
geriye gider | На один уровень
назад | O jednu úroveň zpět

View the options menu |
Seçenekler menüsünü
görüntüleyin | Просмотр
меню параметров | Zobrazení
nabídky možností

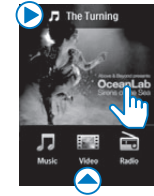


On the Home screen | Ana ekranda | Основной экран
| Domovská obrazovka


Tap to go to the library or play screen | Kitaplık veya
oynatma ekranına gitmek için dokununuz. | Нажмите для
перехода на экран библиотеки или воспроизведения.
| Klepnutím přejdete na knihovnu nebo obrazovku
přehrávání.

Tap to start, pause, or resume play. | Oynatmayı başlatmak,
duraklatmak veya devam ettirmek için dokununuz. | Нажмите для запуска,
приостановки или возобновления воспроизведения. | Klepnutím
spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.





Tap to find all applications. | Tüm uygulamaları bulmak için dokununuz |
Нажмите для поиска всех приложений. | Klepnutím vyhledáte veškeré
aplikace.

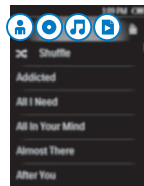

To browse the library in different ways, tap icons on the selector bar. | Kitaplığa farklı yollardan göz atmak için seçme çubuğundaki simgelere dokununuz. | Чтобы просмотреть библиотеку различными способами, нажимайте значки на панели. | Klepnutím na ikony na panelu pro výběr procházíte knihovnu různými směry.

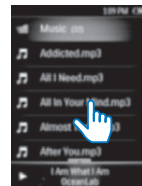


Tap a song to start play. Tap and hold an artist, album, or song to select your options. | Çalmayı başlatmak için şarkıya dokununuz. Seçeneklerini belirlemek için bir sanatçıya, albüme veya şarkıya dokunup tutunuz. | Прикоснитесь к названию песни, чтобы начать воспроизведение. Нажмите и удерживайте имя исполнителя, альбом или композицию, чтобы выбрать параметр. | Klepnutím na skladbu spustíte přehrávání. Klepnutím a podržením skladby, alba nebo interpreta vyberete příslušnou možnost.

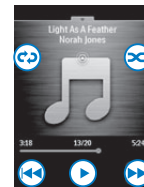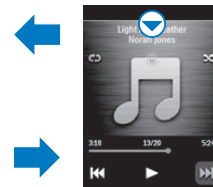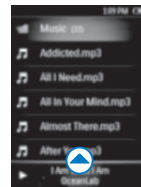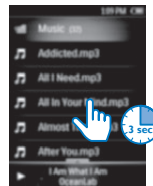

Tap to show or hide the play screen. | Oynatma ekranını göstermek veya gizlemek için dokununuz. | Нажмите для отображения и скрытия экрана воспроизведения. | Klepnutím zobrazíte nebo skryjete obrazovku přehrávání.




On the play screen, tap the icons to select play options. | Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için simgelere dokununuz. | На экране воспроизведения нажмите соответствующие значки, чтобы выбрать параметры воспроизведения. | Klepnutím na ikony na obrazovce přehrávání vyberete možnosti přehrávání.

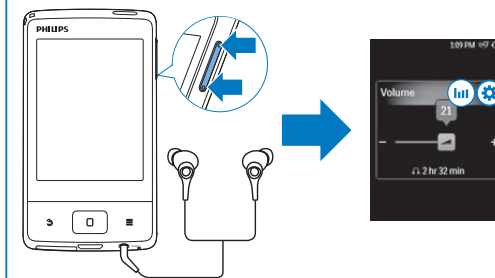

With the by-packed earphones, SafeSound allows you to listen to music in a safe way. | Cihazla birlikte verilen kulaklıklarla SafeSound, güvenli müzik dinlemenizi sağlar. | Наушники в комплекте и SafeSound позволяют слушать музыку в безопасном режиме. | Díky přibaleným sluchátkům umožňuje funkce SafeSound bezpečný poslech hudby.

Tap to select SafeSound settings. | SafeSound ayarlarını seçmek için dokununuz. | Нажмите для выбора настроек SafeSound. | Klepnutím vyberte nastavení funkce SafeSound.

Tap to view exposure to sound pressure over one week. | Bir hafta boyunca maruz kalınan ses basıncını görmek için dokununuz. | Нажмите для просмотра данных о воздействии звукового давления за неделю. | Klepnutím zobrazíte dávku zvukového tlaku za poslední víkend.

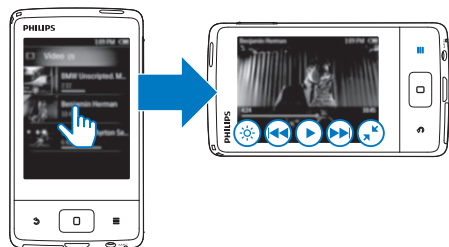

In the video library, tap a video to start play | Video kitaplığında oynatmaya başlamak için bir videoya dokununuz. | В видеотеке: нажмите, чтобы начать воспроизведение видеозаписи. | Klepnutím na video ve video knihovně spustíte přehrávání.

On the play screen, press to select Surround for movies (surround sound for movie play). | Oynatma ekranında, Surround for Movies (film oynatma için surround ses) seçimini yapmak için tuşuna basın. | На экране воспроизведения: нажмите и выберите пункт Surround for Movies (Объемный звук для фильмов). | Klepnutím na tlačítko na obrazovce přehrávání vyberete možnost Surround for Movies (prostorový zvuk pro přehrávání filmů).



On the play screen, tap the icons to select play options. | Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için simgelere dokununuz. | На экране воспроизведения нажмите соответствующие значки, чтобы выбрать параметры воспроизведения. | Klepnutím na ikony na obrazovce přehrávání vyberete možnosti přehrávání.



Tap to switch the radio on or off. | Radyoyu açmak veya kapatmak için ögesine dokununuz. | Нажмите для включения/выключения радио. | Klepnutím na tlačítko zapnete nebo vypnete rádio.

On the play screen, tap and hold to search for stations. | Oynatma ekranında istasyon aramak için ögesini basılı tutunuz. | На экране воспроизведения: нажмите и удерживайте для поиска станций. | Klepnutím a podržením tlačítka na obrazovce přehrávání vyhledáte stanice.

Tap to show the play screen or list of presets. | Oynatma ekranını veya istasyon hafızası listesini görüntülemek için ögesine dokununuz. | Нажмите для отображения экрана воспроизведения или списка сохраненных станций. | Klepnutím na tlačítko zobrazíte obrazovku přehrávání nebo seznam předvoleb.




Organize

Ordenen
Organizacja

Organisera


To replace icons on the Home screen with those in list of applications | Ana ekrandaki simgeleri uygulama listesinde bulunanlarla değiştirmek için, | Чтобы заменить значки на основном экране значками из списка приложений, | Nahrazení ikon na domovské obrazovce ikonami ze seznamu aplikací,

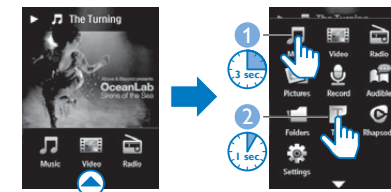

Help

Yardım
Справка

Nápověda

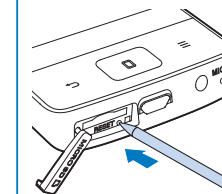

Device does not respond to the pressing of keys | Cihaz tuşlara yanıt vermiyor | Устройство не реагирует на нажатие кнопок | Zařízení nereaguje na stisknutí kláves

Go to www.philips.com/support for support information. | Destek bilgisi almak için www.philips.com/support adresini ziyaret edin. | Информацию о поддержке см. по адресу www.philips.com/support. | Více informací o podpoře získáte na adrese www.philips.com/support.