


**THANK YOU FOR BUYING AN INDESIT PRODUCT**


In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

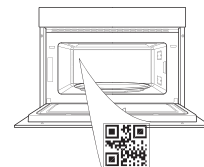


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

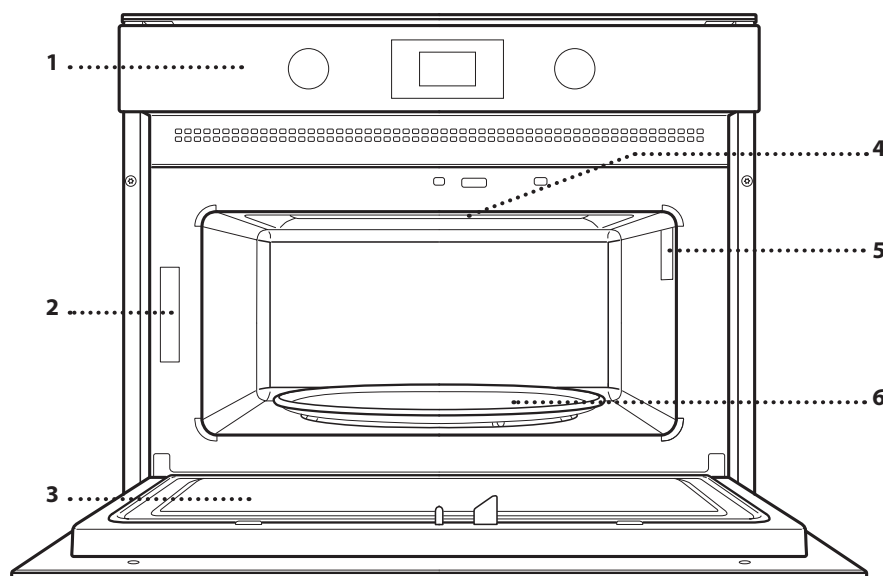

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL

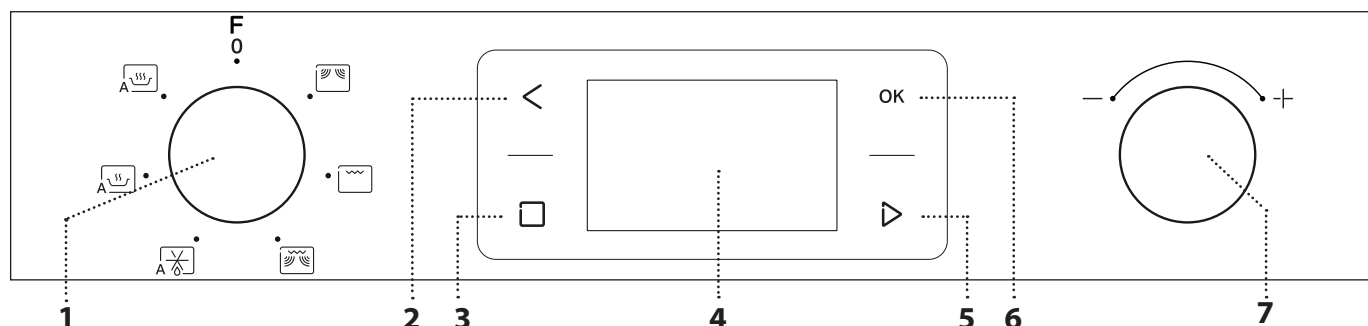

1. SELECTION KNOB

For switching the oven on by selecting a function. Turn to the 0 position to switch the oven off.

2. BACK

For returning to the previous settings menu.

3. STOP

For interrupting an active function at any time. Press twice to stop the function and put the oven on stand-by.

4. DISPLAY

5. START

For starting functions and confirming settings. When the oven is switched off, it activates the microwave function.

6. CONFIRM


For confirming a function selection or a set value.

7. ADJUSTMENT KNOB

For scrolling through the menus and applying or changing settings.


ACCESSORIES

GLASS TURNTABLE

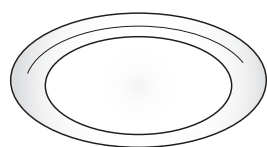


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

TURNTABLE SUPPORT

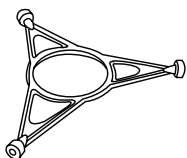


Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.

WIRE RACK

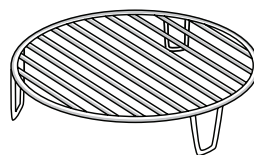

This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish. Place the wire shelf on the turntable.

COVER (IF PRESENT)

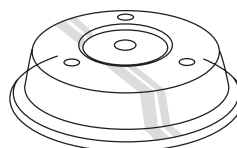

Useful for covering containers during microwave cooking and heating. The cover reduces splashes, keeps foods moist and can also be used to create two cooking levels.

It is not suitable for use with any of the grill functions.

The number and type of accessories may vary according to which model is purchased. Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
900 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content
800 W	Cooking vegetables
650 W	Cooking meat and fish
500 W	Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate
160 W	Defrosting frozen foods or softening butter and cheese
90 W	Softening ice cream



AUTO REHEAT *

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature.

Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

CATEGORY	FOOD	WEIGHT
1	DINNER PLATE	250 - 500 g
2*	FROZEN PORTION	250 - 500 g
3*	FROZEN LASAGNA	250 - 500 g
4	SOUPS	200 - 800 g
5	BEVERAGES	100 - 500 g



GRILL

For browning, grilling and gratins. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes.

Recommended accessories: **Wire rack**



GRILL + MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

Recommended accessories: **Wire rack**



AUTO DEFROST *

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly on the glass turntable. Turn the food when prompted.

CATEGORY	FOOD	WEIGHT
1*	MEAT (mince, cutlets, steaks, roasting joints)	100 g - 2 kg
2*	POULTRY (whole chicken, pieces, fillets)	100 g - 2.5 kg
3*	FISH (whole, steaks, fillets)	100 g - 1.5 kg
4*	VEGETABLES (mixed vegetables, peas, broccoli, etc.)	100 g - 1.5 kg
5*	BREAD (loaves, buns, rolls)	100 g - 1 kg



AUTO COOK *

For cooking foods quickly, achieving optimal results. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

CATEGORY	FOOD	WEIGHT
1	BAKED POTATOES (Turn when prompted)	200 g - 1 kg
2	FRESH VEGETABLES (Cut into pieces of equal size and add 2 to 4 tablespoons of water. Cover)	200 - 800 g
3*	FROZEN VEGETABLES (Turn when prompted. Cover)	200 - 800 g
4	CANNED VEGETABLES	200 - 600 g
5	POPCORN	100 g

* With the automatic functions, simply select the type and weight or the quantity of the food items to obtain the best results. The oven will automatically calculate the optimum settings and continue to change them as cooking progresses. Turn or stir the food when prompted.

FIRST TIME USE

. SET THE TIME

You will need to set the time when you switch on the appliance for the first time: The two digits for the hour will flash on the display.




Turn the *adjustment knob* to set the correct hour and press **OK** to confirm. The two digits for the minutes will start flashing. Turn the *adjustment knob* to set the correct hour and press **OK** to confirm.

Please note: to change the time at a later point, press and hold  for at least 3 seconds while the oven is off and repeat the steps above. You may need to set the time again following lengthy power outages.

DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

When the oven is off, only the time is shown on the display. Turn the *selection knob* to select one of the available functions.

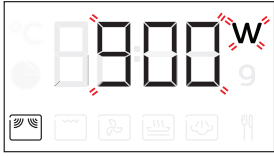

2. SET A FUNCTION

. MANUAL FUNCTIONS

After having selected the function you require, you can change its settings. The display will show the settings that can be changed in sequence.

MICROWAVE POWER / TEMPERATURE



When the **W** icon flashes on the display, turn the *adjustment knob* to adjust the power setting and then press **OK** to confirm and continue to alter the settings that follow (if possible).

In the same way the **°C** icon flashes on the display, turn the *adjustment knob* to adjust the temperature setting and then press **OK** to confirm and continue to alter the settings that follow.

Please note: once the function has been activated, the power can be changed by pressing **<** two times to access the power settings menu, then turning the *adjustment knob* to change the setting.

DURATION



When the  icon flashes on the display, turn the *adjustment knob* to set the desired duration. Once the displayed cooking time corresponds with what you desire, press **>** to confirm and start the function.

Please note: During cooking, you can adjust the cooking time by turning the *adjustment knob*; each time you press **>** the cooking time increases by 30 seconds.

. AUTOMATIC FUNCTIONS / AUTO DEFROST

CATEGORIES

Once you have chosen one of the automatic functions, you will need to select a category for the food you are cooking.



When the  icon flashes on the display, turn the *adjustment knob* to select the digit that corresponds to the desired category, then press **OK** to confirm.

WEIGHT

To achieve the best results, the automatic functions require you to enter the weight of the food, selecting from amongst the default settings: the oven will calculate the ideal length of time for the function to run for each category of food.



When the default setting appears on the display and the **g** icon flashes, turn the *adjustment knob* to enter the weight, then press **>** to confirm and start the function.

3. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press **>** to activate the function.

Every time the **>** button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds (only for manual functions).

Please note: You can press **□** twice at any time to stop the function that is currently active.

. RAPID START

When the oven is switched off, it is possible to press **>** to activate cooking with the microwave function set at full power for 30 seconds.

. SAFETY LOCK

This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally.



Open and close the door, then press **>** to start the function.

4. PAUSE

For pausing an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press .

It is also possible to temporarily pause cooking by pressing . To resume the cooking process, close the door and press .

AUTOMATIC PAUSE

(STIR OR TURN THE FOOD)

Certain functions will pause to allow you to turn or stir the food.



When the oven pauses the cooking and “Turn food” or “Stir Food” appear on the display, open the door to turn or stir the food, then close the door and press  to start cooking again.

Please note: after 2 minutes, even if the food has not been turned or stirred, the function will start again automatically.

5. END OF COOKING

An audible signal will sound and “End” will appear on the display to indicate that a cooking function is complete.



For some functions, it is possible to delay cooking while maintaining previously established settings: turn the adjustment knob to set a new cooking time, then press .

. TIMER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. The timer does not activate any of the cooking cycles.

To activate the function and set the cooking time you require, turn the *adjustment knob*.



Press **OK** to activate the timer. An audible signal will sound and the display will indicate once the timer has finished counting down the selected time. To make a change to the timer once it has been activated, turn the *adjustment knob*, then press **OK** to confirm.

To interrupt it or return to the current time display, turn the *adjustment knob* until 0:00 is on the display and press **OK**.

Please note: Once the timer has been activated, you can activate a function as well: The timer will continue to count down the selected time automatically without having any effect on the function. To go back to viewing the timer, wait for the function to finish or stop the oven function by pressing .

COOKING TABLE

FOOD	FUNCTION	POWER (W)	DURATION (MIN)	ACCESSORIES
Ready-made meals (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasagna/pasta bake		350 - 500	15 - 25	 
Frozen lasagna (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Meat (chops, steaks)		500	10 - 15	 
Poultry (whole, 800 g - 1.5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	 
Chicken fillets or pieces		350 - 500	10 - 17	 
Roasts (800 g - 1.2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	 
Sausages/kebabs		-	20 - 40 *	
Fish (slices or fillets)		160 - 350	15 - 20 *	 
Whole fish (800 g - 1.2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	 
Baked potatoes (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	 
Baked apples		160 - 350	15 - 25	 

FUNCTIONS	Microwaves	Grill	Grill + Microwaves
			
ACCESSORIES	Heatproof plate/container suitable for use in microwaves		Wire rack
			

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Do not use steam cleaners.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The oven makes noises, even when it is switched off.	Cooling fan active.	Open the door or press ☐
The display shows the letter "F" followed by a number.	Software fault.	Contact you nearest Client After-sales Service Centre and state the number following the letter "F".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:


- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website **docs.indesit.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

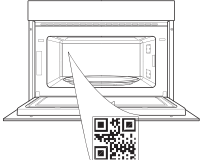


GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.register10.eu

**SCANSIONARE IL CODICE QR
SUL PROPRIO APPARECCHIO
PER OTTENERE MAGGIORI
INFORMAZIONI**

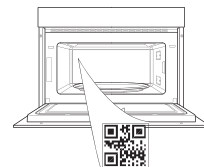


Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

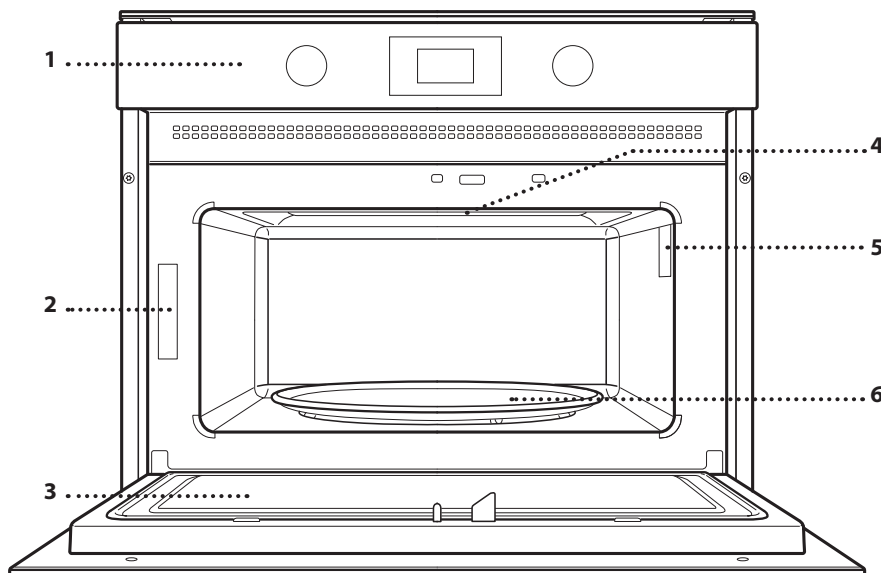

1. Pannello dei comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

PANNELLO COMANDI

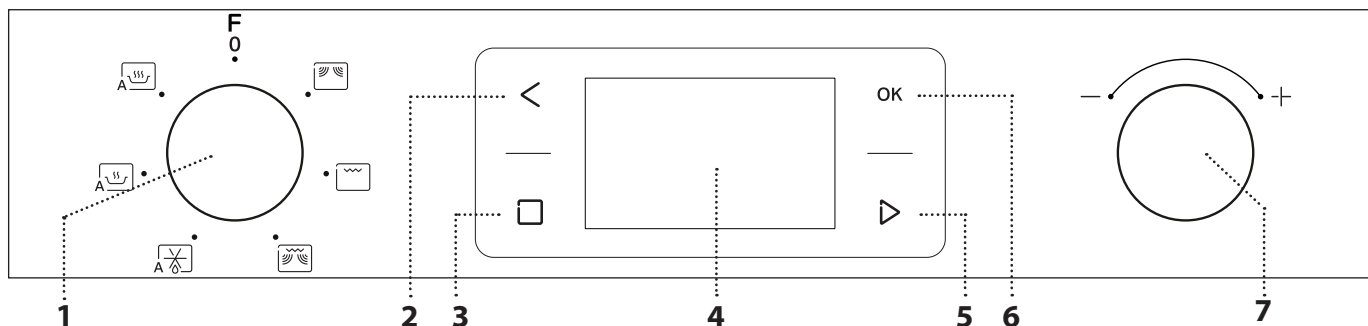

1. MANOPOLA DI SELEZIONE

Per accendere il forno selezionando una funzione. Ruotare in posizione 0 per spegnere il forno.

2. INDIETRO

Per tornare alla schermata di impostazione precedente.

3. STOP (ARRESTO)

Per interrompere una funzione in qualsiasi momento. Premere due volte per interrompere la funzione e mettere il forno in standby.

4. DISPLAY

5. AVVIO

Per avviare le funzioni, confermando i valori impostati. A forno spento, avvia la funzione microonde.

6. CONFERMA


Per confermare la selezione di una funzione o un valore impostato.

7. MANOPOLA DI REGOLAZIONE

Per scorrere i menu, impostare o modificare i valori.


ACCESSORI

PIATTO ROTANTE IN VETRO

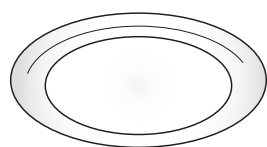


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PIATTO ROTANTE

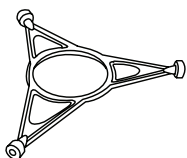


Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

GRIGLIA

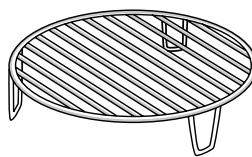

Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura. Posizionare la griglia sul piatto rotante.

COPERCHIO (SE IN DOTAZIONE)

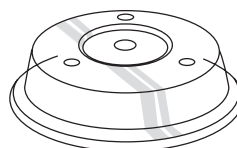

Utile per coprire i recipienti durante la cottura e il riscaldamento a microonde. Il coperchio permette di ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti e può essere utilizzato anche per creare due livelli di cottura. Non è adatto per le funzioni che attivano il grill.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato. Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

I recipienti metallici per alimenti o bevande non vanno mai usati per la cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non entrino a contatto con le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
900 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua
800 W	Cottura di vegetali
650 W	Cottura di carne e pesce
500 W	Cottura di sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sfornati di carne o paste al forno
350 W	Cotture lente e delicate. Per sciogliere burro o cioccolato
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi
90 W	Ammorbidire il gelato



GRILL

Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti.

Accessori consigliati: Griglia



GRILL + MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.

Accessori consigliati: Griglia



AUTO DEFROST *

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1*	CARNE (macinato, cotolette, bistecche, arrostiti)	100 g - 2 kg
2*	POLLAME (pollo intero, a pezzi, filetti)	100 g - 2,5 kg
3*	PESCE (Intero, tranci, filetti)	100 g - 1,5 kg
4*	VERDURE (Verdure miste, piselli, broccoli, ecc...)	100 g - 1,5 kg
5*	PANE (Pagnotte, focaccine, panini)	100 g - 1 kg



AUTO REHEAT (RISCALDO AUTOMATICO)*

Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente. Disporre il cibo su un piatto piano resistente al calore e alle microonde.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1	PIATTO CENA	250 - 500 g
2*	PORZIONI SURGELATE	250 - 500 g
3*	LASAGNE SURGELATE	250 - 500 g
4	MINESTRE	200 - 800 g
5	BEVANDE	100 - 500 g



AUTO COOK (COTTURA AUTOMATICA) *

Per ottenere una cottura rapida e ottimale degli alimenti. Disporre il cibo su un piatto piano resistente al calore e alle microonde.

CATEGORIA	ALIMENTO	PESO
1	PATATE AL FORNO (girare quando viene richiesto)	200 g - 1 kg
2	VERDURE FRESCHE (tagliare a pezzi di pari dimensioni e aggiungere da 2 a 4 cucchiaini di acqua. Coprire)	200 - 800 g
3*	VERDURE SURGELATE (girare quando richiesto. Coprire)	200 - 800 g
4	VERDURE IN SCATOLA	200 - 600 g
5	POPCORN	100 g

* Con le funzioni automatiche è sufficiente selezionare il tipo e il peso o la quantità degli alimenti per ottenere un risultato ottimale. Il forno calcolerà automaticamente i valori ideali, adattandosi continuamente alla cottura in corso. Girare o mescolare gli alimenti quando viene richiesto.

PRIMO UTILIZZO

.IMPOSTARE L'ORA

Alla prima accensione, è necessario impostare l'ora: sul display lampeggiano le due cifre relative all'ora.




Ruotare la *manopola di regolazione* per impostare l'ora desiderata e premere **OK** per confermare. Le due cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. Ruotare la *manopola di regolazione* per impostare l'ora desiderata e premere **OK** per confermare.

Note: per modificare successivamente l'ora, premere  per almeno 3 secondi a forno spento e ripetere le operazioni sopra descritte.
dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

USO QUOTIDIANO

1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Quando il forno è spento, è visualizzato solo l'orologio. Ruotare la *manopola di selezione* per selezionare una delle funzioni disponibili.

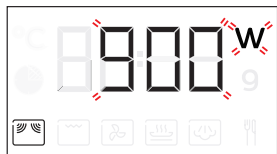

2. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

. FUNZIONI MANUALI

Dopo avere selezionato la funzione desiderata è possibile modificarne le impostazioni. Il display mostra in sequenza le impostazioni che è possibile modificare.

POTENZA MICROONDE / TEMPERATURA



Quando l'icona **W** lampeggia sul display, ruotare la *manopola di regolazione* per regolare il livello di potenza, quindi premere **OK** per confermare e procedere con le impostazioni seguenti (se possibile).

Analogamente quando l'icona **°C** lampeggia sul display, ruotare la *manopola di regolazione* per regolare il livello di temperatura, quindi premere **OK** per confermare e procedere con le impostazioni seguenti.

Note: dopo avere attivato la funzione, la potenza può essere modificata premendo due volte **<** per accedere al menu delle impostazioni di potenza e ruotando la *manopola di regolazione* per cambiare il valore impostato.

DURATA




Quando l'icona  lampeggia sul display, ruotare la *manopola di regolazione* per impostare la durata richiesta. Quando il tempo di cottura visualizzato è quello desiderato, premere **>** per confermare e avviare la funzione.

Note: dopo l'avvio del forno, il tempo di cottura può essere modificato ruotando la *manopola di regolazione*; ad ogni pressione di **>** il tempo di cottura aumenta di 30 secondi.

. FUNZIONI AUTOMATICHE / AUTO DEFROST

CATEGORIE

Dopo avere selezionato una funzione automatica, occorre selezionare la categoria di alimenti appropriata.

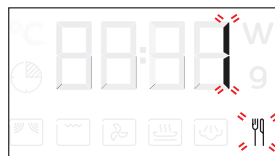

Quando l'icona  lampeggia sul display, ruotare la *manopola di regolazione* per selezionare il numero corrispondente alla categoria desiderata, quindi premere **OK** per confermare.

PESO

Per ottenere risultati ottimali con le funzioni automatiche, è necessario inserire il peso degli alimenti scegliendo tra le impostazioni predefinite: il forno calcolerà la durata ideale della funzione per la categoria di alimenti selezionata.



Quando il display mostra l'impostazione predefinita e l'icona **g** lampeggia, ruotare la *manopola di regolazione* per inserire il peso, quindi premere **>** per confermare e avviare la funzione.

3. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere **>** per avviare la funzione.

Ogni pressione successiva del tasto **>** aumenterà il tempo di cottura di ulteriori 30 secondi (soltanto per funzioni manuali).

Note: Premere due volte  per arrestare in ogni momento la funzione attivata.

. FUNZIONE RAPID START

A forno spento, è possibile premere **>** per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima per 30 secondi.

. BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno.



Aprire e chiudere la porta, poi premere **>** per avviare la funzione.

4. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, ad esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire lo sportello.

Per riprendere, chiudere sportello, premere ►.

È anche possibile mettere in pausa temporaneamente la cottura premendo □. Per riprendere la cottura, chiudere sportello, premere ►.

PAUSA AUTOMATICA (MESCOLARE O GIRARE GLI ALIMENTI)

Alcune funzioni prevedono una pausa per consentire di girare o mescolare gli alimenti.



Quando la cottura si interrompe e sul display compare il messaggio "Turn food" (girare) o "Stir Food" (mescolare), aprire lo sportello per girare o mescolare gli alimenti, quindi chiudere lo sportello e premere ► per riprendere la cottura.

Note: dopo 2 minuti, il forno si riavvia automaticamente anche se gli alimenti non sono stati girati o mescolati.

5. FINE COTTURA

Per indicare la fine di una funzione di cottura viene emesso un segnale acustico e sul display compare l'indicazione "End" (Fine).



Con alcune funzioni è possibile prolungare la cottura mantenendo le impostazioni originarie: ruotare la manopola di regolazione per impostare un nuovo tempo di cottura, quindi premere ►.

. TIMER

Quando il forno è spento, il display può essere utilizzato come contaminuti. il timer non attiva nessun ciclo di cottura.

Per attivare la funzione e impostare il tempo di cottura desiderato, ruotare la *manopola di regolazione*.



Premere OK per avviare il timer: Un segnale acustico e il display avviseranno del termine del conto alla rovescia. Per modificare il valore impostato sul timer dopo averlo attivato, ruotare la *manopola di regolazione* e premere OK per confermare.

Per interrompere l'operazione o tornare a visualizzare l'ora corrente, ruotare la *manopola di regolazione* finché sul display compare 0:00 e premere OK.

Note: Una volta attivato il timer, è possibile attivare una funzione: il timer continuerà autonomamente il conto alla rovescia senza interferire sulla funzione. Per tornare a visualizzare il timer, attendere il termine della funzione o interrompere la funzione il forno premendo □.

TABELLA DI COTTURA

ALIMENTO	FUNZIONE	POTENZA (W)	DURATA (MIN)	ACCESSORI
Piatti pronti (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasagna / Pasta al forno		350 - 500	15 - 25	 
Lasagne surgelate (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Carne (braciole, bistecche)		500	10 - 15	 
Pollame (intero, 800 g - 1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	 
Pezzi o filetti di pollo		350 - 500	10 - 17	 
Arrosti (800 g - 1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	 
Salsicce / Spiedini		-	20 - 40 *	
Pesce (tranci o filetti)		160 - 350	15 - 20 *	 
Pesce intero (800 g - 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	 
Patate al forno (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	 
Mele cotte		160 - 350	15 - 25	 

FUNZIONI	Microonde 	Grill 	Grill + Microonde 
ACCESSORI	Piatto / contenitore adatto alle microonde e al calore 		Griglia 

PULIZIA

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non utilizzare pulitori a vapore.

Non utilizzare lana metallica, pagliette abrasive o detergenti abrasivi/corrosivi, perché potrebbero danneggiare le superfici dell'apparecchio.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire i vetri della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco. attivare la funzione a intervalli regolari.

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il forno fa rumore anche se spento.	Ventola di raffreddamento attiva.	Aprire la porta o premere ☐
Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero.	Guasto software.	Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti più vicino e indicare il numero che segue la lettera "F".

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il codice QR sul proprio apparecchio
- Visitare il sito web **docs.indesit.eu**
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

