

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MT3120





Hızlı başlangıç kılavuzu

**PHILIPS**




- Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen güç kaynağını kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Dahili şarj edilebilir pilin yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış dahili pilleri talimatlara göre atın. (Çevrimiçi kapsamlı kullanım kılavuzuna başvurun)
- Bu ürün hoparlör ses düzeyi yüksek eller serbest üründür. Ürünü kulağınıza çok yakın tutmayın.

1

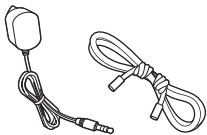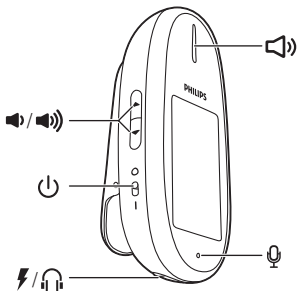


2

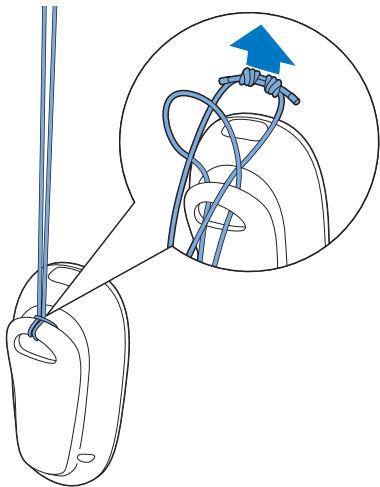


3



1

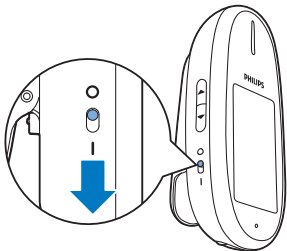


2

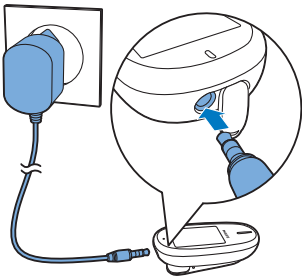



# 4

Ülke, dil, tarih ve saati ayarlayın.

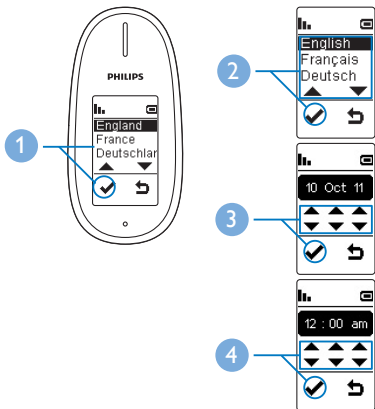


## Telefonunuzun kaydedilmesi

1 Eller serbest telefona bağlanmak için orijinal telsiz telefonunuzun baz istasyonunu kayıt moduna alın (orijinal telefonun kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde). 2 Kayıt moduna girmek için baz istasyonundaki bulup yaklaşık 10 saniye süresince basılı tutun. 3 Orijinal telefonun baz istasyonuna ait PIN kodu otomatik olarak tanınmazsa kodu eller serbest telefonun ekranına girin.

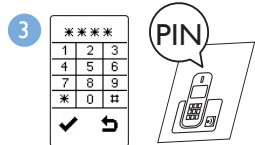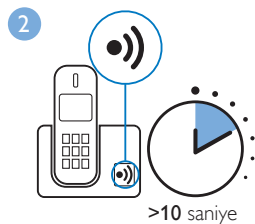

# 6

Klips telefonunuzu takın  
/ yerleřtirin


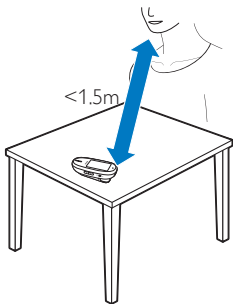





7



## Arama yapılması

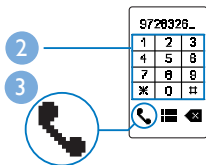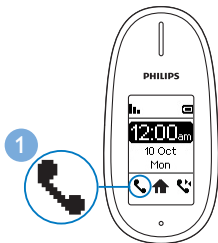

Aramaya cevap verilmesi

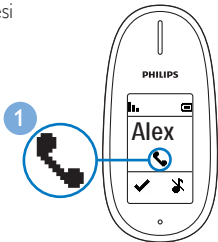



Ana menü



Arama yapma /  
kabul etme



Arama kaydı



Sinyal gücü



Kalan pil şarjı



Telefon Defteri




Ayarlar



Seçme /  
onaylama



Geri / iptal



Gelen aramayı  
sessize alma



Mikrofon sesinin  
kapatılması



Bir aramayı  
sonlandırma



Seçenekler



Geri tuşu



Eller serbest telefonu diğer telefonlarına nasıl bağlayabilirim?

İlk kurulum sırasında kayıt işlemini iptal ettim, telefonumu nasıl kaydedebilirim?


Kayıt işlemi sürekli başarısız oluyor:

kılavuzundaki kodu kontrol edin.

- > > **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçeneğine gidip bölüm **5** altında açıklanan adımları izleyin.

- Baz istasyonu belleği doludur: Kullanılmayan ahizeleri silin (baz istasyonu kullanım kılavuzuna bakın) ve tekrar deneyin.
- Parola yanlış. Baz istasyonu kullanım
- Servis etkinleştirilmemiş olabilir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kişi, arayan numarayı gösterme özelliğini engellemiş olabilir.
- Baz istasyonu, arayan numarayı gösterme özelliğini desteklemiyor olabilir.

i

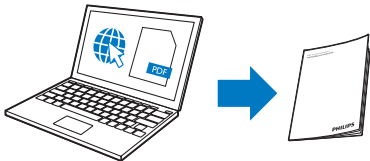

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Tam kullanım kılavuzu



# CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. All rights reserved.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_MT3120  
12\_TR\_V1.2  
WK12081