










Moniteur Webcam Concentrateur USB-C Dell Pro
P 24

P2426HEV

Guide de démarrage rapide



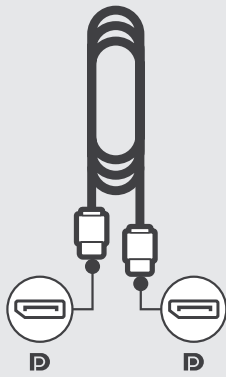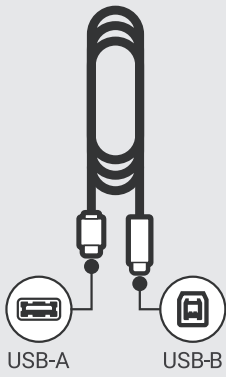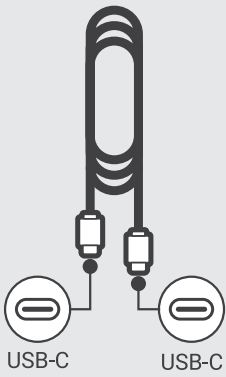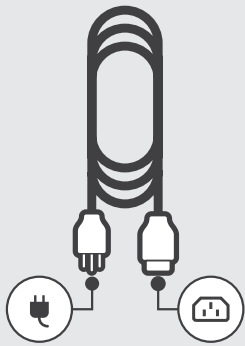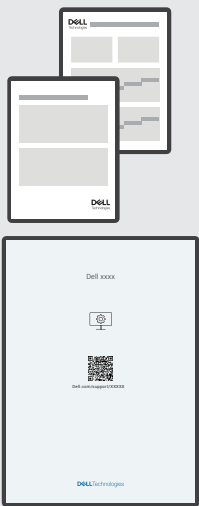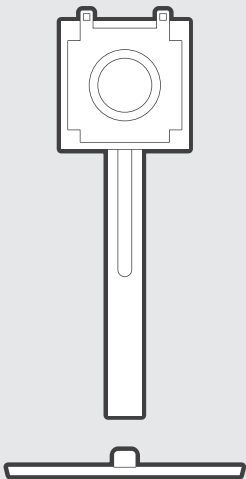


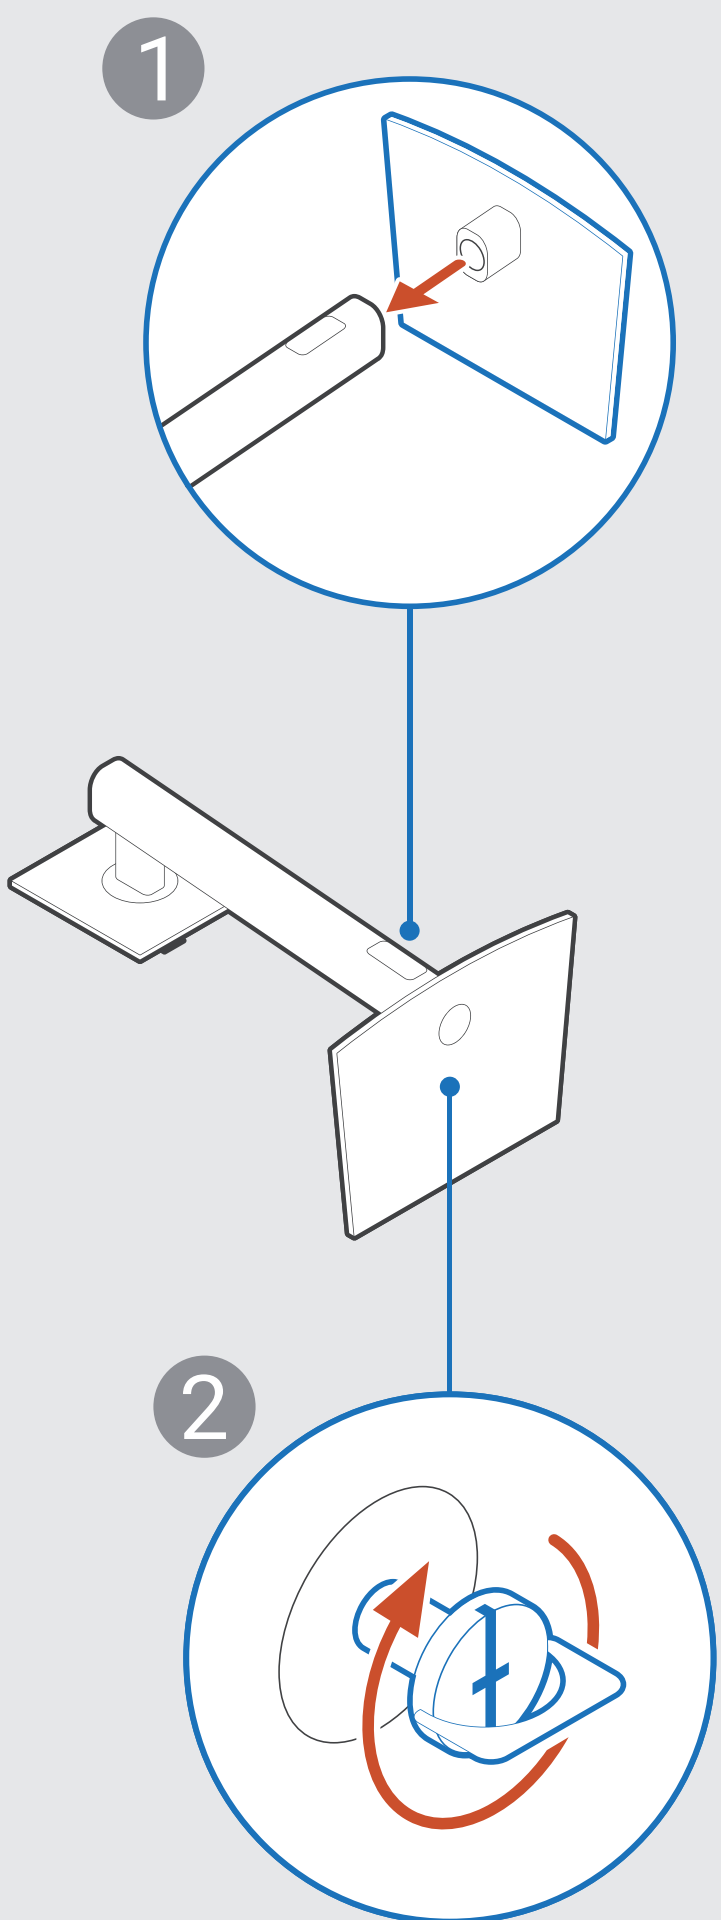


2






3

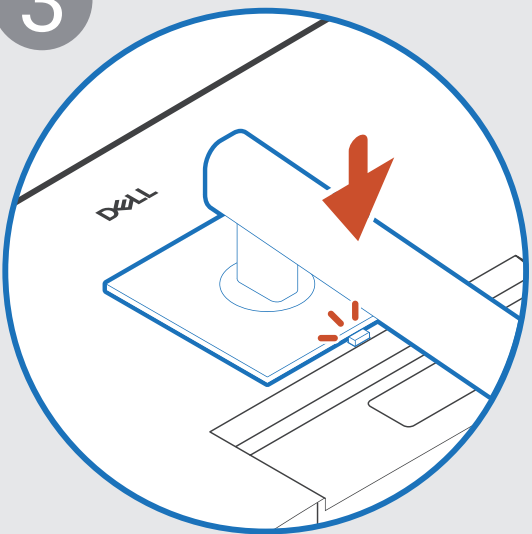


4

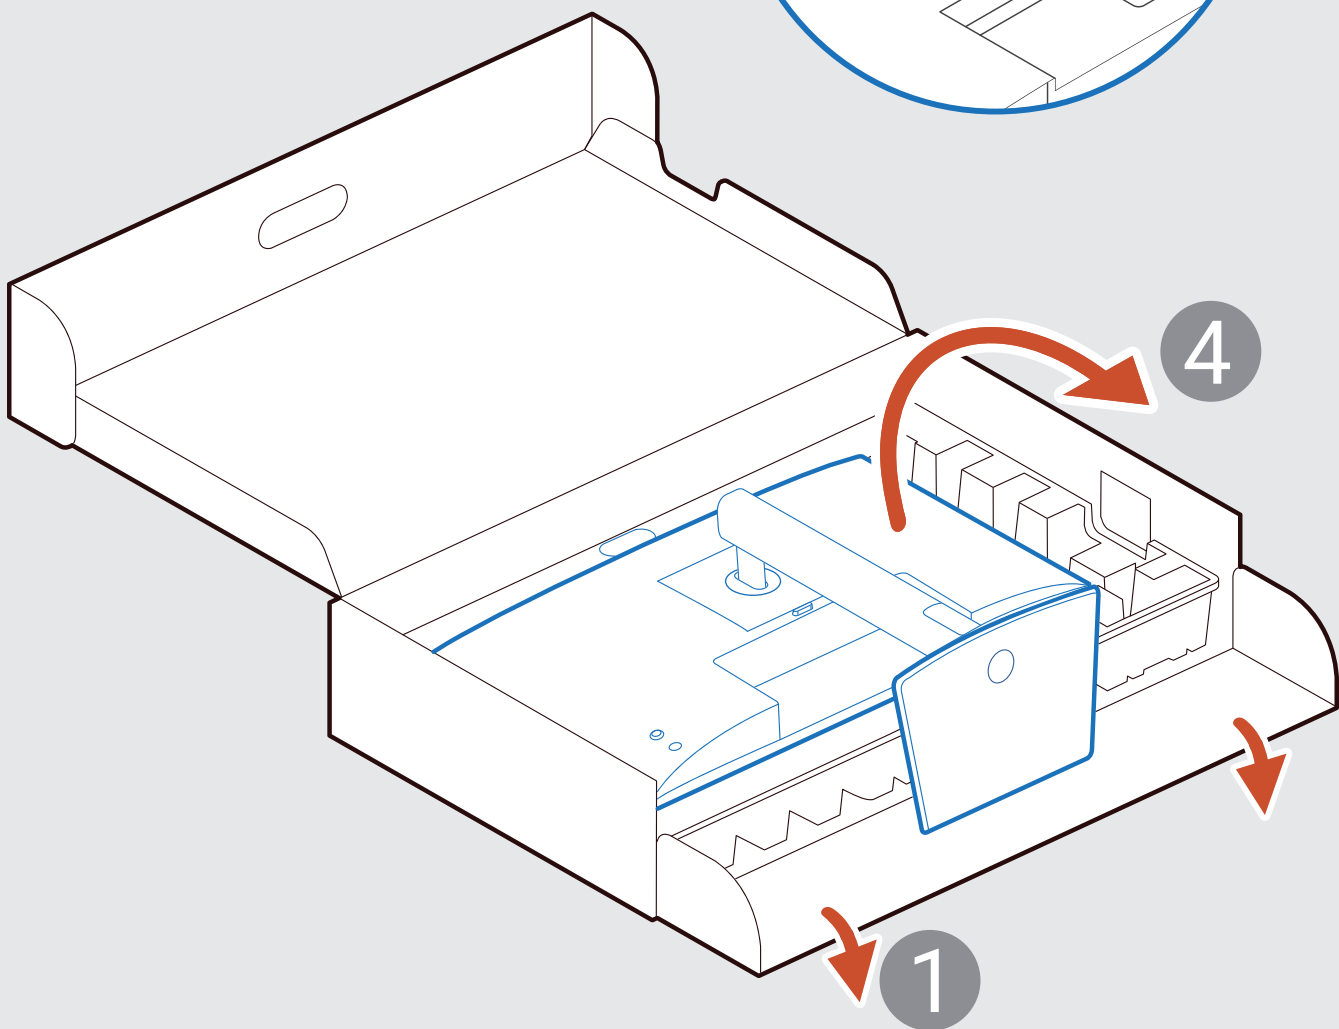


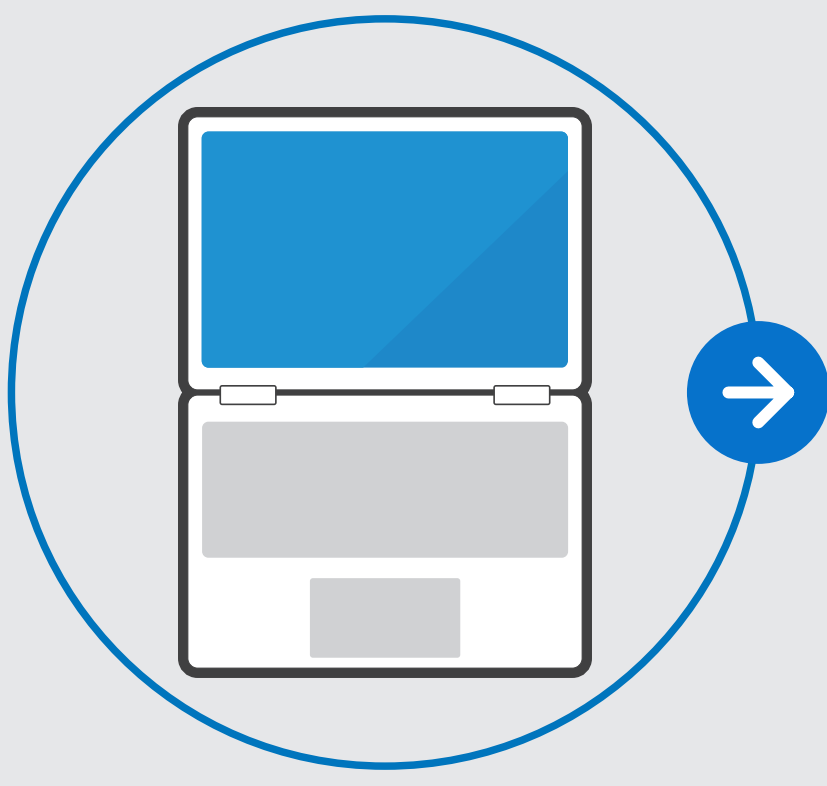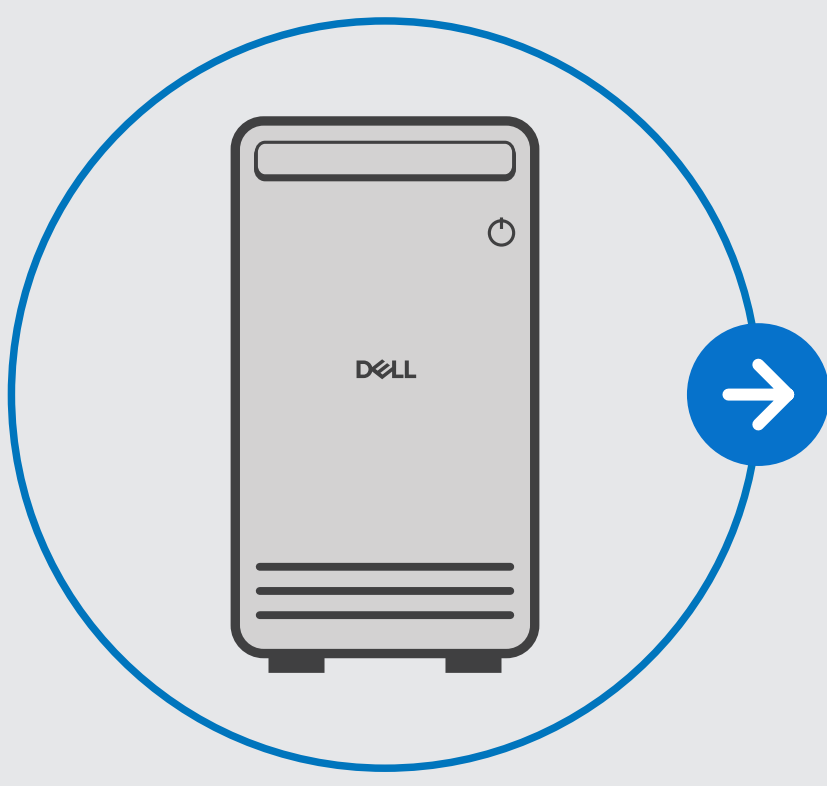

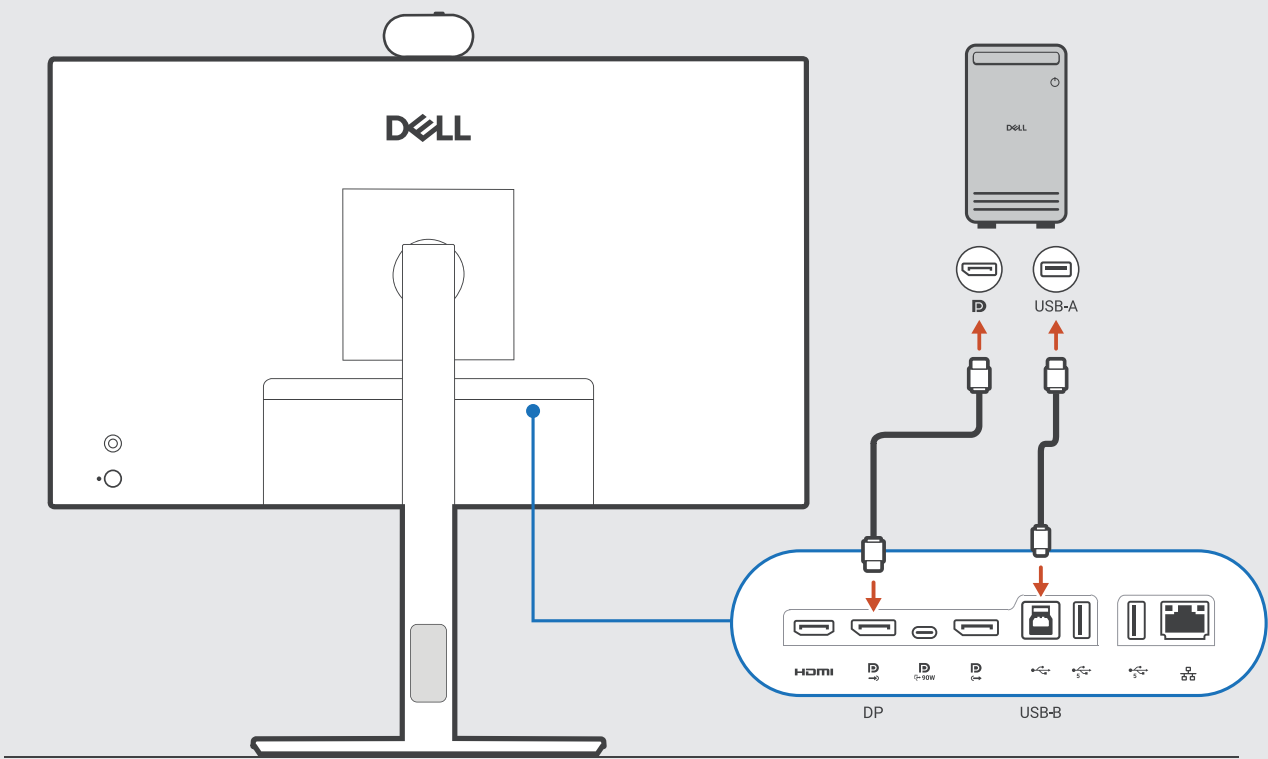


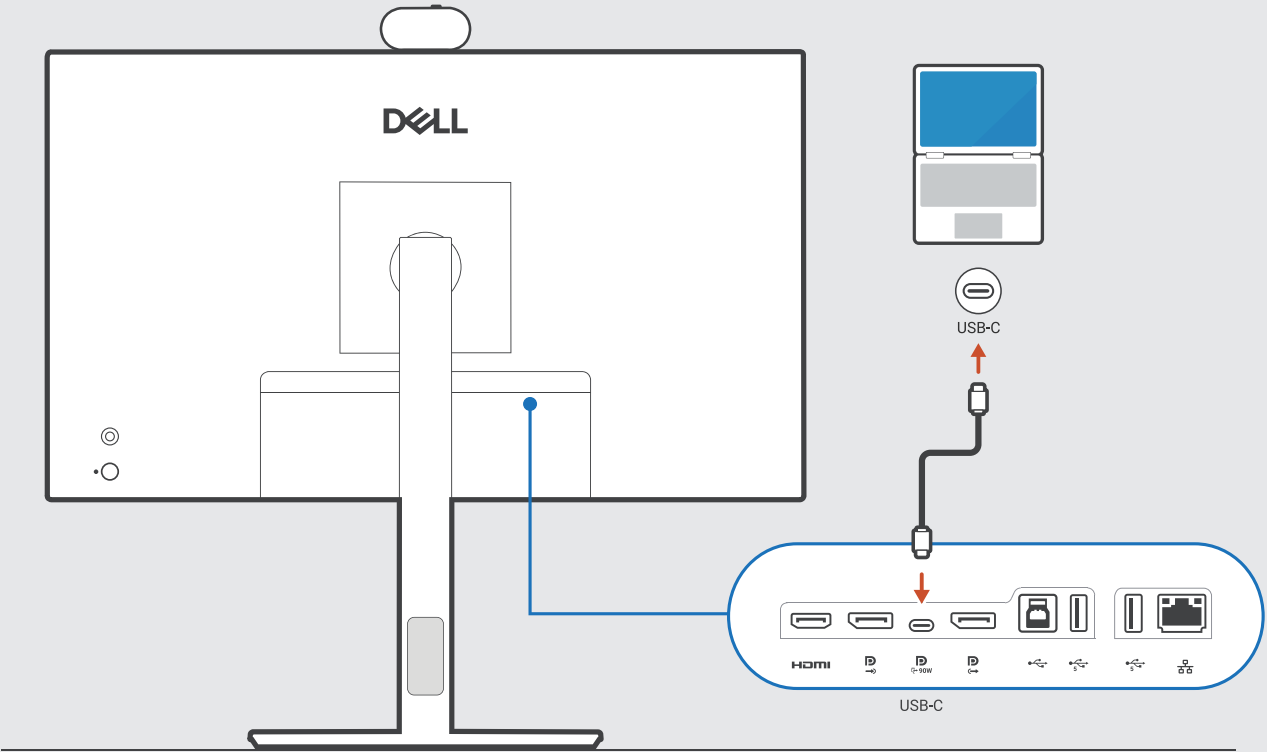




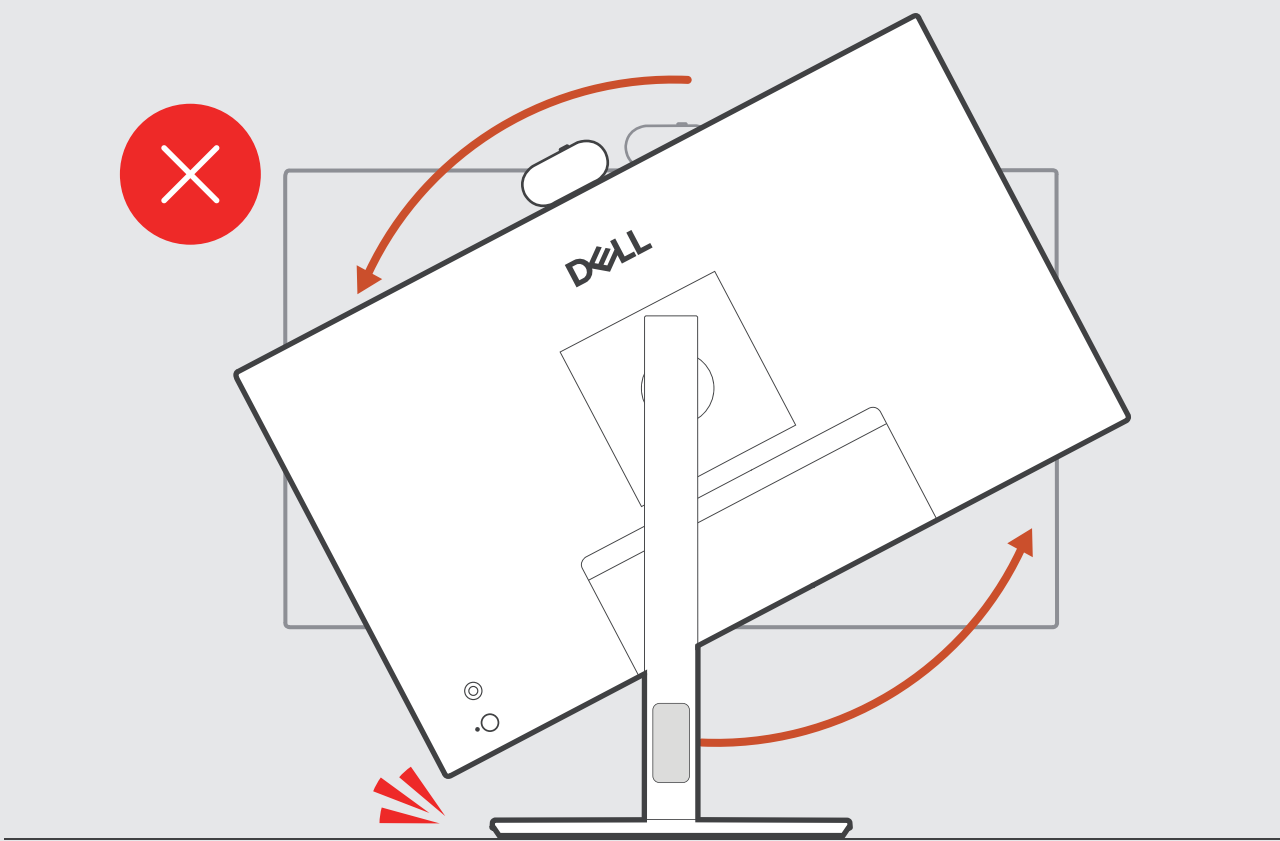


1


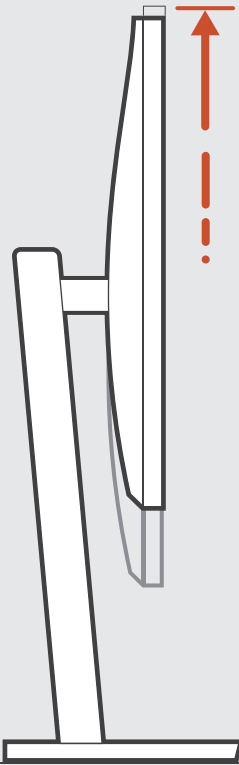



2

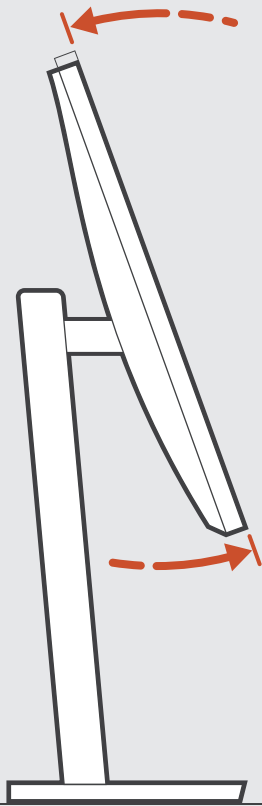


3

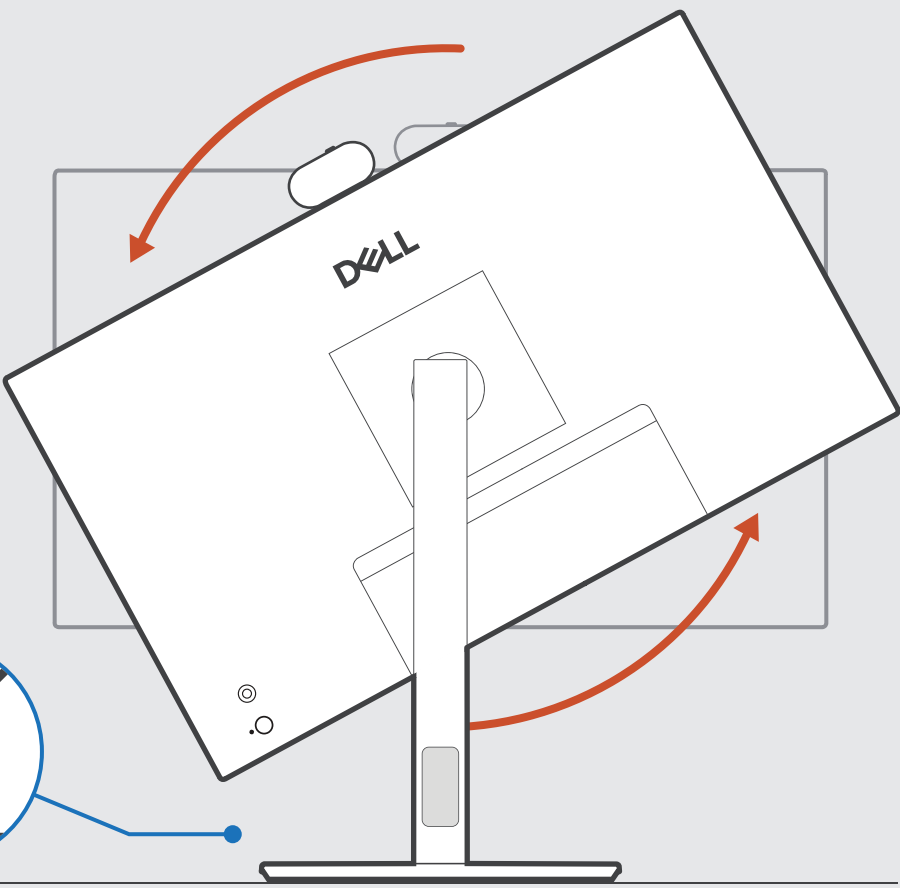


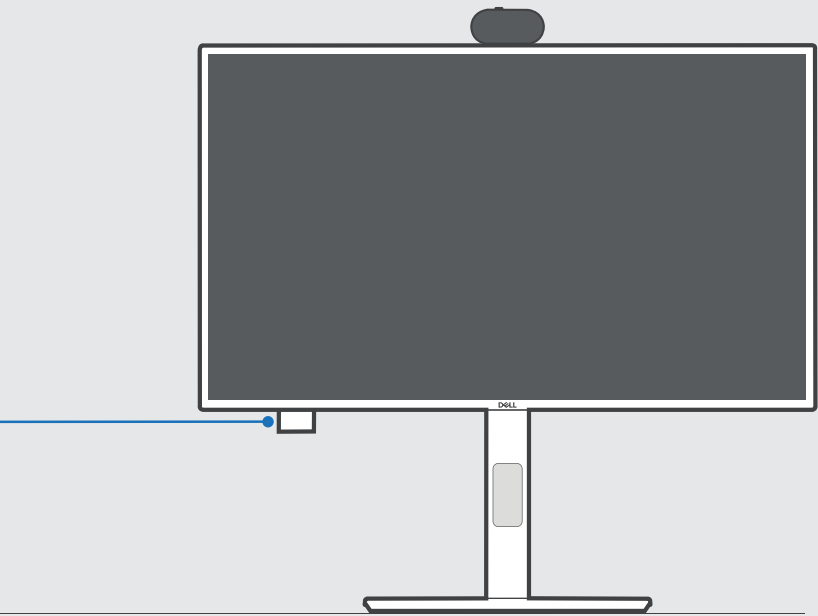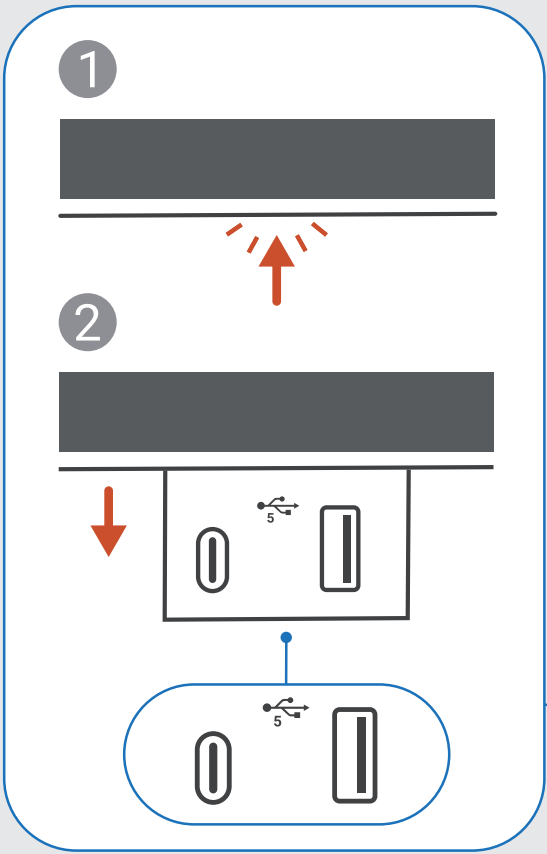

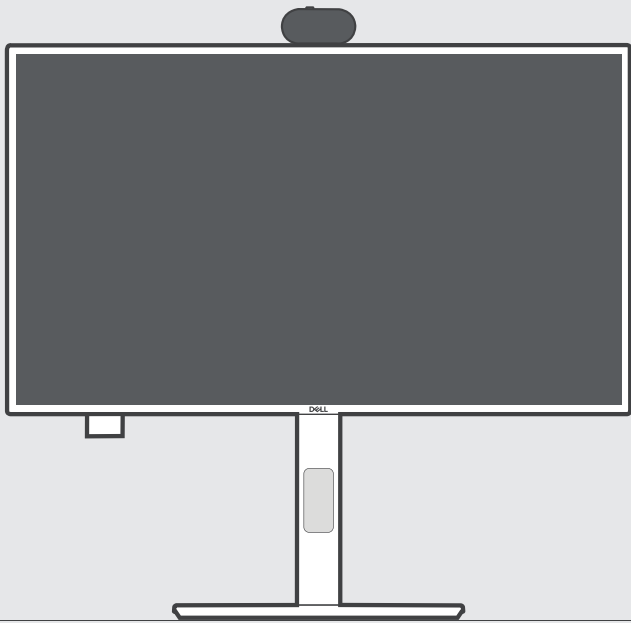


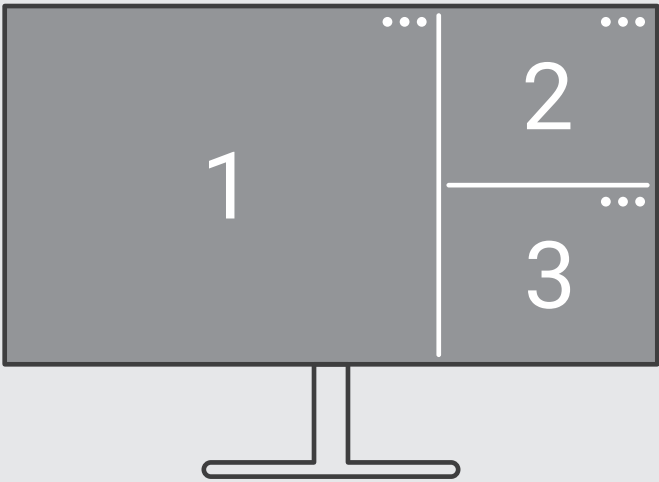


Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm

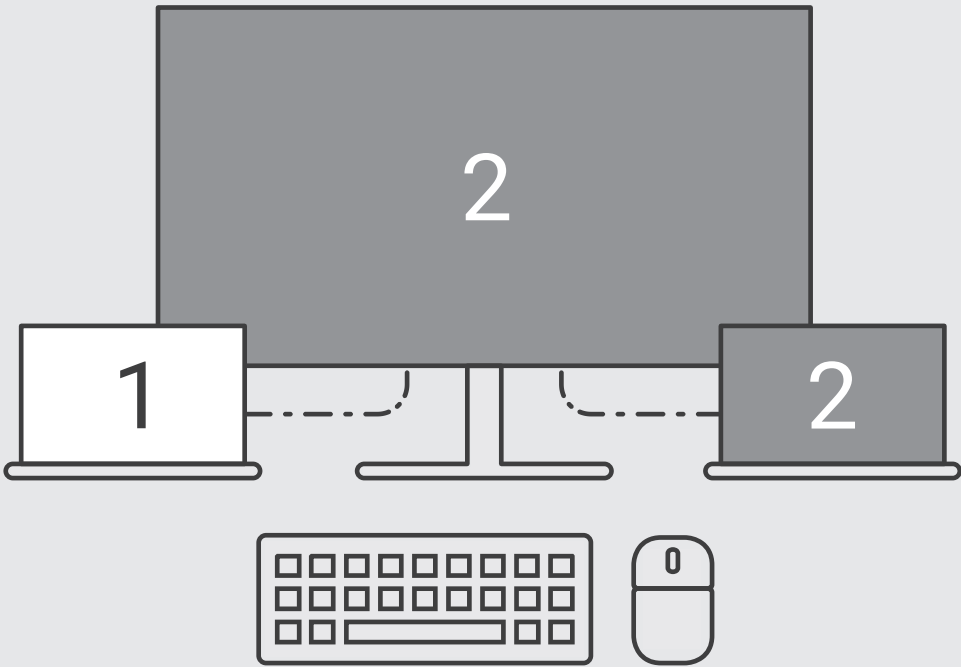

Clavier-vidéo-souris (KVM)

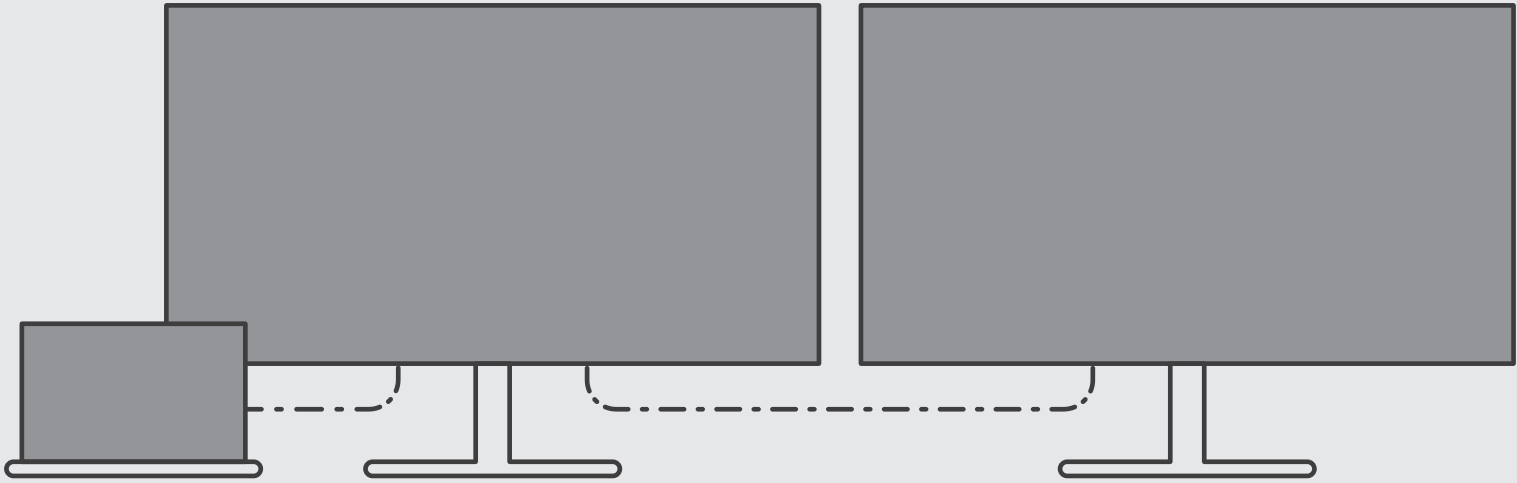

Connexion en chaîne

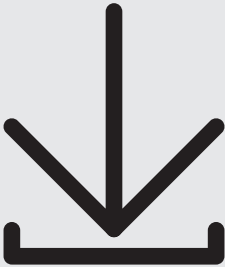

Dell.com/support/P2426HEV