


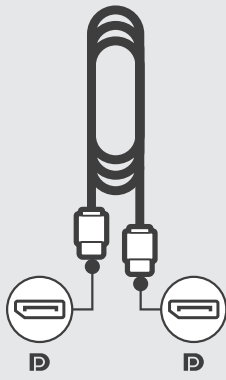
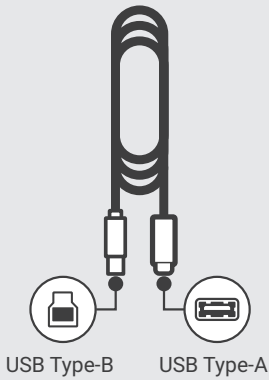
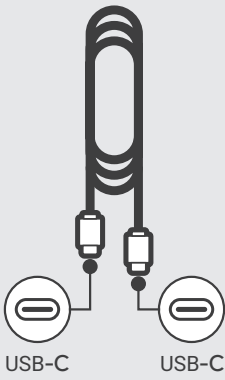


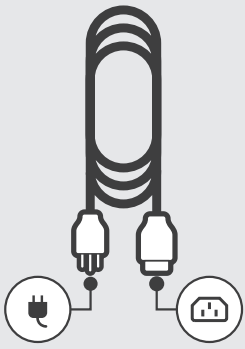





Moniteur Webcam Concentrateur USB-C Dell Pro P 34
P3426WEV


Guide de démarrage rapide

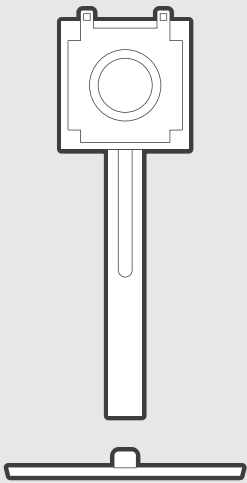


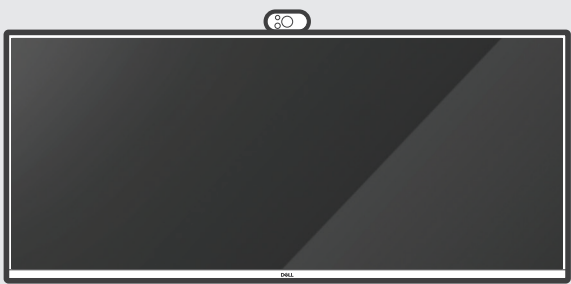


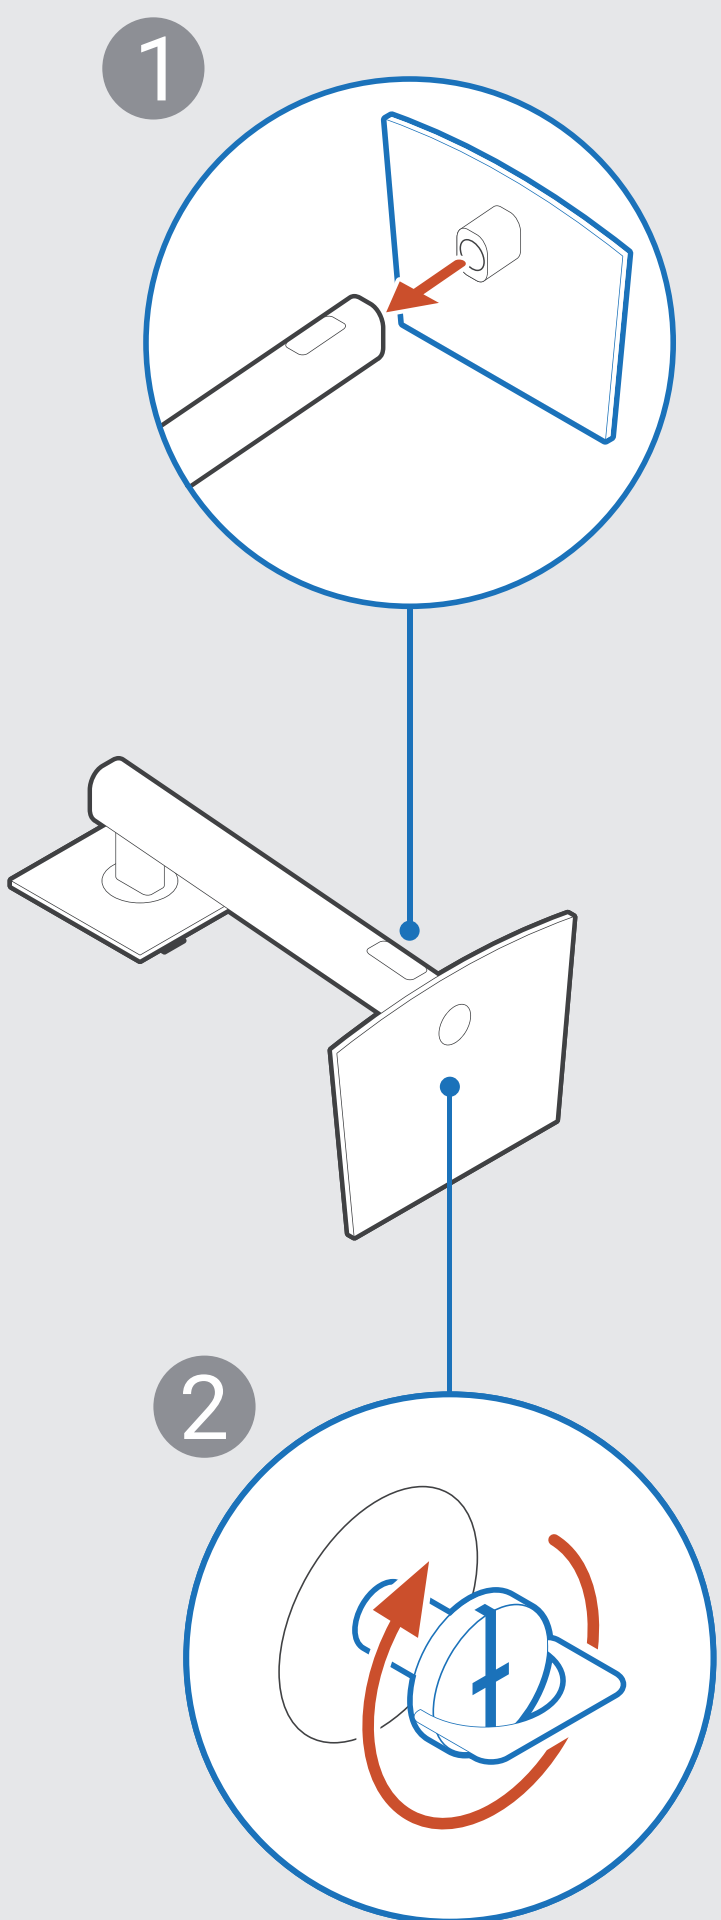


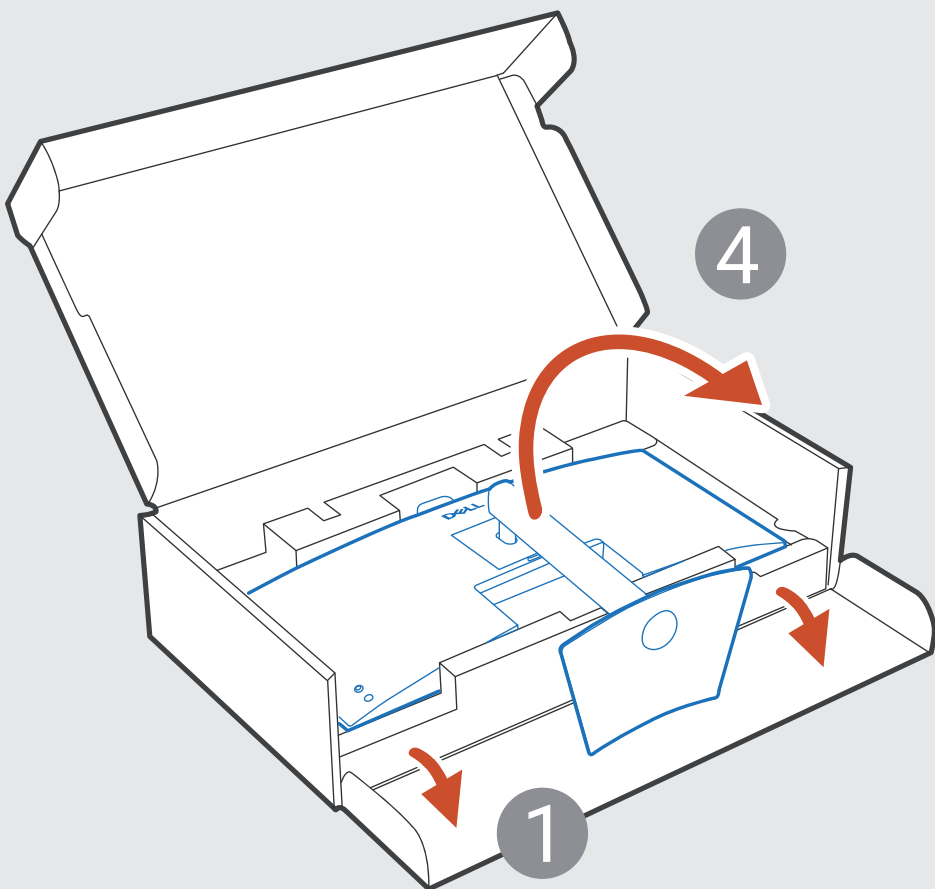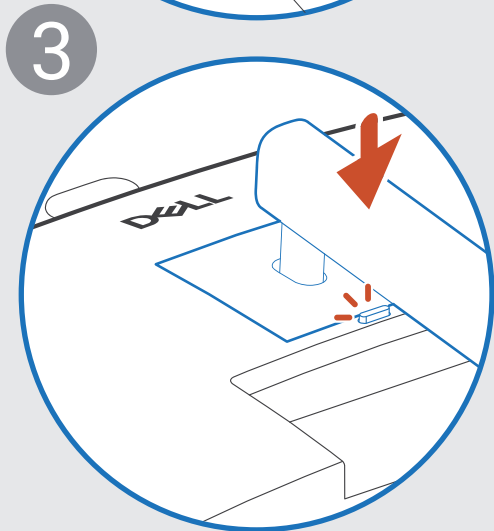
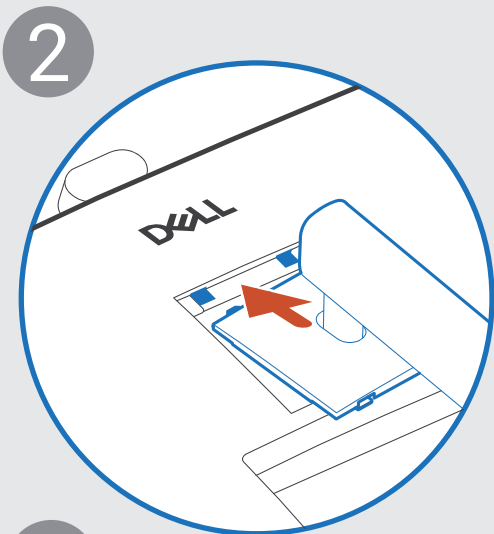




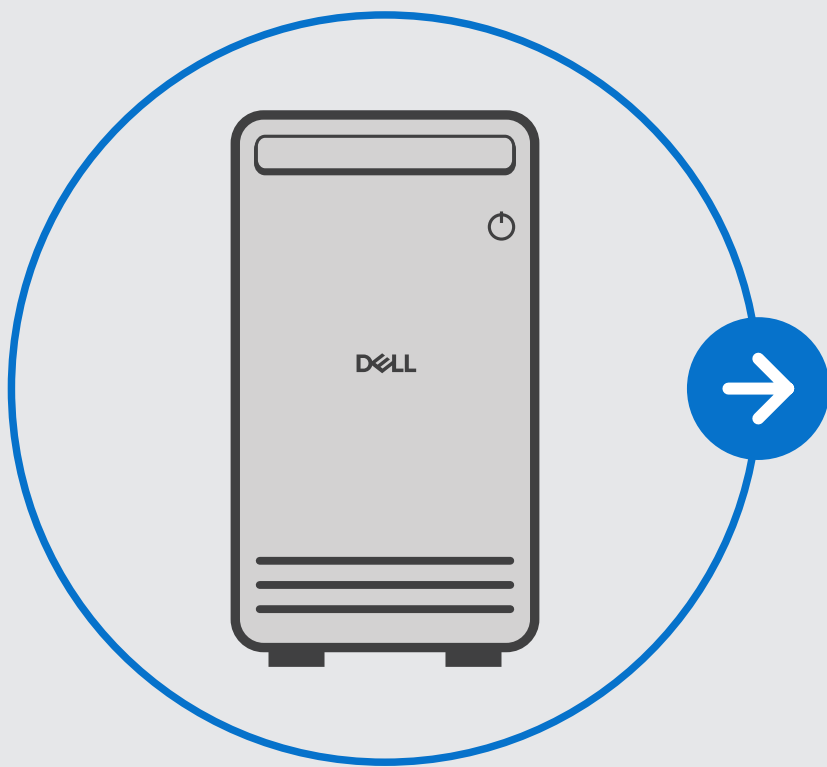


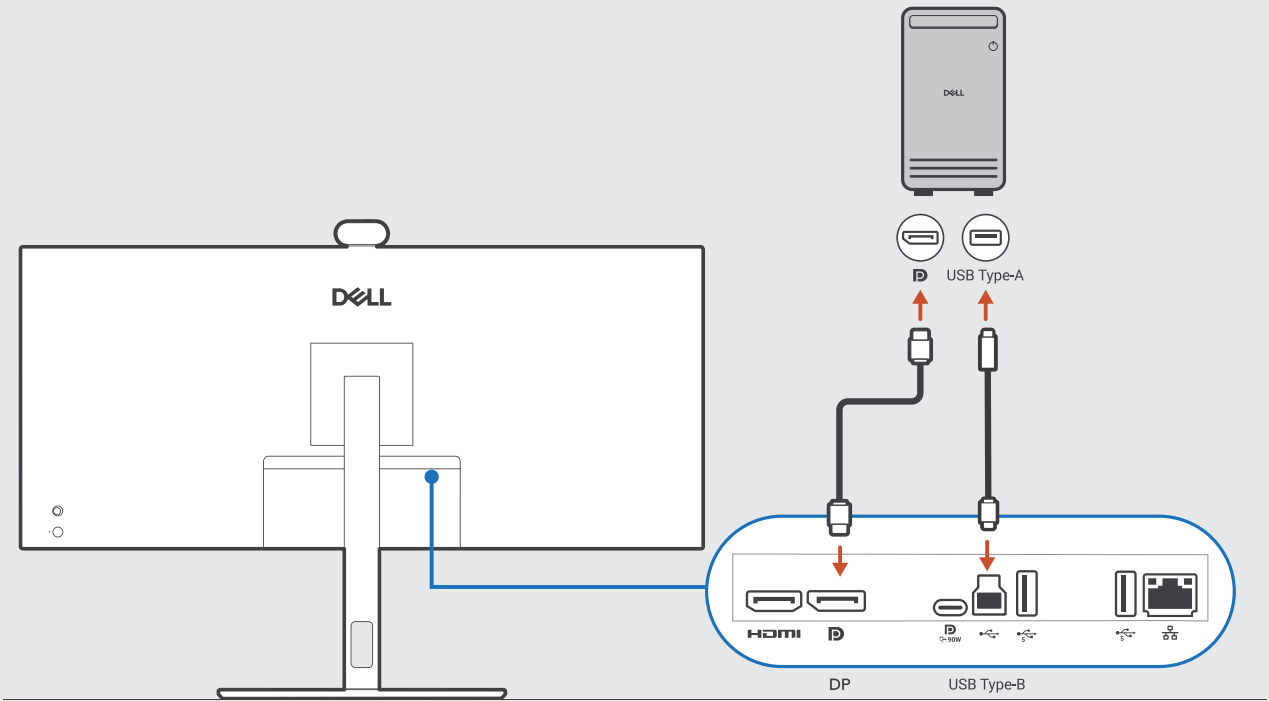


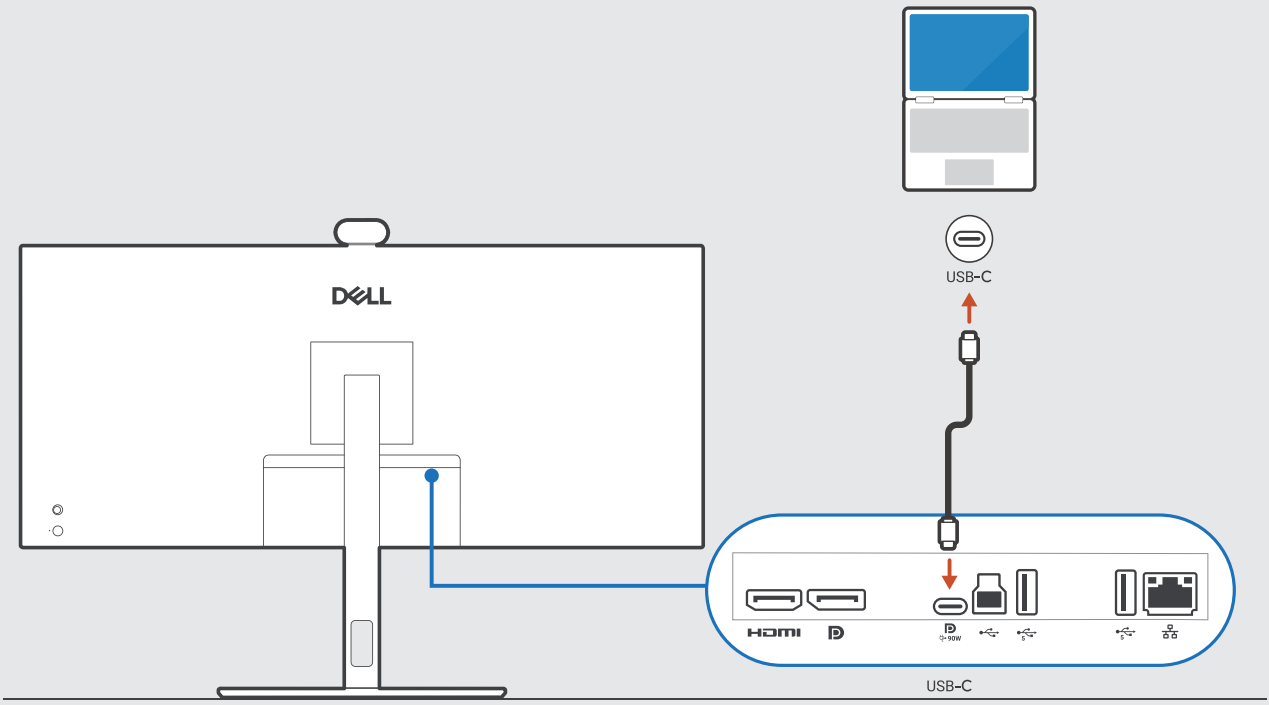

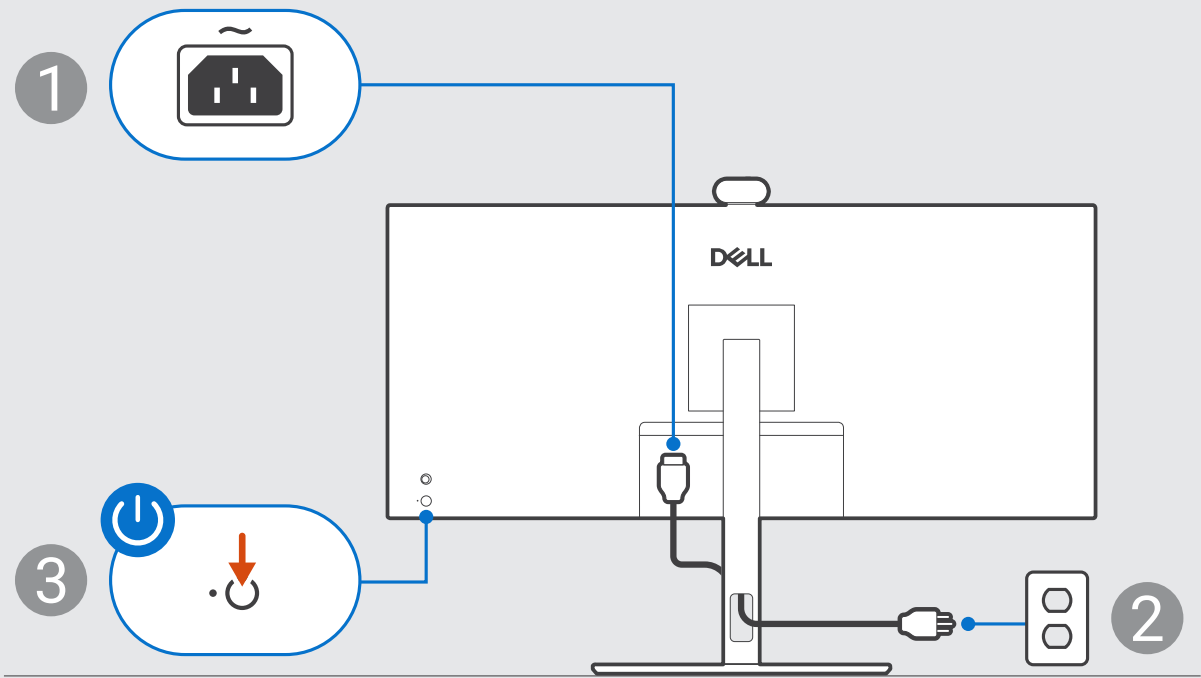


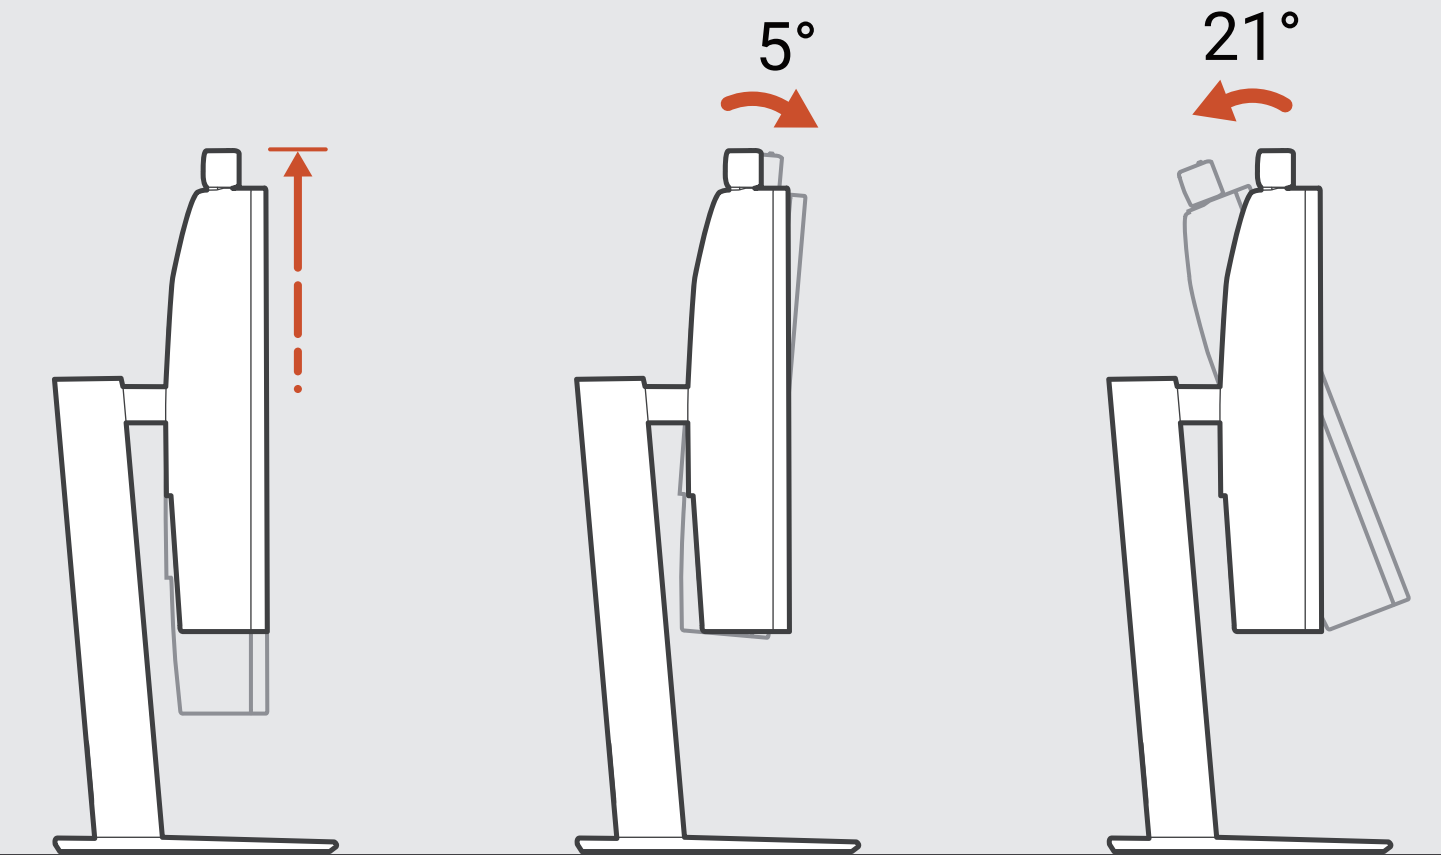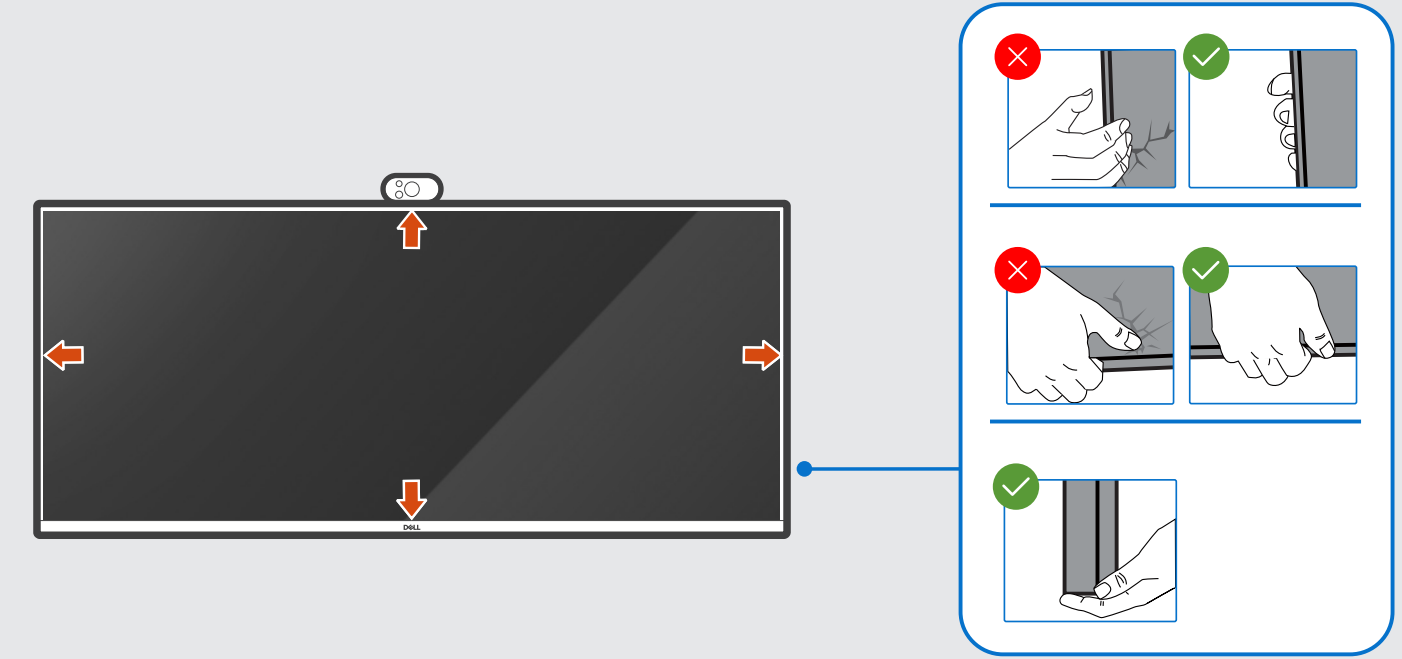

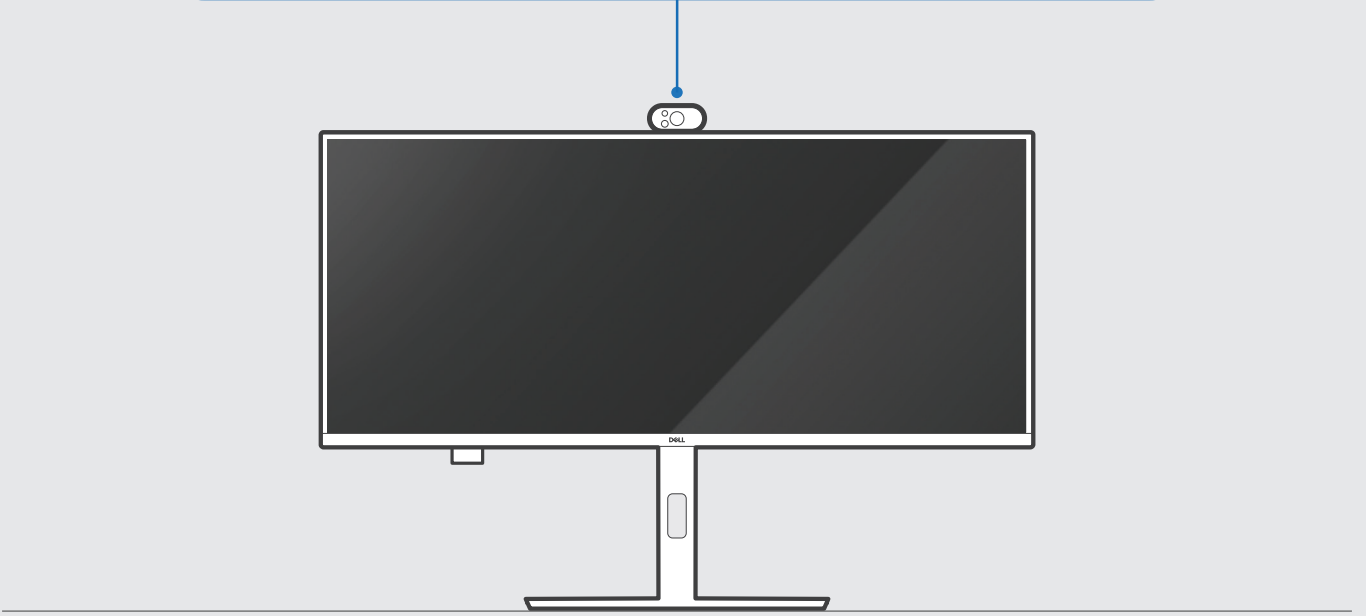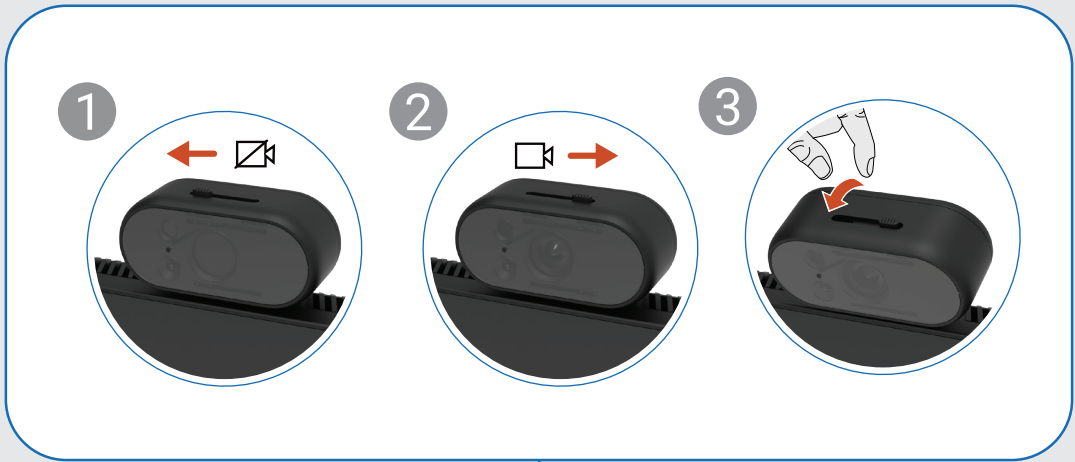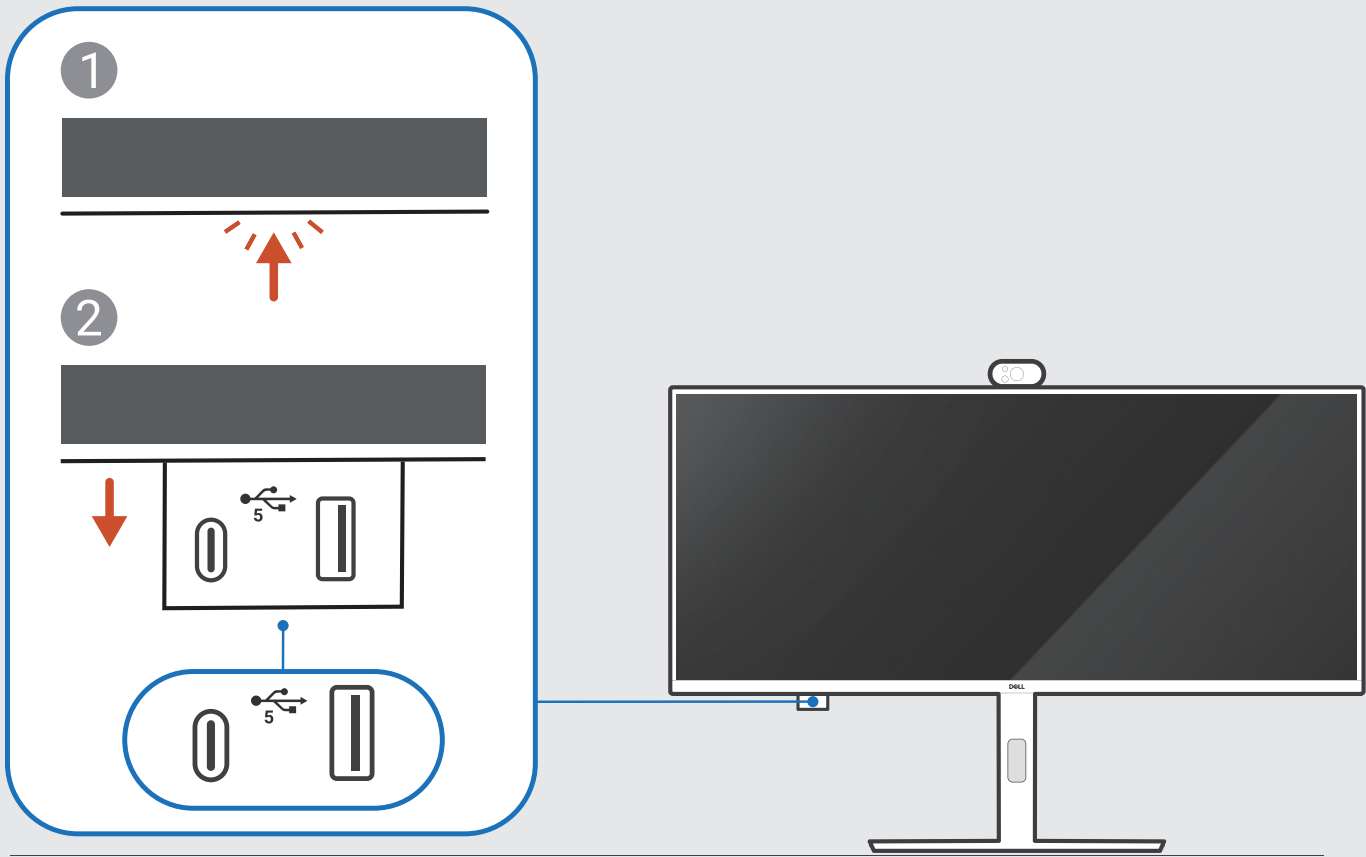


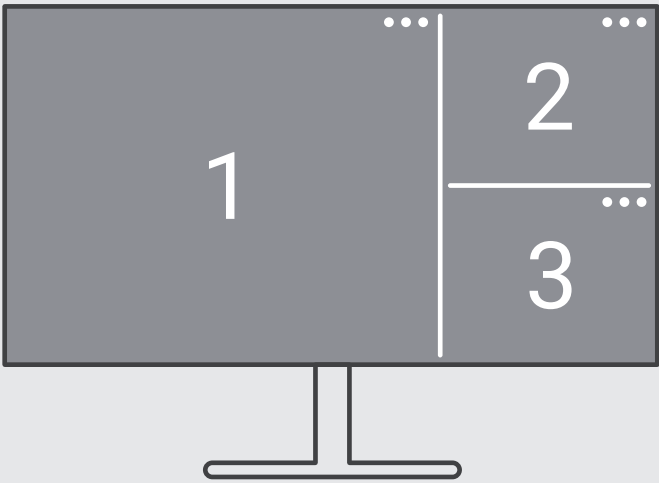

Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm

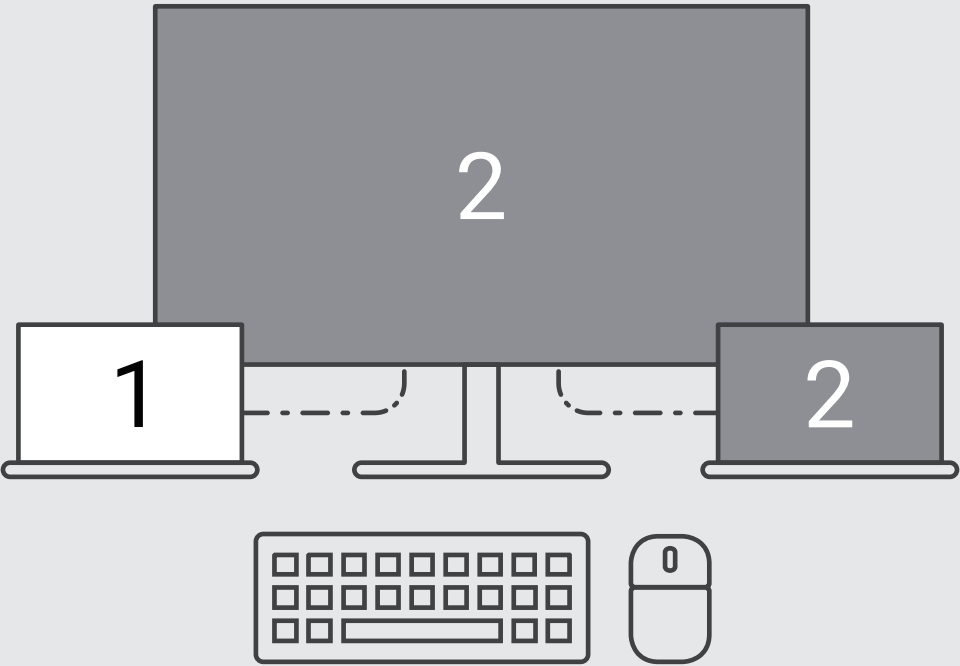

Clavier-vidéo-souris (KVM)

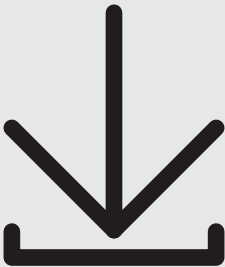

Dell.com/support/P3426WEV

