










Moniteur de conférence Concentrateur USB-C
Dell Pro P 27

P2726DEB

Guide de démarrage rapide



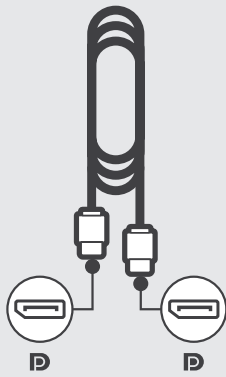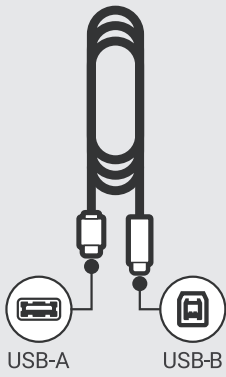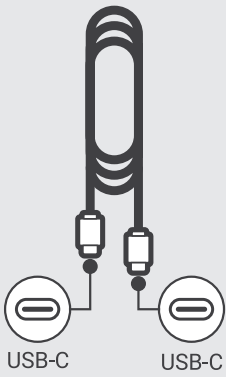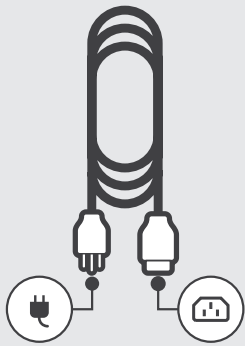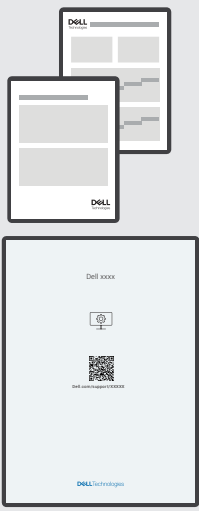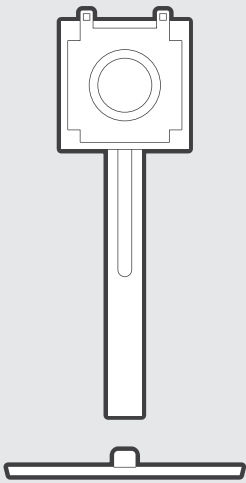


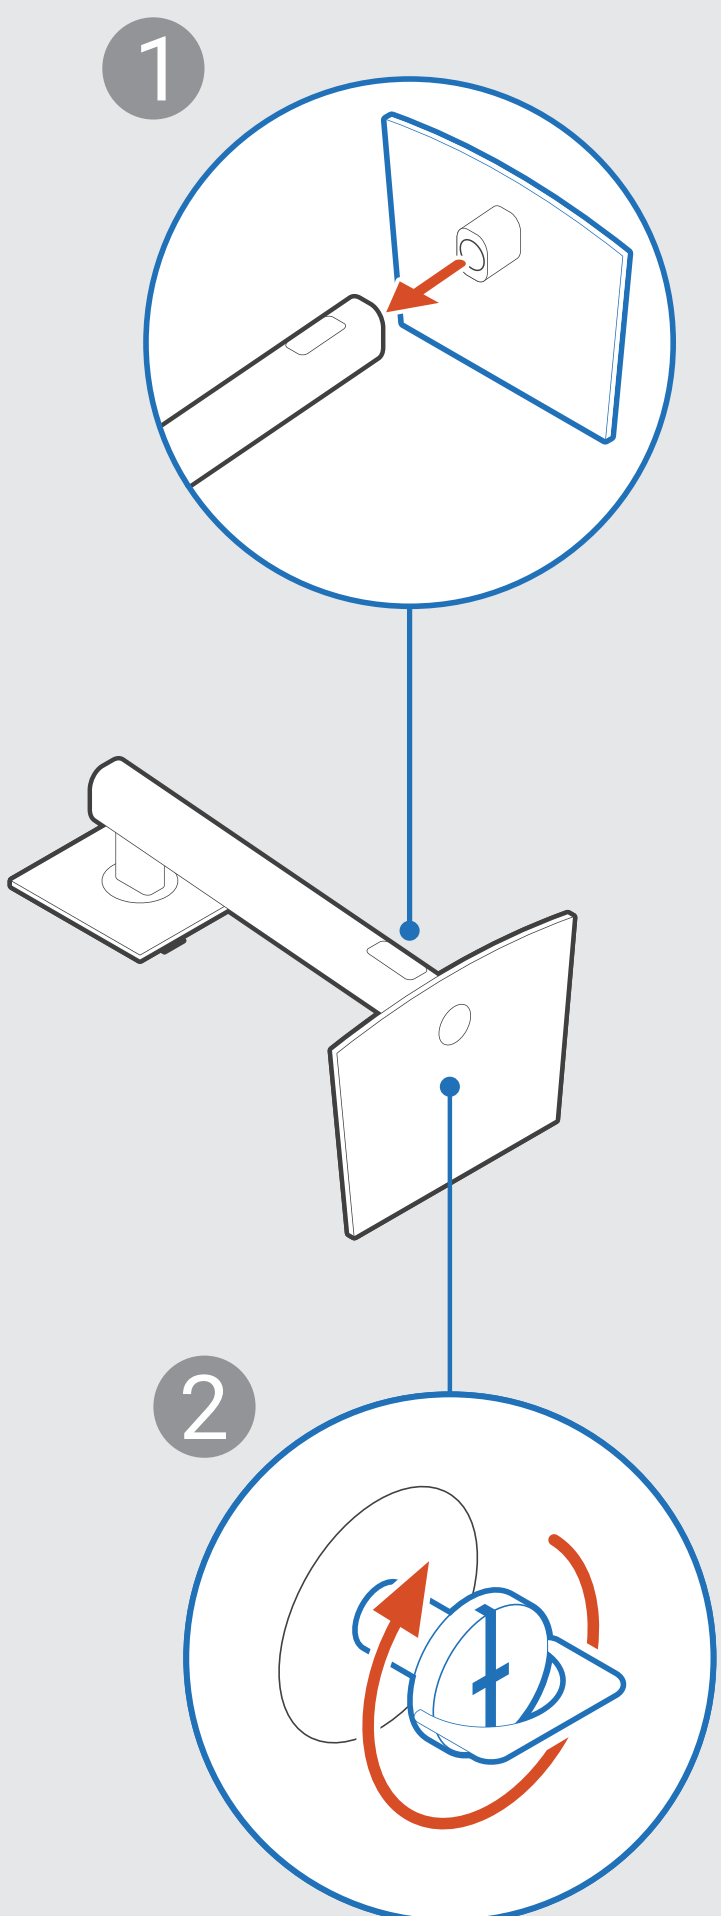


2



3

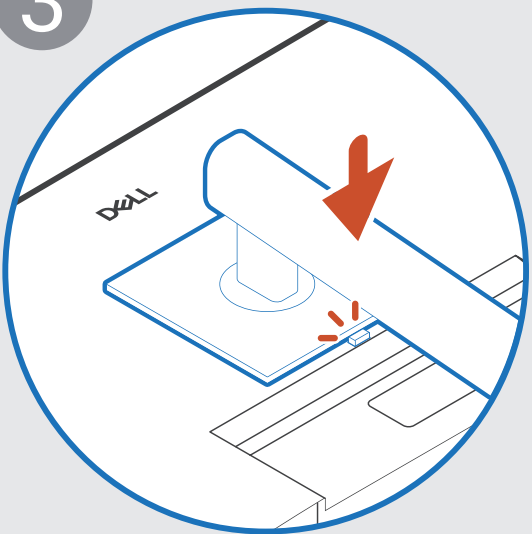



4

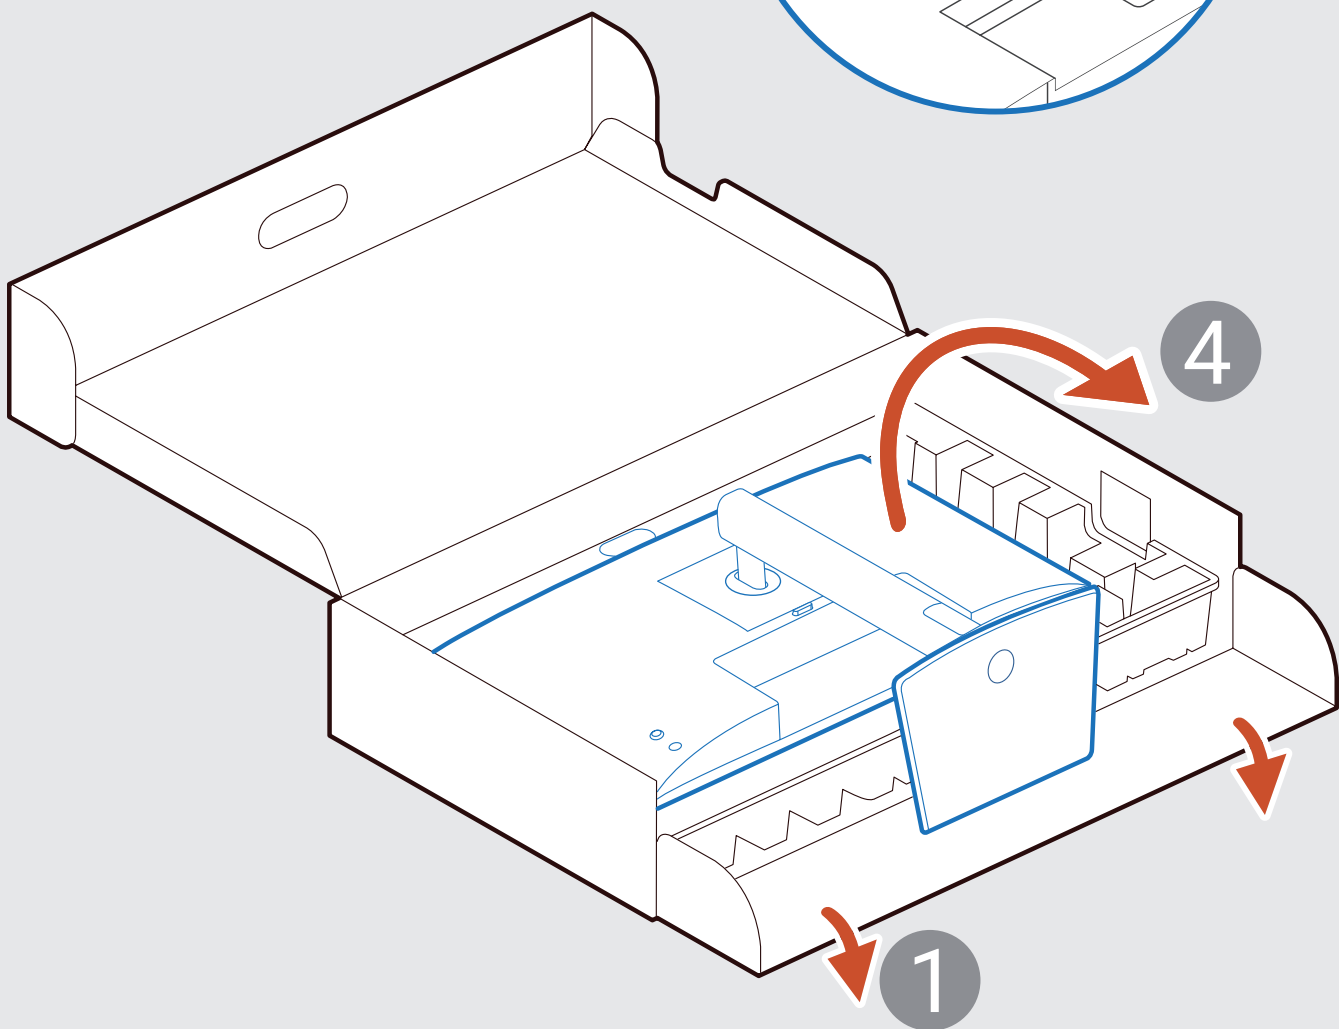


1




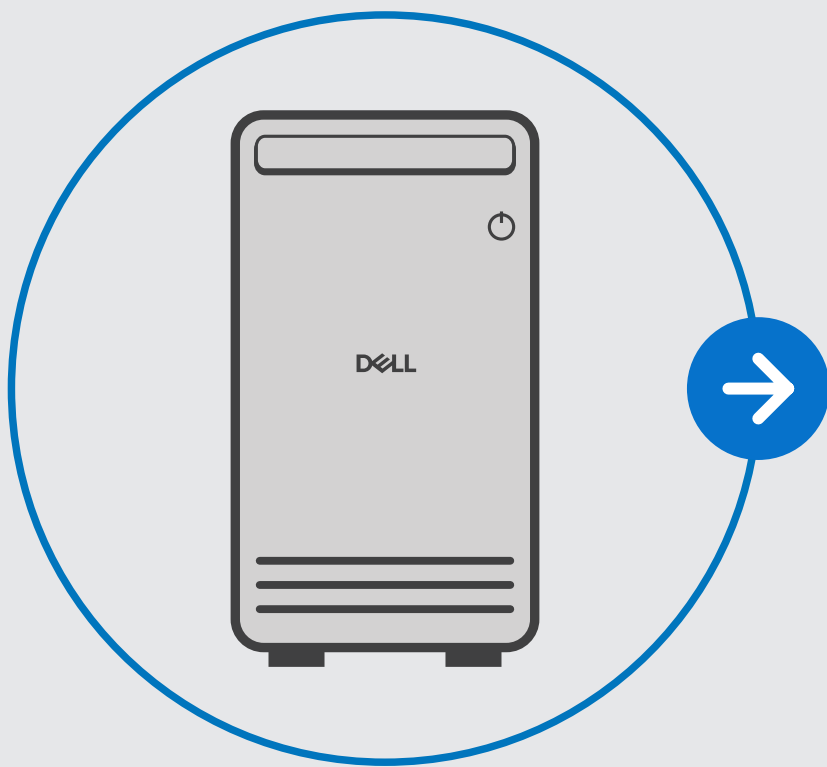

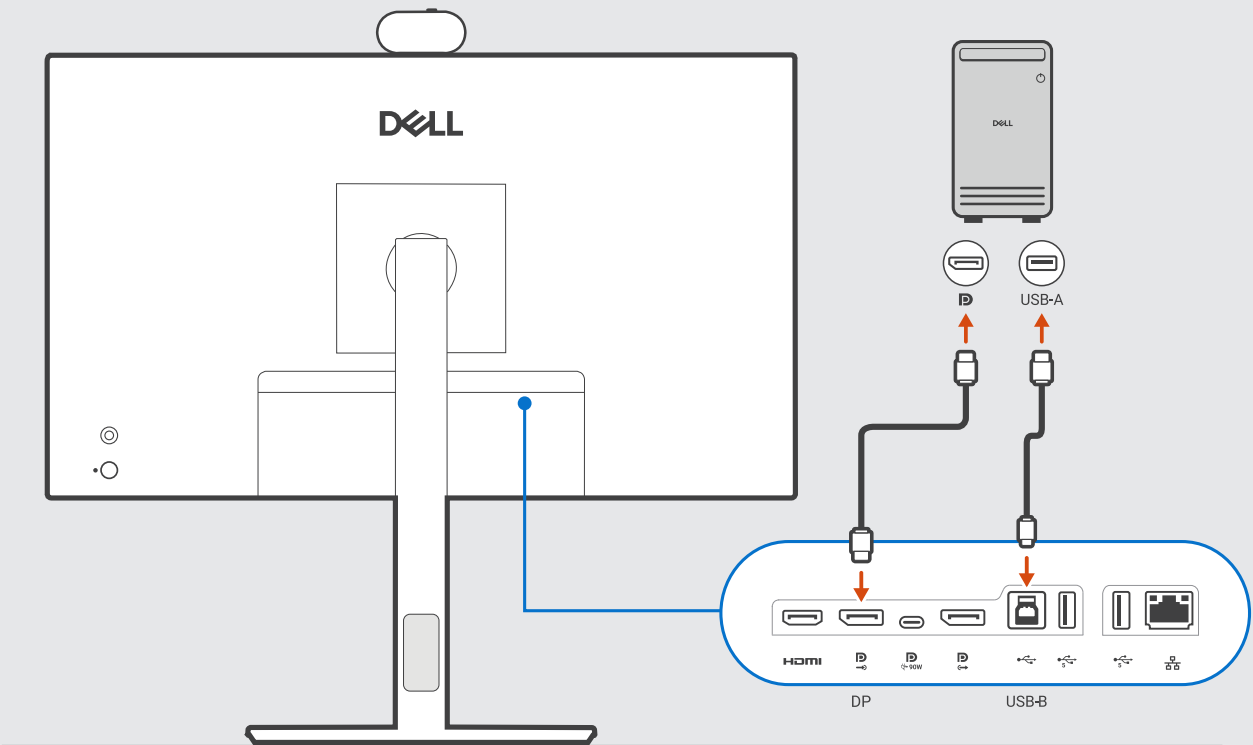


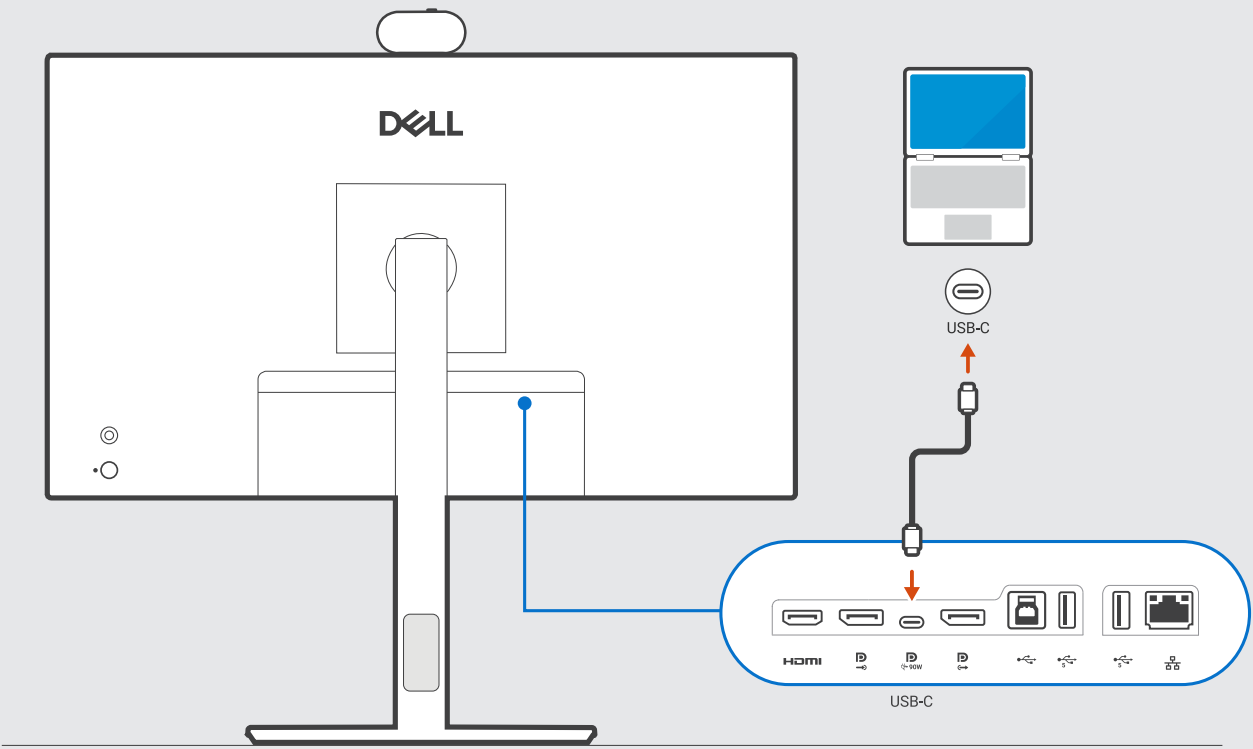




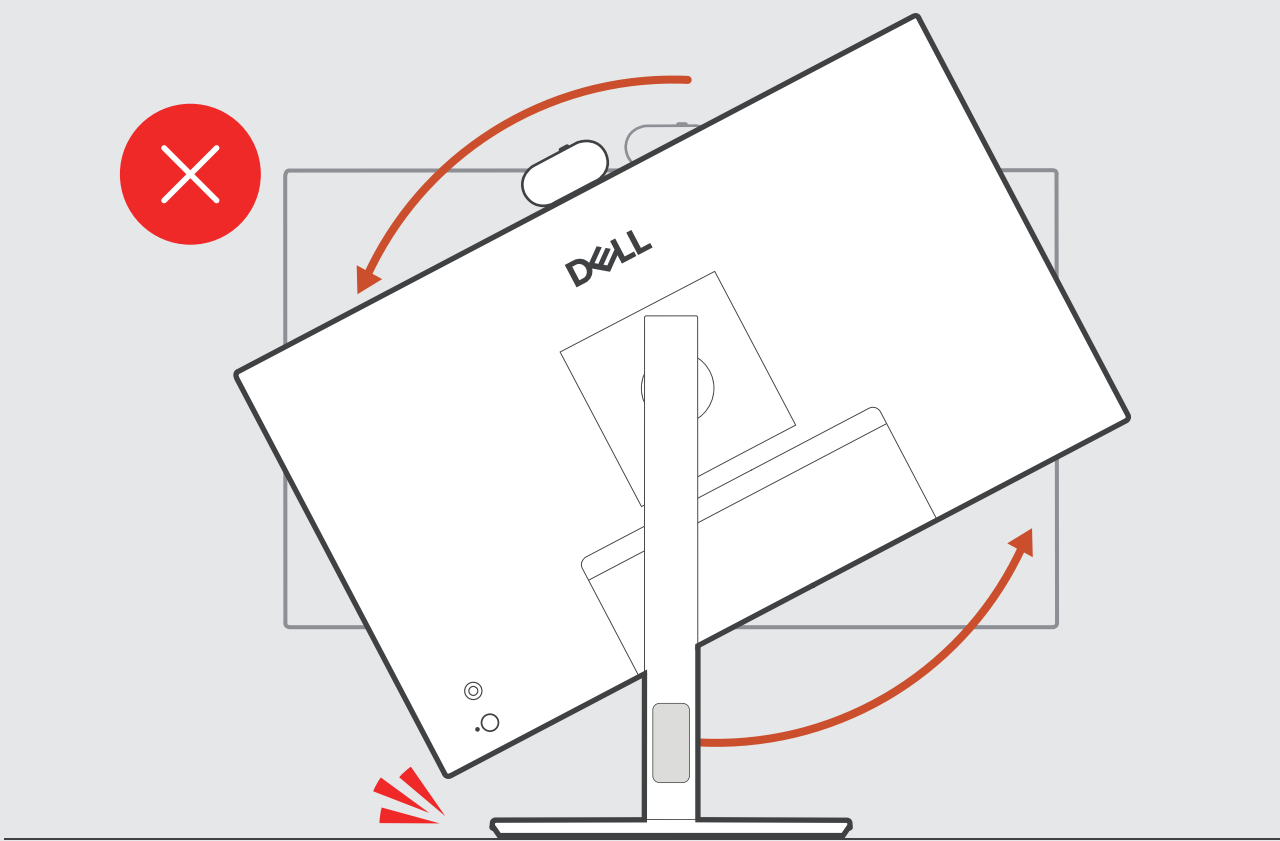


1


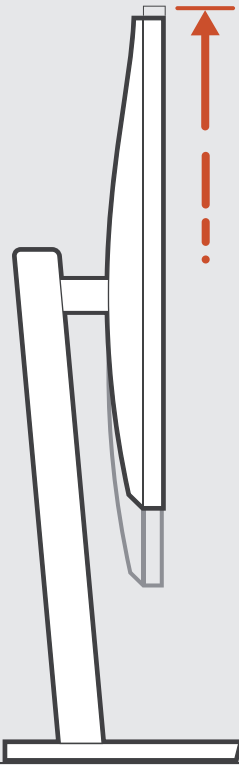




2

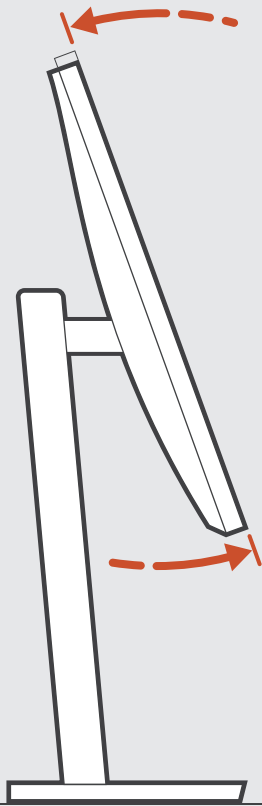


3

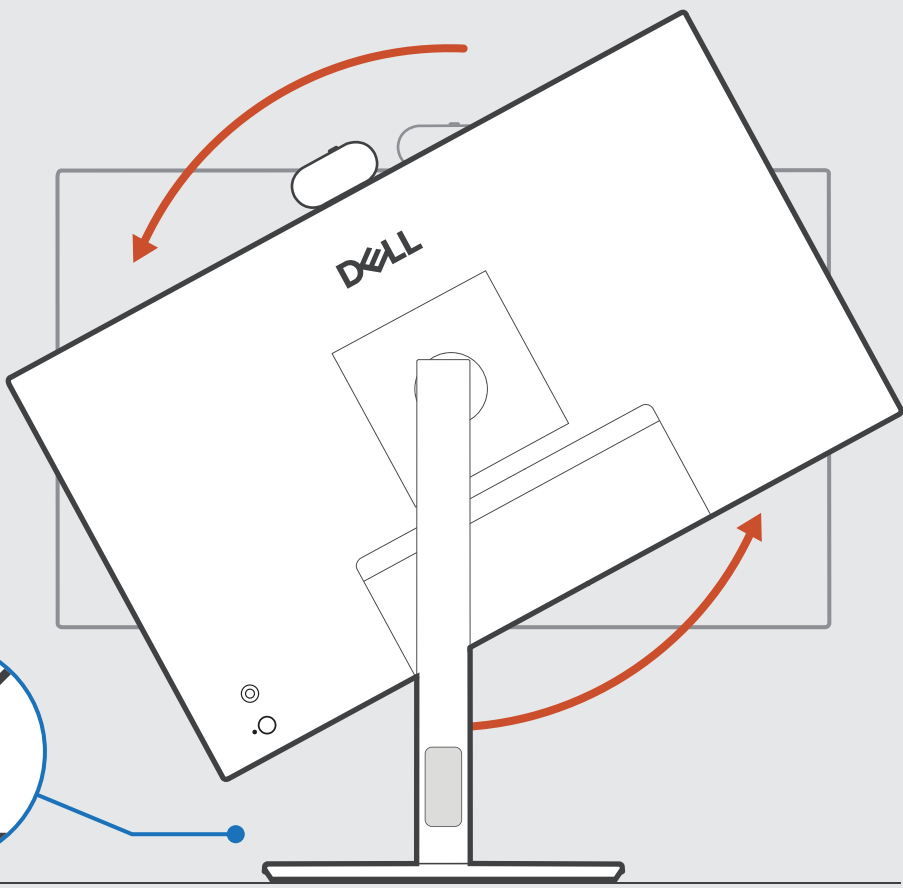


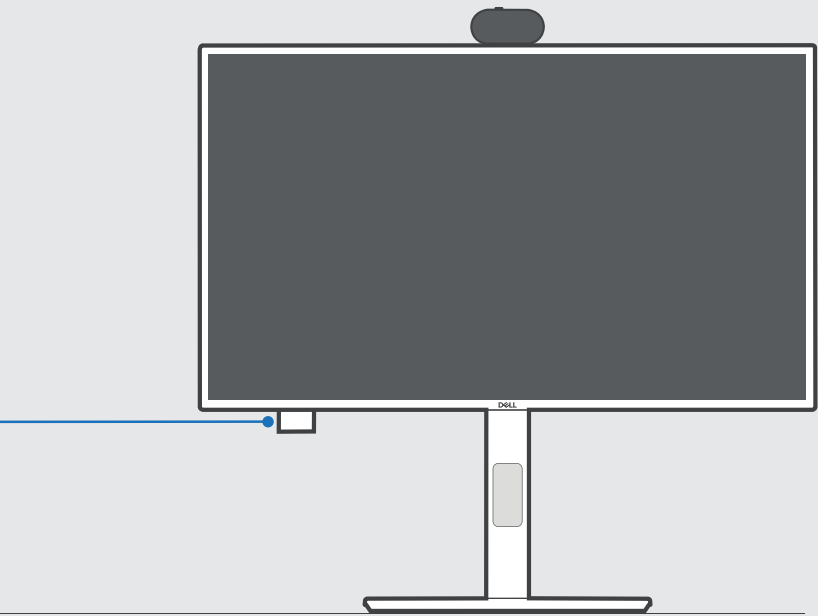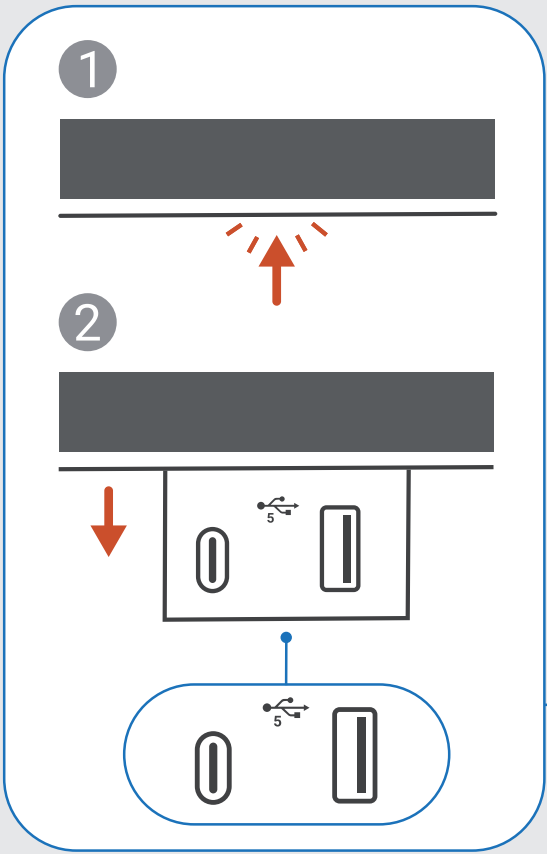

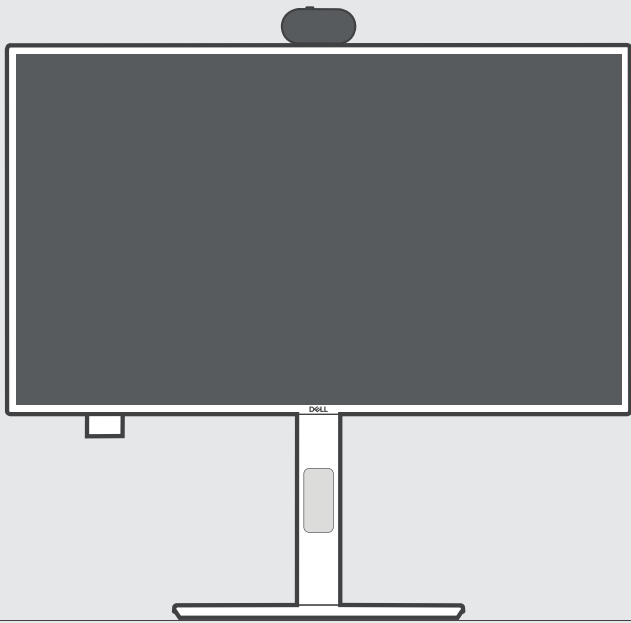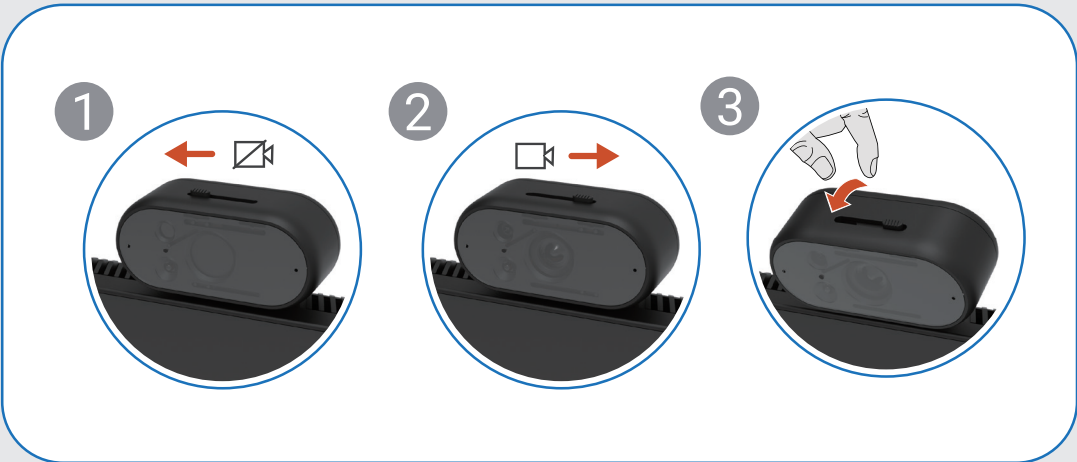


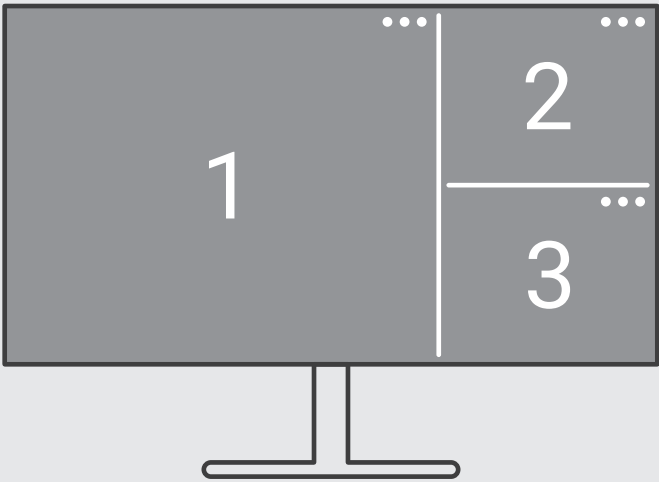


Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm

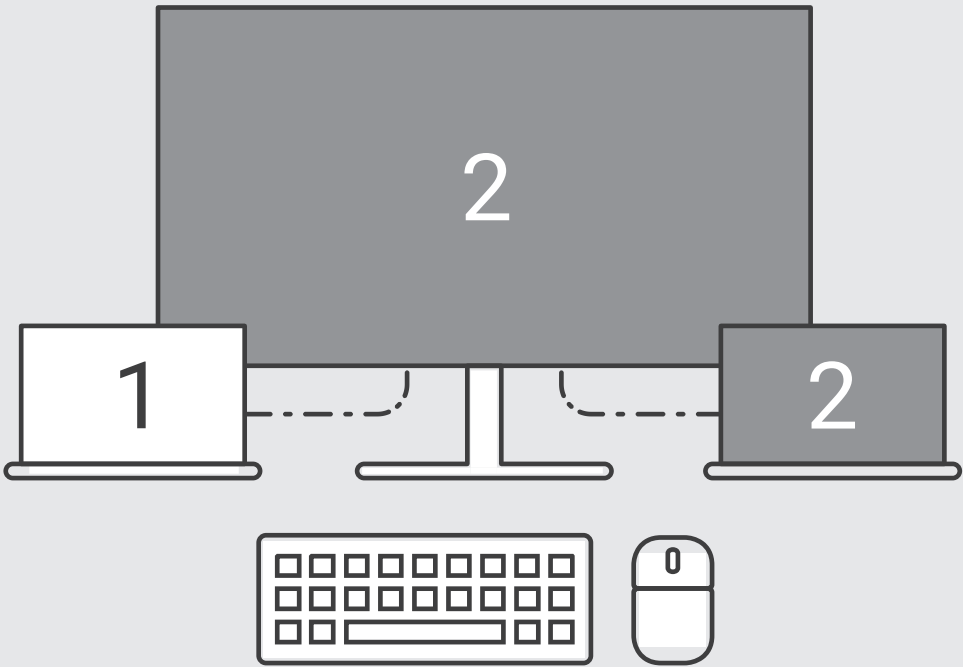

Clavier-vidéo-souris (KVM)

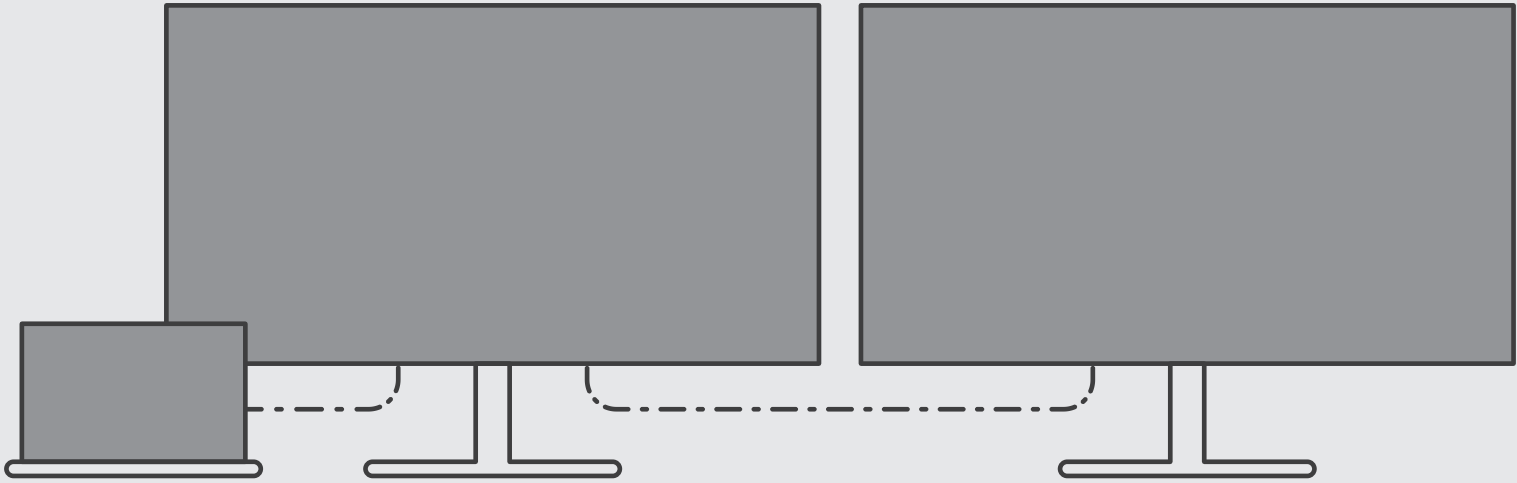

Connexion en chaîne

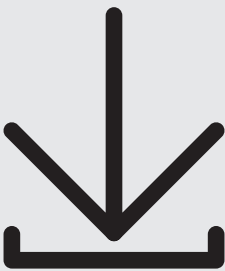

Dell.com/support/P2726DEB