


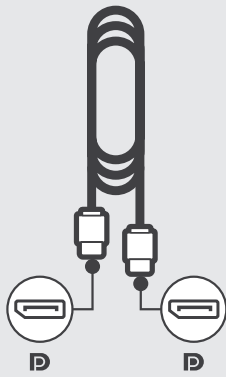
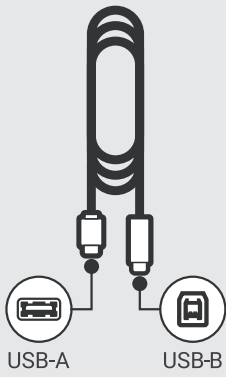
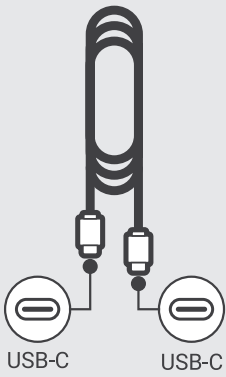


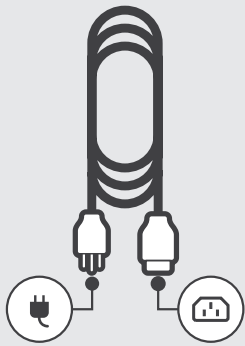


Moniteur Webcam Concentrateur USB-C
Dell Pro P 27
P2726DEV

Guide de démarrage rapide

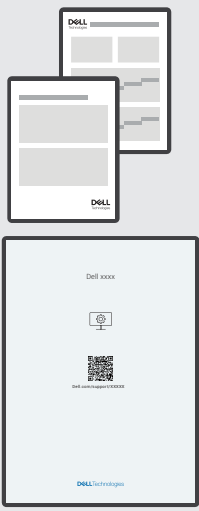

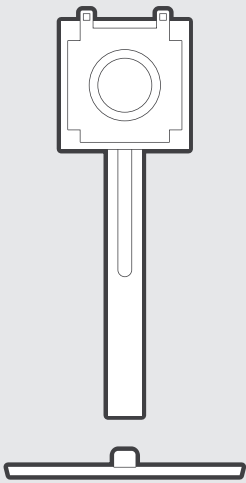


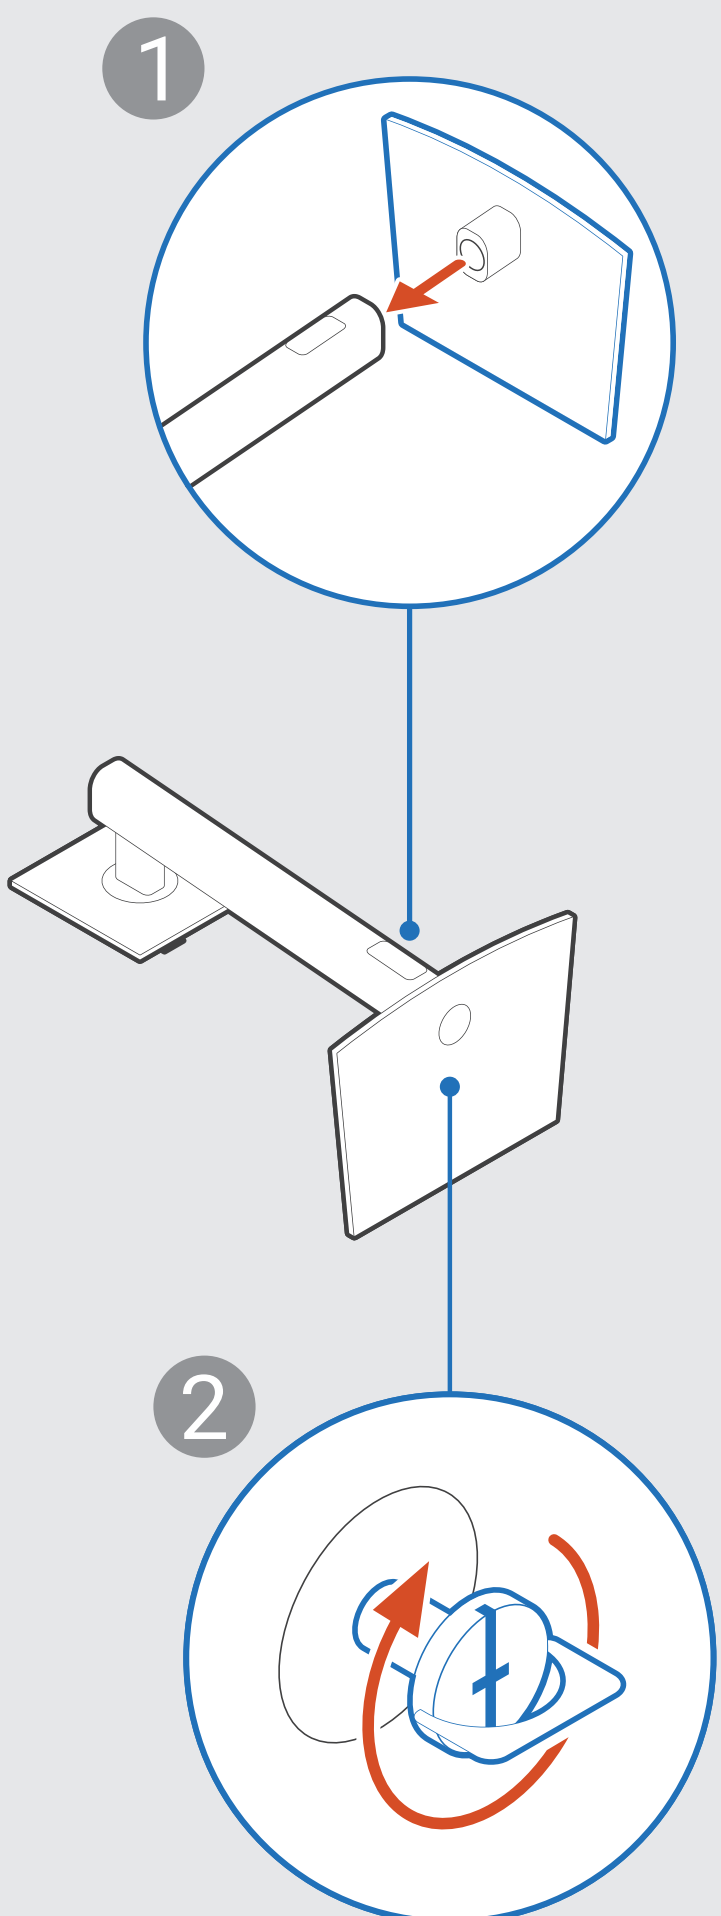


2






3

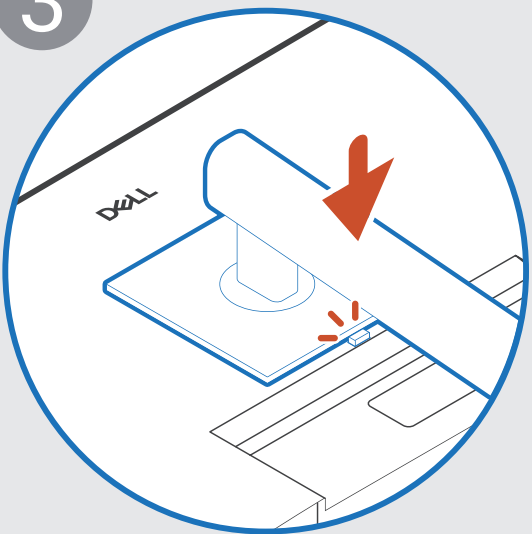



4

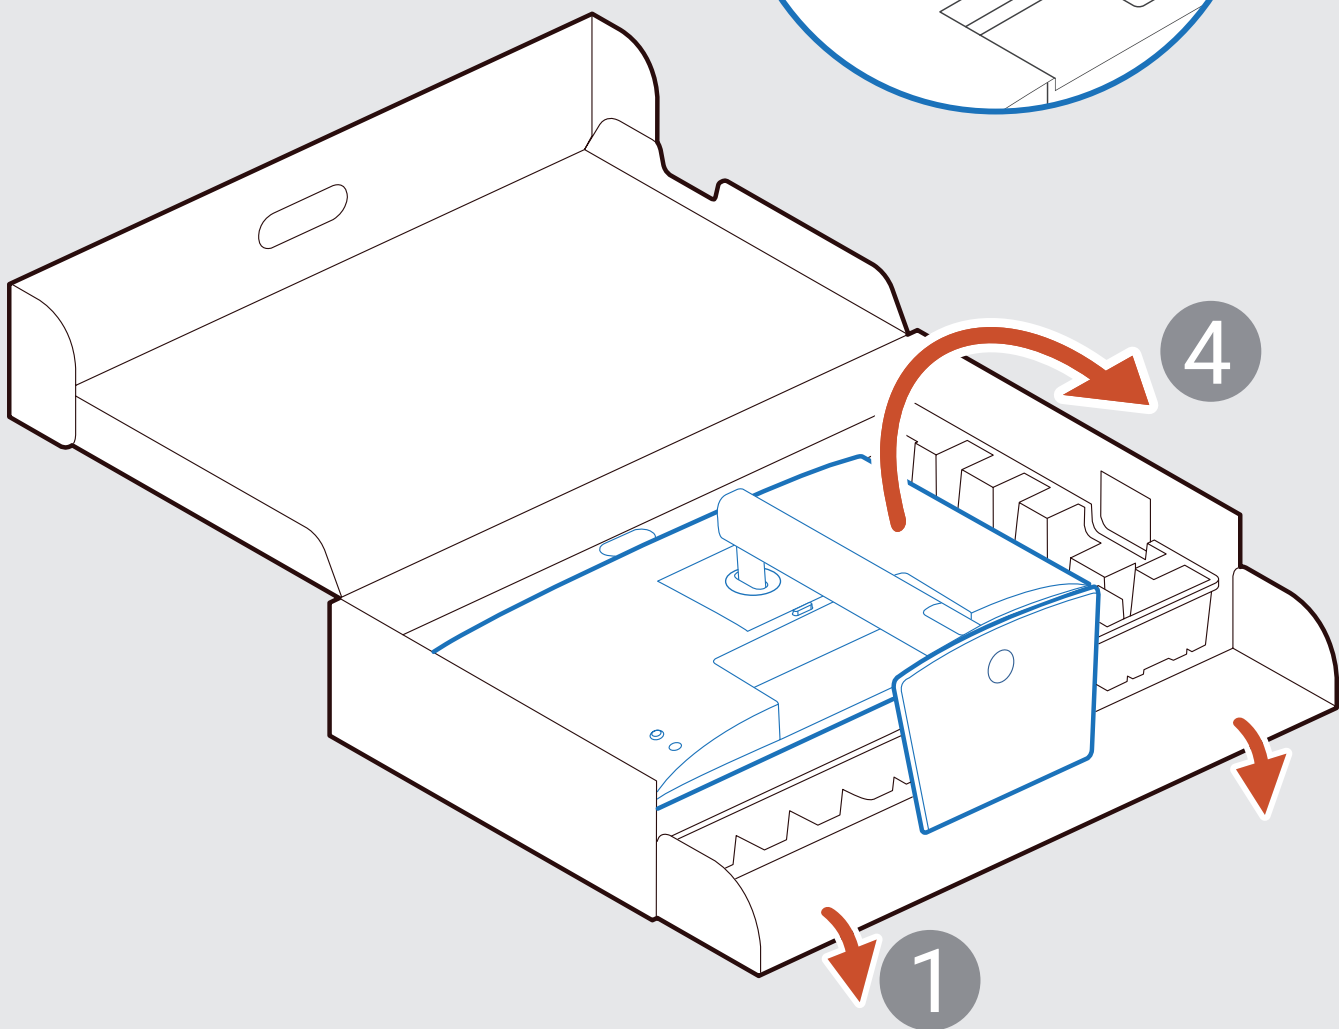


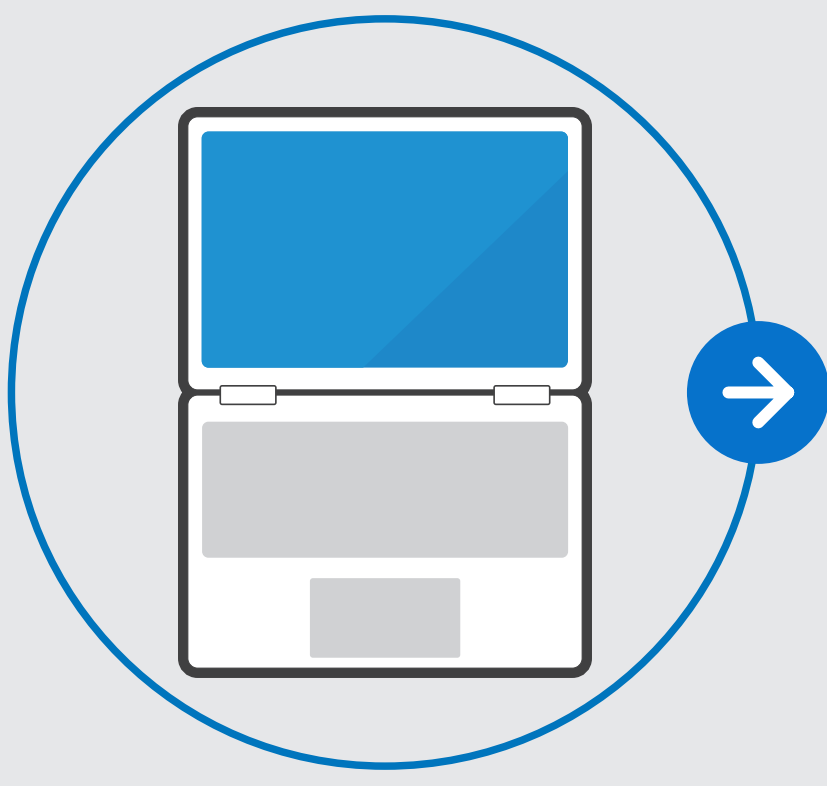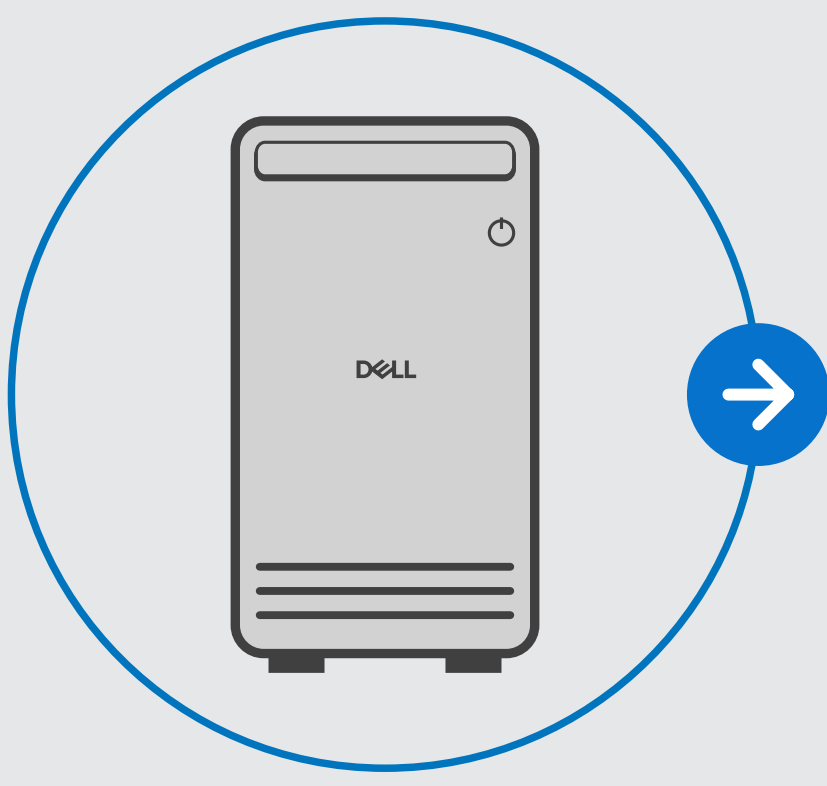

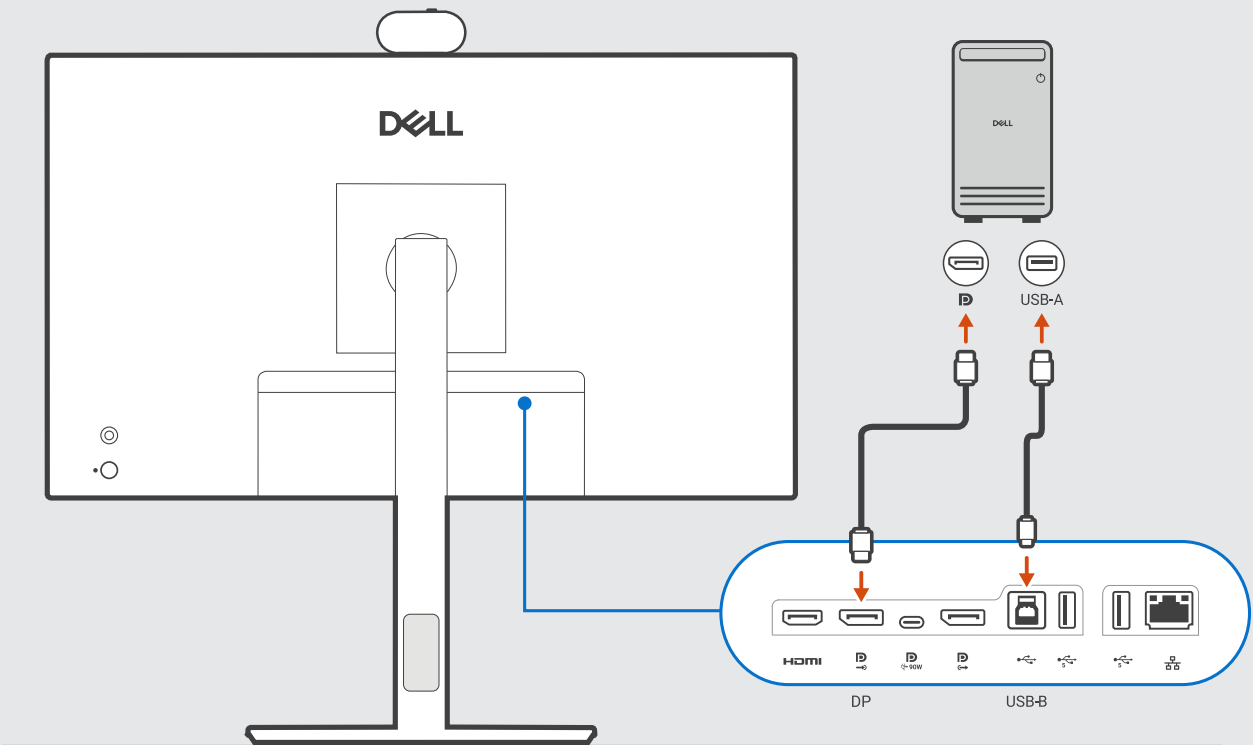


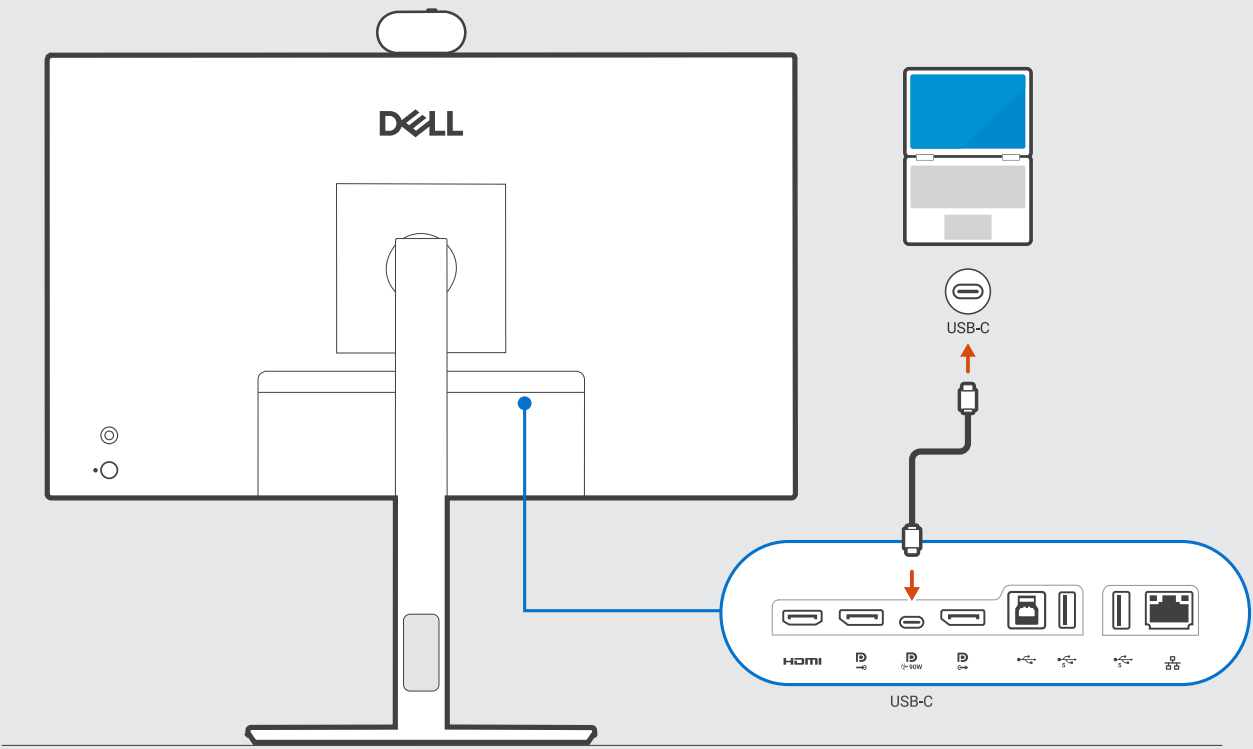

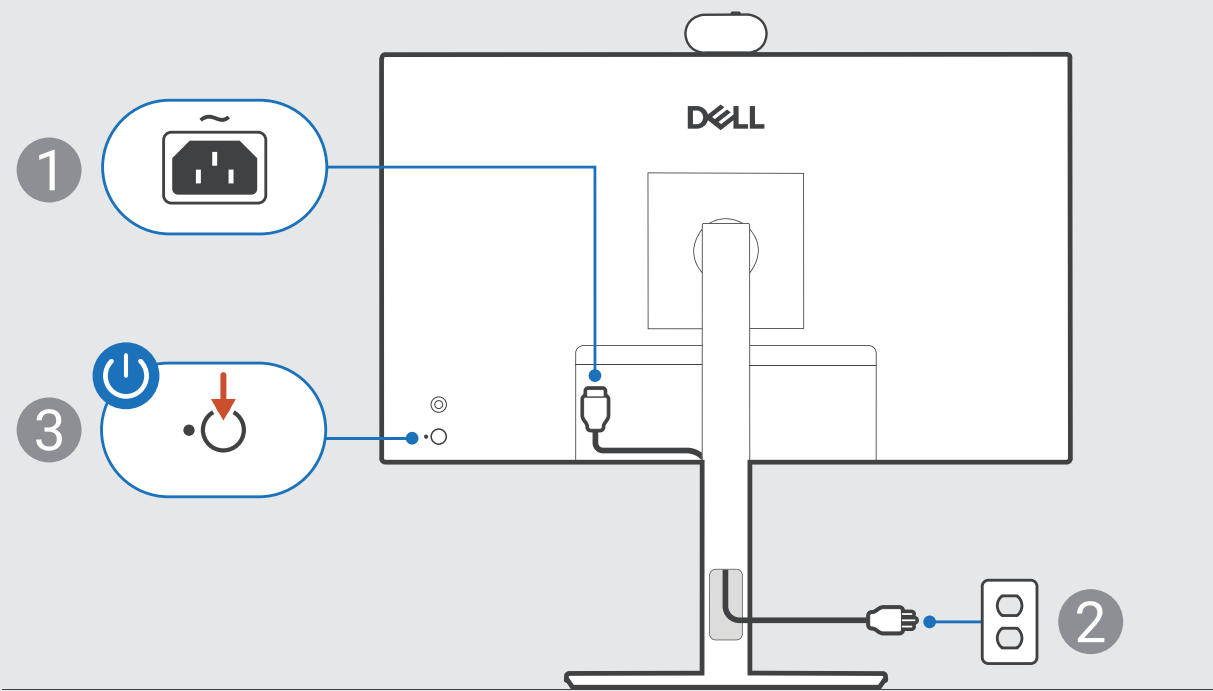


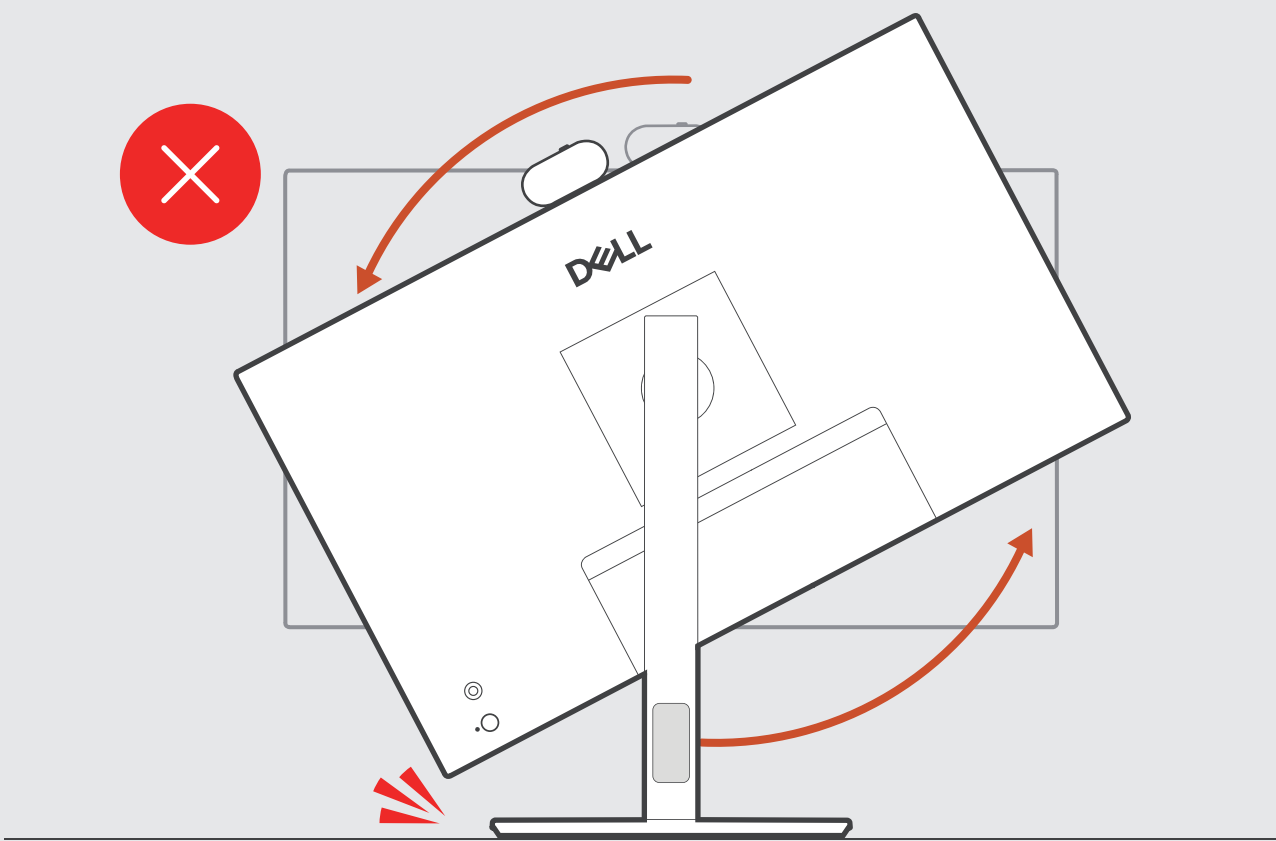


1


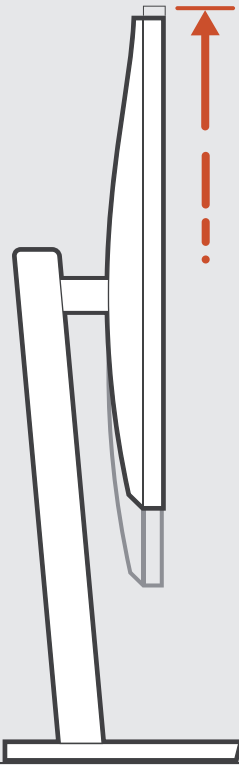



2

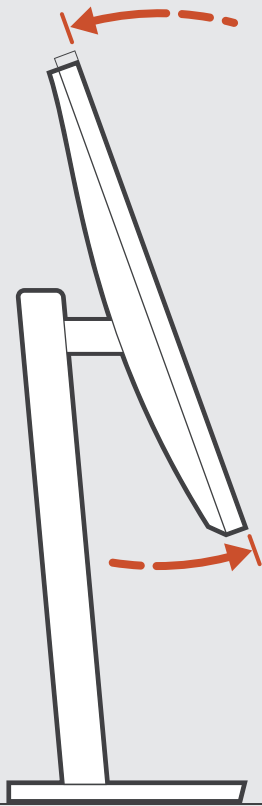


3

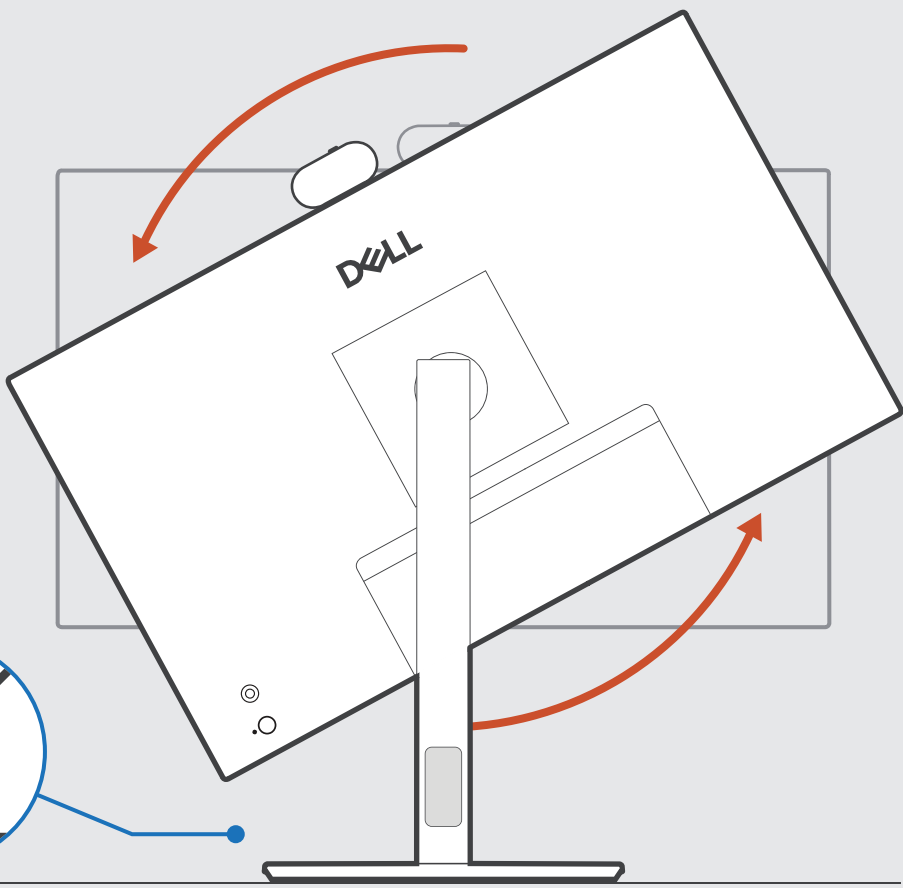


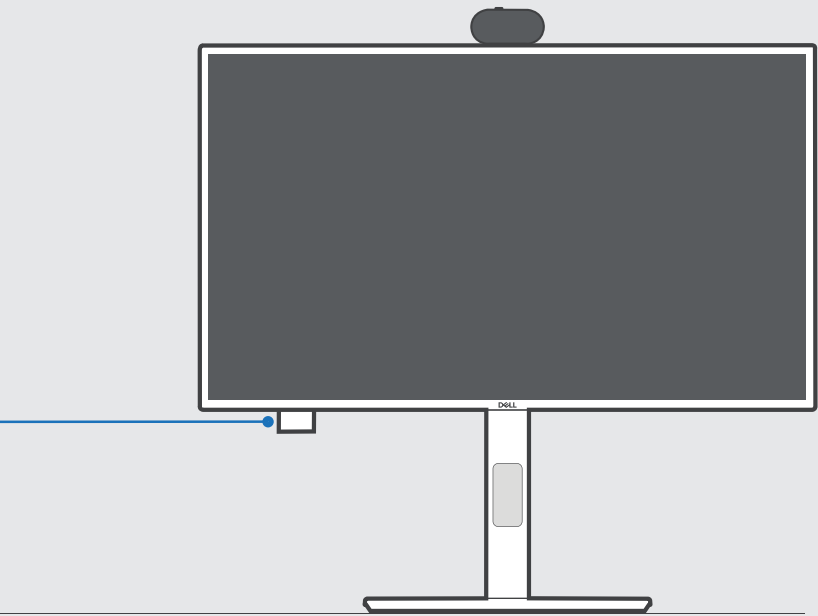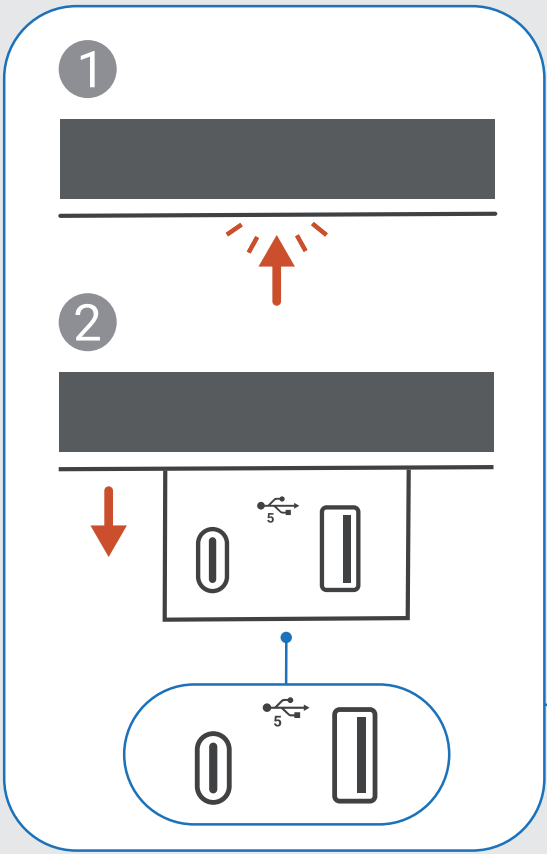

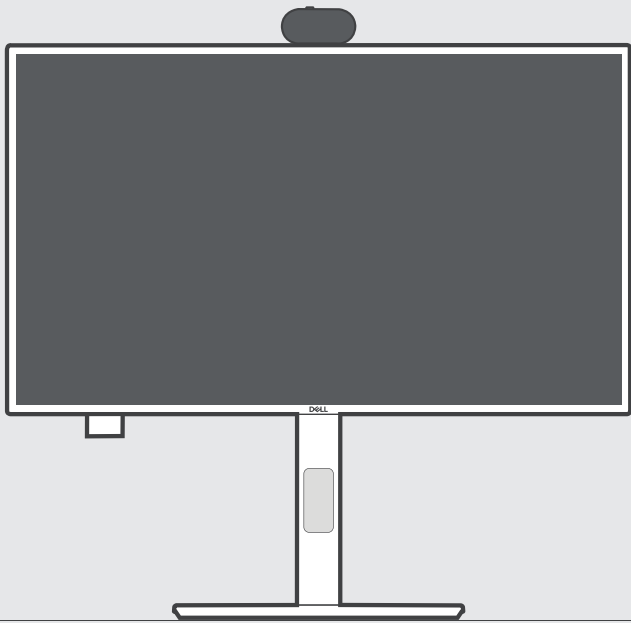


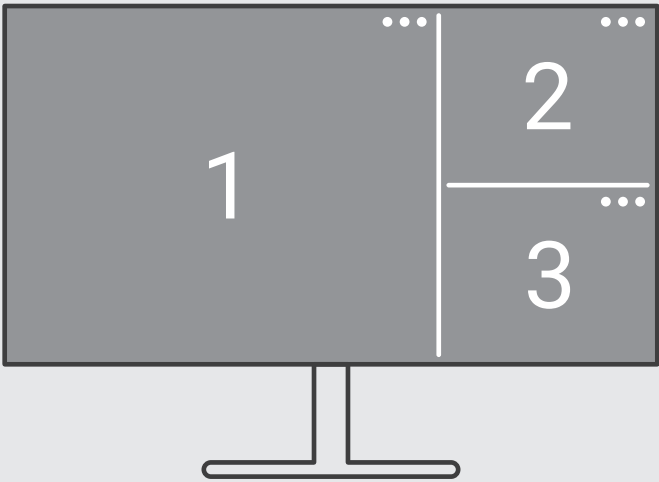


Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm

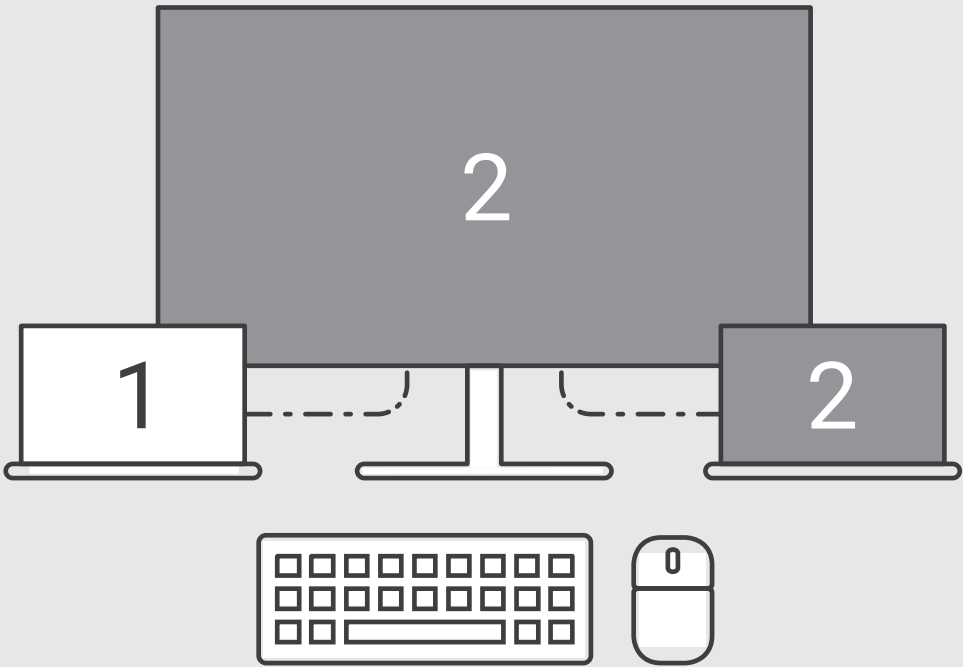

Clavier-vidéo-souris (KVM)

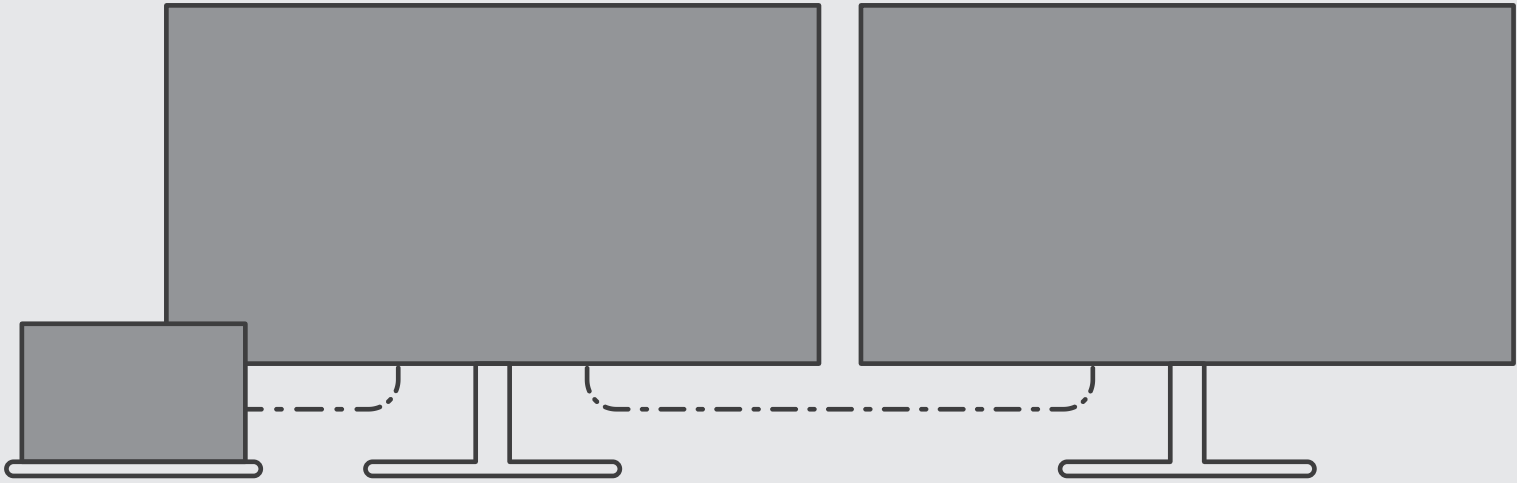

Connexion en chaîne

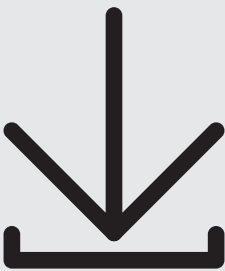

Dell.com/support/P2726DEV