


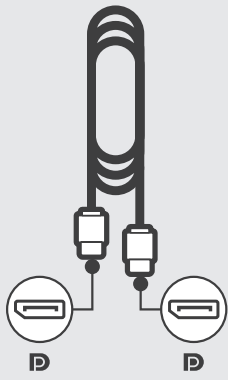
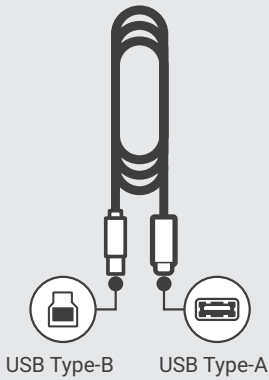
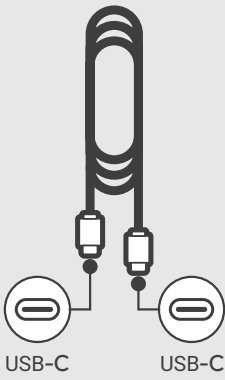
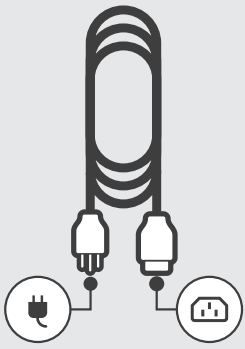


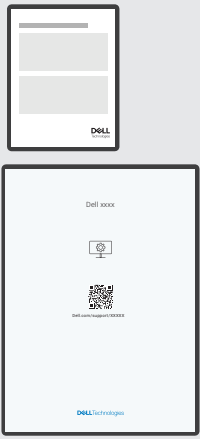





Moniteur de conférence Concentrateur USB-C  
Dell Pro P 34  
P3426WEB



Guide de démarrage rapide

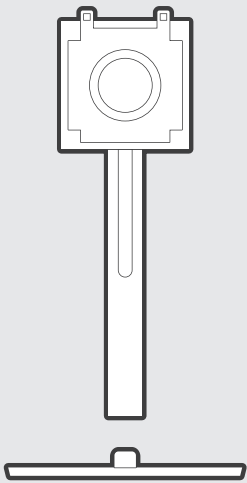


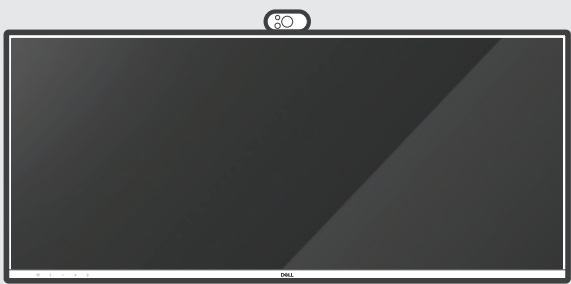


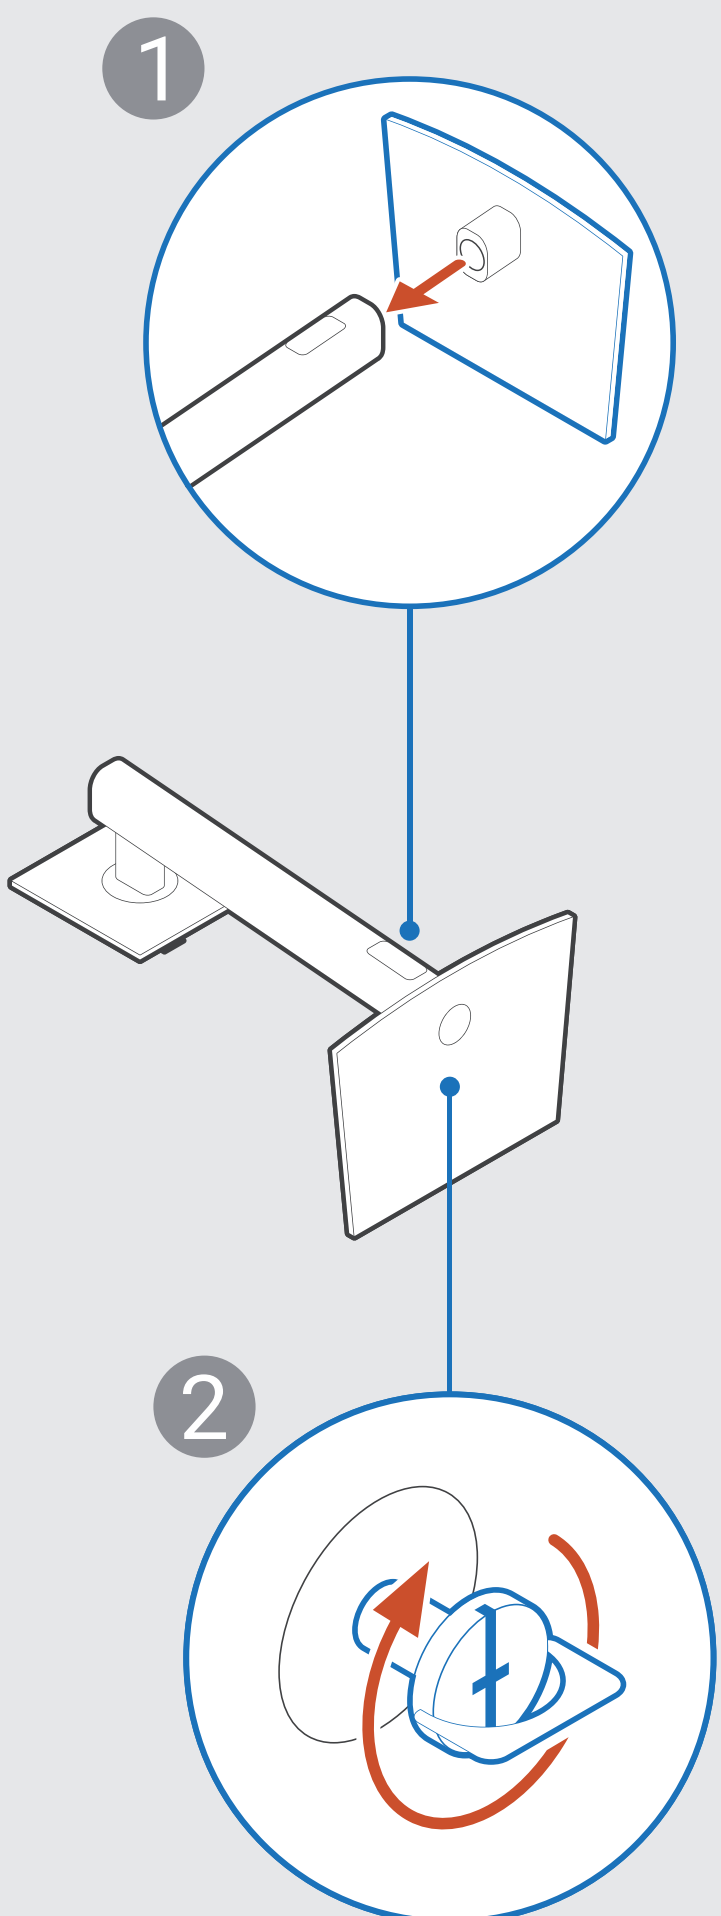


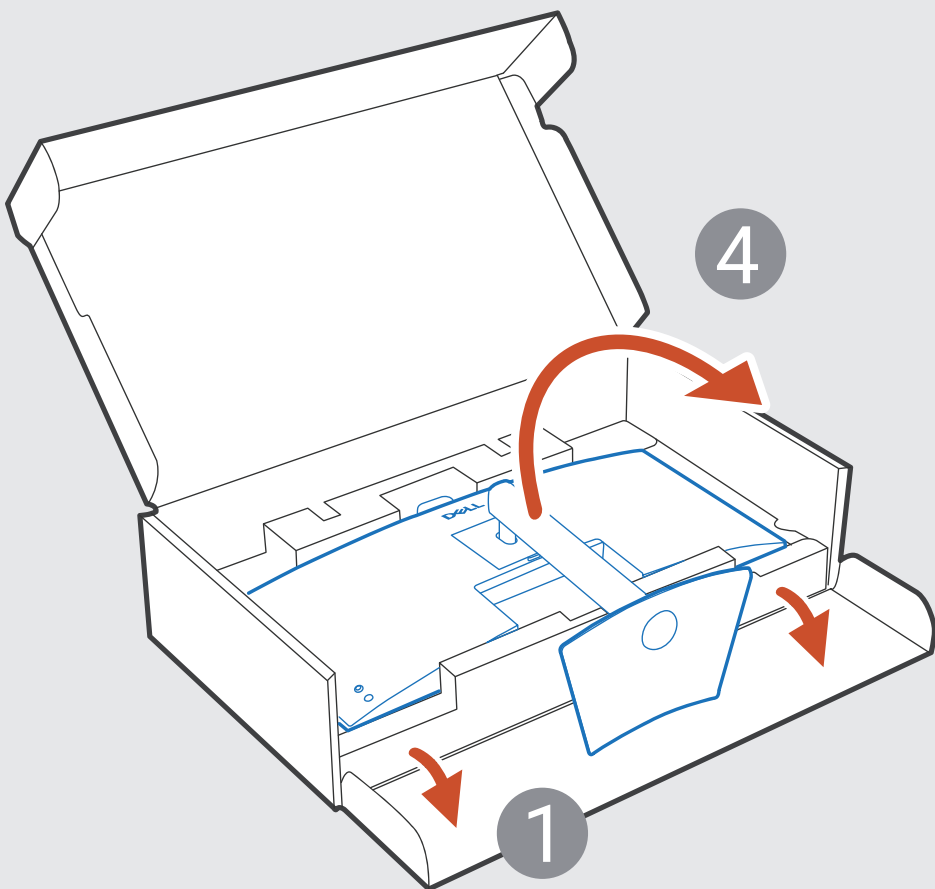
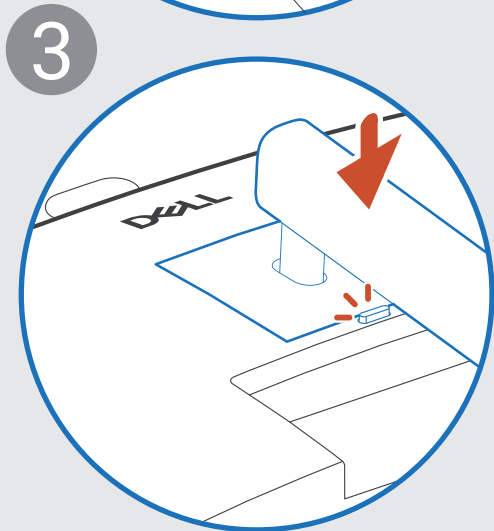
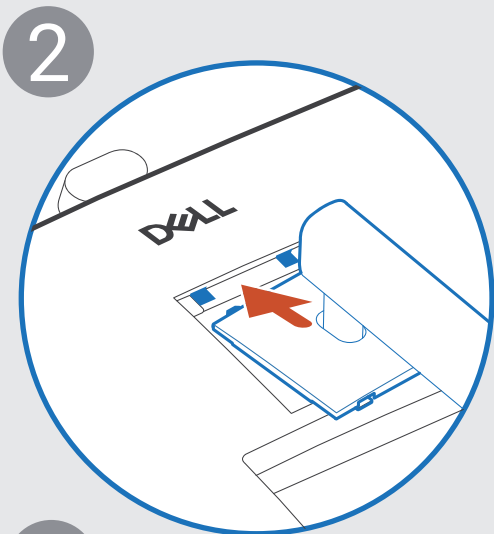



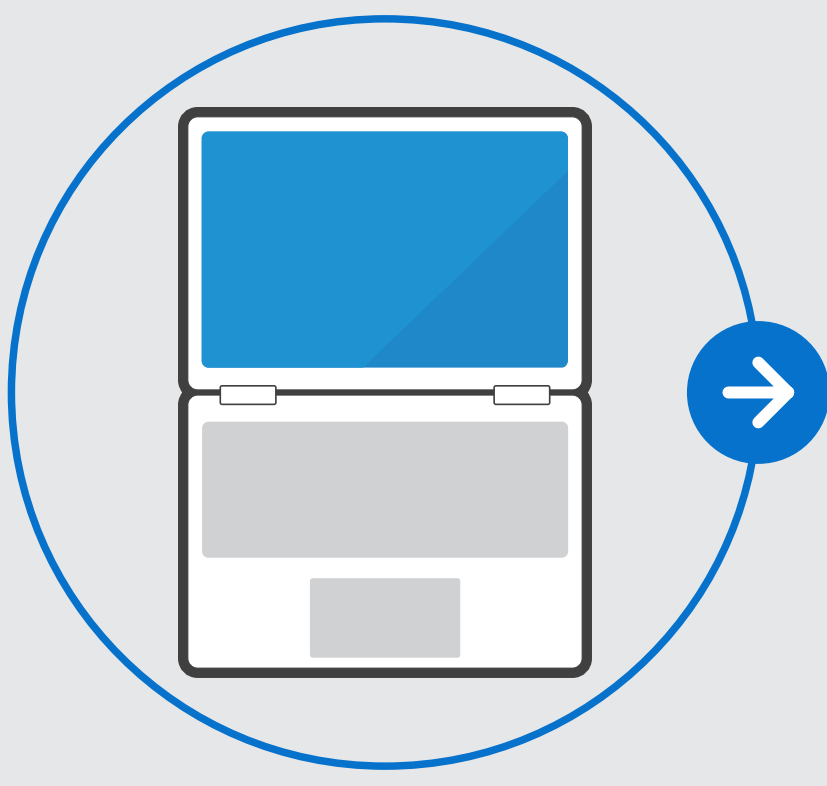
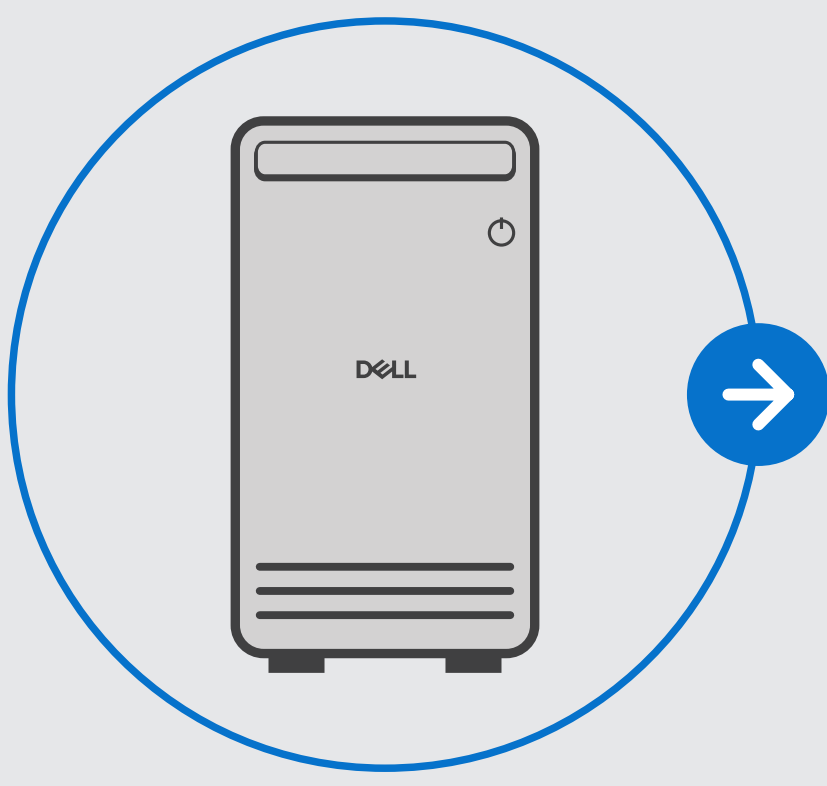


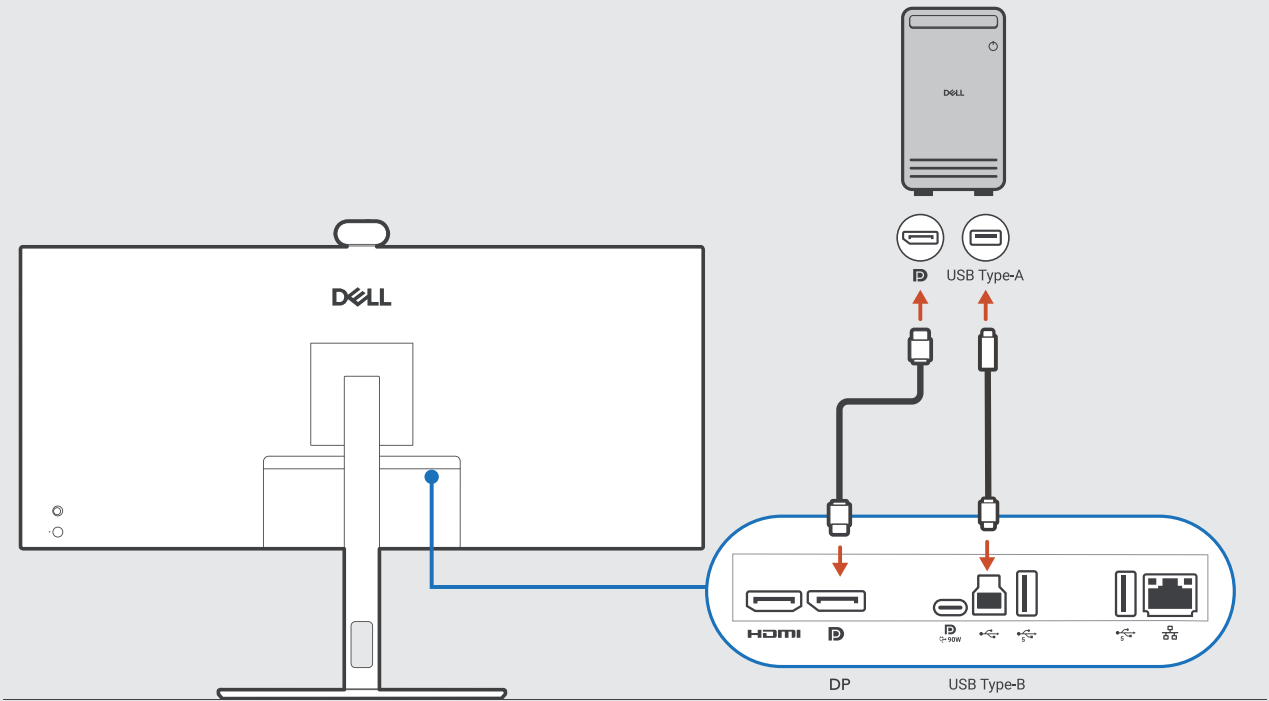


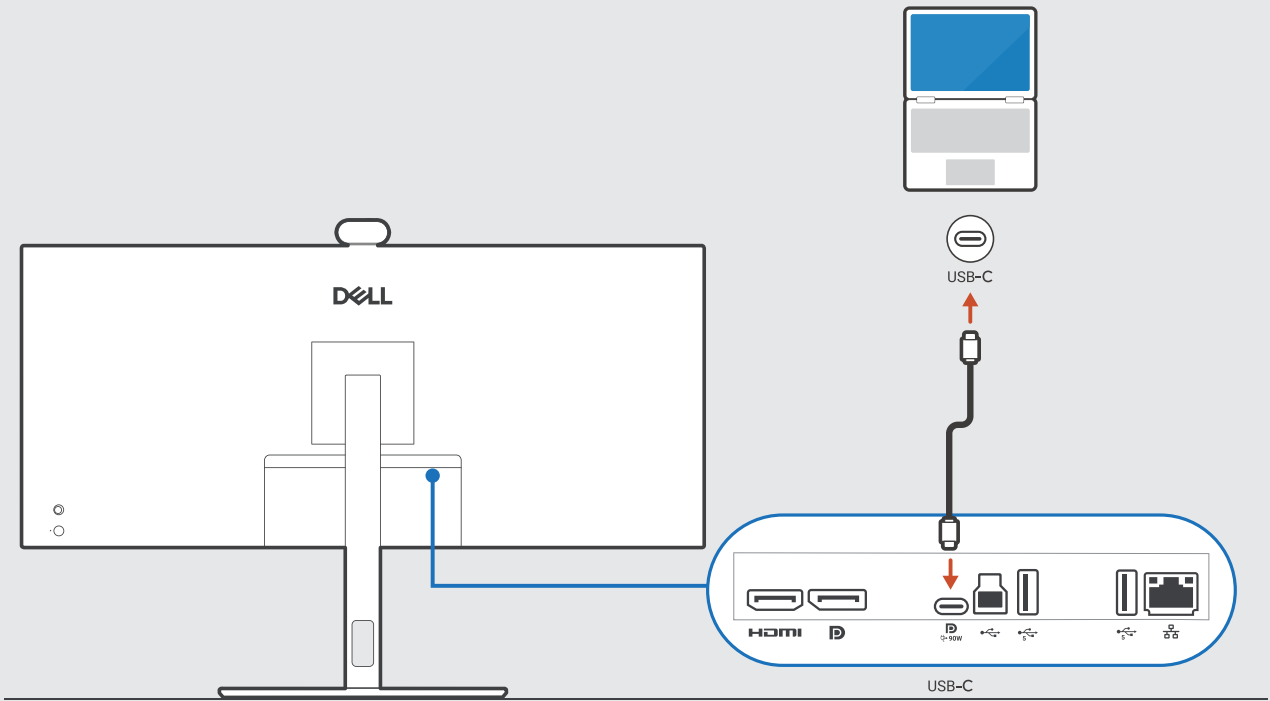

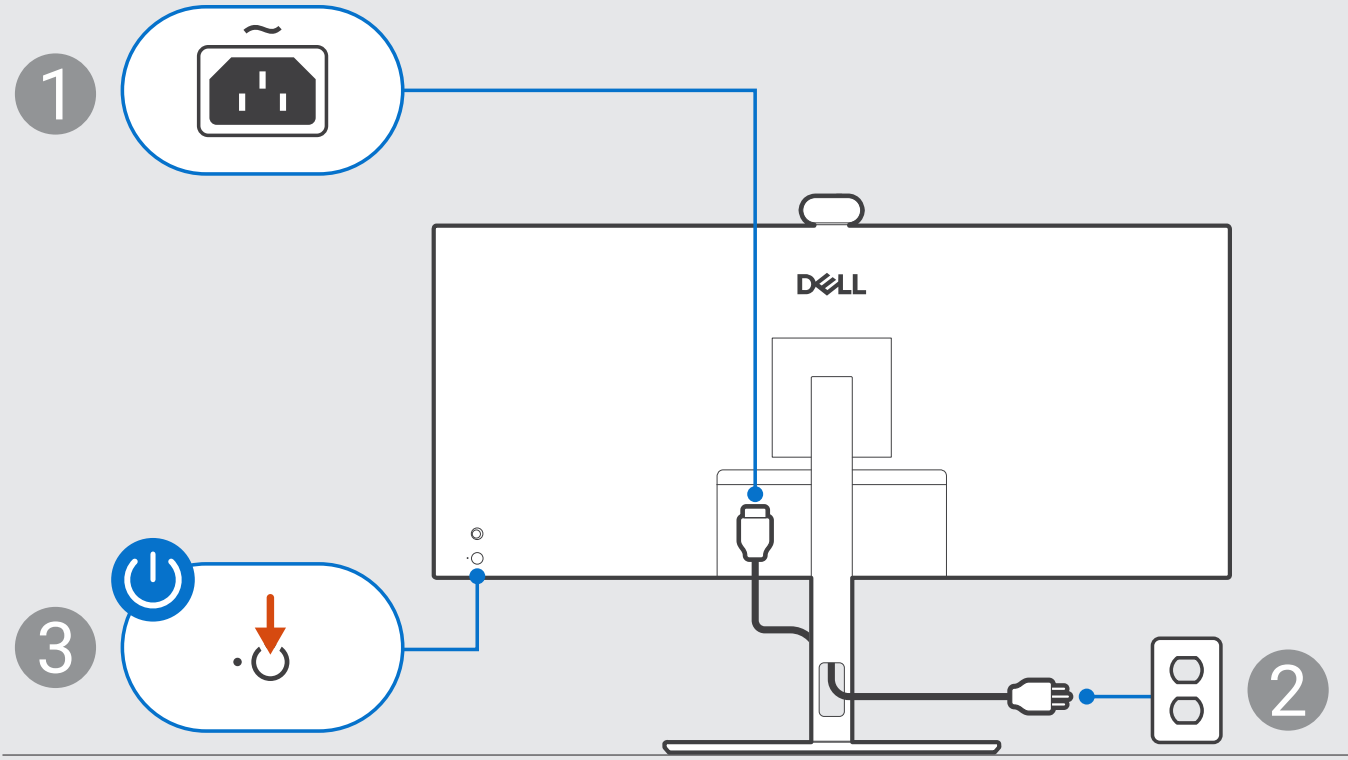


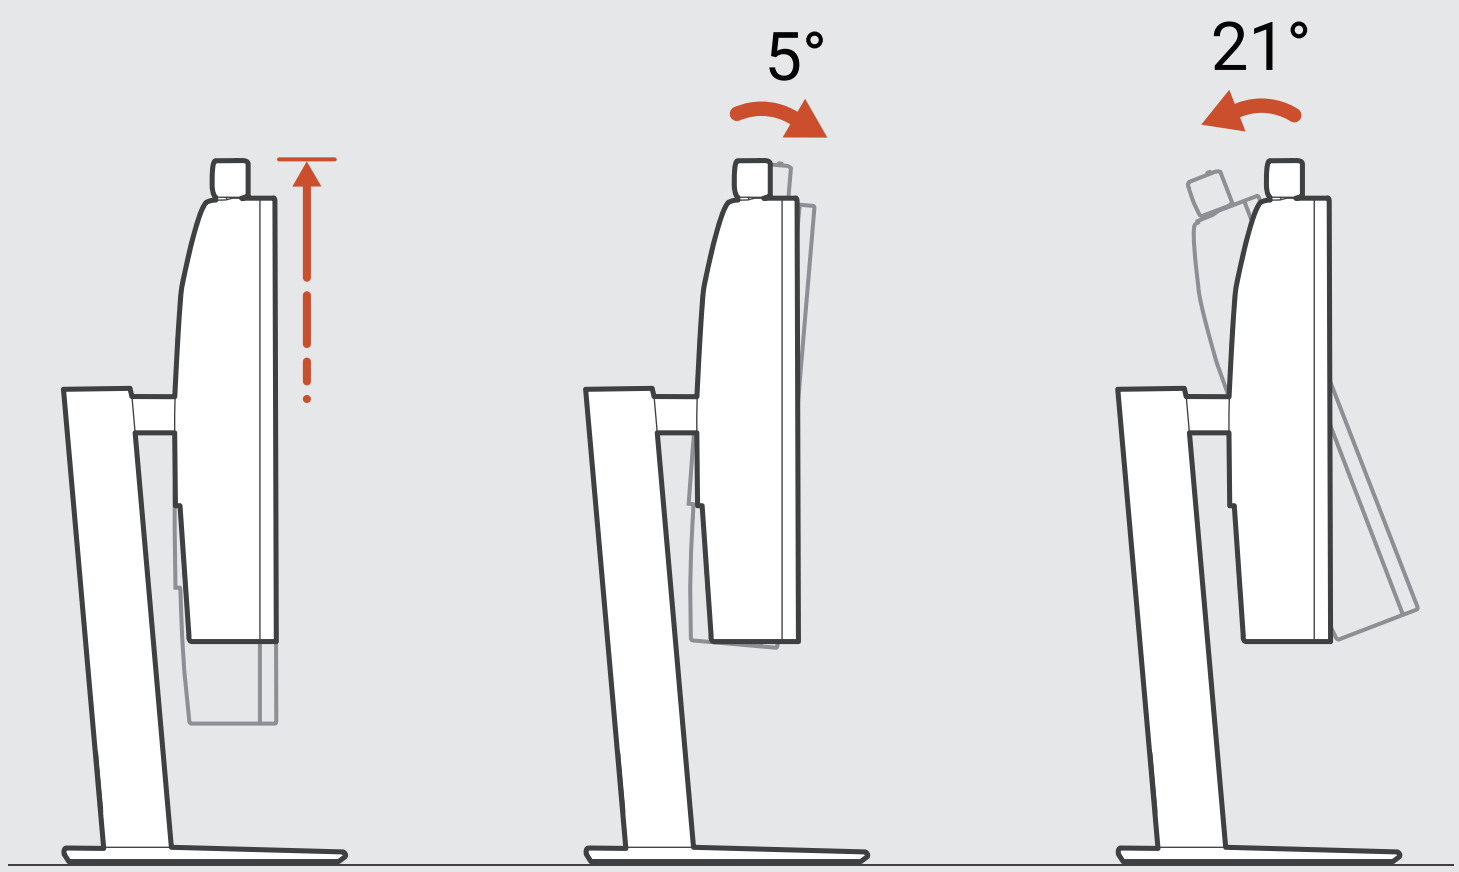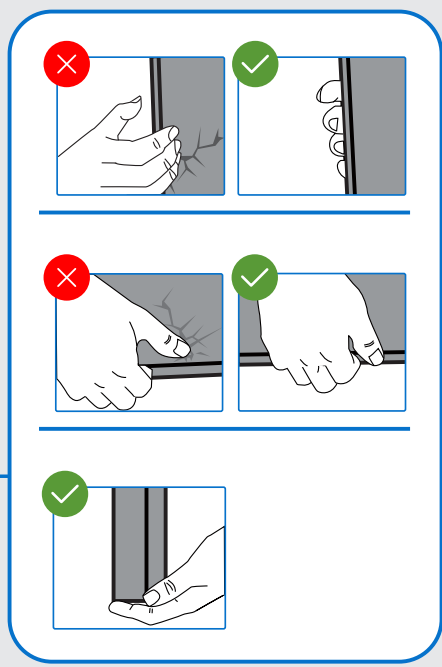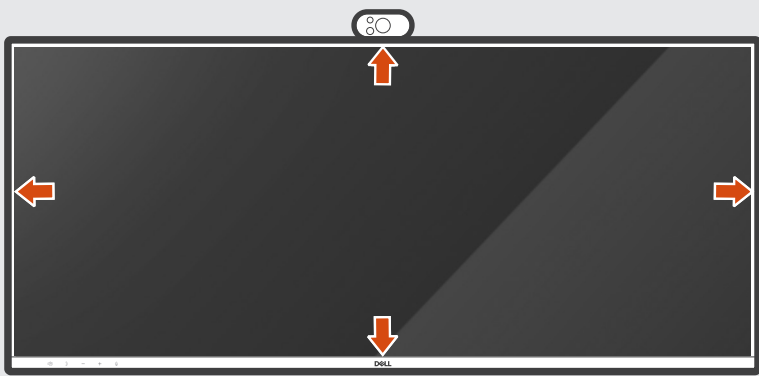

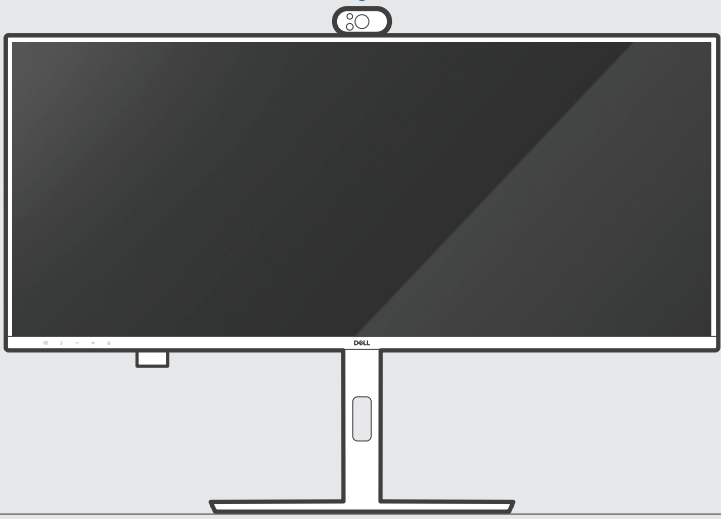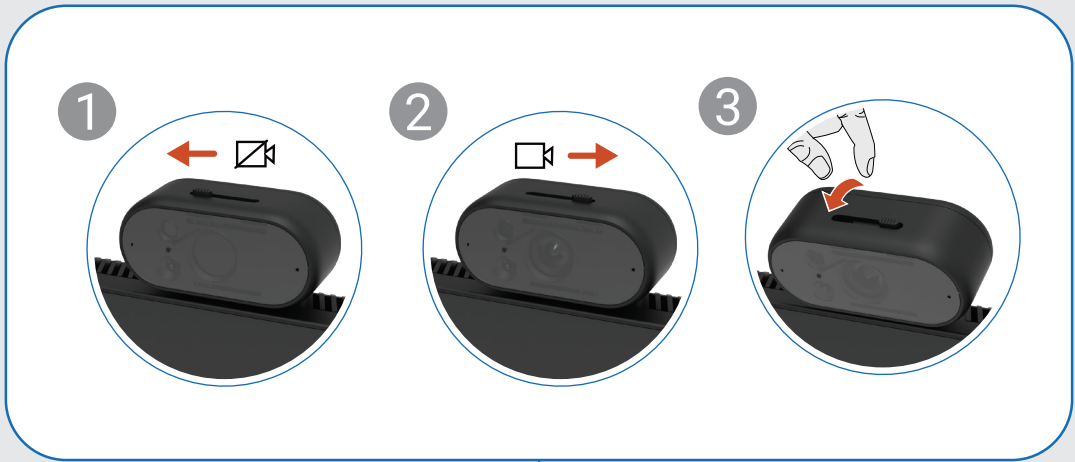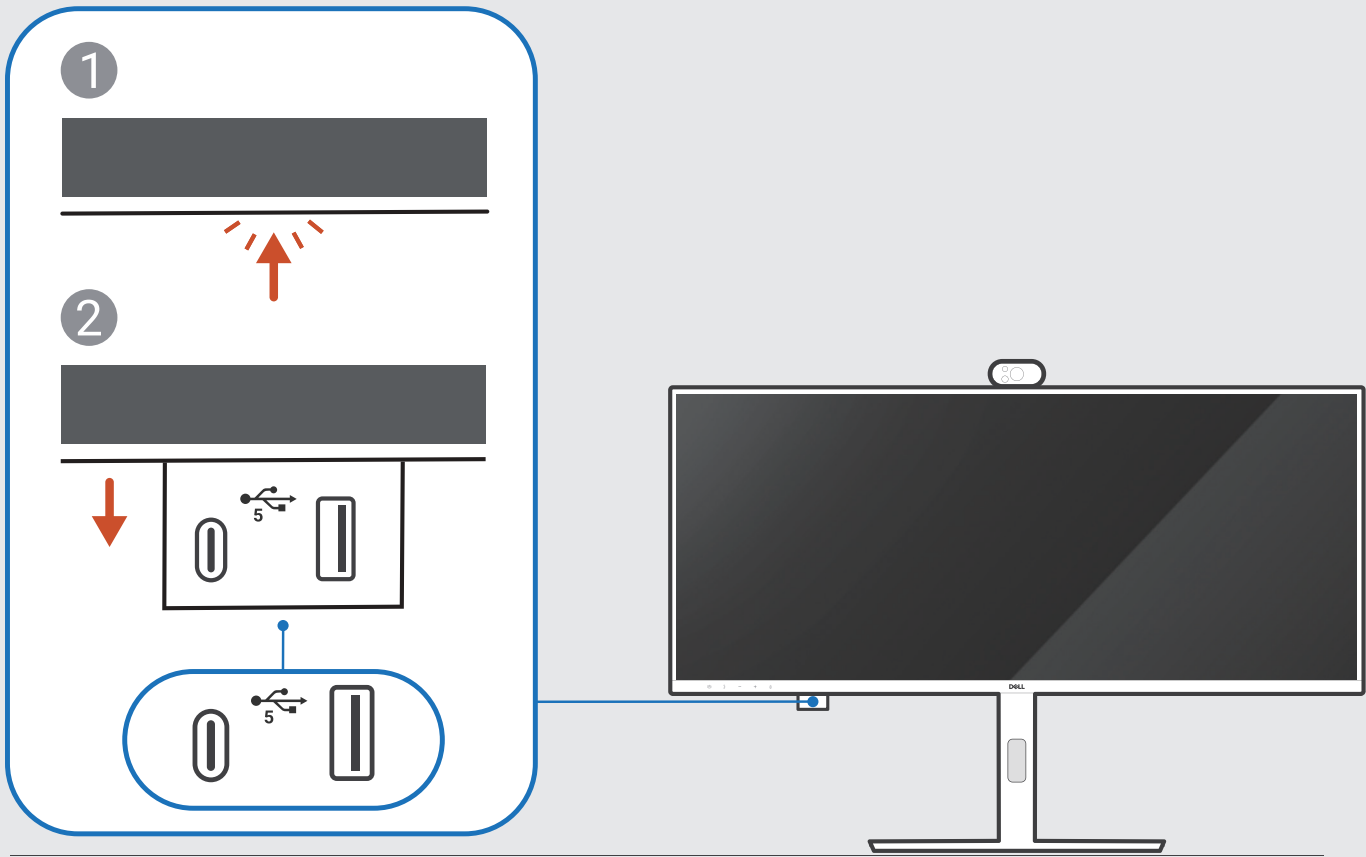


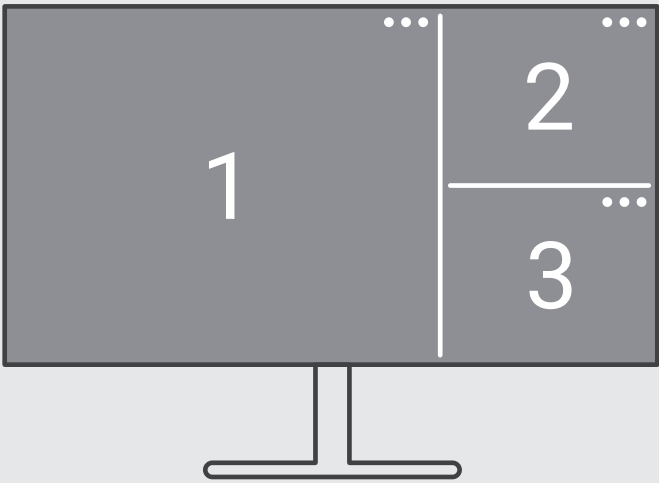

Dell Display and Peripheral Manager  
[Dell.com/support/ddpm](https://Dell.com/support/ddpm)

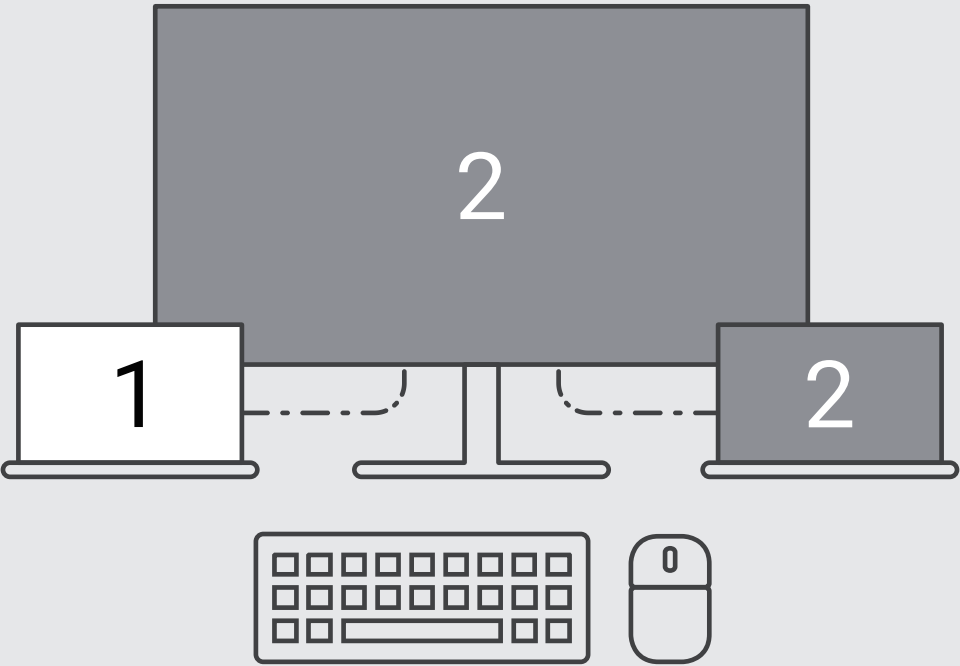

Clavier-vidéo-souris (KVM)

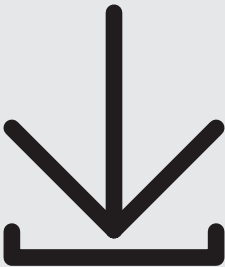

[Dell.com/support/P3426WEB](https://Dell.com/support/P3426WEB)

