

Installation manual

M Collaboration Floorstand 50"-86"

EAN: 7340234814237

(en) Installation manual

(ar) تېبىت لى لى لى

(cz) Instalační manuál

(da) Installationsmanual

(de) Installationsanleitung

(ee) Paigaldusjuhend

(el) Οδηγίες εγκατάστασης

(es) Manual de instalación

(fi) Asennusohje

(fr) Installation Manuel

(he) הנקתה יירדמ

(hu) Szerelési kézikönyv

(it) Manuale di installazione

(jp) 取り付け説明書

(kr) 설치 설명서

(li) Montavimo instrukcija

(lt) Uždėdėšanas rokasgrāmata

(nl) Installatie handleiding

(no) Installasjonshåndbok

(pl) Instrukcja instalacji

(pt) Manual de instalação

(ro) Manual de instalare

(ru) Инструкция по установке


(sk) Inštalčný manuál

(sl) Navodila za montažo

(sv) Installationsmanual

(tr) Montaj kılavuzu

(zh) 安装手册

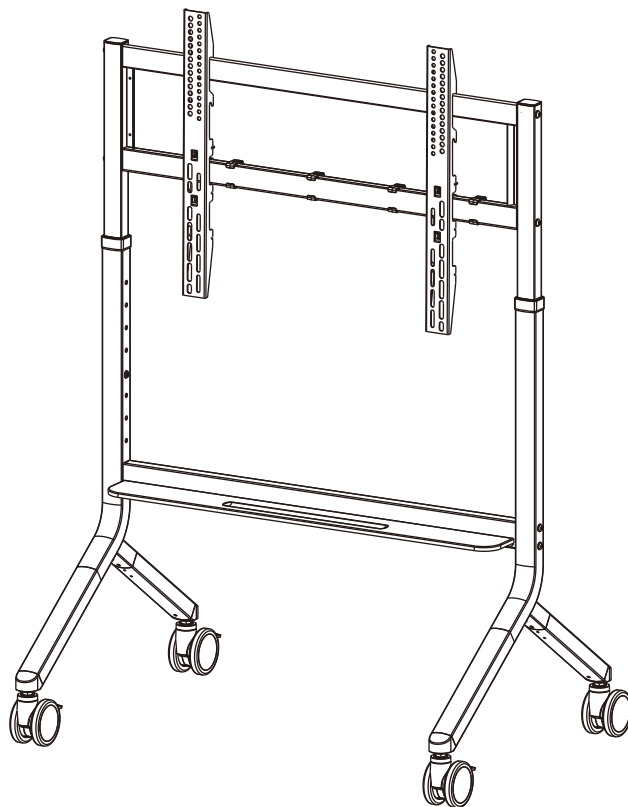

IMPORTANT!

Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value. If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor. Replace the screws with suitable ones if needed. In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please consult a professional.

تَحذِير

عشاش أو ضرر عال زاهج أو نوي زفلتل وال أو لئاسل لاسل سركل تاشاش أو ام زالابل ازهج أو لثمت عبسانم نوكت ال دقف، يغاربل لن يعضت مت اذل، ةري بكم يق ىرخال ال HiFi ازهج أو ضرر عال لاج في. رمال اذل عبسانم ىرخأ يغاربل لدبت سا. ةي ضررال أو فقسال أو طائل اذل ةدام ني صصختم دلح أو راشست سا ىج ري، جت نمل اذل بيكرت بناوج نم بناج ي أو نم دكأتل اذل دمع

DŮLEŽITÉ!

Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoce hodnotné. Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaže v místě instalace. V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je. Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obraťte se na zkušeného odborníka.

VIGTIGT!

Din plasmaskærmn, LCD-skærm, tv, projektor, projektorskærmn eler andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi. Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

BELANGRIJK!

Uw Plasma, LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt U, raadpleeg dan een professional.

TÄHTIS!

Teie teler, projektor, projektori ekraan või muu HiFi seade on suure väärtusega. Kui kinnitused on komplektis paigalduskruidid, siis ei pruugi need sobida Teie seinale, lae või põranda materjaliga. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu. Kui Te ei ole seadme paigaldamise detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

ACHTUNG!

Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stelle einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben. Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

H οθόνη σας Plasma, LCD, Τηλεόραση, Βιντεοπροβολέας (projector), οθόνη βιντεοπροβολέα ή άλλες συσκευές HiFi έχουν σημαντική αξία. Αν συμπεριλαμβάνονται βίδες στη συσκευασία ίσως να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του πατώματός σας. Αντικαταστήστε τις βίδες αυτές με άλλες κατάλληλες αν χρειάζεται. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποια ζητήματα σχετικά με την στήριξη αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

IMPORTANTE!

Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso. Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

TÄRKEÄ!

Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hifi4aitteiden arvo on huomattava. Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla. Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteys asiantuntijaan.

IMPORTANT!

Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable. Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées. Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

FONTOS!

Plazma, LCD TV-d, projektorod, vetítővásznad vagy egyéb műszaki berendezések értékes értéket képvisel. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmas a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítsd. Cseréld ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

IMPORTANTE!

I vostri schermi al plasma o LCD o le TV in genere, ma anche i proiettori, gli schermi per proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento di denaro. Le viti ed i perni in dotazione potrebbero rivelarsi non adatti per il tipo di parete o di soffitto o di pavimento. Sostituitele quindi con ancoraggi più idonei in caso di necessità. Se dovete riscontrare problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

重要!

プラズマ、LCD、テレビ、プロジェクター、プロジェクター スクリーン、またはその他の HiFi 機器は、かなりの価値があります。ネジが付属している場合でも、壁、天井、床の材質によっては適さない場合があります。必要に応じて、ネジを適切なものに交換してください。この製品の取り付けに関してご不明な点がある場合は、専門家にご相談ください。

VIKTIG!

Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorskjerm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi. Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig. Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

UWAGA!

Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość. Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

IMPORTANTE!

O seu Plasma, LCD, TV, Projeto, Tela de Projeção ou outro equipamento HiFi representa um valor considerável. Se os parafusos estiverem incluídos, eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou piso. Substitua os parafusos por outros adequados, se necessário. Caso não tenha certeza sobre algum aspecto da montagem deste produto consulte um profissional.

SVARIG!

Jūsu Plasma. LCD, TV, projektors, projektora ekrāns vai cita HiFi iekārtas veido ievērojamu vērtību. Iekļautās skrūves var būt nepiemērotas jūsu sienai, griestu vai grīdas materiāliem. Nomainiet skrūves ar piemērotām skrūvēm, ja nepieciešams. Gadījumā, ja jūs neesat pārliecināts par iebkuriem šo produktu montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdzu, konsultējieties ar speciālistu

SVARBU!

Jūsų plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektoriaus ekranas ar kita HiFi įranga turi didelę vertę. Jei varžtai yra komplekte, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienų, lubų ar grindų medžiagoms. Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia. Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto- prašome kreiptis į profesionalus.

IMPORTANT!

Plasma, LCD, televizorul, proiectorul, ecranul de projector sau alte echipamente HiFi reprezintă o valoare considerabilă. Dacă sunt incluse șuruburi, acestea pot să nu fie potrivite pentru materialul peretelui, tavanului sau podelei. Înlocuiți șuruburile cu altele adecvate dacă este necesar. În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspect al montării acestui produs, vă rugăm să consultați un profesionist.

ВНИМАНИЕ!

Каким бы оборудованием HiFi вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

VIKTIGT!

Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett ansenligt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet! Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

DŮLEŽITÉ!

Váš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné. Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie. V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymeňte ich. Pokiaľ budete mať pri montáži produktu potiaže, obráťte sa na skúseného odborníka

POMEMBNO!

Vaš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko platno ali drugo HiFi oprema predstavlja pomembno vrednost. Če so vključeni vijaki ne smejo biti primerni za material svojega steno, strop ali tla. Ponovno namestite vijake z ustreznimi tiste, če je potrebno. V primeru, da ste prepričani o vseh vidikih vgradnje tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.

ÖNEMLİ!

Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir. Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir. Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin. Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olması halinde bir uzmandan yardım alın.

重要的

您的等离子电视、液晶电视、电视、投影仪、投影屏幕或其他高保真设备价值不菲。此产品配备的螺丝，有可能不适用于您的墙壁、天花板或地板材料。请视实际需要更换，使用合适的螺丝。如果您对安装本产品有任何不确认的地方，请咨询专业人士。

WARNING

WARNING!

Always check the depth of the holes before starting an installation.

ADVARSEL!

Kontroller altid hullernes dybde, før du går i gang med en installation.

WARNUNG!

Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ελέγχετε πάντα το βάθος των οπών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

¡AVISO!

Controle siempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.

VAROITUS!

Selvitä reikien syvyyden ennen asentamisen aloittamista.

ATTENTION!

Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer une installation.

ATTENZIONE!

Verificare sempre la profondità dei fori prima di iniziare l'installazione.

VAROVÁNÍ!

Před zahájením instalace vždy zkontrolujte hloubku otvorů.

ADVARSEL!

Sjekk alltid hvor dype hullene er før du begynner å montere.

OSTRZEŻENIE!

Przed rozpoczęciem montażu należy zawsze sprawdzić głębokość otworów.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда проверяйте глубину отверстий перед началом установки.

WARNING!

Kontrollera alltid hållens djup innan en installation påbörjas.

UYARI!


Kurulumu başlamadan önce daima deliklerin derinliğini kontrol edin.

警告

在安装安装之前, 请务必检查孔的深度。

ريذحت

تېبىتال لىف دېبال لىق بوقىتال قىمىم نىم ئامىد قىقحت.

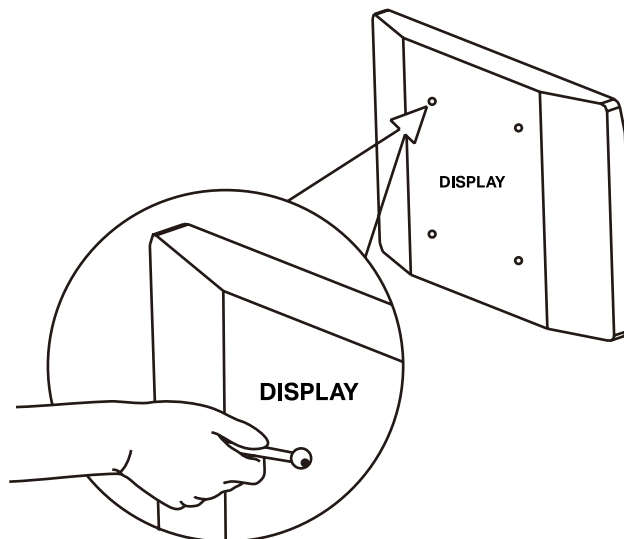

WARRANTY CARD

www.multibrackets.com

MULTIBRACKETS™ Limited Warranty

Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:

- Five (5) years for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories.
- Two (2) years for gaslifts and sit-stand workstations.
- One (1) year for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories.

For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS™ will replace any defective product part free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on www.multibrackets.com/support to make a warranty claim. We will await your documentation and then discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in anyway, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused.

All Multibrackets products are intended for indoor use only and any outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.



Multibrackets™ Stockholm, Sweden 2026
www.multibrackets.com



Multibrackets Online Users Manual

The content of this manual is subject to change without further notice.

The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: www.multibrackets.com



CAUTION

Two persons recommended to install this product



Multibrackets® Europe AB
Sveavägen 140, SE-113 50 Stockholm, Sweden.

www.multibrackets.com

Contents

Contents	04
CAUTION	05
Part list and Hardware kit	06
1.Technical specification	07
2.Caster installation	08
3.Leg and upright assembly.....	09
4.Height adjustment	10
5.Tray and crossbar assembly	11
6.Pillars and crossbar assembly.....	12
7.VESA mounting frame assembly	13
8.VESA mounting patterns	14
9.VESA rails and screen assembly.....	15
10.Mounting the screen on the cart.....	16
11.Cable management.....	17











CAUTION

Important safety instructions & assembly guide

- Please read and understand all instructions and safety information provided before starting the installation process. Improper installation or assembly may result in personal injury or property damage.
- This product is compatible with most 50"-86" TVs. The maximum load capacity is 90 kg, and the maximum AV shelf load capacity is 4.5 kg. Overloading the product may cause instability and result in potential personal injury.
- Do not install or assemble if any part of the product or hardware is damaged or missing. For replacement parts, please contact your local distributor. If you have any questions or concerns regarding the instructions, please consult a qualified local installer.
- This product is designed for indoor use only. Securely tighten all assembly screws, but avoid over-tightening. We disclaim all liability for damages or injuries resulting from modifications, improper installation, incorrect assembly, or inappropriate use.
- Properly assemble the VESA rails vertically on the back of the TV and align the TV to the central position for optimal stability.
- Install and use the product only on a flat, solid, and level surface to prevent tipping. Lock the casters to secure the unit in place and unlock them when 360-degree mobility is required.
- This product contains moving parts and small components. Keep children away from the product to avoid tipping hazards or risk of choking. Using a tip-over restraint or anchoring the stand to the wall may reduce, but not eliminate, the risk of tipping. Continuous adult supervision is necessary.
- Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing, and as a result, the furnishing may tip over onto the child.
- Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or overturning onto a child.

Parts

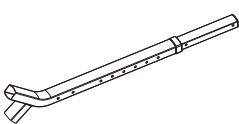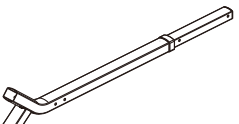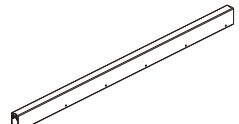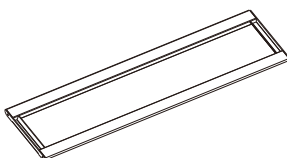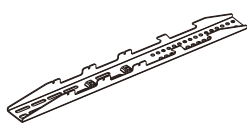1 A  1X	2 B  1X	3 C  4X	4 D  1X
5 E  1X	6 F  1X	7 G  1X	8 H  1X
9 J  4X	10 K  4X	11 L  2X	12 M  3X

Hardware kit





a  M8x60mm 8x	b  M6x10.5mm 8x	c  Ø8.2x1.2mm 8x	d  5mm 1x	Screws for cart assembly color : black
e  M5x10mm 6x	f  M6x20mm 2x	g  lock ring 1x		

g  M10x15mm 4x	h  M8x25mm 4x	i  M6x25mm 4x	j  M5x25mm 4x	k  Ø6.2mm x1.5mm 4x	l  Ø8.2mm x10mm 4x	Screws for screen assembly color : silver

Manual


							
Tightening	Loosening	Philips Screwdriver	Tape Measure	Adjustment	By Hand	Hex Wrench	+ Tightening - Loosening

1. Technical specification

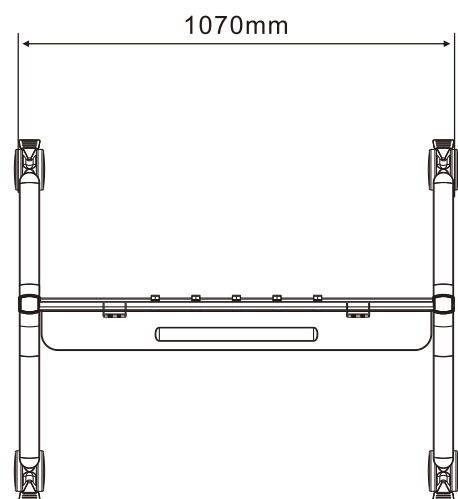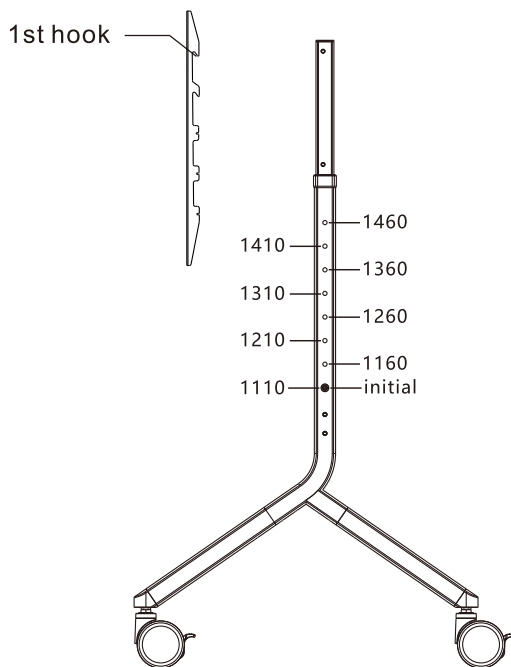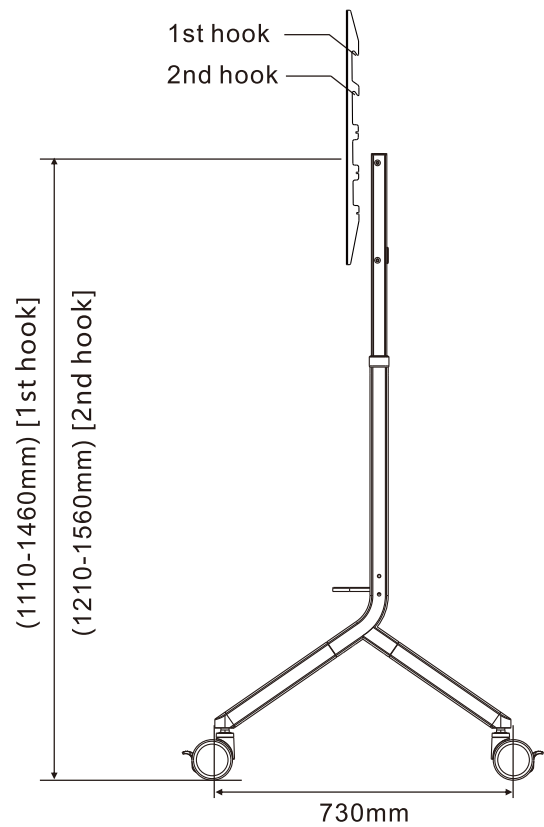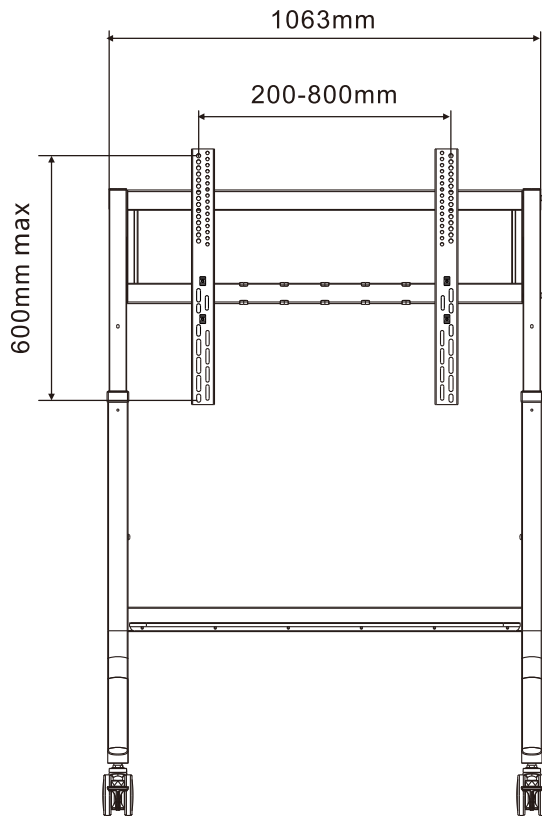


2. Caster installation


Step 1: Brake the casters before assembly.

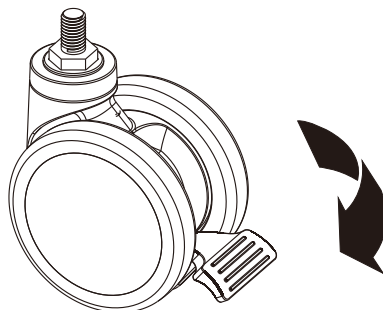

Step 2: Put the lock ring (g) on the thread of one caster (J), then assemble it onto the leg (C).

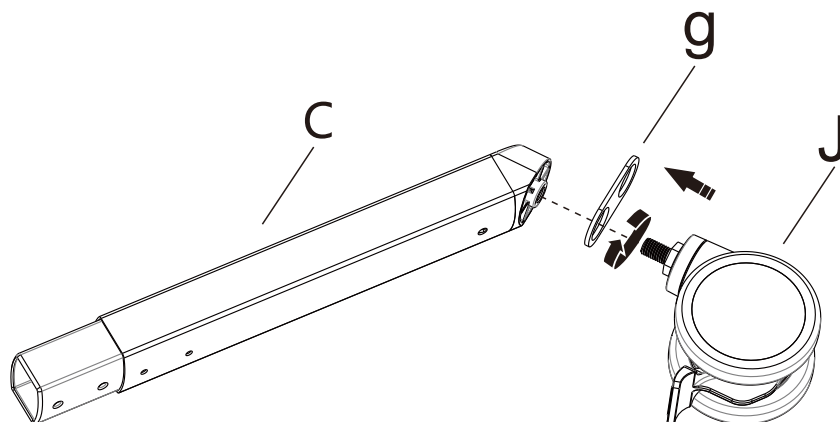


Step 3: Assemble the other three caster (J) onto the leg (C)

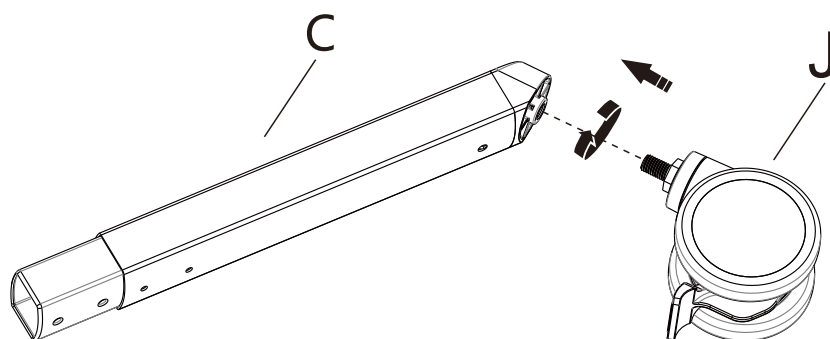


3. Leg and upright assembly

Step 1: Insert the top end of the leg into the bottom of the upright (A&B)

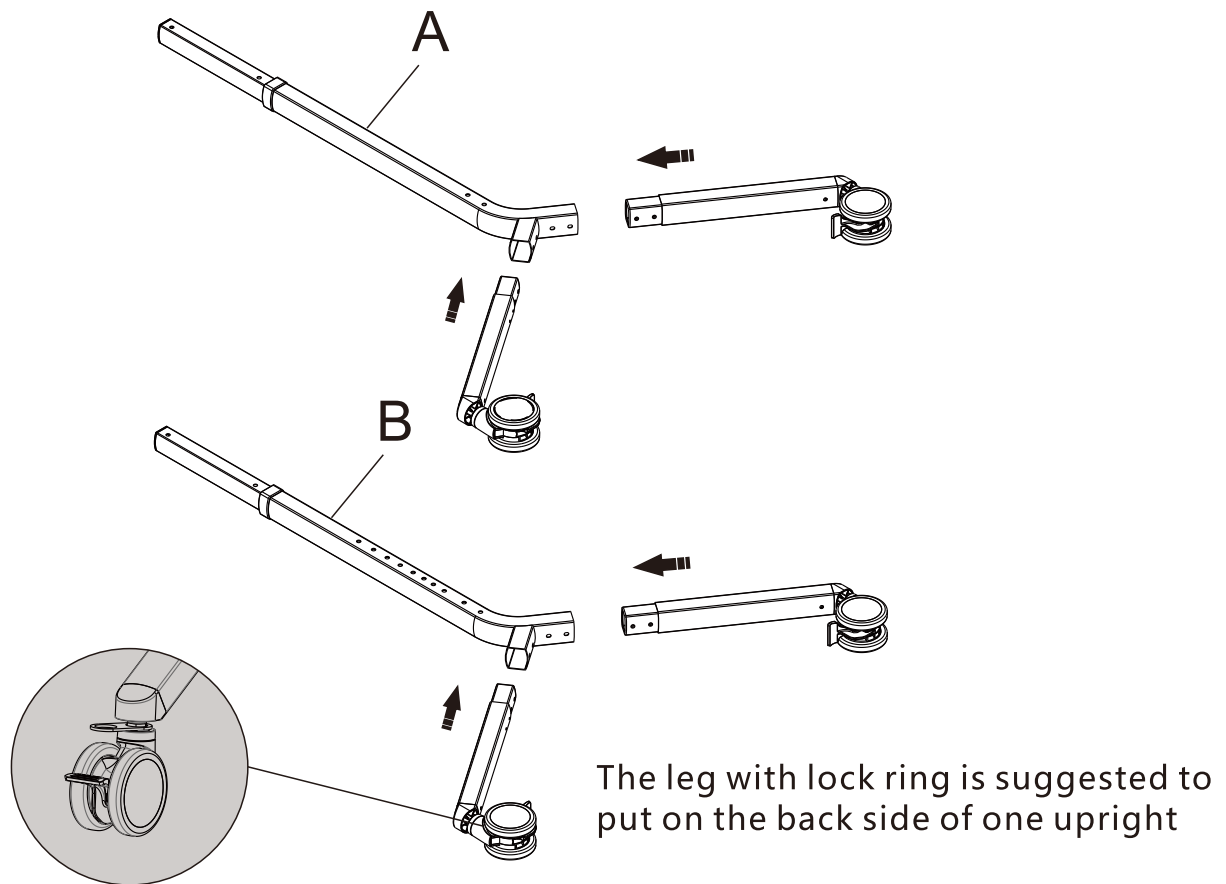


Step 2: Secure the leg and uprights together with screw (b) by Allen key (d)

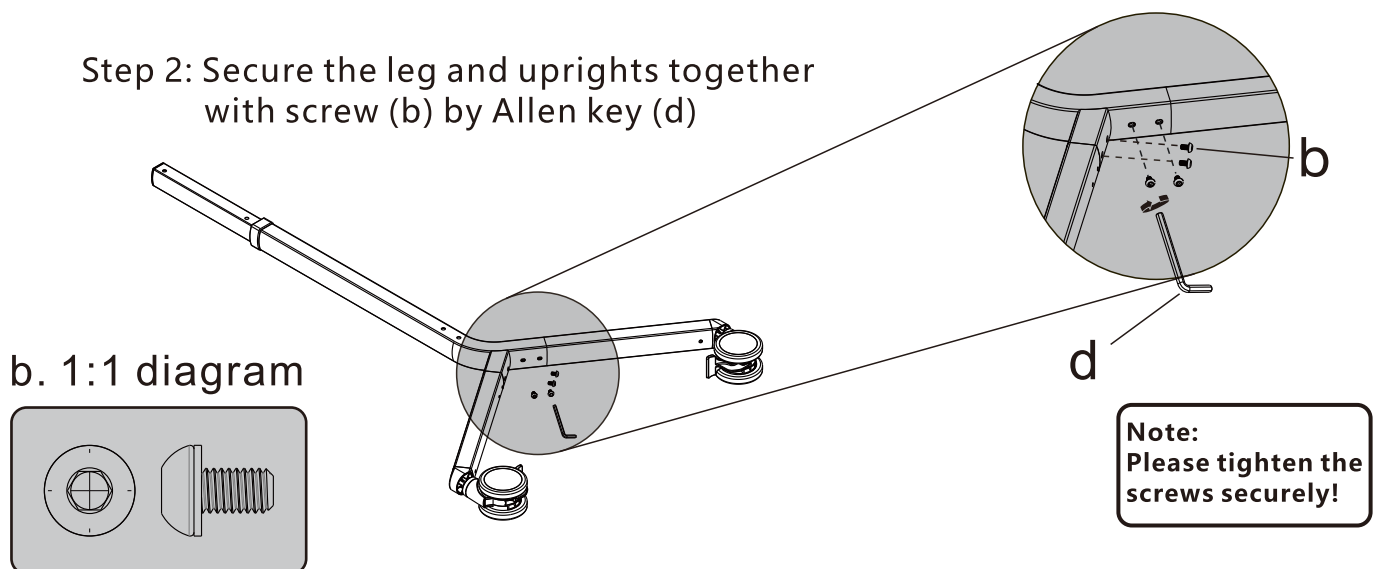

4. Height adjustment

1st hook

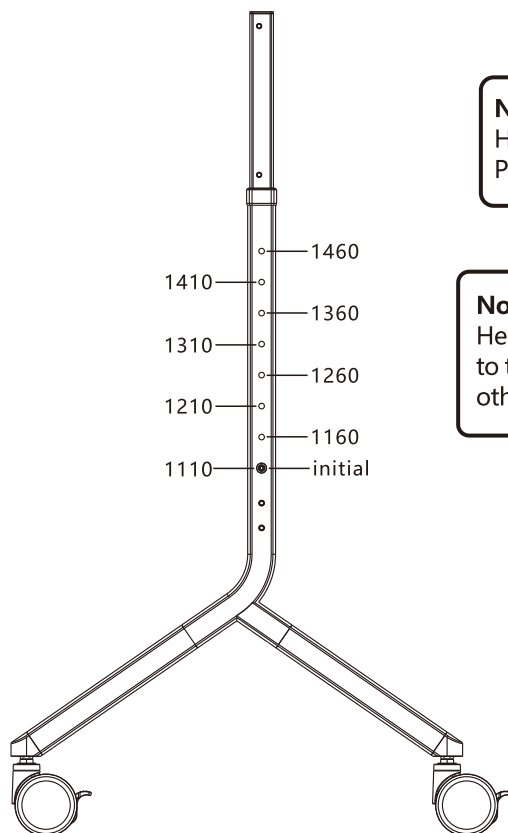

Note:

Height is set at initial position.
Please adjust to desired height for your use

Note:

Heights in diagram indicate the distance from floor to the center of TV, when VESA on TV is in center, otherwise, height for reference only.

Important:


Left and right pillars must be set at the same height.

Step 1: Take out the screw with Allen key (d)

Step 2: Adjust the pillars to the desired height, and then fix the height with the screw, which is taken out in step 1, by Allen key (d)

Important:



Ensure the screws are secured firmly after height is set.

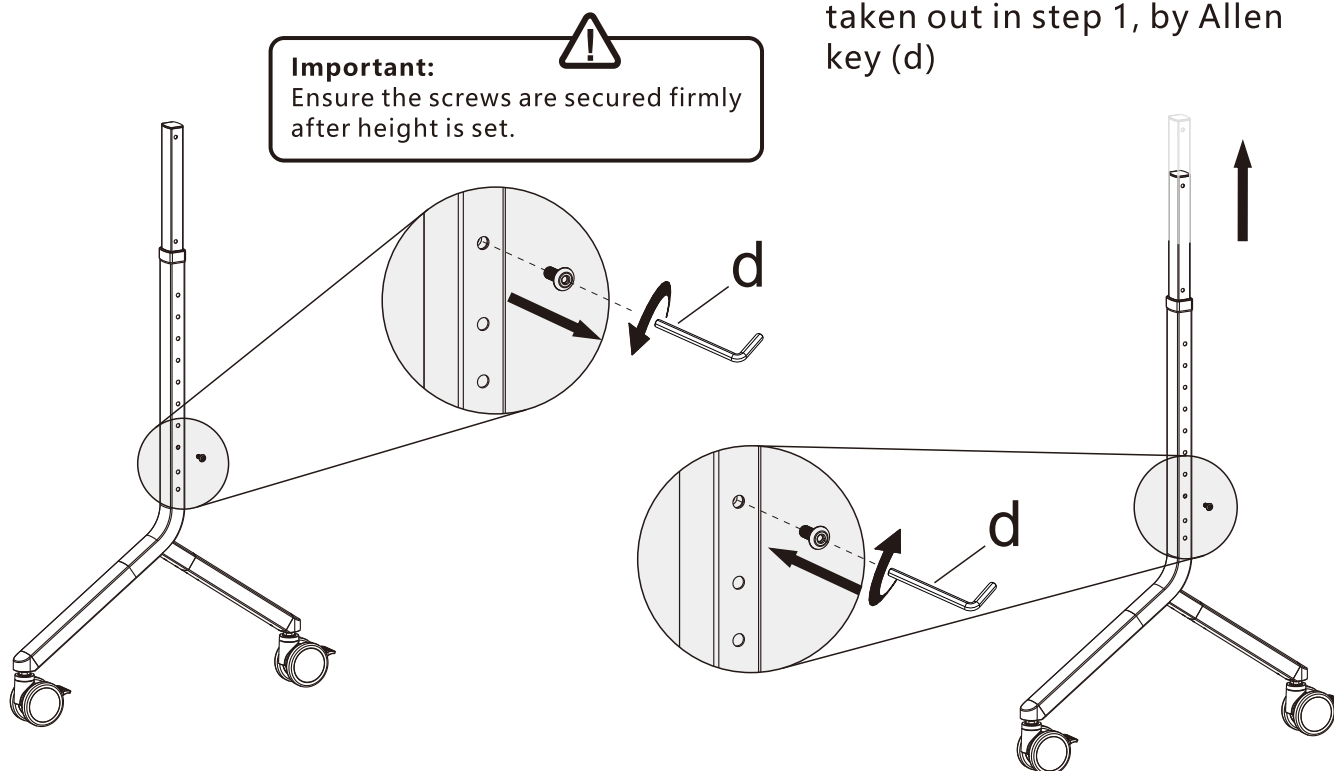


5. Tray and crossbar assembly

Assemble crossbar (D) and tray (F) together with screw (e),
grooving side facing up



e. 1:1 diagram

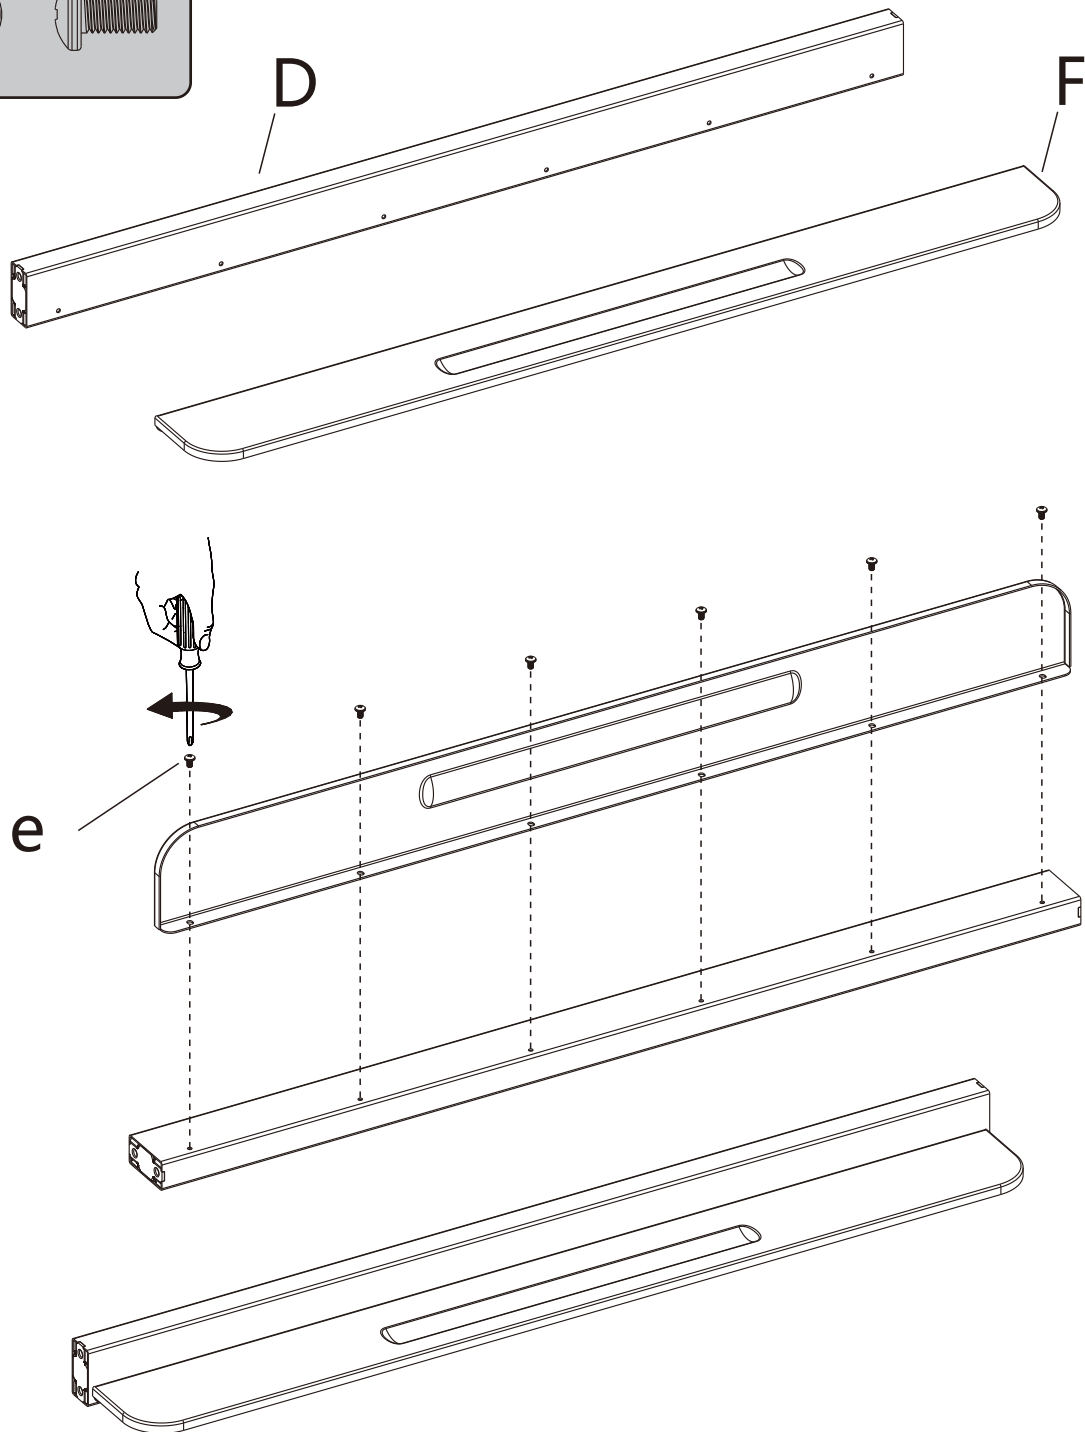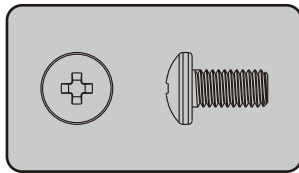

6. Pillars and crossbar assembly

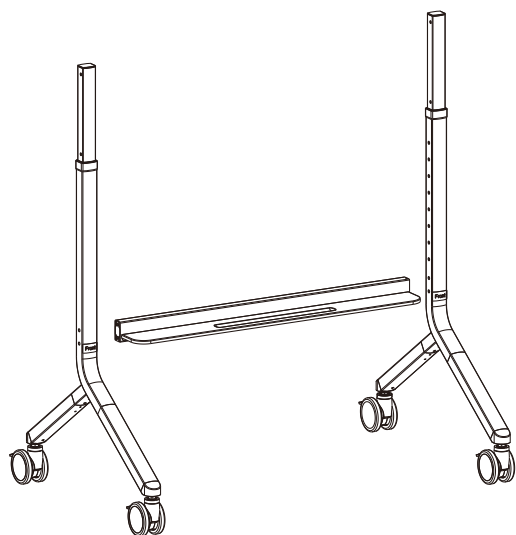


OR

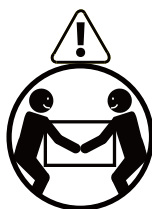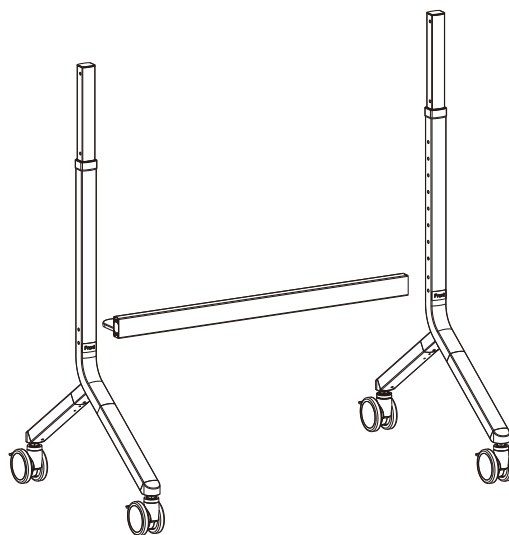


Note:
Ensure screws are secured firmly.


a. 1:1 diagram

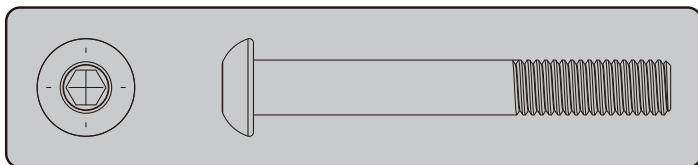

c. 1:1 diagram

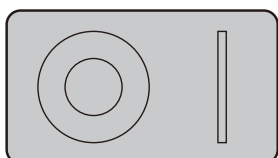


Important:
At least two persons are required for assembly.

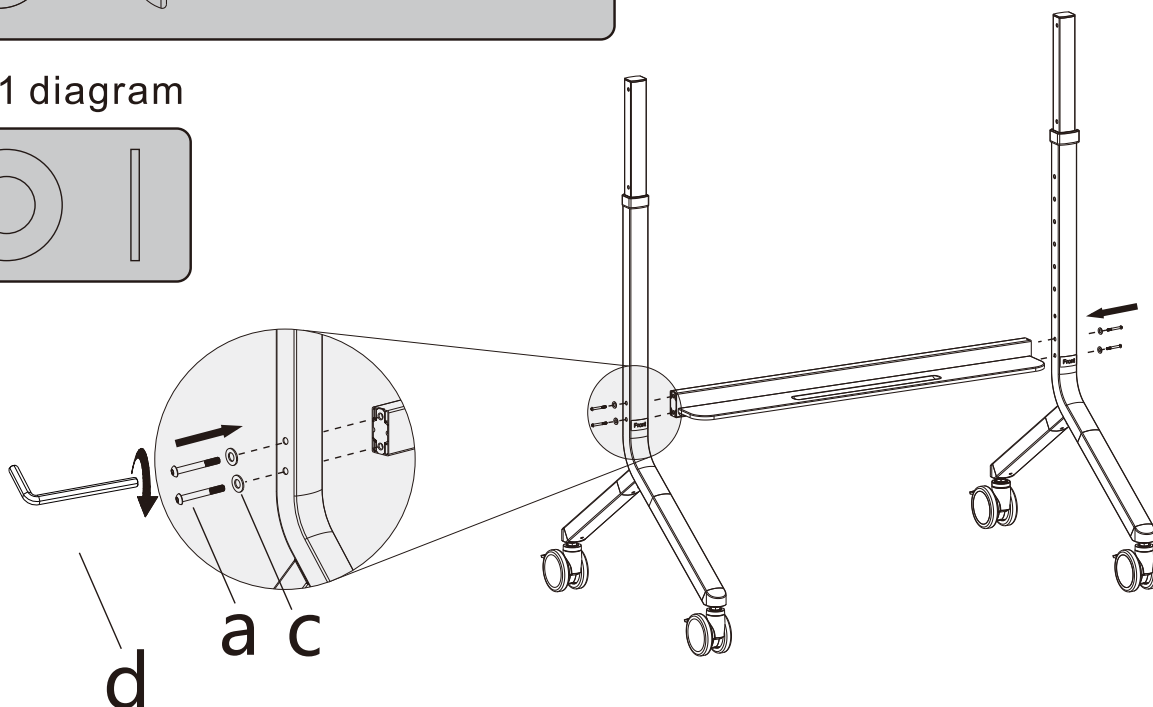


7. VESA mounting frame assembly


Note:
Assemble the frame as per label instructions

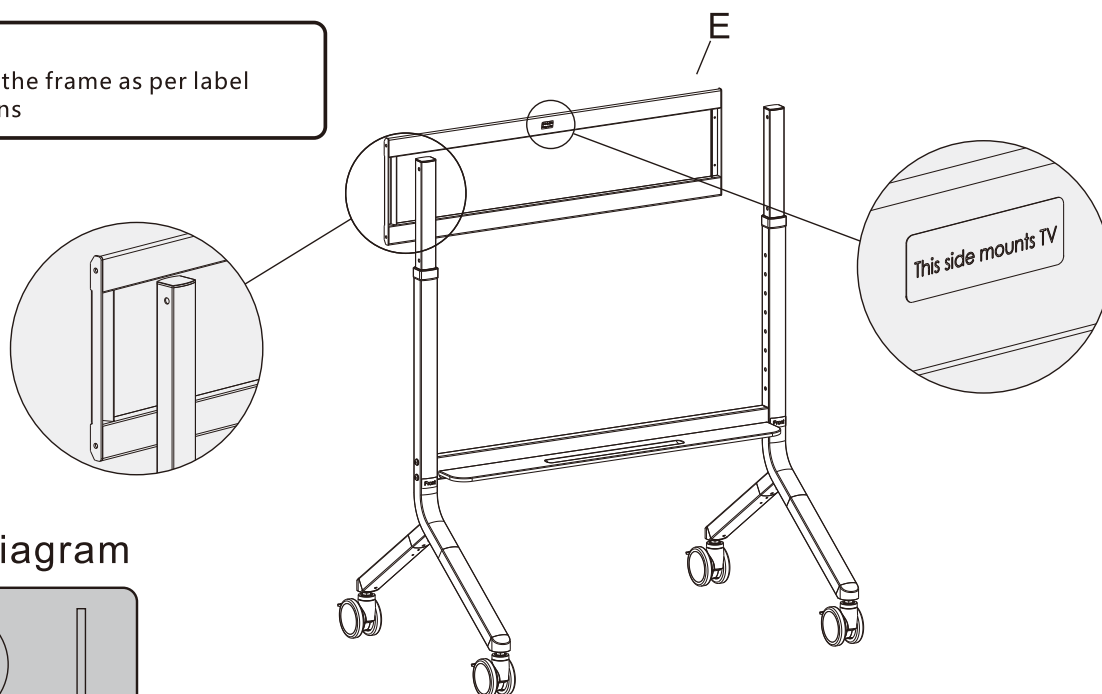



c. 1:1 diagram

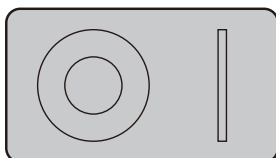

a. 1:1 diagram





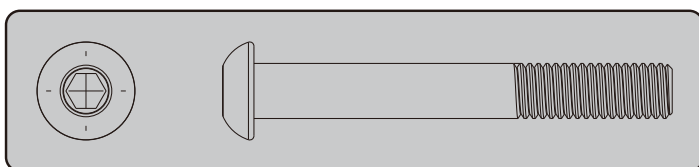


Note:
Ensure screws are secured firmly.

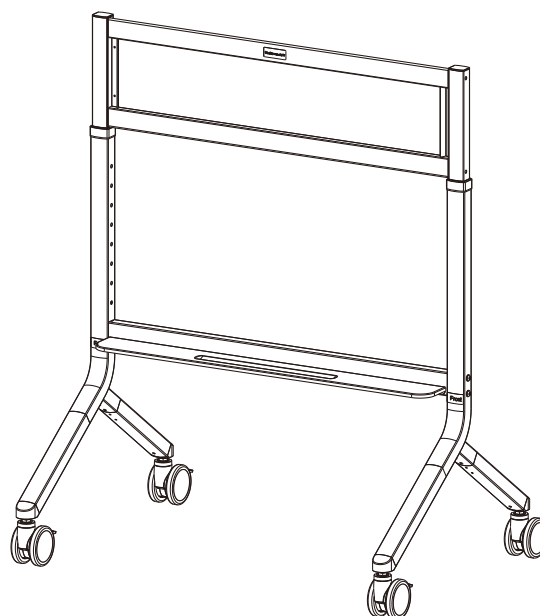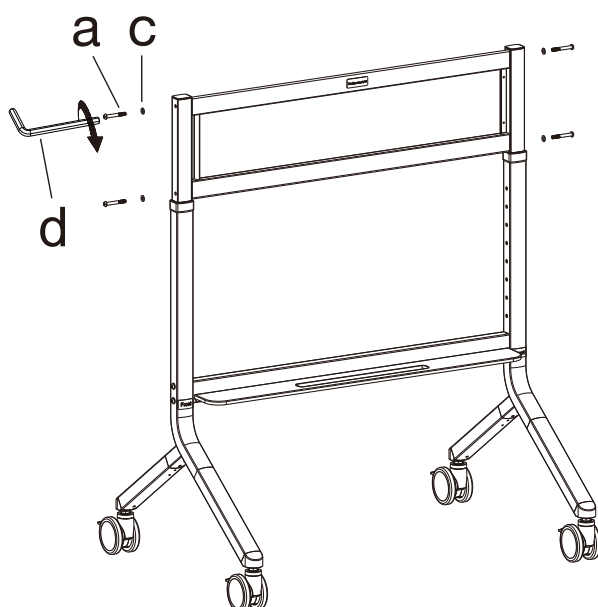


8. VESA mounting patterns

VESA: 200x200~800x600mm

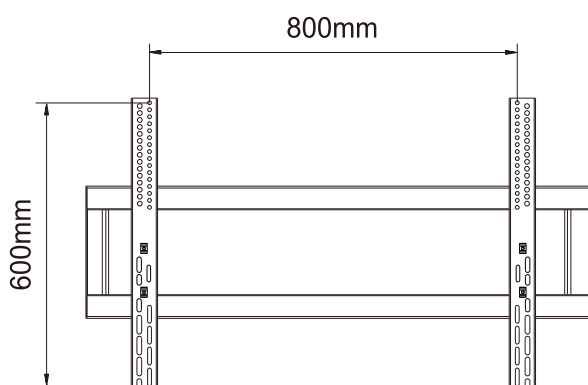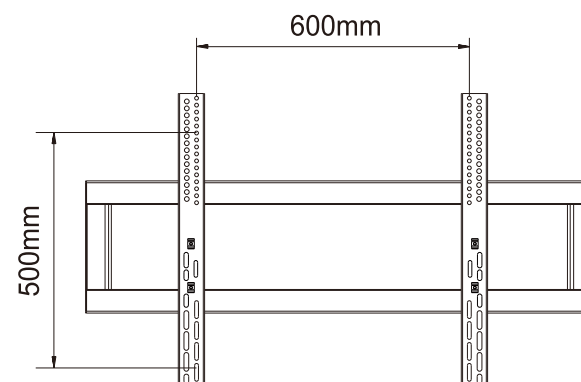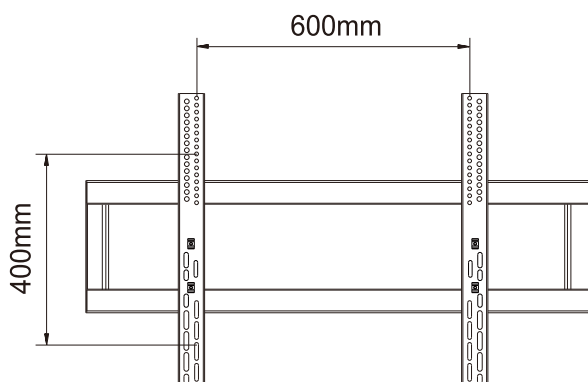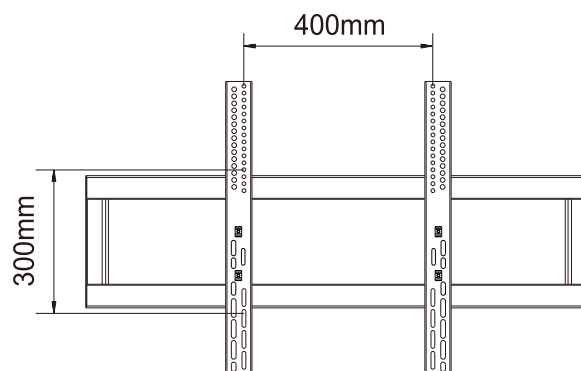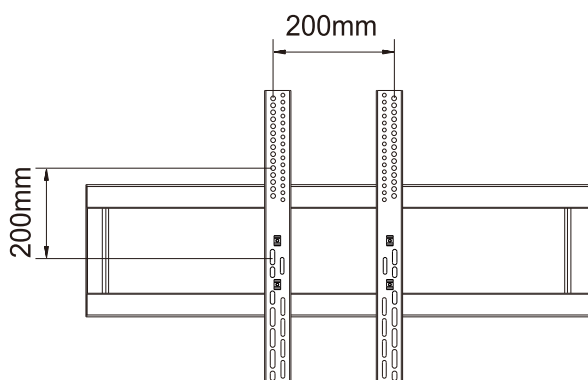


9. VESA rails and screen assembly


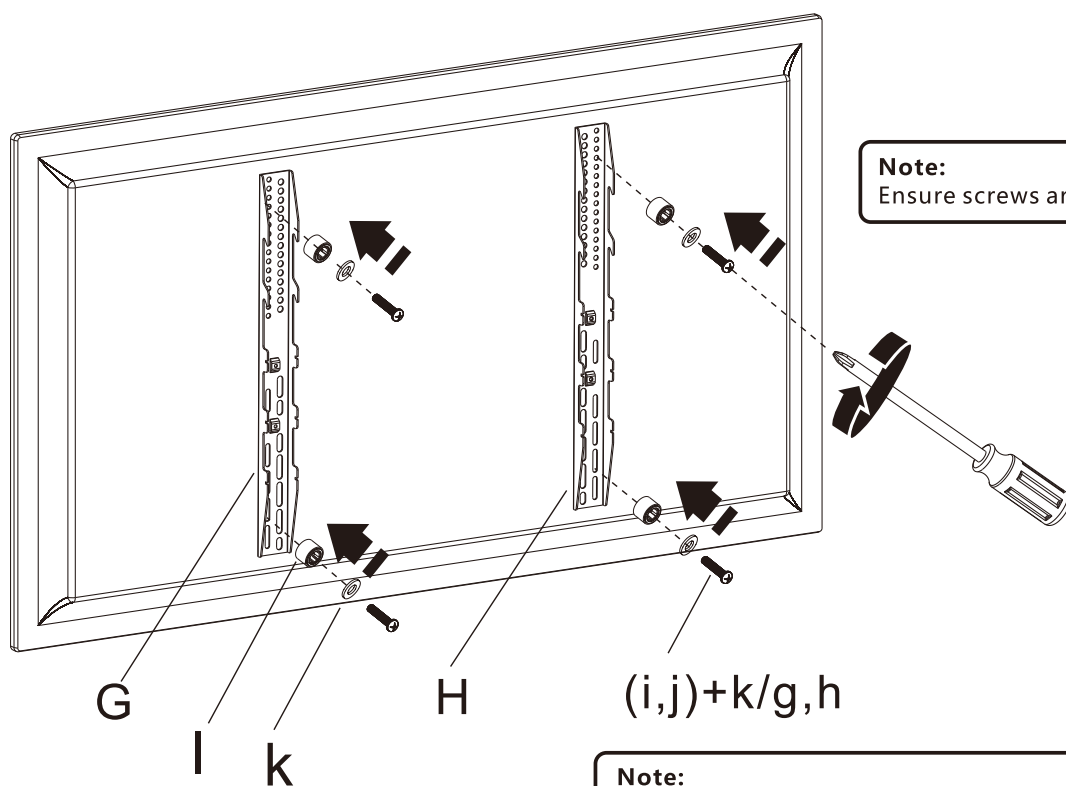


Note:
Based on the screw specifications,
choose one of the following three installation methods




① M10×15mm(g)

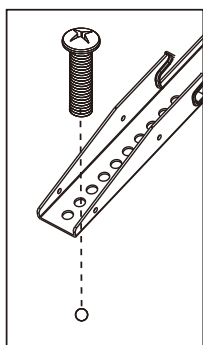

② M8×25mm(h)+I


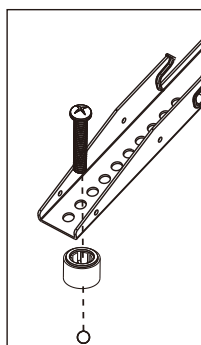
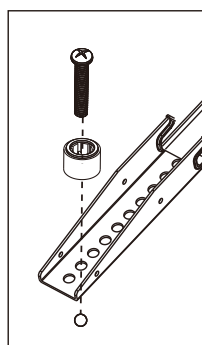


③ M5×25mm(j)
M6×25mm(i) +k+l

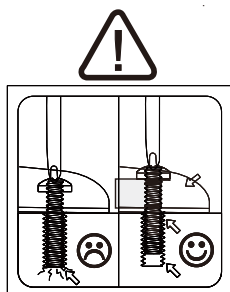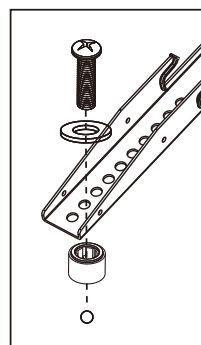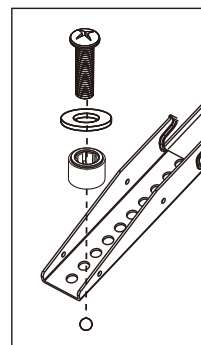

Note:
Please use spacers to fix screws onto TV,
lest damage to TV due to overlong screws

10. Mounting the screen on the cart

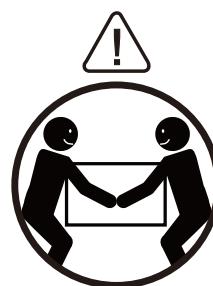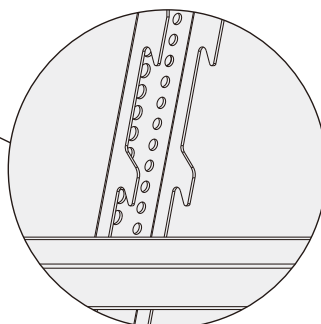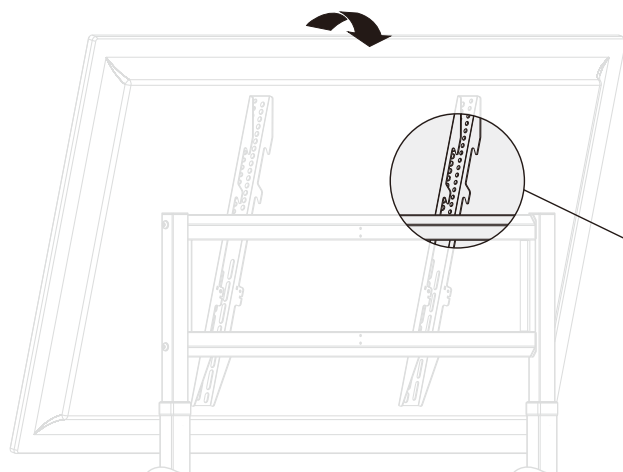


Caution:

To prevent TV from colliding with the bracket, please adjust the bracket to the proper height before hanging on TV.

Note:

If VESA holes on TV are on the upper position, it is suggested to use the second hooker on VESA rails to hang on the TV

Move TV to the center position

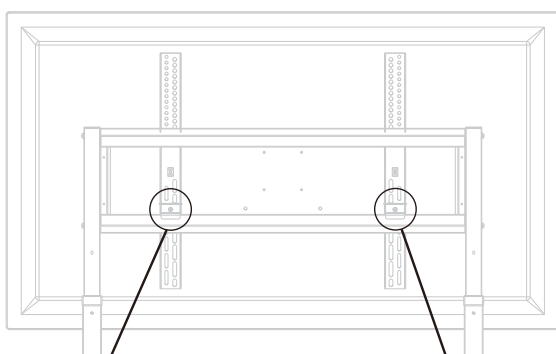

Important:


Move TV to the center position.

Warning:


At least two persons are required to mount TV. Holding TV firmly by the bottom to avoid possible damage due to slide-off

Warning:

To avoid property damage and personal injury, please ensure clips are secured firmly.

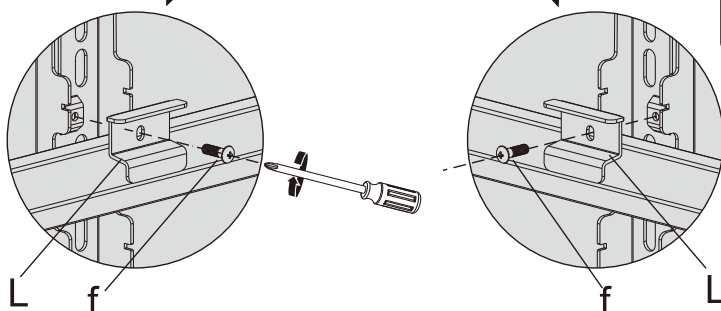

f. 1:1 diagram

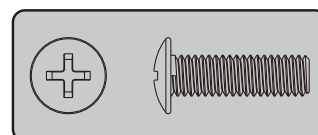

11. Cable management

