


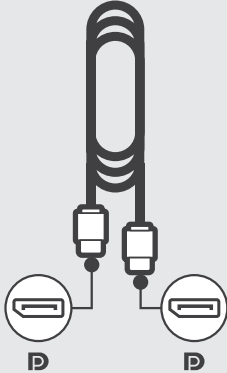
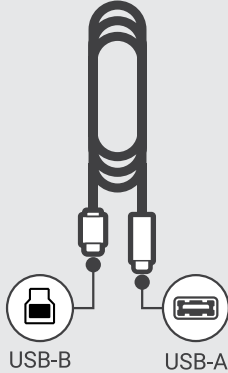
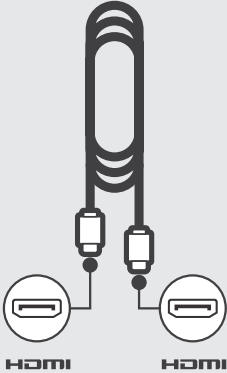


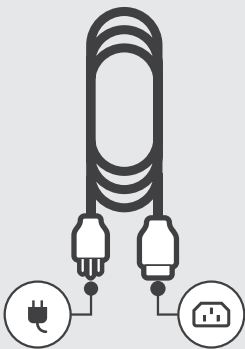



Moniteur de conférence Dell Pro 24
E2426HB


Guide de démarrage rapide

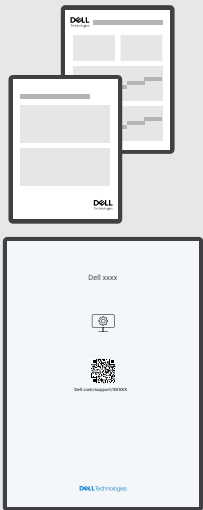


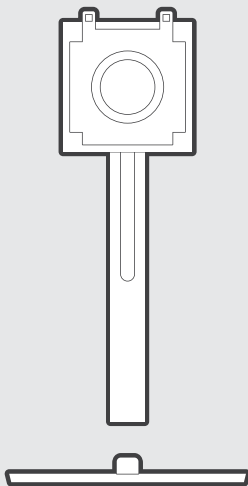


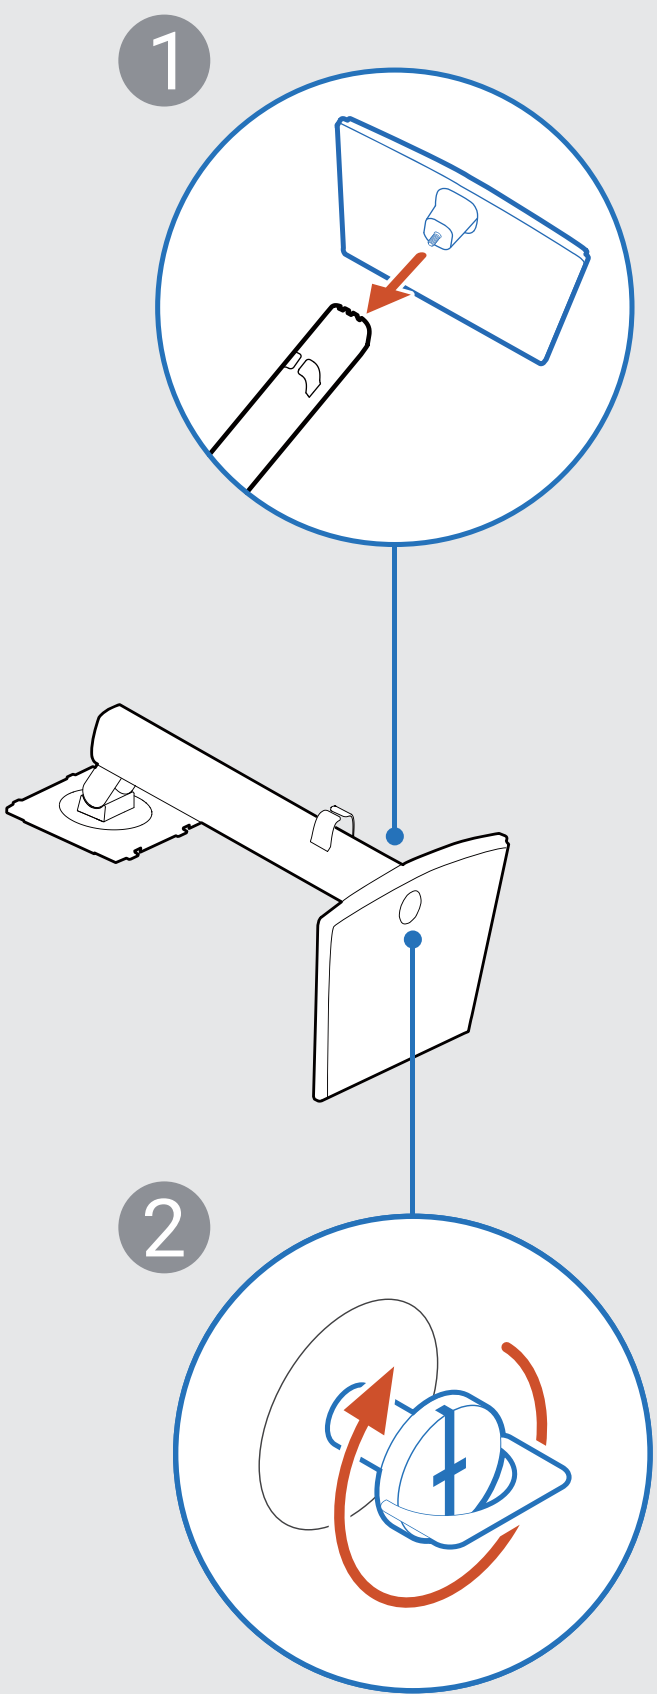


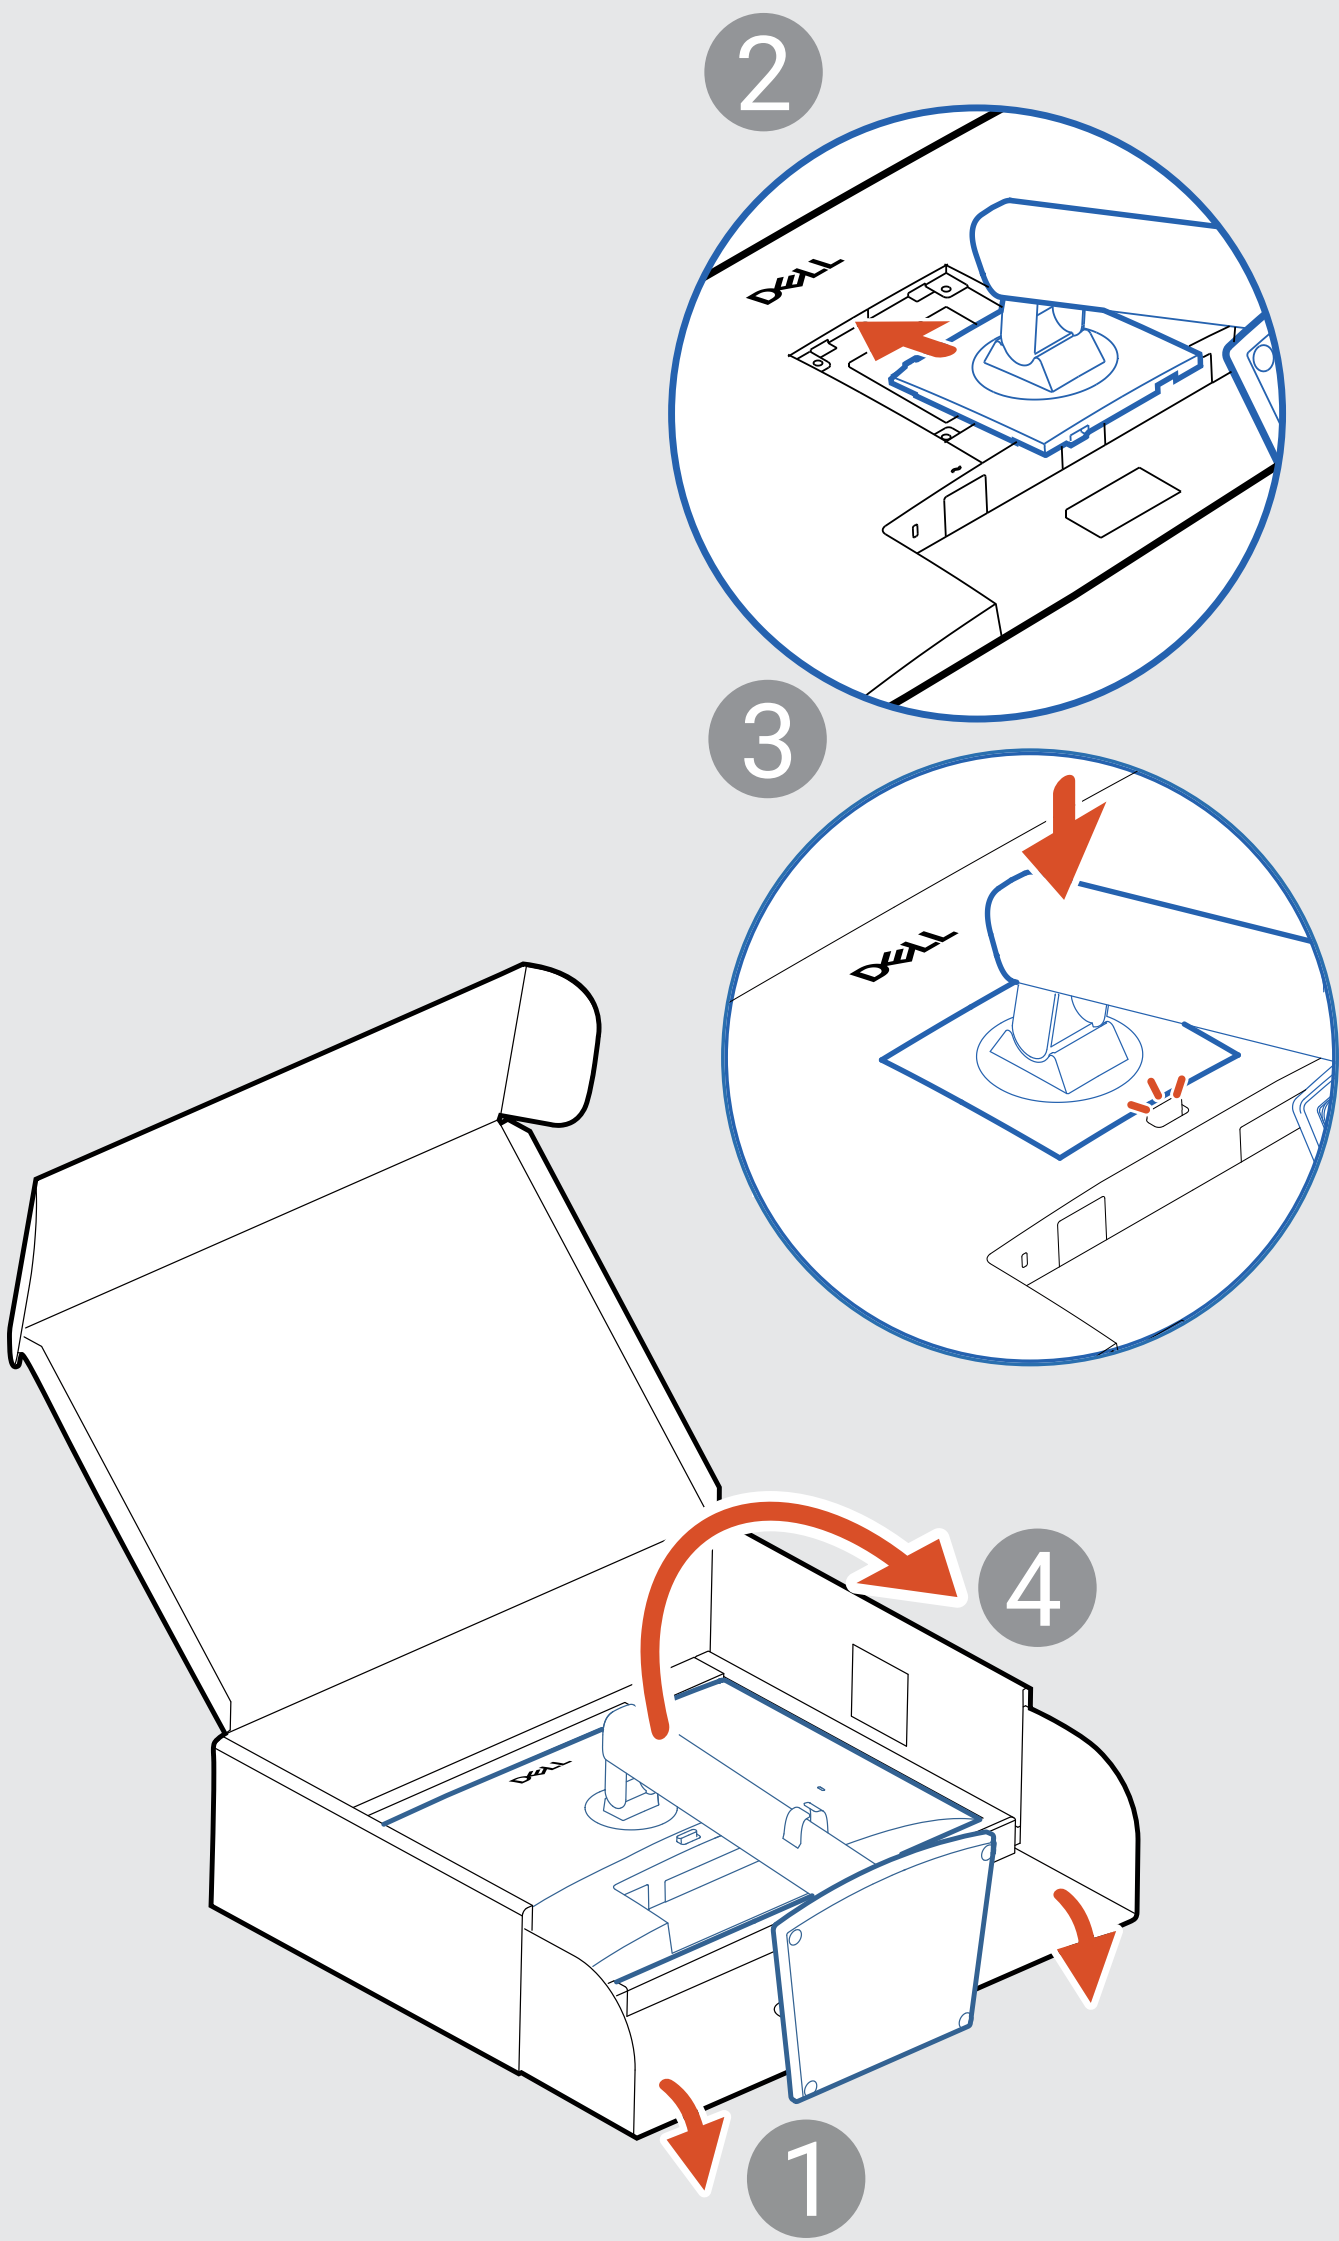


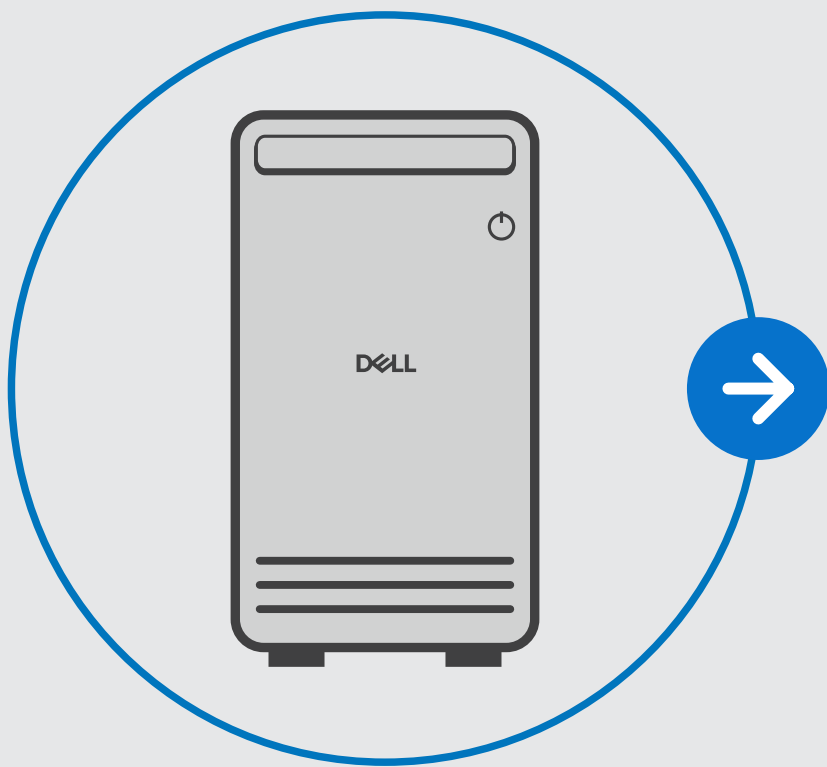

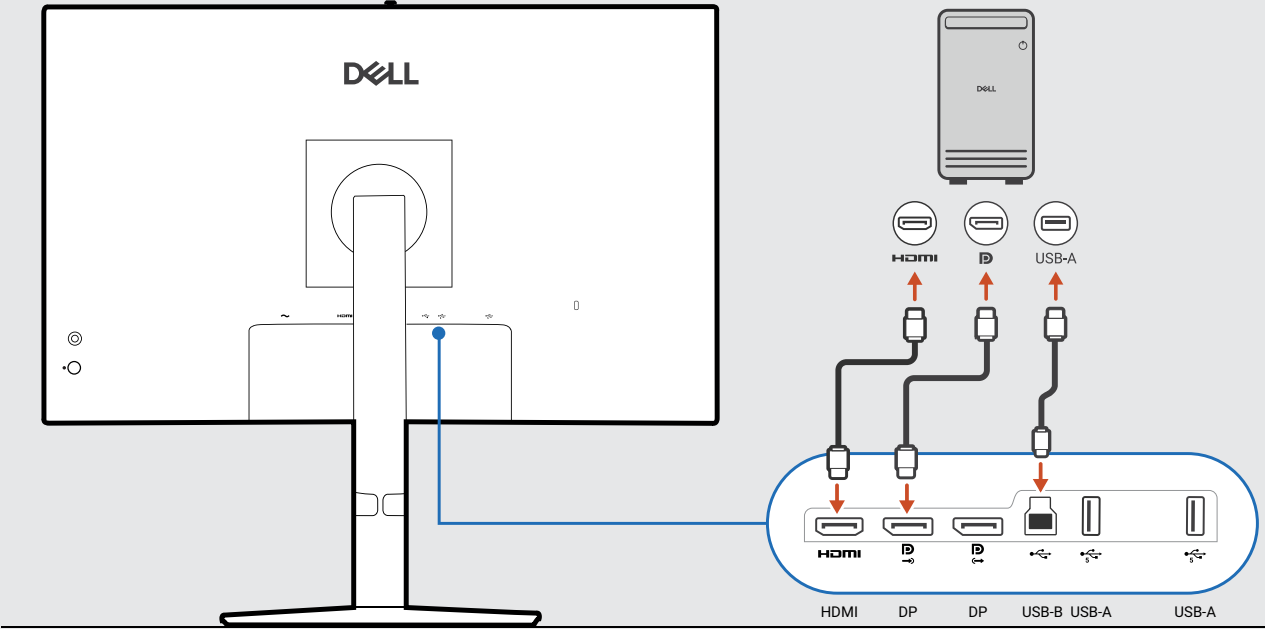


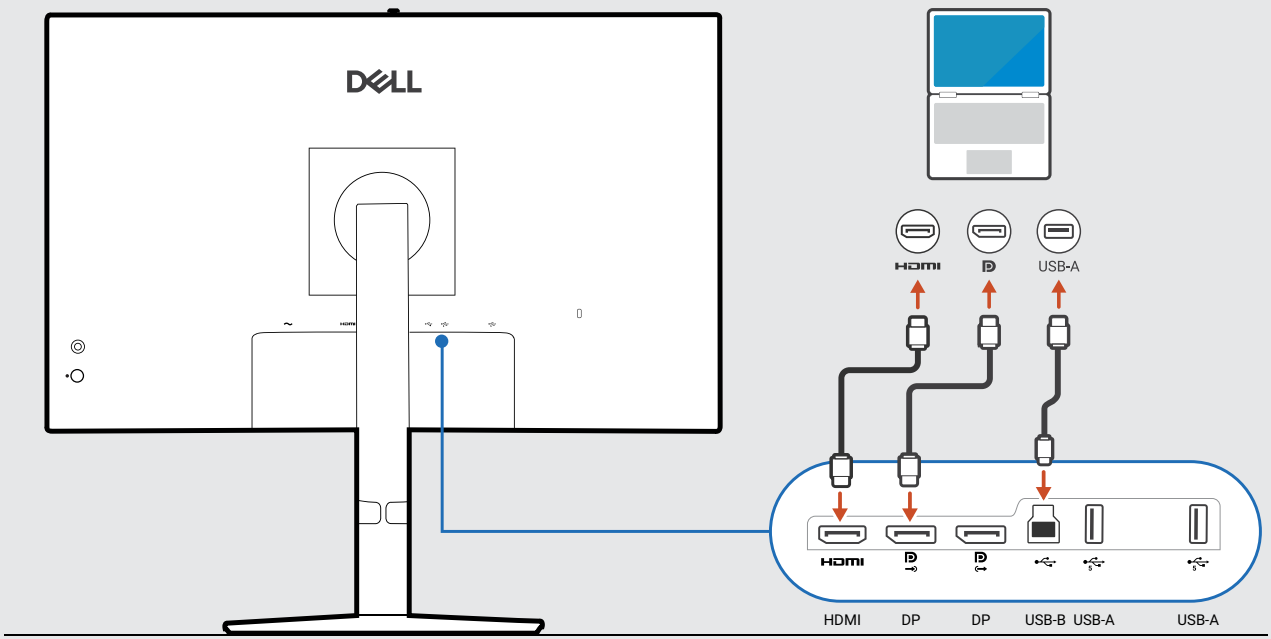

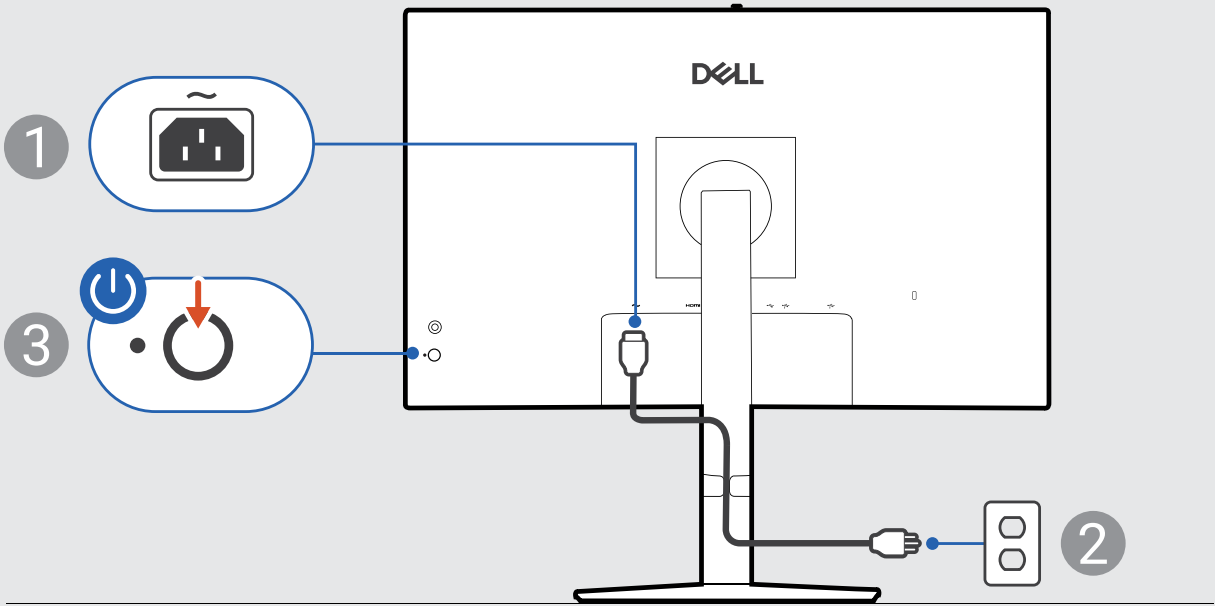


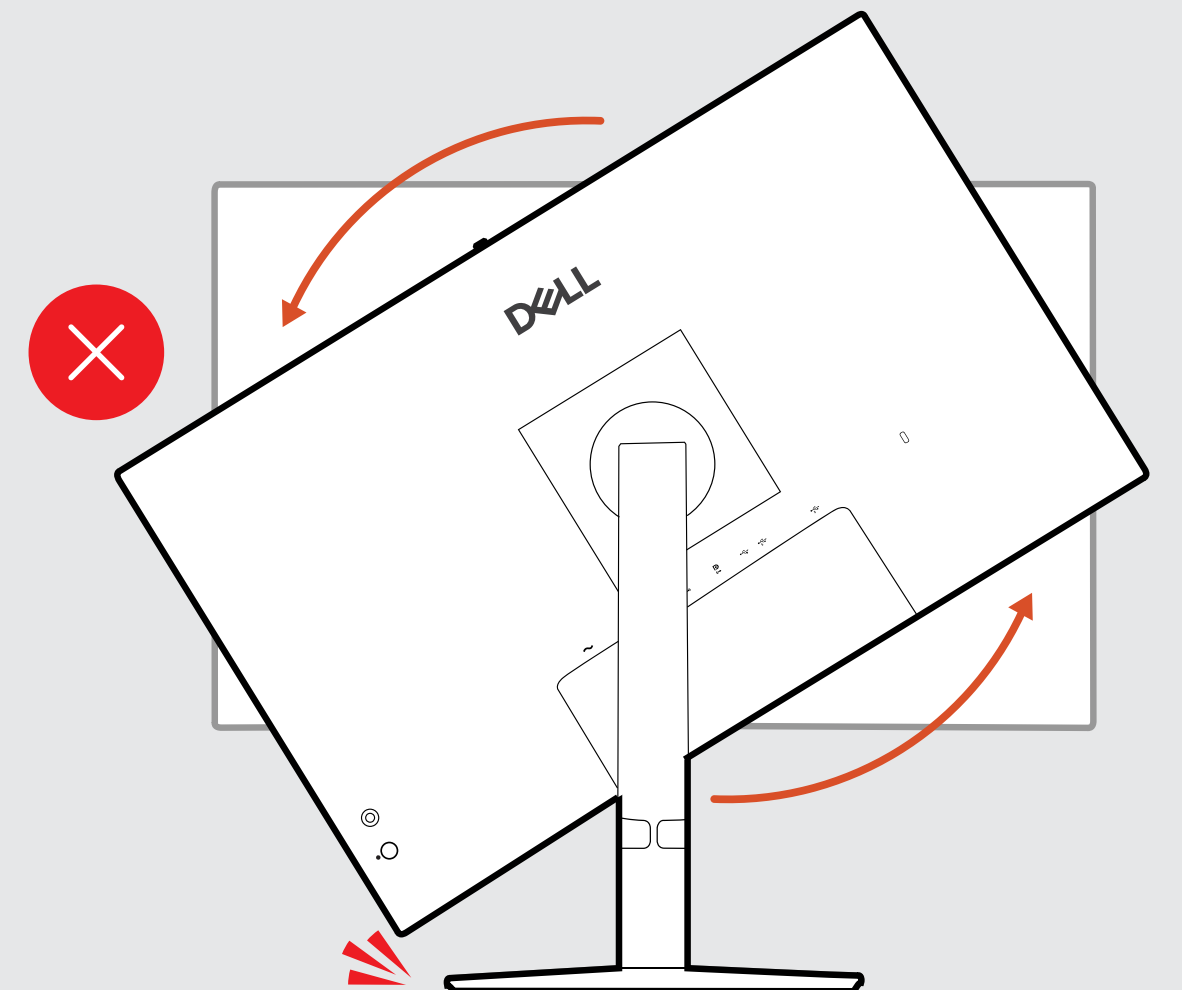



1



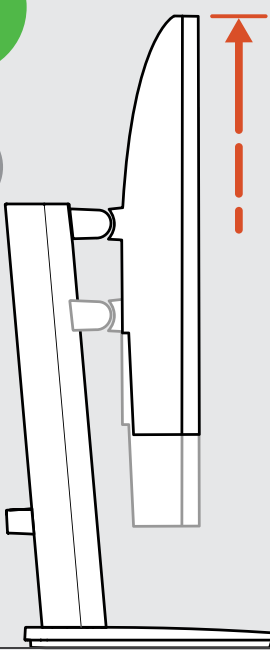


2

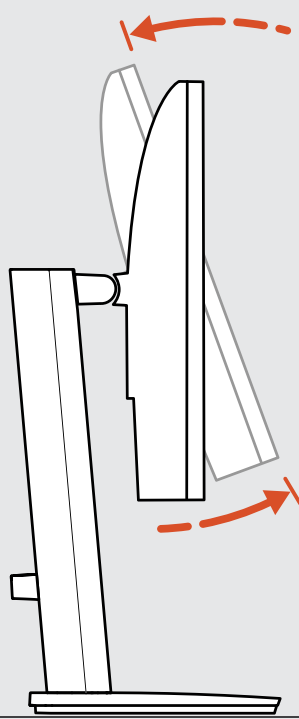


3

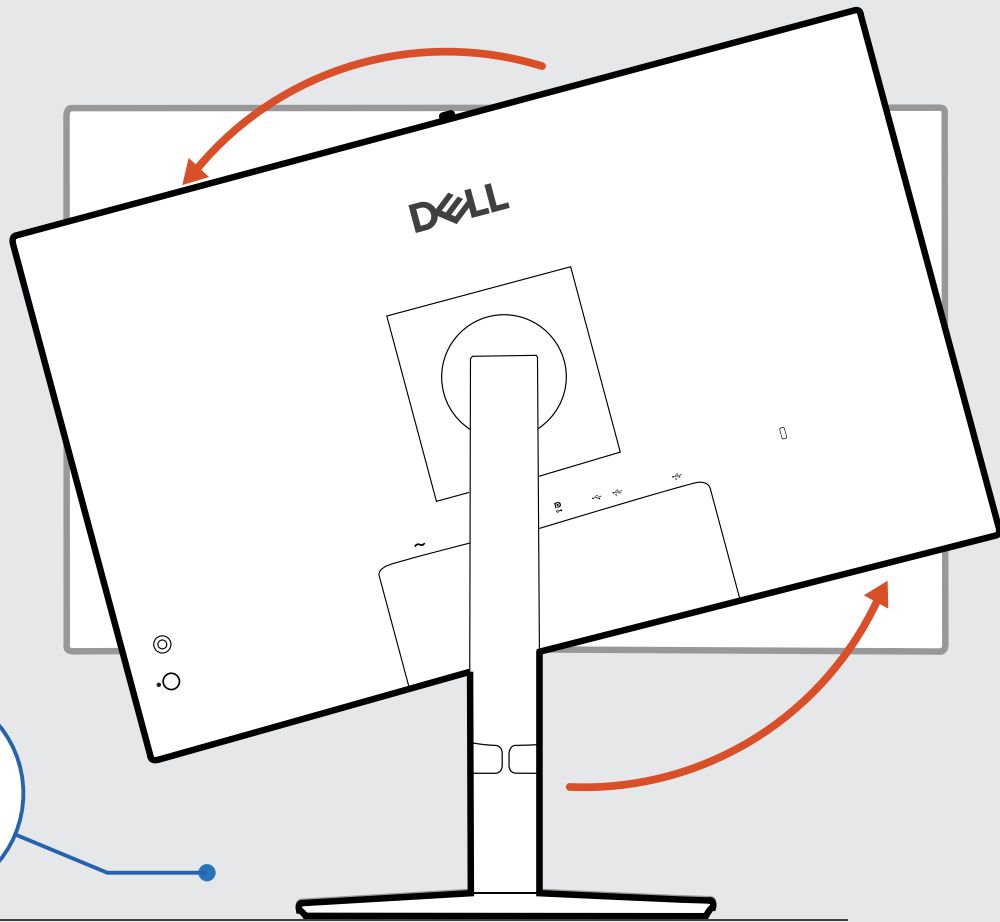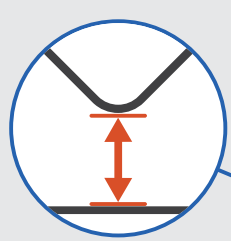


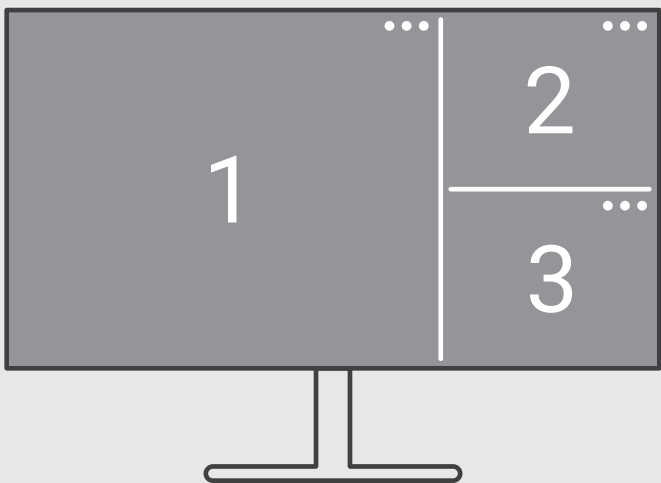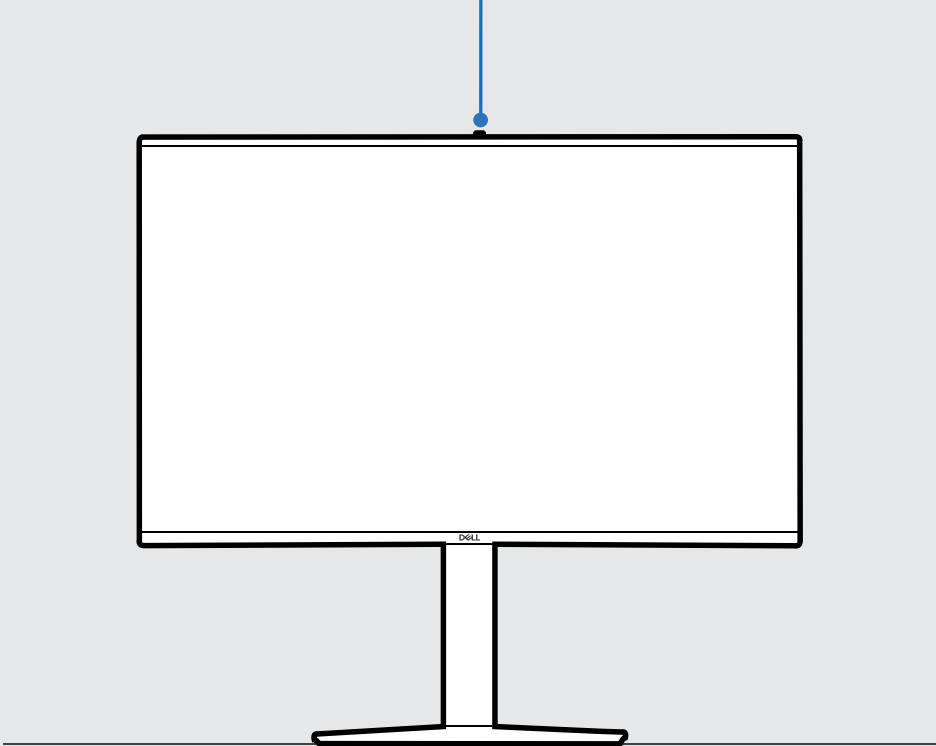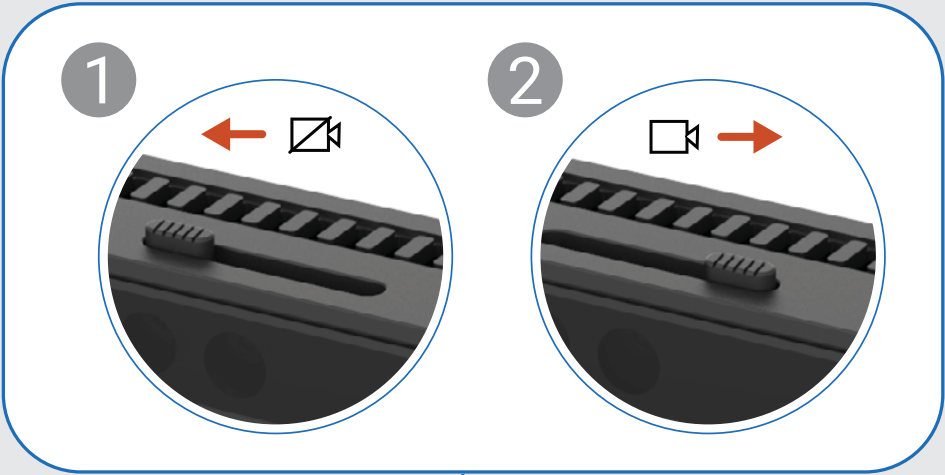

Dell Display and Peripheral Manager
Dell.com/support/ddpm

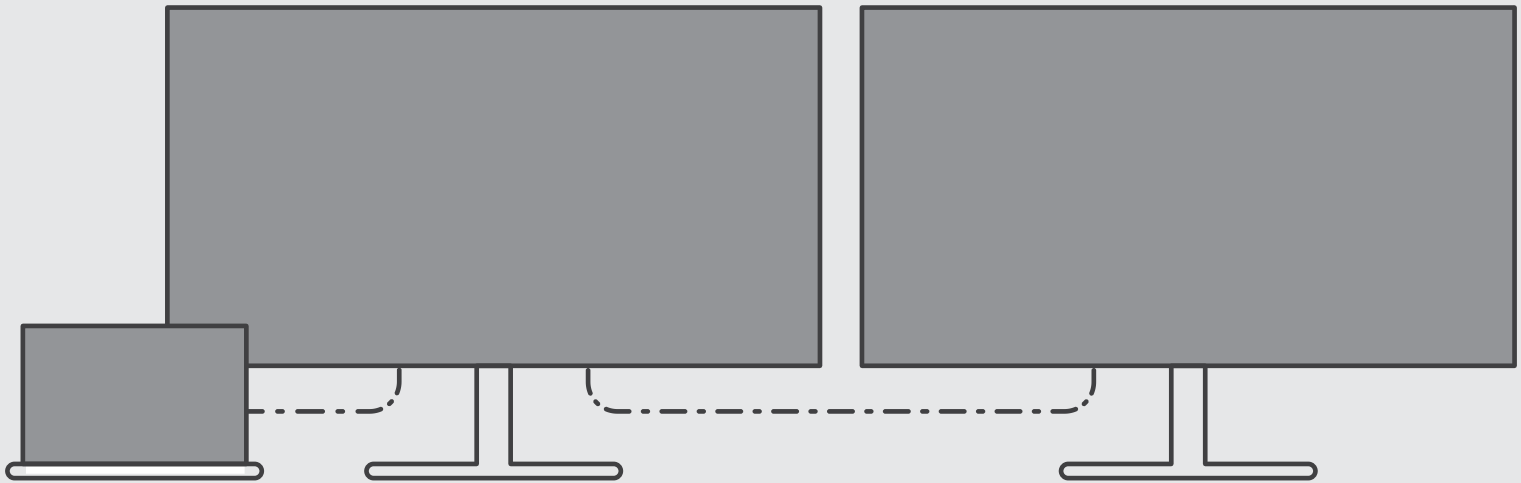

Chaînage en série

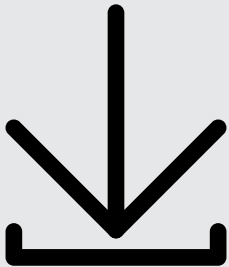

Dell.com/support/E2426HB