









Dell Pro 24 Conferentiemonitor


E2426HB

Snelstartgids




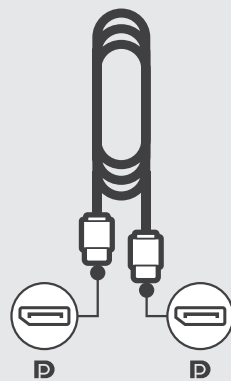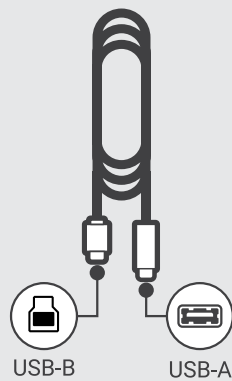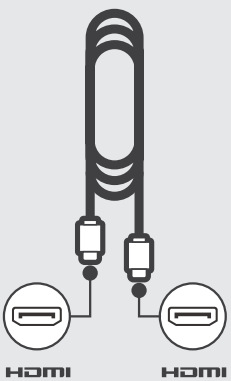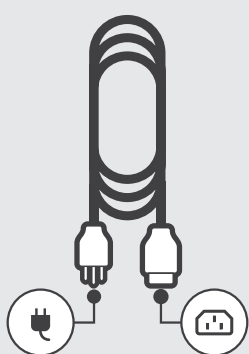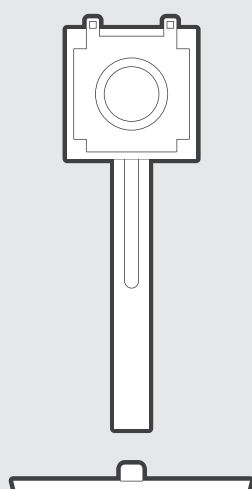

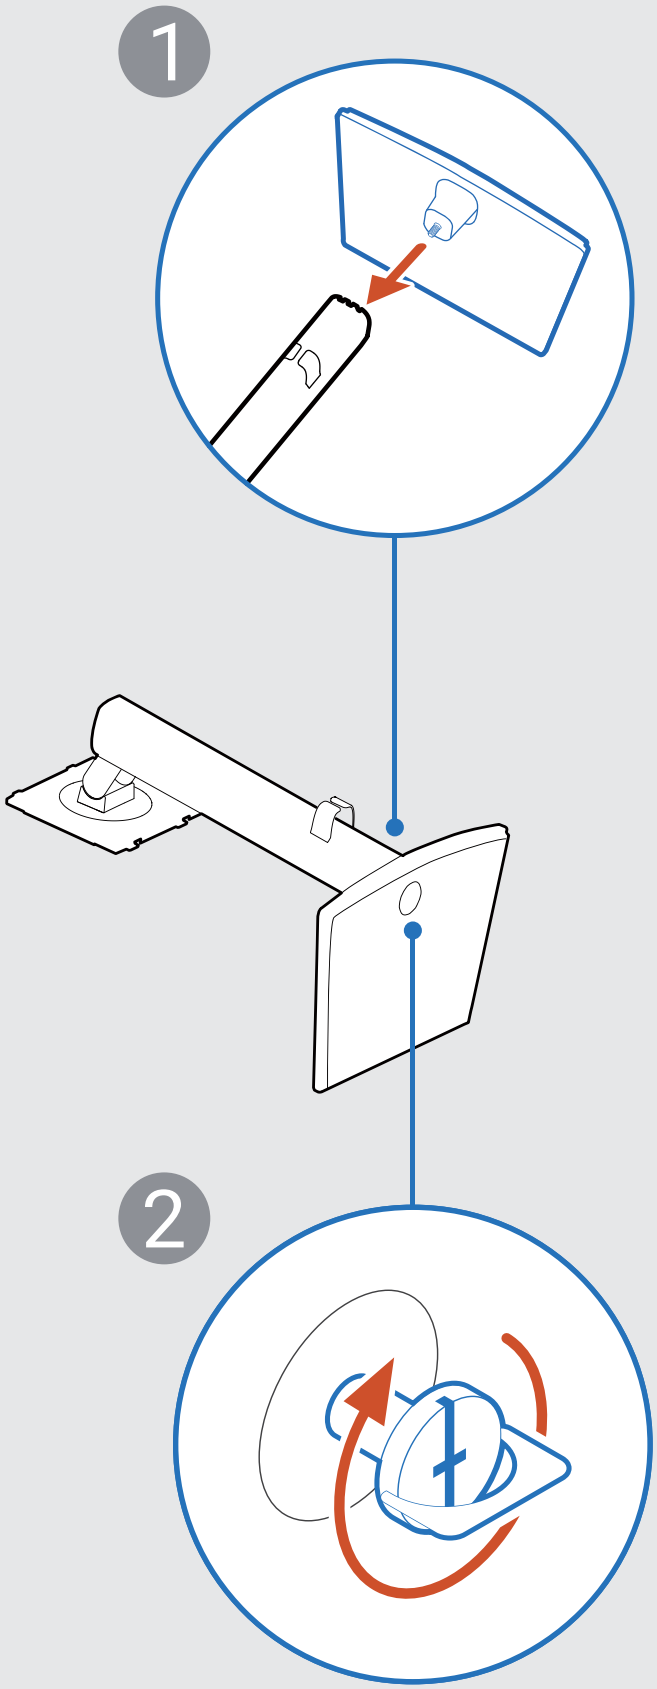


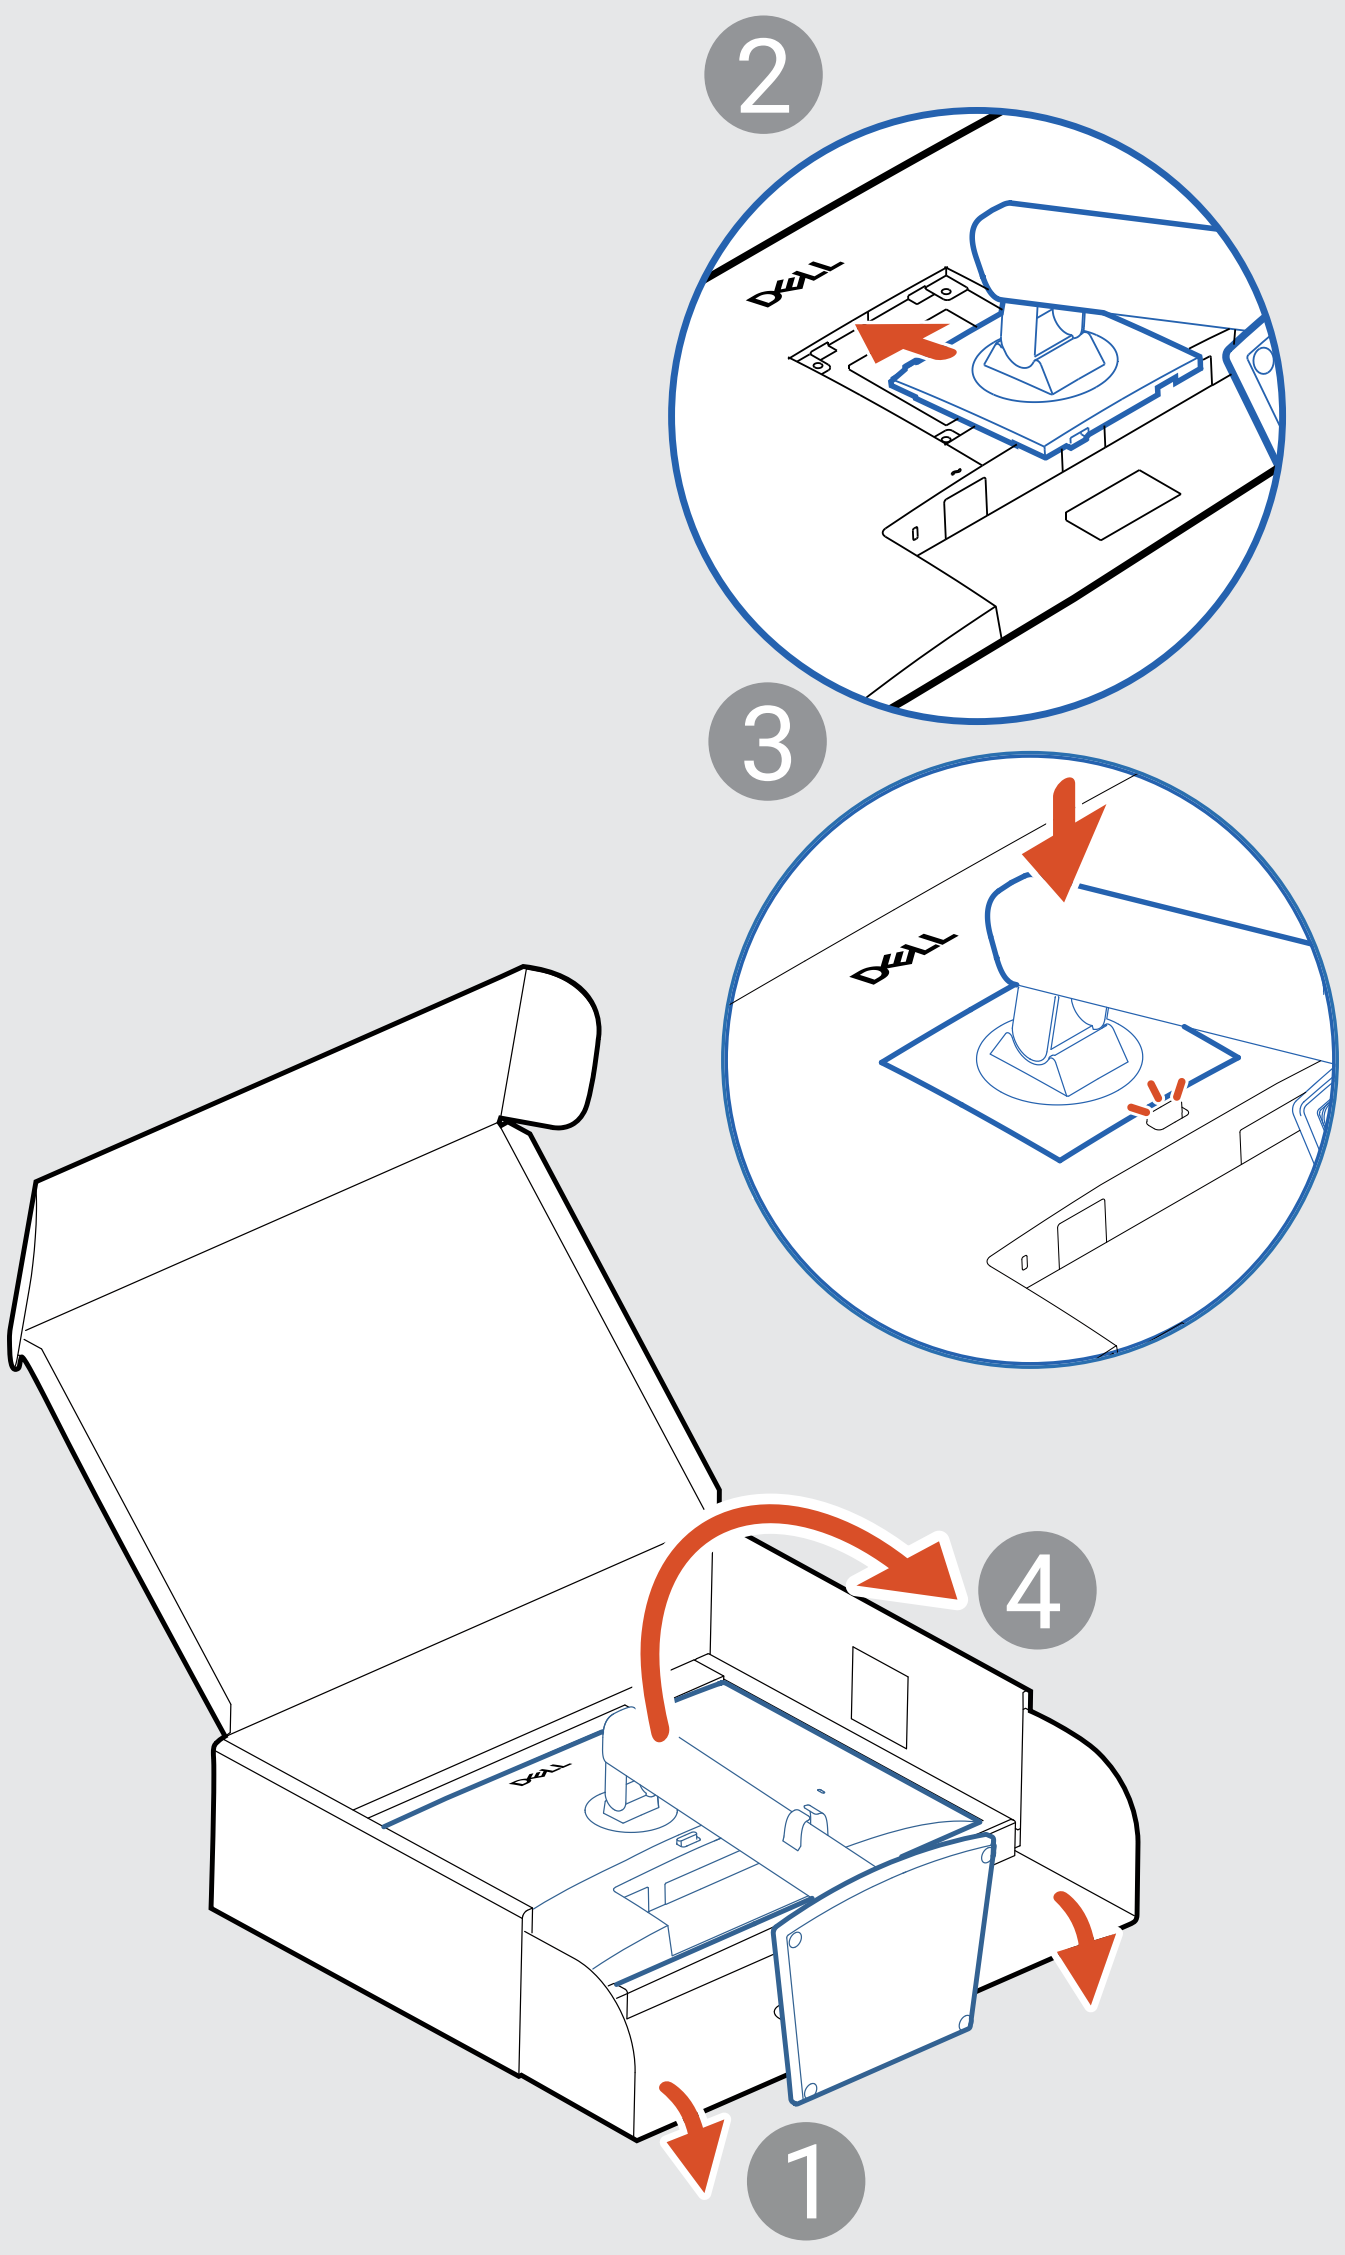

2


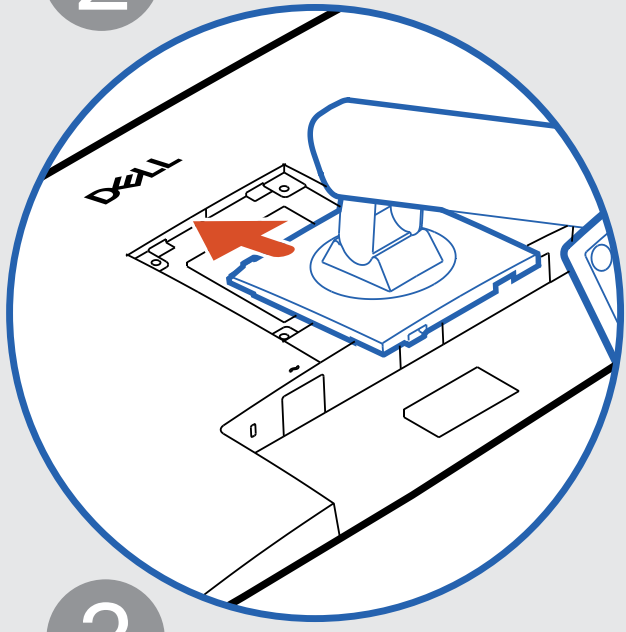



3

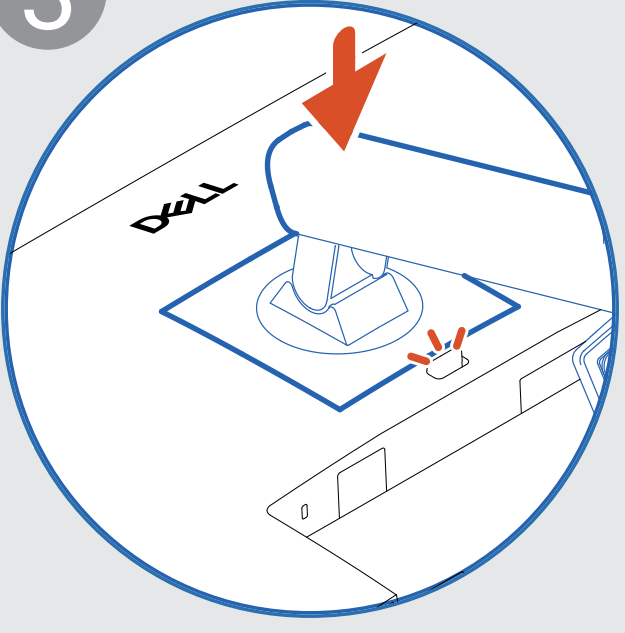



4




1


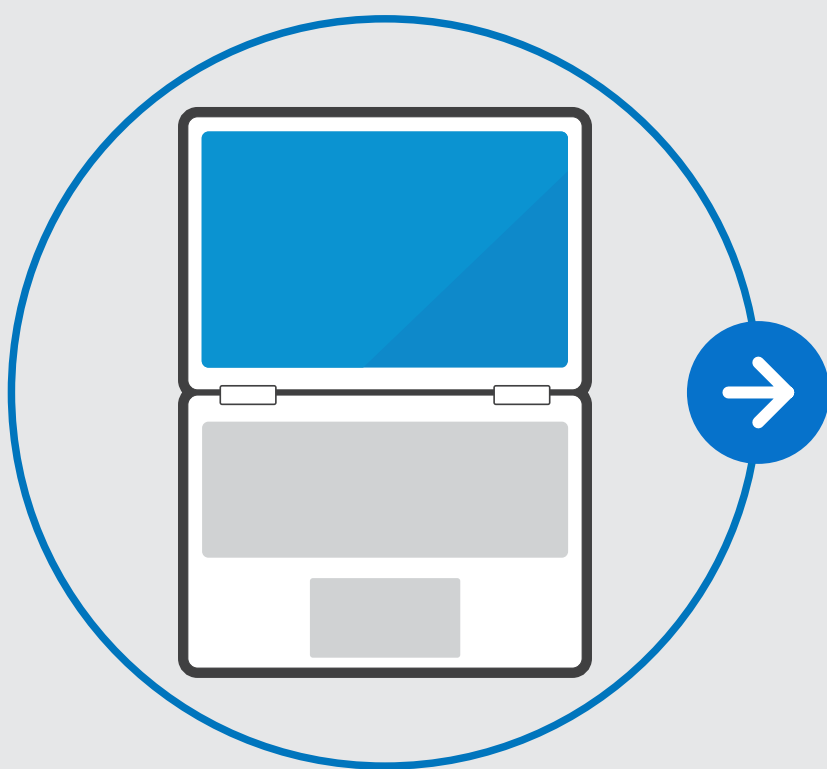
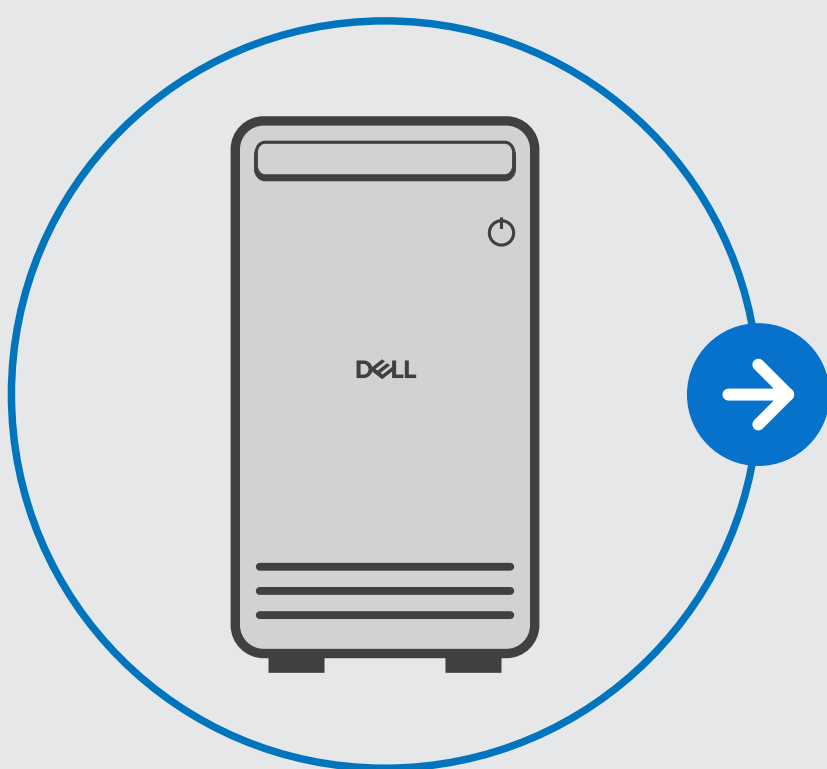


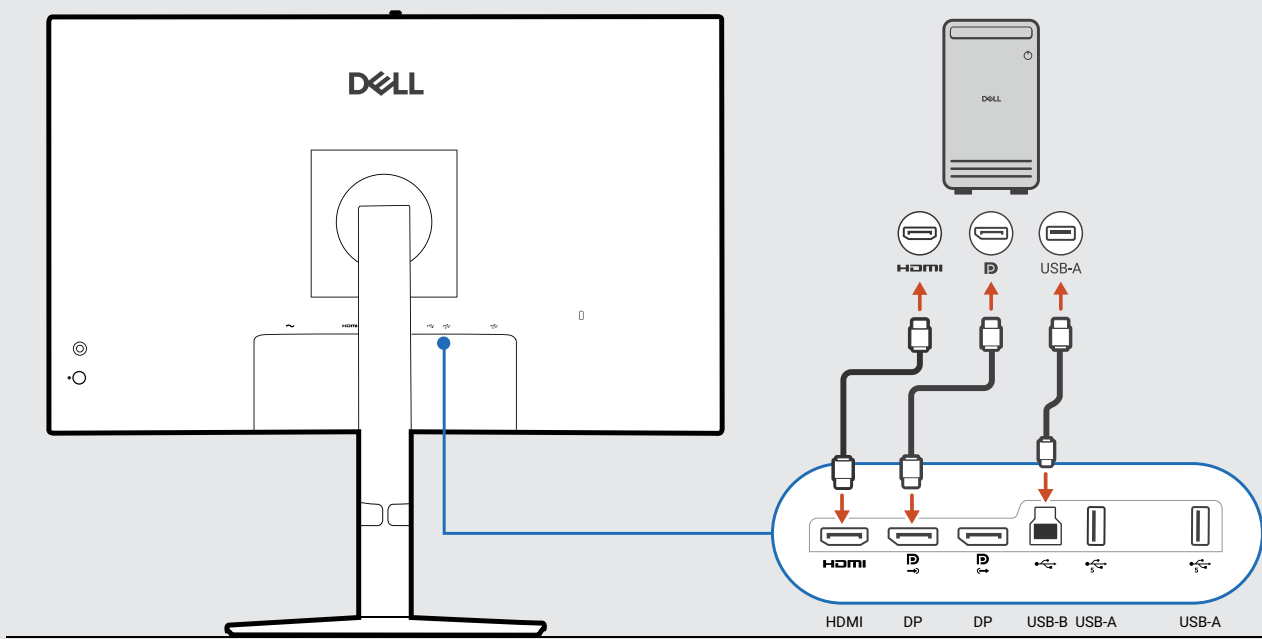

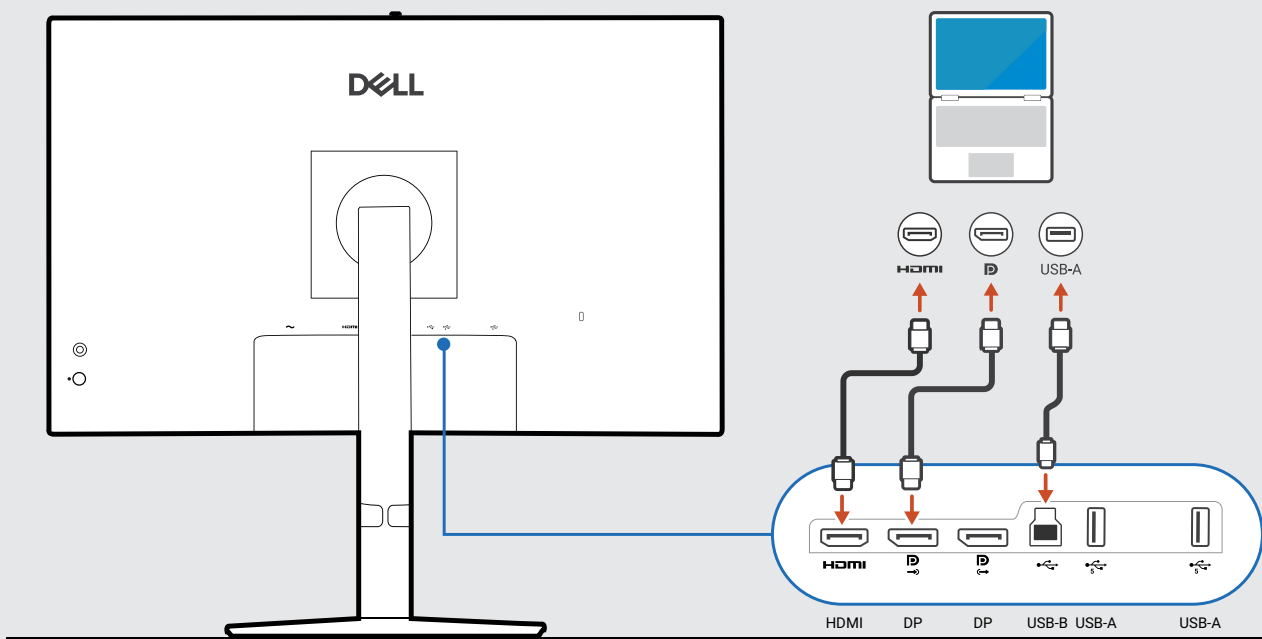


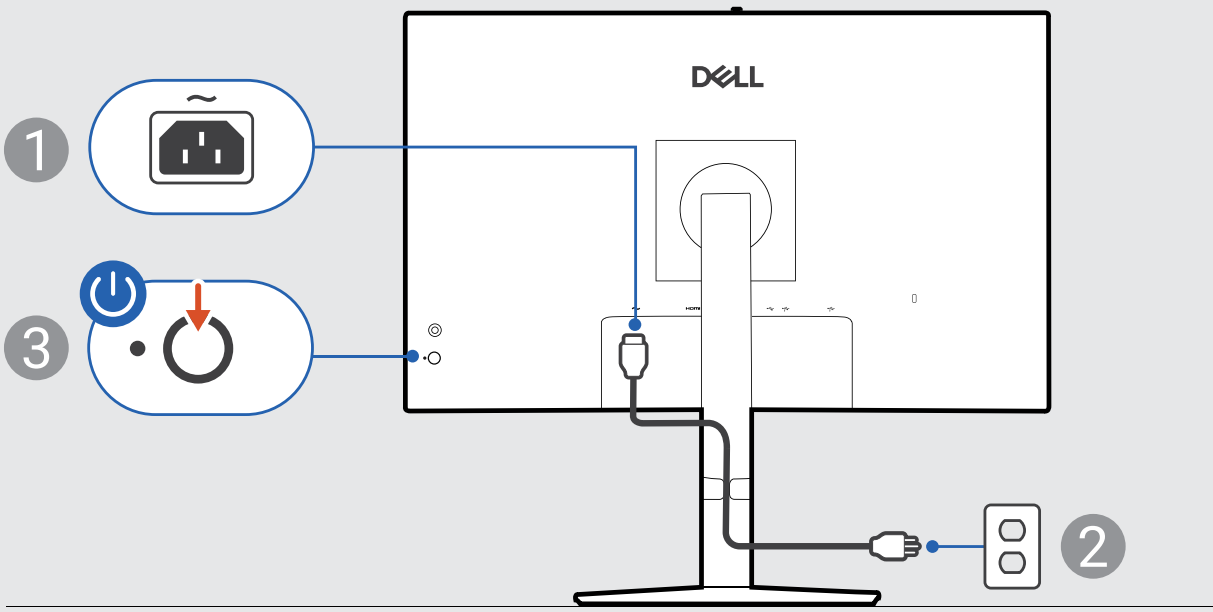

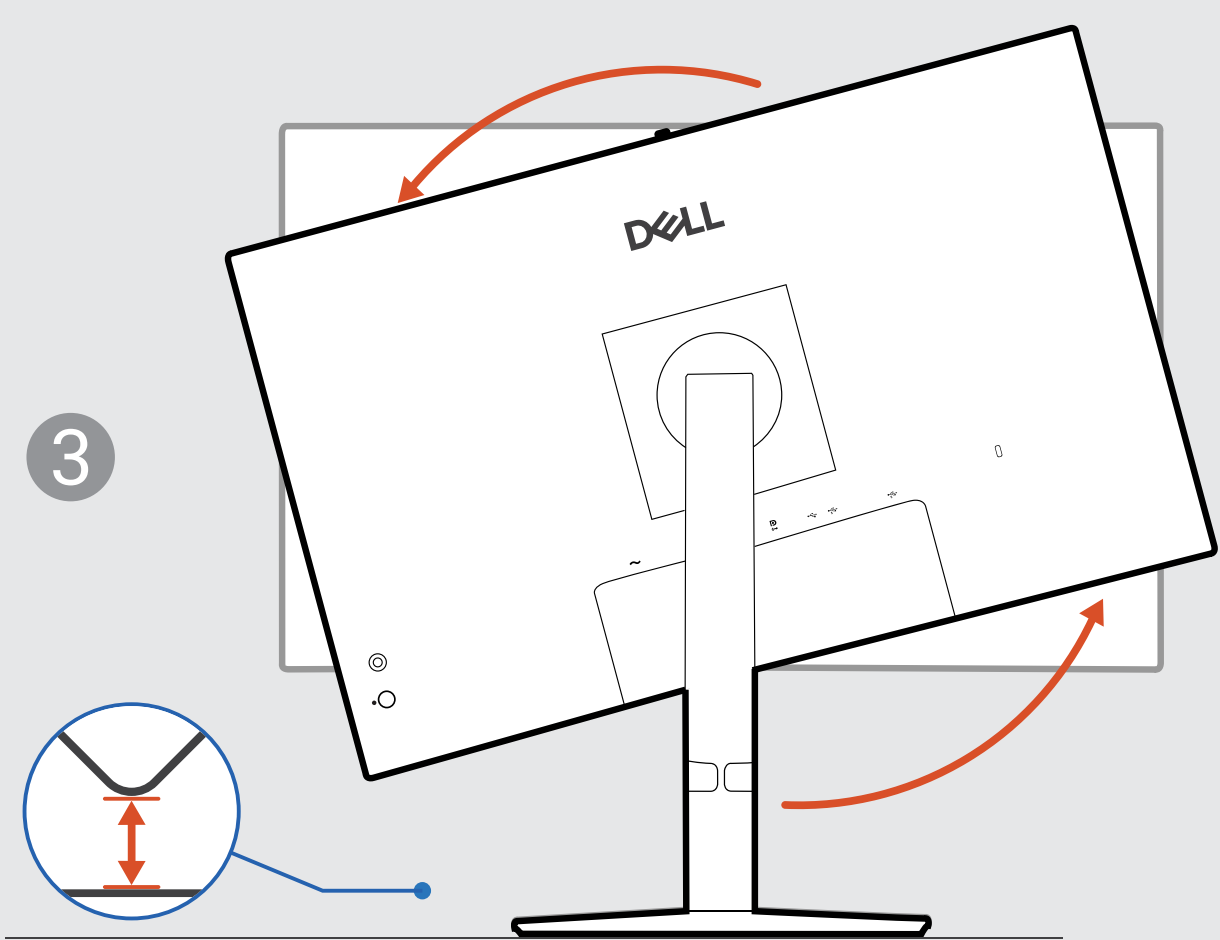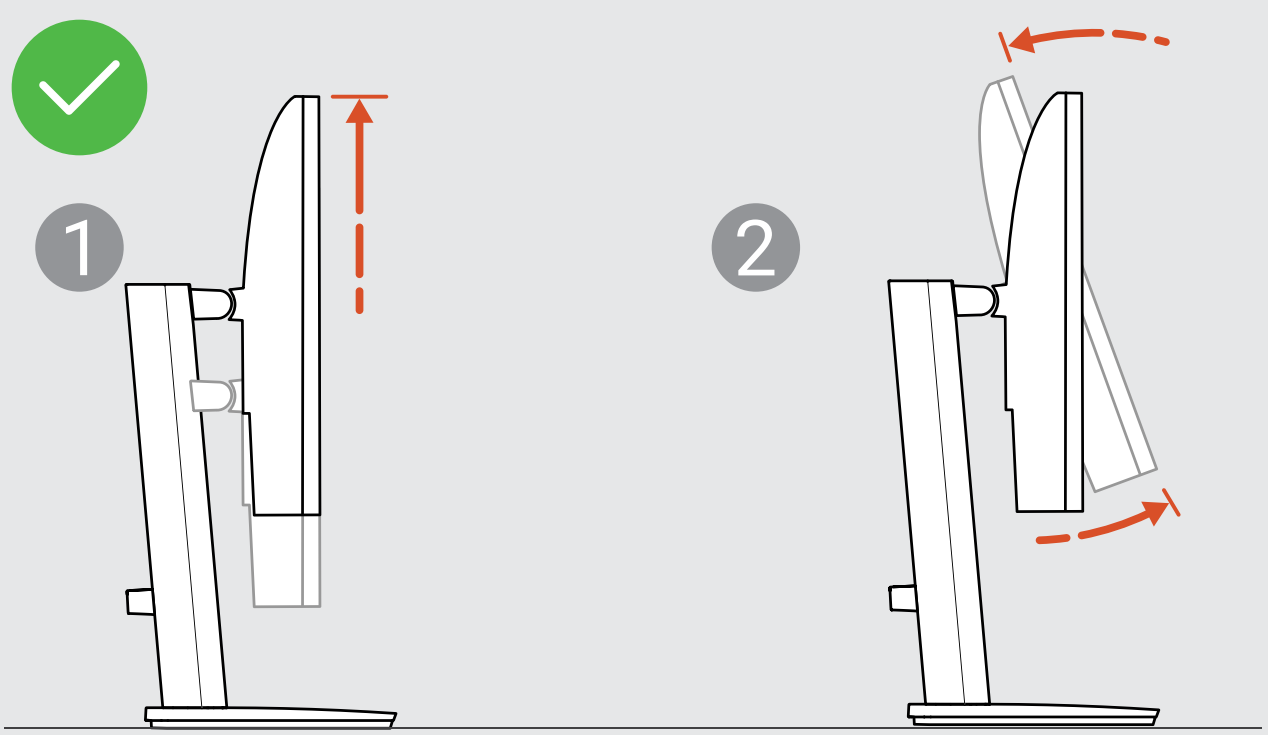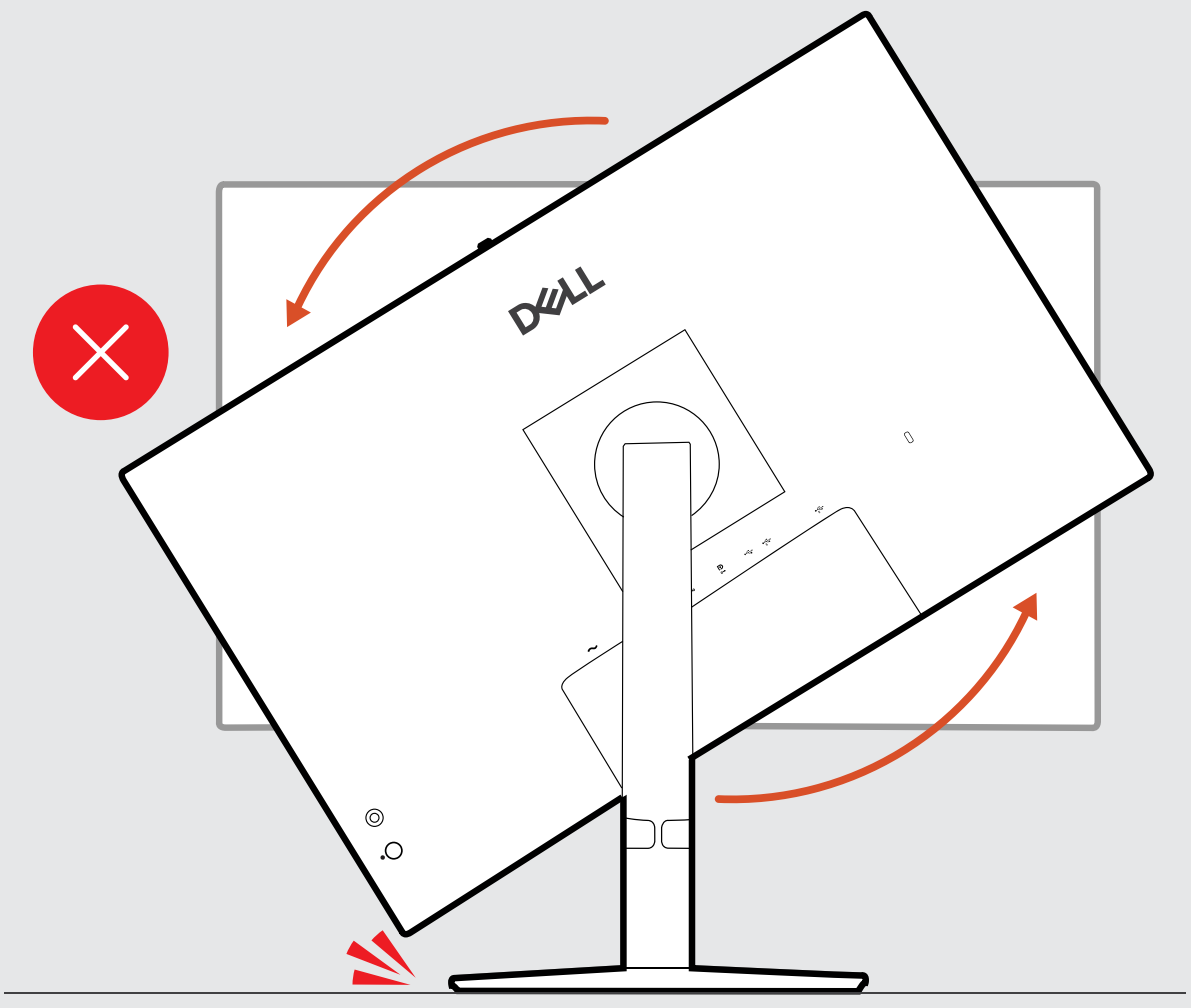


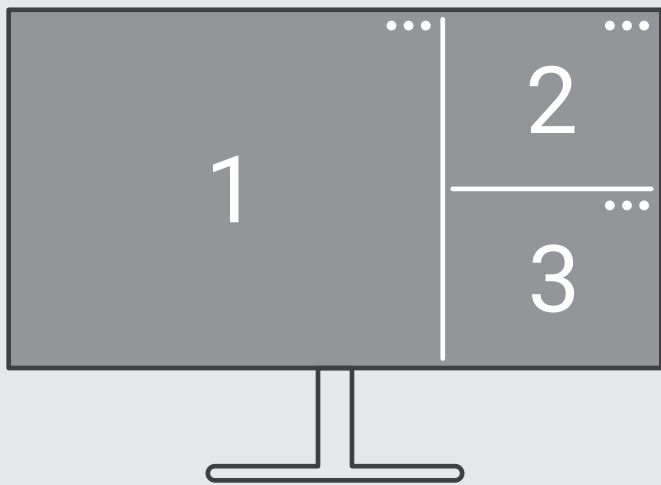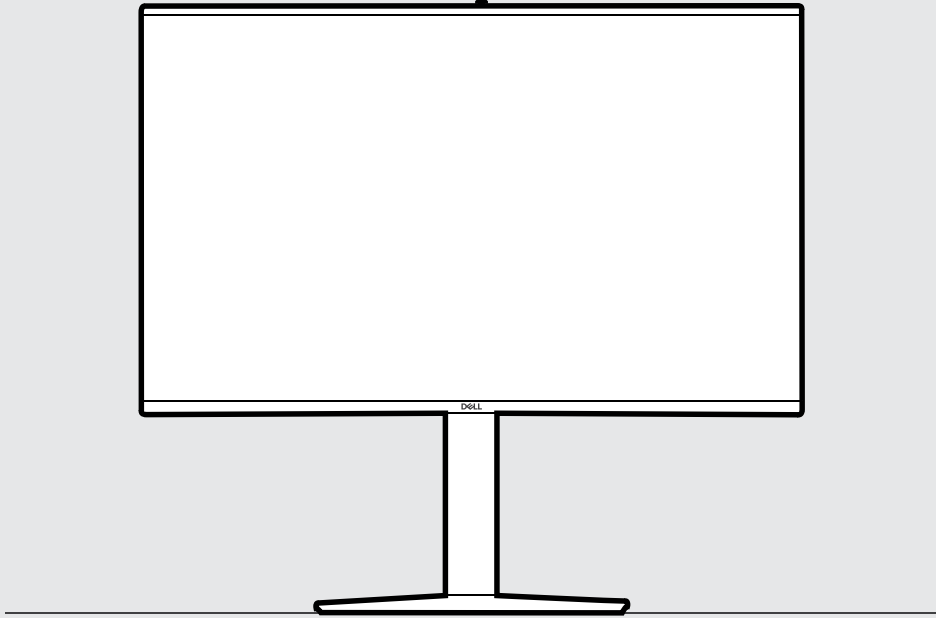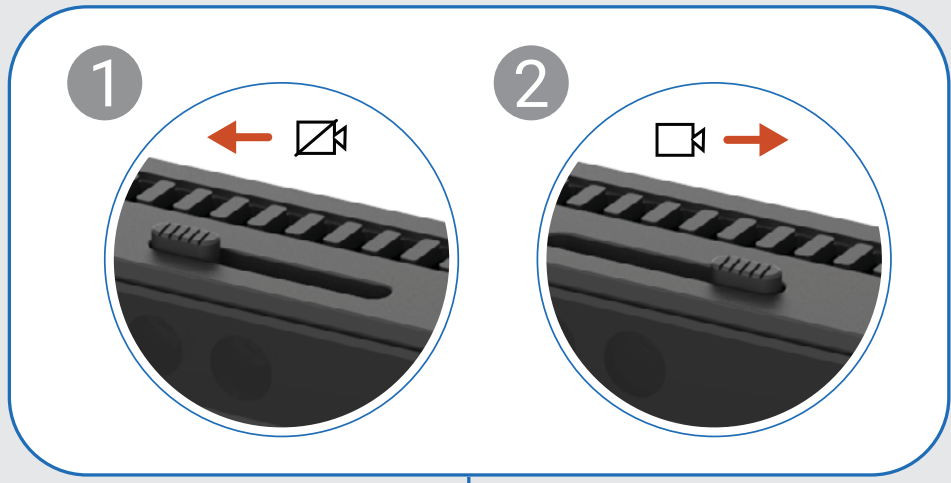

Beeldscherm- en randapparatuurbeheer Dell
Dell.com/support/ddpm

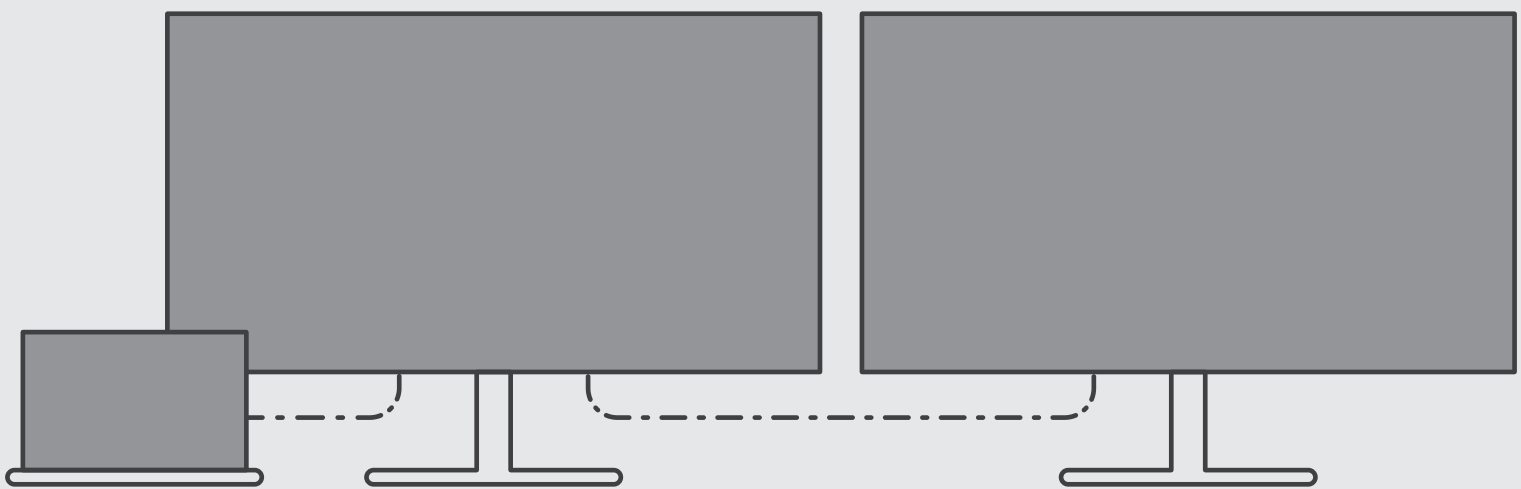

Serieschakeling

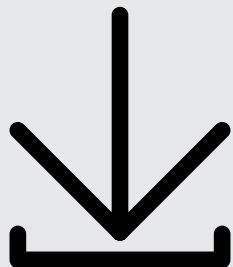

Dell.com/support/E2426HB