







Dell Pro 24 – bildskärm med justerbart stativ
och högtalare
E2426HS
Snabbstartguide

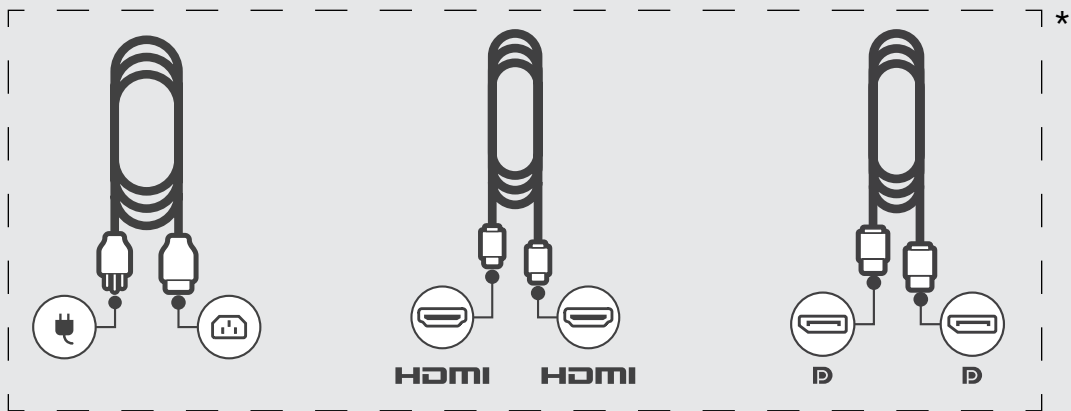


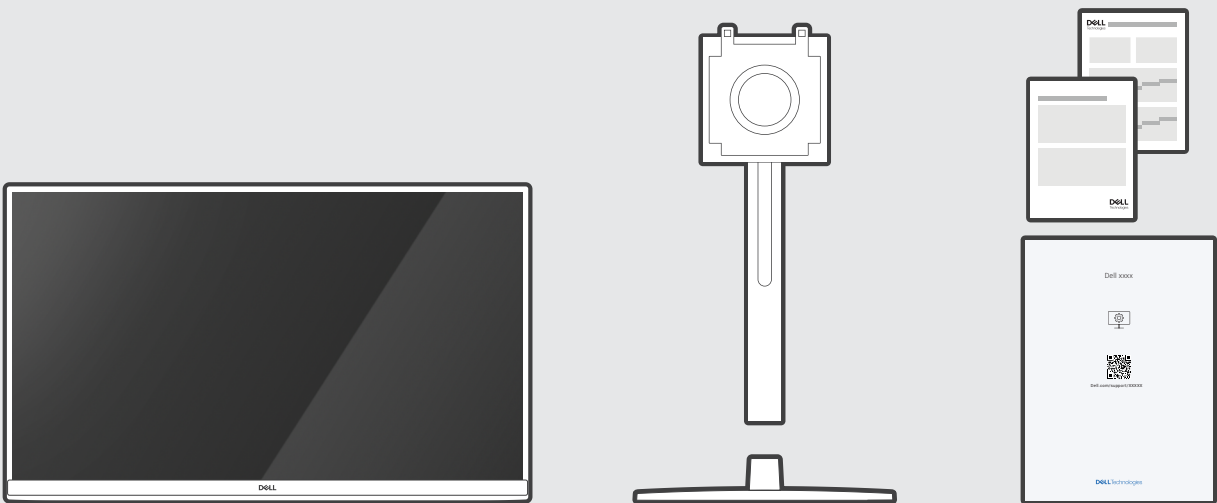



* Vilka kablar som ingår varierar beroende på land

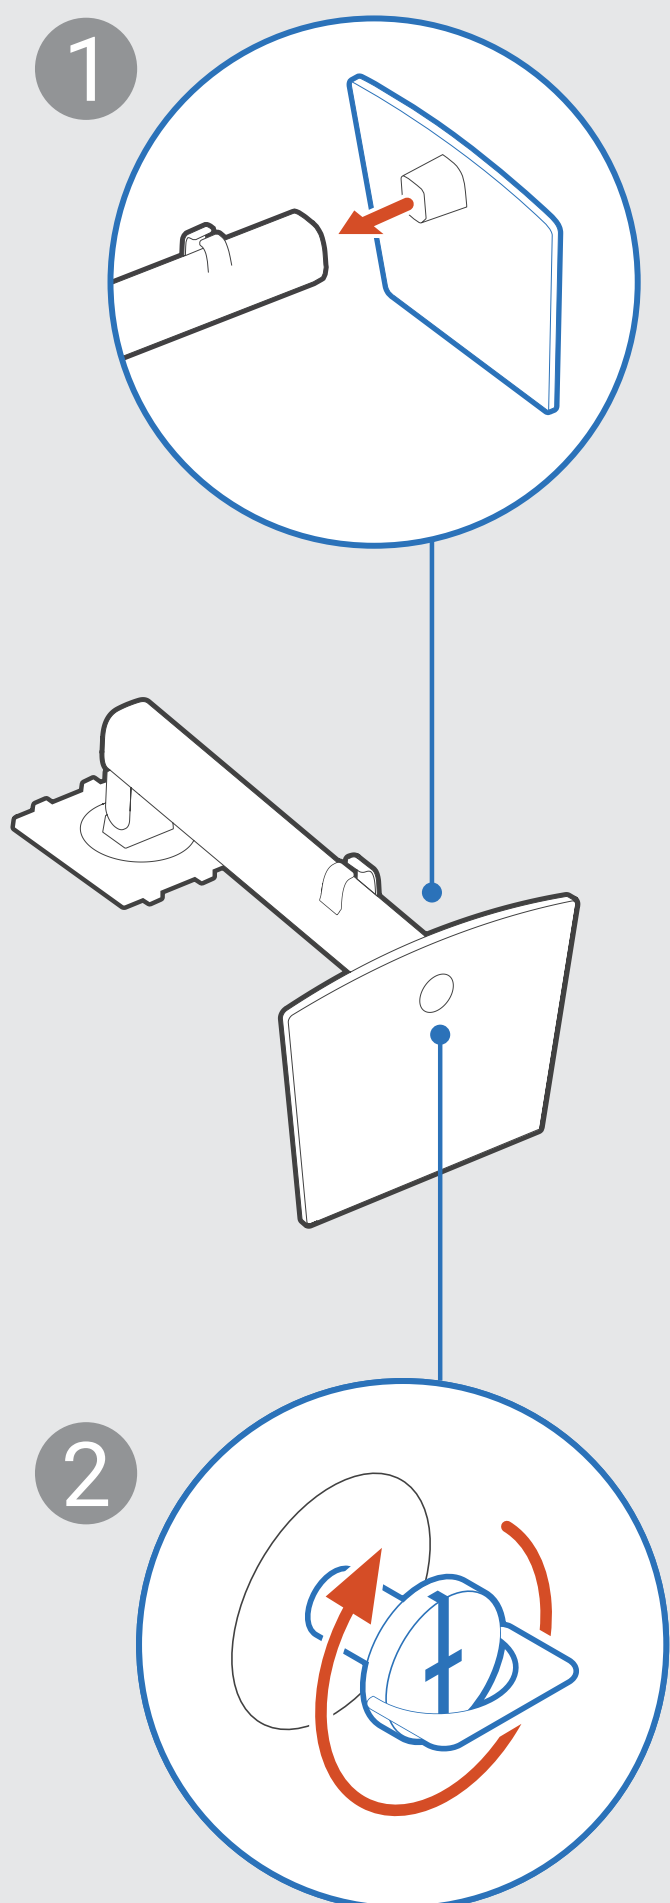


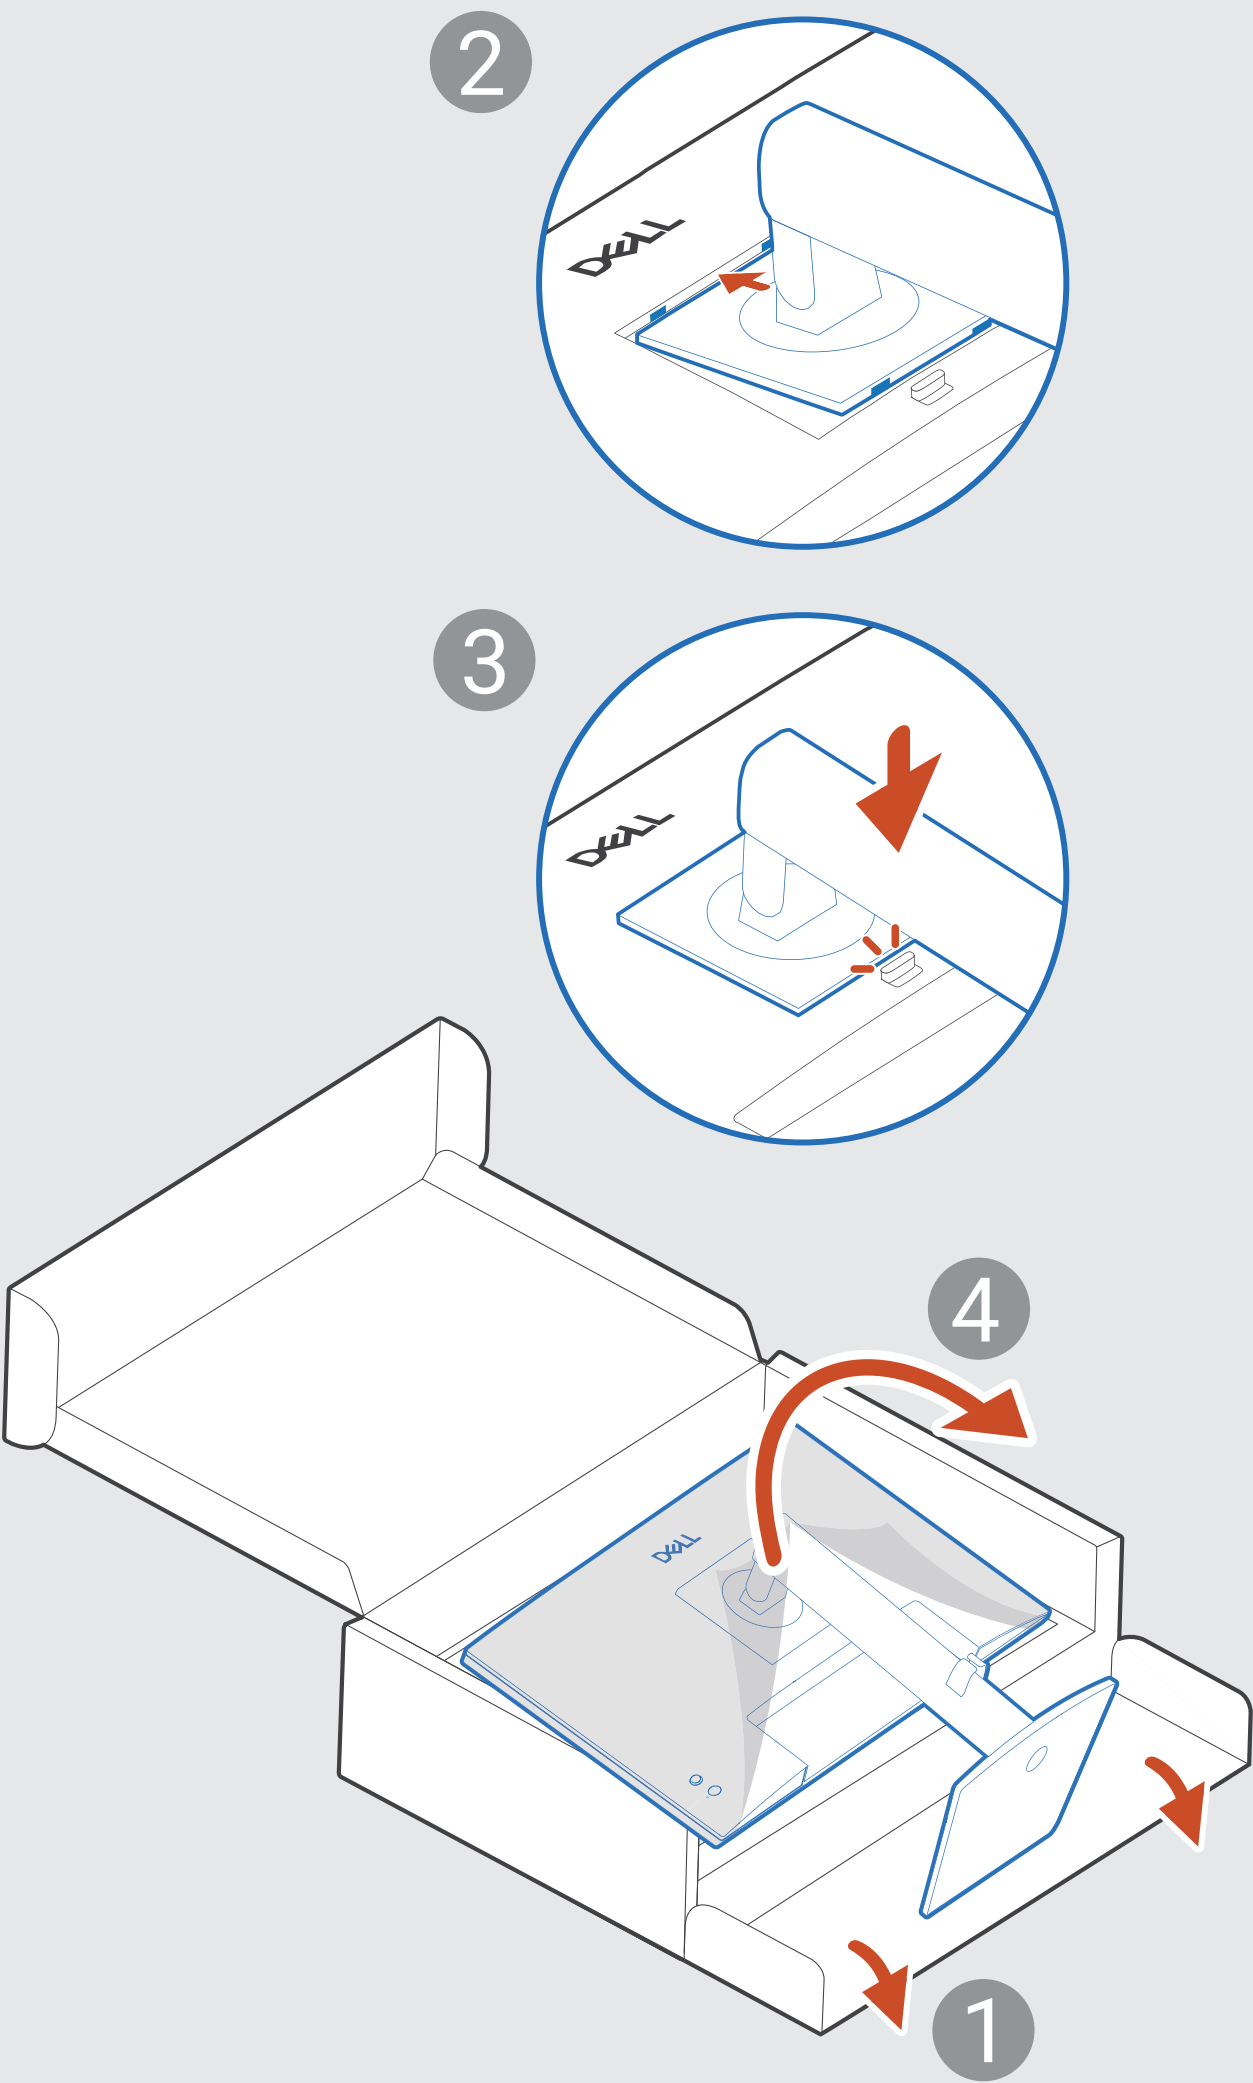


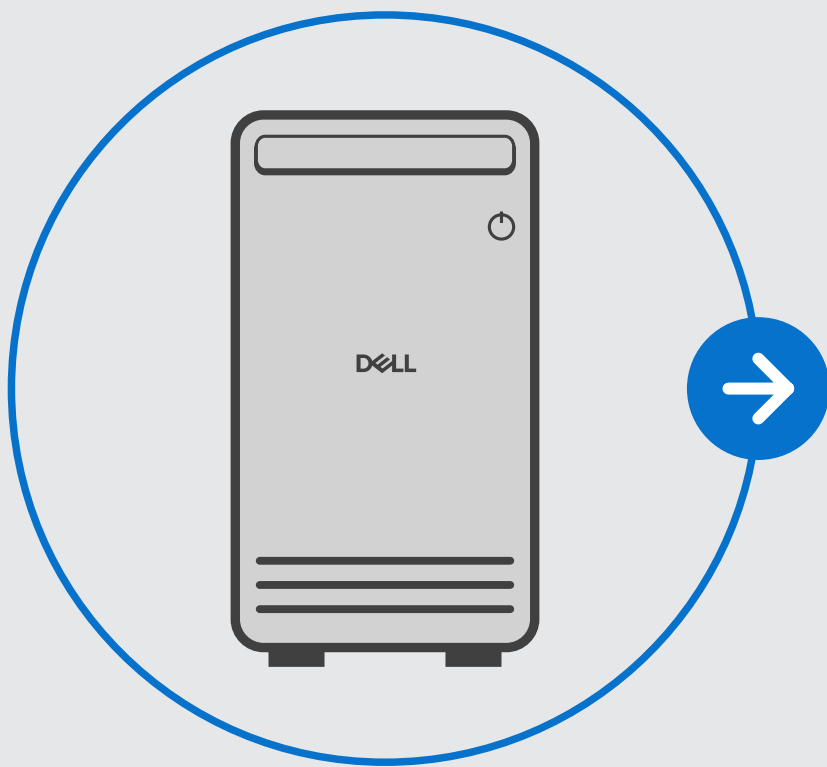

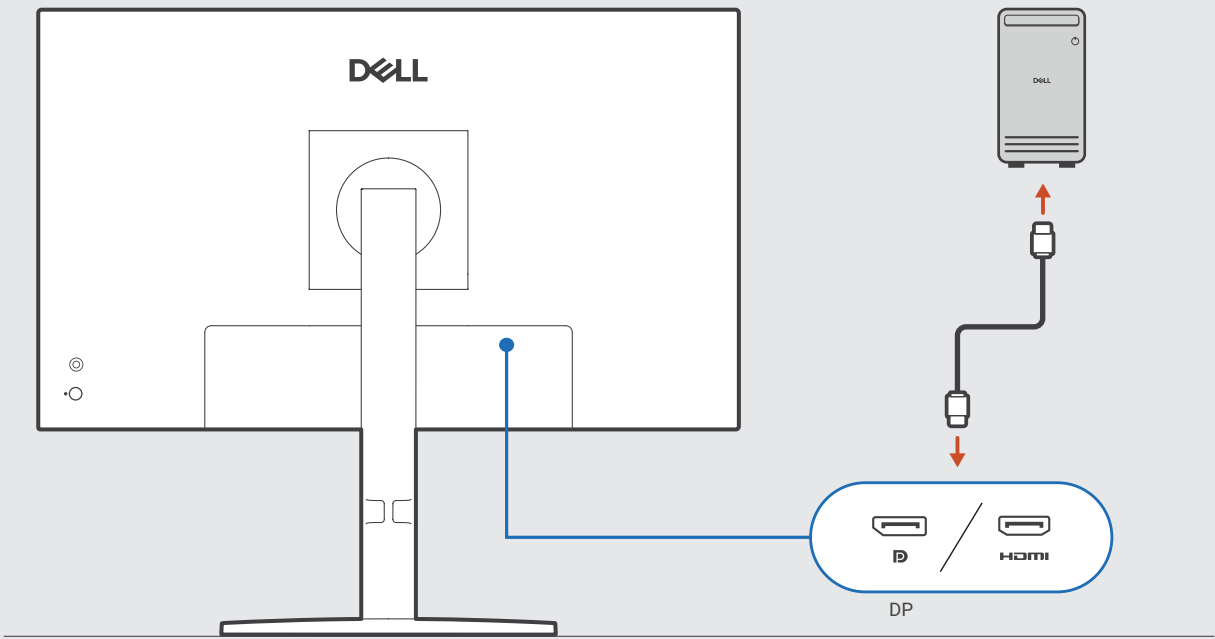


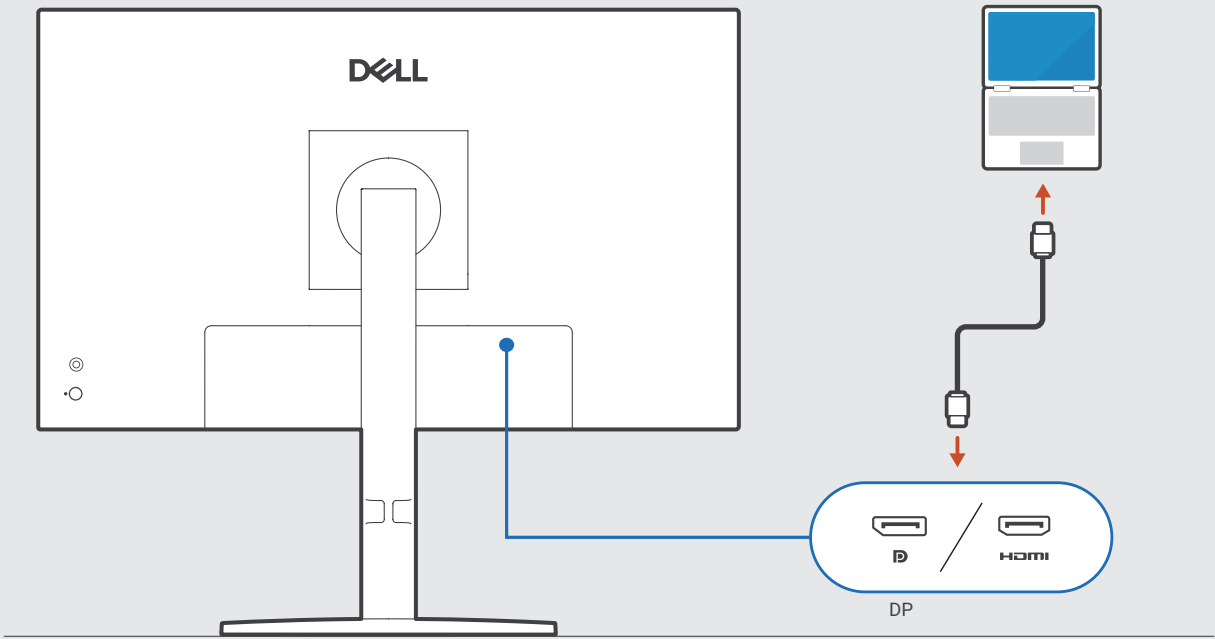

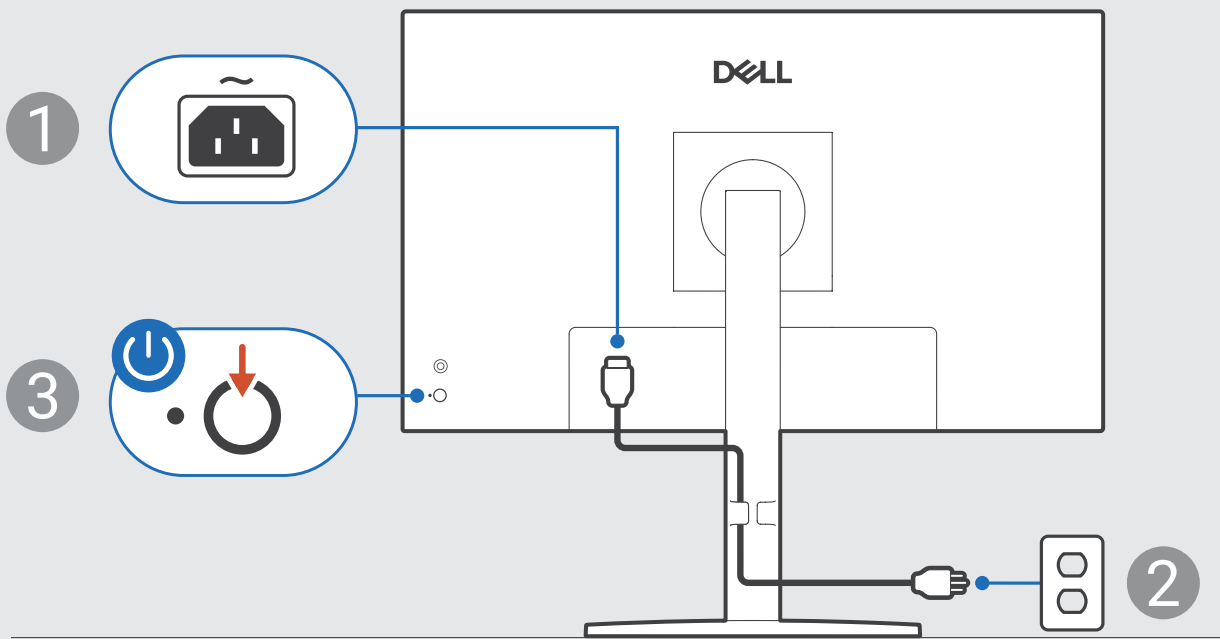


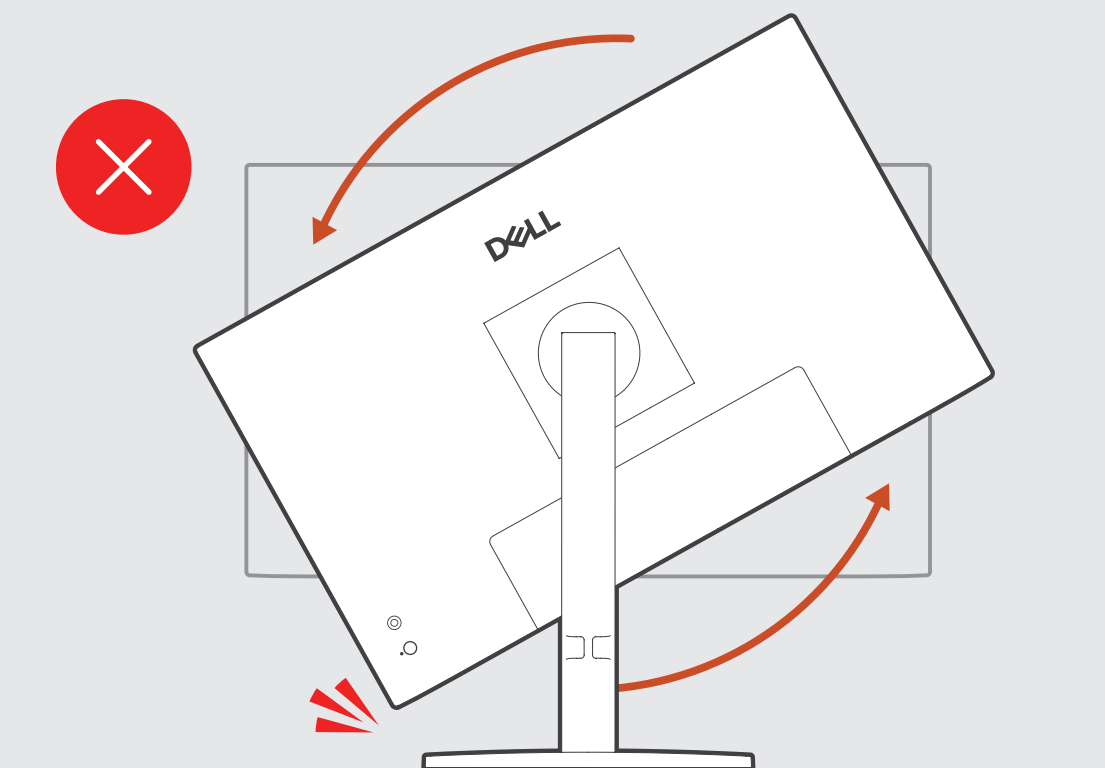



1



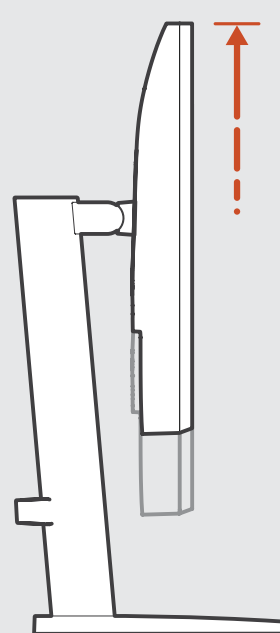



2

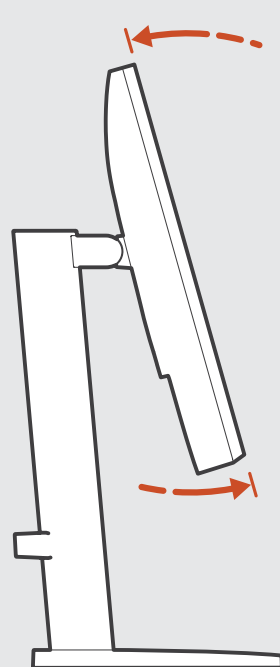


3

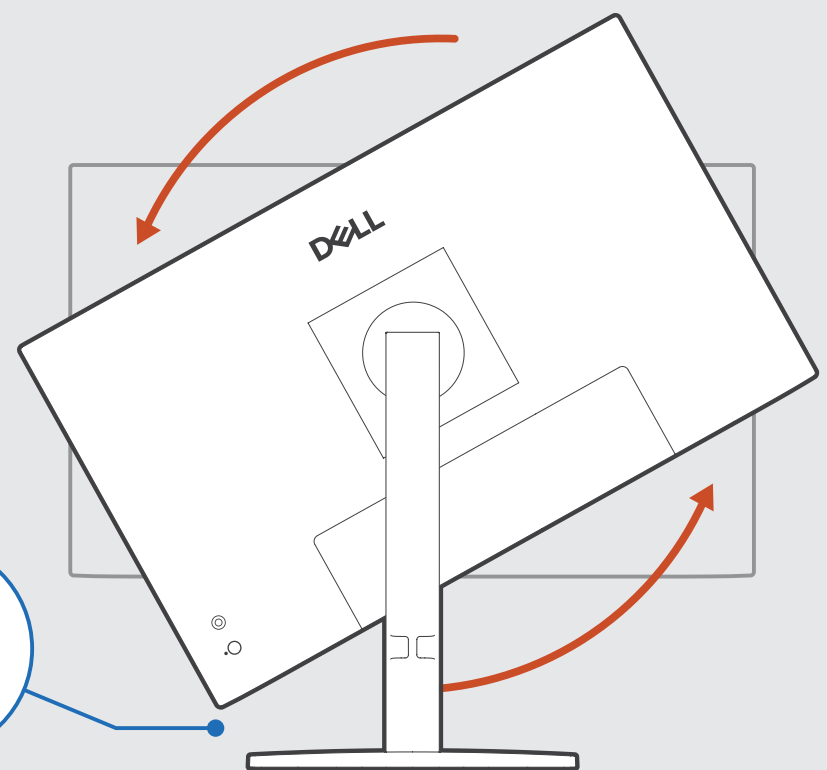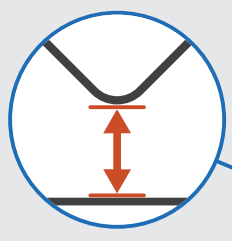

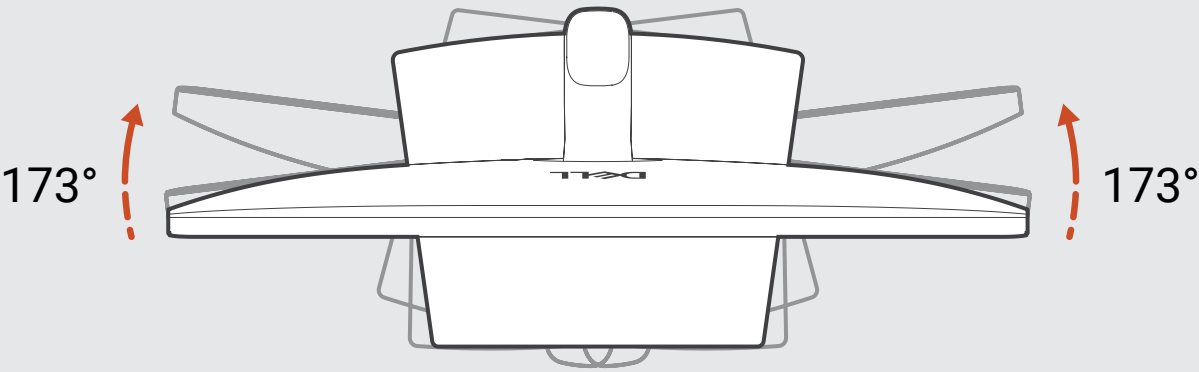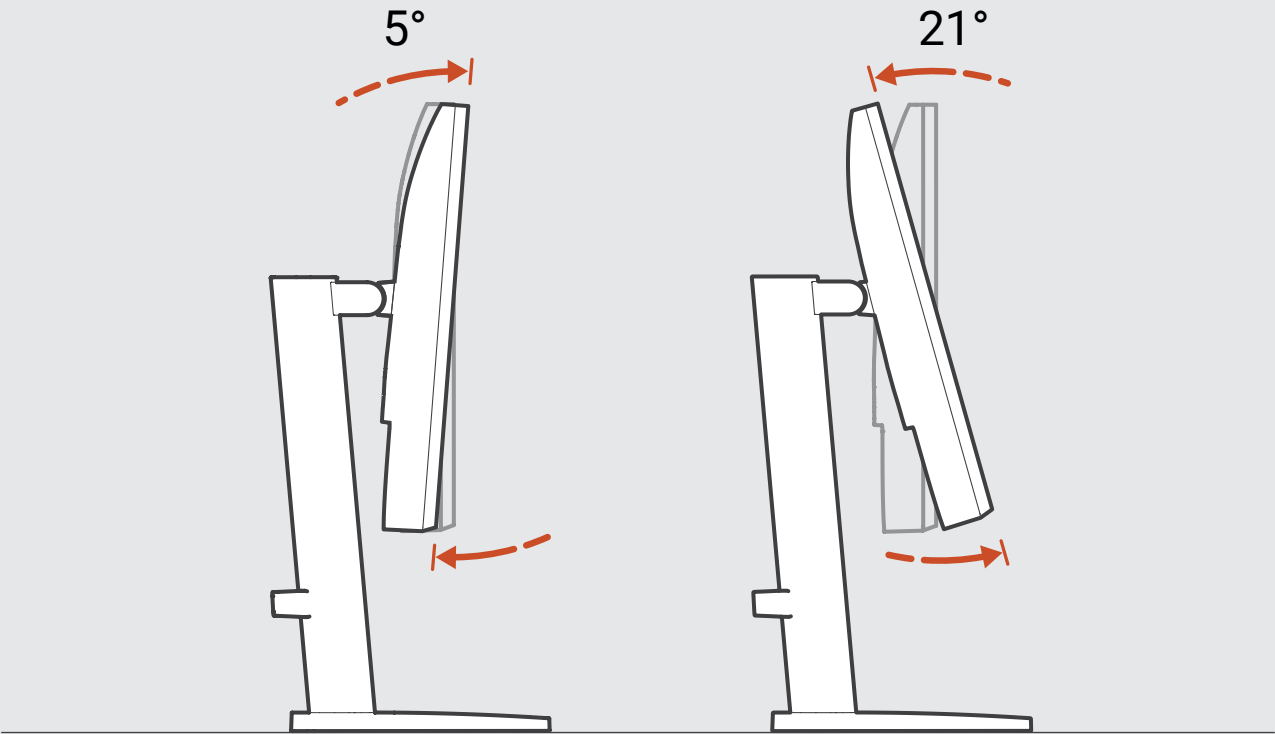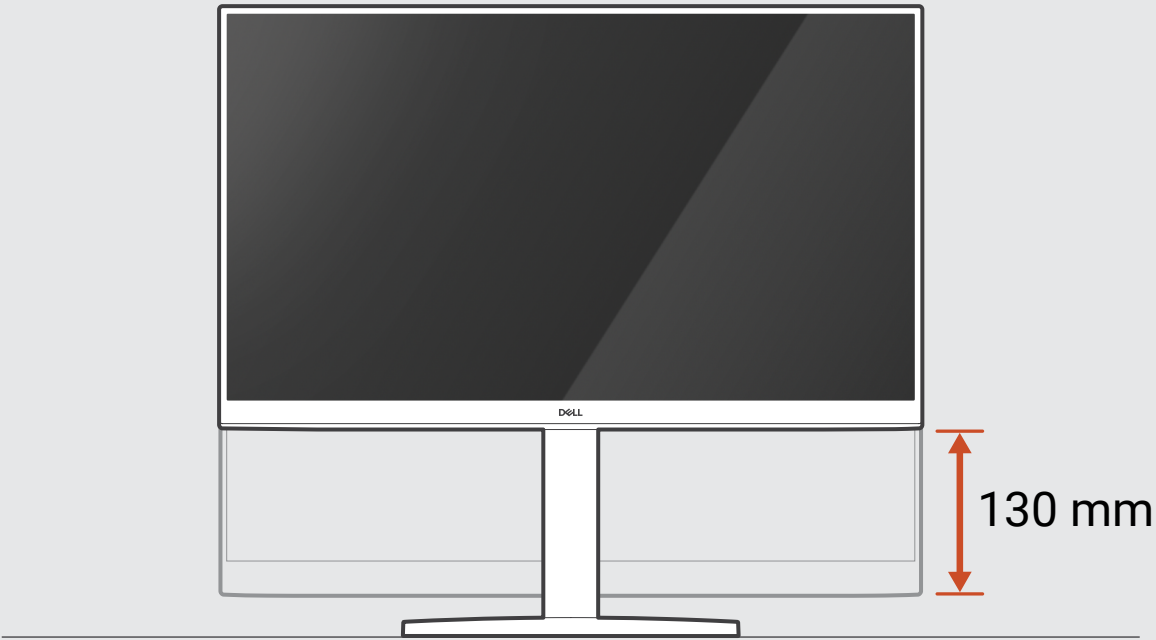

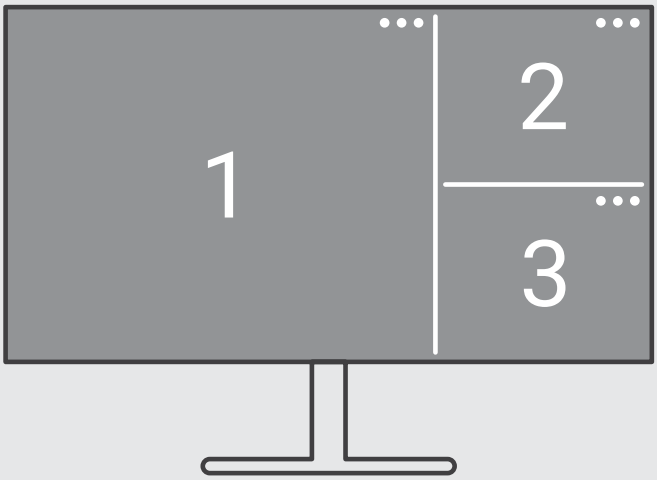

Dell Display and Peripheral Manager
[Dell.com/support/ddpm](https://dell.com/support/ddpm)

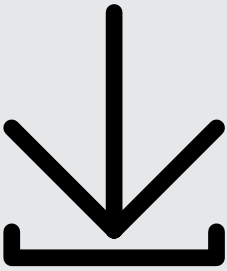

[Dell.com/support/E2426HS](https://dell.com/support/E2426HS)