







Monitor Dell Pro 24 z regulowaną podstawą i
głośnikami
E2426HS
Skrócona Instrukcja Obsługi

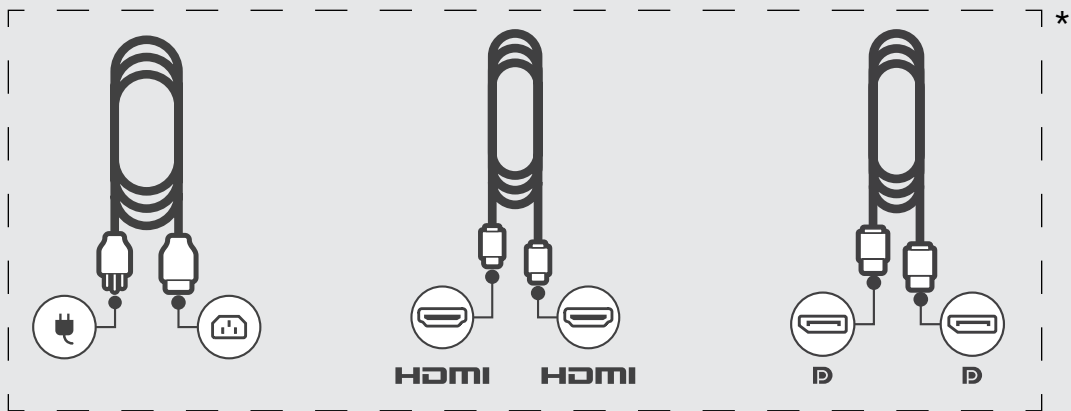

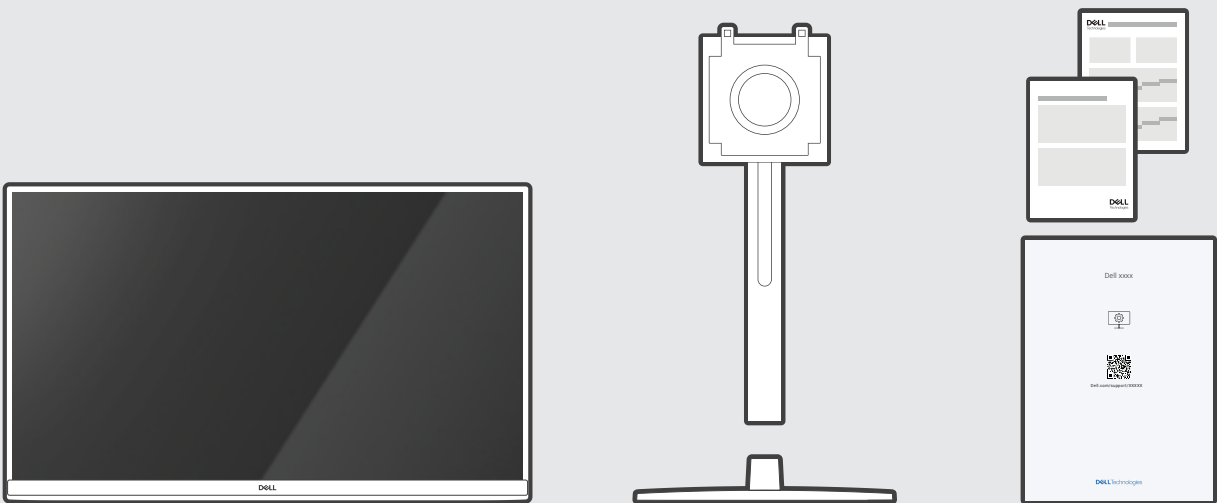

* Dostarczone kable różnią się w zależności od kraju

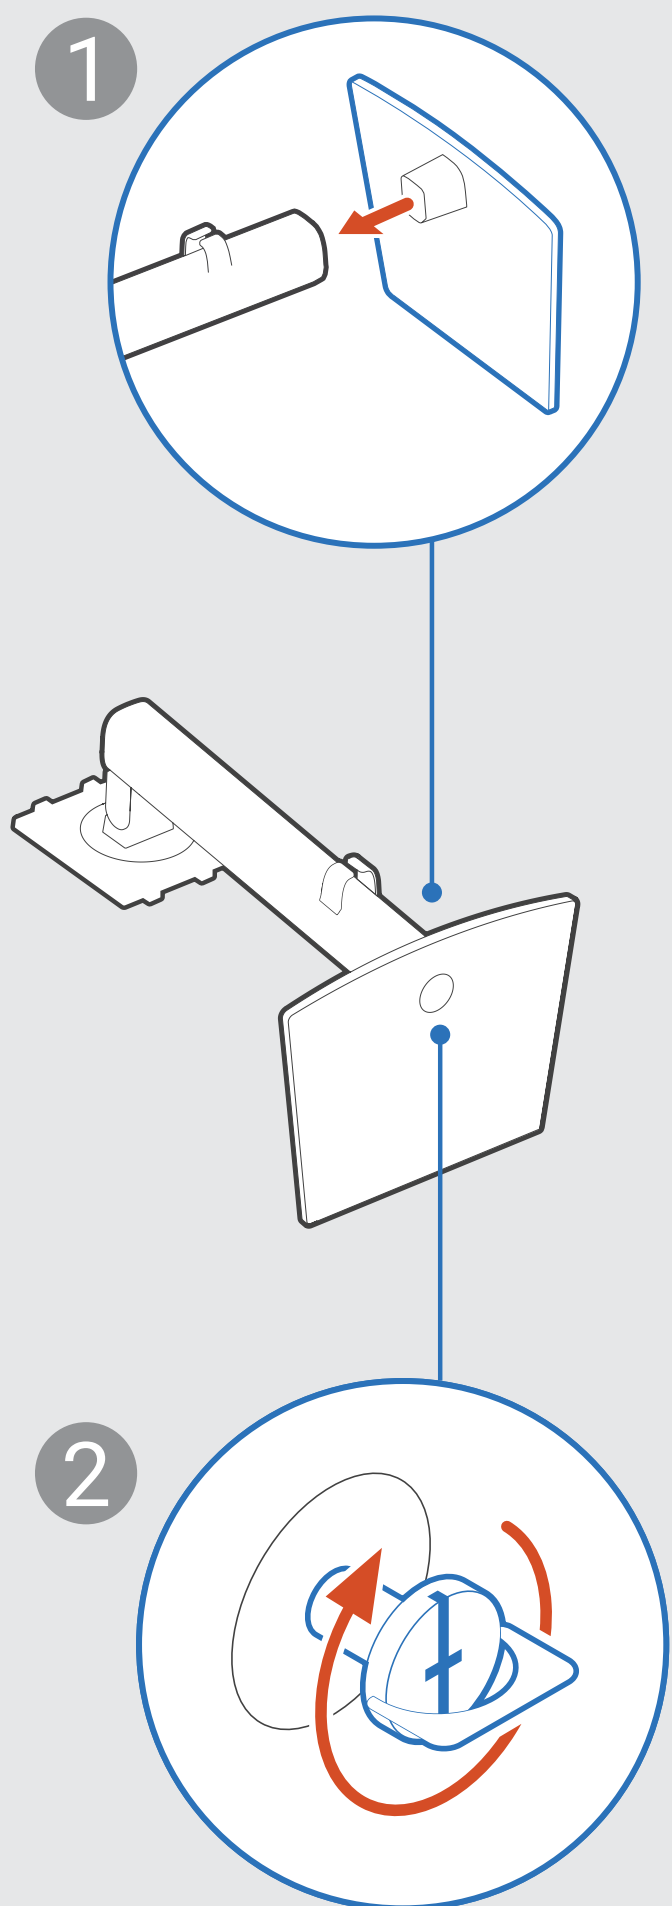

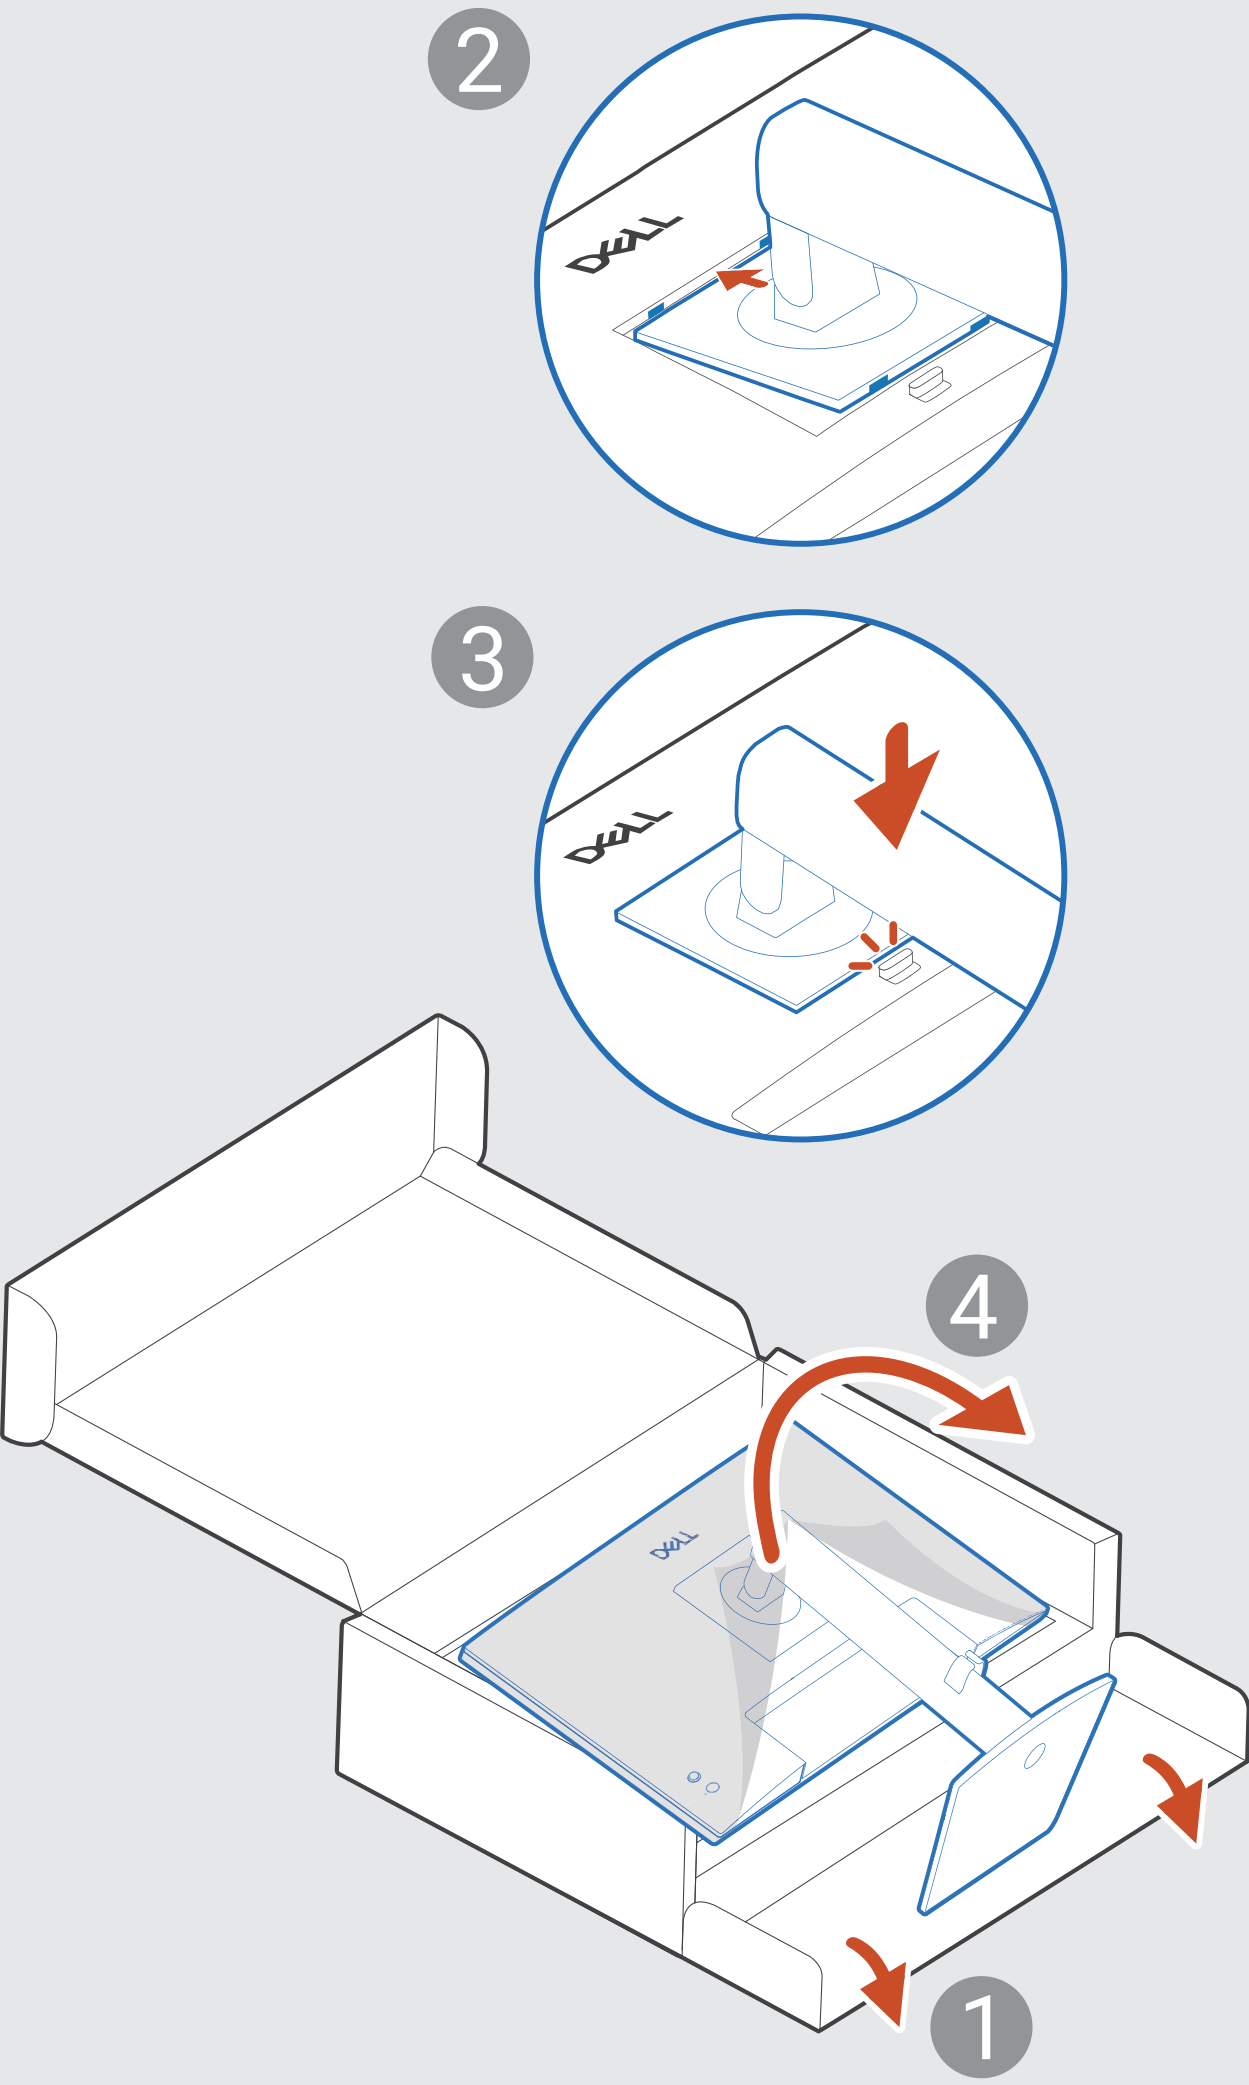


2


3


4


1




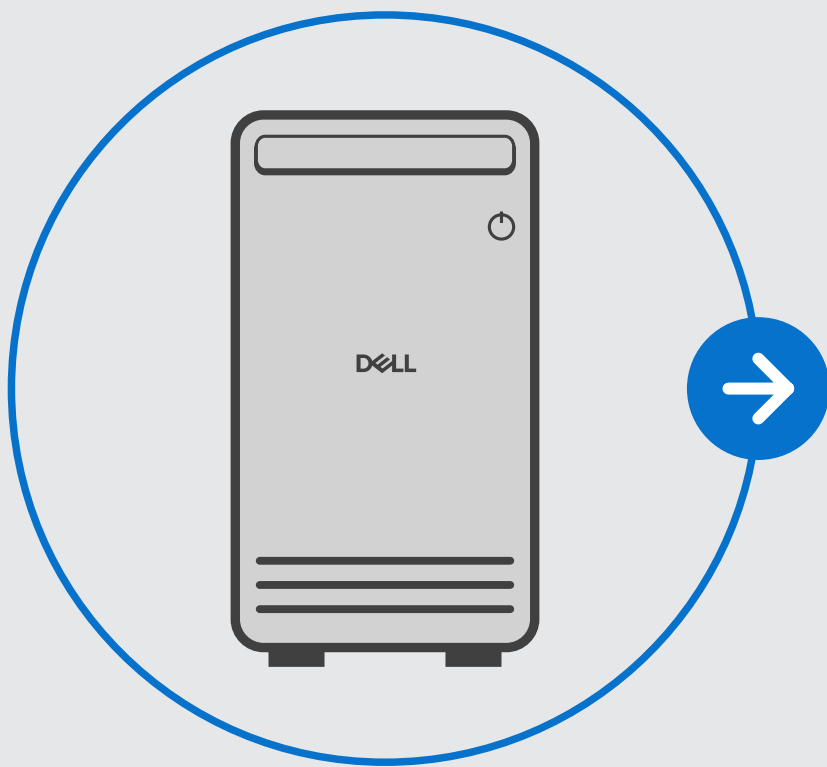

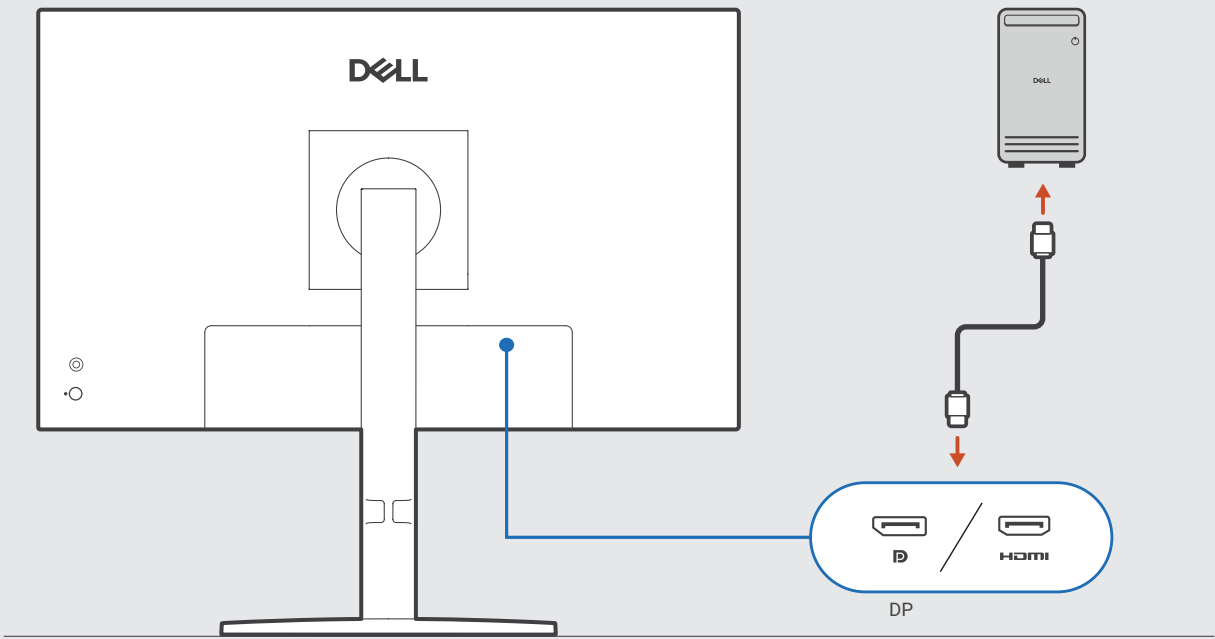


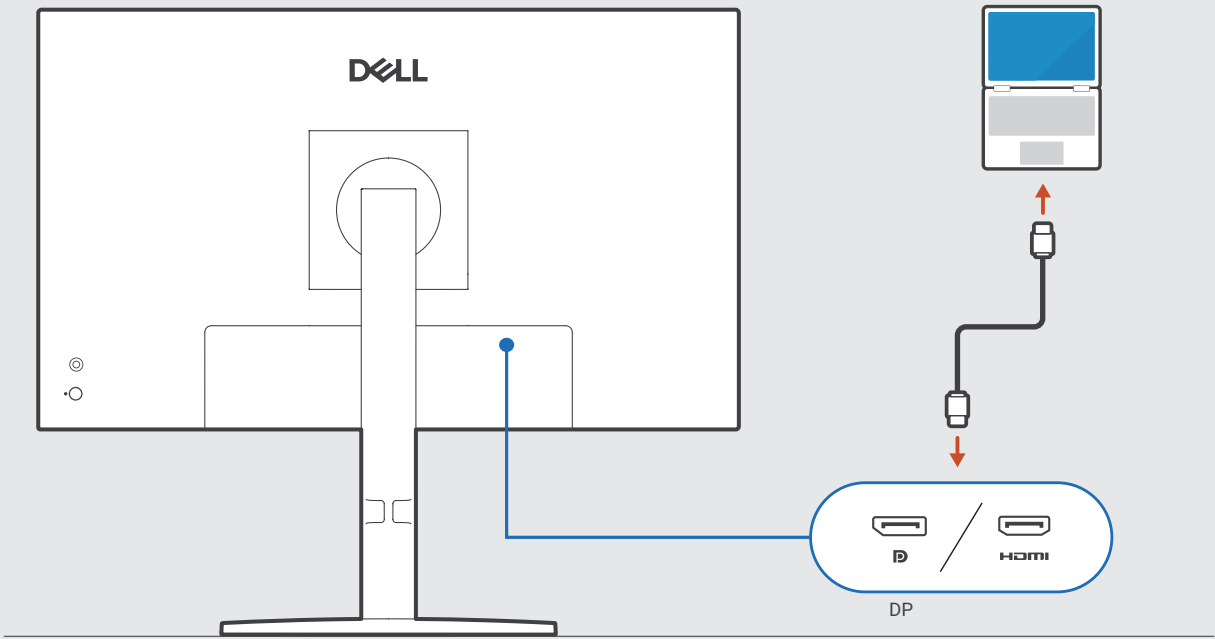

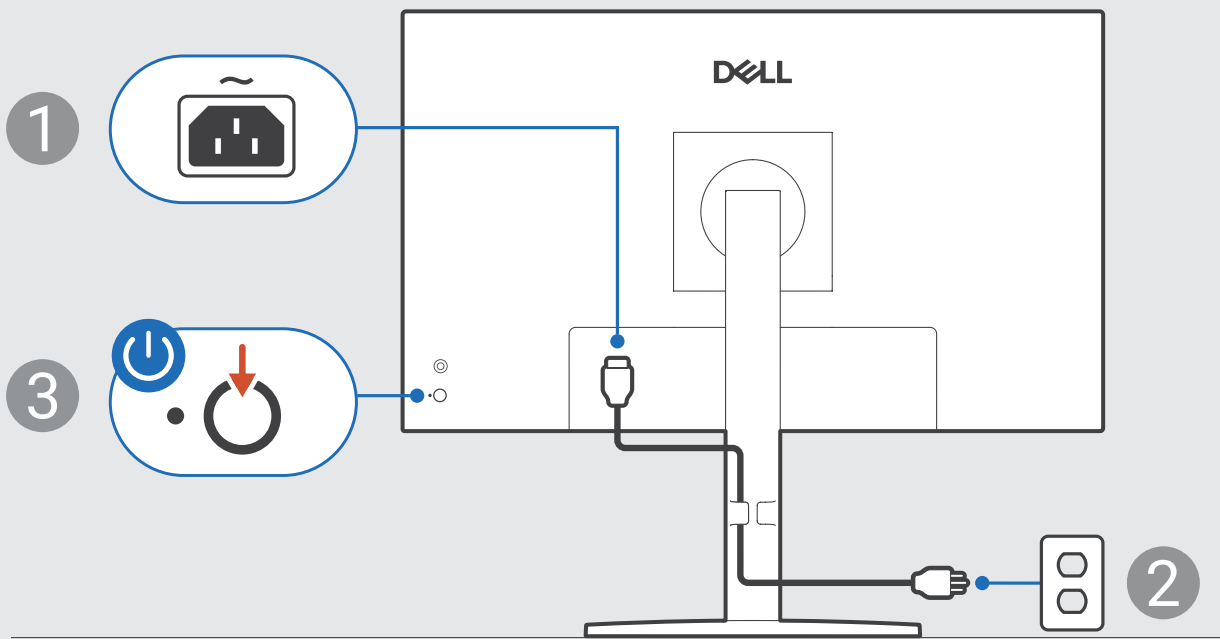


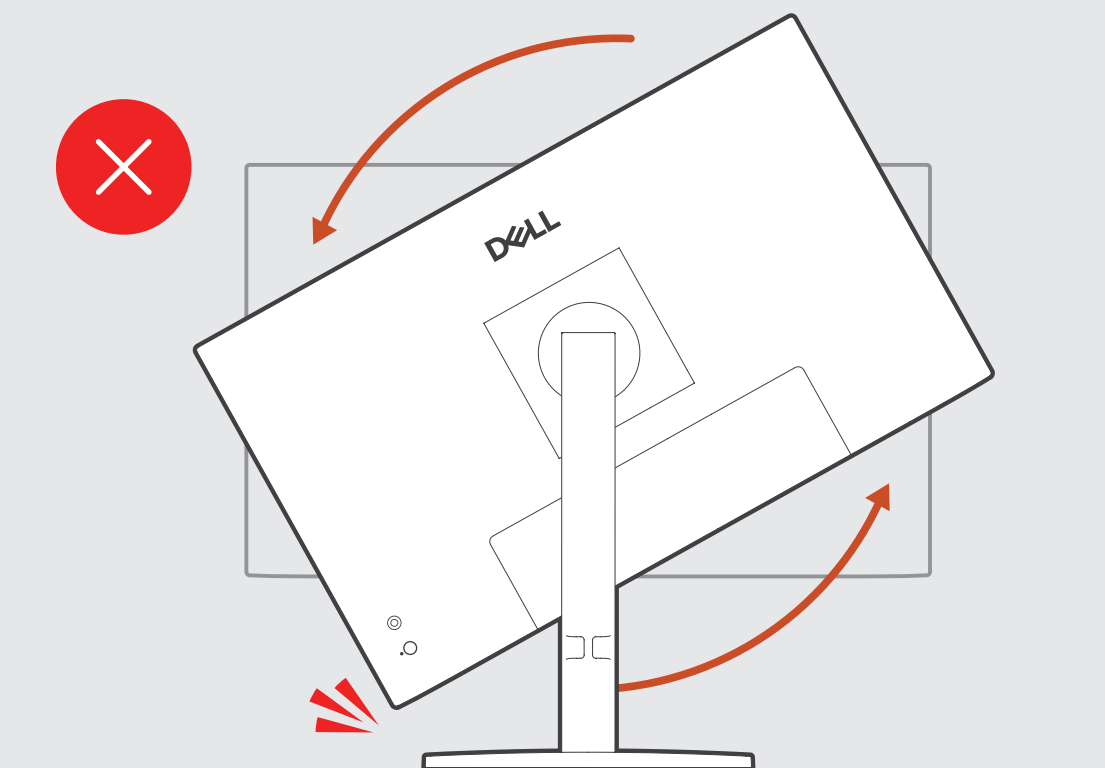



1



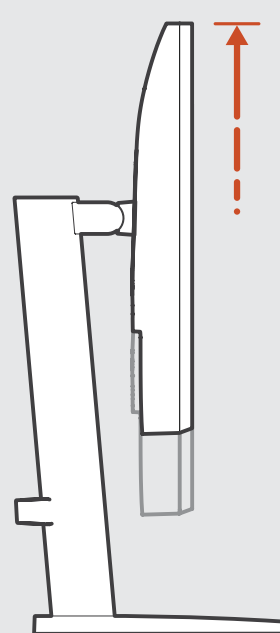



2

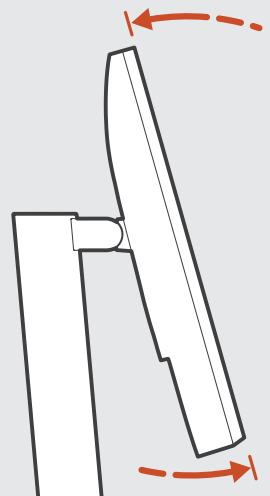


3

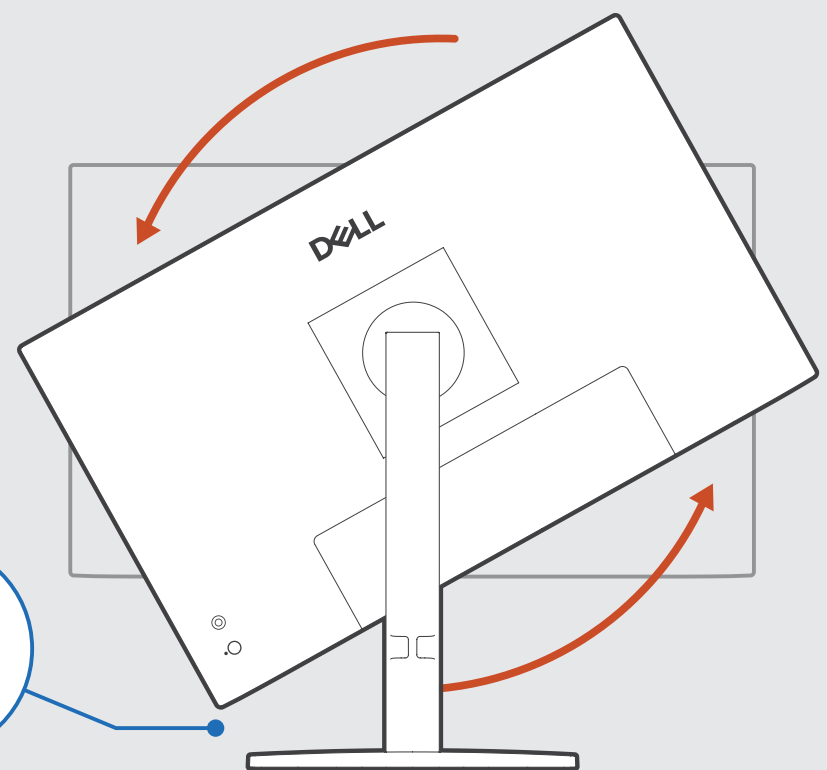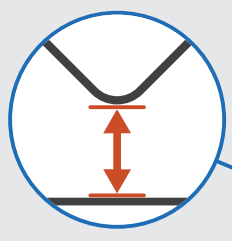

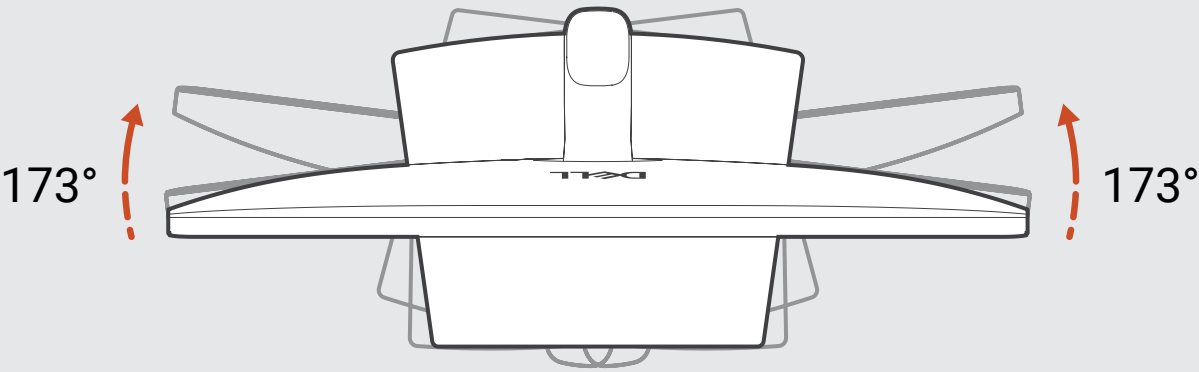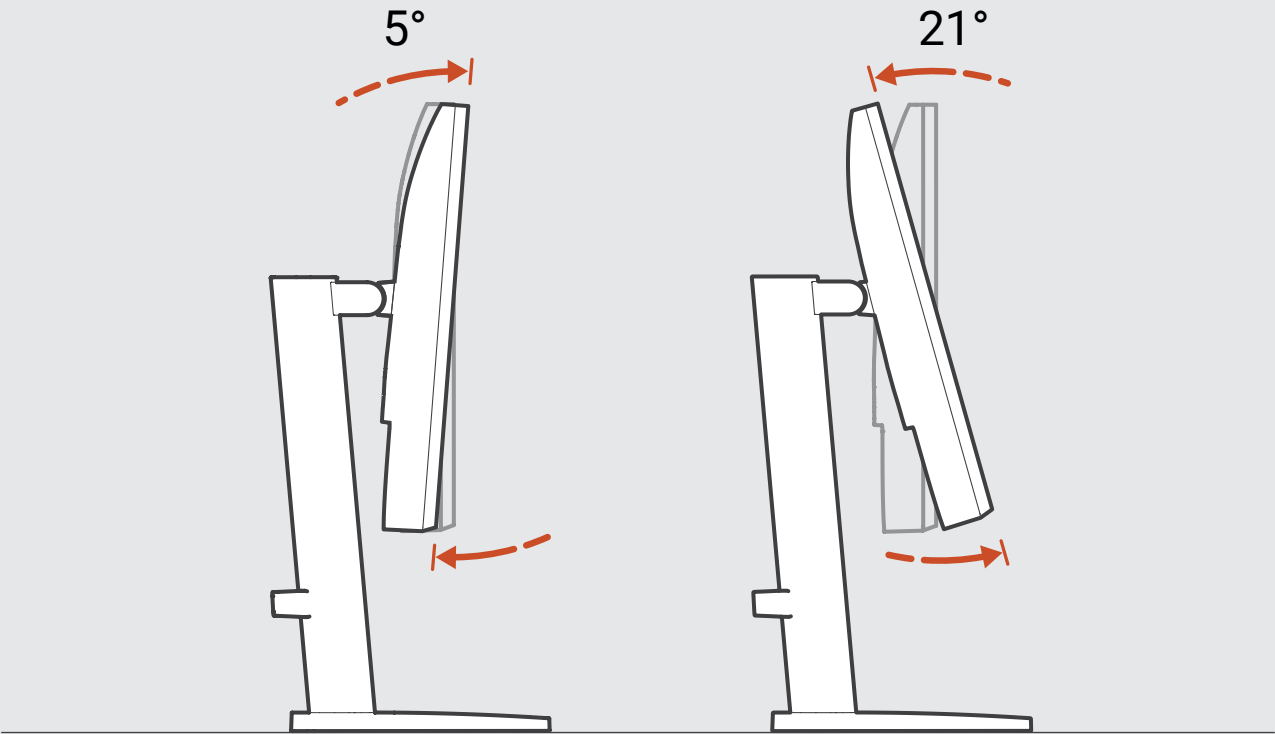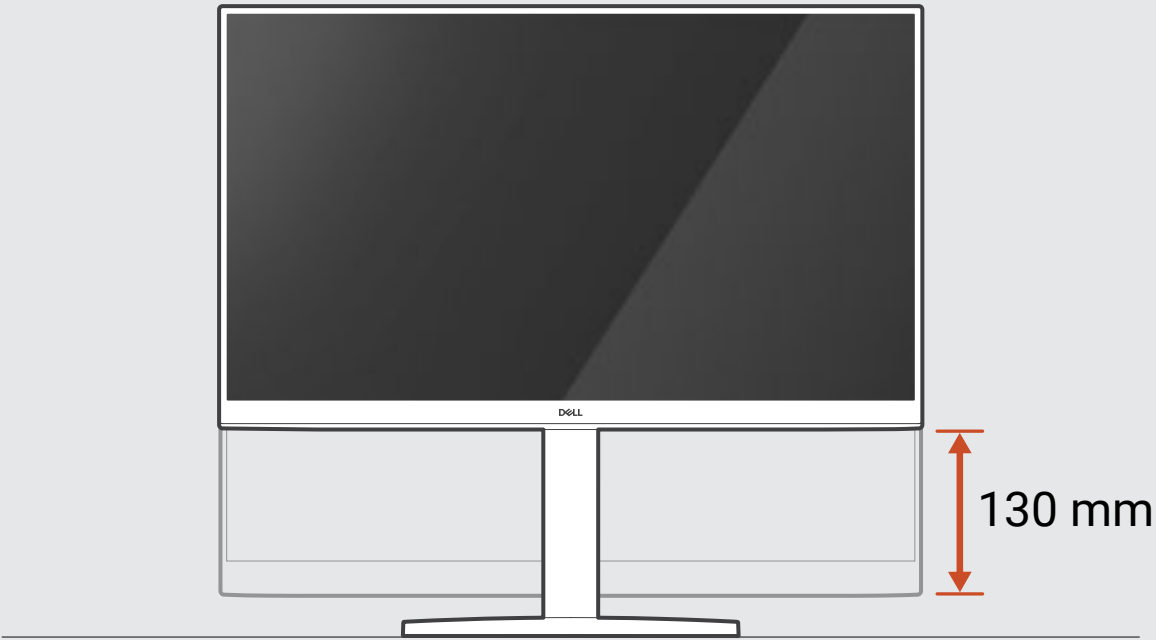

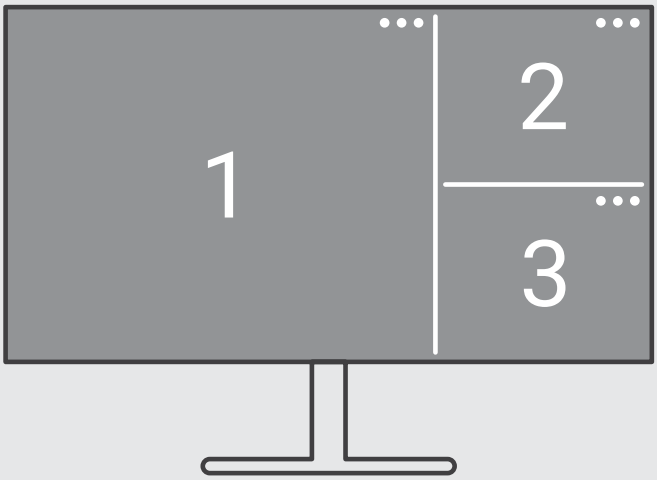

Dell Display and Peripheral Manager
[Dell.com/support/ddpm](https://dell.com/support/ddpm)

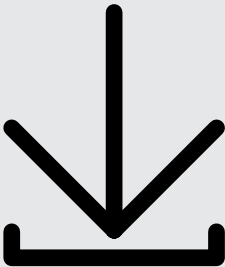

[Dell.com/support/E2426HS](https://dell.com/support/E2426HS)