



Canon Getting Started 2

2

- If the connection of your smartphone/tablet is complete in **5** in the **Getting Started 1**, there is no need for the setup using this manual.
- You need connection setup for each smartphone/tablet. Repeat the setting from step 1 for another smartphone/tablet as necessary.

Preparation

- Turn on Wi-Fi on your smartphone/tablet.
- If you have a wireless router, connect your smartphone/tablet to the wireless router.
- For operations, refer to manuals of your smartphone/tablet and the wireless router or contact those manufacturers.

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.




iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.



2. Check the status of the **Wi-Fi** lamp on the printer.



The lamp is lit: → **A**

The lamp is flashing or turned off: → **B**


A iOS Android

3. Tap **PRINT** which was installed.



Follow the on-screen instructions to proceed to the setting.

4. If the following screen appears, the setup is complete.

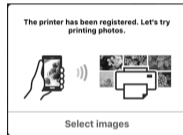

B

iOS

3. Tap **Settings** on the home screen of your smartphone/tablet, and then tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.



If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see "Troubleshooting" below to operate the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears.


XXXX varies depending on your printer.

4. Tap **PRINT** which was installed.



Follow the on-screen instructions to proceed to the setting.

5. If the following screen appears, the setup is complete.

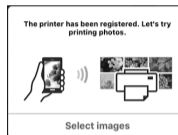

Android


3. Tap **PRINT** which was installed.



If the message "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear for a while, see "Troubleshooting" below to operate the printer and wait until the message appears.


Follow the on-screen instructions to proceed to the setting.

4. If the following screen appears, the setup is complete.

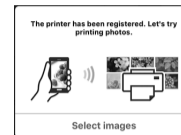

Troubleshooting

- 1 Press the **Wi-Fi** button (A) for 2 seconds. The **Wi-Fi** lamp (B) flashes slowly.
- 2 Press the **Color** button (C) twice.
- 3 Return to **B** - 3 to proceed with the setup.

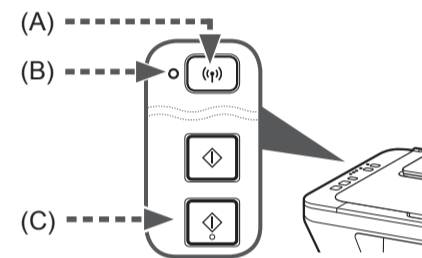

Guía de inicio 2

2

- Si la conexión de su teléfono inteligente/tableta se completa en **5** en el paso **Guía de inicio 1**, no será necesario configurar con este manual.
- Necesitará configurar la conexión de cada teléfono inteligente/tableta. Repita la configuración del paso 1 para otro teléfono inteligente/tableta, si procede.

Preparativos

- Active Wi-Fi en su teléfono inteligente/tableta.
- Si dispone de un router inalámbrico, conecte su teléfono inteligente/tableta a este.
- Por cuestiones del funcionamiento, consulte los manuales de su teléfono inteligente/tableta y del router inalámbrico o póngase en contacto con los fabricantes.

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.




iOS : Busque "Canon PRINT" en App Store.

Android : Busque "Canon PRINT" en Google Play.



2. Compruebe el estado de la luz de **Wi-Fi** en la impresora.



La luz de está encendida: → **A**

La luz está parpadeando o se encuentra apagada: → **B**


A iOS Android

3. Puntee en **PRINT** que se instaló.



Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

4. Si aparece la pantalla siguiente, la configuración se habrá completado.

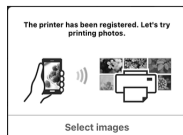

B

iOS

3. Puntee **Ajustes (Settings)** en la pantalla principal de su teléfono inteligente/tableta y, a continuación, en **Canon_ij_XXXX** en la configuración de Wi-Fi.




Si no aparece **Canon_ij_XXXX** en la lista, consulte la sección "Solución de problemas" que aparece a continuación sobre el funcionamiento de la impresora y espere hasta que **Canon_ij_XXXX** aparezca.

4. Puntee en **PRINT** que se instaló.



Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

5. Si aparece la pantalla siguiente, la configuración se habrá completado.

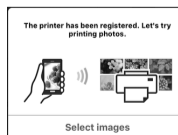

Android


3. Puntee en **PRINT** que se instaló.



Si no aparece el mensaje "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" durante un tiempo, consulte la sección "Solución de problemas" que aparece a continuación sobre el funcionamiento de la impresora y espere a que el mensaje aparezca.


Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

4. Si aparece la pantalla siguiente, la configuración se habrá completado.

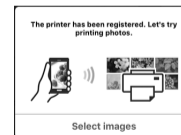

Solución de problemas

- 1 Pulse el botón **Wi-Fi** (A) durante 2 segundos. La luz de **Wi-Fi** (B) parpadea lentamente.
- 2 Pulse el botón **Color** (C) dos veces.
- 3 Vuelva a **B** - 3 para continuar con la configuración.

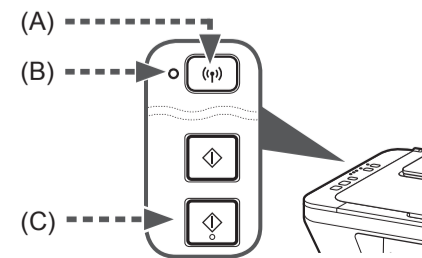

Para Começar 2

2

- Se a conexão com seu smartphone/tablet estiver concluída na etapa **5** do **Para Começar 1**, não será preciso executar a configuração com este manual.
- Você precisará definir uma configuração de conexão para cada smartphone/tablet. Repita a configuração da etapa 1 para outro smartphone/tablet, conforme necessário.

Preparação

- Ative o Wi-Fi em seu smartphone/tablet.
- Se você tiver um roteador sem fio, conecte seu smartphone/tablet a ele.
- Para obter informações sobre operações, consulte os manuais do seu smartphone/tablet e do seu roteador sem fio ou entre em contato com seus respectivos fabricantes.

1. Instale a Canon PRINT Inkjet/SELPHY em seu smartphone/tablet.




iOS : Pesquise por "Canon PRINT" na App Store.

Android : Pesquise por "Canon PRINT" no Google Play.



2. Verifique o status do indicador luminoso do **Wi-Fi** na impressora.



O indicador luminoso está aceso: → **A**

O indicador luminoso está piscando ou apagado: → **B**

A iOS Android

3. Toque na **PRINT** que foi instalada.



Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.


4. Se a seguinte tela for exibida, a configuração estará concluída.



B

iOS

3. Toque em **Configurações (Settings)** na tela inicial do seu smartphone/tablet e toque em **Canon_ij_XXXX** na configuração Wi-Fi.

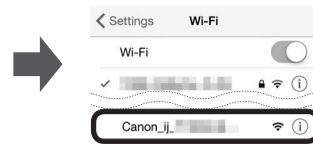

Se **Canon_ij_XXXX** não estiver na lista, consulte a seção "Solução de problemas" abaixo para operar a impressora e aguarde até **Canon_ij_XXXX** aparecer na lista.


XXXX varia dependendo da sua impressora.

4. Toque na **PRINT** que foi instalada.



Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.

5. Se a seguinte tela for exibida, a configuração estará concluída.

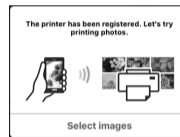

Android


3. Toque na **PRINT** que foi instalada.



Se a mensagem "A impressora não está registrada. Executar configuração da impressora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" não for exibida após alguns instantes, consulte a seção "Solução de problemas" abaixo para operar a impressora e aguarde até que a mensagem seja exibida.


Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.

4. Se a seguinte tela for exibida, a configuração estará concluída.

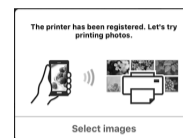

Solução de problemas

- 1 Pressione o botão **Wi-Fi (A)** por 2 segundos. O indicador luminoso **Wi-Fi (B)** pisca lentamente.
- 2 Pressione o botão **Colorido (Color) (C)** duas vezes.
- 3 Volte para **B** - 3 para prosseguir com a configuração.

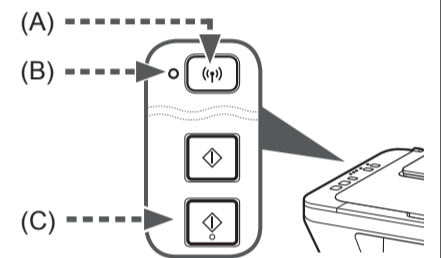

Démarrage 2

2

- Si la connexion de votre smartphone ou de votre tablette est terminée à l'étape **5** du document **Démarrage 1**, il n'est pas nécessaire de procéder à la configuration à l'aide de ce manuel.
- Vous devez configurer la connexion pour smartphone ou tablette. Répétez la configuration à partir de l'étape 1 pour un autre smartphone ou une autre tablette si nécessaire.

Préparation

- Activez Wi-Fi sur votre smartphone ou votre tablette.
- Si vous avez un routeur sans fil, connectez votre smartphone ou votre tablette au routeur sans fil.
- Pour le fonctionnement, reportez-vous aux manuels de votre smartphone ou votre tablette et du routeur sans fil ou prenez contact avec les fabricants.

1. Installez Canon PRINT Inkjet/SELPHY sur votre smartphone ou votre tablette.




iOS : Recherchez « Canon PRINT » dans App Store.

Android : Recherchez « Canon PRINT » dans Google Play.



2. Vérifiez l'état du voyant **Wi-Fi** sur l'imprimante.



Le voyant est allumé : → **A**

Le voyant clignote ou est éteint : → **B**


A iOS Android

3. Touchez **PRINT** pour l'imprimante que vous avez installée.



Suivez les instructions à l'écran pour continuer le paramétrage.


4. Si l'écran suivant s'affiche, la configuration de l'imprimante est terminée.

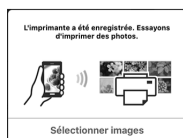

B

iOS

3. Touchez **Réglages** sur l'écran d'accueil du smartphone ou de la tablette, puis touchez **Canon_ij_XXXX** sur le réglage Wi-Fi.

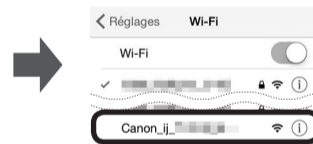

Si **Canon_ij_XXXX** n'apparaît pas dans la liste, reportez-vous à la section « Dépannage » ci-dessous pour faire fonctionner l'imprimante et attendez que **Canon_ij_XXXX** s'affiche.


XXXX varie en fonction de votre imprimante.

4. Touchez **PRINT** pour l'imprimante que vous avez installée.



Suivez les instructions à l'écran pour continuer le paramétrage.

5. Si l'écran suivant s'affiche, la configuration de l'imprimante est terminée.

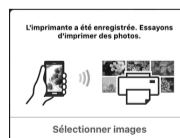

Android

3. Touchez **PRINT** pour l'imprimante que vous avez installée.



Si le message « L'imprimante n'est pas enregistrée. Configurer l'imprimante ? » ne s'affiche pas, reportez-vous à la section « Dépannage » ci-dessous pour faire fonctionner l'imprimante et attendez que l'écran apparaisse.

Suivez les instructions à l'écran pour continuer le paramétrage.

4. Si l'écran suivant s'affiche, la configuration de l'imprimante est terminée.



Dépannage

- 1 Appuyez sur le bouton **Wi-Fi (A)** pendant 2 secondes. Le voyant **Wi-Fi (B)** clignote lentement.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton **Color (C)**.
- 3 Revenez à **B** - 3 pour procéder à la configuration.

