


Clique

CLIQUE H10

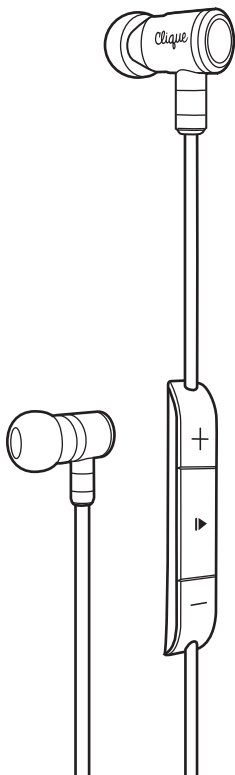


Key Features

CLIQUE H10


- **PETITE YET SENSATIONAL:** 5.8 mm drivers, aptX technology, and Bluetooth 4.1 for powerful dynamics and stunning audio clarity
- **DESIGNED TO FIT:** Unique lock-in earfin ensures earbuds stay securely and comfortably in place during exercise
- **LONG LISTENING TIME:** 5+ hours of continuous listening and 260 hours of standby time
- **SWEAT AND DUST RESISTANT:** Designed with an intelligent nano-coating to keep earbuds clean and free of debris
- **SMART CONTROL:** NFC and one-touch button provides quick access to frequently used audio and phone controls
- **VERSATILE STYLE:** Conveniently wraps around your wrist when not in use with the stylish looks of a fashion accessory

Overview

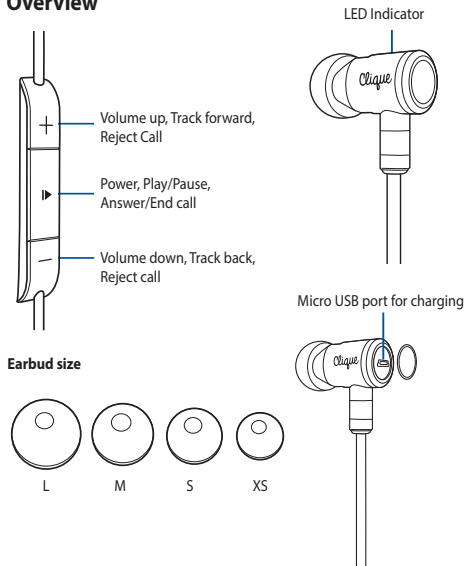

Pair and connect

1. Press **Power**.



2. Enable **Bluetooth**.




3. Stream music.




Left & right orientation

When you are wearing H10, the controller should be on your right side.

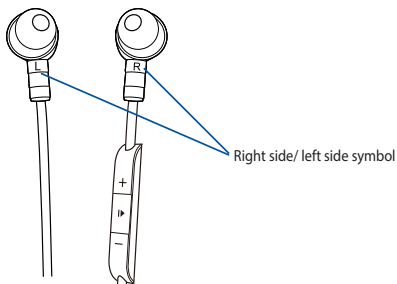


Secure fit with earfins

1. Install the earfins for the left and right ears, denoted by the symbols L and R.

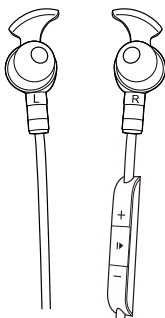

2. Rotate to get the tip of the earfin into the top of your ear's bowl.

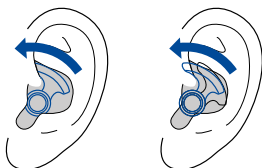

Setting up

Bluetooth Pairing:

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Turn on your headphone. The headphone automatically scans for connected devices. It powers off two (2) minutes after no connected Bluetooth devices.
3. Pair and connect the other device with your headphone. Enter passcode 0000 if prompted. You'll hear a tone when the device and headphone are connected.

NFC Pairing:

1. Turn on NFC on your mobile phone.
2. Turn on your headphone.
3. Slowly slide the NFC zone of the headphone (left ear bud) directly against the NFC device until a connection is confirmed.

To disconnect, repeat the process.

Advanced Multipoint – Connected to two devices simultaneously.

1. Pair to your first device (i.e. phone) following the Bluetooth Pairing instructions.
2. Turn off Bluetooth on your first device (i.e. phone).

3. Turn off the headphone.
4. Long press the Power button of H10 until the LED indicator starts flashing alternating red and green.
5. Now pair to your second device (i.e. phone) following the Bluetooth Pairing instructions.
6. Turn Bluetooth back on on your first device (i.e phone). You will hear a tone when the first device connects. Device 1 and 2 are now simultaneously connected to your headphone. To switch and play audio from the alternate connected device, pause the current music device and then press play on the alternate device.

Reconnecting

- Upon power up, the headphone will automatically attempt to reconnect to the last connected device.

Note: If automatic reconnection was not successful, go to your Bluetooth menu and manually connect to the headphone.

Controlling & Indicators

Functions	Talk Button Action
Power on/off	Press  .
Volume Up/Down/Next/Previous Track	Press + /-.
Play/Pause/Answer/End call	Press  .
Dismiss Call (During an incoming call)	Press + /- simultaneously.
Mute/Unmute Call (During call)	Press + /- simultaneously.
Battery Readout	Press + /- simultaneously.

Status	LED & Verbal Indicator
Powered on	
Pairing	
Connected	
Charging	
Charged	
Low battery	

控制 & 指示燈

功能	通話按鈕作業
電源開啟/關閉	按下  。
音量增大/減小/下一首/上一首	按下 + /-。
播放/暫停/接聽/結束通話	按下  。
拒絕接聽（收到來電時）	同時按下 + /-。
靜音/取消靜音（通話中）	同時按下 + /-。
電量提示	同時按下 + /-。

狀態	指示燈 & 提示音
電源已開啟	
正在配對	
已連線	
充電中	
已充滿	
電量低	

控制 & 指示灯

功能	通话按钮操作
电源开启/关闭	按下  。
音量提高/降低/下一首/上一首	按下 + /-。
播放/暂停/接听/结束通话	按下  。
拒绝接听（收到来电时）	同时按下 + /-。
静音/取消静音（通话中）	同时按下 + /-。
电量提示	同时按下 + /-。

状态	指示灯 & 提示音
电源已开启	
正在配对	
已连接	
充电中	
已充满	
电量低	

Contrôleurs & Indicateurs

Fonctions	Actions du bouton de communication
Allumer / Éteindre	Appuyez sur  .
Volume + / - / Piste suivante / précédente	Appuyez sur + / - .
Lecture / Pause / Répondre / Raccrocher	Appuyez sur  .
Ignorer l'appel (Pendant un appel entrant)	Appuyez simultanément sur + / - .
Sourdine / Son (Pendant un appel)	Appuyez simultanément sur + / - .
Lecture batterie	Appuyez simultanément sur + / - .

État	Indicateur lumineux & verbal
Sous tension	
Connexion en cours	
Connecté	
Batterie en charge	
Batterie chargée	
Batterie faible	

Steuerung & Anzeigen

Funktionen	Bedienung der Sprechasten
Ein-/Ausschalten	Drücken Sie  .
Lautstärke erhöhen/verringern/ Nächster/Vorheriger Titel	Drücken Sie +/-.
Wiedergabe/Pause/ Anruf annehmen/beenden	Drücken Sie  .
Anruf ablehnen (Während eines eingehenden Anrufs)	Drücken Sie +/- gleichzeitig.
Anruf stumm schalten/ Stummschaltung aufheben (Während des Anrufs)	Drücken Sie +/- gleichzeitig.
Akku-Anzeige	Drücken Sie +/- gleichzeitig.

Status	LED- und Sprachanzeige
Eingeschaltet	
Koppeln	
Verbunden	
Wird geladen	
Geladen	
Niedriger Akkustand	

Controlli e indicatori

Funzione	Azione
Accendi/Spengni	Premete  .
Volume +/- / Traccia successiva/ precedente	Premete +/-.
Riproduci/Pausa/Rispondi/Termina chiamata	Premete  .
Respingi chiamata (Durante una chiamata in arrivo)	Premete contemporaneamente +/-.
Mute/Unmute chiamata (Durante una chiamata)	Premete contemporaneamente +/-.
Stato batteria	Premete contemporaneamente +/-.

Stato	Indicatore LED
Acceso	
Associazione	
Connesso	
Caricamento in orso	
Carico	
Batteria in esaurimento	

操作方法とインジケータ

機能	ボタン
電源オン/オフ	 を押す
音量調整、次/前のトラック	+/- を押す
再生/一時停止、通話の応答/終了	 を押す
着信拒否(着信中)	+/- を同時に押す
通話の消音/消音解除 (通話中)	+/- を同時に押す
バッテリー状態確認	+/- を同時に押す

状態	LEDインジケータ
電源オン	
ペアリング中	
接続済み	
充電中	
充電済み	
バッテリー減少	

Управление и индикаторы

Функции	Кнопки
Вкл./откл. питания	Нажмите  .
Увеличить/уменьшить громкость, следующий/предыдущий трек	Нажмите + /-.
Воспроизведение / пауза / вызов / отбой	Нажмите  .
Отклонить вызов (во время вызова)	Одновременно нажмите + /-.
Включить/отключить звук (во время вызова)	Одновременно нажмите + /-.
Индикация батареи	Одновременно нажмите + /-.

Состояние	Индикатор
Включено	
Сопряжение	
Подключено	
Зарядка	
Заряжено	
Аккумулятор разряжен	

Контроли и индикаторы

Функции	Действие на бутон
Вкл./изкл.	Натиснете  .
Усилване/Намляване/Следващ/Предишен запис	Натиснете + /-.
Възпроизвеждане/Пауза/Отговор/Прекратяване на повикването	Натиснете  .
Прекратяване на повикването (По време на входящо повикване)	Натиснете + /- едновременно.
Без звук/Възобновяване на звука на повикване (по време на повикване)	Натиснете + /- едновременно.
Отчитане на батерията	Натиснете + /- едновременно.

Състояние	LED и гласов индикатор
Включване	
Сдвояване	
Установена връзка	
Зареждане	
Заредено	
Ниско ниво на батерията	

Upravljanje i pokazivači

Funkcije	Radnja gumba za govor
Uključivanje/isključivanje napajanja	Pritisnite  .
Povećavanje/smanjivanje glasnoće (sljedeći / prethodni zapis)	Pritisnite + / -.
Reprodukcija/Pauza/Odgovor/Prekid poziva	Pritisnite  .
Odbaci poziv (Za vrijeme dolaznog poziva)	Istodobno pritisnite + / -.
Utišavanje/uključivanje zvuka poziva (tijekom poziva)	Istodobno pritisnite + / -.
Očitavanje baterije	Istodobno pritisnite + / -.

Stanje	LED indikator govora
Uključeno	
Uparivanje	
Povezano	
Punjenje	
Napunjeno	
Prazna baterija	

Ovládání a indikátory

Funkce	Akce tlačítka Hovor
Zapnutí/vypnutí napájení	Stiskněte  .
Zvýšení/snížení hlasitosti/další/předchozí skladba	Stiskněte + /-.
Přehrát/pozastavit/přijmout/ukončit hovor	Stiskněte  .
Zrušit hovor (Během příchozího hovoru)	Stiskněte + /- současně.
Ztlumit/zrušit ztlumení hovoru (během hovoru)	Stiskněte + /- současně.
Stav baterie	Stiskněte + /- současně.

Stav	LED a indikátor hlasu
Napájení je zapnuto	
Párování	
Připojeno	
Nabíjení	
Nabito	
Nízký stav baterie	

Knapper og indikatorer

Funktioner	Tale- og knaphandling
Tænd/sluk	Tryk på  .
Lydstyrke op/ned/ Næste/forrige nummer	Tryk på + /-.
Afspil/Pause/Besvar/Afslut opkald	Tryk på  .
Afvis opkald (Under et indgående opkald)	Tryk på + /- på samme tid.
Lyd til/fra under opkald	Tryk på + /- på samme tid.
Batteri aflæsning	Tryk på + /- på samme tid.

Status	Lysindikatoren og lydindikatorer
Tænd	
Parrer	
Forbundet	
Oplader	
Opladet	
Lavt batteriniveau	

Besturing & indicators

Functies	Actie knop Praten
In-/uitschakelen	Druk op  .
Volume hoger/lager/ Volgend/Vorig nummer	Druk op +/-.
Afspelen/Pauzeren/ Oproep beantwoorden/beëindigen	Druk op  .
Oproep weigeren (Gedurende een binnenkomende oproep)	Druk +/- tegelijkertijd in.
Gesprek dempen/weergeven (tijdens gesprek)	Druk +/- tegelijkertijd in.
Batterij aflezing	Druk +/- tegelijkertijd in.

Status	LED en stemindicator
Ingeschakeld	
Koppelen	
Verbonden	
Opladen	
Opgeladen	
Batterij laag	

Ohjaus ja merkkivalot

Toiminnot	Puhepainikkeen toiminta
Virta päälle/pois	Paina  .
Äänenvoimakkuus Ylös/Alas/ Seuraava/Edellinen Jäljitä	Paina + /-.
Toista/Tauko/Vastaus/ Lopeta puhelu	Paina  .
Hylkää puhelu (Saapuvan puhelun aikana)	Paina+ /- samanaikaisesti.
Mykistä/Poista puhelun mykistys (Puhelun aikana)	Paina+ /- samanaikaisesti.
Akun lukema	Paina + /- samanaikaisesti.

Tila	LED ja Sanallinen ilmaisin
Virta kytketty	
Pariutetaan	
Yhdistetty	
Lataa	
Ladattu	
Akku vähissä	

Χειριστήρια & ενδείξεις

Λειτουργίες	Κουμπί ενέργειας ομιλίας
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Πατήστε  .
Ένταση ήχου αύξηση/μείωση Επόμενο/ Προηγούμενο κομμάτι	Πατήστε + /-.
Αναπαραγωγή/Παύση/Απάντηση/Τερματισμός κλήσης	Πατήστε  .
Απόρριψη κλήσης (Κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης)	Πατήστε + /- ταυτόχρονα.
Σίγαση/Κατάργηση σίγασης κλήσης (Κατά τη διάρκεια της κλήσης)	Πατήστε + /- ταυτόχρονα.
Ένδειξη μπαταρίας	Πατήστε + /- ταυτόχρονα.

Κατάσταση	Ένδειξη λυχνίας LED & φωνητική
Ενεργοποιήθηκε	
Αντιστοίχιση σε εξέλιξη	
Συνδέθηκε	
Φόρτιση σε εξέλιξη	
Φορτίστηκε	
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	

Kezelőszervek és jelzőfények

Funkciók	Beszélgetés gomb működése
Be-/kikapcsolás	Nyomja meg  .
Hangerő fel/le/következő/előző szám	Nyomja meg +/-.
Lejátszás/szünet/hívás fogadása/hívás vége	Nyomja meg  .
Hívás elutasítása (Beérkező hívás közben)	Nyomja meg egyszerre: +/-.
Hívás elnémítása / a némítás feloldása (hívás közben)	Nyomja meg egyszerre: +/-.
Akkumulátor-kijelző	Nyomja meg egyszerre: +/-.

Állapot	LED és beszéd jelzőfény
Bekapcsolva	
Párosítás	
Csatlakoztatva	
Töltés folyamatban	
Feltöltve	
Alacsony töltésszint	

Pengontrolan dan Indikator

Fungsi	Tindakan Tombol Suara
Daya hidup/mati	Tekan  .
Volume Naik/Turun/Trek Berikutnya/Sebelumnya	Tekan+ /-.
Putar/Jeda/Jawab/Akhiri panggilan	Tekan  .
Tutup Panggilan (Selama panggilan masuk)	Tekan +/- bersamaan.
Nonaktifkan/Aktifkan Suara Panggilan (Selama panggilan berlangsung)	Tekan +/- bersamaan.
Indikator Baterai	Tekan +/- bersamaan.

Status	Indikator LED & Verbal
Hidup	
Memasangkan	
Tersambung	
Mengisi daya	
Terisi daya	
Baterai lemah	

제어 및 표시등

기능	통화 버튼 동작
전원 켜기/끄기	누르기  .
볼륨 증가/감소/ 다음/이전 트랙	+ /- 누르기.
재생/일시 중지/통화/통화 종료	누르기  .
통화 일시 중단(수신 전화 중)	+ /- 동시에 누르기.
통화 음소거/음소거 해제(통화 중)	+ /- 동시에 누르기.
배터리 판독	+ /- 동시에 누르기.

상태	LED 및 음성 표시기
전원 켜짐	
페어링하는 중	
연결됨	
충전 중	
충전됨	
배터리 부족	

Kontroller og indikatorer

Funksjoner	Handling for taleknapp
Strøm på/av	Trykk  .
Volum opp/ned / Neste/forrige spor	Trykk + /-.
Spill av / Pause / Svar / Avslutt samtale	Trykk  .
Avslutt samtale(Under et indgående opkald)	Trykk +/- samtidig.
Lyd av/på (under samtalen)	Trykk +/- samtidig.
Visning av batteri	Trykk +/- samtidig.

Status	LED og verbal indikator
Slått å	
Parer	
Tilkoblet	
Lader	
Oppladet	
Lavt batterinivå	

Elementy sterowania i wskaźniki

Funkcje	Przycisk akcji rozmowy
Włączenie/wyłączenie zasilania	Naciśnij  .
Zwiększenie/zmniejszenie głośności/ Następna/Poprzednia ścieżka	Naciśnij + /-.
Odtwarzaj/Pauza/Odpowiedz/Zakończ połączenie	Naciśnij  .
Odrzuć połączenie (W trakcie połączenia przychodzącego)	Naciśnij jednocześnie + /-.
Wyciszenie/Wyłączenie wyciszenia połączenia (Podczas połączenia)	Naciśnij jednocześnie + /-.
Odczyt informacji o baterii	Naciśnij jednocześnie + /-.

Stan	Wskaźnik LED i werbalny
Włączone zasilanie	
Parowanie	
Połączone	
Ładowanie	
Naładowane	
Słabe naładowanie baterii	

Controles e Indicadores

Funções	Talk Button Action
Ligar/Desligar	Prima  .
Aumentar/diminuir o volume Faixa seguinte/anterior	Prima + /-.
Reproduzir/Pausa/Atender/Terminar a chamada	Prima  .
Rejeitar uma chamada (Durante uma chamada recebida)	Prima simultaneamente + /-.
Ativar/desativar o som da chamada (Durante uma chamada)	Prima simultaneamente + /-.
Leitura da bateria	Prima simultaneamente + /-.

Estado	Indicador LED e Verbal
Ligado	
A emparelhar	
Conectado	
A carregar	
Carregado	
Bateria fraca	

Upravljanje in indikatorji

Funkcije	Interaktivni gumb za govor
Vklop/izklop	Pritisnite  .
Povečanje/zmanjšanje glasnosti in naslednja/prejšnja skladba	Pritisnite + /-.
Predvajaju/zaustavi/sprejmi/končaj klic	Pritisnite  .
Opusti klic (Med dohodnim klicem)	Hkrati pritisnite +/-
Vklopi/izklopi zvok klica (med klicem)	Hkrati pritisnite +/-
Odčitek baterije	Hkrati pritisnite +/-.

Stanje	LED in glasovni indikator
Vklopljeno	
Povezovanje	
Povezano	
Polnjenje	
Napolnjeno	
Baterija je skoraj izpraznjena	

Control e indicadores

Funciones	Decir una acción de botón
Encender/Apagar	Presionar  .
Subir o bajar volumen/Pista siguiente o anterior	Presionar + /-.
Reproducir/Pausar/Responder/Fin de llamada	Presionar  .
Descartar llamada (Durnate una llamada entrante)	Presionar +/- simultáneamente.
Silenciar/Desactivar silencio de la llamada (durante la llamada)	Presionar +/- simultáneamente.
Lectura de batería	Presionar +/- simultáneamente.

Estado	Indicador LED y verbal
Encendido	
Asociando	
Conectado	
Cargando	
Cargado	
Batería baja	

Kontroll och indikatorer

Funktioner	Knappen Prata
Ström på/av	Tryck på  .
Volym upp/ner/ nästa/föregående spår	Tryck på + /-.
Spela upp/pausa/besvara/ avsluta samtal	Tryck på  .
Avfärda samtal (Under ett inkommande samtal)	Tryck på +/- samtidigt.
Ljud av/på för samtal (under samtal)	Tryck på +/- samtidigt.
Batteriavläsning	Tryck på +/- samtidigt.

Status	LED- och röstindikator
Ström på	
lhopparning	
Ansluten	
Laddar	
Laddad	
Låg batterinivå	

Kontrol ve Göstergeler

İşlevler	Konuşma Düğmesi Eylemi
Güç açık/kapalı	düğmesine basın  .
Ses Düzeyi Yukarı/Aşağı Sonraki/Önceki Parça	+/- düğmelerine basın.
Oynat/Duraklat/Yanıtla/Aramayı sonlandır	düğmesine basın  .
Aramaya Son Ver (Bir gelen arama sırasında)	Aynı anda +/- düğmelerine basın.
Aramayı Sessize Al/Sesi Aç (Arama sırasında)	Aynı anda +/- düğmelerine basın.
Pil Okuma	Aynı anda +/- düğmelerine basın.

Durum	LED ve Sözlü Gösterge
Güç açıldı	
Eşleştireyor	
Bağlandı	
Şarj ediyor	
Şarj edildi	
Düşük pil	

Контроль та індикатори

FunctionsФункції	Talk Button ActionДія кнопки розмови
Увімкнення/вимкнення живлення	Натисність 
Гучність Голосніше/Тихіше/Наступна/Попередня Доріжка	Натисність + /-.
Програти/Пауза/Відповісти/Закінчити виклик	Натисність 
Відхилити виклик(Під час вхідного виклику)	Натисність + /- одночасно.
Без звуку/Повернути звук виклику (під час виклику)	Натисність + /- одночасно.
Дані акумулятора	Натисність + /- одночасно.

Статус	Світлодіодний і голосовий індикатор
Живлення увімкнено	
Створення пари	
Підключено	
Зарядження	
Заряджено	
Низький заряд акумулятора	

أزرار التحكم والمؤشرات

الوظائف	إجراء زر التحديث
التشغيل/إيقاف التشغيل	اضغط على  .
رفع/خفض الصوت/المسار التالي/السابق	اضغط على + /-.
تشغيل/إيقاف/رد على/إنهاء مكالمة	اضغط على  .
رفض مكالمة (أثناء مكالمة واردة)	اضغط على + /- معًا.
كتم/إلغاء كتم المكالمة (أثناء الاتصال)	اضغط على + /- معًا.
إظهار معلومات البطارية	اضغط على + /- معًا.

مؤشر لفظي وLED	الحالة
	قيد التشغيل
	الإقران
	متصل
	قيد الشحن
	مشحون
	البطارية منخفضة

Specification

CLIQUE H10	
Basic Audio Quality	
Frequency response	20~18kHz
Sensitivity	96±3dB
Impedance	16Ω(DC)
THD+N	<5% @ 1kHz with 0.126v input
Driver unit	5.8mm dynamic driver
Wireless transmission	
Wireless technology	Bluetooth
BT version	v4.1
Multi-point Pairing	Yes
Transmission Range	33ft
NFC	Yes
One-touch pairing/Auto Pairing	Yes
Compatibility	Compatible with SBC, AAC, aptX®
Power	
Battery & Power	85mAh
Talk time	>=5hrs
Standby time	260hrs
Music Streaming time	>=5hrs
Charging	Micro USB
Charging time	2hrs

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NCC警語:

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CE Marking



This device complies with the R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC), and the Low Voltage Directive (2006/95/EC) issued by the Commission of the European Community.

Global Environmental Regulation Compliance and Declaration

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products, and makes sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on regulation requirements.

Please refer to <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for information disclosure based on regulation requirements ASUS is complied with:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

Proper disposal



Do not throw your Notebook PC in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



Do not throw the battery in municipal waste. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

Rechargeable Battery Recycling Service in North America



For US and Canada customers, you can call 1-800-822-8837 (toll-free) for recycling information of your ASUS products' rechargeable batteries.

Regional notice for California

WARNING! This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Notices for removable batteries

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- The battery and its component must be recycled or disposed of properly.

Avis concernant les batteries remplaçables

- La batterie de l'ordinateur portable peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure si celle-ci est retirée ou désassemblée.
- La batterie et ses composants doivent être recyclés de façon appropriée.



廢電池請回收



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有害物质的名称及含：

部件名称	有害物質					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
机构件	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.
Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	BT Headphone
Model name :	CLIQUE H10

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ **EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Directive 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☐ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☐ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 50566:2013/AC:2014
☐ EN 62311:2008	☐ EN 50385:2002

☐ **LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☐ **Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directive 2011/65/EU**

Ver. 160217

☒ **CE marking**

☒ **Equipment Class 1**



(EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

01/9/2016

Date of issue

2016

Year CE marking was first affixed